

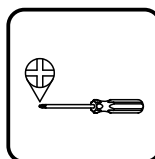
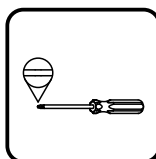
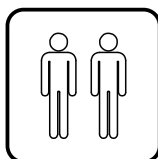


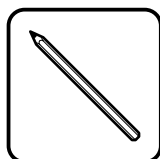

IN231200208V04_US_CA

B31-390V81_B31-390V80

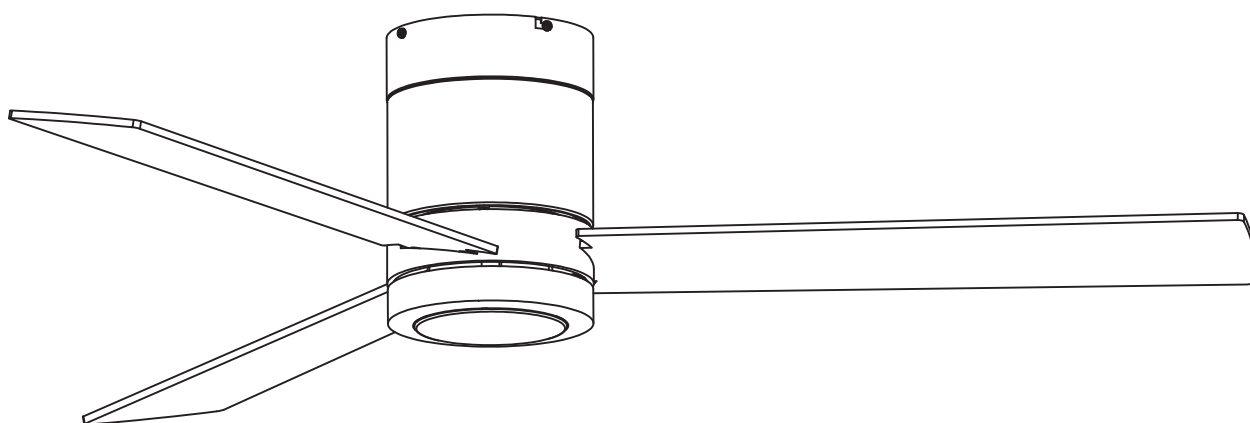

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT.**






EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

WARNINGS

- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.
- Ensure that when mounting the ceiling fan that the fixing can support the moving weight of the fan which is 20kg(44lb) minimum.
- The fan blades cannot be installed lower than 2.3m from the floor.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- This product contains a light source of energy efficiency class <F> .





AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation et conservez-le pour référence ultérieure.
- Pour prévenir tout risque de blessure, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment en suivant ces instructions. N'utilisez que le matériel fourni.
- Pour prévenir tout risque d'électrocution, avant d'installer votre ventilateur, coupez l'alimentation électrique en fermant les disjoncteurs de la boîte de sortie et des interrupteurs muraux.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, contactez un électricien qualifié.
- Pour prévenir tout risque de blessure, ne pliez pas les pales lors de l'installation ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez jamais d'objets entre les pales du ventilateur en rotation.
- Pour prévenir les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages au moteur, ne soulevez pas et ne portez pas le ventilateur par les câbles.
- Lors de l'installation du ventilateur, assurez-vous que le plafond peut supporter le poids, qui est d'au moins 20 kg (44lbs).
- Les pales du ventilateur ne peuvent pas être installées à moins de 2,3 m du sol.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Un moyen de déconnexion de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

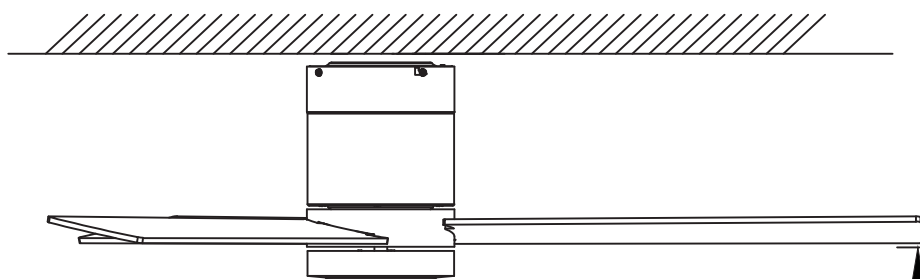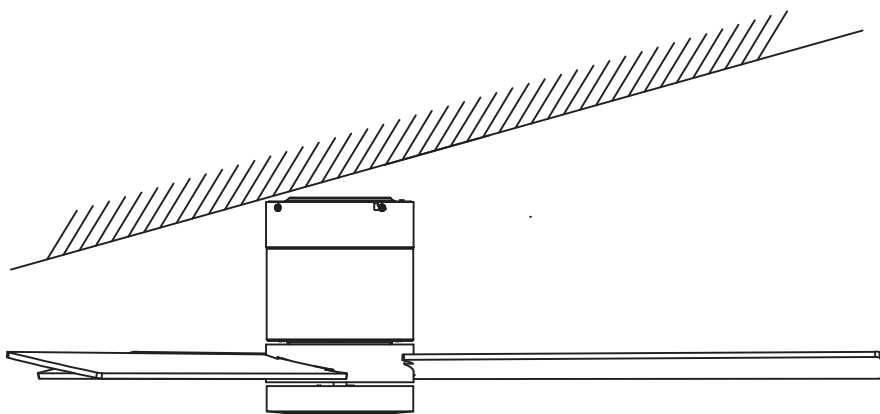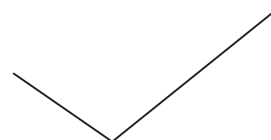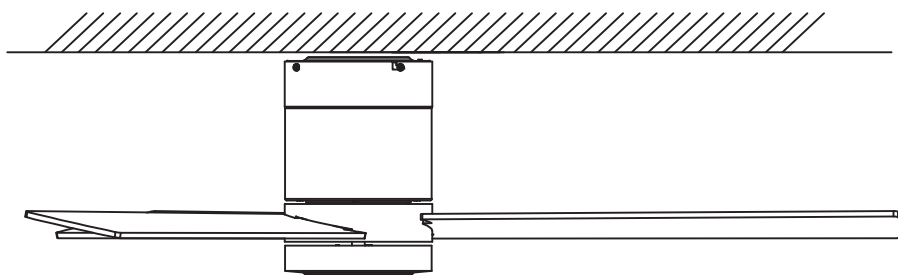

Min 7' 7" 230cm

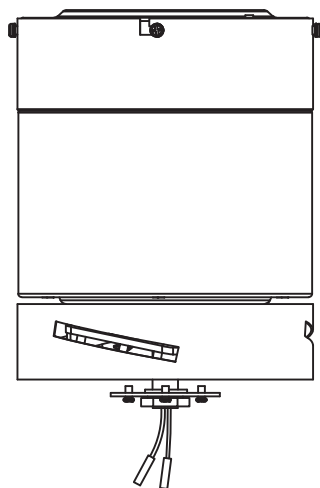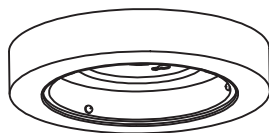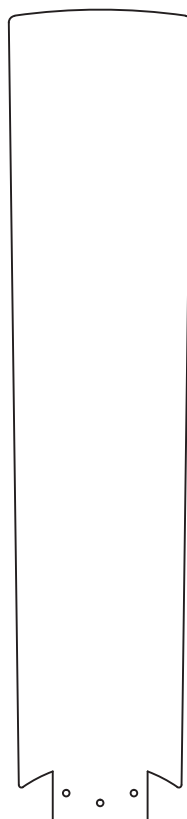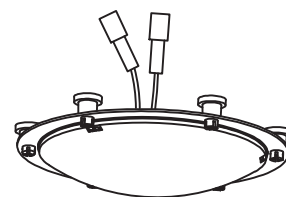


**A** x1**B** x1**C** x3**D** x1**E** x1


HARDWARE

X1 x4

Ø6x40mm

X2 x4

ST4.8x38mm

X3 x4

SM4x20mm

X4 x4

M5

X5 x4

M4

Z4 x3(spare)

P3

A5 x1(spare)

M5x13mm

A6 x1(spare)

Ø12x1mm

X

Balancing Blade kit

Kit de lame d'équilibrage

Sistema di bilanciamento Blade

Flügelauswucht-Kit

Kit de equilibrado de cuchillas

Kit de lâminas de equilíbrio

Y

1.




2.

3g




3g

3g

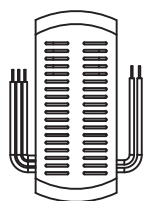
Z**Z1** x1**Z2** x1**Z3** x1

P3

Z4 x6

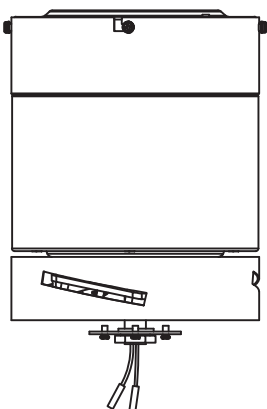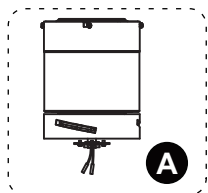

A

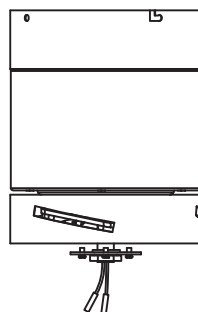

A1

+




A2


+



A3

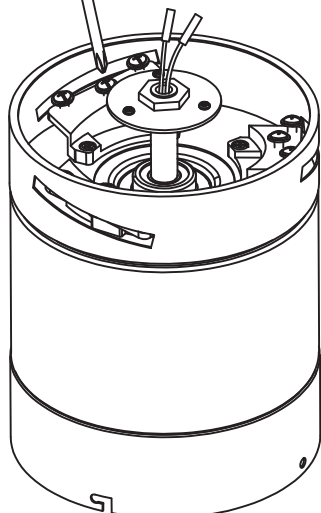

A1

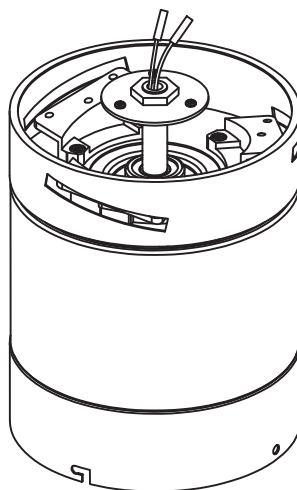

A4

+




A5 x9


+




A6 x9

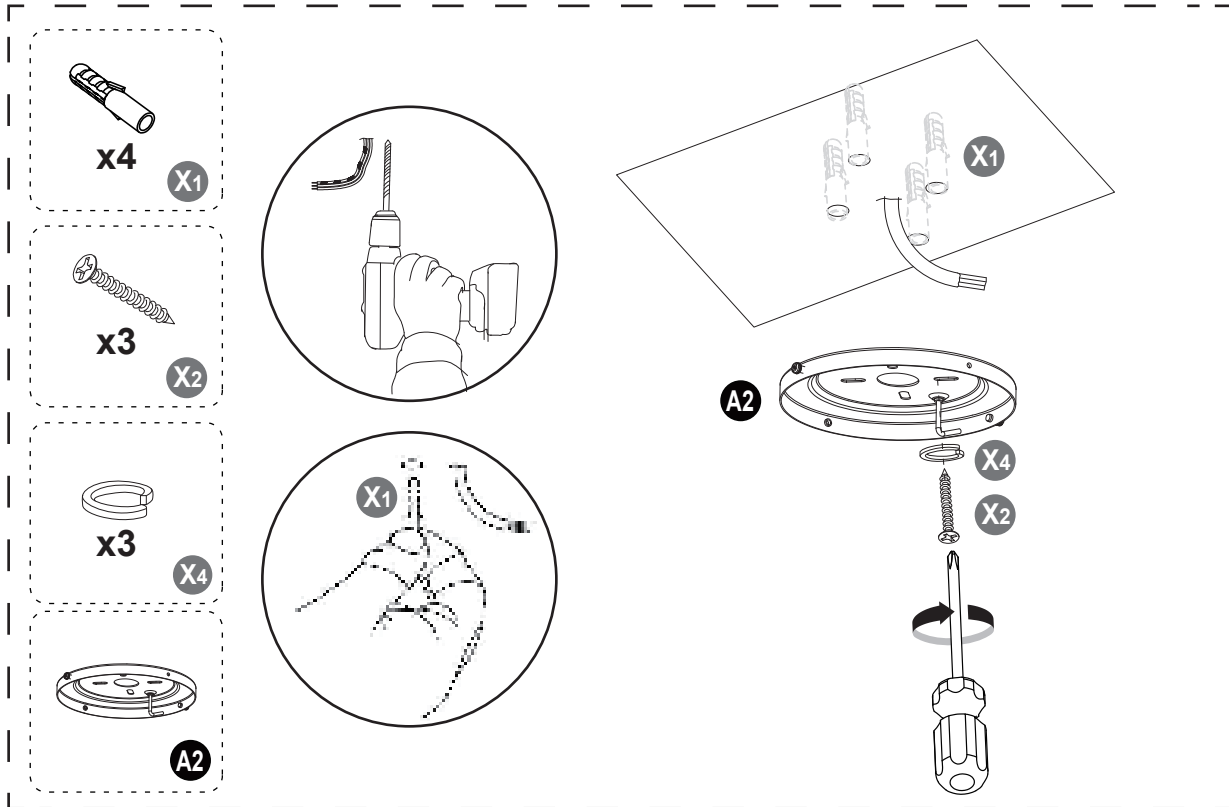

OR

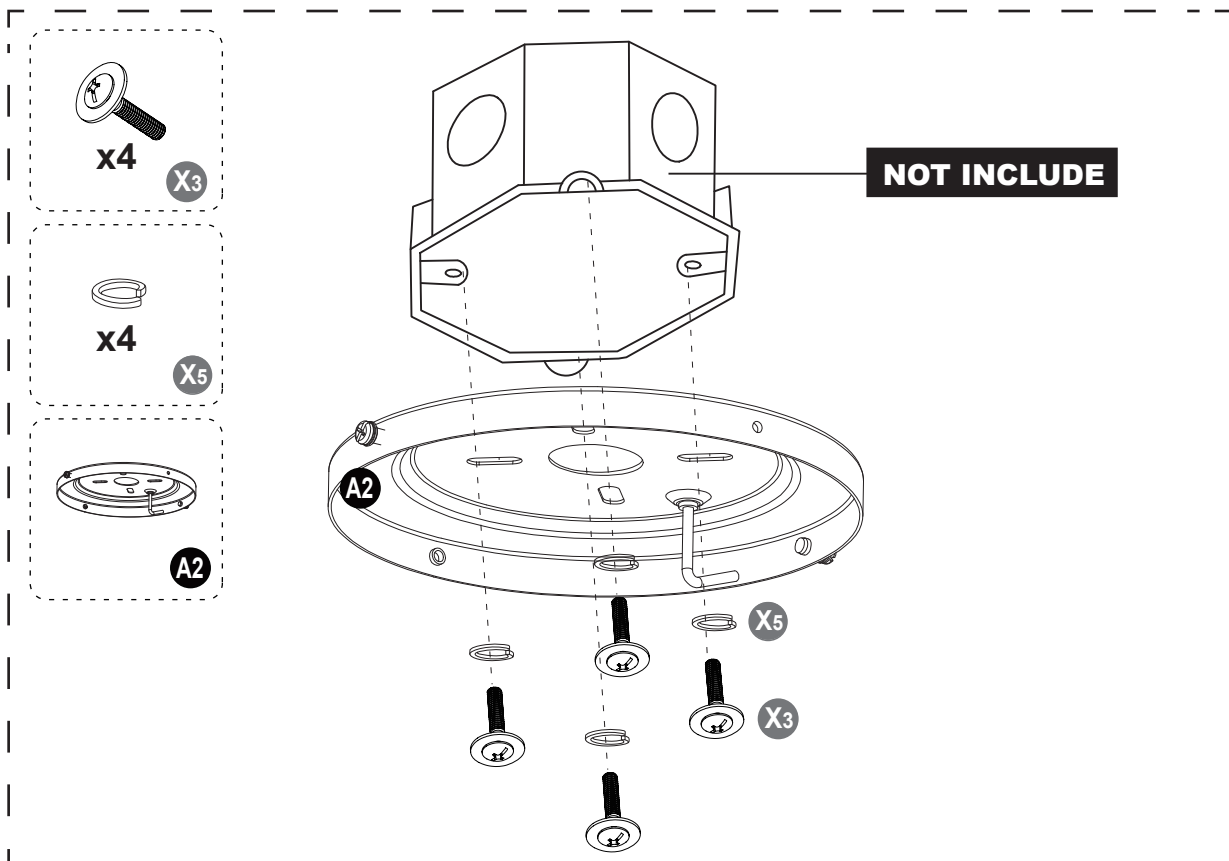

04




x1

X2




x1

X4

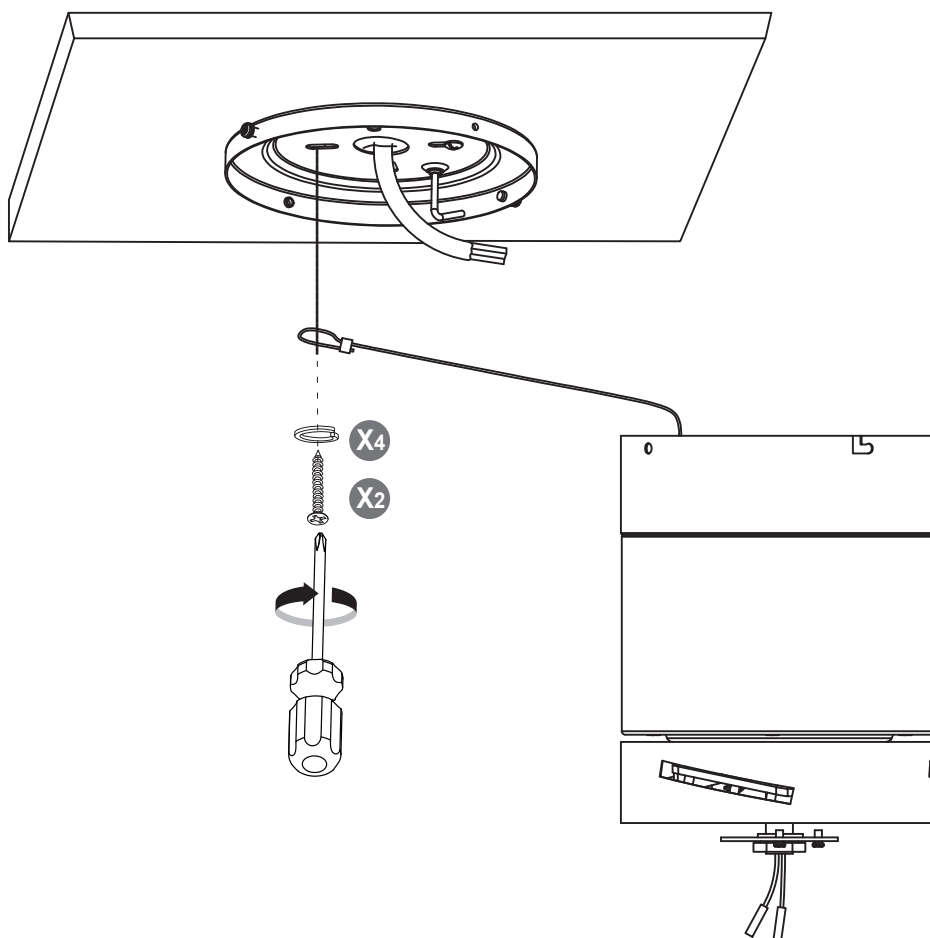

05








Z1














x6




Z4

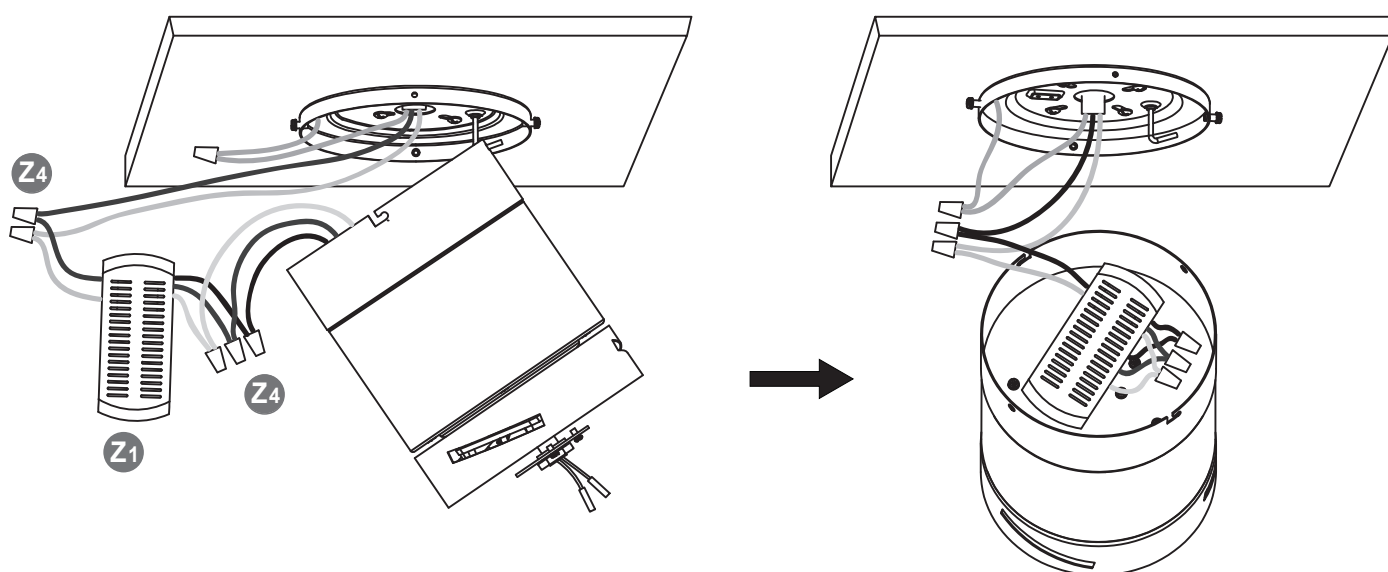

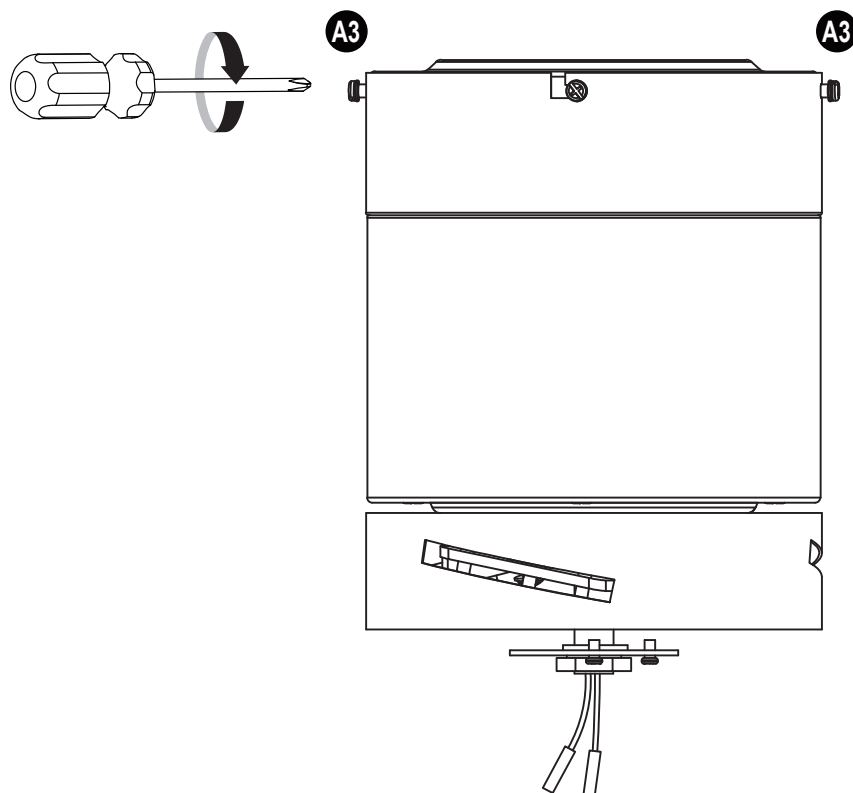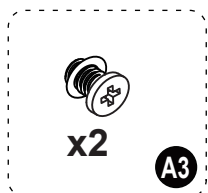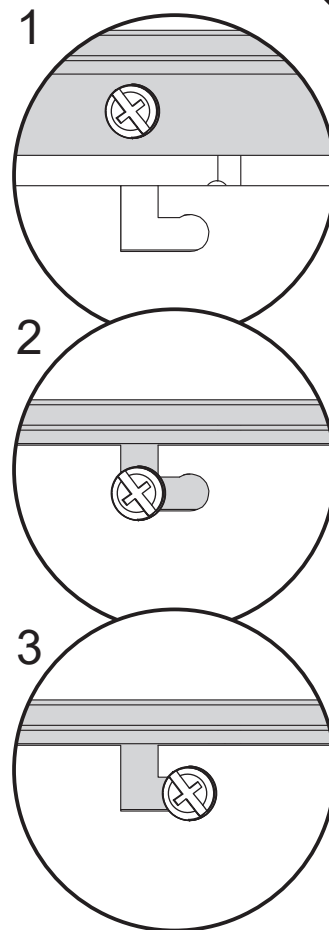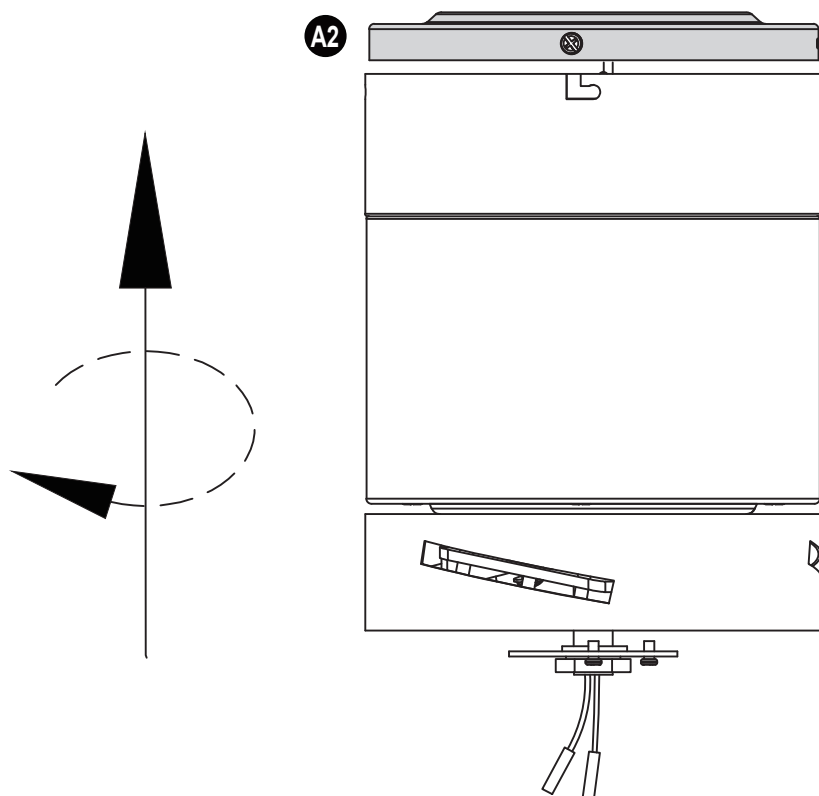


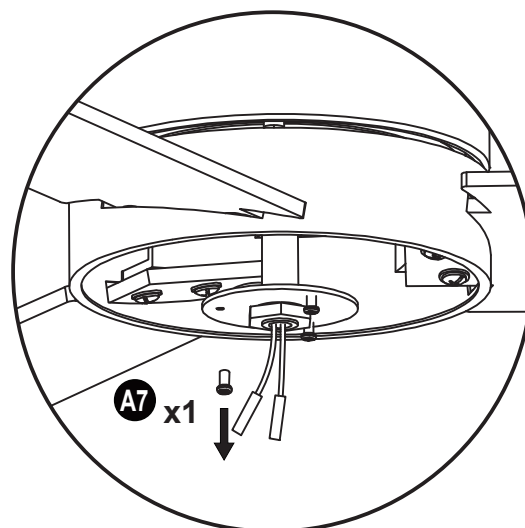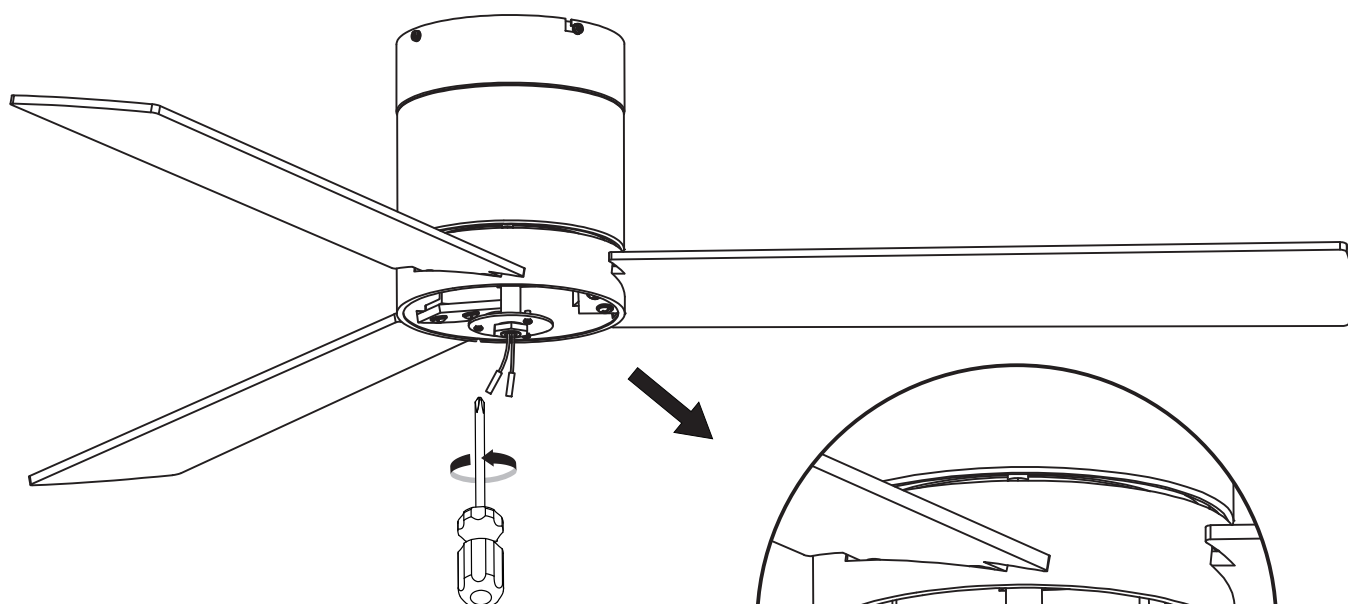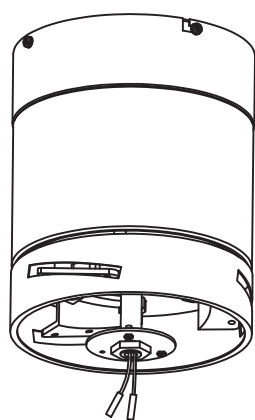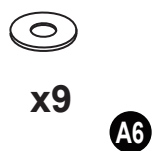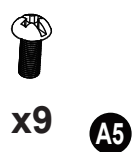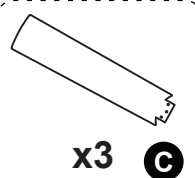

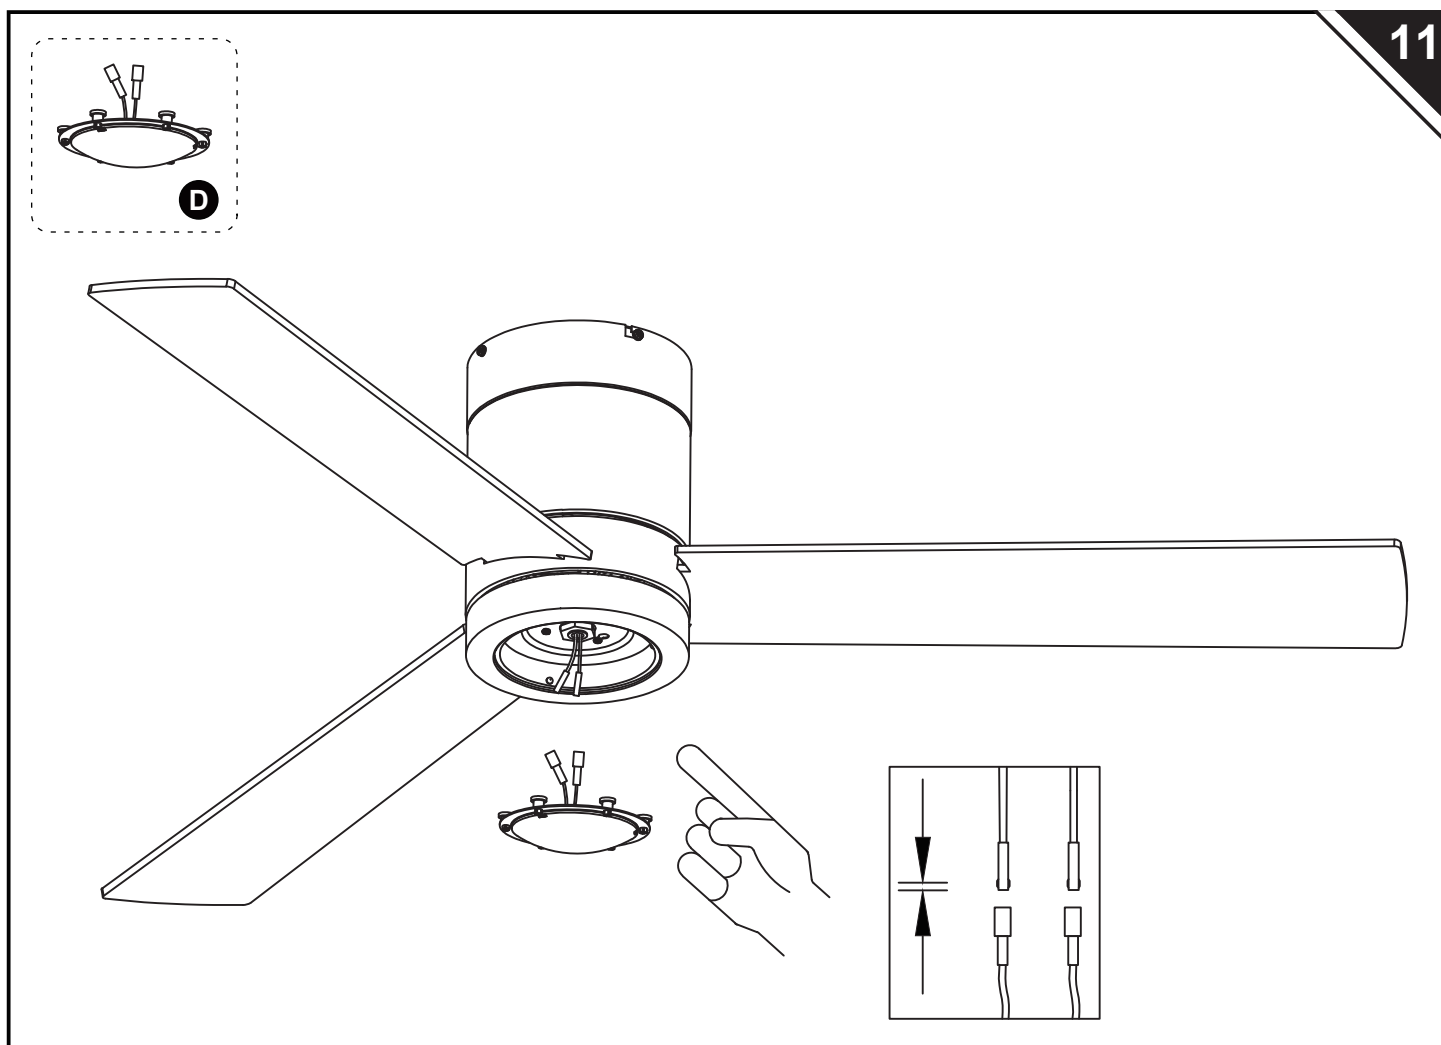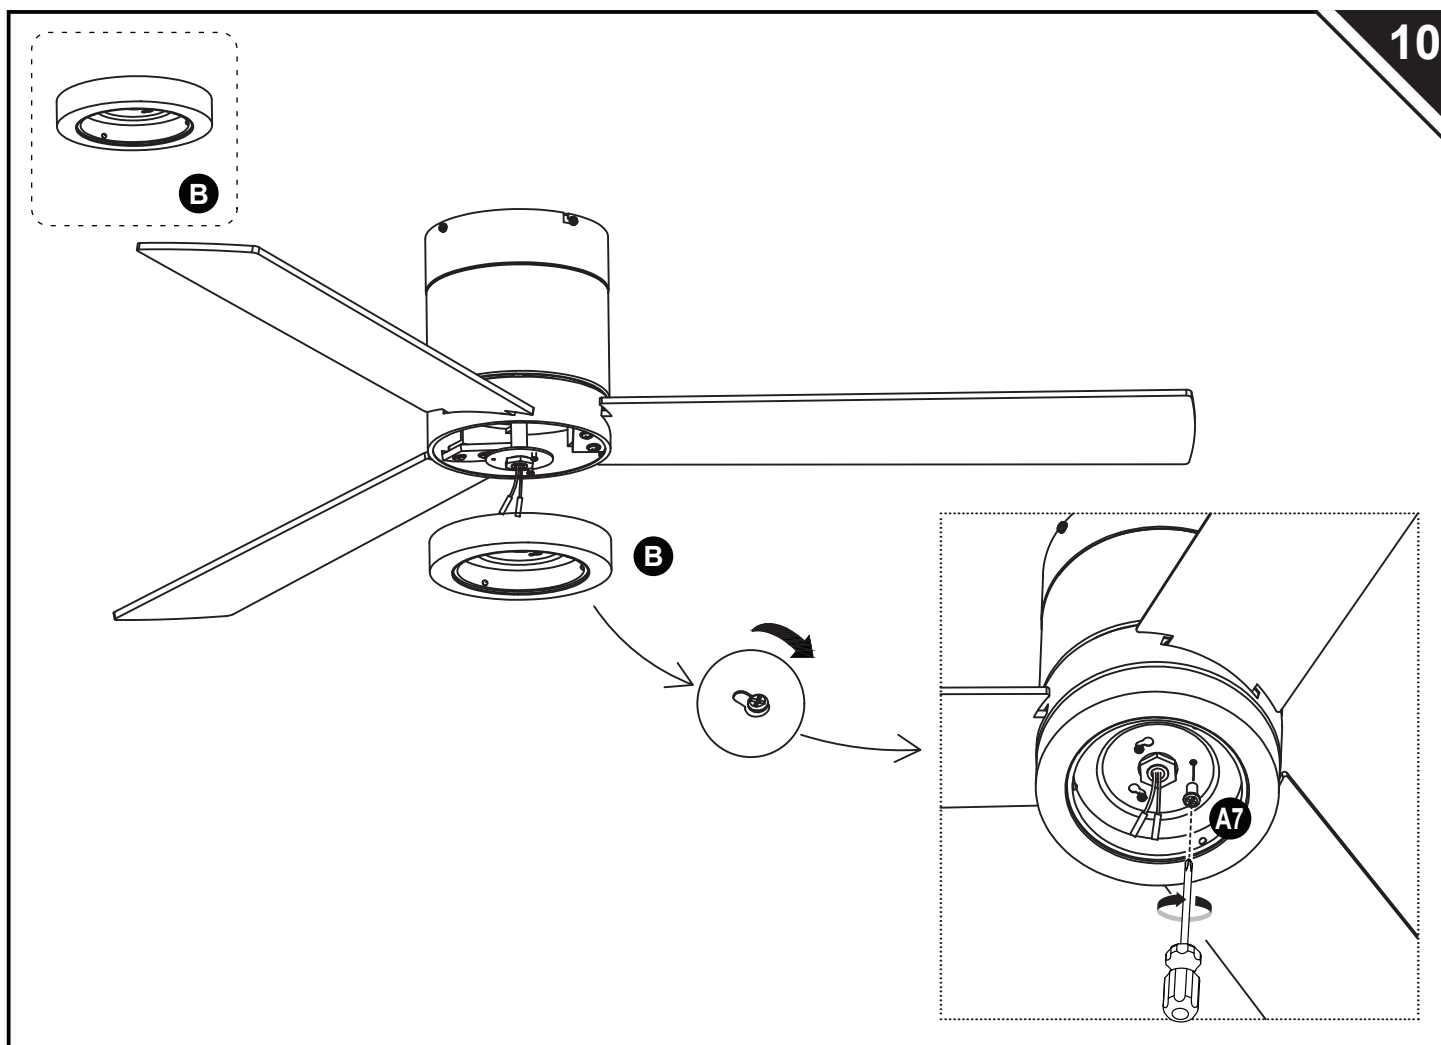

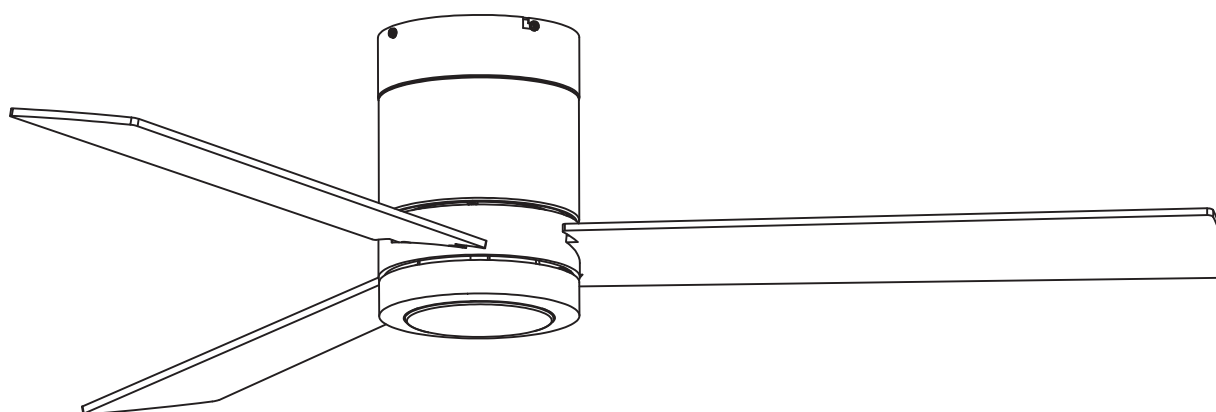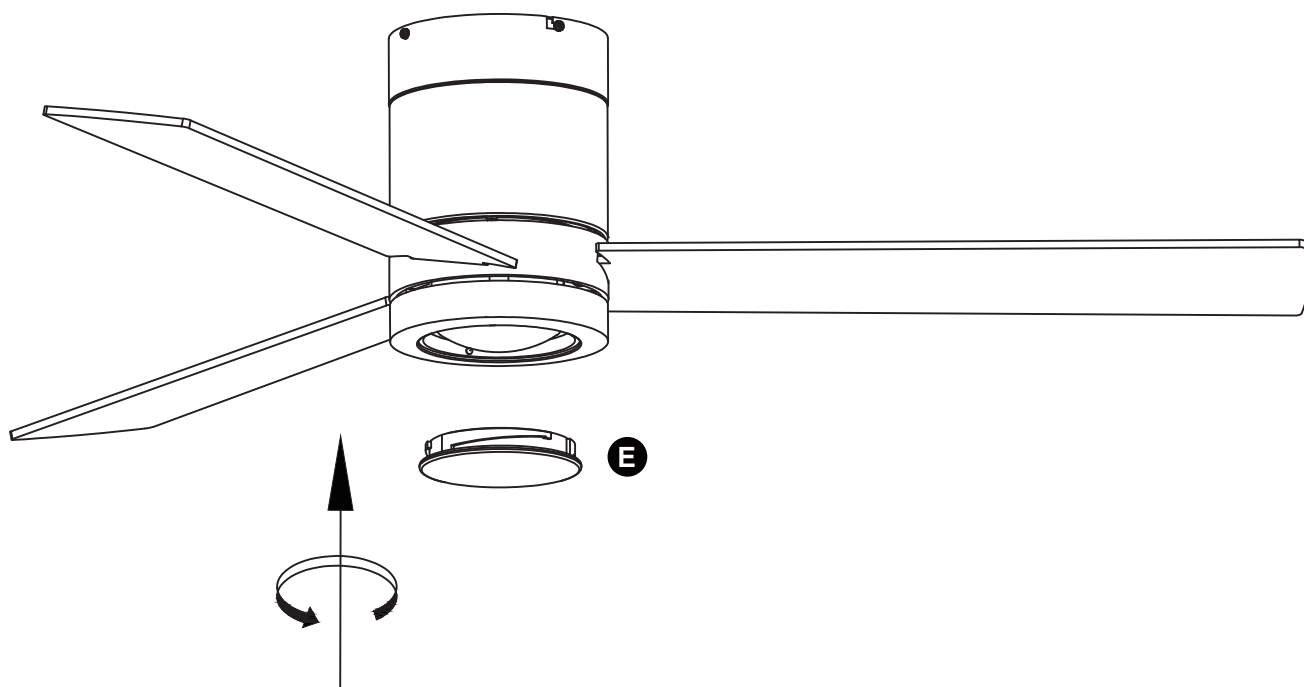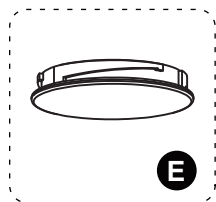

REMOTE CONTROL

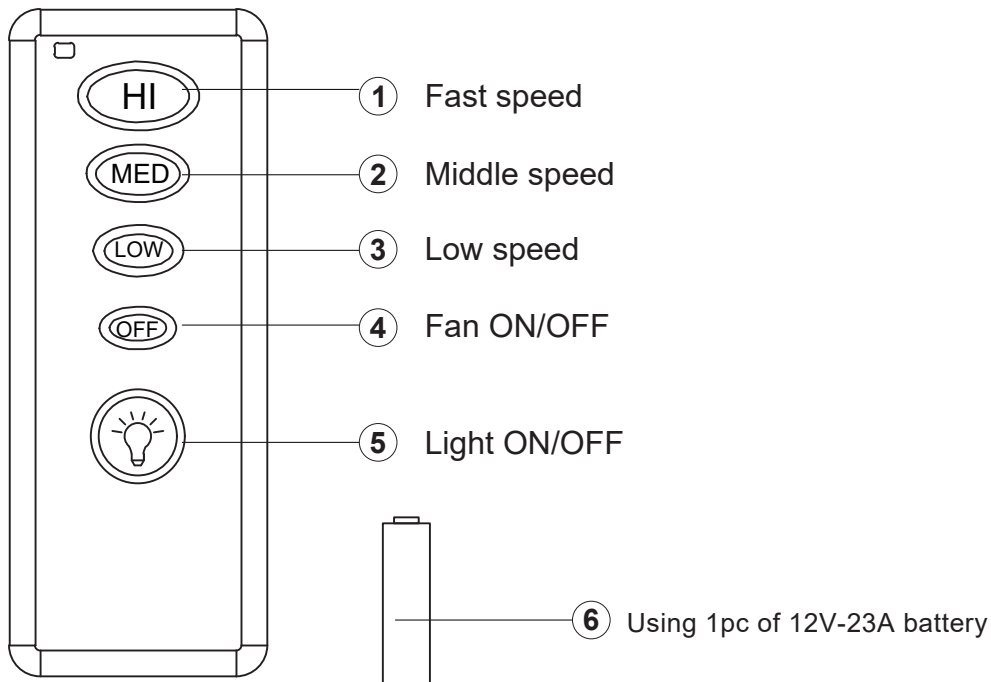


IMPORTANTE

1. When the transmitter cannot control the receiver, please check whether the battery switch contact is normal, whether the positive and negative poles are placed correctly, and whether the battery is sufficient. If the battery voltage is too low, it will affect the transmitting intensity and cause remote control failure. Please replace the battery in time.
2. When the transmitter cannot control the receiver, please check if there are similar products nearby. The simultaneous transmission of radio waves by the same kind remote control products will cause interference to each other and affect the receiving effect.
3. The battery will decrease in power over time. Please replace the battery before it leaks to avoid damage to the transmitter. Please handle the used battery properly. Keep the battery out of the reach of children.
4. If you do not use it for a long time, please remove the batteries from the transmitter.

Anti Balancing Blade kit

NOTE:

To avoid personal injury and fan damage, This installation and debugging can only be performed by fan professionals

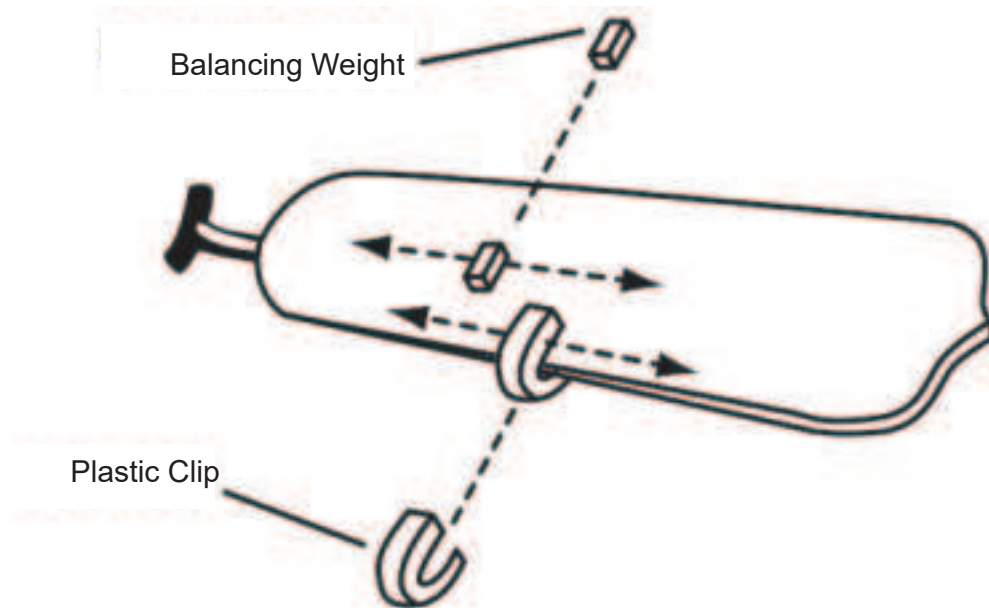

Note: prior to using this equipment check your fan to ensure it is correctly installed and all the blade adjustment screws are fully tightened.

Warning: on using the anti swinging equipment, ensure the weights and swinging clip are correctly hooked onto the blades. An accident may be used should the clip and weight not be correctly secured.

1. switch the fan on at high speed, down stream.
2. Before using the swing equipment change the adjacent blade position. If this improves the fan swing leave it as it is, and use the swing equipment to continue with the step 3. Should this worsen the swing, change the blades and continue with step 3.
3. With the fan stopped, fix the swing clip securely on the entrance edge halfway between the outer edge of the blade and the blade support.
4. Switch on the fan and observe the swing. Stop the fan and change clip to the next blade. Switch the fan on again and observe the swing, repeat operation with the other blades.
5. Change the clip to the blade where you notice the swing. This time fix the clip on the blade entrance edge close to the blade support. Switch on the fan and observe the swing. Stop the fan and move the clip outwards with small increases until you find the position where the fan works best.

Remove the protection paper from one of the adhesive strips, place the weight and stick it firmly on the blade along the centre line on the opposite side to the clip. Remove the clip and switch on the fan, if you do not totally remove the swing, you can adjust it better repeating the steps above and adding another weight to the blade indicate in your second test, apart from the one used in the first. Should you have a swinging ceiling fan, the use of this swinging equipment will help to correct the problem.

Care and Cleaning





WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.


Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	• Check the main and branch circuit fuses or breakers. • Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.
The fan is noisy.	• Ensure all motor housing screws are snug. • Ensure the screws that attach the blade bracket to the motor hub are tight. • Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. • Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. • Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. • Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	• Check that all blade and blade arm screws are secure. • Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of the blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement, and measure from the same point on each blade to the ceiling. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

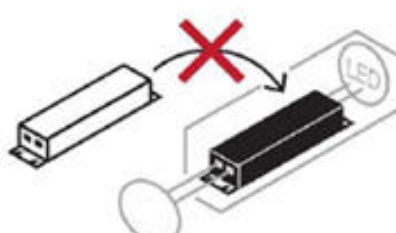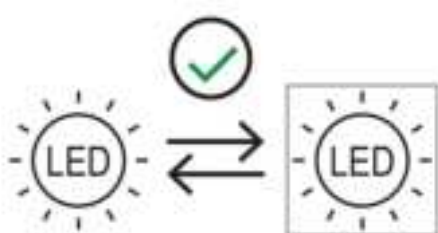

TÉLÉCOMMANDE

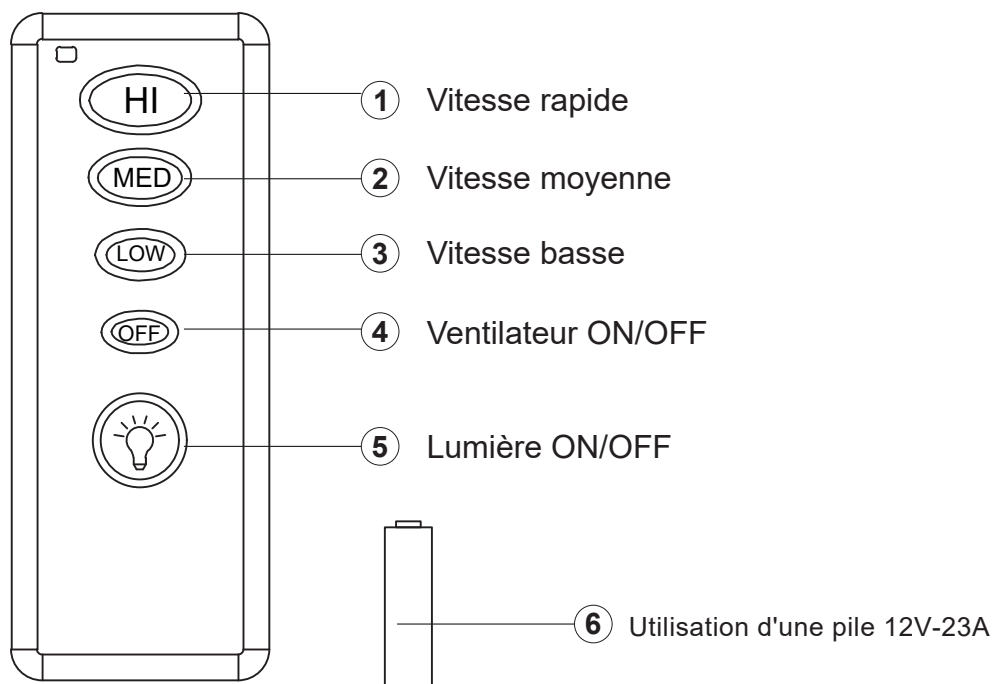


IMPORTANT

1. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vérifiez que l'interrupteur de la batterie est normal, que les pôles positifs et négatifs sont correctement placés et que la batterie est suffisante. Si la tension est trop faible, cela affectera l'intensité de la transmission et provoquera une défaillance de la télécommande. Assurez-vous que la pile est remplacée.
2. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vérifiez s'il existe des produits similaires à proximité. La transmission simultanée d'ondes radio par d'autres produits provoquera des interférences entre eux et affectera les fonctions.
3. La pile perd de sa puissance avec le temps. Remplacez la pile avant qu'elle ne se décharge pour éviter d'endommager la télécommande. Manipulez la pile usagée correctement et gardez-la hors de portée des enfants.
4. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande.

Kit Anti lame d'équilibrage

Remarque:

Pour éviter les dommages corporels et les dommages de ventilateur, cette installation et le débogage ne peuvent être effectués que par des professionnels de ventilateur

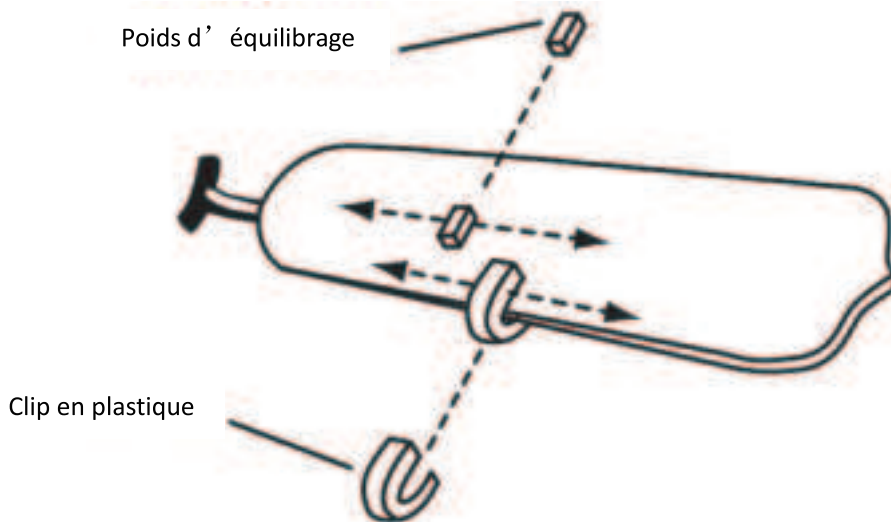

Note: Avant d'utiliser cet équipement, assurez-vous que votre ventilateur est en bon état, bien installé et que les pales sont bien vissées.

Précautions: lorsque vous utiliserez votre équipement de balancement, certifiez-vous que le câble du contrepoids et les agrafes de fixation sont bien accrochés aux pales. Si le câble et les agrafes ne sont pas bien accrochés, un accident peut se produire.

1. Branchez le ventilateur en mode haute vitesse en aval.
2. Avant d'utiliser l'équipement de balancement, changez les pales adjacentes de position. Si cette opération améliore le balancement du ventilateur, laissez-le tel qu'il est et passez à la 3e étape. Si au contraire, le balancement s'aggrave, changez les pales et passez à la 3e étape.
3. Après avoir débranché le ventilateur, accrochez fortement l'agrafe de fixation sur le rebord d'entrée, entre le rebord extérieur de la pale et le support de la pale.
4. Branchez le ventilateur et observez le balancement. Arrêtez le ventilateur et changez l'agrafe de la pale suivante. Branchez le ventilateur une nouvelle fois et observez le balancement. Répéter l'opération avec le reste des pales.
5. Changez le clip de la pale où vous avez remarqué le balancement. Cette fois-ci, fixez l'agrafe sur le rebord d'entrée de la pale, près du support de celle-ci. Branchez le ventilateur et observez le balancement. Débranchez le ventilateur et tirez doucement l'agrafe vers l'extérieur jusqu'à obtenir la position de fonctionnement optimale du ventilateur.
6. Retirez le papier de protection d'un des rubans adhésifs. Posez le poids et tenez-le fermement sur la pale par la ligne du centre, du côté opposé à l'agrafe. Retirez l'agrafe et mettez le ventilateur en marche. Même si le balancement n'est pas totalement éliminé, son ajustement peut être amélioré si vous répétez les étapes susmentionnées et ajoutez un contrepoids supplémentaire sur la pale indiquée lors de votre deuxième essai, en plus de celui que vous avez utilisé la première fois.

Si votre ventilateur de plafond balance, l'usage de cet équipement de balancement vous aidera à corriger le problème.

Entretien et Nettoyage





AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le ventilateur est hors tension avant de le nettoyer.

- ☐ En raison du mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent se desserrer. Vérifiez les connexions de support, le support et les fixations des pales deux fois par an. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés. Il n'est pas nécessaire de retirer le ventilateur du plafond.
- ☐ Nettoyez votre ventilateur de temps en temps. N'utilisez pas d'eau pour le nettoyer, car cela pourrait endommager le moteur, le bois ou provoquer un choc électrique. Utilisez uniquement une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la surface. Le placage est scellé avec une laque pour minimiser la décoloration ou le ternissement.
- ☐ Vous pouvez appliquer une légère couche de cire pour meubles sur le bois pour une protection supplémentaire. Couvrez les petites éraflures avec une petite quantité de cirage pour chaussures.
- ☐ Vous n'avez pas besoin d'huiler votre ventilateur. Le moteur est équipé de roulements à billes étanches lubrifiés en permanence.

Dépannage

Problème	Solution
Le ventilateur ne démarre pas.	☐ Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs des circuits principal et secondaire. ☐ Vérifiez les connexions des câbles de ligne au ventilateur et les connexions des câbles de l'interrupteur dans le boîtier.
Le ventilateur est bruyant.	☐ Vérifiez que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien serrées. ☐ Assurez-vous que les vis qui fixent le support de pale au moyeu du moteur sont bien serrées. ☐ Assurez-vous que les connexions des câbles et des écrous ne s'entrechoquent pas et qu'elles ne s'entrechoquent pas avec la paroi intérieure du boîtier de l'interrupteur. ☐ Prévoyez une période de rodage de 24 heures. La plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant cette période. ☐ Assurez-vous que le capot est à une courte distance du plafond. Il ne doit pas toucher le plafond. ☐ Assurez-vous que votre boîte de sortie est bien fixée et que des coussinets isolants en caoutchouc ont été utilisés entre la plaque de montage et la boîte de sortie.
Le ventilateur oscille.	☐ Vérifiez que les vis des pales et des bras sont bien fixées. ☐ La plupart des problèmes sont causés par des niveaux inégaux des pales. Vérifiez le niveau en choisissant un point au plafond au-dessus de l'extrémité d'une des pales. Mesurez à partir d'un point situé au centre de la pale jusqu'au plafond. Faites tourner le ventilateur jusqu'à ce que la pale suivante soit positionnée pour la mesure, puis mesurez à partir du même point sur chaque pale jusqu'au plafond. Les différences éventuelles ne doivent pas dépasser 1/8 pouce. Faites tourner le ventilateur pendant dix minutes. Si le ventilateur continue à osciller, contactez le service clientèle et un kit d'équilibrage vous sera envoyé gratuitement.

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

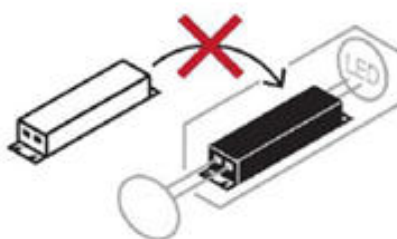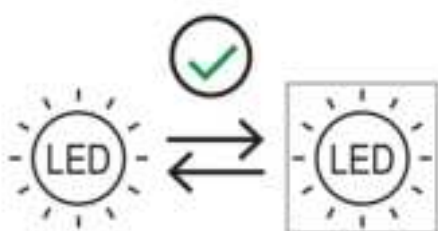

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine

