

xiaomi

Smart Pet Fountain Uživatelská příručka



Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Varovanie

- Nejedzte fontánu pre zvieratá ani žiadne jej príslušenstvo. Používajte fontánu pre domácich miláčikov v suchom a vnútornom prostredí.
- Neumiestňujte fontánu pre domácich miláčikov na vysoké miesto.
- Počas používania umiestnite fontánu pre domácich miláčikov na rovný povrch. Fontánu pre domácich miláčikov nenakláňajte ani ju neprevracajte.
- Do zásobníka na vodu neprikladajte horúcu vodu.
- Aby ste zabránili prehyznutiu napájacieho kábla domácim miláčikom a tým pádom úniku elektrického prúdu, upracte napájací kábel a udrzte ho mimo dosahu vášho domáceho maznáčika.
- Nerozoberajte ani neopravujte fontánu pre domácich miláčikov sami.
- Nepoužívajte žiadne neoriginálne príslušenstvo. Xiaomi zodpovedá iba za výkon a bezpečnosť oficiálne poskytovaného príslušenstva.

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na nich nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča.


Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

- Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodávaným so spotrebičom.
- Spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak sú oboznámení s pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili súvisiacich nebezpečenstvo. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.

Upozornenie


- Pred demontážou a čistením fontány pre domácich miláčikov odpojte od elektrickej zásuvky. Neponárajte fontánku a napájací kábel do vody.
- Pred prvým použitím vyčistíte vnútro nádržky na vodu, kryt a filtračnú misku vodou. Na čistenie týchto častí nepoužívajte horúcu alebo prevarenú vodu.
- Keď filter opúšťa tovaréň, môže na ňom byť zachytené malé množstvo prášku, čo je normálne. Prášok je možné zmyť čistou vodou.
- Odporúča sa vymeniť filter, pre filter a držiak pre filtre každý mesiac a vodnú rúrku každé dva mesiace.

Prehľad produktu

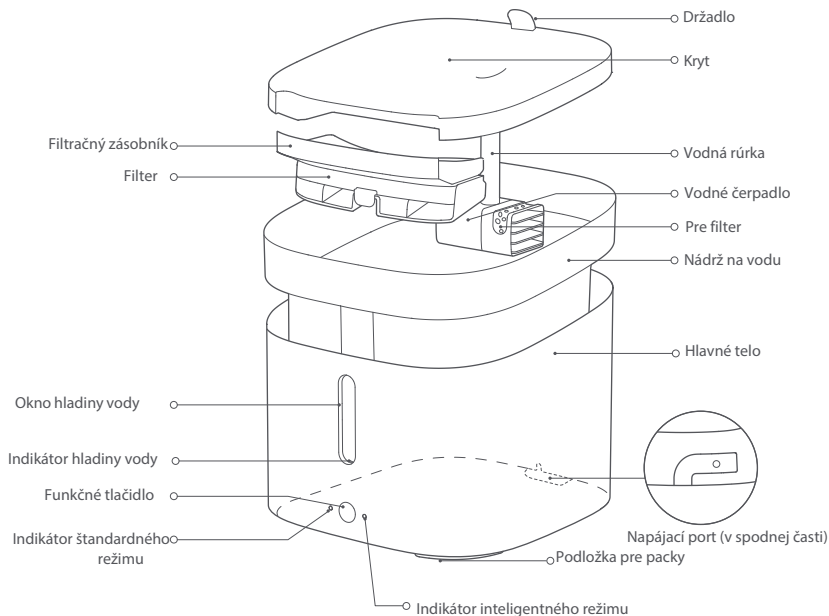


Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.


Obsah balenia

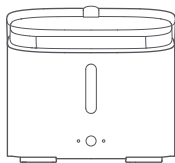


Pet Fountain



Filter



Pre filter

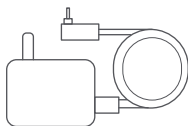

Napájací kábel



Uživatelská príručka




Oznámenie o záruke


Ako nainštalovať

1. Pred inštaláciou otvorte kryt a vyčistite všetky diely.



Poznámka: Na čistenie dielov nepoužívajte horúcu ani prevarenú vodu.

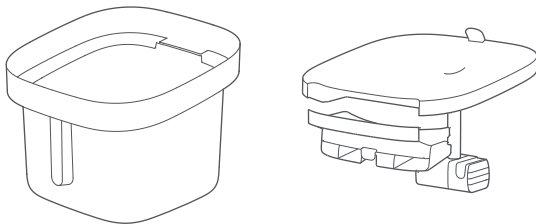

2. Vyplachujte filter čistou vodou po dobu dvoch minút, aby ste odstránili plávajúci uhlíkový prášok generovaný kolíziami aktívneho uhlia počas prepravy.

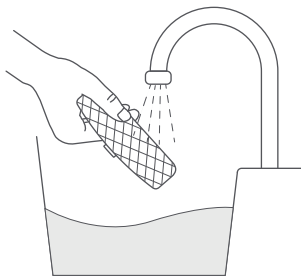

3. Nainštalujte filter a pre filter podľa obrázku.

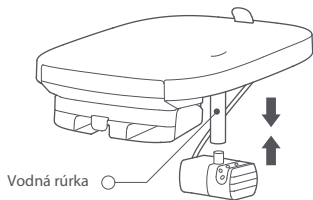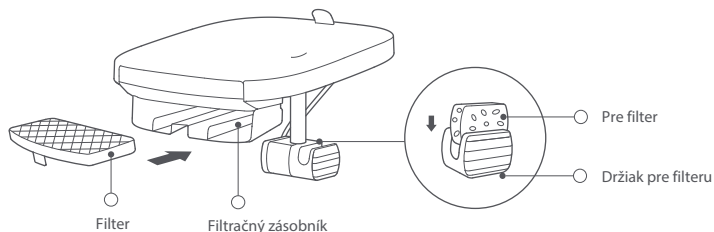


Poznámka: Ak sa vodné čerpadlo uvoľní, znovu ho pripojte k vodnému potrubiu.


Poznámka: Odporúča sa vymeniť filter, pre filter a držiak pre filtra každý mesiac a vodná rúrka každé dva mesiace. Dôkladne vyčistite súčasti vrátane nádržky na vodu, krytu, filtračnej misky, filtra, pre filtra a vodného čerpadla aspoň každých sedem dní.

Ako používať


1. Pripojte napájací kábel k napájaciemu portu v spodnej časti fontány pre domácich miláčikov.

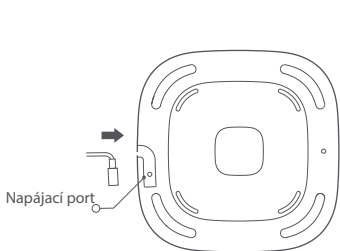


2. Vyberte nádrž na vodu, naplňte ju vodou a znovu ju nainštalujte. Potom kryt zatvorte.

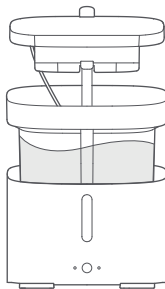

3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a fontána pre domácich miláčikov začne fungovať.

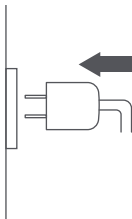

4. Fontánka pre domácich miláčikov sa po otvorení krytu automaticky vypne a potom môžete do nádržky na vodu pridať vodu.

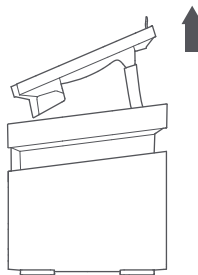

Režim dávkovania vody

Štandardný režim

V tomto režime môže fontánka pre zvieratá nepretržite vydávať vodu.

Smart režim

V tomto režime môže fontánka pre domácich miláčikov dávkovať vodu nasledovne.


- 8:00–22:00: Vydáva vodu po dobu 10 minút, potom sa na 10 minút zastaví a potom vydáva znovu
- 22:00–8:00 (nasledujúci deň): Vydáva vodu po dobu 10 minút a potom sa na 50 minút zastaví a potom vydáva znovu

Poznámka: Doba výdaja vody sa môže líšiť, keď je fontánka pre zvieratá offline.

Popis indikátoru

Indikátor režimu


Farba	Stav
Biela	Funguje normálne
Oranžová	Filter je vyčerpaný
Modro bliká	Čaká sa na pripojenie Wifi
Zostane modrý po dobu 2 sekúnd	Úspešné pripojenie Wi-Fi

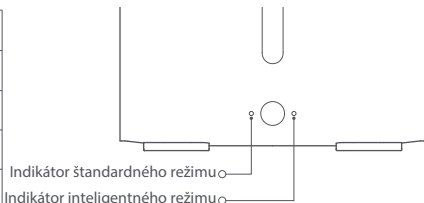

Indikátor hladiny vody

- Červená: Nedostatok vody, naplňte včas nádržku na vodu.
- Bliká na červeno: Vodné čerpadlo je zablokované, vyčistite ho prosím včas.


Poznámka: Indikátor štandardného režimu sa rozsvieti, keď fontána pre domácich miláčikov pracuje v štandardnom režime, a indikátor chytrého režimu sa rozsvieti, keď je v chytrom režime. Keď je fontána pre zvieratá v prevádzke, rozsvieti sa ktorýkoľvek z dvoch indikátorov.

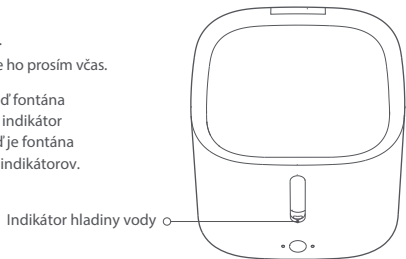

Popis tlačidiel


Funkčné tlačidlo

- Stlačte: Prepnutie štandardného režimu alebo šikovného režimu pre výdaj vody
- Stlačte a podržte na 2 sekundy: Fontána pre domácich miláčikov prejde do pohotovostného režimu a prestane vydávať vodu. Ďalším stlačením obnovíte dávkovanie vody.
- Stlačte a podržte po dobu 6 sekúnd: Indikátor bliká modro. Resetujte pripojenie Wi-Fi a obnovte továrenské nastavenia.

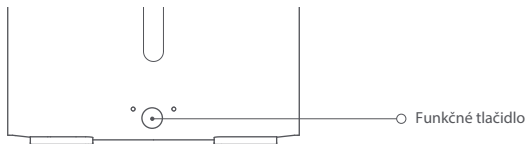

Tlačidlo resetovania filtra

- Po výmene nového filtra stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd, aby sa filter resetoval. Zostávajúcu životnosť filtra môžete skontrolovať v aplikácii.
- Stlačte a podržte po dobu 7 sekúnd: Povoľte alebo zakážte Wi-Fi. Keď je Wi-Fi povolená, indikátor bliká modro; keď je Wi-Fi vypnutá, indikátor zostane svietiť modro po dobu 2 sekúnd a potom zhasne.

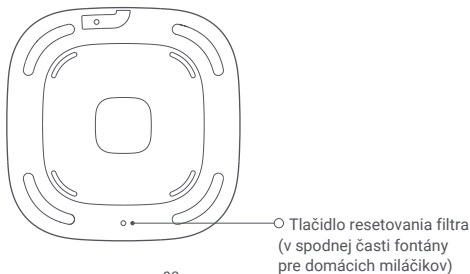

Pripojte sa s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie. * Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.



B38F358F

Starostlivosť a údržba

Údržba fontány pre domácich miláčikov

- Pravidelne kontrolujte, či sú napájací kábel a napájací port v dobrom stave a či správne fungujú.



- Skontrolujte, či nie sú konce vodnej rúrky uvoľnené.



- Pravidelne kontrolujte, či piny napájacieho kontaktu na kryte a kontaktné body napájania na hlavnom tele správne fungujú. Piny a hroty môžete utrieť suchou mäkkou handričkou.

Kontaktný pin napájania



Kontaktné miesto napájania




- Skontrolujte a vyčistite magnetické lopatky ventilátora vo vodnom čerpadle.




Čistenie vodného čerpadla

1. Otvorte kryt a vyberte vodné čerpadlo.




2. Vyberte pre filter a jeho držiak z vodného čerpadla.




3. Odstráňte kryt vodného čerpadla.



4. Vyberte zostavu lopatiek magnetického ventilátora.



5. Vyčistíte všetky časti vodného čerpadla a potom ich späť nainštalujete.



Poznámka: Odporúča sa dôkladne vyčistiť súčasti vrátane nádržky na vodu, krytu, filtračnej misky, filtra, pre filtra a vodného čerpadla aspoň každých 7 dní. Tiež sa odporúča meniť vodu každých 7 dní, aby kvalita vody a dávkovanie vody neboli ovplyvnené upchatím filtračnej misky.

Špecifikácia

Názov	Xiaomi Smart Pet Fountain	Kapacita	2 L
Model	XWWF01MG-EU	Čistá hmotnosť	1,3 kg
Vstup	5,9 V --- 1,0 A	Prevádzková teplota	4°C až 40°C
Menovitý výkon	5,9 W	Prevádzková vlhkosť	10%–90% RH
Rozmery položky	191 × 191 × 177 mm	Dĺžka napájacieho kábla	1,5 m

Rádiová frekvencia a rádiový prenosový výkon

RF špecifikácia	Pracovná frekvencia	Maximálny výstupný výkon
2,4 G Wi-Fi	2412–2472 MHz	19 dBm

Napájací adaptér

Výrobca	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd.	Výstupný prúd	1,0 A
Identifikátor modelu	CYXT18–059100E3	Výstupný výkon	5,9 W
Vstupné napätie	100–240 V AC	Priemerná aktívna účinnosť	≥74,88%
Vstupná frekvencia AC	50/60 Hz	Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	≥64,88%
Výstupné napätie	5,9 V	Spotreba energie naprázdno	≤0,075 W

Informácie o zhode s predpismi

Európa-EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XWWF01MG – EÚ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Vyrobeno pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.

(spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599