

Solar interaction wall lamp


Instruction manual

Lámpara de pared del sensor de energía solar
Manual de instrucciones

Lampe solaire à détection du corps humain
Manuel d'instructions

Induktions wandleuchte der Solarenergie
Bedienungsanleitung

Lampada a muro a induzione solare
Manuale di istruzioni

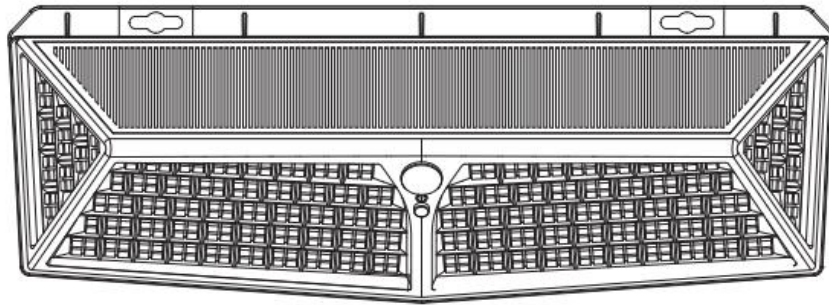

Precautions

1. During the first use of the product, place the product in a place with sufficient sunlight for charging, the product should be used after being charged for several hours.
2. When the product will not be used for a long time, please place the product in a place with sufficient sunlight, too, the charging time is 1 day. For keeping the function of the battery, you'd better comprehensively charge the product in a place with sufficient sunlight for once a month.
3. The charging time and charging efficiency of the solar panel may be affected by the weather and the installation position. Considering the conversion rate of solar power generation, if the product is used with good weather, it will gain higher charging efficiency and effectiveness.
4. When there's sunlight and other lights, and if the power switch is off, the LED lamp will not be lightened in day and night.
5. The solar lamp should be installed in the place with sufficient light to ensure the solar panel will absorb sunlight sufficiently, so that the working hour of the solar lamp will be prolonged.
6. The angle of the solar lamp and the direction of the light should be adjusted to the best position, it is suggested that the best height is 2-3m.
7. During winter or when the sunshine duration is short, it is suggested using the solar lamp under mode 1.

Specification

Name of product	Solar interaction wall lamp
Model	ZJ-SL-430
Output	5.5V,3W
Battery capacity	4400mAh
Angle of the sensor	120°
Induction distance	3-5 meters
Brightness	3500LM
Quantity of LED	430LED

Precautions


1. During the first use of the product, place the product in a place with sufficient sunlight for charging, the product should be used after being charged for several hours.
2. When the product will not be used for a long time, please place the product in a place with sufficient sunlight, too, the charging time is 1 day. For keeping the function of the battery, you'd better comprehensively charge the product in a place with sufficient sunlight for once a month.
3. The charging time and charging efficiency of the solar panel may be affected by the weather and the installation position. Considering the conversion rate of solar power generation, if the product is used with good weather, it will gain higher charging efficiency and effectiveness.
4. When there's sunlight and other lights, and if the power switch is off, the LED lamp will not be lightened in day and night.
5. The solar lamp should be installed in the place with sufficient light to ensure the solar panel will absorb sunlight sufficiently, so that the working hour of the solar lamp will be prolonged.
6. The angle of the solar lamp and the direction of the light should be adjusted to the best position, it is suggested that the best height is 2-3m.
7. During winter or when the sunshine duration is short, it is suggested using the solar lamp under mode 1.

Specification


Name of product	Solar interaction wall lamp
Model	ZJ-SL-430
Output	5.5V,3W
Battery capacity	4400mAh
Angle of the sensor	120°
Induction distance	3-5 meters
Brightness	3500LM
Quantity of LED	430LED

Charging instructions

① Solar Panel

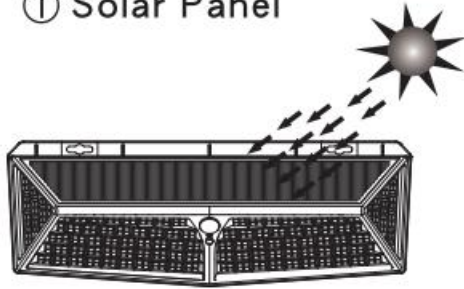

② USB

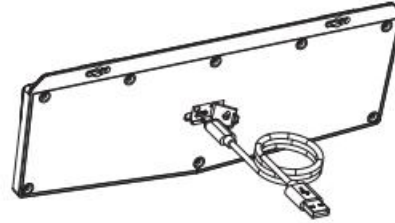


1. For charging the built-in battery, please set lamp in the place with direct sunlight
2. It also can be charged with USB in the rainy days or cloudy days as picture ②
3. The strong sunlight can be converted into solar energy in a more effective way.
4. Used in the place where the light is required, such as path, garage and backyard, etc. Within those areas, please place the light in the place where can be easily illuminated by the sunlight.

Used in the place where the light is required, such as path, garage and backyard, etc. Within those areas, please place the light in the place where can be easily illuminated by the sunlight.

Using method:

Press 2 seconds to open the switch

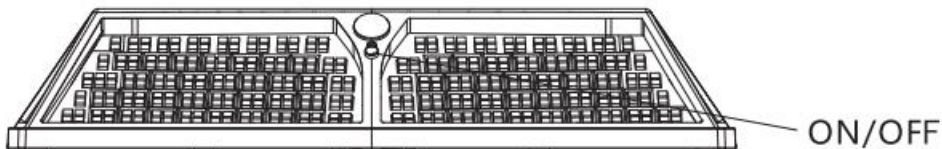


Notes: If there's sunlight or other lights on the solar panel, the lamp will not be on even if the ON/OFF switch has been turned on. During testing, other objective should be used to cover the solar panel, then the lamp will be on after turning on the ON/OFF switch.

Long press for 1s to enter mode 1: Human body induction mode (the lamp will be on when people come, and the lamp will be off after the people have left for 15s)

Pattern 2: Human body interaction + slight light mode (the lamp will be on when people come, the lamp will be slight after the people have left for 15s, and the lamp will be on again when people come)

Pattern 3: Slight light mode (the lamp be slight light all the time no matter there's any person or not)

fix the device ni a fit place with the equipped screws

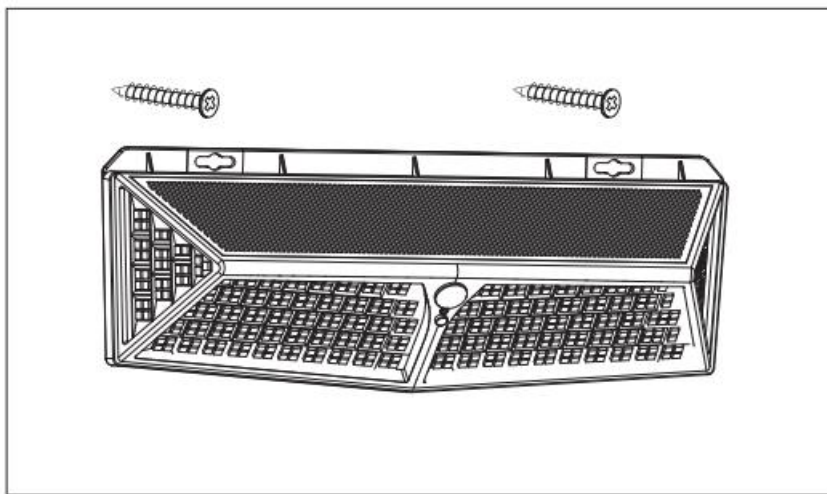

it is recommended to install vertically against the wall 2-3m hi above the ground as picture ① shown

you can try other ways to install it depending on the actual condition. but do not keep the solar panel upside down in any way ,otherwise it will affect the effect of solar charging at daylight


Ankündigung

1. Benutzen Sie dieses Produkt zum ersten Mal, stellen Sie das Produkt bitte an einen sonnigen Ort auf, um aufzuladen. Nach dem Laden für paar Stunden wird es erst verwendet.
2. Wird das Produkt für längere Zeit nicht benutzt, stellen Sie das auch bitte an einen sonnigen Ort auf, um es aufzuladen. Ladezeit beträgt 1 Tag. Um der Akku in Betrieb zu halten, soll er am besten einmal im Monat an einem sonnigen Ort voll aufgeladen werden.
3. Die Ladezeit und die Ladeeffizienz von Sonnenkollektor werden von Wetter und Installationsposition beeinflusst. Unter Berücksichtigung der Umwandlungsrate der Solarenergieerzeugung, wenn das Produkt bei gutem Wetter verwendet wird, kann es eine höhere Ladeeffizienz und -wirkung erzielen.
4. Bei Sonnenlicht und anderem Licht, wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, leuchten die LED-Leuchten während des Tages und der Nacht nicht.
5. Wird die Solarlampe an einem Ort installiert, an dem viel Sonnenlicht vorhanden ist, kann der Sonnenkollektor das Sonnenlicht ausreichend absorbieren, sodass die Arbeitszeit der Solarlampe verlängern wird.
6. Stellen Sie bitte den Winkel des Sonnenkollektor und die Richtung der Lampe auf die beste Position ein. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 2-3 Meter, was die beste Höhe ist.
7. Es wird empfohlen, im Modus 1 im Winter oder in einer kurzen Sonnenscheindauer verwendet zu werden.

Produkt spezifikationen

Produkt name	Induktions wandleuchte der Solarenergie
Modell	ZJ-SL-430
Ausgabe	5.5V,3W
Akkukapazität	4400mAh
Winkel des Sensors	120°
induzierte Abstand 120 Grad	3-5M
Helligkeit	3500LM
Anzahl der LED-Perlen	430LED

Instruktion zum Laden

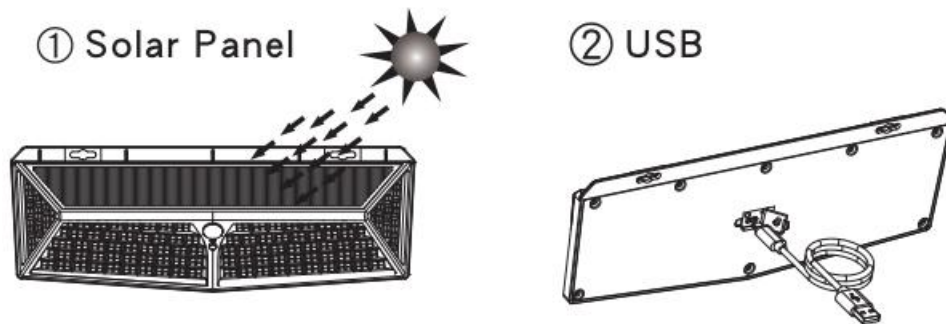


1. Um den eingebauten Akku aufzuladen, setzen Sie bitte die Laterne bitte in direktem Sonnenlicht.
2. Es kann auch an regnerischen Tagen mit USB geladen werden, wenn es wolkig ist, wie Abbildung ②
3. Starkes Sonnenlicht kann die Sonnenenergie effektiver absorbieren.
4. Wird in Kanälen, Garage und Garten verwendet, wo Lichter benötigt werden. In diesen Bereichen stellen Sie bitte Lampen in Bereiche, in denen Sonnenlicht leicht scheint.

Der Modus kann in Verbindung mit der Nutzungsszene eingestellt werden. Wird einmal eingestellt, startet die Lampe in diesem Modus automatisch

Verwendungsmethode

Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um den Schalter zu öffnen

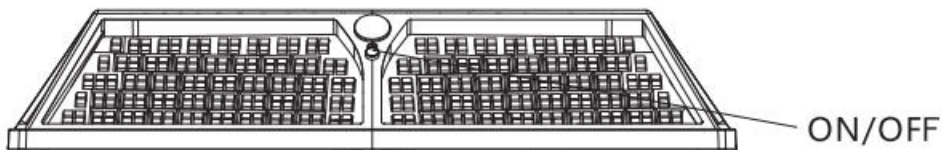


Hinweis: Ist Sonnenlicht oder anderes Licht auf dem Sonnenkollektor ist, wird das Licht nicht eingeschaltet, auch wenn der ON / OFF -Schalter eingeschaltet ist. Verwenden Sie beim Testen andere Objekte, um den Sonnenkollektor zu blockieren, sodass das Licht eingeschaltet wird, auch wenn der ON / OFF-Schalter eingeschaltet ist.

Dauer drücken für 1 Sekunde, wird eingeschaltet und in den Modus 1: Induktionsmodus des menschlichen Körpers (Kommen Leute, hoher Helligkeit. Nachdem Leute gegangen sind, wird nach 15 Sekunden ausgeleuchtet)

Modus 2: Induktion des menschlichen Körpers + Mikrolichtmodus (Kommen Leute, hoher Helligkeit. Nachdem Leute gegangen sind, wird nach 15 Sekunden auf Mikrolicht geändert. Kommen Leute wieder, wieder hoher Helligkeit)

Modus 3: Mikrolichtmodus (Egal jemand da ist oder nicht, immer dunkelhell)

Befestigen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort mit den dafür vorgesehenen Schrauben

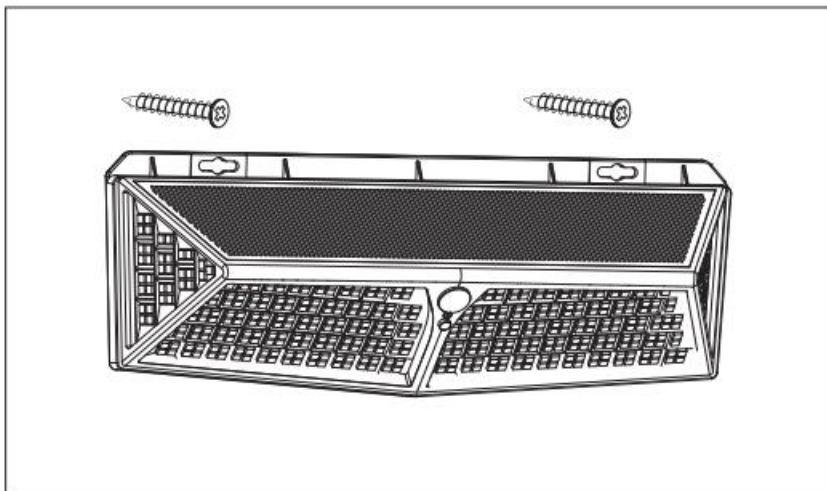

Es wird empfohlen, vertikal an der Wand 2-3 m hoch zu installieren über dem Boden als Bild gezeigt ① shown

Sie können es auf andere Arten versuchen, um es abhängig vom tatsächlichen Zustand zu installieren. aber halten Sie das Solarpanel in keiner Weise auf den Kopf, sonst beeinflusst die Wirkung von Solarladung bei Tageslicht

Notes


1. Lors de la première utilisation, recharger le produit dans l'endroit ensoleillé et l'utiliser après plusieurs heures.
2. S'il n'est pas utilisé depuis longtemps, placer le produit dans l'endroit ensoleillé pour le recharger, cela dure 1 jour. Pour la maintenance du fonctionnement de la batterie, il vaut mieux le recharger complètement dans l'endroit ensoleillé une fois par mois.
3. Le temps de chargement et l'efficacité de chargement du panneau solaire sont affectés par le temps et l'emplacement de l'installation. En raison du taux de conversion de la production d'énergie solaire, on peut obtenir l'efficacité et l'effet de chargement plus élevés, en utilisant par beau temps.
4. À la lumière du soleil et autre lumière, si le commutateur d'alimentation est déclenché, le voyant LED ne s'allume pas pendant le jour et la nuit.
5. Installer la lampe solaire dans l'endroit suffisamment ensoleillé pour vous, pour que le panneau solaire puisse absorber complètement la lumière du soleil, ce qui peut allonger le temps de travail de la lampe solaire.
6. Ajuster l'angle du panneau solaire et la direction de la lampe dans la meilleure position, il est recommandé de la hauteur de 2-3 mètres pour la meilleure hauteur d'installation.
7. En hiver ou en période de courtes heures d'ensoleillement, il est recommandé d'utiliser le mode 1.

Spécifications du produit


Nom du produit	Induktions wandleuchte der Solarenergie
Modèle	ZJ-SL-430
Sortie	5.5V,3W
Akkukapazität	4400mAh
Capacité de la batterie	120°
Distance de détection	3-5M
Luminosité	3500LM
Nombre de perles LED	430LED

Instruction de charge

① Solar Panel

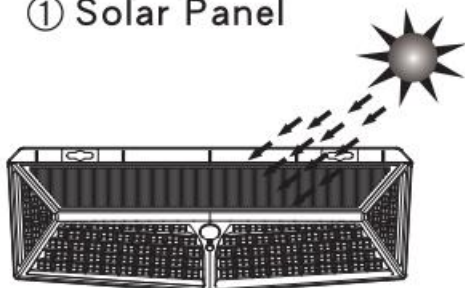

② USB

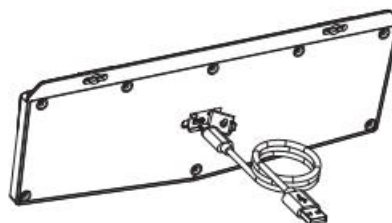


1. Pour recharger la batterie intégrée, installer la lampe plein soleil.
2. Les jours de pluie ou les jours fériés peuvent également être rechargés par l'USB, comme le montre la figure ②
3. La lumière du soleil forte peut convertir l'énergie solaire plus efficacement.
4. Utiliser la lampe dans les endroits où la lumière est nécessaire, tels que les garages, les cours, etc. Dans ces zones, placer la lumière dans les endroits où la lumière du soleil est facilement éclairée.

Il peut définir le mode avec la scène d'utilisation.

Il suffit de le définir une fois, dans ce mode, la lampe commence automatiquement

Mode d'emploi

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour ouvrir le commutateur

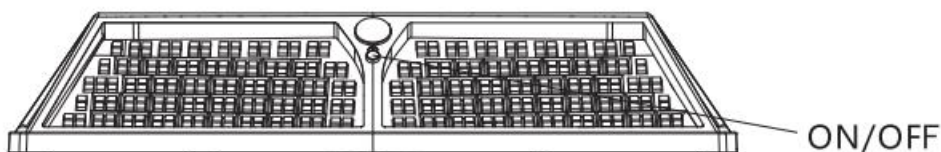


Note: Il existe le soleil ou d'autres lumières sur le panneau solaire, la lampe ne s'allume pas lorsque l'interrupteur ON / OFF est activé. Lors du test, utiliser d'autres objets pour bloquer le panneau solaire, puis elle s'allume après avoir activé l'interrupteur ON / OFF.

Maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour le démarrer, entrer dans le mode 1: Mode de détection du corps humain (la personne vient, la lampe s' allume fortement, 15 secondes après le départ de la personne, la lampe s' éteint)

Maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour le démarrer, entrer dans le mode 1: Mode de détection du corps humain (la personne vient, la lampe s' allume fortement, 15 secondes après le départ de la personne, la lampe s' éteint)

Mode 3: Mode de lumière légère (la lampe s' allume légèrement pour toujours)

Fixer le dispositif à un endroit adapté avec les vis équipées

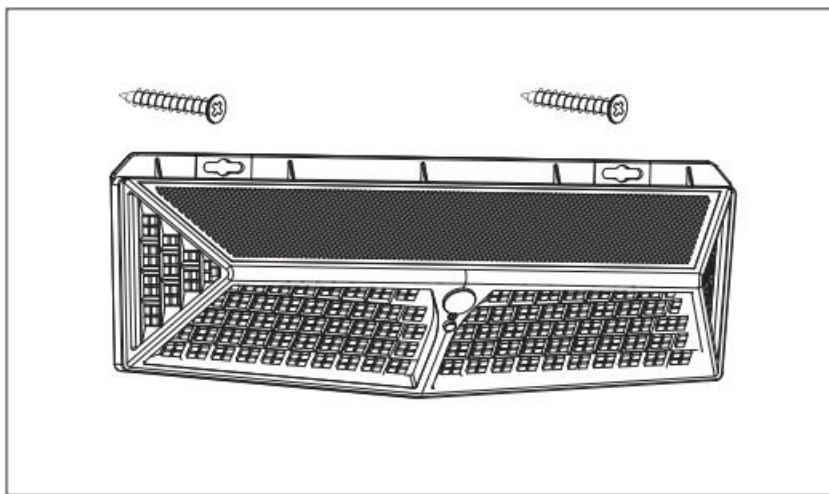

il est recommandé d'installer verticalement contre le mur de 2-3m de haut au-dessus du sol comme image montrée ① shown

Vous pouvez essayer d'autres moyens pour l'installer en fonction de l'état actuel. mais ne gardez pas le panneau solaire à l'envers de quelque façon, sinon il affectera l'effet de la charge solaire à la lumière du jour

Precautions

1. Ponga el producto en un lugar soleado y lo cargue por algunas horas antes del uso de la primera vez.
2. Cuando el producto no está en uso durante mucho tiempo, ponga el producto en un lugar soleado para cargar, el tiempo de carga es 1 día. Para asegurar la función de la batería, la mejor es cargar completamente en un lugar soleado una vez al mes.
3. El tiempo y la eficiencia de carga son afectados por el tiempo y el lugar de la instalación. Teniendo en cuenta la tasa de conversión de la generación de energía solar, cuando se usa con buen tiempo, puede obtener una mayor eficiencia y efecto de carga.
4. En el caso de que el interruptor esté apagado, si hay luz solar u otra luz, no es necesario usar la luz LED durante el día y la noche.
5. Instale la lámpara de energía solar en un lugar soleado para asegurar que el panel solar pueda absorber completamente luces de sol, lo que puede alargar el tiempo de trabajo de la lámpara de energía solar.
6. Ajuste el ángulo del panel solar y la dirección de la lámpara a la mejor posición. Se recomienda que la mejor altura de instalar es 2-3 metros.
7. En el invierno o en el periodo de poca luz del sol, se recomienda utilizar el modo 1.

Specification


Nombre de producto	Lámpara de pared del sensor de energía solar
Modelo del producto	ZJ-SL-430
Potencia de salida	5.5V,3W
Capacidad de la batería	4400mAh
Angle of the sensor	120°
Distancia del sensor	3-5M
Luminosidad	3500LM
Cantidad de LED	430LED

Instrucción de carga

① Solar Panel



② USB

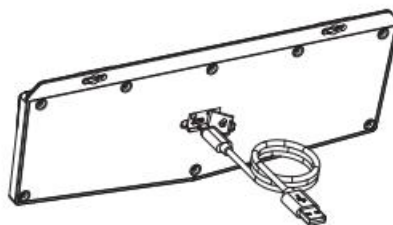


1. Para cargar la batería incorporada, encienda la lámpara bajo la luz solar directa.
2. También se pueden cargar con USB en días lluviosos o nublados, como se muestra en el gráfico ②
3. La luz solar fuerte puede convertir la energía solar de manera más eficiente.
4. Úselo en lugares donde se requiera iluminación como pasajes, garajes, patios traseros, etc, coloque la lámpara en un lugar donde la luz del sol se ilumina fácilmente.

Configuración de modo según los escenarios de uso.
Configurar solo una vez, en este modo, la lámpara se enciende automáticamente.

Instrucciones

Mantenga presionado durante 2 segundos para abrir el interruptor

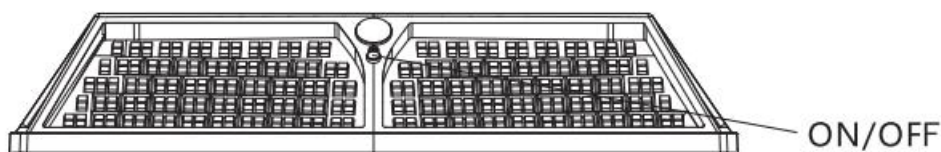


Atención: Si el panel solar absorbe la luz solar u otra luz, la lámpara no se brillará aunque el interruptor ON/OFF esté encendido. Cubra el panel solar con algunos elementos cuando pruebe, la lámpara se brillará después de encender el interruptor ON/OFF.

la prensa larga por 1 segundo para arrancar en el primer modo: el sensor de humano (Si viene alguien la lámpara emitirá luz intensa. Si alguien sale, después de 15 segundos, la lámpara se apagará.)

El segundo modo: el sensor de humano+ la lámpara de luz débil (Si viene alguien, la lámpara se encenderá, si alguien sale, después de 15 segundos, la lámpara emitirá la luz débil, si alguien vuelve, la lámpara emitirá luz intensa.)

El tercer modo: la lámpara de luz débil (La lámpara siempre emite luz débil, con o sin personas.)

arregle el dispositivo ni un lugar en forma con los tornillos equipados

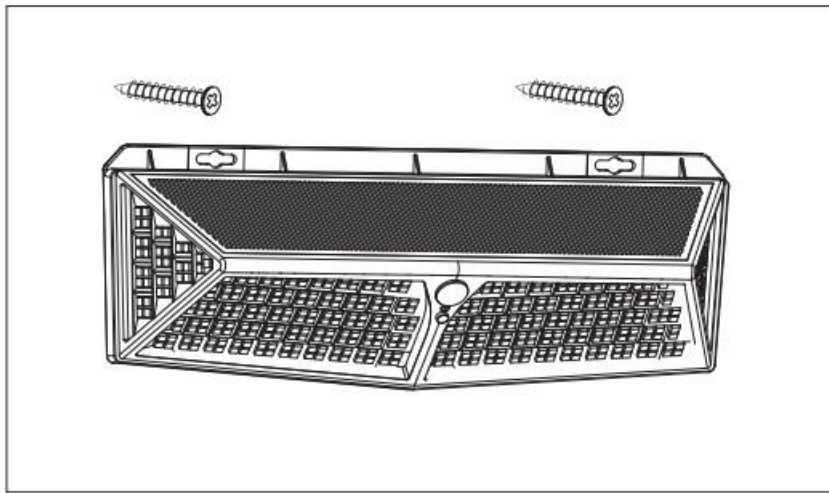

gh se recomienda instalar verticalmente contra la pared 2-3 m de alto sobre el suelo como se muestra la imagen①

puede probar otras formas de instalarlo dependiendo de la condición real. pero no mantenga el panel solar al revés de ninguna manera, de lo contrario afectará el efecto de la carga solar a la luz del día

Precauzioni


1. Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, posizionare il prodotto in un luogo soleggiato per ricaricarlo, usarlo dopo aver ricaricato per alcune ore.
2. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, posizionare il prodotto in un luogo soleggiato per ricaricarlo, il tempo di ricarica è di 1 giorno. Al fine di mantenere la batteria funzionante, è meglio avere una ricarica completa una volta al mese in luogo soleggiato.
3. Il tempo di ricarica e l'efficienza di ricarica dei pannelli solari saranno influenzati dalle condizioni meteorologiche e dalla posizione di installazione. Tenendo conto del tasso di conversione della generazione di energia solare, se utilizzato in condizioni climatiche favorevoli, è possibile ottenere un'efficienza e un effetto di ricarica più elevati.
4. Alla luce del sole e altra luce, se l'interruttore di alimentazione è spento, le luci a LED non si accendono durante il giorno e la notte.
5. Installare la lampada solare nel luogo in cui il sole è sufficiente per garantire che i pannelli solari possano assorbire completamente la luce del sole, il che può allungare il tempo di funzionamento della lampada solare.
6. Regolare l'angolazione del pannello solare e la direzione della lampada nella posizione migliore e suggerire che l'altezza di installazione di 2-3 metri sia l'altezza migliore.
7. Si consiglia di essere utilizzato in modalità 1 durante l'inverno o il sole è breve.

Specifiche del Prodotto


Nome del prodotto	Lampada a muro a induzione solare
Modello	ZJ-SL-430
Uscita	5.5V,3W
Capacità della batteria	4400mAh
Angolo del sensore	120°
Distanza di rilevamento	3-5M
luminosità	3500LM
Numero di perline LED	430LED

Istruzioni di ricarica

① Solar Panel

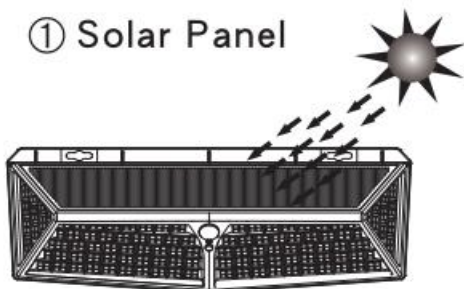

② USB

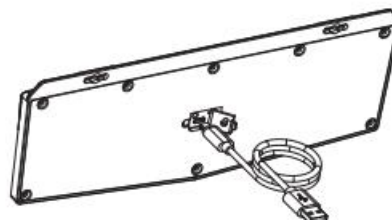


1. Per ricaricare la batteria integrata, impostare la lanterna alla luce diretta del sole.
2. Può anche essere caricato con USB nei giorni di pioggia o giorni nuvolosi come immagine ②
3. Una forte luce solare può trasformare l'energia solare in modo più efficace.
4. Utilizzarla nel corridoio, nel garage, nel cortile, ecc. In queste aree, posizionare la luce in aree in cui la luce solare è facile da illuminare

Le impostazioni della modalità possono essere effettuate in concomitanza con la scena di utilizzo.
Basta impostarlo una volta, in quella modalità, la luce si avvia automaticamente

Metodo di Utilizzo

Premere e tenere premuto per 2 secondi per aprire l'interruttore

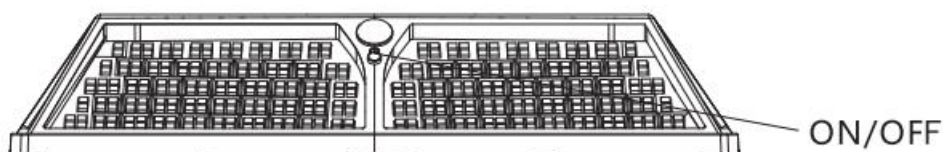


Nota: c'è luce solare o altra luce sul pannello solare e non si accenderà quando l'interruttore ON/OFF è acceso. Durante il test, bloccare il pannello solare con altri oggetti e l'interruttore

Premere e tenere premuto per 1 secondo per accedere alla prima modalità 1: Modalità rilevamento corpo umano (la luce è forte quando arrivano le persone, 15 secondi dopo che le persone se ne sono andate)

Modalità 2: modalità induzione del corpo umano + leggera luce (le persone vengono alla luce, diventa leggera 15 secondi dopo che se ne sono andate, la luce è forte di nuovo quando arrivano le persone)

Modalità 3: modalità leggera luce (leggera luce, non importa nessuno)

Induktions wandleuchte der Solarenergie

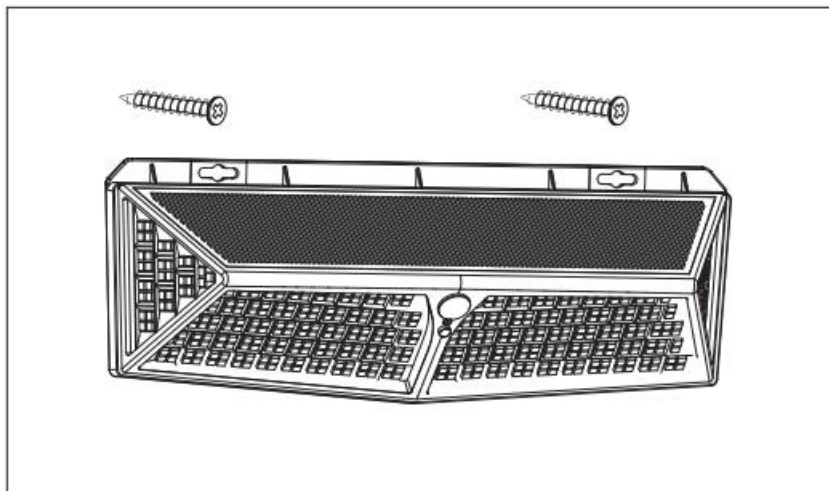

si consiglia di installare verticalmente contro il muro di 2-3 m di altezza sopra il terreno come mostrato nell'immagine ①

puoi provare altri modi per installarlo a seconda delle condizioni effettive. ma non tenere il pannello solare sottosopra in alcun modo, altrimenti influenzerà l'effetto della ricarica solare alla luce del giorno