


*Bob
AND
Brad.*

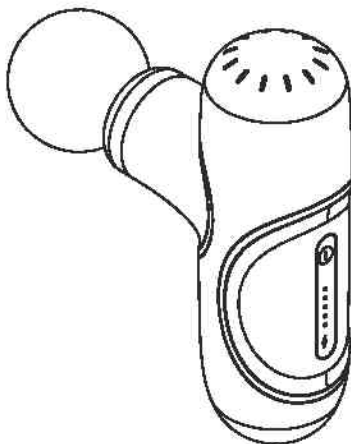

User Manual

Q2

Massage Gun

Model: QL/MINI.Q2-D

Maintenance

The battery in this device is not designed to be removed or exchanged by users. If any problem with the power supply occurs, please contact us directly.

Do not try to open the device, repair it or fix it by taking the device apart yourself. Tampering with the device's mechanics in any way will result in an automatic expiration of the product's warranty.

Warnings and Safety Cautions

Please be aware of the following to ensure a safe use of the product.

- The battery cannot be removed from the product. Do not disassemble the product or the battery.
- Please check the massage gun and the charging cable before using them. If you notice damages, please report it to us or the retailer and do not use the product.
- Do not hang the product by the power cable.
- This product is not a medical product and is not intended to be used as a treatment for medical conditions.
- This product is only intended for healthy adults, seniors, children, or people with limited cognitive capacity should not use this product or can only use it under supervision.
- Please consult your physician in case you have concerns over your health or experience pain or discomfort while using the product.
- Avoid use the product on your body parts with little muscle coverage, like your head, shins, and back of your hands and feet.
- Avoid use the product on or around your sensitive body parts like neck, eyes, teeth, genitals, or breast implants.
- Do not use the product in any area where there is a risk of bone fracture.
- Use this product gently. Using this product with too much force or too high a speed might cause bruising. Check the massaged area frequently and stop using the product as soon as you experience any pain or discomfort.
- Be careful that your fingers, hair, or other body parts might get caught between the massage head and the shaft of the massage gun.

- Do not use the product in water or get it wet. Use the product only on dry and clean skin.
- Do not put the product in fire or heat it up in any way.
Do not charge, use, or store the product near heat sources or under extremely hot conditions.
- If the battery leaks or emits an odor, keep it away from fire.
- Do not use the product if the battery:
 - emits an odor;
 - gives off excessive heat;
 - shows signs of deformation, discoloration, or any of abnormalities.
- If the battery is being charged, stop charging immediately.

***THIS PRODUCT IS NOT A MEDICAL DEVICE.**

FCC Statement

This device complies with Part-15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause any harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener.

DO NOT hang the unit by the power cord.

Disclaimer

Please contact your physician before using the Bob and Brad QL/MINI.Q2-D if you have any physical health concerns or have any of the following conditions:

- ❶ Metal implants like pins or plates in your body.
- ❷ Recent joint replacements
- ❸ Pregnancy
- ❹ Intrauterine device
- ❺ Diabetes
- ❻ Epilepsy
- ❼ Migraine
- ❽ Herniated disks
- ❾ Spondylolisthesis (a vertebra slipping forward)

★THIS PRODUCT IS NOT A MEDICAL PRODUCT


IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause Interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Main Structure and Fitings

Removable and Replaceable Massage Head

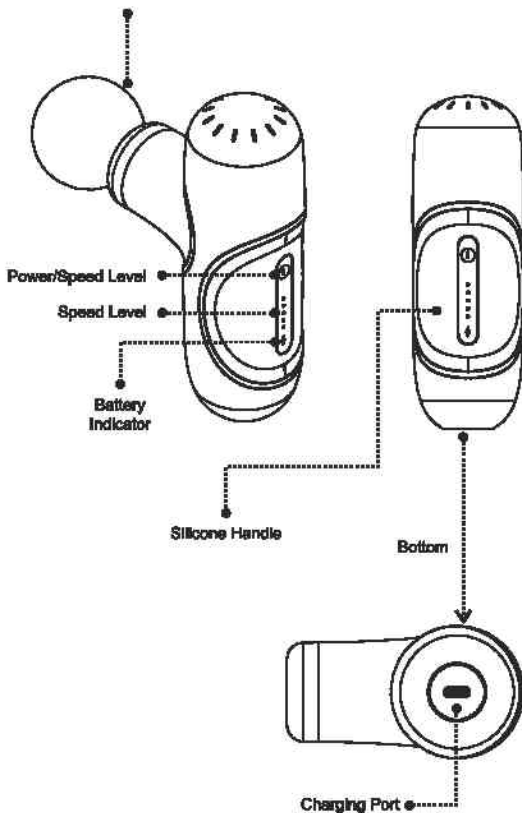

**Ball Head**

For large muscle groups like quads, glutes, adductor muscles and joint exercises.

**Air Cushion Head**

For relaxation of sensitive body parts.

**Bullet Head**

For joints, deep tissue, trigger points, and small muscle areas like feet and wrists.

**U-Shaped Head**

For spine, neck, and shoulder. For sensitive muscles and soft tissue.

**Flat Head**

For all body parts.

**Rubber Sleeve**

Each massage head is pre-installed with a rubber sleeve.


*If it is damaged, please replace it with the provided spare one.

Operation Steps

1. When the device is off, insert the desired massage head with pressure into the massage gun. To move the massage head, pull it out when the device is stopped.

Do not use the product when it is being charged.

Note: Position the U-shaped head for installation as shown in the figure below (top view) to prevent the risk of the massage head falling out while the massage gun is being used. When the buckle is inserted into the slot and a click is felt, the installation of the U-shaped head is in place.

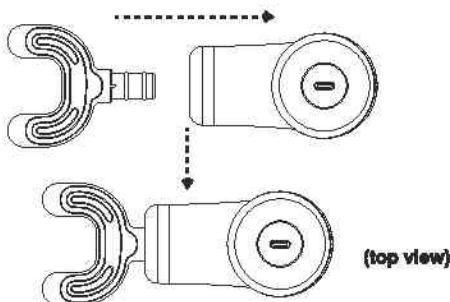

2. Turning the device ON/OFF: Press and hold the " ① " power button for 2 seconds.

3. When the massage gun is on, press the power button " ① " to choose a suitable massage level and the level is indicated by the speed level indicator above and the power button.

To pause the massage gun, press the power button for 2 seconds.

To resume the use, short press the power button.

Note

A. After 10 minutes of operation, the device automatically turns off.

B. LED light indicates the corresponding strike frequency level, the lowest at level 1 and the highest at level 5.

C. When the device is standby mode (0 Level), it will automatically shut down without operation for 20 seconds.

Battery Display

When the massage gun is being used:

- If the battery indicator is blue, the device battery level is above 30%;
- If the battery indicator is red, the device battery level is between 30% and 20%;
- If the battery indicator flashes red, the device battery level is below 20%. Please charge your massage gun.

When the massage gun is being charged, the battery indicator is green and it turns off once the device is fully charged. If the green battery indicator turns off soon after the charging starts, it means the device battery is full and does not require to be charged.

Charge Massage Gun

1. Please charge the product fully before the first use. It takes about 3 hours for a full charge.

2. Connect the product to a power source (5V/2A) with the provided type C cable to charge it. To charge it from a power socket, an adapter is needed for the type C Cable (a regular phone adapter is enough). It will take longer time to charge the product if the power is below 5V/2A.

Use with 5V=2A
charger output



5V=2A

3. When a massage gun is being charged, the battery indicator on the handle flickers regularly, indicating the power level.

4. Once the battery indicator stops flickering and remains on, the massage gun is fully charged.

5. The battery can be recharged at your preference. please make sure to turn off the massage gun before charging it.

6. The massage gun does not work while being charged.

Technical Details

QL/MINI.Q2-D Mini Massage Gun

Speed: 1800 - 3000.r/min

Rated Power: 25W

Dimensions: 14.6x8.6x4.8cm/ 5.7 " x3.3 " x1.8 "

Battery:

Rated Voltage: 11.1V=

Battery Capacity: 2500mAh

Charging Time: 210 minutes

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massage gun doesn't turn on.	Power is off.	Long press the Power Button to turn on the massage gun.
	Battery is too low.	Charge the massage gun.
	Massage gun shuts-off after 10 minutes.	Long press the Power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun shuts off automatically.	The massage gun's overheat protection will switch off the massage gun automatically when too hot.	Wait for the massage gun to cool down before powering it back on.
	Massage gun shuts off after 10 minutes.	Long press the Power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun fails to run.	The massage head is inserted too tight.	Plug out the massage head a little, then power it on.
If you encounter any other problems, contact: support@gobandbrad.com		

User Guide for Gob and brad QU/MINI.Q2-D massage gun



Do not use the product when it is being charged

Guarantee

This product comes with a one-year warranty from the date of purchase.

Warranty will be voided due to any of the following:

- Damaged due to Improper usage or storage.
- Damaged by attempting to repair or disassemble the device.
- Period of warranty exceeded.

UK Importer

UK	REP
----	-----

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Utilize the Bob and Brad massage gun before, during, or after your workout for maximum benefits. This massage gun can help accelerate muscle tissue responsiveness by increasing hydration, range of motion and function to tight muscles.


Indication	Action	Speed	Pressure	Duration	Muscle Position	Movement
Warm Up / Activation	Activate and prime muscles prior to exercise. Reduce risk of injury.	Level 3	Light to Moderate	30 sec or less	Relaxed. Move along the muscle	Quick, high speed over area.
Mild Workout / Myofascial Mobility	Help muscle recovery and reactivation.	Level 4	Heavy (especially for large muscle groups)	8 - 12 sec	Target specific area.	Localized
Recovery	Relax muscles and aid recovery. Down-regulate or turn off muscles.	Level 1 or 2	Moderate to Heavy	90 sec or more	Move along the muscle.	Show movement along the muscle
Pain Modulation	Reduction in pain to increase movement.	Level 1	Light	10 to 30 sec	Relaxed. Localised spot.	Over painful area.
Body Awareness	Improve movement or mechanics of a joint. Activation of a muscle	All Levels	Light to Moderate	10 to 20 sec	Relaxed or with movement	Over specific target area or muscle.



CHEST

2 Minutes


ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes

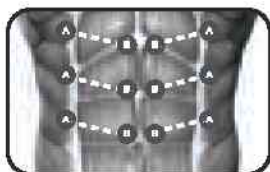

ABS

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes

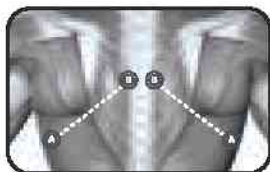

UPPER BACK

4 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
STEP 1: Upper back
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



UPPER BACK

4 Minutes

STEP 2: Lower back
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



SHOULDERS

2 Minutes


ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



BICEPS

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes

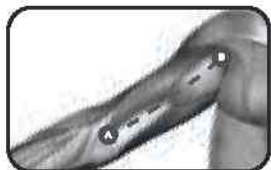

TRICEPS

4 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 2 minute
DURATION: 4 minutes



FOREARM

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



HANDS

1 Minute

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 30 seconds
DURATION: 1 minutes



HIP FLEXORS

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



GLUTES

4 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 2 minutes
DURATION: 4 minutes



HAMSTRINGS

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



CALVES

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



SHINS

1 Minute

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 30 seconds
DURATION: 1 minutes



FEET

4 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 2 minutes
DURATION: 4 minutes

WEEE Instructions

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery Instructions

- ❶ Do not submerge the product into water or get it wet.
- ❷ Do not charge the product near an open flame or in any extremely hot conditions.
- ❸ Do not use or store the product near heat sources like furnaces or heaters.
- ❹ If the battery leaks or emits an odor, remove it immediately from close proximity to an open flame.
- ❺ Do not put the product into a fire or heat it up in any way.
- ❻ Do not disassemble the battery in any way.
- ❼ Do not use the product if, while the battery is in use or being charged, it emits an odor; gives off excessive heat; shows signs of deformation, discoloration, or any other abnormalities. If the battery is in use or being charged, remove it from the apparatus or charger immediately.

RoHS Declaration

Our Product is compliant with RoHS 2.0 (2011/65/EU Directive) regarding restriction of hazardous substances, the raw materials and components of our product meet the following toxic and hazardous substance limits.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Lead (Pb): < 1000 ppm
Mercury (Hg): < 1000 ppm	Hazardous Chlorinated (Cr VI): < 1000 ppm
Polybrominated Biphenyls (PBB): < 1000 ppm	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): < 1000 ppm	Benzyl butyl phthalate (BBP): < 1000 ppm
Diethyl phthalate (DEP): < 1000 ppm	Dibutyl phthalate (DBP): < 1000 ppm

A Dedicated Team Just For You



Every Bob and Brad product is backed by a 1-year warranty and an award-winning customer service team. If there are any quality problems with the product you ordered, we will try our utmost to help you get the problems resolved, as well as offer a replacement, return, or refund service under the warranty. Simply email us the problem, and we'll take care of it.



Troubleshoot

Help you solve any issues with your device.



Product Knowledge

Answer questions about your device and best practices.



Initiate Returns

Provide instructions for replacements, returns and refunds.



Place New Orders

Help with placing orders online or via authorized resellers.

Get In Touch.


Call: +1 (812) 587-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM (CST)

Email: support@bobandbrad.com

FLIGE Products LLC

3001 Esperanza Crossing Austin, TX 78758

*Bob
AND
Brad.*

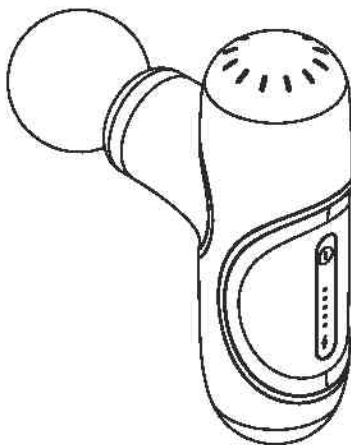

Benutzerhandbuch

Q2

Massagepistole
Modell: QL/MINI.Q2-D

Wartung

Die Batterie in diesem Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von den Benutzern entfernt oder ausgetauscht zu werden. Sollte ein Problem mit der Stromversorgung auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu reparieren oder zu reparieren, indem Sie das Gerät selbst auseinandernehmen. Eingriffe in die Mechanik des Geräts führen automatisch zum Erlöschen der Garantie für das Produkt.

Warnungen und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

- Der Akku kann nicht aus dem Produkt entfernt werden. Nehmen Sie das Produkt oder den Akku nicht auseinander.
- Bitte überprüfen Sie die Massagepistole und das Ladekabel, bevor Sie sie benutzen. Wenn Sie Schäden feststellen, melden Sie diese bitte bei uns oder dem Händler und benutzen Sie das Produkt nicht.
- Hängen Sie das Produkt nicht am Stromkabel auf.
- Dieses Produkt ist kein medizinisches Produkt und ist nicht zur Behandlung von Krankheiten gedacht.
- Dieses Produkt ist nur für gesunde Erwachsene bestimmt. Senioren, Kinder oder Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten sollten dieses Produkt nicht oder nur unter Aufsicht verwenden.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben oder Schmerzen oder Unwohlsein bei der Verwendung des Produkts verspüren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Körperteilen mit wenig Muskeln, wie Kopf, Schienbein, Hand- und Fußrücken.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an oder in der Nähe von empfindlichen Körperteilen wie Hals, Augen, Zähnen, Genitalien oder Brustimplantaten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Gefahr eines Knochenbruchs besteht.

- Verwenden Sie das Produkt vorsichtig. Wenn Sie das Produkt mit zu viel Kraft oder mit zu hoher Geschwindigkeit anwenden, kann es zu Blutergüssen kommen. Überprüfen Sie den massierten Bereich häufig und beenden Sie die Anwendung des Produkts, sobald Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.

- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile zwischen dem Massagekopf und dem Schaft der Massagepistole verfangen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser und machen Sie es nicht nass. Verwenden Sie das Gerät nur auf trockener und sauberer Haut.

Legen Sie das Gerät nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht in irgendeiner Weise.

Laden Sie das Produkt nicht auf, verwenden oder lagern Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter extrem heißen Bedingungen.

Wenn der Akku ausläuft oder einen Geruch abgibt, halten Sie ihn von Feuer fern.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku:

- einen Geruch abgibt;

- übermäßige Hitze abgibt;

- Anzeichen von Verformungen, Verfärbungen oder anderen Anomalien aufweist.

- Wenn der Akku geladen wird, beenden Sie den Ladevorgang sofort.

***DIESES PRODUKT IST KEIN MEDIZINISCHES GERÄT.**

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Erklärung HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die des Empfängers.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe bei der Verwendung der mitgelieferten Halterung benötigen.

Hängen Sie das Gerät NICHT am Netzkabel auf.


Haftungsausschluss

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie den Bob und Brad QL/MINI.Q2-D verwenden, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder unter einer der folgenden Bedingungen leiden:

- ① Metallimplantate wie Stifte oder Platten in Ihrem Körper.
- ② Kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen
- ③ Schwangerschaft
- ④ Intrauterinpresser
- ⑤ Diabetes
- ⑥ Epilepsie
- ⑦ Migräne
- ⑧ Bandscheibenvorfall
- ⑨ Spondylolisthesis (ein Wirbel gleitet nach vorne)

Hauptstruktur und Ausstattungen

Abnehmbarer und austauschbarer Massagekopf

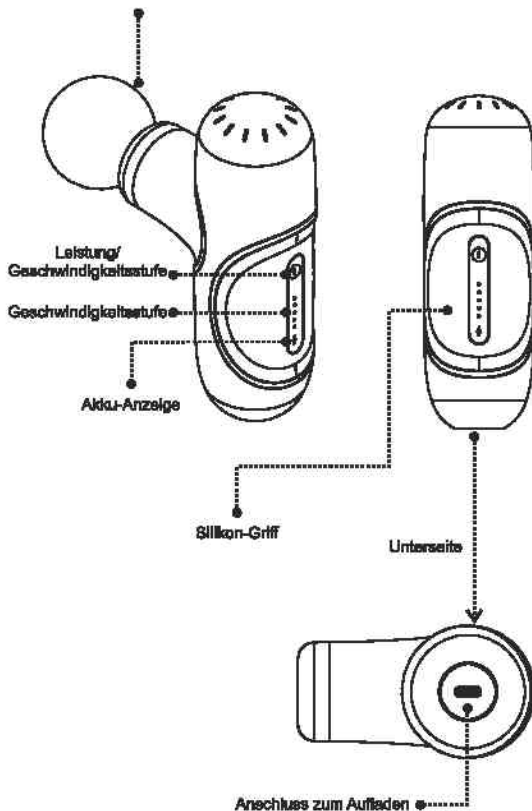



Kugelhkopf

Für große Muskelgruppen wie Quads, Gesäßmuskeln, tieferen Muskeln und Gelenkstrukturen.



Luftkanal-Kopf

Für die Entspannung empfindlicher Körperanteile.



Kugelhkopf

Für Gelenke, weiches Gewebe, Triggerpunkte und kleine Muskelbereiche wie Füße und Handgelenke.



U-förmiger Kopf

Für Wirbelsäule, Nacken und Schulter. Für empfindliche Muskeln und Weichteilgewebe.



Flecher Kopf

Für alle Körperanteile.



Gummi-Manschette

Jeder Massagekopf ist mit einer Gummimanschette ausgestattet, die bereits vorinstalliert ist.


**Sollte diese beschädigt sein, ersetzen Sie sie bitte durch die mitgelieferte Ersatzmanschette.*

Arbeitsschritte

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, setzen Sie den gewünschten Massagekopf mit Druck in die Massagepistole ein. Um den Massagekopf zu bewegen, ziehen Sie ihn heraus, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

Hinweis: Positionieren Sie den U-förmigen Kopf für die Installation wie in der Abbildung unten gezeigt (Draufsicht), um zu verhindern, dass der Massagekopf herausfällt, während die Massagepistole benutzt wird. Wenn die Schnalle in den Schlitz eingeführt wird und ein Klicken zu hören ist, ist die Installation des U-förmigen Kopfes abgeschlossen.

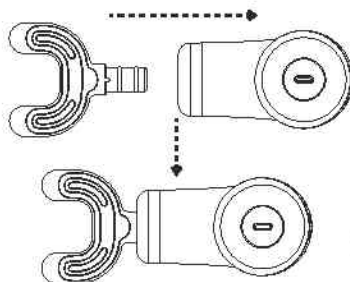

(Ansicht von oben)

***DIESES PRODUKT IST KEIN MEDIZINISCHES PRODUKT**

2. Das Gerät ein- und ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste " ① " 2 Sekunden lang gedrückt.

Wenn die Massagepistole eingeschaltet ist, drücken Sie die Einschalttaste " ① ", um eine geeignete Massagestufe zu wählen, die durch die Geschwindigkeitsanzeige oben und die Einschalttaste angezeigt wird.

Um die Massagepistole zu unterbrechen, drücken Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden.

Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie kurz die Einschalttaste.

Hinweis

A. Nach 10 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.

B. Die LED-Leuchte zeigt die entsprechende Schlagfrequenzstufe an, die niedrigste auf Stufe 1 und die höchste auf Stufe 5.

C. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet (Stufe 0), schaltet es sich automatisch aus, ohne dass es 20 Sekunden lang in Betrieb ist.

Akku-Anzeige

Wenn die Massagepistole in Betrieb ist:

- Wenn die Batterieanzeige blau leuchtet, liegt der Batteriestand des Geräts über 30 %;
- Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet, liegt der Batteriestand des Geräts zwischen 30 % und 20 %;
- Blinkt die Batterieanzeige rot, liegt der Batteriestand des Geräts unter 20%. Bitte laden Sie Ihre Massagepistole auf.

Wenn die Massagepistole aufgeladen wird, leuchtet die Batterieanzeige grün und erlischt, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn die grüne Akkuanzeige kurz nach Beginn des Ladevorgangs erlischt, bedeutet dies, dass der Akku des Geräts voll ist und nicht mehr geladen werden muss.

IC-Warnung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Massagepistole aufladen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es dauert etwa 3 Stunden, bis es vollständig aufgeladen ist.

2. Schließen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel an eine Stromquelle (5V/2A) an, um es aufzuladen. Zum Aufladen über eine Steckdose wird ein Adapter für das Typ-C-Kabel benötigt (ein normaler Telefonadapter reicht aus). Es dauert länger, bis das Produkt aufgeladen ist, wenn die Spannung unter 5V/2A liegt.

Verwendung mit 5V/2A
Ladegerätausgang



5V=2A

3. Wenn eine Massagepistole aufgeladen wird, flackert die Batterieanzeige am Griff regelmäßig auf und zeigt den Ladezustand an.

4. Sobald die Batterieanzeige aufhört zu flackern und weiter leuchtet, ist die Massagepistole vollständig aufgeladen.

5. Der Akku kann nach Belieben aufgeladen werden. Bitte schalten Sie die Massagepistole vor dem Aufladen aus.

6. Die Massagepistole funktioniert nicht, während sie aufgeladen wird.

Technische Einzelheiten

QL/MINI.Q2-D Mini-Massagepistole

Geschwindigkeit: 1800 - 3000.r/min

Nennleistung: 25W

Abmessungen: 14.6x8.6x4.8cm/ 5.7 " x3.3 " x1.8 "

Batterie:

Nennspannung: 11.1V=

Batteriekapazität: 2500mAh

Aufladezeit: 210 Minuten

Fehlersuche:

PROBLEM	CAUSE	LÖSUNG
Die Massagepistole schaltet sich nicht ein.	Strom ist ausgeschaltet.	Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Massagepistole einzuschalten.
	Die Batterie ist zu schwach.	Laden Sie die Massagepistole auf.
	Die Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie die Einschalttaste lange, um die Massagepistole 10 weitere 10 Minuten einzuschalten.
Die Massagepistole schaltet sich automatisch ab.	Der Überhitzungsschutz der Massagepistole schaltet die Massagepistole automatisch ab, wenn sie zu heiß wird.	Warten Sie, bis die Massagepistole abgekühlt ist, bevor Sie sie wieder einschalten.
	Die Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten einzuschalten.
Die Massagepistole läuft nicht.	Der Massagekopf ist zu fest eingesetzt.	Ziehen Sie den Massagekopf ein wenig heraus und schalten Sie ihn dann ein.
Sollten Sie andere Probleme haben, wenden Sie sich bitte an: support@bobandbrad.com		

Benutzerhandbuch für die Bob and Brad QL/MINI.Q2-D Massagepistole.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es aufgeladen wird.

Bürgschaft

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie erlischt aufgrund einer der folgenden Ursachen:

- Beschädigung durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung.
- Beschädigung durch den Versuch, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen.
- Überschreitung der Garantiezeit.

UK Importer

UK	REP
----	-----

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Benutzen Sie die Bob und Brad Massageplatte vor, während oder nach Ihrem Training, um maximale Vorteile zu erzielen. Dieses Massagegerät kann dazu beitragen, die Reaktionsfähigkeit des Muskelgewebes zu beschleunigen, indem es die Hydratation, den Bewegungsrumfang und die Funktion der verspannten Muskeln erhöht.

Anzeige	Aktion	Genauigkeit	Druck	Duration	Stellung der Muskeln	Bewegung
Aufnehmen/ Achtierung	Aktivieren und Vorbereiten der Muskeln vor dem Training. Verringern Sie das Risiko von Verletzungen.	Stufe 3	Leicht bis mäßig	30 sec or less	Entspannt. Bewegung entlang des Muskels	Schnell, mit hoher Genauigkeit über die Fläche.
Mild Workout/ Myofasciale Mobilität	Unterstützung der Muskelerholung und -reaktivierung.	Stufe 4	Schwer (insbesondere für große Muskelgruppen)	8-12 sec	Bestimmten Bereich aktivieren.	Lokalisiert
Erholung	Muskeln entspannen und Erholung fördern. Herunterregulieren oder Abschalten der Muskeln.	Stufe 1 oder 2	Mäßig bis schwer	90 sec or more	Entlang des Muskels bewegen.	Langsame Bewegung entlang des Muskels
Schmerz-Mod ulation	Schmerzreduzierung für mehr Bewegung.	Stufe 1	Leicht	10 to 30 sec	Entspannt Lokalisierte Stelle.	Über schmerzhaften Bereich.
Körperbe- wusstsein	Verbesserung der Bewegung oder Mechanik eines Gelenks. Aktivierung eines Muskels	All-Stufen	Leicht bis mäßig	10 to 20 sec	Entspannt oder mit Bewegung	Über einen bestimmten Ziellbereich oder eine Bewegung über einen Bereich.



BRUST


2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Auf jeder Seite 1

Minute lang von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten

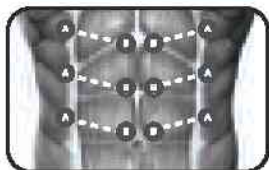

ABDOMINALEN


2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Wischen von A nach

B auf jeder Schelbe 1 Minute lang

DAUER: 2 Minuten

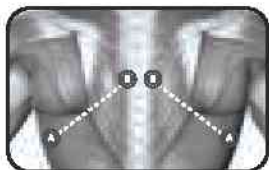

UNTERER RÜCKEN

4 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

SCHRITT 1: Oberer Rücken

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf

jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten



UNTERER RÜCKEN

4 Minuten

SCHRITT 2: Unterer Rücken

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf

jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten



SCHULTERN

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf

jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten




BIZEPS

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf jeder Seite von A nach B schwingen
DAUER: 2 Minuten

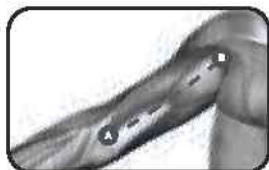

TRIZEPS

4 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 2 Minuten lang auf jeder Seite von A nach B schwingen
DAUER: 4 Minuten



VORDERARM

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf jeder Seite von A nach B schwingen
DAUER: 2 Minuten



HÄNDE

1 Minute

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 30 Sekunden lang auf jeder Seite von A nach B schwingen
DAUER: 1 Minute



HÜFTENFLEXOREN

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF


PROTOKOLL: Auf jeder Seite 1 Minute von A nach B schwingen
DAUER: 2 Minuten



GLUTES

4 Minutes


ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 2 minutes
DURATION: 4 minutes

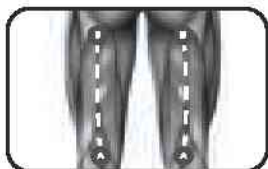

HAMSTRINGS

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes

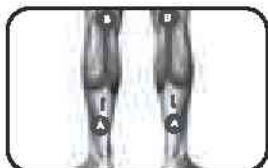

CALVES

2 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



SHINS

1 Minute

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 30 seconds
DURATION: 1 minutes



FEET

4 Minutes

ATTACHMENT: BALL HEAD
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 2 minutes
DURATION: 4 minutes

WEEE-Anweisungen

WEEE-Anweisungen



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Anweisungen zum Akku

- ① Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und machen Sie es nicht nass.
- ② Laden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder unter extrem heißen Bedingungen auf.
- ③ Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen.
- ④ Wenn die Batterie ausläuft oder einen Geruch abgibt, entfernen Sie sie sofort aus der Nähe einer offenen Flamme.
- ⑤ Legen Sie das Produkt nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht in irgendeiner Weise.
- ⑥ Nehmen Sie das Akku auf keinen Fall auseinander.
- ⑦ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku während des Gebrauchs oder des Aufladens einen Geruch abgibt, übermäßige Hitze abstrahlt oder Anzeichen von Verformung, Verfärbung oder anderen Anomalien aufweist. Wenn der Akku in Gebrauch ist oder geladen wird, nehmen Sie ihn sofort aus dem Gerät oder Ladegerät.
- ⑧ Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung etwa drei Stunden lang auf, bis es vollständig aufgeladen ist. Das Gerät kann angeschlossen oder abgetrennt werden.
- ⑨ Verbinden Sie das Ausgangsende des Verbindungskabels mit dem Gleichstrom Ladeanschluss an der Unterseite des Massagegeräts. Schließen Sie dann das Eingangsende des Verbindungskabels an einen mobilen Netzadapter oder ein Handy-Ladegerät an (5 V 2 A; bei weniger als 2 A verlängert sich die Ladezeit).
- ⑩ Die Netzkontrollleuchte blinkt regelmäßig und zeigt damit an, dass der Akku geladen wird.

RoHS-Erklärung

Unser Produkt entspricht der RoHS 2.0 (2011/85/EU-Richtlinie) zur Beschränkung gefährlicher Stoffe. Die Rohstoffe und Komponenten unseres Produkts erfüllen die folgenden Grenzwerte für giftige und gefährliche Stoffe.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Blei (Pb): < 1000 ppm
Quecksilber (Hg): < 1000 ppm	Hexavalentes Chrom: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybromierte Biphenyle (PBB): < 1000 ppm	Polybromierte Diphenylether (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat (DEHP): < 1000 ppm	Benzylbutylphthalat (BBP): < 1000 ppm
Dibutylphthalat (DBP): < 1000 ppm	Dioctylphthalat (DOP): < 1000 ppm

Ein engagiertes Team nur für Sie



Für jedes Bob and Brad-ProdENT gilt eine 1-Jahres-Garantie und ein preisgekröntes Kundendienstteam.

Sollten Sie mit einem bestellten ProdENT in irgendeiner Weise unzufrieden sein, tauschen wir es um, ersetzen es oder erstatten Ihnen das Geld im Rahmen der Garantie.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Problem, und wir werden uns darum kümmern.



Fehlerbehebung

Hilft Ihnen bei der Lösung von Problemen mit Ihrem Gerät.



ProdENTwissen

Beantworten Sie Fragen zu Ihrem Gerät und bewährten Verfahren.



Rücksendungen einleiten

Anweisungen für Ersatz, Rücksendungen und Rückerstattungen bereitstellen.



Neue Bestellungen aufgeben

Hilfe bei Online-Bestellungen und/oder Bestellungen bei autorisierten Händlern.

Get inTouch.


Call: +1(812)587-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM(CST)

Email: support@bobandbrad.com

FLIGE Products LLC

3001 Esperanza Crossing Austin, TX 78758

*Bob
AND
Brad.*

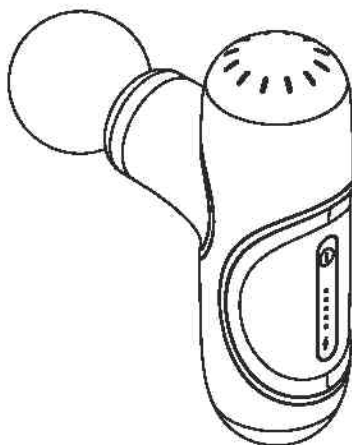

Manuel de l'utilisateur

Q2

Pistolet de Massage

Modèle: QL/MINI.Q2-D

Maintenance

La batterie de cet appareil n'est pas conçue pour être retirée ou remplacée par les utilisateurs. En cas de problème d'alimentation, veuillez nous contacter directement.

N'essayez pas d'ouvrir l'appareil, de le réparer ou de le remettre en état en le démontant vous-même. Toute modification du mécanisme de l'appareil entraînera l'expiration automatique de la garantie du produit.

Avertissements et précautions

Veuillez tenir compte des points suivants pour garantir une utilisation sûre du produit.

- La batterie ne peut pas être retirée du produit. Ne démontez pas le produit ou la batterie.
- Veuillez vérifier le pistolet de massage et le câble de chargement avant de les utiliser. Si vous constatez des dommages, signalez-les nous ou au détaillant et n'utilisez pas le produit.
- Ne suspendez pas le produit par le câble d'alimentation.
- Ce produit n'est pas un produit médical et n'est pas destiné à être utilisé comme traitement pour des conditions médicales.
- Ce produit est uniquement destiné aux adultes en bonne santé, aux personnes âgées, aux enfants ou aux personnes ayant des capacités cognitives limitées qui ne doivent pas utiliser ce produit ou qui ne peuvent l'utiliser que sous surveillance.
- Veuillez consulter votre médecin si vous avez des inquiétudes concernant votre santé ou si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation du produit.
- Évitez d'utiliser le produit sur les parties du corps peu musclées, comme la tête, les épaules, le dos des mains et les pieds.
- Évitez d'utiliser le produit sur ou autour des parties sensibles de votre corps, comme le cou, les yeux, les dents, les organes génitaux ou les implants mammaires.

- N'utilisez pas le produit dans une zone où il y a un risque de fracture osseuse.
- Utilisez ce produit avec précaution. L'utilisation de ce produit avec trop de force ou à une vitesse trop élevée peut provoquer des ecchymoses.
- Vérifiez fréquemment la zone massée et arrêtez d'utiliser le produit dès que vous ressentez une douleur ou une gêne.

Veillez à ce que vos doigts, vos cheveux ou d'autres parties du corps ne se coincent pas entre la tête de massage et la tige du pistolet de massage.

N'utilisez pas le produit dans l'eau et ne le mouillez pas. N'utilisez le produit que sur une peau sèche et propre.

Ne pas mettre le produit au feu ou le chauffer de quelque manière que ce soit.

Ne pas charger, utiliser ou ranger le produit à proximité de sources de chaleur ou dans des conditions extrêmement chaudes.

Si la batterie fuit ou dégage une odeur, la tenir éloignée du feu.

● N'utilisez pas le produit si la batterie

- émet une odeur ;
- dégage une chaleur excessive
- présente des signes de déformation, de décoloration ou toute autre anomalie.

● Si la batterie est en cours de chargement, arrêtez immédiatement de la charger.

***CE PRODUIT N'EST PAS UN DISPOSITIF MÉDICAL**

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration FCC NOTE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide sur la fixation fournie.

NE PAS suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.


Avis de non-responsabilité

Veuillez contacter votre médecin avant d'utiliser le Bob and Brad QL/MINI.Q2-D si vous avez des problèmes de santé physique ou si vous présentez l'une des conditions suivantes :

- ① Implants métalliques comme des broches ou des plaques dans votre corps.
- ② Remplacement récent d'une articulation
- ③ Grossesse
- ④ Dispositif intra-utérin
- ⑤ Diabète
- ⑥ épilepsie
- ⑦ Migraine
- ⑧ Hernie discale
- ⑨ Spondylolisthésis (glissement d'une vertèbre vers l'avant)

Structure principale et aménagements

Tête de massage amovible et remplaçable

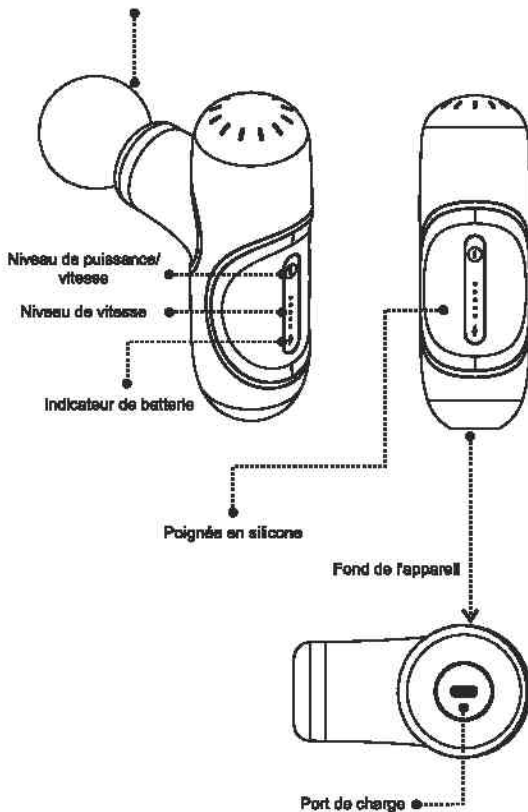



Tête sphérique

Pour les grands groupes musculaires comme les quadriceps, les fessiers, les muscles extrinsèques et les douleurs articulaires.



Tête à poussins d'air

Pour la relaxation des parties sensibles du corps.



Tête Bullet

Pour les articulations, les tissus profonds, les points de déclenchement et les petites zones musculaires comme les pieds et les poignets.



Tête en forme de U

Pour la colonne vertébrale, le cou et les épaules. Pour les muscles et les tissus mous sensibles.



Tête plate

Pour toutes les parties du corps.



Manchon en caoutchouc

Chaque tête de massage est préinstallée avec un manchon en caoutchouc. S'il est endommagé, veuillez le remplacer par le manchon de rechange fourni.


*Veuillez le remplacer par le manchon de rechange fourni.

Étapes de l'opération

1. lorsque l'appareil est éteint, insérez la tête de massage souhaitée en exerçant une pression dans le pistolet de massage. Pour déplacer la tête de massage, tirez-la lorsque l'appareil est arrêté.

N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement.

Remarque : Positionnez la tête en forme de U pour l'installation comme indiqué dans la figure ci-dessous (vue du dessus) afin d'éviter que la tête de massage ne tombe pendant l'utilisation du pistolet de massage. Lorsque la boucle est insérée dans la fente et qu'un clic se fait entendre, l'installation de la tête en forme de U est en place.

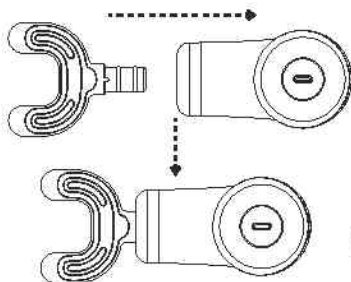

(vue du dessus)

*** CE PRODUIT N'EST PAS UN PRODUIT MÉDICAL**

2. Mise en marche et arrêt de l'appareil : appuyer sur le bouton d'alimentation " ① " et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

3. lorsque le pistolet de massage est en marche, appuyez sur le bouton d'alimentation " ① " pour choisir un niveau de massage approprié ; le niveau est indiqué par l'indicateur de niveau de vitesse situé au-dessus du bouton d'alimentation. Pour mettre le pistolet de massage en pause, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Pour reprendre l'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Remarque

A. Après 10 minutes de fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement.

B. Le voyant LED indique le niveau de fréquence de frappe correspondant, le plus bas au niveau 1 et le plus haut au niveau 5.

C. Lorsque l'appareil est en mode veille (niveau 0), il s'éteint automatiquement sans fonctionner pendant 20 secondes.

Affichage de la batterie

Lorsque le pistolet de massage est utilisé :

- • If l'indicateur de batterie est bleu, le niveau de batterie de l'appareil est supérieur à 30 % ;
- • If l'indicateur de batterie est rouge, le niveau de batterie de l'appareil est compris entre 30 % et 20 % ;
- • If l'indicateur de batterie clignote en rouge, le niveau de batterie de l'appareil est inférieur à 20 %. Veuillez charger votre pistolet de massage.

Lorsque le pistolet de massage est en cours de charge, l'indicateur de batterie est vert et il s'éteint une fois que l'appareil est complètement chargé. Si l'indicateur de batterie vert s'éteint peu après le début de la charge, cela signifie que la batterie de l'appareil est pleine et qu'il n'est pas nécessaire de la recharger.

Avertissement IC

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) CNR exempté(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Chargez le pistolet de massage

1. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Il faut environ 3 heures pour une charge complète.

2. Connectez le produit à une source d'alimentation (5V/2A) à l'aide du câble de type C fourni pour le charger. Pour le charger à partir d'une prise de courant, un adaptateur est nécessaire pour le câble de type C (un adaptateur téléphonique ordinaire suffit). Le temps de charge du produit sera plus long si la puissance est inférieure à 5V/2A.

à utiliser avec un
chargeur de 5V/2A



5V=2A

3. Lorsqu'un pistolet de massage est en cours de charge, l'indicateur de batterie situé sur la poignée clignote régulièrement pour indiquer le niveau de puissance.

4. Lorsque l'indicateur de batterie cesse de clignoter et reste allumé, le pistolet de

le pistolet de massage est complètement chargé.

5. La batterie peut être rechargée à votre convenance. Veillez à éteindre le pistolet de massage avant de le recharger.

6. Le pistolet de massage ne fonctionne pas pendant la charge.

Détails techniques

QL/MINI.Q2-D Mini pistolet de massage

Vitesse: 1800 - 3000.r/min

Puissance nominale: 25W

Dimensions: 14.6x8.6x4.8cm / 5.7 " x3.3 " x1.8 "

Batterie:

Tension nominale: 11.1V =

Capacité de la batterie: 2500mAh

Temps de charge: 210 minutes

Résolution des problèmes

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le pistolet de massage ne s'allume pas.	L'alimentation est coupée.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le pistolet de massage.
	La batterie est trop faible.	Recharger le pistolet de massage.
	Le pistolet de massage s'éteint après 10 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le pistolet de massage pendant 10 minutes supplémentaires.
Le pistolet de massage s'arrête automatiquement.	La protection contre le surchauffe du pistolet de massage éteint automatiquement le pistolet de massage lorsqu'il est trop chaud.	Attendre que le pistolet de massage refroidisse avant de le remettre en marche.
	Le pistolet de massage s'éteint après 10 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le pistolet de massage pendant 10 minutes supplémentaires.
Le pistolet de massage ne fonctionne pas.	La tête de massage est trop serrée.	Débranchez un peu la tête de massage, puis remettez-la en marche.
Si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez : support@bobandbrad.com		

Guide d'utilisation du Bob and Brad QL/MINI.Q2-D pistolet de massage.



N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

Garantie

Ce produit est assorti d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée pour l'une des raisons suivantes :

- Détérioration due à une utilisation ou un stockage inappropriés.
- Détérioration due à une tentative de réparation ou de démontage de l'appareil.
- Période de garantie dépassée.

UK Importer

UK
REP

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Utilisez le pistolet de massage Bob and Brad avant, pendant ou après votre séance d'entraînement pour en tirer le maximum de bénéfices. Ce pistolet de massage peut aider à accélérer la réactivité des tissus musculaires en augmentant l'hydratation, l'amplitude des mouvements et la fonction des muscles tendus.

Indication	Action	Vitesse	Pression	Durée de l'action	Position des muscles	Mouvement
Entraînement / Activation	Activer et préparer les muscles avant l'exercice. Réduire le risque de blessure.	Niveau 3	Légère à modérée	30 secondes ou moins	Détendu. Déplacement le long du muscle	Rapide, à grande vitesse sur la zone.
Muscle d'entraînement / Mobilité myofasciale	Favoriser la récupération et la réactivation des muscles.	Niveau 4	Lourde (outils pour les grands groupes musculaires)	8 - 12 secondes	Ciblez une zone spécifique.	Localisés
Récupération	Détendre les muscles et faciliter la récupération. Diminuer ou éliminer les muscles.	Niveau 1 6.2	Modérée à forte	80 secondes ou plus	Déplacez-vous le long du muscle.	Mouvement lent le long du muscle
Modulation de la douleur	Réduire la douleur pour augmenter les mouvements.	Niveau 1	Légère	10 à 30 secondes	Détendu Point localisé.	Sur la zone douloureuse.
Prise de conscience du corps	Améliorer le mouvement ou la mécanique d'une articulation. Activation d'un muscle	Toutes les vitesses	Légère à modérée	10 à 20 secondes	Détendu ou avec mouvement	Sur une zone ciblée spécifique ou un mouvement sur la zone.




POITRINE

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayage de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes

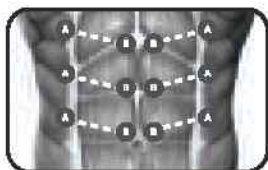


ABDOS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes

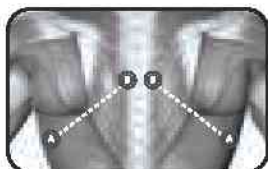

BAS DU DOS

4 Minutes

LIAISON: ROTULE

ÉTAPE 1 Haut du dos

PROTOCOLE: Balayage de A à B de chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes



UNTERER RÜCKEN

4 Minuten

ÉTAPE 2: Bas du dos

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes



ÉPAULES

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes




BICEPS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayage de A à B de chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes

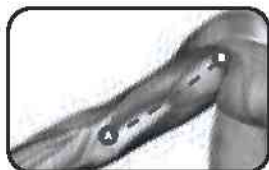

TRICEPS

4 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 2 minutes

DUREE: 4 minutes




AVANT-BRAS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes

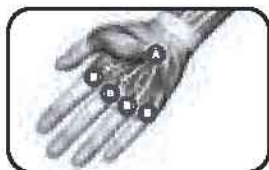

MAINS

1 Minute

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 30 secondes

DUREE: 1 minute



FLEXEURS DE LA HANCHE

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Auf jeder Seite 1 Minute von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten




FESSIERS

4 Minutes

LIAISON: TÊTE PLATE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 2 minutes

DUREE: 4 minutes

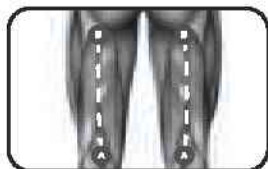


ISCHIOJAMBIERS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes

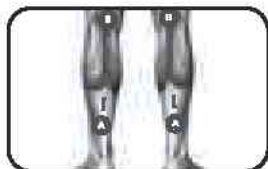

MOLLETS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes



TIBIAS

1 Minute

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 30 secondes

DUREE: 1 minute



PIEDS

4 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 2 minutes

DUREE: 4 minutes

Instructions WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Instructions relatives à la batterie

- ❶ Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le mouiller.
- ❷ Ne chargez pas le produit à proximité d'une flamme nue ou dans des conditions de chaleur extrême.
- ❸ N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des fours ou des appareils de chauffage.
- ❹ Si la batterie fuit ou émet une odeur, retirez-la immédiatement de la proximité d'une flamme nue.
- ❺ Ne mettez pas le produit dans un feu ou ne le chauffez pas de quelque façon que ce soit.
- ❻ Ne démontez pas la batterie de quelque manière que ce soit.
- ❼ N'utilisez pas le produit si, lorsque la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, elle émet une odeur, dégage une chaleur excessive, présente des signes de déformation, de décoloration ou toute autre anomalie. Si la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, retirez-la immédiatement de l'appareil ou du chargeur.
- ❽ Chargez l'appareil pendant environ trois heures avant sa première utilisation, jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. L'appareil peut être connecté ou déconnecté.
- ❾ Connectez l'extrémité de sortie du câble de connexion à la partie inférieure du port de charge CC de l'appareil de massage. Puis, connectez l'extrémité d'entrée du câble de connexion à un adaptateur de courant mobile ou à un chargeur de téléphone portable (5V/2A ; si le temps de charge est inférieur à 2A, il sera plus long).
- ❿ Le voyant d'alimentation clignote régulièrement, indiquant que la batterie est en cours de chargement.

Déclaration RoHS

Notre produit est conforme à la directive RoHS 2.0 (2011/65/EU) concernant la restriction des substances dangereuses. Les matériaux primaires et les composants de notre produit respectent les limites de substances toxiques et dangereuses suivantes.

Cadmium (Cd) : < 100 ppm	Ploin (Pb) : < 1000 ppm
Mercury (Hg) : < 1000 ppm	Chrome hexavalent : (Cr VI) < 1000 ppm
Biphényles polybromés (PBB) : < 1000 ppm	Éthers diphenyliques polybromés (PBDE) : < 1000 ppm
Phthalate de bis(2-Éthylhexyle) (DEHP) : < 1000 ppm	Phthalate de benzyle et de butyle (BBP) : < 1000 ppm
Phthalate de dibutyle (DBP) : < 1000 ppm	Phthalate de dioctyle (DOP) : < 1000 ppm

Une équipe dévouée à votre service



Cheque produit Bob and Brad est assorti d'une garantie d'un an et d'un service clientèle maintes fois récompensé. Si vous n'êtes pas du tout satisfait d'un produit que vous avez commandé, nous vous le remplacerons, l'échangerons ou vous rembourserons conformément à la garantie.

Il vous suffit de nous envoyer un e-mail pour nous signaler le problème et nous nous en chargerons.



Dépannage

Résoudre les problèmes liés à votre appareil.



Connaissance des produits

Répondre aux questions concernant votre appareil et les meilleures pratiques.



Effectuer un retour

Fournir des instructions pour les remplacements, les retours et les remboursements.



Passer une nouvelle commande

Assistance pour passer des commandes en ligne et/ou auprès de revendeurs agréés.

Get InTouch.


Call: +1 (612) 567-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM (CST)

Email: support@bobandbrad.com

FLIGE Products LLC

3001 Esperanza Crossing Austin, TX 78758

*Bob
AND
Brad.*

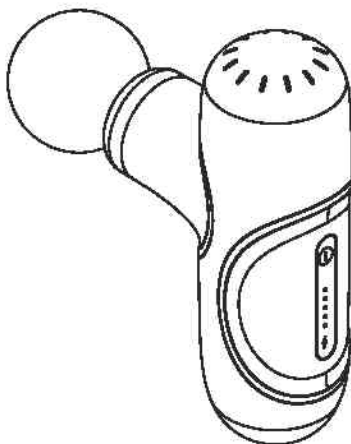

Manual del usuario

Q2

Pistola de Masaje

Modelo: QL/MINI.Q2-D

Mantenimiento

La batería de este dispositivo no está diseñada para ser extraída o intercambiada por los usuarios. Si se produce algún problema con la fuente de alimentación, póngase en contacto con nosotros directamente.

No intente abrir el dispositivo, repararlo o arreglarlo desmontándolo usted mismo. Cualquier manipulación de la mecánica del aparato conllevará la caducidad automática de la garantía del producto.

Advertencias y precauciones de seguridad

Tenga en cuenta lo siguiente para garantizar un uso seguro del producto.

- La batería no puede extraerse del producto. No desmonte el producto ni la batería.
- Compruebe la pistola de masaje y el cable de carga antes de utilizarlos. Si observa algún daño, comuníquenoslo a nosotros o al vendedor y no utilice el producto.
- No cuelgue el producto por el cable de alimentación.
- Este producto no es un producto médico y no está destinado a ser utilizado como tratamiento para afecciones médicas.
- Este producto sólo está destinado a adultos sanos, personas mayores, niños o personas con capacidad cognitiva limitada no deben utilizar este producto o sólo pueden utilizarlo bajo supervisión.
- Por favor, consulte a su médico en caso de que tenga dudas sobre su salud o experimente dolor o molestias durante el uso del producto.
- Evite utilizar el producto en las partes del cuerpo con poca cobertura muscular, como la cabeza, las tibias y el dorso de las manos y los pies.
- Evite utilizar el producto sobre o alrededor de partes sensibles del cuerpo como el cuello, los ojos, los dientes, los genitales o los implantes mamarios.
- No utilice el producto en ninguna zona donde exista riesgo de fractura ósea.

- Utilice este producto con suavidad. El uso de este producto con demasiada fuerza o a demasiada velocidad podría causar hematomas. Compruebe con frecuencia la zona masajeadora y deje de utilizar el producto en cuanto sienta dolor o molestias.
- Tenga cuidado con los dedos, el pelo u otras partes del cuerpo que puedan quedar atrapados entre el cabezal de masaje y el eje de la pistola de masaje.
- No utilice el producto en el agua ni lo moje. Utilice el producto sólo sobre la piel seca y limpia.

No ponga el producto en el fuego ni lo caliente de ninguna manera.

No cargue, utilice ni guarde el producto cerca de fuentes de calor o en condiciones de calor extremo.

Si la batería tiene fugas o emite olor, manténgala alejada del fuego.

● No utilice el producto si la batería

- desprende olor

- desprende un calor excesivo;

- muestra signos de deformación, decoloración o cualquier otra anomalía.

● Si la batería se está cargando, deje de hacerlo inmediatamente.

***ESTE PRODUCTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO.**

Declaración FCC

Este aparato cumple la Parte 15 de las normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la FCC NOTA:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a las recepciones de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude con la fijación suministrada.
- NO cueigue el equipo por el cable de alimentación.


Descargo de responsabilidad

Póngase en contacto con su médico antes de utilizar el Bob and Brad QL/MINI.Q2-D si tiene algún problema de salud física o padece alguna de las siguientes afecciones:

- ① Implantes metálicos como clavos o placas en su cuerpo.
- ② Prótesis articulares recientes
- ③ Embarazo
- ④ Dispositivo intrauterino
- ⑤ Diabetes
- ⑥ Epilepsia
- ⑦ Migraña
- ⑧ Hernia discal
- ⑨ Espondilolistesis (una vértebra que se desliza hacia delante)

Estructura principal y equipamientos

Cabezal de masaje extraíble y reemplazable

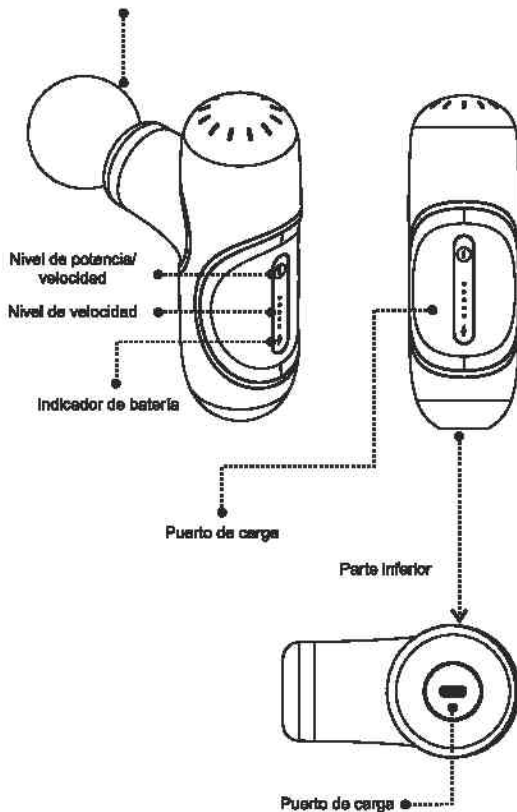



Cabeza de Bola

Para grandes grupos musculares como cuádriceps, glúteos, músculos extremos y dolores articulares.



Cabezal de cojín de aire

Para la relajación de partes sensibles del cuerpo.



Cabezal de bola

Para articulaciones, tejido profundo, puntos gatillo y zonas musculares pequeñas como pies y muñecas.



Cabezal en forma de U

Para la columna vertebral, el cuello y los hombros.
Para músculos y ligamentos similares.



Cabezal plano

Para todas las partes del cuerpo.



Funda de goma

Cada cabezal de masaje lleva preinstalada una funda de goma.


* Si se desea, sustitúyala por la de repuesto suministrada.

Pasos de la operación

1. Cuando el aparato esté apagado, introduzca el cabezal de masaje deseado con presión en la pistola de masaje. Para mover el cabezal de masaje, tire de él hacia fuera cuando el aparato esté parado.

No utilice el producto cuando se esté cargando.

Nota: Coloque el cabezal en forma de U para su instalación como se muestra en la figura siguiente (vista superior) para evitar el riesgo de que el cabezal de masaje se caiga mientras se utiliza la pistola de masaje. Cuando la hebilla se inserta en la ranura y se siente un clic, la instalación del cabezal en forma de U está en su lugar.

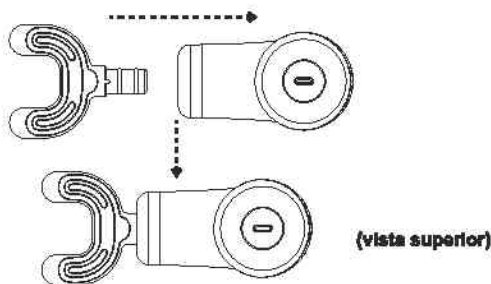

*** CE PRODUIT N'EST PAS UN PRODUIT MÉDICAL**

2. Encendido y apagado del aparato: Mantenga pulsado el botón de encendido " ① " durante 2 segundos.

3. Cuando la pistola de masaje esté encendida, pulse el botón de encendido " ① " para elegir un nivel de masaje adecuado y el nivel se indica mediante el indicador de nivel de velocidad situado encima y el botón de encendido.

4. Para poner en pausa la pistola de masaje, pulse el botón de encendido durante 2 segundos.

Para reanudar el uso, pulse brevemente el botón de encendido.

Nota

A. Tras 10 minutos de funcionamiento, el aparato se apaga automáticamente.

B. La luz LED indica el nivel de frecuencia de golpe correspondiente, el más bajo en el nivel 1 y el más alto en el nivel 5.

C. Cuando el aparato está en modo de espera (Nivel 0), se apagará automáticamente sin funcionamiento durante 20 segundos.

Pantalla de batería

Cuando se está utilizando la pistola de masaje:

- Si el indicador de batería está azul, el nivel de batería del aparato es superior al 30%;

Si el indicador de batería está rojo, el nivel de batería del aparato está entre el 30% y el 20%;

Si el indicador de batería parpadea en rojo, el nivel de batería del aparato es inferior al 20%. Por favor, cargue su pistola de masaje.

Cuando la pistola de masaje se está cargando, el indicador de batería es verde y se apaga una vez que el dispositivo está completamente cargado. Si el indicador de batería verde se apaga poco después de iniciarse la carga, significa que la batería del dispositivo está llena y no es necesario cargarla.

Advertencia IC:

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Pistola de masaje Charge

1. Tardará unas 3 horas en cargarse por completo.

2. Conecte el producto a una fuente de alimentación (5 V/2 A) con el cable de tipo C suministrado para cargarlo. Para cargarlo desde una toma de corriente, se necesita un adaptador para el cable de tipo C (un adaptador de teléfono normal es suficiente). It tomará más tiempo para cargar el producto si la potencia es inferior a 5V/2A.

**uso con salida de
cargador de 5V/2A**



5V=2A

3. Cuando se está cargando una pistola de masaje, el indicador de batería de la empuñadura parpadea regularmente, indicando el nivel de potencia.

4. 4. Cuando el indicador de batería deja de parpadear y permanece encendido, la

pistola de masaje está completamente cargada.

5. Asegúrese de apagar la pistola de masaje antes de cargarla.

6. La pistola de masaje no funciona mientras se está cargando.

Detalles técnicos:

Minipistola de masaje QL/MINI.Q2-D

Velocidad: 1800 - 3000.r/min

Potencia nominal: 25W

Dimensiones: 14.6x8.6x4.8cm/ 5.7 " x3.3 " x1.8 "

Batería:

Tensión nominal: 11.1V =

Capacidad de la batería: 2500mAh

Tiempo de carga: 210 minutos

Solución de problemas:

PROBLEMA	CAUSE	SOLUCIÓN
La pistola de masaje no se enciende.	La alimentación está desconectada.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la pistola de masaje.
	La batería está demasiado baja.	Cargue la pistola de masaje.
	La pistola de masaje se apaga transcurridos 10 minutos.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el masajeador durante otros 10 minutos.
La pistola de masaje se apaga automáticamente.	La protección contra sobrecalentamiento de la pistola de masaje la desconectará automáticamente cuando esté demasiado caliente.	Espera a que la pistola de masaje se enfríe antes de volver a encenderla.
	La pistola de masaje se apaga después de 10 minutos.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la pistola de masaje durante otros 10 minutos.
La pistola de masaje no funciona.	El orbeal de masaje está demasiado apretado.	Desenchúfelo un poco el orbeal de masaje y vuelva a encenderlo.
Si tiene cualquier otro problema, póngase en contacto con: support@bobandbrad.com		

Guía del usuario de la Bob and Brad QL/MINI.Q2-D pistola de masaje.



No utilice el producto cuando se esté cargando.

Garantía

Este producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

La garantía quedará anulada por cualquiera de los siguientes motivos:

- Daños debidos a un uso o almacenamiento inadecuados.
- Daños causados por intentar reparar o desmontar el dispositivo.
- Excedido el período de garantía.

UK Importer:

UK
REP

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,

United Kingdom, EC2R 8AY

contact@evatost.com

Utilice la pátula de masaje Bob and Brad antes, durante o después de su entrenamiento para obtener los máximos beneficios. Esta pátula de masaje puede ayudar a aumentar la capacidad de respuesta del tejido muscular aumentando la hipertrofia, la amplitud de movimiento y la función de los músculos largos.

Indicación	Acción	Velocidad	Presión	Duración	Posición de las manos	Movimiento
Calentamiento / Activación	Activar y preparar los músculos antes del ejercicio. Reducir el riesgo de lesiones.	Nivel 3	Leicht bis mittel	30 segundos o menos	Relajado. Desplazarse a lo largo del músculo	Relajo, esta velocidad sobre el área.
Medio entrenamiento / Movilidad miofascial	Ayudar a la recuperación y reactivación muscular.	Nivel 4	Fuerte (sepediente para grandes grupos musculares)	8 - 12 segundos	Dirigido a una zona específica.	Localizado
Recuperación	Relajar los músculos y ayudar a la recuperación. Desactivar o apagar los músculos.	Nivel 1 ó 2	De moderada a fuerte	80 segundos o más	Desplazarse a lo largo del músculo.	Movimiento lento a lo largo del músculo
Modulación del dolor	Reducir el dolor para aumentar el movimiento.	Nivel 1	Ligero	10 a 30 segundos	Relajado Punto localizado.	Sobre área dolorosa.
Conciencia corporal	Mejorar el movimiento o la mecánica de una articulación. Activación de un músculo	Todos los niveles	Ligero a moderado	10 a 20 segundos	Relajado o con movimiento	Sobre zona específica o movimiento sobre zona.




PECHO

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos

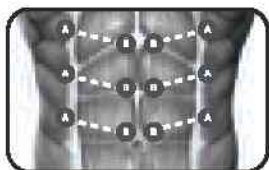


ABDOMINALES

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos

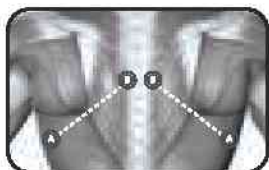

ESPALDA BAJA

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PASO 1 : Espalda Superior

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURÉE: 2 minutos



ESPALDA BAJA

4 Minutos

ÉTAPE 2: Bas du dos

PROTOCOLO: Balayez de A à B de chaque côté pendant 1 minute

DURÉE: 2 minutes



HOMBROS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



BÍCEPS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



TRÍCEPS

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos



ANTEBRAZO

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos




MANOS

1 Minuto

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 30 segundos

DURACIÓN: 1 minuto

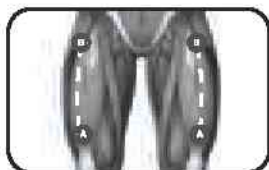

FLEXORES DE CADERA

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos




GLÚTEOS

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA PLANA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos

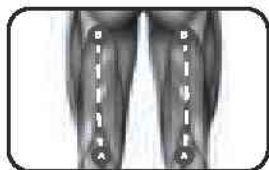


ISQUIOTIBIALES

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos

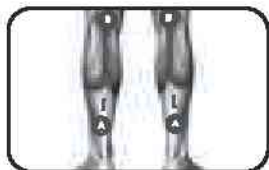

PANTORRILLAS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



ESPINILLAS

1 Minuto

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 30 segundos

DURACIÓN: 1 minuto



PIES

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos

Instrucciones WEEE

Eliminación correcta de este producto



Este marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Instrucciones de la batería

- ❶ No sumerja el producto en el agua ni lo moje.
- ❷ No cargue al producto cerca de una llama abierta o en condiciones de calor extremo.
- ❸ No utilice ni almacene el producto cerca de fuentes de calor como hornos o calefactores.
- ❹ Si la batería tiene fugas o emite un olor, retírela inmediatamente de la proximidad de una llama abierta.
- ❺ No ponga el producto en el fuego ni lo caliente de ninguna manera.
- ❻ No desmonte la batería de ninguna manera.
- ❼ No utilice el producto si, mientras la batería está en uso o se está cargando, emite un olor, emite un calor excesivo; muestra signos de deformación, decoloración o cualquier otra anomalía.
Si la batería está en uso o se está cargando, retírela del aparato o del cargador inmediatamente.
- ❽ Cargúelo durante unas tres horas antes de su primer uso, hasta que esté completamente cargado. El dispositivo puede conectarse o desconectarse.
- ❾ Conecte el extremo de salida del cable de conexión a la parte inferior del puerto de carga de CC del aparato de masaje. A continuación, conecte el extremo de entrada del cable de conexión a un adaptador de corriente móvil o a un cargador de teléfono celular (5V/2A; si es inferior a 2A, el tiempo de carga será mayor).
- ❿ El indicador luminoso de encendido parpadeará regularmente, indicando que la batería se está cargando.

Declaración RoHS

Nuestro producto cumple con la directiva RoHS 2.0 (2011/65/UE) relativa a la restricción de sustancias peligrosas, las materias primas y los componentes de nuestro producto cumplen con los siguientes límites de sustancias tóxicas y peligrosas.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Plomo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo hexavalente (Cr-VI): < 1000 ppm
Bifenilos polibromados (PBB): < 1000 ppm	Ésteres difenilicos polibromados (PBDE): < 1000 ppm
Plástico de bis(2-etilhexilo) (DEHP): < 1000 ppm	Bisfenilo de bencilo (BBP): < 1000 ppm
Plástico de dibutilo (DBP): < 1000 ppm	Plástico de dibisfenilo (DBP): < 1000 ppm

Un equipo dedicado sólo para ti



Todos los productos de Bob y Brad están respaldados por una garantía de 1 año y un equipo de atención al cliente galardonado.

Si de alguna manera no estás satisfecho con un producto que has pedido, te lo cambiamos, los sustituimos o te devolvemos el dinero de la garantía.

Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico con el problema y nos ocuparemos de él.



Solución de problemas

Te ayudamos a resolver cualquier problema con tu dispositivo.



Conocimiento del producto

Responder a las preguntas sobre tu dispositivo y las mejores prácticas.



Iniciar las devoluciones

Proporciona instrucciones para reemplazos, devoluciones y reembolsos.



Hacer nuevos pedidos

Ayudar a realizar pedidos en línea y/o a los distribuidores autorizados.

Get InTouch.


Call: +1(812)667-3036 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM(CST)

Email: support@bobandbrad.com

FLIGE Products LLC

3001 Esperanza Crossing Austin, TX 78758

*Bob
AND
Brad.*

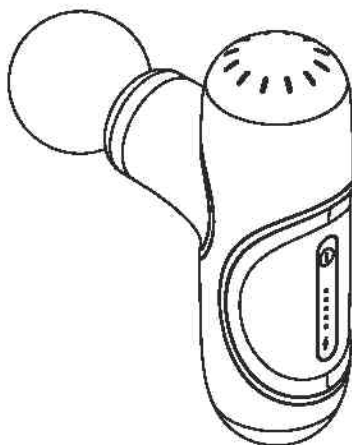

Manuale d'uso

Q2

Pistola per Massaggi
Modello: QL/MINI.Q2-D

Manutenzione

La batteria di questo dispositivo non è progettata per essere rimossa o sostituita dagli utenti. In caso di problemi con l'alimentazione, si prega di contattarci direttamente.

Non cercare di aprire il dispositivo, ripararlo o aggiustarlo smontandolo da soli. Qualsiasi manomissione della meccanica del dispositivo comporta l'automatica decadenza della garanzia del prodotto.

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, tenere presente quanto segue.

- La batteria non può essere rimossa dal prodotto. Non smontare il prodotto o la batteria.
- Controllare la pistola per massaggio e il cavo di ricarica prima di utilizzarli. Se si notano danni, segnalarli a noi o al rivenditore e non utilizzare il prodotto.
- Non appendere il prodotto al cavo di alimentazione.
- Questo prodotto non è un prodotto medico e non è destinato a essere utilizzato come trattamento per condizioni mediche.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente ad adulti sani, anziani, bambini o persone con capacità cognitive limitate non dovrebbero utilizzare questo prodotto o possono utilizzarlo solo sotto supervisione.

Consultare il proprio medico in caso di dubbi sulla propria salute o di dolore o disagio durante l'uso del prodotto.

Evitare di utilizzare il prodotto sulle parti del corpo con scarsa copertura muscolare, come la testa, i polsi, il dorso delle mani e dei piedi.

Evitare di utilizzare il prodotto su o intorno a parti del corpo sensibili come collo, occhi, denti, genitali o protesi mammarie.

Non utilizzare il prodotto in aree a rischio di frattura ossea.

- Utilizzare il prodotto con delicatezza. L'uso del prodotto con troppa forza o ad una velocità troppo elevata può causare lividi. Controllare frequentemente l'area massaggiata e interrompere l'uso del prodotto non appena si avverte dolore o fastidio.

- Fare attenzione che le dita, i capelli o altre parti del corpo possano rimanere incastrate tra la testina e l'asta della pistola per massaggi.
- Non utilizzare il prodotto in acqua o bagnario. Utilizzare il prodotto solo su pelle asciutta e pulita.

- Non mettere il prodotto nel fuoco e non riscaldarlo in alcun modo.

Non caricare, utilizzare o conservare il prodotto in prossimità di fonti di calore o in condizioni estremamente calde.

- Se la batteria perde o emette odore, tenerla lontana dal fuoco.

- Non utilizzare il prodotto se la batteria

- emette un odore;
- emette calore eccessivo;
- presenta segni di deformazione, scolorimento o altre anomalie.

- Se la batteria è in carica, interrompere immediatamente la carica.

***QUESTO PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO.**

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione FCC NOTA:

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alle ricezioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
 - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 - Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto per l'utilizzo del dispositivo di fissaggio in dotazione.
- NON appendere l'apparecchio per il cavo di alimentazione.


Esclusione di responsabilità

Prima di utilizzare Bob and Brad QL/MINI.Q2-D, contattare il proprio medico se si hanno problemi di salute o se si soffre di una delle seguenti condizioni:

- ❶ Impianti metallici come perni o placche nel corpo.
- ❷ Sostituzioni articolari recenti
- ❸ Gravidanza
- ❹ Dispositivo intrauterino
- ❺ Diabete
- ❻ Epilessia
- ❼ Emicrania
- ❽ Ernia del disco
- ❾ Spondilolistesi (una vertebra che scivola in avanti)

Struttura principale e allestimenti

Testina di massaggio rimovibile e sostituibile

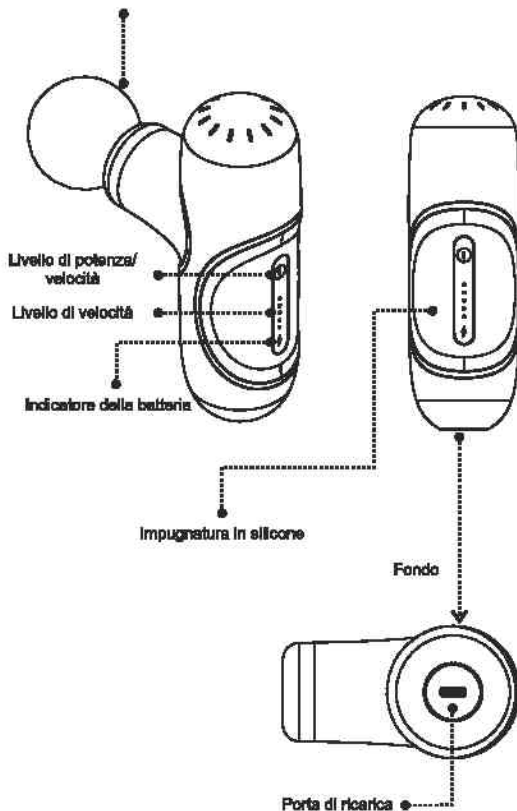


Testa a sfera

Per grandi gruppi muscolari come quadricipiti, glutei, muscoli estremi e dolci articolari.


Testa a cuscinello d'aria

Per il rilassamento di parti del corpo sensibili.


Testa a proiettile

Per articolazioni, tessuti profondi, punti trigger e piccole aree muscolari come piedi e polsi.


Testa a U

Per la colonna vertebrale, il collo e la spalla. Per muscoli e tessuti molli sensibili.


Testa piatta

Per tutte le parti del corpo.


Manicotto in gomma

Ogni testina di massaggio è preinstallata con un manicotto di gomma.


* sostituirlo con quello di riserva in dotazione.

Fasi del funzionamento

1. Quando il dispositivo è spento, inserire la testina di massaggio desiderata con pressione nella pistola di massaggio. Per spostare la testina di massaggio, estrarla quando il dispositivo è fermo.

Non utilizzare il prodotto quando è in carica.

Nota: posizionare la testa a forma di U per l'installazione come mostrato nella figura sottostante (vista dall'alto) per evitare il rischio di caduta della testa di massaggio durante l'utilizzo della pistola per massaggio. Quando la fibbia viene inserita nella fessura e si sente uno scatto, l'installazione della testina a U è avvenuta.

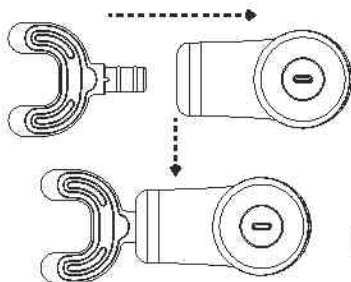

(vista dall'alto)

*** QUESTO PRODOTTO NON È UN PRODOTTO MEDICO**

2. Accensione e spegnimento del dispositivo: tenere premuto il pulsante di accensione "①" per 2 secondi.

3. Quando la pistola per massaggi è accesa, premere il pulsante di accensione "①" per scegliere un livello di massaggio adeguato; il livello è indicato dall'indicatore del livello di velocità sopra e dal pulsante di accensione.

Per mettere in pausa la pistola massaggiante, premere il pulsante di accensione per 2 secondi.

Per riprendere l'uso, premere brevemente il pulsante di accensione.

Nota

A. Dopo 10 minuti di funzionamento, il dispositivo si spegne automaticamente.

B. La luce del LED indica il livello di frequenza di battuta corrispondente, il più basso al livello 1 e il più alto al livello 5.

C. Quando il dispositivo è in modalità standby (livello 0), si spegne automaticamente senza funzionare per 20 secondi.

Display della batteria

Quando si utilizza la pistola per massaggi:

- Se l'indicatore della batteria è blu, il livello della batteria del dispositivo è superiore al 30%;
- Se l'indicatore della batteria è rosso, il livello della batteria del dispositivo è compreso tra il 30% e il 20%;
- Se l'indicatore della batteria lampeggia in rosso, il livello della batteria del dispositivo è inferiore al 20%. Caricare la pistola per massaggio.

Quando la pistola per massaggio è in carica, l'indicatore della batteria è verde e si spegne una volta che il dispositivo è completamente carico. Se l'indicatore verde della batteria si spegne subito dopo l'inizio della carica, significa che la batteria del dispositivo è piena e non deve essere ricaricata.

Advertencia IC:

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Il dispositivo non deve causare interferenza.

(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Pistola per massaggio a carica

1. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Ci vogliono circa 3 ore per una carica completa.

2. Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione (5V/2A) con il cavo di tipo C in dotazione per caricarlo. Per caricare il prodotto da una presa di corrente, è necessario un adattatore per il cavo di tipo C (è sufficiente un normale adattatore per telefono).

**utilizzo con uscita
caricabatterie 5V/2A**



5V=2A

3. Quando la pistola per massaggio è in carica, l'indicatore della batteria sull'impugnatura lampeggia regolarmente, indicando il livello di potenza.

4. Quando l'indicatore della batteria smette di lampeggiare e rimane acceso, la pistola per massaggi è completamente carica.

pistola per massaggio è completamente carica.

5. La batteria può essere ricaricata a piacere. Assicurarsi di spegnere la pistola per massaggi prima di caricarla.

6. La pistola per massaggio non funziona durante la carica.

Dettagli tecnici:

Pistola per massaggio QL/MINI.Q2-D Mini

Velocità: 1800 - 3000.r/min

Potenza nominale: 25W

Dimensioni: 14.6x8.6x4.8cm/ 5.7 " x3.3 " x1.8 "

Batteria:

Tensione nominale: 11.1V=

Capacità della batteria: 2500mAh

Tempo di ricarica: 210 minuti

Risoluzione dei problemi: il problema

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La pistola per massaggi non si accende.	L'alimentazione è spenta.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggio.
	La batteria è troppo scarica.	Caricare la pistola per massaggio.
	La pistola per massaggi si spegne dopo 10 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggio per altri 10 minuti.
La pistola per massaggi si spegne automaticamente.	La protezione contro il surriscaldamento della pistola per massaggio la spegne automaticamente quando è troppo calda.	Attendere che la pistola per massaggi si raffreddi prima di riaccenderla.
	La pistola per massaggi si spegne dopo 10 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggio per altri 10 minuti.
La pistola per massaggio non funziona.	La testina di massaggio è inserita troppo stretta.	Estrarre leggermente la testina di massaggio, quindi riaccenderla.
Per qualsiasi altro problema, consultare: support@bobandbrad.com		

Guida all'uso della Bob and Brad QL/MINI.Q2-D pistola per massaggio.



Non utilizzare il prodotto quando è in carica.

Garanzia

Este producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

La garantía quedará anulada por cualquiera de los siguientes motivos:

- Danneggiamento dovuto a uso o conservazione improprio.
- Danneggiamento dovuto al tentativo di riparare o smontare il dispositivo.
- Superamento del periodo di garanzia.

UK Importer:

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

UK

REP

Utilizzate la pistola per massaggi Bob e Brad prima, durante o dopo l'allenamento per ottenere i massimi benefici. Questa pistola per massaggi può contribuire ad accelerare la reattività del tessuto muscolare aumentando l'attività, la gamma di movimenti e la funzionalità dei muscoli tesi.

Indicazione	Azione	Velocità	Pressione	Durata	Posizione del muscolo	Movimento
Riscaldamento / Attivazione	Attivare e preparare i muscoli prima dell'esercizio. Ridurre il rischio di lesioni.	Livello 3	Da leggera a moderata	30 secondi o meno	Rilassato. Muoversi lungo il muscolo	Rapido, ad alta velocità su tutta la gamma di movimento.
Metà allenamento / Mobilità mista/scala	Favorire il recupero e la riattivazione muscolare.	Livello 4	Pesante (soprattutto per i grandi gruppi muscolari)	8 - 12 sec	Area specifica.	Localizzato
Recupero	Rilassare i muscoli e favorire il recupero. Ridurre o spegnere i muscoli.	Livello 1 o 2	Da moderata a pesante	90 sec o più	Muoversi lungo il muscolo.	Movimento lento lungo il muscolo
Modulazione del dolore	Riduzione del dolore per aumentare il movimento.	Livello 1	Leggera	Da 10 a 30 sec	Rilassato Punto localizzato.	Su tutta la colonna.
Consapevolezza del corpo	Migliorare il movimento o la meccanica di un'articolazione. Attivazione di un muscolo	Livelli	Da leggera a moderata	Da 10 a 20 sec	Rilassato o con movimento	Su tutta la gamma di movimento o movimento su un'area.




PECHO

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos

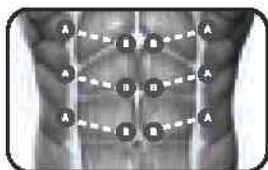


ABDOMINALES

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos

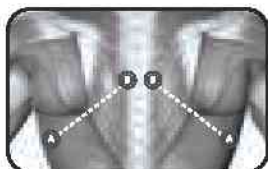

ESPALDA BAJA

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PASO 1 : Espalda Superior

PROTOCOLE: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DUREE: 2 minutos



ESPALDA BAJA

4 Minutos

ÉTAPE 2: Bas du dos

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes



HOMBROS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



BÍCEPS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



TRÍCEPS

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos



ANTEBRAZO

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos




MANOS

1 Minuto

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 30 segundos

DURACIÓN: 1 minuto

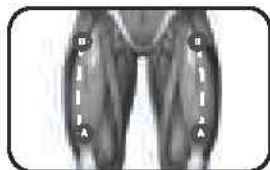

FLEXORES DE CADERA

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Desliza de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos




GLÚTEOS

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA PLANA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos

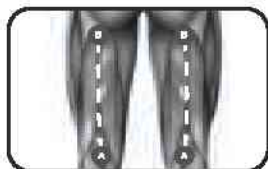

ISQUIOTIBIALES

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



PANTORRILLAS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



ESPINILLAS

1 Minuto

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 30 segundos

DURACIÓN: 1 minuto



PIES

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: CABEZA DE BOLA

PROTOCOLO: Deslize de A a B en cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos

Istruzioni WEEE

Corretto smaltimento di questo prodotto



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Instructions relatives à la batterie

- ❶ Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo.
- ❷ Non caricare il prodotto vicino a una fiamma aperta o in condizioni estremamente calde.
- ❸ Non usare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore come fornelli o stufe.
- ❹ Se la batteria perde o emette un odore, rimuoverla immediatamente dalla vicinanza di una fiamma aperta.
- ❺ Non mettere il prodotto nel fuoco né riscaldarlo in alcun modo.
- ❻ Non smontare la batteria in nessun modo.
- ❼ Non utilizzare il prodotto se, mentre la batteria è in uso o in carica, emette un odore; emette un calore eccessivo; mostra segni di deformazione, scolorimento o qualsiasi altra anomalia. Se la batteria è in uso o in carica, rimuoverla immediatamente dall'apparecchio o dal caricatore.
- ❽ Caricare per circa tre ore prima del suo primo utilizzo, per una carica completa. Il dispositivo può essere collegato o scollegato.
- ❾ Collegare l'estremità di uscita del cavo di connessione alla parte inferiore della porta di ricarica DC dello strumento di massaggio.
Poi, collegare l'estremità d'ingresso del cavo di collegamento a un adattatore di corrente mobile o a un caricatore di telefono cellulare (5V/2A; se meno di 2A, il tempo di ricarica sarà più lungo).
- ❿ La spia dell'alimentazione lampeggerà regolarmente, indicando che la batteria si sta caricando.

Dichiarazione RoHS

Il nostro prodotto è conforme alla RoHS 2.0 (direttiva 2011/65/UE) per quanto riguarda la restrizione delle sostanze pericolose, le materie prime e i componenti del nostro prodotto soddisfano i seguenti limiti di sostanze tossiche e pericolose.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Piombo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo esavalente (Cr(VI)): < 1000 ppm
Bifenili poliaromatici (PAB): < 1000 ppm	Eteri di difenile poliaromatici (PDDE): < 1000 ppm
Polietero di Bis(2-Etilossio) (DEHP): < 1000 ppm	Bifenili lauril fenilici (SLBP): < 1000 ppm
Dibutill fenilico (DBP): < 1000 ppm	Dicobutill fenilico (DBSP): < 1000 ppm

Un team dedicato solo per te



Ogni prodotto Bob and Brad è coperto da una garanzia di 1 anno e da un team di assistenza clienti pluripremiato. In caso di problemi di qualità con il prodotto ordinato, faremo del nostro meglio per aiutarvi a risolvere i problemi, oltre a offrire un servizio di sostituzione, restituzione o rimborso in base alla garanzia. È sufficiente inviarci il problema via e-mail e ce ne occuperemo noi.



Risoluzione dei problemi

Ti aiuta a risolvere eventuali problemi con il tuo dispositivo.



Conoscenza del prodotto

Rispondi alle domande sul tuo dispositivo e sulle best practice.



Avviare resi

Fornisci le istruzioni per la sostituzione, resi e rimborsi.



Effettua nuovi ordini

Assistenza per effettuare nuovi ordini online e/o presso rivenditori autorizzati.

Get InTouch.

Cell: +1(612)567-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM(CST)

Email: support@bobandbrad.com

FLIGE Products LLC

3001 Esperanza Crossing Austin, TX 78758

EC Declaration of Conformity

We (UK Importer is responsible for this declaration)

EVATOST CONSULTING LTD

(Company name)

Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: BOB AND BRAD

Equipment: Massage Gun

Model No. : QL/MINI.Q2-D

ASIN: B08M8YSFC7/B0BXPGTZLL/B0BBGKD96X

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Full Name: Taozhu

Position: Manager

Signature:

Date: 2021.5.6

EC Declaration of Conformity

We (EU Importer is responsible for this declaration)

SUCCESS COURIER SL

(Company name)

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlebrada,
Madrid, 28947 Spain

(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: BOB AND BRAD

Equipment: Massage Gun

Model No. : QL/MINI.Q2-D

ASIN: B08M8YSFC7/B0BXFGTZLL/B0BBGKD96X

to which this declaration relates is in conformity with the essential
requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the
laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) &
EMC Directive(2014/30/EU) &RoHS(2002/95/EC) product is
responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Full Name: Taozirul

Position: Manager

Signature:

Date: 2021.5.8

Konformitätserklärung

Wir (Hersteller) ist für diese Erklärung verantwortlich)

SUCCESS COURIER SL

(Firmenname)

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,
Madrid, 28947 Spain

(Firmenadresse)

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

Markenname: BOB AND BRAD

Ausstattung: Massagepistole

Modellnummer.: QL/MINI.Q2-D

ASIN: B08M8YSFC7/B0BXPGTZLL/B0BBGKD96X

auf das sich diese Erklärung bezieht, entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) und der Richtlinie 2002/95/EG über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (RoHS) und ist für die Anbringung der CE-Kennzeichnung verantwortlich:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Full Name: Taozirul

Position: Leiter

Signature:

Date: 2021.5.6

