

Smoke Detector Manual (SSSD3)

Introduction

The SimpliSafe Smoke Detector (SSSD3) is a photoelectric smoke detector, designed to sense smoke that comes into the detector chamber. It does not sense gas, heat, or flame. This smoke detector is designed to give early warning of developing fires with an alarm sound from its built-in siren. These sirens can provide precious time to escape before a fire spreads. However, the smoke detector makes such pre-warning of fire possible only if the smoke detector is located, installed, and maintained properly as described in this User's Manual.

The smoke detector also monitors low battery and sensor malfunction. These trouble conditions will cause an audible chirp from the smoke detector as described in the "Operating Modes" section below.

THIS DETECTOR IS FOR SMOKE DETECTION USE ONLY.

Smoke Detector Location

Smoke detectors should be installed in accordance with the National Fire Protection Association (NFPA) Standard.

NFPA Standard 72, Section 29.5.1.1:

"29.5.1.1 Where required by other governing laws, codes, or standards for a specific type of occupancy, approved single- and multiple station smoke alarms shall be installed as follows:

- (1) In all sleeping rooms and guest rooms
- (2) Outside of each separate dwelling unit sleeping area
- (3) On every level of a dwelling unit, including basements
- (4) In the living area(s) of a guest suite

WARNING: The Smoke Detector is intended for residential use only and is not to be used in a commercial application.

CAUTION (as required by the California State Fire Marshall)


"Early warning fire" detection is best achieved by the installation of fire detection equipment in all rooms and areas of the household as follows: (1) A smoke detector installed in each separate sleeping area (in the vicinity, but outside of the bedrooms), and (2) Heat or smoke detectors in the living rooms, dining rooms, bedrooms, kitchens, hallways, attics, furnace rooms, closets, utility and, storage rooms, basements and attached garages."

Customer support
For any questions regarding your Detector, please contact:
Mailing Address: SimpliSafe, Inc.
294 Washington Street
Floor 9
Boston MA 02108

E-mail:customer-support@simplisafe.com


Phone: 1-888-957-4675

Recommended locations (single sleeping area)

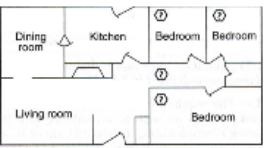


Smoke Alarm Should Be Located Between Sleeping Area and Rest of Dwelling Unit, as Well as in Each Bedroom

Recommended locations (multiple sleeping areas)

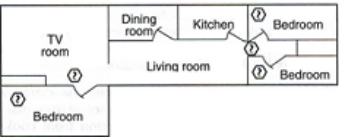


In Dwelling Units with More Than One Sleeping Area, Smoke Alarm Should Be Provided to Protect Each Sleeping Area in Addition to Smoke Alarms Required in Bedrooms

Recommended locations (multi-floor residence)

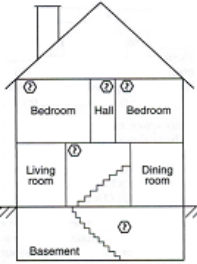

Smoke Alarm Should Be Located on Each Level in Addition to Each Bedroom

Install the sensor in the center of the ceiling

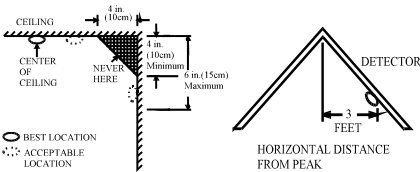

Suggested smoke detector locations:

- In the hallway outside each bedroom area.
- On every floor of a multi-floor home or apartment and a minimum of two detectors in any household.
- At both ends of a bedroom hallway if the hallway is more than 40 feet long.
- At the bottom of a basement stairwell.
- At the top of a first-to-second floor stairwell.
- As close to the center of the ceiling as possible. If this is not practical, put the detector on the ceiling, no closer than 4 inches (10 cm) from any wall or corner. For sloped ceilings, mount detector 3 feet measured horizontally from the highest point of the ceiling. If ceiling mounting is not possible and wall mounting is permitted by your local and state codes, mount the detector high on the wall (about 4 and 6 inches from the ceiling).

Locations to avoid

To avoid false alarms and optimize detection of real alarms, do not install a smoke detector:

- In locations where combustion particles may normally be present, such as kitchens with few windows or poor ventilation, garages where there may be vehicle exhaust, near furnaces, hot water heaters, and space heaters. We recommend leaving at least 20 feet between the detector and such locations.
- In damp or very humid areas, or near bathrooms with showers. Moisture in humid air can enter the sensing chamber, and cause a false alarm. Install the smoke detector at least 10 feet away from bathrooms.
- In very cold or very hot areas. If the temperature goes above or below the sensors operating range, it will not work properly.
- In very dusty or dirty areas. Dirt and dust can build up on the sensing chamber, making it overly sensitive, or block openings to the sensing chamber, making it less sensitive.
- Near fresh air vents or very drafty areas like air conditioners. Heaters or fans, fresh air vents and drafts can drive smoke away from smoke detectors.
- In a dead air space at the top of a peaked roof, or in the corners between ceilings and walls. Dead air may prevent smoke from reaching a detector.

- In insect-infested areas. If insects enter the sensing chamber, they may cause a nuisance alarm. Where bugs are a problem, get rid of them before putting up a detector.
- Near fluorescent lights. Electrical "noise" from fluorescent lights may cause nuisance alarms. Install smoke detectors at least 5 feet (1.5 meters) from such lights.
- Make sure no door or other obstruction blocks the path of smoke to the detector.

IMPORTANT: You should never disable the unit to avoid nuisance alarms. Instead, relocate the detector to a better location.

WARNING: Never remove the battery from the smoke detector to stop a nuisance alarm. Open a window or fan the air around the smoke detector to get rid of the smoke. The detector will turn itself off when the smoke is gone. If nuisance alarms persist, attempt to clean the smoke detector as described in this User's Manual, or relocate it to a better location.

WARNING: Do not stand close to the smoke detector when the alarm is sounding. The alarm is loud in order to wake you in an emergency. Too much exposure to the horn at close range may be harmful to your hearing.

WARNING: NOT SUITABLE FOR INSTALLATION IN AREAS WHERE AIR VELOCITIES EXCEED 300 METERS PER MINUTE (985 FPM)

Installing the Smoke Detector


Adding Smoke Detector to System (SSBS3)

1. Enter Keypad menu with Master PIN
2. Navigate to Devices
3. Select the first option Add Device
4. Navigate to Smoke Detector
5. Press the Test button on the Smoke detector you are adding.
6. Choose a name for the Smoke Detector

Install the Smoke Detector on a ceiling or wall:

1. Remove the mounting bracket from your unit by rotating it counterclockwise.
2. Mount the bracket on the ceiling or wall, using the included screws and wall anchors.
3. Push the Smoke Detector onto the mounting bracket and turn it clockwise until it clicks into place. Pull outward on the detector to make sure it is securely attached.

NOTE: After you install the smoke detector and whenever you change its battery, you must test it according to the instructions below to make sure it is functioning correctly.

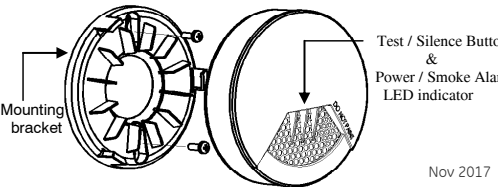

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- The Smoke Detector Conforms to UL Standard 268.

Silence Feature

Press the "test/silence" button (the clear button on the front of the detector) to temporarily quiet an alarm for up to 10 minutes. If smoke is still present around the smoke detector after 10 minutes of silence, the unit will re-alarm.

Operating Modes

The LED light on the front of the sensor indicates the operating mode of the smoke detector:

Red LED blinks rapidly AND chirps 3 times: The detector has sensed a potentially dangerous level of smoke. The buzzer and alarm siren will also sound. Please follow the "in case of fire" instructions.

Red LED blinks every 5-6 minutes: your detector is functioning normally.

Yellow LED blinks AND chirps every minute: the Smoke Detector battery is low. This low battery warning signal should last for up to 30 days, but you should install a new Panasonic CR123A 3V lithium battery immediately.


Yellow LED blinks AND chirps three times per minute: this indicates the unit has malfunctioned and needs to be replaced.

Yellow LED on SOLID: this indicates the unit's tamper switch is open. Reinstall the unit on the mounting bracket.

Maintenance tips

To keep your detector in good working order open the cover and vacuum the dust off the sensing chamber at least once a month.

- Remove the battery before cleaning.
- Use soft brush attachment on your vacuum to carefully remove any dust, especially on the openings of the sensing chamber. Never use water or cleaners.
- Replace the battery after cleaning. Test the smoke detector to make sure battery is working correctly.

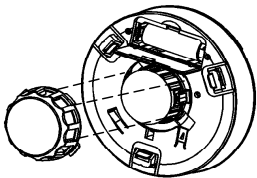

LIMITATIONS OF SMOKE DETECTORS

Wireless smoke detectors are very reliable, but may not work under all conditions. No fire alarm provides total protection of life or property. Alarms are not a substitute for insurance.

Smoke detectors require a source of power to work. This smoke detector will not operate and the alarm will not sound if batteries are dead or not installed properly.

Smoke detectors may not be heard. A sound sleeper or someone who has taken drugs or alcohol may not awaken if the detector is installed outside a bedroom. Closed or partially closed doors and distance can block sound. This detector is not designed for the hearing impaired.

Smoke detectors may not always activate and provide warning early enough. A smoke detector only activates when enough smoke reaches it. If a fire starts in a chimney, wall, roof, on the other side of closed doors, or a different level of the property not enough smoke may reach the detector.

Smoke detectors are a significant help in reducing loss, injury and even death. However, no matter how good a detection device is, nothing works perfectly under every circumstance and we must warn you that you cannot expect a smoke detector to ensure that you will never suffer any damage or injury.

Fire prevention and escape

The purpose of an early warning smoke detector is to detect the presence of fire in its early stages and sound an alarm giving the occupants time to exit the premises safely.

Avoid fire hazards

- Do not smoke in bed.
- Do not leave children home alone.
- Never clean with flammable liquids such as gasoline.
- Properly store materials. Use general good housekeeping techniques to keep your home neat and tidy. A cluttered basement, attic, or storage area is an open invitation to fire.
- Use combustible materials and electrical appliances carefully and only for intended uses. Do not overload electrical outlets.
- Do not store explosive and/or fast burning materials in your home.
- Even after proper precautions have been taken, fires can start. Be prepared.

In case of fire

In the event of a fire, you should do the following:

- Leave immediately. Don't stop to pack or search for valuables.
- In heavy smoke, hold your breath and stay low, crawl if necessary. The clearest air is usually near the floor.
- If you have to go through a closed door, carefully feel the door and door knob to see if undue heat is present. If they seem cool, brace your foot against the bottom of the door with your hip against the door and one hand against the top edge. Open it slightly. If a rush of hot air is felt, slam the door quickly and latch it. Unvented fire tends to build up considerable pressure. Be sure all members of the household realizes and understands this danger.
- Use your neighbor's phone or a street fire alarm box to call the fire department. The job of extinguishing the fire should be left to the professionals

Be prepared

Practice the following steps to prepare you and your family in the event of a fire:

- Perform fire drills regularly. Use them to assure recognition of an alarm signal.
- Draw a floor plan and show two exits from each room. It is important that children be instructed carefully, because they tend to hide in times of crisis.
- Establish one meeting place outside the home. Insist that everyone meet there during an alarm. This will eliminate the tragedy of someone reentering the house for a missing member who is actually safe.
- If you have children and/or physically challenged people residing in your household, use window decals to help emergency personnel identify the sleeping quarters of these individuals.

WARNING!! Smoke detectors CANNOT provide warnings for fires resulting from explosions, smoking in bed or other furniture, ignition of flammable liquids, vapors and gases, children playing with matches or lighters.

WARNING: Smoke detectors are not to be used with detector guards unless the combination has been evaluated and found suitable for that purpose.

WARNING: This device contains a wireless transmitter that can actuate a remote audible siren. When used in a typical single level or multilevel dwelling, or in apartment buildings where adjacent apartments may have similar systems, it is possible that interference for another system could prohibit the remote siren from sounding in the event of an alarm. Never rely solely on the remote siren for notification of an alarm. Always make sure that the internal siren in the Smoke Detector can be heard from all bedrooms and living areas.

Specifications

Required batteries	Panasonic CR123A 3V lithium battery
Sensor	Photoelectric
Audible alarm	Over 85dB at 3m temporal pattern
Sensitivity	Per UL217 and EN14604 standards
Dimensions	12cm diameter x 5.3cm depth
Operating environment	
Temperature	40 to 100°F (4.4 to 37.8°C)
Relative humidity	10 to 95% non-condensing

ETL Rating

The Smoke Detector Conforms to UL Standard 268.
The Smoke Detector is Certified to ULC Std S529

FCC Part 15 Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Détecteur de Fumée Manuel (SSSD3)

Introduction

Le détecteur de fumée SimpliSafe (SSSD3) est un détecteur de fumée photoélectrique, conçu pour détecter la fumée qui pénètre dans la chambre du détecteur. Il ne détecte pas le gaz, la chaleur ou les flammes. Ce détecteur de fumée est conçu pour avertir rapidement des incendies en cours d'exécution avec un son d'alarme provenant de sa sirène intégrée. Ces sirènes peuvent fournir un temps précieux pour s'échapper avant qu'un incendie se propage. Cependant, le détecteur de fumée ne permet un tel pré-avertissement de feu que si le détecteur de fumée est positionné, installé et entretenu correctement comme décrit dans ce manuel de l'utilisateur.

Le détecteur de fumée surveille également les problèmes de batterie faible et de capteur. Ces problèmes provoquent un signal sonore audible provenant du détecteur de fumée, comme décrit dans la section «Modes de fonctionnement» ci-dessous.

CE DETECTEUR EST UTILISE UNIQUEMENT POUR LA DETECTION DE FUMÉE.

Emplacement du détecteur de fumée

Les détecteurs de fumée doivent être conformes à la norme NFPA (National Fire Protection Association).


NFPA La Norme 72, Section 29.5.1.1:

Lorsque requis par d'autres lois, codes ou normes applicables à un type particulier d'occupation, les avertisseurs de fumée à une ou plusieurs stations approuvés doivent être installés comme suit:

- 1) Dans toutes les chambres à coucher
- 2) À l'extérieur de chaque chambre à coucher
- 3) À tous les niveaux d'une unité d'habitation, y compris les sous-sols
- 4) Dans le (s) salon (s) d'une suite d'invités

ATTENTION : Le détecteur de fumée est destiné à un usage résidentiel uniquement et ne doit pas être utilisé dans une application commerciale.

Emplacements recommandés (chambre simple)

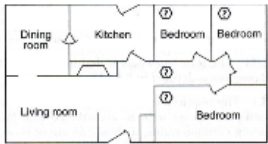


L'avertisseur de fumée doit être situé entre la zone de couchage et le reste de l'unité d'habitation, ainsi que dans chaque chamber

Emplacements recommandés (plusieurs zones de couchage)




Dans les logements avec plus d'une zone de couchage, un avertisseur de fumée doit être fourni pour protéger chaque zone de couchage en plus des avertisseurs de fumée requis dans les chambres.

Emplacements recommandés (résidence à plusieurs étages)

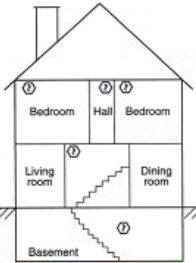

L'avertisseur de fumée doit être situé à chaque niveau en plus de chaque chambre

Installez le capteur au centre du plafond

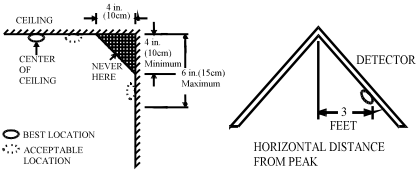

Emplacements de détecteur de fumée suggérés:

- Dans le couloir à l'extérieur de chaque chambre.
- À chaque étage d'une maison ou d'un appartement à plusieurs étages et d'au moins deux détecteurs dans n'importe quel ménage.
- Aux deux extrémités du couloir d'une chambre si le couloir mesure plus de 40 pieds de longueur.
- Au bas d'une cage d'escalier du sous-sol.
- Au sommet d'une cage d'escalier du premier au deuxième étage.
- Aussi près du centre du plafond que possible. Si cela n'est pas pratique, placez le détecteur au plafond, à moins de 10 cm de tout mur ou coin. Pour les plafonds inclinés, montez le détecteur de 3 pieds mesuré horizontalement à partir du point le plus haut du plafond. Si le montage au plafond n'est pas possible et que le montage mural est autorisé par vos codes locaux et d'état, installez le détecteur en hauteur sur le mur (à environ 4 et 6 pouces du plafond).

Emplacements à éviter

Pour éviter les fausses alarmes et optimiser la détection des alarmes réelles, n'installez pas de détecteur de fumée:

- Dans les endroits où des particules de combustion peuvent normalement être présentes, telles que des cuisines avec peu de fenêtres ou une mauvaise ventilation, des garages où il peut y avoir des gaz d'échappement, près des fours, des chauffe-eau et des radiateurs. Nous recommandons de laisser au moins 20 pieds entre le détecteur et ces endroits.
- Dans les zones humides ou très humides, ou près des salles de bain avec douches. L'humidité dans l'air humide peut entrer dans la chambre de détection et provoquer une fausse alarme. Installez le détecteur de fumée à au moins 10 pieds des toilettes.
- Dans les zones très froides ou très chaudes. Si la température dépasse ou est inférieure à la plage de fonctionnement des capteurs, elle ne fonctionnera pas correctement.
- Dans des endroits très poussiéreux ou sales. La saleté et la poussière peuvent s'accumuler sur la chambre de détection, la rendant trop sensible ou bloquer les ouvertures de la chambre de détection, la rendant moins sensible.
- Près des événements d'air frais ou des zones très venteuses comme les climatiseurs. Les appareils de chauffage ou les ventilateurs, les bouches d'aération et les courants d'air peuvent éloigner la fumée des détecteurs de fumée.
- Dans un espace d'air mort au sommet d'un toit pointu, ou dans les coins entre les plafonds et les murs. L'air mort peut empêcher la fumée d'atteindre un détecteur.
- Dans les zones infestées d'insectes. Si des insectes pénètrent dans la chambre de détection, ils peuvent provoquer une alarme intempestive. Lorsque les bugs sont un problème, débarrassez-vous d'eux avant d'installer un détecteur.

- Près des lumières fluorescentes. Le «bruit» électrique des lampes fluorescentes peut causer des alarmes intempestives. Installez des détecteurs de fumée à au moins 5 pieds (1,5 mètre) de ces lumières.
- Assurez-vous qu'aucune porte ou autre obstacle ne bloque le passage de la fumée au détecteur.

IMPORTANT : Vous ne devez jamais désactiver l'unité pour éviter les alarmes intempestives. Au lieu de cela, déplacez le détecteur vers un meilleur emplacement.

ATTENTION : Ne retirez jamais la batterie du détecteur de fumée pour arrêter une alarme intempestive. Ouvrez une fenêtre ou ventilez l'air autour du détecteur de fumée pour vous débarrasser de la fumée. Le détecteur s'éteindra lorsque la fumée aura disparu. Si les alarmes intempestives persistent, essayez de nettoyer le détecteur de fumée tel que décrit dans ce manuel de l'utilisateur ou déplacez-le dans un meilleur emplacement.

ATTENTION : Ne vous tenez pas près du détecteur de fumée lorsque l'alarme retentit. L'alarme est forte afin de vous réveiller en cas d'urgence. Trop d'exposition à la corne à courte portée peut être nuisible à votre audition. **NE CONVIENT PAS À L'INSTALLATION DANS LES ZONES O WH LES VITESSE D'AIR EXCÈDENT 300 MÈTRES PAR MINUTE (985 FPM)**

Installation du détecteur de fumée


Ajout de détecteur de fumée au système (SSBS3)

1. Entrez dans le menu du clavier avec le code PIN principal
2. Naviguez vers les appareils
3. Sélectionnez la première option Ajouter un périphérique
4. Naviguez vers le détecteur de fumée
5. Appuyez sur le bouton Test du détecteur de fumée que vous ajoutez.
6. Choisissez un nom pour le détecteur de fumée

Installez le détecteur de fumée sur un plafond ou un mur:

1. Retirez le support de montage de votre appareil en le tournant dans le sens antihoraire.
2. Montez le support au plafond ou au mur en utilisant les vis et les ancrages muraux fournis.
3. Poussez le détecteur de fumée sur le support de montage et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tirez vers l'extérieur sur le détecteur pour vous assurer qu'il est solidement attaché.

REMARQUE : Après avoir installé le détecteur de fumée et chaque fois que vous changez sa pile, vous devez le tester selon les instructions ci-dessous pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

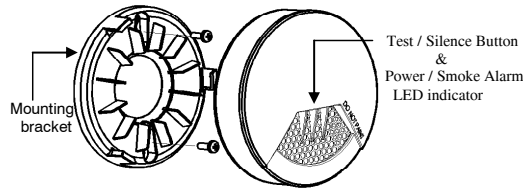

AVERTISSEMENT: Ne connectez pas de détecteurs de fumée à d'autres alarmes ou appareils auxiliaires. Le fait de connecter quoi que ce soit d'autre à ce détecteur l'empêchera de fonctionner correctement.

ATTENTION: Ce détecteur de fumée est livré avec des loquets qui empêchent la fermeture du couvercle du détecteur de fumée si la batterie n'est pas installée. Cela vous indique que le détecteur de fumée ne fonctionnera pas tant qu'une nouvelle pile n'est pas correctement installée.

Installation de la Batterie

1. Ouvrez le compartiment de la batterie

2. Installez une nouvelle pile au lithium Panasonic CR123A 3V, en vous assurant que les extrémités + et - de la pile sont correctement alignées.
3. Une fois la batterie installée et le détecteur de fumée monté sur son support, vous entendrez un bip qui indique que l'unité est alimentée par la batterie.

REMARQUE: Utilisez uniquement une batterie Panasonic CR123A. Ce détecteur de fumée peut ne pas fonctionner correctement avec un autre type de batterie.

REMARQUE: Testez le bon fonctionnement du détecteur à l'aide de l'installation de test, chaque fois que la batterie est remplacée.

Essai

Testez votre détecteur de fumée chaque semaine en appuyant sur le bouton de test (le bouton d'effacement sur le devant du capteur) pendant 4 secondes. La sirène du capteur retentira (3 bips, pause, 3 bips) et la lumière clignotera continuellement et rapidement. Si ce capteur est enregistré dans un système d'alarme SimpliSafe, la station de base retentira également pendant ce test.

Si le détecteur de fumée émet trois bips avec le voyant jaune clignotant trois fois en 43 secondes, cela indique que le détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement - il doit être réparé ou remplacé.

C'est le seul moyen de s'assurer que le détecteur de fumée fonctionne correctement. Si l'unité ne parvient pas à tester correctement, faites-la réparer ou remplacer immédiatement.

Attention: Une exposition continue au niveau sonore élevé de cette alarme sur une période prolongée peut entraîner une perte auditive.

AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de flamme nue pour tester votre détecteur. Vous pouvez l'endommager ainsi que votre maison. Le commutateur de test intégré teste avec précision toutes les fonctions requises par Underwriters Laboratories.

AVERTISSEMENT: Lorsque vous ne testez pas l'appareil et que la sirène d'alarme retentit, le détecteur est un avertissement d'une situation potentiellement grave qui nécessite votre attention immédiate.

Essai sur le terrain Go / No-Go: Veuillez utiliser le testeur de détecteur de fumée à aérosol homologué UL Safeguard Model 255 conformément aux instructions figurant sur la cartouche.

Fonction de silence

Appuyez sur le bouton "test / silence" (le bouton d'effacement à l'avant du détecteur) pour calmer temporairement une alarme pendant 10 minutes maximum. Si de la fumée est toujours présente autour du détecteur de fumée après 10 minutes de silence, l'appareil ré-alarme.

Modes de Fonctionnement

Le voyant à l'avant du capteur indique le mode de fonctionnement du détecteur de fumée:

La LED rouge clignote rapidement et émet 3 bips:Le détecteur a détecté un niveau de fumée potentiellement dangereux. Le buzzer et la sirène d'alarme retentiront également. Veuillez suivre les instructions "en cas d'incendie".

La LED rouge clignote toutes les 5-6 minutes:Votre détecteur fonctionne normalement.

La LED jaune clignote et émet un bip chaque minute: la batterie du détecteur de fumée est faible. Ce signal d'avertissement de batterie faible devrait durer jusqu'à 30 jours, mais vous devriez immédiatement installer une nouvelle batterie au lithium Panasonic CR123A 3V.


La LED jaune clignote et émet trois bips par minute:Cela indique que l'unité a mal fonctionné et doit être remplacée.

LED jaune sur SOLID:Cela indique que l'interrupteur d'autoprotection de l'unité est ouvert. Réinstallez l'unité sur le support de montage.

Conseils de Maintenance

Pour garder votre détecteur en bon état, ouvrez le couvercle et aspirez la poussière de la chambre de détection au moins une fois par mois.

- Retirez la batterie avant de la nettoyer.
- Utilisez une brosse douce sur votre aspirateur pour enlever soigneusement la poussière, en particulier sur les ouvertures de la chambre de détection. N'utilisez jamais d'eau ou de nettoyeurs.
- Remplacez la batterie après le nettoyage. Testez le détecteur de fumée pour vous assurer que la batterie fonctionne correctement.

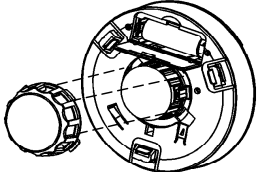

LIMITATIONS DES DÉTECTEURS DE FUMÉE

Les détecteurs de fumée sans fil sont très fiables, mais peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions. Aucune alarme incendie n'offre une protection totale de la vie ou de la propriété. Les alarmes ne sont pas un substitut à l'assurance.

Les détecteurs de fumée nécessitent une source d'énergie pour fonctionner. Ce détecteur de fumée ne fonctionnera pas et l'alarme ne retentira pas si les piles sont épuisées ou mal installées.

Les détecteurs de fumée peuvent ne pas être entendus.

Un dormeur sain ou quelqu'un qui a pris de la drogue ou de l'alcool peut ne pas se réveiller si le détecteur est installé à l'extérieur d'une chambre à coucher. Les portes fermées ou partiellement fermées et la distance peuvent bloquer le son. Ce détecteur n'est pas conçu pour les malentendants.

Les détecteurs de fumée ne peuvent pas toujours être activés et avertir assez tôt. Un détecteur de fumée ne s'active que lorsque suffisamment de fumée l'atteint. Si un feu se déclare dans une cheminée, un mur, un toit, de l'autre côté de portes fermées, ou à un autre niveau de la propriété, il n'y a pas assez de fumée pour atteindre le détecteur.

Les détecteurs de fumée sont une aide importante pour réduire les pertes, les blessures et même la mort. Cependant, peu importe la qualité d'un dispositif de détection, rien ne fonctionne parfaitement dans toutes les circonstances et nous devons vous avertir que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un détecteur de fumée veille à ce que vous ne subissiez aucun dommage ou blessure.

Prévention des incendies et evasion

L'objectif d'un détecteur de fumée à détection précoce est de détecter la présence d'un incendie à ses débuts et de déclencher une alarme donnant aux occupants le temps de quitter les lieux en toute sécurité.

Éviter les risques d'incendie

- Ne pas fumer au lit.
- Ne laissez pas les enfants seuls à la maison.
- Ne nettoyez jamais avec des liquides inflammables tels que l'essence.
- Entreposer correctement les matériaux. Utilisez les bonnes techniques générales d'entretien ménager pour garder votre maison propre et bien rangé. Un sous-sol encombré, un grenier ou une zone de stockage est une invitation ouverte au feu.
- Utilisez des matériaux combustibles et des appareils électriques avec soin et uniquement pour les utilisations prévues. Ne surchargez pas les prises électriques.
- Ne stockez pas de matériaux explosifs et / ou à combustion rapide dans votre maison.
- Même après que les précautions appropriées ont été prises, les incendies peuvent commencer. Soyez prêt.

En cas d'incendie

En cas d'incendie, vous devriez faire ce qui suit:

- Pars immédiatement. Ne vous arrêtez pas pour emballer ou rechercher des objets de valeur.
- En cas de forte fumée, retenez votre souffle et restez bas, rampez si nécessaire. L'air le plus clair est généralement près du sol.
- Si vous devez passer par une porte fermée, sentez soigneusement la porte et le bouton de la porte pour voir si une chaleur excessive est présente. Si elles ont l'air cool, maintenez votre pied contre le bas de la porte avec votre hanche contre la porte et une main contre le bord supérieur. Ouvrez-le légèrement. Si une bouffée d'air chaud est ressentie, claquez la porte rapidement et verrouillez-la. Feu non ventilé a tendance à accumuler une pression considérable. Assurez-vous que tous les membres du ménage comprennent et comprennent ce danger.
- Utilisez le téléphone de votre voisin ou une alarme incendie de rue pour appeler le service d'incendie. Le travail d'extinction du feu devrait être laissé aux professionnels

Soyez préparé

Pratiquez les étapes suivantes pour vous préparer, vous et votre famille, en cas d'incendie:

- Effectuez des exercices d'incendie régulièrement. Utilisez-les pour assurer la reconnaissance d'un signal d'alarme.
- Dessinez un plan d'étage et montrez deux sorties de chaque pièce. Il est important que les enfants soient instruits avec soin, car ils ont tendance à se cacher en temps de crise.
- Établissez un lieu de rencontre à l'extérieur de la maison. Insistez pour que tout le monde se retrouve là pendant une alarme. Cela permettra d'éliminer la tragédie de quelqu'un qui rentre dans la maison pour un membre manquant qui est réellement sûr.
- Si vous avez des enfants et / ou des personnes handicapées résidant dans votre foyer, utilisez des décalcomanies pour aider le personnel d'urgence à identifier les chambres à coucher de ces personnes.

ATTENTION!! Les détecteurs de fumée NE PEUVENT PAS fournir d'avertissements pour les incendies résultant d'explosions, de fumer dans le lit ou d'autres meubles, d'enflammer des liquides inflammables, des vapeurs et des gaz, des enfants jouant avec des allumettes ou des briquets.

ATTENTION : Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés avec des protecteurs de détecteur, sauf si la combinaison a été évaluée et jugée appropriée à cette fin.

ATTENTION : Cet appareil contient un émetteur sans fil qui peut actionner une sirène audible à distance. Lorsqu'ils sont utilisés dans une habitation à niveau unique ou multiniveau typique, ou dans des immeubles d'appartements où des appartements adjacents peuvent avoir des systèmes similaires, il est possible qu'une interférence pour un autre système empêche la sirène distante de retentir en cas d'alarme. Ne comptez jamais uniquement sur la sirène à distance pour la notification d'une alarme. Assurez-vous toujours que la sirène interne du détecteur de fumée peut être entendue dans toutes les chambres et les espaces de vie.

Caractéristiques

Batteries requises	Panasonic CR123A 3V batterie au lithium
Capteur	Photo-électrique
Alarme sonore	Plus de 85 dB à 3 m de motif temporel
Sensibilité	Par UL217 et EN14604 normes
Dimensions	12cm diameter x 5.3cm depth
Environnement d'exploitation	
Température	40 à 100°F (4,4 à 37,8°C)
Humidité relative	10 à 95% sans condensation

ETL Évaluation

Le détecteur de fumée est conforme à la norme UL 268. Le détecteur de fumée est certifié conforme à la norme ULC 5529.

FCC Partie15 Remarquer

Cet appareil est conforme à la partie

15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.