



X10c (EA/SA/INTA)

Lietošanas instrukcija




Orģinālā lietošanas instrukcija
Pirms ierģces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Jūsu X10c

1	Vadības elementi	4
2	Jūsu drošībai	6
	Lietošanas instrukcijas ievērošana	6
	Pareiza lietošana	6
	Ierobežojumi lietotājiem	6
	Lietošana, kad to veic bērni	6
	Rīcība bojājumu gadījumā	7
	Bojājumu novēršana	7
	Elektrības trieciena risks	8
	Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	8
	JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	9
3	Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	10
	Priekšnosacījumi pirmajai lietošanas reizei	10
	Ierīces iestatīšana	11
	Pupiņu tvertnes uzpildīšana	11
	Ūdens cietības noteikšana	11
	Pirmā lietošanas reize	11
	Jūsu X10c pārvaldība – JURA vadības panelis	12
	Piena pieslēgšana	13
4	Pagatavošana	13
	Pagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēlne)	14
	Espresso un kafija	14
	Aukstā pagatavošana	14
	Latte macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu	15
	Americano un lungo	15
	Kafijas kanna	15
	Karsts ūdens	15
	Dzirnaviņu regulēšana	16
	Dzērienu iestatījumu maiņa	16
5	Lietošana ikdienā	16
	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	16
	Apkopes darbības	17
6	Ierīces iestatījumi	18
7	Apkope	19
	Ierīces skalošana	19
	Automātiska piena sistēmas skalošana	19
	Filtra ievietošana/nomaiņa	19
	Piena sistēmas tīrīšana	20
	Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana	21
	Ierīces tīrīšana	22
	Ierīces atkalīķošana	22
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	24

8	Displeja paziņojumi	25
9	Problēmsituāciju risināšana	26
10	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	27
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana	27
	Utilizācija	27
11	Tehniskie dati	28
12	Alfabētiskais rādītājs	29
13	JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija	32

1 Vadības elementi

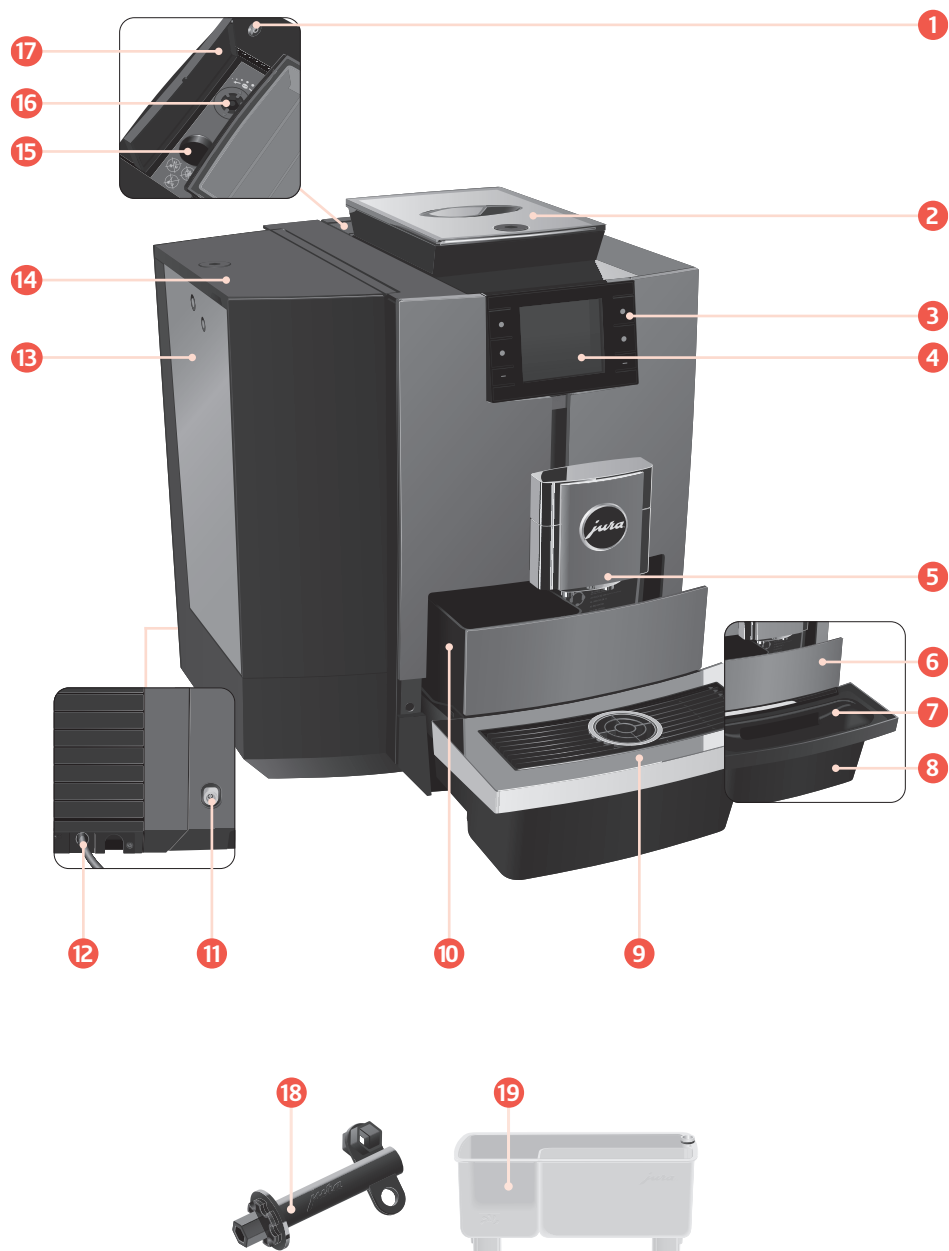

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 2 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku (slēdzama)
- 3 Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija atkarīga no tā, kas redzams displejā)
- 4 Displejs
- 5 Duālā padeves tekne ar regulējamu augstumu
- 6 Ieliktnis ar barjeru
- 7 Ieliktnis notekaplatei
- 8 Notekaplate
- 9 Režģis tasītēm
- 10 Kafijas biezumu tvertne
- 11 Pastāvīgs ūdens pieslēgums
- 12 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams)
- 13 Ūdens tvertne
- 14 Ūdens tvertnes vāks (slēdzams)
- 15 Uzpildes piltuve tīrīšanas tabletei
- 16 Dzirnaviņu regulēšanas poga
- 17 Vāks
- 18 Atslēga aromāta saglabāšanas vākam, ūdens tvertnei un dzirnaviņu regulēšanas pogai
- 19 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai

Savienojuma vieta JURA Connect pievienošanai



2 Jūsu drošībai

Lietošanas instrukcijas ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nelielas traumas.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai speciālistiem vai apmācītiem darbiniekiem uzņēmumos, vieglās rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī komerciālai lietošanai neprofesionāļiem. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkarsēšanai. Lietošana jebkādam

citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas drošai ierīces lietošanai, lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS PRO Smart+ filtru vai JURA Connector (savienotāju), tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Sīkāka informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraidis jaudu ir atrodama sadaļā “Tehniskie dati”.

Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza ierīces lietošana.

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.

- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet X10c ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **iespraužamu elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā **elektrības vada** remontu **uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana

Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Lietošanas laikā X10c nedrīkst atrasties skapī.

- Nelietojiet X10c un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargiet X10c no laikapstākļu un tiešas saules gaismas ietekmes.
- Pievienojiet X10c tikai tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet X10c tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa un ārējā korpusa virsma pēc lietošanas paliek karsta, un ierīces ārpuse var saglabāt siltumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Izmantojot X10c “ūdens tvertnes režīmā”: uzpildiet ūdens tvertni

tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni līdz atzīmei MAX.

- Ja dodaties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt jūsu X10c.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet X10c un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet X10c vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet X10c ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet X10c ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. X10c nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- X10c nav piemērots uzstādīšanai uz virsmām, kur var tikt izmantota ūdens strūkļa.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu X10c var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Pārliecinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Pretējā gadījumā detaļas var atdalīties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrā-

dīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.

2. Garantijas periods:
- 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
- 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona.
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā

esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievēdot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);

4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;

4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Priekšnosacījumi pirmajai lietošanas reizei

Lai JURA apkopes tehniķis varētu jūsu mājās pareizi uzstādīt X10c, **uzstādīšanas vietā** ir nepieciešams veikt noteiktus sagatavošanās darbus. Tālāk minētie sagatavošanās darbi ir jāveic

profesionāli kvalificētam cilvēkam:

- X10c savienojums ar elektrotīklu ir jāaizsargā ar paliekošās strāvas ierīci (RCD).
- Ir jābūt iespējai pārtraukt strāvas pievadi X10c, izmantojot galveno slēdzi.
- Savienojumam ar ūdensvadu ir jābūt aprīkotam ar slēgvārstu.
- Savienojumam ar ūdensvadu ir jāatbilst tehniskajiem datiem (skatiet 11. nodaļu "Tehniskie dati").
- Optimālai un ērtai X10c lietošanai ir ļoti ieteicams izmantot komplektā iekļauto liekā ūdens šļauku.
- Lai izmantotu liekā ūdens šļauku, tā ir jāpievieno sifonom. Pareizas darbības nodrošināšanai iesakām atvērtu, nehermetisku savienojumu ar notekcauruli.

i Nepieciešamie sagatavošanās darbi ir jāveic **kvalificētam cilvēkam.**

i Sagatavošanās darbi jāveic pirms JURA apkopes tehniķis uzstāda X10c.

Ierīces iestatīšana

- Novietojiet X10c vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.



- Novietojiet X10c uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas (vismaz 80 cm augstumā).

Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Pupiņu tvertnes aromāta saglabāšanas vāks ir slēdzams (atslēga iekļauta standarta komplektācijā).



UZMANĪBU


Kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.

- Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.
- Ņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja zināt savu ūdens cietību, pārējiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot:

- Vienu sekundi turiet komplektā iekļauto Aquadur® testeru zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

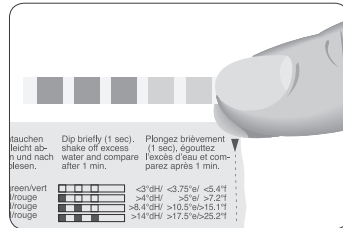

Pirmā lietošanas reize

- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes JURA apkopes tehnikim ir jāuzstāda pastāvīgais ūdens pieslēgums.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Priekšnoteikums: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

- ▶ Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu X10c.

“Valodas izvēle” / “Latviešu”


- ▶ Spiediet pogu **>** vai **<**, līdz tiek attēlota vēlamā valoda, piemēram, ‘English’.
- ▶ Nospiediet pogu “Saglabāt” (“Save”).
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)

i Informāciju par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet iepriekšējā sadaļā.

- ▶ Nospiediet pogu **>** vai **<**, lai mainītu ūdens cietības iestatījumus.
- ▶ Nospiediet pogu “Saglabāt” (“Save”).
“Filtra darbība” (“Filter operation”) / “Ievietot filtru” (“Insert filter”)
- ▶ Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.

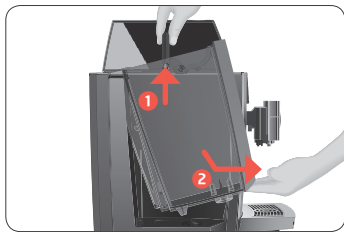

- ▶ Atveriet filtra turētāju.

- ▶ Ievietojiet CLARIS Pro Smart+ filtru ūdens tvertnē, nedaudz uzspiežot.



- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tam nofiksējoties, būs dzirdams klikšķis.
- ▶ Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ.

i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

“Notiek filtra skalošana” (“Filter is being rinsed”), ūdens ieplūst tieši notekpaplātē.
“Sistēmas uzpilde” (“System is filling”), ūdens izplūst pa duālās padeves tekni.
“Automāts uzsilst” (“Machine is heating”)
“Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”)
“Tiek skalota piena sistēma” (“Milk system is being rinsed”)

Parādās sākuma ekrāns. Jūsu X10c ir gatavs darbam.

Jūsu X10c pārvaldība – JURA vadības panelis

JURA vadības panelis ļauj jums pārvaldīt savu X10c. Nospiediet pogu **>** **uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli.




Simbols	Nozīme
	Sadaļa "Apkope" (zila)
	Sadaļa "Automāta uzstādījumi" (zaļa)
	Dzērienu skaitītājs, dienu skaitītājs, apkopes reižu skaitītājs
	Filtra režīms

Piena pieslēgšana

Jūsu X10c pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra – pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām izmantot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- Pievienojiet piena caurulīti pie duālās padeves teknes.

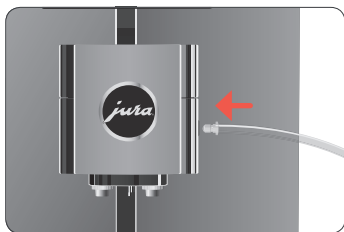

- i** Jūsu X10c piena sistēmai ir **HP3** savienotājs un maināma piena padeves sprausla **CX2**.

- Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

4 Pagatavošana

Kafijas dzērieni:

Lapa   	
"Espresso"	"Americano"
"Kafija" ("Coffee")	"Latte macchiato"
Lapa   	
"Flat white"	"Lungo"

"Kapučino" ("Cappuccino")	"Kafijas kanna" ("Jug of coffee")
Lapa   	
"Caffè latte"	"Piens" ("Milk")
"Karsts ūdens" ("Hot water")	"Piena putas" ("Milk foam")


Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena dzēriena kafijas stiprumu	Malšanas laikā nospiediet pogu < vai >
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Pagatavošanas laikā nospiediet pogu < vai >
Saglabāt viena dzēriena daudzumu	Uzreiz pēc pagatavošanas nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save")
Mainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	Divas sekundes paturiet nospiestu jebkura dzēriena pogu un tad mainiet vēlamās iestatījumus sadaļā "Dzēriena iestatījumi" ("Product settings")
Attēlot vairāk dzērienu	Nospiediet pogu >, lai parādītu nākamo dzērienu lapu
Pagatavojiet divus kafijas dzērienus (izņemot kafijas kannu)	Nospiediet pagatavošanas pogu divreiz divu sekunžu laikā
Apturēt gatavošanu	Nospiediet pogu "X"

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

Pagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēlne)

Nospiediet pogu , lai atvērtu Speciality izvēlni. Tad izvēlieties dzēriena iestatījumus:

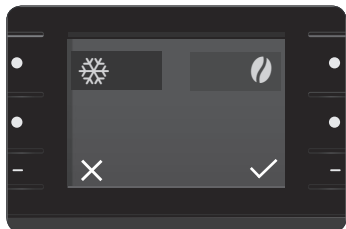

Speciality izvēlne	Nozīme
 – “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”) (visi kafijas dzērieni)	Dzēriens tiek pagatavots, izmantojot aukstās ekstrakcijas procesu, kas ietver ekstrakciju ar aukstu ūdeni, raidot augsta spiediena impulsus.
 – “Papildu porcija” (“Extra Shot”) (latte macchiato, flat white un kapučīno)	Dzēriens tiek gatavots ar divām gatavošanas darbībām, ar pusi no ūdens daudzuma – kafijas dzērienam ar īpaši intensīvu garšu.

Espresso un kafija

Piemērs: Kafija

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.



- Nospiediet pogu “Kafija” (“Coffee”) (lapā   ).
- Tasītē ieplūst kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Aukstā pagatavošana

Iepriekšējā izvēle “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”)  tiek izmantota, lai pagatavotu aukstu kafijas dzērienu.

Piemērs: flat white ar iepriekš izvēlētu “Auksto pagatavošanu” (“Cold Brew”)

Priekšnoteikums: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- Ievietojiet glāzē ledus gabaliņus atbilstoši savai gaumei.
- Novietojiet glāzi zem duālās padeves teknes.



- Nospiediet pogu , lai piekļūtu **sākuma ekrāna** otrajai lapai (  .
- Nospiediet pogu , lai atvērtu Speciality izvēlni.

i Ja iepriekšējā izvēle “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”) nav redzama, noregulējiet maluma pakāpi uz **rupjāku**, izmantojot atslēgu.

- Nospiediet pogu , lai aktivizētu iepriekšējo izvēli “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”).
- Nospiediet pogu .
- Nospiediet pogu “Flat White”.
Glāzē ieplūst iepriekš iestatītais kafijas un piena putu daudzums.

Latte macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu


Jūs X10c ar vienu pieskārienu pagatavo šādus kafijas dzērienus ar pienu:

- “Latte macchiato”
- “Flat white”
- “Kapučīno” (“Cappuccino”)
- “Caffè latte”

Piemērs: Latte macchiato

Priekšnoteikums: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- Novietojiet glāzi zem duālās padeves teknes.

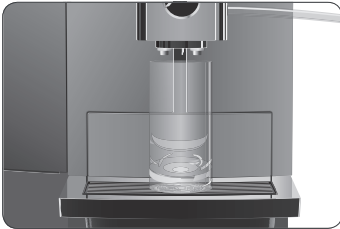

- Nospiediet pogu “Latte macchiato” (lapā ●○○○).

Glāzē ieplūst iepriekš iestatītais piena un piena putu daudzums.

- i** Tās laika intervālā no karstā piena atdalās piena putas. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Glāzē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

- i** **15 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem duālās padeves teknes.

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekne vienmēr darbojas labi, tā jātīra **katru dienu** (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

Americano un lungo

Gatavojot “Americano” un “Lungo”, X10c sajauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4 sadaļu “Pagatavošana — dzēriena iestatījumu maiņa”).

Kafijas kanna

Atgriezieties vecajos labajos laikos – “kafijas kannā”, tradicionāli porcelāna, ir ideāli piemērota gadījumiem, kad vēlaties kavēties rāmās sarunās ar draugiem vai ģimeni. Ar funkciju “kafijas kannā” var pagatavot lielu melnas kafijas porciju, ko parasti pasniedz brokastīs vai pie gabaliņa kūkas. Izvēlieties 1–5 melnās kafijas ciklus.

Kafijas stiprumu un daudzumu varat mainīt pirmā cikla laikā. Pēc tam visos nākamajos ciklos kafija tiek pagatavota ar šiem iestatījumiem.

Karsts ūdens

⚠ UZMANĪBU

Pastāv risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

- Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.
- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.



- Nospiediet pogu “Karsts ūdens” (“Hot water”) (lapā ○○○●).
- Tasītē ieplūst iepriekš iestatītais ūdens daudzums.


Dzirnaviņu regulēšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas tekņēm. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

Maluma pakāpi var iestatīt ar komplektā iekļauto atslēgu.

- ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā.

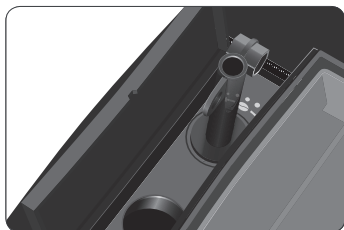

- ▶ Uzlieciet vāku.

Dzērienu iestatījumu maiņa

Nospiediet dzēriena pogu uz **apmēram divām sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu:

- **“Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”)**: Izvēlieties individuālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens daudzumu u.c.
- **“Dzēriena pārvietošana” (“Reposition the product”)**: Nomainiet mīļākos dzērienus sākuma ekrānā.

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr tiek veikti pēc viena un tā paša parauga.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- ▶ Nospiediet pogu **“Kafija” (“Coffee”)** uz apmēram **divām sekundēm**.

- ▶ Nospiediet pogu **“Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”)**.
“Kafijas stiprums” (“Coffee strength”)

i Atkarībā no izvēlētā dzēriena ir pieejami dažādi iestatījumi: Spiediet pogu **◀vai▶**, lai pārlūkotu iestatījumus.

- ▶ Spiediet pogu **>vai<**, lai mainītu iestatījumus.
- ▶ Nospiediet pogu **“Saglabāt” (“Save”)**.
- ▶ Nospiediet pogu **“X”**, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- ▶ Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **⏻**.
“Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”)
Jūsu X10c ieslēdzas vai izslēdzas.

i Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.

i Ja pirms izslēgšanas ir ticis gatavots piens, ierīce atgādinās par nepieciešamību veikt piena sistēmas tīrīšanu (**“Tīrīt piena sistēmu” (“Clean the milk system”)**). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process turpināsies automātiski.

Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu X10c apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme:
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un izskalojiet ar siltu ūdeni. (Notekapoplātes ieliktni, tostarp pašu notekapoplāti, un kafijas biezumam tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumam tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tas ir vienīgais veids, kā atiestatīt kafijas biezumam skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, izjauciet un izskalojiet)	▪		Skatiet 7. sadaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”. Ieteicams reizi nedēļā izjaukt un izskalojiet duālās padeves tekni (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana”)
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	▪		
Izskalojiet/iztīriet ūdens tvertni		Reizi nedēļā	Iesakām tīrīt ūdens tvertni reizi nedēļā arī tad, ja izmantojat pastāvīgu ūdens pieslēgumu.
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birstīti		▪	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		▪	
Rūpīgi iztīriet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni		▪	Regulāri pārbaudiet notekapoplātes pilienu notekas vārstu.
Piena caurulītes ar HP3 savienotāju nomaiņa		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Nomainiet maināmo piena padeves tekni CX2		aptuveni reizi 3 mēnešos	

i Sīkāku informāciju par sava X10c apkopi atradīsiet sadaļā “Apkope” (“Maintenance”)  pie izvēlnes “Apkopes informācija” (“Maintenance information”).

6 Ierīces iestatījumi

Nospiediet pogu **>** **uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli. “Ierīces iestatījumos” var saglabāt šādus iestatījumus :

Programmas viensums	Skaidrojums
Lapa   	
“Izslēgties pēc” (“Switch off after”)	Lai taupītu enerģiju, izslēgšanās laiks ir iestatīts uz 30 minūtēm pēc pēdējās darbības. Iespējamie iestatījumi: izslēgt pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci. Pildzinot izslēgšanās laiku, pieaug enerģijas patēriņš. X10c enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī: 0 vati.
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)	Iestatiet ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē
“Enerģijas taupīšana” (“Save energy”)	Izslēgt/ieslēgt enerģijas taupīšanas režīmu
“Vienības” (“Units”)	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai oz)
Lapa   	
“Valodas izvēle” (“Choose language”)	Iestatiet valodu
“Rūpnīcas iestatījumi” (“Factory setting”)	X10c rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana (ierīce pēc tam izslēdzas)
“Iztukšot sistēmu” (“Empty system”)	Iztukšojiet sistēmu, lai transportēšanas laikā pasargātu X10c no sala radītiem bojājumiem (skatiet 10. nodaļu “Transportēšana un videi nekaitīga utilizācija – Transportēšana / sistēmas iztukšošana”)
“Versija” (“Version”)	Skatiet programmatūras versiju
Lapa   	
“Bloķēt/iespējot” (“Lock/enable”)	Bloķējiet un atbloķējiet atsevišķus dzērienus
“Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”)	Noteikt, vai var vai nevar mainīt dzēriena pastāvīgos iestatījumus
“Vienreizēji iestatījumi” (“One-off settings”)	Atļaujiet/neatļaujiet individuālus iestatījumus pagatavošanas laikā
“Pastāvīgs ūdens pieslēgums” (“Permanent water connection”)	(iespējots/atspējots) Pārslēdziet X10c no pastāvīga ūdens pieslēguma uz ūdens tvertnes režīmu. Ūdens tvertnes režīmā ūdens tvertni piepildiet ne vairāk kā līdz atzīmei MAX .
(ja tiek izmantots JURA savienotājs, šis programmas viensums ir redzams lapā    )	

Programmas vienums	Skaidrojums
“Akseuāri” (“Accessories”) (redzams tikai tad, ja tiek lietots JURA Connector)	Apakšizvēlne(-es), izmantojot JURA Payment Connect : “QR kods” (“QR code”) / “Atiestatīt Payment Connect” (“Reset Payment Connect”) JURA Business Connect : “Pocket Pilot” / “Atiestatīt Payment Connect” (“Reset Payment Connect”) JURA MDB Connect : “Inkasācija” (“Incasso”) JURA Wi-Fi Connect (V2): “Wi-Fi savienojums” (“Wi-Fi connection”)

7 Apkope

Pamata informācija par apkopi:

- Nospiediet pogu **> uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli. Sava X10c apkopi jūs varat kontrolēt sadaļā **☼**.
- Ja kāda apkopes programma gaida izpildi, sākuma ekrānā parādās ceturta lapa (sarkans punkts).
- Vadības panelī ir redzamas jūsu X10c veicamās apkopes programmas kā paziņojumi uz sarkana fona. Nospiediet paziņojumam atbilstošo pogu, lai atvērtu apkopes programmu.
Apkopes programmas, kas jāveic nekavējoties, jūsu X10c ir redzamas kā joslu paziņojumi.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Ierīces skalošana

Jūs jebkurā laikā varat manuāli ieslēgt kafijas sistēmas skalošanu.

Priekšnoteikums: Parādās sākuma ekrāns.

- Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- Nospiediet pogu **> uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli.
- Nospiediet pogu **☼**.
- Nospiediet pogu **“Skalot kafijas sistēmu” (“Rinse the coffee system”)**, lai sāktu skalošanu.
“Tiek skalota piena sistēma” (“Milk system is being rinsed”) / **Automāts skalojas (“Machine is rinsing”)**
Darbība apstājas automātiski.

Automātiska piena sistēmas skalošana

15 minūtes pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem duālās padeves teknes.


Filtra ievietošana/nomainīšana

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), X10c aicinās jūs nomainīt filtru.

- i** Ja izmantojat CLARIS Pro Smart+ filtru, X10c nav nepieciešama atkalīkošana.
- i** CLARIS Pro Smart+ filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Ja filtra resurss ir izmantots, vadības panelī ir redzams paziņojums **“Filtrs” (“Filter”)**.

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

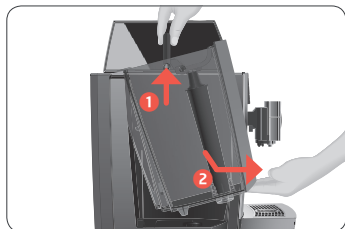

- ▶ Atveriet filtra turētāju un izņemiet **izlietoto** CLARIS Pro Smart+ filtru.
- ▶ Ievietojiet **jauno** CLARIS Pro Smart+ filtru ūdens tvertnē, nedaudz uzspiežot.



- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tam nofiksējoties, būs dzirdams klikšķis.
 - ▶ Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ. Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.
- “Notiek filtra skalošana” (“Filter is being rinsed”),** ūdens ieplūst tieši notekaplatē.

Piena sistēmas tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tehnē vienmēr darbojas nevainojami, jums tā ir jāiztīra **katru dienu**, kad ticis gatavots piens

UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- i** JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.
- i** Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

Priekšnoteikums: Vadības panelī parādās paziņojums **“Iztīriet piena sistēmu” (“Clean the milk system”)**.

- ▶ Nospiediet pogu **> uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli.
- ▶ Nospiediet pogu **“Tīrīt piena sistēmu” (“Clean the milk system”)**.
- ▶ Nospiediet pogu **“Sākt” (“Start”)**.
- ▶ Pievienot piena sistēmas tīrītāju **“Pievienot piena sistēmas tīrītāju” (“Add milk system cleaner”)**
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Tvertnes aizmugurē iebīriet 1 devas vienību piena sistēmas tīrītāja.

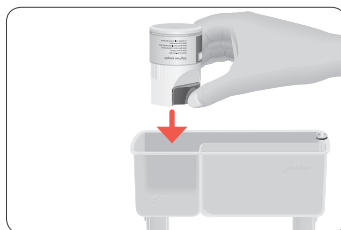

- ▶ Novietojiet tvertni zem duālās padeves teknes.
- ▶ Pievienojiet piena caurulīti pie smalku putu putotāja.



i Lai pareizi pievienotu piena caurulīti pie trauka, caurulītei jābūt aprīkotai ar savienotāju HP3.


- ▶ Nospiediet pogu “Nākamais” (“Next”). “Tīra piena sistēmu” (“Cleaning milk system”), tiek tīrīta duālās padeves tekne un piena caurulīte. Darbība apstājas automātiski.

Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana


Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšļakstās no duālās teknes, tekne var būt netīra. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet duālo tekni.

i Duālo padeves tekni ir ieteicams izjaukt un izskalojot reizi nedēļā.


- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

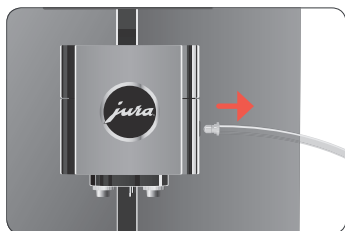


- ▶ Pavelciet duālās padeves teknes vāciņu uz priekšu un nost.

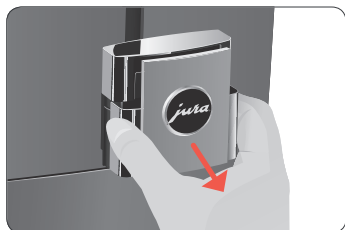


- ▶ Noņemiet piena sistēmu no duālās padeves teknes.

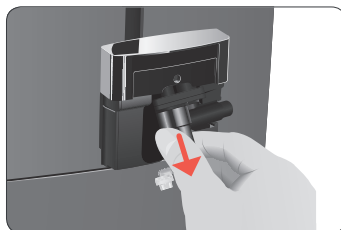


- ▶ Izjauciet piena sistēmu atsevišķās detaļās.

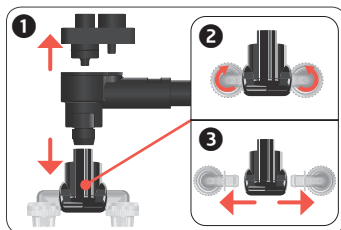


- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml ūdens, kam pievienota viena deva JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.
- ▶ Salieciet piena sistēmu atpakaļ.

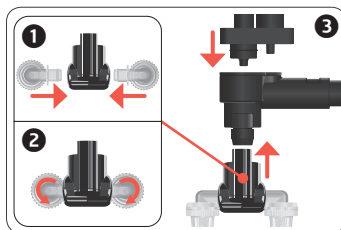


- ▶ Ievietojiet samontētās detaļas atpakaļ duālās padeves tekne un cieši piespiediet.

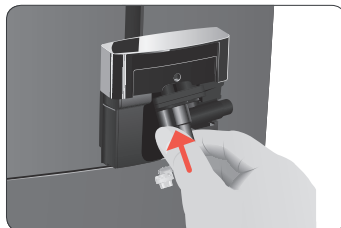

- Uzlieciet duālās padeves teknes vāciņu.

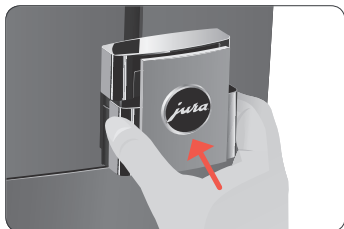

- Pievienojiet piena caurulīti pie duālās padeves teknes.

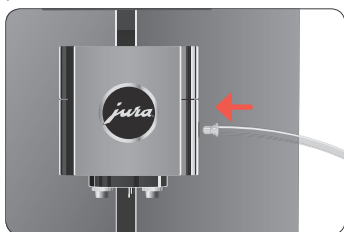

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm X10c pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Vadības panelī parādās paziņojums “Tīrīšana” (“Clean”).

- Nospiediet pogu **> uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli.
- Nospiediet pogu “Tīrīt” (“Clean”).

- Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”).
“Iztukšot kafijas biezumus” (“Empty grounds”).
- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumus tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
“Tīrīt” (“Clean”).
- Nospiediet pogu “Nākamais” (“Next”).
“Automāts tiek tīrīts” (“Machine is being cleaned”), ūdens vairākkārt izplūst ārā pa duālās padeves tekni.
Darbība apstājas, “Ievietot tīrīšanas tableti” (“Add cleaning tablet”).
- Atveriet tīrīšanas tabletes uzpildes piltuves vāku.
- Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.



- Uzlieciet vāku.
- Nospiediet pogu “Nākamais” (“Next”).
“Automāts tiek tīrīts” (“Machine is being cleaned”), ūdens vairākkārt izplūst ārā pa duālās padeves tekni.
“Iztukšot kafijas biezumus” (“Empty grounds”).
- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumus tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces atkalķošana

Laika gaitā X10c izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkalķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat CLARIS Pro Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkalķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- Izmantojiet vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.

- Nekavējoties satīriet izšķīdināto līdzekli.


i Atkaļķošanas programma ilgst apmēram 25 minūtes.

i JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Vadības panelī parādās paziņojums **“Atkaļķošana”** (“Descale”).

- Nospiediet pogu **> uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli.
- Nospiediet pogu **“Atkaļķot”** (“Descale”).
- Nospiediet pogu **“Sākt”** (“Start”).
“Iztukšot notekapoplāti” (“Empty drip tray”)
- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
“Šķīdums ūdens tvertnē” (“Agent in tank”)

- Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar ūdeni līdz **atzīmei DESCALE**.

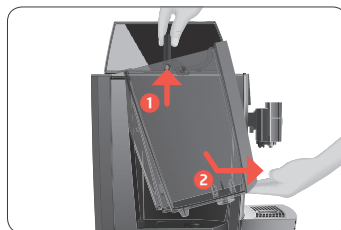

- Ūdens tvertnē pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes. Tas var prasīt dažas minūtes.
- Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ.
- Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- Nospiediet pogu **“Nākamais”** (“Next”).
“Automāts veic atkaļķošanu” (“Machine is being descaled”), ūdens vairākkārt izplūst ārā pa karstā ūdens tekni.
“Iztukšot notekapoplāti” (“Empty drip tray”).
- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
“Izskalo ūdens tvertni” (“Rinse the water tank”) / **“Uzpildīt ūdens tvertni”** (“Fill water tank”)
- Iztukšojiet trauku un nolieciet to atpakaļ zem duālās padeves teknes.
- Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz **atzīmei DESCALE** un ielieciet tvertni atpakaļ.
- Nospiediet pogu **“Nākamais”** (“Next”).

Atkaļķošana turpinās.

“Iztukšot notekapoplāti” (“Empty drip tray”)

- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

i Ja atkaļķošanas process negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Priekšnoteikums: Redzams paziņojums

“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)

- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- Uzpildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja paziņojumi

Paziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
“Iztukšot kafijas biezums” (“Empty grounds”) / “Iztukšot notekapoplāti” (“Empty drip tray”)	Kafijas biezumu tvertne ir pilna. / Notekapoplāte ir pilna. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un notekapoplāti (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Apkopes darbības”).
“Notekapoplāte nav nostiprināta” (“Drip tray not fitted”)	Notekapoplāte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Ievietojiet notekapoplāti.
“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu kafijas dzērienu, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes uzpildīšana”).
“Ūdens tvertne nav ievietota” (“Water tank not installed”)	Ūdens tvertne nav ievietota vai nav ievietota līdz galam. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Ielieciet ūdens tvertni pareizi
“Pārbaudiet ūdens ieplūdi” (“Check water intake”)	Klienta pastāvīgā ūdens pieslēguma filtrs ir aizsērējis.	► Pārbaudiet un iztīriet filtru.
	Slēgvārsts ir aizvērts.	► Atveriet slēgvārstu.
“Pārāk karsts” (“Too hot”)	lesprūdis ūdens tvertnes pludiņš.	► Atkalķojiet ūdens tvertni
	Sistēma ir pārāk karsta, lai uzsāktu apkopes programmu.	► Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma ir atdzisusi, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

Paziņojumi vadības panelī

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  iedegas sarkanā krāsā. “Filtrs” (“Filter”)	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Pro Smart+ filtru (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa”).
“Tīrīšana” (“Clean”)	X10c pieprasa veikt ierīces tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces tīrīšana”).
“Atkalķošana” (“Descale”)	X10c pieprasa veikt ierīces atkalķošanu.	► Veiciet atkalķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkalķošana”).
“Tīrīt piena sistēmu” (“Clean the milk system”)	X10c pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķakstās no duālās teknes.	Duālās padeves tekne ir netīra.	► Iztīriet piena sistēmu duālās padeves teknē (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”). ► Izjauciet un izskalojiet duālās padeves tekni (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana”).
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un nosprosto sistēmu.	► Iestatiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana”).
	Iespējams, nav pareizi iestatīta ūdens cietība.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkaļķošana”).
Aiz kafijas biezu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	► Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāka maluma dzirnaviņu iestatījumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzirnaviņu iestatījumu maiņa”).
No duālās padeves teknes neplūst tvaiks vai tā ir ļoti maz. Sūknis ir ļoti kluss.	Iespējams, ka piena sistēmas savienotāju duālās padeves teknē bloķē piena nosēdumi vai atkaļķošanas laikā atbrīvotās kaļķakmens daļiņas.	► Pavelciet duālās padeves teknes vāciņu uz priekšu un nost. ► Noņemiet piena sistēmu no duālās padeves teknes. ► Noskrūvējiet melno savienotāju, izmantojot sešstūra atveri komplektā iekļautajā atslēgā. ► Rūpīgi iztīriet savienotāju. ► Ar roku uzskrūvējiet savienotāju atpakaļ. ► Uzmaniģi pievelciet to ar atslēgas sešstūra atveri, vienā reizē pagriežot par ne vairāk kā ceturtdaļu apgrieziena.
Dzirnaviņas darbojas ar ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņas atrodas svešķermeņi.	► Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).
Redzams paziņojums ERROR 2 vai ERROR 5 .	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	► Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Redzami citi “KĻŪDU” (“ ERROR ”) paziņojumi.	–	► Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

i Ja jums neizdodas problēmu atrisināt, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiēt sava X10c iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai transportēšanas laikā aizsargātu X10c no sala, sistēma ir jāiztukšo.

Priekšnoteikums: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Aizveriet ēkas noslēgkrānu.
- ▶ Paklājiet drānu zem X10c pastāvīgā ūdens pieslēguma vietas.
- ▶ Izņemiet no X10c pastāvīgā ūdens pieslēguma vietas metāla šļauku un ūdeni, kas iztek laukā, uzslaukiet ar drānu.
- ▶ Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- ▶ Nospiediet pogu **> uz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA vadības paneli.
- ▶ Nospiediet pogu .
- ▶ Nospiediet pogu **>**, lai dotos uz lapu .
- ▶ Nospiediet pogu **“Iztukšot sistēmu” (“Empty system”)**.
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni. **“Sistēma tiek iztukšota” (“System is emptying”)**
Tvaiks turpinās izplūst no duālās padeves teknes, līdz sistēma būs tukša. Jūsu X10c izslēdzas.
- ▶ Ievietojiet **tukšo** ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.
- ▶ Paklājiet drānu zem X10c pastāvīgā ūdens pieslēguma vietas.

- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai no jauna ieslēgtu X10c.
No pastāvīgā ūdens pieslēguma vietas nopil atlikušais ūdens.
- ▶ Izslēdziet X10c ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Vides apstākļi	Mitrums maks. 80 % Vides temperatūra 10–35 °C
Trokšņa līmenis	< 70 dB
Ūdens padeves spiediens	min. 0,1 Mpa (1 bārs) / 25 °C maks. 1,0 Mpa (10 bāri) / 25 °C
Atbilstības marķējums	CE UK
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	Ūdens tvertnes režīmā apmēram 2,8 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	500 g (var palielināt līdz 1000 g)
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	maks. 40 porcijas
Piena sistēma ar savienotāju	HP3
Nomaināma piena sprausla	CX2
Vada garums	apm. 1,2 m
Svars	apm. 13,2 kg
Izmēri (P × A × D)	37,3 × 47 × 46,1 cm
CLARIS Pro Smart+ filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvences josla 13,56 MHz Maks. pārraidīšanas jauda <1 mW
JURA Connector (Bluetooth vai Wi-Fi savienojums)	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraidīšanas jauda <100 mW
JURA veids	780

Tehniskie dati pastāvīgam ūdens pieslēgumam:

Pastāvīgs ūdens pieslēgums	G 3/8" ārēja vītne
Ūdensvads	Metāla šļauka ar G 3/8" savienojuma uzgrieznis (šļaukai ir jāatbilst valstī noteiktajiem standartiem)

Informācija testētājiem (atkārtots tests atbilstoši DIN VDE 0701- 0702): Centrālais zemējuma punkts (CGP) atrodas ierīces aizmugurē, tieši blakus elektrības vada savienojuma vietai.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

Adreses 32
Americano 15
Apkope 19
Apkopes darbības 17
Aromāta saglabāšanas vāks
 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas
 vāku 5
Atbilstības deklarācija 32
Atkalķošana
 Ierīce 22
Auksts dzēriens 14

B

Bezvadu savienojums 11, 28
Bēni 6
Bluetooth 28
Bojājumi
 Bojājumu novēršana 7
 Ka rīkoties bojājumu gadījumā 7

C

Caffè latte 15
Centrālais zemējuma punkts 28
CLARIS Pro Smart filtrs
 Ievietošana 19
 Nomaīņa 19

D

Displeja paziņojumi 25
Drošības informācija 6
Duālā padeves tekne
 Duālā padeves tekne ar regulējamu
 augstumu 5
 Izjaukšana un tīrīšana 21
Dzērienu iestatījumu maiņa 16
Dzirnaviņu regulēšanas poga 5

E

Ekrāns 5
 Vadības panelis 12
Elektrības vads 5
ES Atbilstības deklarācija 32
Espresso 14

F

Filtrs
 Ievietošana 19
 Nomaīņa 19
“Flat white” 15

I

Ieliktnis notekapoplātei 5
Ierīce
 Atkalķošana 22
 Skalošana 19
 Tīrīšana 22
 Uztādīšana 11
Ierīces iestatījumi 18
Ieslēgšana 16
Izslēgšana 16

J

JURA
 Kontaktinformācija 32

K

Kafija 14
Kafijas biezu tvertne 5
Kafijas kanna 15
Kapučino 15
Karsts ūdens 15
Klientu apkalpošanas centrs 32
Kļūdas
 Problēmu novēršana 26
Kontaktinformācija 32
Kopņu sistēma
 Tehniskie dati 28

L

Latte macchiato 15
Lietošana, pirmā reize 11
Lietotāji 6
Lungo 15

M

Macchiato 15
Maināms piena padeves krāns 28
Maluma pakāpe
 Dzirnaviņu regulēšana 16
 Dzirnaviņu regulēšanas poga 5

N

Notekapoplāte 5
Ieliktnis 5

P

- Pagatavošana 13, 15
 - Americano 15
 - Auksts dzēriens 14
 - Caffè latte 15
 - Espresso 14
 - “Flat white” 15
 - Kafija 14
 - Kafijas kanna 15
 - Kapučino 15
 - Karsts ūdens 15
 - Latte macchiato 15
 - Lungo 15
 - Macchiato 15
 - Speciality izvēlne 14
- Palīdzības dienests 32
- Pareiza lietošana 6
- Pastāvīgs ūdens pieslēgums 5, 28
 - Prasības 10
- Paziņojumi, displejs 25
- Piena sistēma 28
 - Tīrīt 20
- Piena sistēmas skalošana 19
- Piens
 - Piena pievienošana 13
- Pirmā lietošanas reize 11
- Poga
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
- Problēmas
 - Problēmu novēršana 26
- Problēmu novēršana 26
- Pupiņu tvertne
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
 - Tīrīšana 24
 - Uzpildīšana 11

R

- Režģis tasītēm 5
- RFID 28

S

- Simbolu skaidrojums 6
- Sistēmas iztukšošana 27
- Skalošana
 - Ierīce 19
- Speciality izvēlne
 - Malta kafija 14
 - Papildu porcija 14

T

- Tālr. 32
- Tehniskie dati 28
 - Maināms piena padeves krāns 28
 - Piena sistēma 28
- Tekne
 - Duālā padeves tekne ar regulējamu augstumu 5
- Tīrīšana
 - Ierīce 22
 - Pupiņu tvertne 24
- Transportēšana 27

U

- Utilizācija 27
- Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve tīrīšanas tabletei 5
- Uzpildīšana
 - Pupiņu tvertne 11
- Uzstādīšana
 - Ierīces iestatīšana 11

Ū

- Ūdens cietība
 - Ūdens cietības noteikšana 11
- Ūdens tvertne 5

V

- Vadības panelis 12, 18, 19
- Vāks 5
 - Ūdens tvertne 5


W

- Wi-Fi 28

Z

- Zemējuma punkts 28

13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija

13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija**Jūsu JURA servisa partneris**

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tālrunis +41 (0)62 38 98 233

Importētājs:
 Rickman Trade Latvijas filiāle
 Mūkusalas iela 25-67, Rīga
 Latvija, LV-1004
 +371 6200 4005
 rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodamā vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2006/42/EK – Mašīnu direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta jūsu X10c ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu X10c detaļas var atšķirties.