

TCL 605

Note:

To je uporabniški priročnik za TCL T517D/T517F.

Obstajajo lahko določene razlike med opisom v uporabniškem priročniku in delovanjem telefona, kar je odvisno od različice programske opreme oziroma določenih nastavitev operaterja.

Pomoč

Oglejte si naslednje vire za več odgovorov na pogosta vprašanja ter vire informacij o programski opremi in storitvah:

Ogled pogostih vprašanj

Pojdite na www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Kako poiskati serijsko številko ali številko IMEI

Serijska številka oziroma mednarodna identiteta mobilne opreme (IMEI) je na embalaži. Lahko pa izberete **Nastavitve > Moja naprava > Status > IMEI** neposredno na telefonu.

Zagotavljanje garancijskih storitev

Najprej sledite nasvetom v tem priročniku ali obiščite <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Nato preverite informacije o servisnih telefonskih številkah in servisnih centrih.

Za več informacij o omejeni garanciji obiščite <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Ogled pravnih informacij

V telefonu izberite **Nastavitve > Moja naprava > Pravne informacije**.

Ogled informacij o energijski nalepki

Za podrobne informacije o energijski nalepki obiščite

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

Zahteve kibernetске varnosti

Za izpolnjevanje zahtev kibernetске varnosti Direktive o radijski opremi 2014/53/EU ob prvi uporabi naprave nastavite močno geslo.

Kazalo


1	Osnove.....	4
1.1	Pregled naprave.....	4
1.2	Dostopnost.....	7
1.3	Uvod.....	8
1.4	Začetni zaslon.....	10
1.5	Vnos besedila.....	18
2	Večpredstavnostne aplikacije.....	20
2.1	Kamera.....	20
3	Aplikacije in funkcije.....	24
3.1	Telefon.....	24
3.2	Stiki.....	29
3.3	Sporočila.....	32
3.4	Koledar.....	35
3.5	Ura.....	36
3.6	Menjava telefona.....	37
3.7	Aplikacija TLC.....	37
3.8	Druge aplikacije.....	38
3.9	Aplikacije Google ⁽¹⁾	38
4	Nastavitve.....	40
4.1	Moja naprava.....	40
4.2	Wi-Fi.....	40
4.3	Bluetooth.....	41
4.4	Omrežje in internet.....	42
4.5	Povezave.....	42

4.6	Začetni zaslon in zaklep zaslona	45
4.7	Zaslon	45
4.8	Zvok in vibriranje	47
4.9	Obvestila	48
4.10	Smart Manager	48
4.11	Pomnilnik	48
4.12	Aplikacije.....	49
4.13	Napredne funkcije	49
4.14	Varnost in zasebnost.....	50
4.15	Lokacija.....	51
4.16	Varnost in nujni primeri.....	52
4.17	Računi	52
4.18	Digitalno dobro počutje in starševski nadzor.....	52
4.19	Google	52
4.20	Dostopnost.....	52
4.21	Sistem	55
5	Kako kar najbolje izkoristite svoj telefon	57
6	Odpravljanje težav	58
7	Specifikacije	65
8	Tehnične informacije o ekološkem oblikovanju	67
9	Dodatna oprema.....	68
10	Licence	68
11	Omejitev odgovornosti	68

1 Osnove

1.1 Pregled naprave



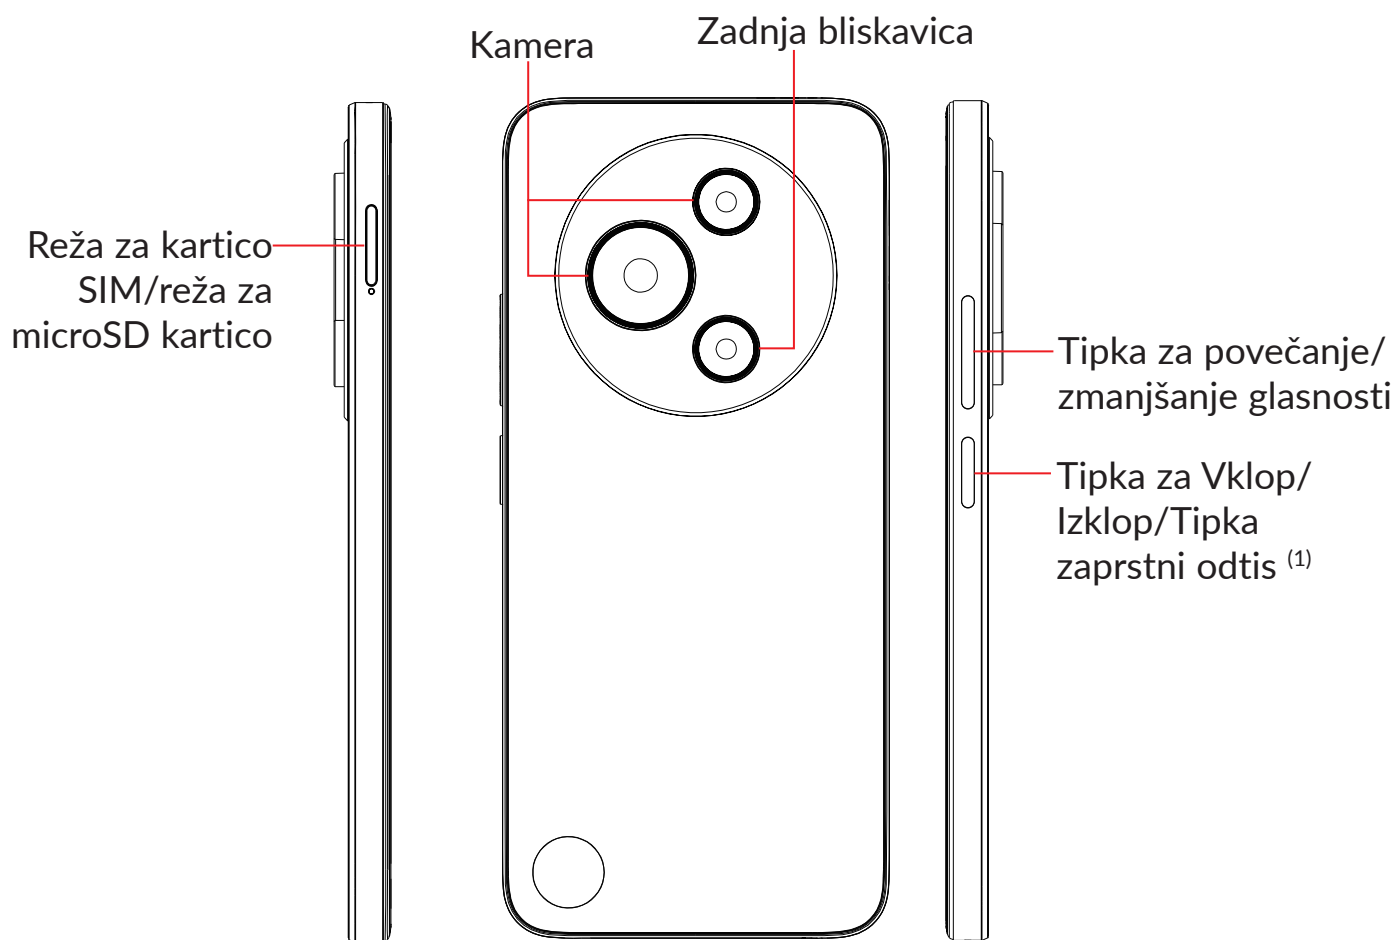

⁽¹⁾ Samo za T517F


Tipka za Vklop/Izklop/Tipka zaprstni odtis ⁽¹⁾

- Pritisnite: zaklepanje zaslona/osvetlitev zaslona.
- Pritisnite in zadržite: Prikaže se pojavni meniza izbiro možnosti Izklop/Vnovičen zagon/V sili.
- Pritisnite in zadržite tipko **Vklop/Izklop** in tipko za **zmanjšanje glasnosti**, da zajamete posnetek zaslona.
- Pridržite tipko **Vklop** vsaj 10 sekund za ponovni zagon.
- Dvakrat pritisnite tipko za vklop/izklop, da odprete kamero.

Tipki za glasnost

- V načinu klicanja nastavite glasnost slušalke.
- V meniju Glasba/Video/Pretočni način, nastavite glasnost medija.
- V splošnem načinu, nastavite glasnost predvajanja.
- Utiša zvonjenje dohodnega klica.
- V načinu za predogled kamere pritisnite tipko za **povečanje/zmanjšanje glasnosti**, da zajamete fotografijo, ali jo pridržite, da naredite zaporedne posnetke.

1.2 Dostopnost⁽¹⁾

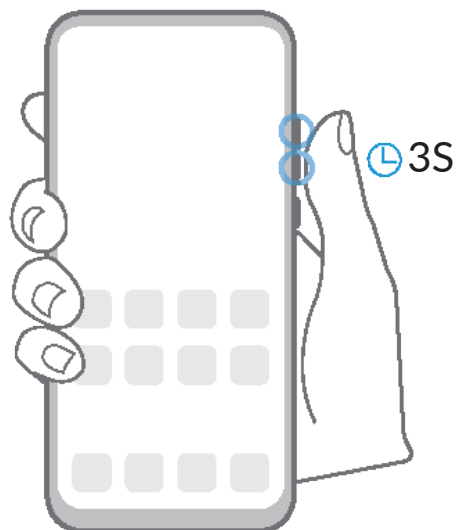

Pritisnite tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti hkrati za 3 sekunde za aktivacijo funkcij dostopnosti ali pojdite v **Nastavitve > Dostopnost > TalkBack** za vklop funkcije za slušno pomoč.

Slušna pomoč temelji na tehnologiji TalkBack, ki omogoča uporabo naprave brez pogleda na zaslon z uporabo kretenj. TalkBack zagotavlja zvočno opisovanje vsebine zaslona, vključno z informacijami o stanju baterije, podatkih o klicatelju in aplikaciji, ki jo dotikate.


⁽¹⁾ Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.

1.3 Uvod

Nastavitev

Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM/microSD

- 1 Vstavite priloženi zatič SIM v luknjo.
- 2 Izvlecite pladenj SIM.
- 3 Vstavite kartico SIM ali kartico microSD v režo pladnja in previdno zaprite pladenj SIM.

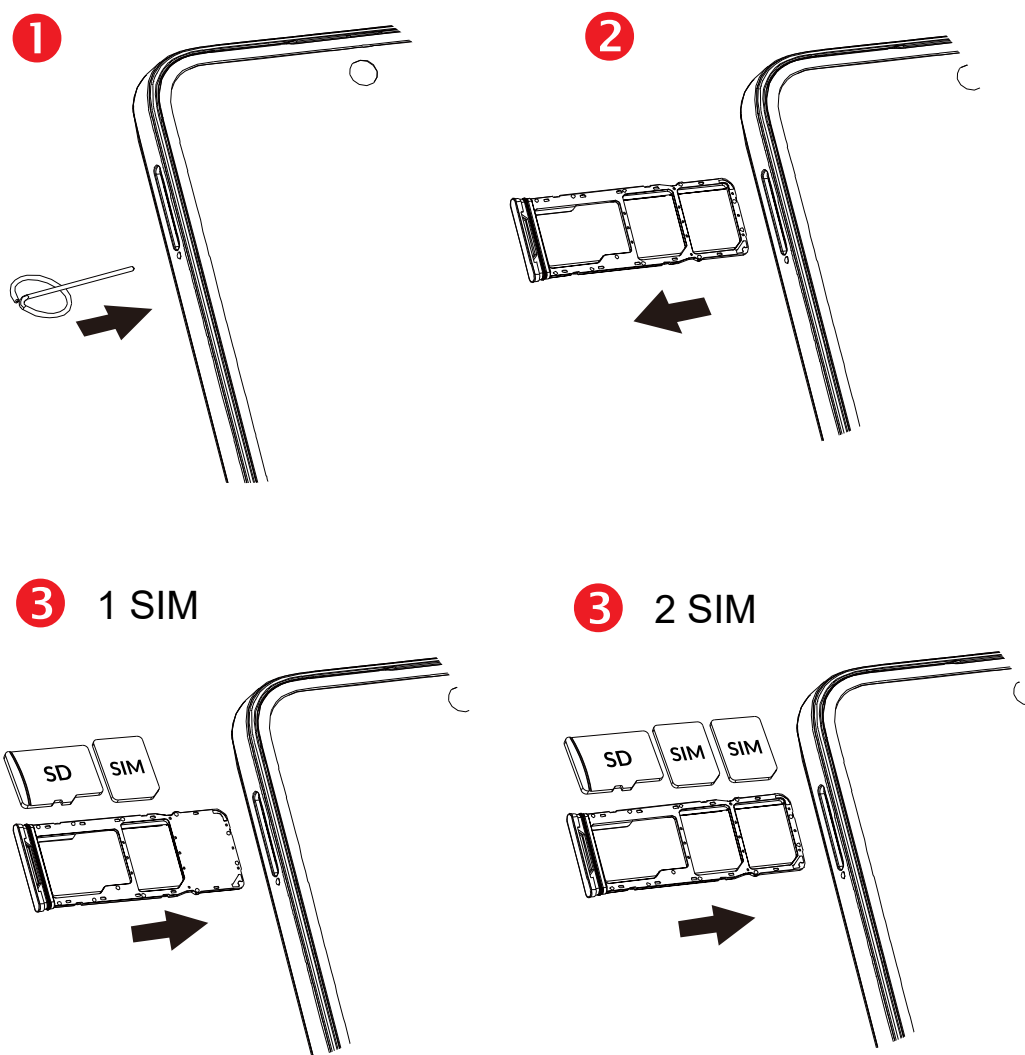


Za klicanje morate vstaviti kartico SIM. Preden vstavite/odstranite kartico SIM, telefona ni potrebno izklopiti, saj ta telefon podpira takojšnjo zamenjavo.



Vaš telefon podpira samo kartice nano-SIM. Ne poskušajte vstavljati drugačnih kartic SIM, saj lahko tako poškodujete telefon.

Polnjenje baterije

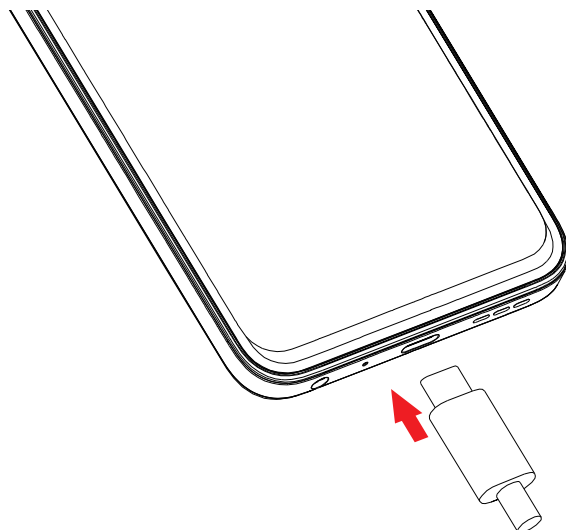

Priporočeno je, da baterijo napolnite do konca (). Nivo polnjenja je na zaslonu prikazan v obliki odstotkov, ko je telefon izklopljen. Odstotki se med polnjenjem povečujejo.

Spoznajte več o življenjski dobi baterije in pravilni uporabi za najboljše delovanje baterije.

- Ne uporabljajte in ne izpostavljajte naprave ekstremnim temperaturam. Ekstremne temperature, bodisi previsoke bodisi prenizke, lahko pospešijo degradacijo baterije in skrajšajo njeno življenjsko dobo. Za optimalno delovanje je priporočeno območje delovanja proizvajalca od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
- Izklopite Wi-Fi, GPS, Bluetooth, kadar niso v uporabi.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij, zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ob neuporabi naprave izklopite zaslon s pritiskom na tipko za vklop.
- Nastavite kratko časovno omejitev zaslona (Screen timeout).
- Znižajte svetlost zaslona.
- Po popolnem polnjenju (100 %) odklopite polnilnik iz vtičnice. Ne puščajte naprave ves čas priklopljene na polnilnik, saj to zmanjša življenjsko dobo baterije.
- Razmislite o aktivaciji **načina inteligentnega polnjenja** (**Nastavitve > Pametni Upravljalnik > Baterija > Zdravje baterije > Način inteligentnega polnjenja**), ki ustavi polnjenje pri 80 % kapacitete za daljšo življenjsko dobo baterije.
- Za zmanjšanje vpliva priporočamo hitro polnjenje uporabljati le, kadar je nujno potrebno, in se izogibati dolgoročnemu ohranjanju visoke ravni napolnjenosti baterije.

Kapaciteta baterije in čas uporabe se lahko razlikujeta glede na nastavitve naprave in vzorce uporabe.

Vklop telefona

Držite pritisnjeno tipko **Vklop/Izklop**, dokler se telefon ne vklopi. Po potrebi ga odklenite (z vlečenjem, vnosom številke PIN, gesla, risanjem vzorca, prstnim odtisom⁽¹⁾ ali z obrazom) in potrdite. Prikaže se začetni zaslon.


Če ne poznate svoje PIN kode ali ste jo pozabili, se obrnite na omrežnega operaterja. Shranite kodo PIN.

Izklop telefona

Hkrati pritisnite tipki **Vklop/Izklop** in tipko za **povečanje glasnosti**, dokler se ne prikažejo možnosti, nato izberite **Izklop**.

1.4 Začetni zaslon

Vse predmete (aplikacije, bližnjice, mape, pripomočke), ki jih imate radi ali najpogosteje uporabljate lahko prinesete na začetni zaslon za hiter dostop. Povlecite navzgor z dna kateregakoli zaslona za preklon na začetni zaslon.

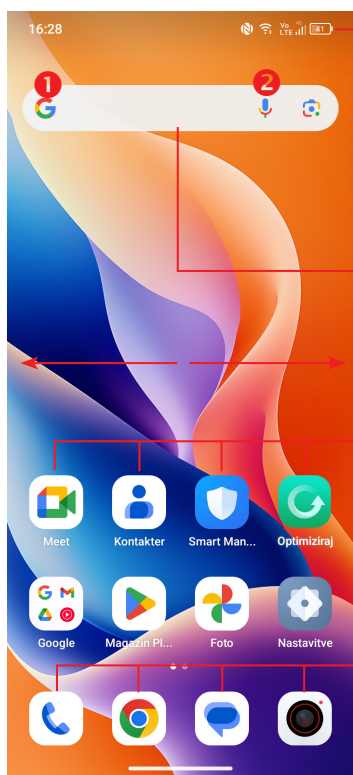

Vrstica stanja

- Indikatorji stanja/obvestil
- Dotaknite se zaslona in potegnite s prstom navzdol, da odprete meni z opozorili.

Vrstica iskanja

- Dotaknite se ❶ in odprite zaslon za besedilno iskanje
- Dotaknite se ❷ in odprite zaslon glasovnega iskanja

Dotaknite se ikone, da odprete aplikacijo, mapo, ipd.

Predal s priljubljenimi aplikacijami

- Dotaknite se, da zaženete aplikacijo.
- Dotaknite se in pridržite da premaknete ali odstranite aplikacijo.

Začetni zaslon ima povečan format, da omogoča več prostora za dodajanje aplikacij, bližnjic, ipd. Zdrsnete s prstom horizontalno levo ali desno za celoten prikaz.

⁽¹⁾ Samo za T517F

Uporaba zaslona občutljivega na dotik

Izberite



Za dostop do aplikacije se je morate dotakniti.

Dotaknite se in zadržite



Za prikaz razpoložljivih možnosti za predmet, morate nanj pritisniti in zadržati. Na primer: izberite stik v imeniku in ga pridržite. Nato se prikaže seznam možnosti.

Povlecite



Postavite prst na zaslon, če želite povleči predmet na drug položaj.

Povlecite/podrsajte




Podrsajte po zaslonu za premikanje navzgor in navzdol po aplikacijah, slikah ter spletnih straneh. Po zaslonu lahko drsite tudi vodoravno.

Tlesknite



Podobno kot drsenje, toda pri tlesku se bo predmet premikal hitreje.

Zasukaj



Z obračanjem na bok samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz pokončnega formata v ležečega za boljši pogled zaslona.

Vrstica stanja


V vrstici stanja so vidni stanje telefona in obvestila.

Povlecite vrstico stanja navzdol za prikaz obvestil in ponovno povlecite, da odprete zaslon s hitrimi nastavitvami.

Dotaknite se in potegnite navzgor, da ga zaprete. Ko se pojavijo obvestila, lahko dostopate do njih tako, da se jih dotaknete.

Zaslon z obvestili

Če imate obvestila, povlecite navzdol vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili, kjer lahko preberete zadnje informacije.

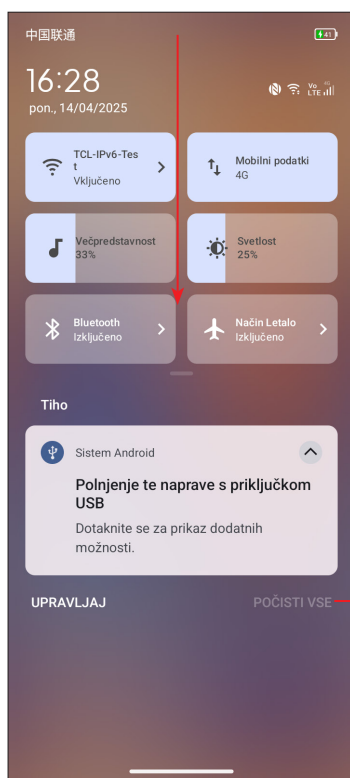

Dotaknite se za brisanje vseh obvestil dogodkov (druga trajajoča obvestila bodo ostala).

Zaslon s hitrimi nastavitvami

Dotaknite se zaslona z in dvakrat od zgoraj povlecite navzdol, da odprete zaslon s hitrimi nastavitvami.

Z dotikanjem ikon lahko vključite ali izključite funkcije ali spreminjate načine.

Dotaknite se ikone **Urejanje** , da prilagodite zaslon s hitrimi nastavitvami.

Dotaknite se, da prilagodite zaslon s hitrimi nastavitvami.



Dotaknite se za dostop do **Nastavitev**, kjer lahko nastavite še več predmetov.

Zaklepanje/odklepanje zaslona

Da zavarujete telefon in zasebnost, lahko telefon zaklenete z vzorcem, kodo PIN, geslom, prstnim odtisom ali obrazom.

Za nastavitve vzorca za odklep zaslona se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost in zasebnost > Odklep naprave > Odklep z obrazom in prstnim⁽¹⁾ odtisom**.

Zaklep zaslona telefona

- Če vaš telefon ostane nekaj časa neaktiven, bo samodejno zaklenil zaslon in prešel v stanje spanja, da prihrani energijo. Pojdite na **Nastavitve > Zaslon > Spanje** in izberite obdobje zakasnitve zaslona.
- Zaslon lahko ročno zaklenete tudi tako, da enkrat pritisnete tipko za **vklop/izklop**.

⁽¹⁾ Samo za T517F

Odklep zaslona telefona

Enkrat pritisnite tipko za **vklop/izklop**, da zaslon osvetlite, nato povlecite navzgor in odklenite zaslon z nastavljenim načinom.



Vnos gesla za odklepanje zaslona

Ko je zaslon vklopljen, povlecite navzgor s katerega koli položaja na zaslonu, da se prikaže površina za vnos gesla. Nato vnesite geslo za zaklenitev zaslona.

Uporaba vzorca za odklepanje

Narišite isti vzorec, ki ste ga določili za odklepanje zaslona.

Uporabi odklepanje z obrazom

- Na seznamu aplikacij se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost in zasebnost > Odklep naprave > Odklep z obrazom in prstnim ⁽¹⁾ odtisom > Odklep z obrazom**. Preden nastavite odklepanje s pomočjo obraza, morate nastaviti vzorec/PIN/geslo.
- Telefon držite 8-20 inches od obraza. Postavite obraz v kvadrat, prikazan na zaslonu. Za najboljše rezultate predlagamo, da je tipka za obraz vpisana v zaprtih prostorih in stran od neposredne sončne svetlobe.
- Omogočite odklepanje z obrazom ob vklopu zaslona, sicer boste morali najprej povleči navzgor po zaslonu.

⁽¹⁾ Samo za T517F

Uporaba odklepanja s prstnim odtisom⁽¹⁾

- Dotaknite se senzorja za prstni odtis (**Nastavitve > Varnost in zasebnost > Odklep naprave > Odklep z obrazom in prstnim odtisom > Prstni odtis**) z vpisanim prstom, da odklenete zaslon.

Prilagoditev začetnega zaslona

Dodaj

Dotaknite se in pridržite mapo, aplikacijo ali pripomoček in povlecite element na želeni začetni zaslon.

Spreminjanje položaja

Dotaknite se in pridržite predmet in ga povlecite na želeno mesto, nato ga spustite. Predmete lahko premikate tako na začetnem zaslonu kot v vrstici priljubljenih. Približajte ikono k levemu ali desnemu robu zaslona, da povlečete predmet na drug začetni zaslon.

Odstrani

Zadržite predmet in ga povlecite navzgor na  ikono za odstranitev ter ga spustite, ko se obarva modro.

Ustvari mape

Da izboljšate organiziranost bližnjic ali aplikacij na začetnem zaslonu ali v vrstici priljubljenih, jih lahko dodate v mapo tako, da povlečete en predmet čez drugega. Da preimenujete mapo, jo odprite, izberite ime mape v vrstici naslova ter vnesite novo ime.

Prilagoditev ozadja

Dotaknite se in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, potem izberite **Ozadje in stil** za prilagoditev ozadja.

⁽¹⁾ Samo za T517F

Pripomočki in nedavno uporabljene aplikacije


Pregled pripomočkov

Dotaknite se in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu in nato se dotaknite možnosti **Pripomočki**, da prikažete vse pripomočke.

Dotaknite se izbranega pripomočka, ga zadržite in podrsajte, da ga premaknete na želeni zaslon.

Pregled nedavno uporabljenih aplikacij

Za pregled nedavno uporabljenih aplikacij povlecite navzgor od spodnjega dela naprave. Izberite sličico v oknu, da odprete aplikacijo.

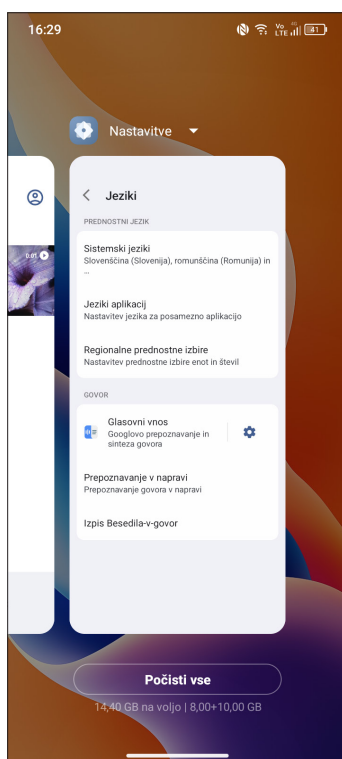

Dotaknite se ene sličice in jo povlecite navzgor, da zaprete aplikacijo, povlecite jo desno/levo, da preklopite med aplikacijami.

Dotaknite se **Počisti vse** na dnu zaslona, da zaprete vse odprte aplikacije.

Nastavitev glasnosti



Pritisnite tipko za **Glasnost** za prilagajanje glasnosti.

Dotaknite se **...** ikone, da prilagodite glasnost alarma, obvestil, zvonjenja in medijev.

1.5 Vnos besedila

Uporaba zaslonske tipkovnice

Nastavitve zaslonske tipkovnice

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > Tipkovnica**, izberite tipkovnico, ki jo želite nastaviti, in na voljo bodo različne možnosti nastavitvev.


Prilagoditev usmerjenosti zaslonske tipkovnice

Obrnite telefon na bok ali pa pokonci, da prilagodite usmerjenost zaslonske tipkovnice. Prilagodite jo lahko tudi s spremembo nastavitvev (Izberite **Nastavitve > Prikaz > Samodejno zasukaj zaslon**).

- **Gboard**

Dotaknite se, da preklopite med načinom »abc/Abc«; Dotaknite se in pridržite, da preklopite v način "abc/ABC".

Preklopite med abecedno in številčno tipkovnico.

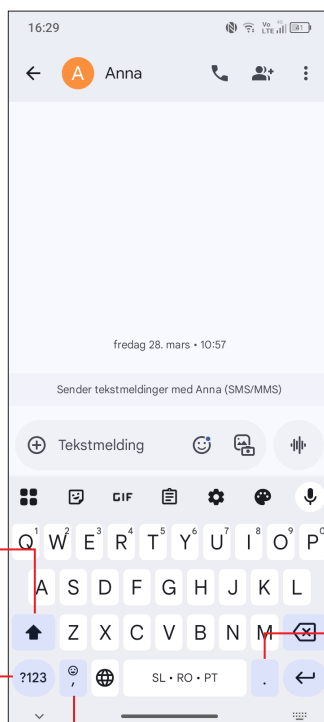

Dotaknite se in pridržite za izbor simbolov.

Dotaknite se in pridržite za prikaz več možnosti.

Urejanje besedila

Besedila, ki ste jih vnesli, lahko uredite.

- Dotaknite se in zadržite ali se dvakrat dotaknite besedila, ki ga želite urejati.
- Povlecite oznake, da spremenite količino izbranega besedila.

Po želji lahko vnesete tudi novo besedilo

- Dotaknite se mesta, kjer želite pisati, ali se dotaknite in zadržite pritisnjen prazen prostor. Kazalec utripne in prikaže se vrstica. Povlecite vrstico, da premaknete kazalec.
- Če ste izrezali ali kopirali besedilo, se dotaknite vrstice za prikaz za prikaz možnosti Prilepi in Izberi vse, kar omogoča takojšnje dokončanje tega dejanja.

2 Večpredstavnostne aplikacije

2.1 Kamera



Pred uporabo kamere odstranite zaščitni pokrov, da ta ne vpliva na kakovost slik.

Zagon Kamere

Aplikacijo Kamera lahko odprete na več načinov.

Z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu se dotaknite **Kamera** .


Z zaklenjenega zaslona

Ko je zaslon zaklenjen, enkrat pritisnite tipko za vklop, , nato dolgo pritisnite ikono kamere v spodnjem desnem kotu za zagon kamere.

Z uporabo tipke za bližnjico

Dvakrat pritisnite tipko za **vklop/izklop**, da odprete kamero.

Povlecite navzdol po praznem območju za več možnosti bližnjic.

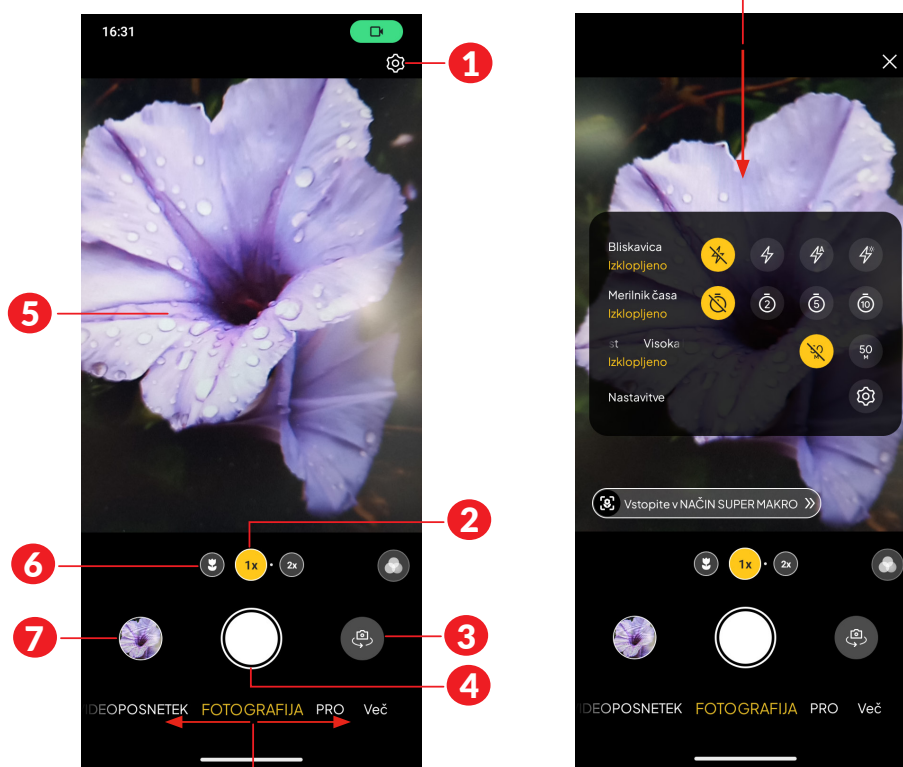

Povlecite levo ali desno za preklapljanje med načini.

- 1 Dotaknite se za dostop do nastavitev.
- 2 Povečava/pomanjšava
- 3 Preklopite med sprednjo/zadnjo kamero.
- 4 Zajem fotografije
- 5 Stisnite prste skupaj, da zmanjšate, ali razmaknite prste narazen, da povečate.
- 6 **Super makro:** Dotaknite se za dostop do načina Super makro. 4 cm je najboljša razdalja za makro fotografiranje.
- 7 Ogled fotografije ali videoposnetka, ki ste jih posneli

Zajem fotografije

Zaslon deluje kot iskalnik pogleda. Umestite predmet ali pokrajino na zaslon ter se ga dotaknite, da po potrebi nastavite izostritev. Dotaknite se , da zajamete. Fotografija se bo samodejno shranila. Lahko tudi pritisnete in zadržite , da zajamete več fotografij naenkrat.

Zajem videoposnetka

Dotaknite se **VIDEO**, da spremenite način iz fotografiranja v video. Dotaknite se ikone , da začnete snemati. Dotaknite se levega dela te ikone , da med snemanjem videoposnetka zajamete sliko. Dotaknite se desnega dela te ikone , da snemanje videoposnetka začasno zaustavite in , da nadaljujete. Dotaknite se možnosti , da se snemanje ustavi. Videoposnetek se bo samodejno shranil.

Dodatne operacije pri prikazovanju slik ali videa, ki ste jih zajeli

- Podrsajte levo ali desno, da si ogledate zajete fotografije ali videoposnetke.
- Dotaknite se , nato lahko izberete med možnostmi **Bluetooth**, **Sporočila**, **Gmail**, itd., da delite fotografijo ali video.

Načini in nastavitve

Načini

Podrsnite levo/desno, da preklopite med načini.

- **PANORAMA:** Dotaknite se, da vključite funkcijo panorame. Dotaknite se sprožilca, da začnete zajemati panoramsko fotografijo in telefon enakomerno pomikajte v smer, ki jo prikazuje črta na zaslonu. Ko se reže zapolnijo, se fotografija samodejno shrani. Če reže niso povsem zapolnjene, se znova dotaknite sprožilca, da shranite fotografijo.
- **VIDEOPOSNETEK:** Dotaknite se za dostop do video načina.
OBIČAJNO: Posnemite običajne videoposnetke.
ČASOVNI ZAMIK: Pospešite predvajanje posnetka za ustvarjanje občutka pretekanja časa. **Primerno za snemanje počasi spreminjajočih se prizorov.**
- **PRO:** Način profesionalne kamere omogoča natančno prilagajanje parametrov in vam daje popoln nadzor nad ISO, časom osvetlitve v beli barvi, zaslonko, hitrostjo zaklopa itd

Nastavitve

Dotaknite se , da nastavite več možnosti:

- **AI zaznavanje prizorov:** Dotaknite se stikala , da vključite/izključite funkcijo. Kamera, opremljena s številnimi parametri prizora, bo inteligentno analizirala vaš prizor in optimizirala nastavitve za popoln posnetek.

- **Priporočilo inteligentnega načina:** Dotaknite se stikala za vklop/izklop priporočanja ustreznih načinov na podlagi scenarijev.
- **Vodni žig:** Dotaknite se , za vklop/izklop vodnega žiga.
- **Velikost fotografije:** Dotaknite se, da nastavite velikost fotografije.
- **Samodejni HDR:** Dotaknite se za vklop/izklop HDR.
- **Hiter posnetek:** Nastavite napravo tako, da ob dvojnem hitrem pritisku na tipko za zmanjšanje glasnosti v stanju izklopljenega zaslona zajame fotografijo.
- **Kakovost videa:** Dotaknite se, da izberete kakovost videoposnetkov.
- **Mikrofon:** Dotaknite se za vklop/izklop mikrofona.
- **Fotografiranje z dotikom:** Dotaknite se predoglednega območja za posnetek fotografije.
- **Zrcalna kamera:** Dotaknite se za vklop/izklop funkcije zrcalne kamere.
- **Uporabite kretnjo za zajem:** Omogočite to funkcijo za zajemanje fotografij ali videoposnetkov z enostavno ročno gesto namesto pritiska na sprožilec.
- **Mrežne črte:** Dotaknite se za vklop/izklop mrežnih črt.
- **Izravnalnik kamere:** Dotaknite se za vklop/izklop izravnalnika kamere.
- **Funkcija gumba za glasnost:** Dotaknite se, če želite pri uporabi kamere prilagoditi gumb za glasnost za uporabo zaklopa, povečavo ali prilagoditev glasnosti.
- **Pomnilnik:** Dotaknite se za izbiro med pomnilnikom telefona in kartice SD, ko je kartica SD vstavljena. Privzeta nastavitve je notranji pomnilnik.
- **Shrani podatke o lokaciji:** Vključite , da označite fotografije ali videoposnetke s svojo lokacijo. Ta možnost je na voljo, ko je omogočena lokacijska storitev GPS.
- **Zvok zaklopke:** Dotaknite se, da vključite/izključite zvok zaklopke med snemanjem.
- **Ponastavi nastavitve:** Dotaknite se, da ponastavite kamero na izvirne tovarniške nastavitve.
- **Povratne informacije:** Podajte svoje povratne informacije o aplikaciji.


3 Aplikacije in funkcije

3.1 Telefon.....




Vzpostavljanje klica

Za izvedbo klica na začetnem zaslonu se dotaknite

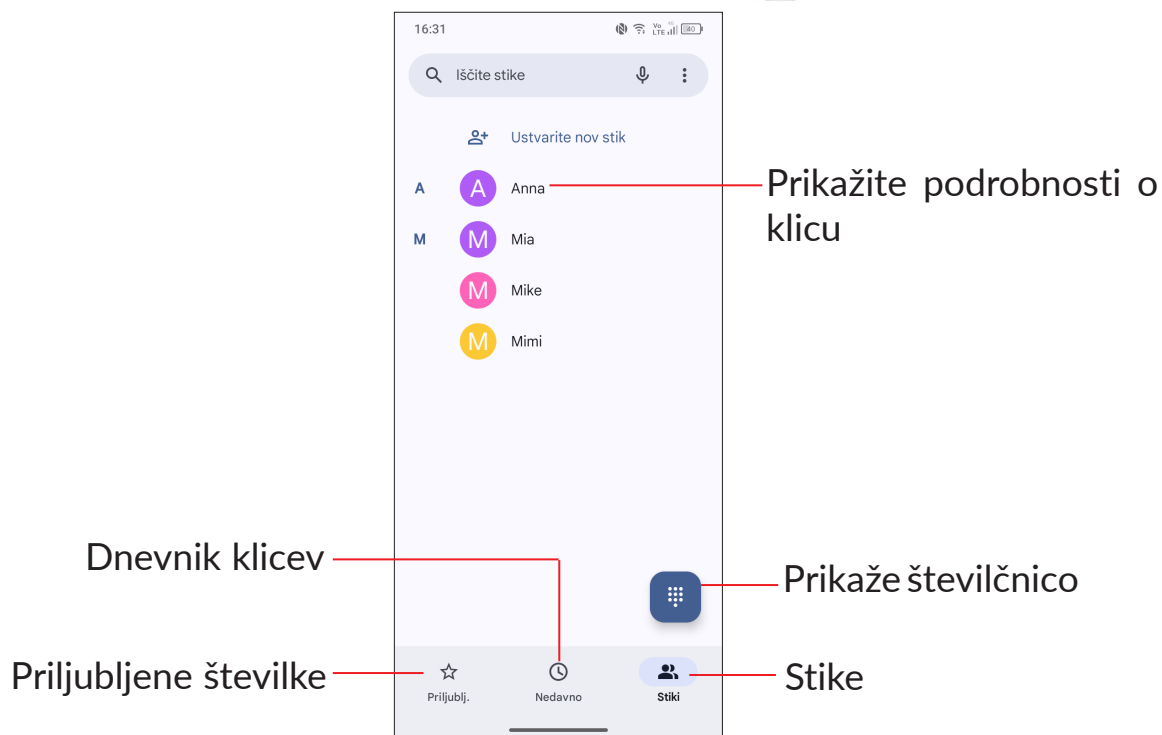

Dotaknite se in zadržite za
dostop do glasovne pošte

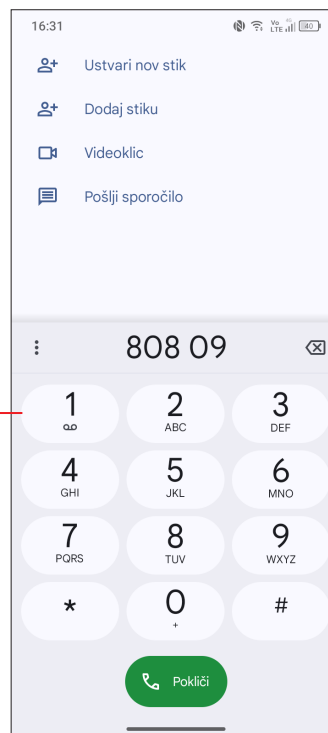

Vnesite želeno številko prek tipkovnice in se dotaknite , da vzpostavite klic, ali izberite stik na zavihku **Stiki** ali **Dnevnik klicev** tako, da se dotaknete zavihka in nato vzpostavite klic.

Številko, ki ste jo vnesli, lahko shranite v možnost **Stiki** tako, da se dotaknete ikone Ustvari nov stik ali Dodaj stiku.

Če se zmotite, lahko nepravilne številke izbrišete z dotikom možnosti .

Klic zavrnete tako, da se dotaknete .


Mednarodni klic

Če želite izvesti mednarodni klic, pritisnite in zadržite , da vnesete "+" in nato vnesite klicno številko države, tej naj sledi celotna telefonska številka, na koncu pa pritisnite tipko .

Klic v sili

Če ima telefon omrežje, vnesite številko v sili in izberite , da vzpostavite klic v sili. Odvisno od vašega omrežja in države lahko to deluje celo brez kartice SIM in brez vnašanja kode SIM.

Sprejem ali zavrnitev klica

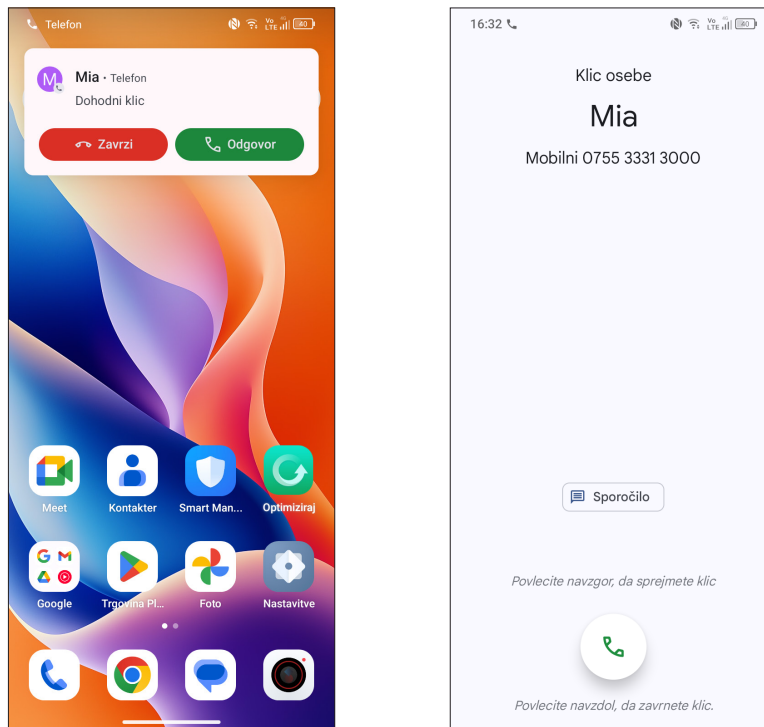

Ko prejmete klic:

- Pritisnite **Odgovori**, ali povlecite ikono navzgor , da odgovorite;
- Pritisnite **Zavrni**, ali povlecite ikono navzdol , da ga zavrnete;
- Dotaknite se ikone  , da zavrnete klic s prednastavljenim sporočilom.

Klicanje telefonskega predala


Telefonski predal vam omrežje omogoča z namenom, da ne zgrešite nobenega klica. Deluje kot telefonski odzivnik, ki ga lahko pokličete kadar koli.

Za dostop do telefonskega predala pritisnite in zadržite ¹.

Ob prejetju glasovne pošte se v vrstici stanja prikaže  . Odprite meni z obvestili in pritisnite **Nova glasovna pošta**.

Med klicem

Za nastavitve glasnosti pritisnite tipko **Povečanje/zmanjšanje glasnosti**.

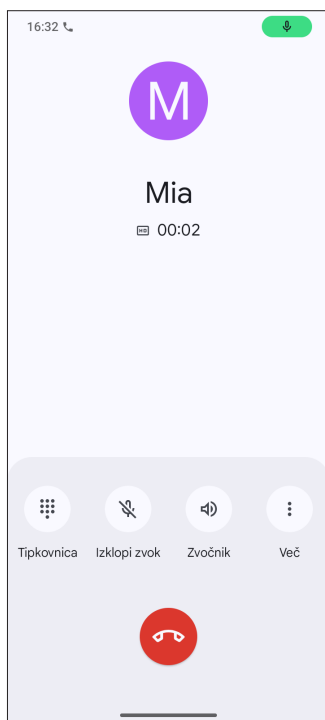

Konča trenutni klic.



Prikaže številčnico.



Dotaknite se, da utišate trenutni klic. Dotaknite se ikone za ponovni vklop zvoka.



Dotaknite se, da vklopite zvočnike med trenutnim klicem. Ponovno se dotaknite ikone, da zvočnike izklopite.




Dotaknite se, da prikažete več možnosti.



Zaradi preprečevanja nenamernih dotikov zaslona med klicem, se bo zaslon samodejno zaklenil, ko ga približate ušesu. Takoj, ko ga oddaljite od ušesa, se bo samodejno odklenil.

Upravljanje z več klici

S tem telefonom lahko upravljate več klicev istočasno.

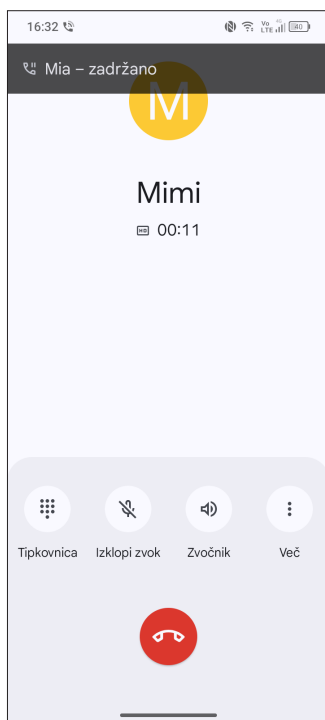

Preklapljanje med klicema

Če prejmete dva klica, lahko z dotikom  preklapljate med dvema linijama. Trenutni klic bo zadržan in vi se boste lahko priključili drugemu klicu.

Konferenčni klici⁽¹⁾

Konferenčni klic lahko vzpostavite tako, kot je opisano v nadaljevanju.

- Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
- Dotaknite se ikone , da dodate klic.
- Vnesite številko osebe, ki jo želite dodati v konferenco, in se dotaknite možnosti . Udeležence lahko dodate tudi iz Dnevnika klicev ali Stikov.
- Dotaknite se  za pričetek konferenčnega klica.
- Dotaknite se , da prekinete konferenčni klic in povezavo z vsemi klicatelji.

Klicne nastavitve

Na zaslonu **Klicanje** se dotaknite ikone  in nato možnosti **Nastavitve**, da nastavite telefon in stike.

⁽¹⁾ Odvisno od omrežnega operaterja.


Dnevnik klicev

Dnevnik klicev odprete tako, se na zaslonu **Klicanje** dotaknete , kjer si lahko ogledate zgrešene klice, odhodne klice in dohodne klice.

Dotaknite se klica, da prikažete več informacij ter nadaljnjih dejanj. Vzpostavite lahko nov klic, pošljete sporočilo stiku ali na izbrano številko, si ogledate podrobne informacije o klicu.

Če želite izbrisati zgodovino klicev izbranega stika ali številke, se dotaknite in pridržite stik ter izberite **Izbriši**.

3.2 Stiki

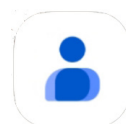


Stiki vam omogočajo hiter in enostaven dostop do ljudi, ki jih želite kontaktirati.

Stike lahko ustvarite in si jih ogledate na telefonu ter jih sinhronizirate z vašimi Gmail stiki oziroma drugimi aplikacijami na spletu ali vašem telefonu.

Pregledovanje stikov

Za dostop do vaših stikov podrsajte navzgor na začetnem zaslonu in se dotaknite

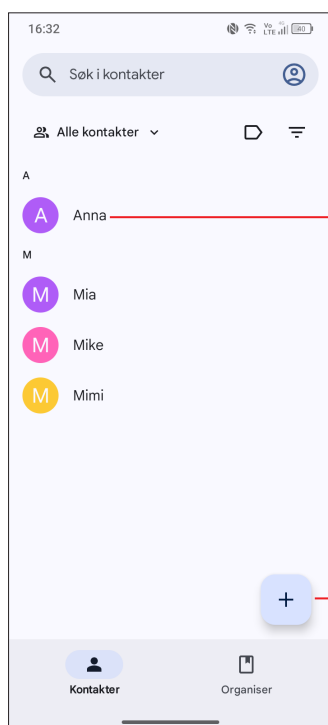

- Dotaknite se te ikone, da odprete zaslon hitrih stikov

- Dotaknite se in pridržite, če želite deliti ali izbrisati izbrani stik

+ Dodajte nov stik




Ob naslednji sinhronizaciji telefona bodo izbrisani stiki izbrisani tudi iz drugih aplikacij v telefonu ali spletu.

Dodajanje stika

Dotaknite se ikone  na seznamu stikov, da ustvarite nov stik.

Potrebno je vnesti ime stika ter druge informacije. Z drsenjem po zaslonu gor in dol se lahko premikate med različnimi polji.

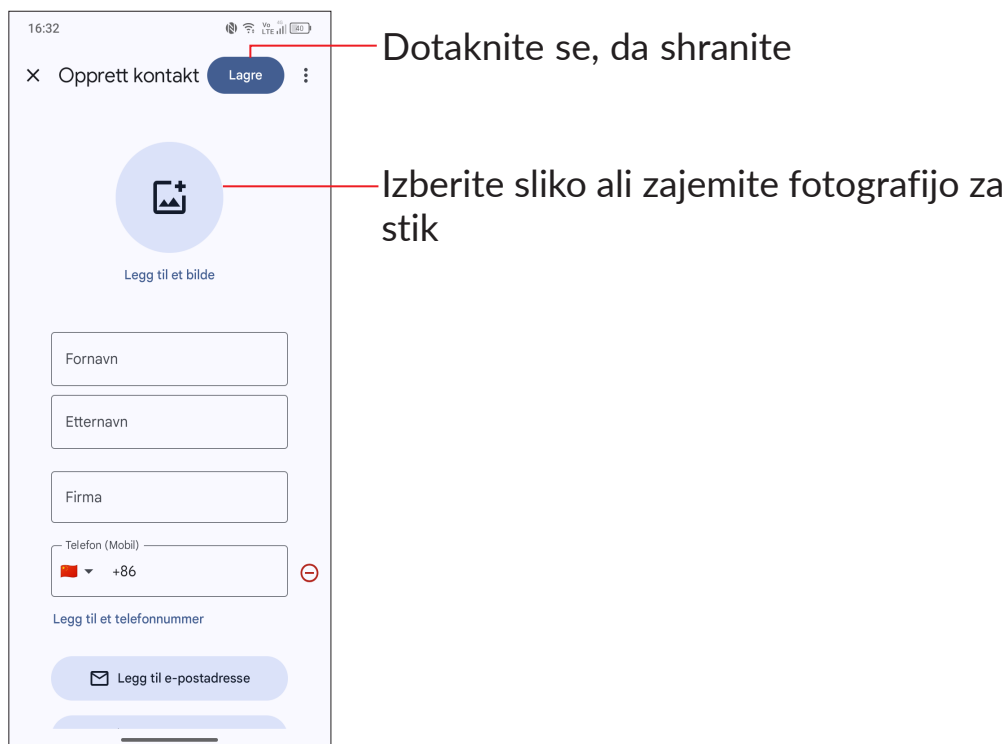

Dodaj v/Odstrani iz priljubljenih⁽¹⁾

Če želite stik dodati med priljubljene, se ga dotaknite, da se prikažejo podrobnosti ter izberite , da stik dodate med priljubljene.

Če želite stik odstraniti iz priljubljenih, se dotaknite  na zaslonu podrobnosti stika.

Urejanje stikov


Za urejanje podatkov stika se dotaknite ikone  na zaslonu s podrobnostmi stika.

Zaključite s pritiskom na **Shrani**.

⁽¹⁾ Pod priljubljene lahko dodate samo stike telefona in računa Gmail.

Uporaba zaslona s hitrimi stiki

Dotaknite se te ikone, da odprete zaslon hitrih stikov.

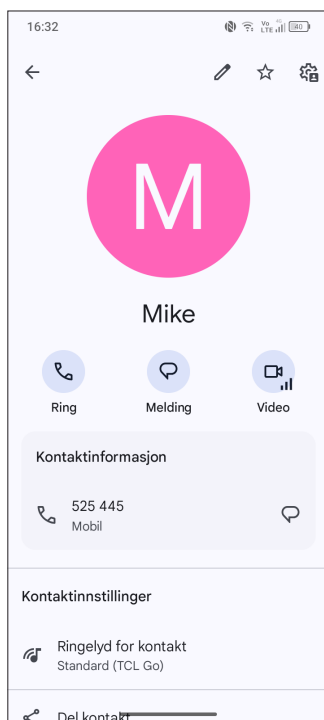

- Če želite opraviti klic, se dotaknite ikone  ali vnesite številko.
- Če želite poslati sporočilo, se dotaknite ikone .
- Če želite opraviti video klic, se dotaknite ikone .

Razpoložljive ikone na zaslonu Hitri stiki so odvisne od razpoložljivih informacij o stiku ter od aplikacij in računov v telefonu.

Deli stik

V skupno rabo lahko dodate posamezni stik ali stike z drugimi s pošiljanjem njihove vCard datoteke preko e-pošte, Bluetootha, Gmaila ipd.

- Na zaslonu s Stiki se dotaknite stika in ga pridržite .
- Izberite aplikacijo, ki naj izvede to dejanje.

Računi

Stiki, podatki in druge informacije so lahko sinhronizirane iz več računov, odvisno od aplikacij, ki so nameščene na vašem telefonu.

Za dodajanje računa se na začetnem zaslonu dotaknite možnosti **Nastavitve > Računi > Dodaj račun**.

Izberite vrsto računov, ki jih želite dodati - npr. Google itd.


Ob nastavitvi računov je treba vnesti podrobne informacije, kot so uporabniško ime, geslo itd.

Račun z vsemi povezanimi informacijami lahko odstranite s telefona. Dotaknite se računa, ki ga želite izbrisati, dotaknite se ikone **Odstrani račun** za potrditev.

Samodejna sinhronizacija

Na zaslonu **Računi** vklopite **Samodejno sinhroniziranje podatkov**. Če je ta možnost omogočena, se vse spremembe v telefonu ali v spletu med seboj samodejno sinhronizirajo.

3.3 Sporočila

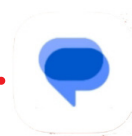


Pisanje novega sporočila

S tem telefonom lahko ustvarjate, urejate in prejimate sporočila SMS in MMS.

Za ogled Sporočil se dotaknite ikone  v predalu z aplikacijami.

Na zaslonu seznama sporočil se dotaknite **Nov pogovor**, za pisanje novega besedilnega/večpredstavnostnega sporočila.

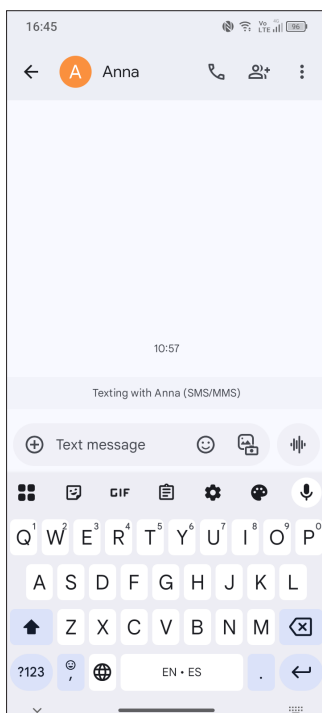

Pošiljanje besedilnega sporočila

- Če želite dodati prejemnike, v vrstico **Za** vnesite številko mobilnega telefona ali izberite stik.
- Dotaknite se polja **Besedilno sporočilo** , da vnesete besedilo sporočila.
- Ob koncu izberite  , da pošljete besedilno sporočilo.



Posebne črke (naglašene črke) prav tako povečajo velikost sporočila SMS. To lahko privede do tega, da bo prejemnik dobil več sporočil.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

Funkcija MMS vam omogoča pošiljanje video izrezkov, slik, fotografij, animacij in zvokov na druge mobilne telefone s to funkcijo ter na e-poštne naslove.

SMS sporočilo bo samodejno pretvorjeno v MMS sporočilo, ko bo sporočilu v priponko dodana medijska datoteka (slike, posnetki, zvok, diapozitivi, ipd.) ali pa dodan e-poštni naslov ali zadeva.


- Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, vnesite telefonsko številko prejemnika v polje **Za** .
- Besedilo sporočila zapišite v vrstico **Besedilna sporočila**.
- Dotaknite se  , da razkrijete svojo lokacijo ali pripnete datoteke.
- Dotaknite se  , da posnamete fotografijo/video ali pripnete že posneto fotografijo/video.
- Ob koncu izberite  , da pošljete večpredstavnostno sporočilo.

Upravljanje sporočil

Ob prejetju sporočila se bo v vrstici stanja kot obvestilo prikazala ikona . Vrstico stanja povlecite navzdol, da se odpre meni z obvestili. Dotaknite se novega sporočila, da ga odprete in preberete. Lahko odprete tudi aplikacijo **Sporočila** ter izberete sporočilo, da ga odprete.

Sporočila se prikažejo kot pogovor.


Dotaknite se sporočila, da odprete zaslon za urejanje sporočila:

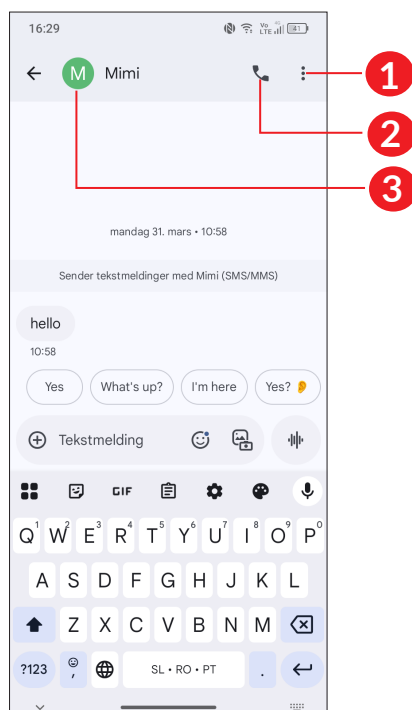

- 1 Dotaknite se za več možnosti
- 2 Dotaknite se, da pokličete telefonsko številko
- 3 Dotaknite se, da shranite številko med stike ali si ogledate podrobnosti stika, če je bila številka shranjena

Za prilagoditev nastavitev sporočil se dotaknite okrogle ikone  v zgornjem desnem kotu in nato izberite **Nastavitve sporočil**.

3.4 Koledar

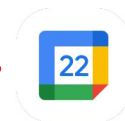

Uporabite **Koledar**, da sledite pomembnim sestankom, dogovorom, itd.

Če si želite ogledati koledar in ustvariti dogodke, odprite mapo Aplikacije Google na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Koledar**.



Možnosti prikaza

Koledar lahko prikažete kot **Urnik**, **Dan**, **3 dni**, **Teden** ali **Mesec**. Za izbiro se dotaknite ikone

Ustvarjanje novih dogodkov

V vsakem načinu prikaza lahko dodajate nove dogodke.

- Dotaknite se ikone
- Vnesite vse potrebne informacije. Če gre za celodnevni dogodek, lahko izberete **Ves dan**
- Ko končate, se na vrhu zaslona dotaknite možnosti **Shrani**.

Za hitro ustvarjanje dogodka na zaslonu Teden se dotaknite praznega mesta, da izberete ciljno območje, ki se bo spremenilo v , nato pa se dotaknite ikone, da ustvarite nov dogodek.

Brisanje ali urejanje dogodka

Če želite izbrisati ali urediti dogodek, se ga dotaknite, da odprete zaslon za podrobnosti dogodka. Dotaknite se ikone , da uredite dogodek, ali ikone  in nato možnosti **Izbriši**, da ga izbrišete.

Opomnik za dogodek

Če je za dogodek nastavljen opomnik, se bo v vrstici stanja prikazala ikona prihajajočega dogodka , ko bo prišel čas opominjanja.


Dotaknite se in povlecite vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili, ter izberite ime dogodka, da prikažete seznam obvestil Koledarja. Povlecite navzgor po vrstici stanja za izhod.

3.5 Ura.....



Vaš telefon ima vgrajeno uro.

Za ogled trenutnega časa, povlecite gor domači zaslon, in se nato dotaknite možnosti Ura.

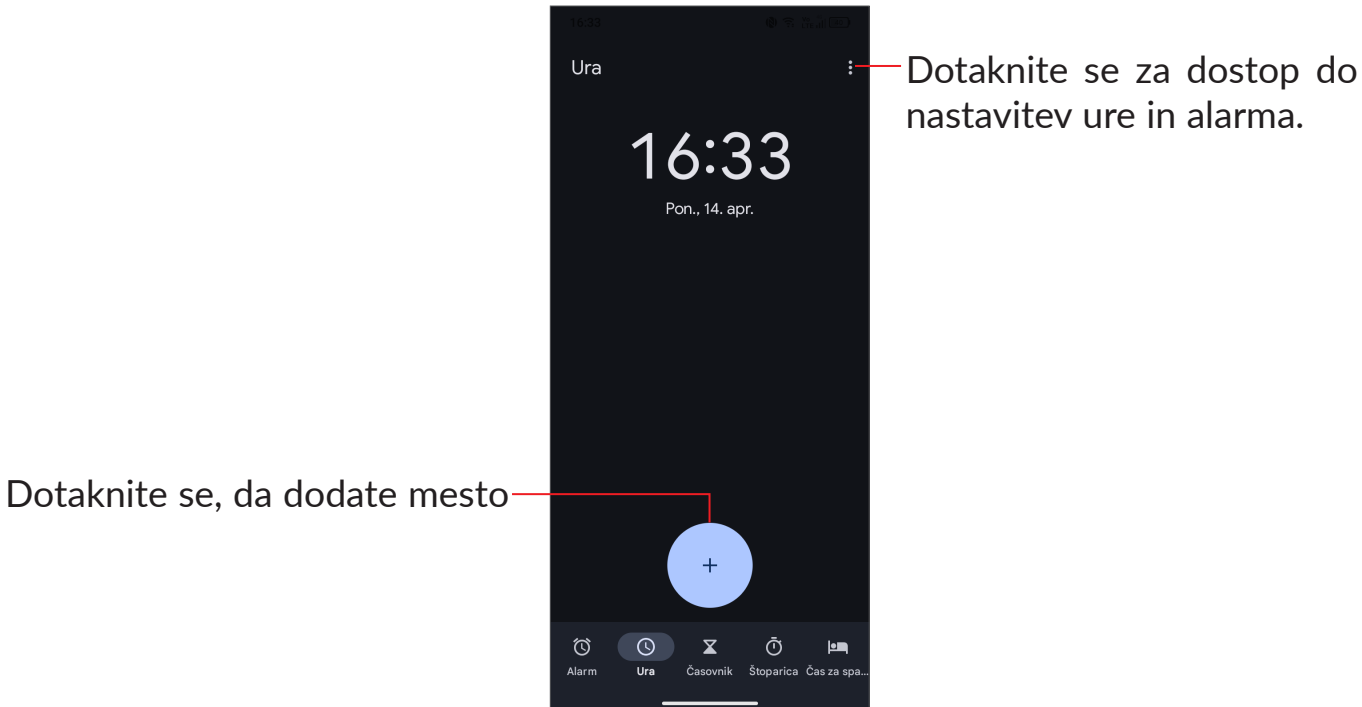

Budilka

Na zaslonu Ura se dotaknite **Alarma**, da vstopite.


- Vključite  , da omogočite budilko.
- Dotaknite se  da dodate nov alarm in nato **OK** da shranite.
- Dotaknite se trenutnega alarma, da odprete zaslon za urejanje.
- Dotaknite se **Izbriši**, da izbrišete izbrani alarm.

3.6 Menjava telefona



Menjava telefona omogoča učinkovit in enostaven prenos podatkov iz vaše stare naprave na novo..

Za dostop do tega menija povlecite navzgor na začetnem zaslonu ali odprite mapo **Orodja** in poiščite **Menjava telefona** , nato prenesite podatke po navodilih na zaslonu.

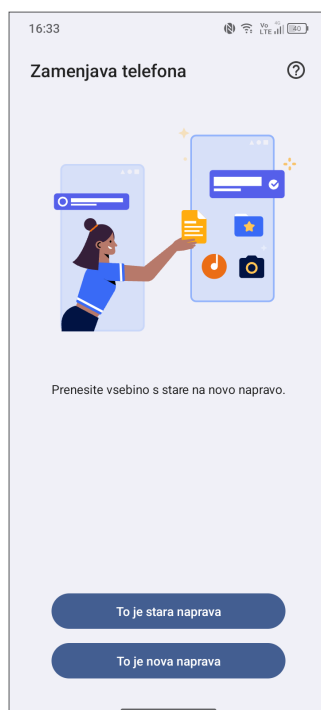

3.7 Aplikacija TLC

Središče za podporo.....

Središče za podporo vam pomaga izvedeti več o najpogostejših vprašanjih, navodilih za uporabo, odpravljanju težav itd. Tu nam lahko pošljite povratne informacije.

3.8 Druge aplikacije⁽¹⁾

Prej navedene aplikacije so prednaložene na vaš telefon. Če želite prenesti in namestiti več aplikacij drugih ponudnikov, glejte navodila, ki ste jih prejeli s telefonom.

3.9 Aplikacije Google⁽¹⁾

Aplikacije Google so vnaprej nameščene v telefon za povečano delovno učinkovitost in zabavo.

Ta priročnik na kratko predstavi aplikacije. Za podrobne funkcije in uporabniške priročnike glejte povezana spletna mesta ali uvode v posamezne aplikacije.

Za nemoteno uporabo vseh funkcij se je priporočljivo registrirati z računom Google.

Gmail

Gmail je, kot Googlova spletna e-poštna storitev, nastavljen ob vaši prvi nastavitvi telefona. S to aplikacijo lahko pošiljate in prejemate e-poštna sporočila, jim dodajate oznake, jih arhivirate itd. E-poštna sporočila lahko samodejno sinhronizirate s svojim računom Gmail.

Zemljevidi

Google Zemljevidi omogočajo prikaz satelitske slike, zemljevidov ulic, 360-stopinjskega pogleda, sprotih razmer v prometu in načrtov pešpoti, vozni poti ali poti javnega transporta. S to aplikacijo lahko najdete podatke o svoji lokaciji, poiščete določen kraj in pridobite predloge za načrtovanje poti.

Slike

Google Photos omogoča shranjevanje ter varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov. Poleg tega samodejno analizira fotografije in jih razvrsti v skupine, tako da lahko hitro najdete želene fotografije.

Sestanek

Ostanite povezani in sodelujte brez težav z menijem Sestanek na svojem pametnem telefonu. Enostavno se pridružite ali načrtujte videokonference in skupinske klice.

⁽¹⁾ Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.

YouTube

YouTube je spletna storitev za skupno rabo videoposnetkov, kjer lahko uporabnik prenaša, deli in prikazuje videoposnetke. Razpoložljiva vsebina vključuje kratke videoposnetke, televizijske izseke, glasbene videe in druge vsebine, kot so spletni video dnevniki, kratki izvirni videi ter izobraževalni videoposnetki. Vsebuje funkcijo pretoka, ki vam omogoča začetek predvajanja videoposnetkov skoraj neposredno za tem, ko se prenos začne.

Trgovina Play Store

To je uradna aplikacija za operacijski sistem Android, ki uporabnikom omogoča brskanje ter prenašanje aplikacij in iger. Aplikacije so brezplačne ali plačljive.

V trgovini Play Store lahko poiščete želeno aplikacijo, jo prenesete in nato upoštevate navodila za njeno namestitev. Poleg tega lahko aplikacije posodobite ali odstranite ter upravljate prenose.

Google

Spletni brskalnik za brskanje po internetu.

Z računom Google lahko sinhronizirate zaznamke, zgodovino brskanja in nastavitve v vseh svojih napravah, na katerih je nameščen brskalnik.

Datoteke

Datoteke prikaže vse datoteke, shranjene v telefonu, vključno z zunanjim spominom SD kartice in notranjim spominom, kot so aplikacije, večpredstavnostne datoteke, prenesene iz storitve Google Play Store, YouTube ali drugih lokacij, videoposnetki, slike in zvočni zapisi, ki ste jih posneli, drugi podatki, preneseni prek povezave Bluetooth, kabla USB itd.

Poišči napravo

Funkcija Poišči napravo vam pomaga najti izgubljeno napravo, na daljavo izbrisati podatke izgubljene naprave in izvajati številne druge varnostne funkcije.

Shrani beležke

Shrani beležke vam omogoča enostavno ustvarjanje, upravljanje in dostop do vaših zapiskov. Preprosto zajemite svoje ideje, sezname opravil in pomembne opomnike.

4 Nastavitve.....



Za dostop do **Nastavitev**, se dotaknite  na začetnem zaslonu.

Lahko tudi podrsate navzdol s plošče z obvestili in se dotaknete ikone .

4.1 Moja naprava

Ogledate si lahko osnovne informacije o svojem telefonu, kot so ime modela, procesor, kamera, zaslon itd. Prav tako lahko preverite pravne informacije, številko različice, stanje in druge tehnične specifikacije.

4.2 Wi-Fi

Vzpostavite lahko povezavo z internetom, ko je telefon v dosegu brezžičnega omrežja. Wi-Fi lahko uporabljate na telefonu tudi brez vstavljene SIM kartice.

Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

- Izberite možnost **Nastavitve > Wi-Fi**.
- Vključite .
- Ko vklopite Wi-Fi, se na seznamu prikažejo zaznana omrežja Wi-Fi.
- Za povezavo izberite Wi-Fi omrežje. Če je izbrano omrežje zavarovano, je treba vnesti geslo ali druge poverilnice (za podrobnosti se morate obrniti na skrbnika omrežja). Ko končate, se dotaknite **POVEŽI**.

Dodajte Wi-Fi omrežje

Ko je Wi-Fi vključen, lahko dodate nova Wi-Fi omrežja po svojih željah.

- Dotaknite se **Nastavitve > Wi-Fi > Dodaj omrežje**.
- Vnesite ime omrežja ter ostale zahtevane informacije.
- Dotaknite se **POVEŽI**.

Odstrani Wi-Fi omrežje

Z naslednjimi koraki lahko onemogočite samodejno povezavo z omrežji, ki jih več ne želite uporabljati.

- Če to še niste, vključite Wi-Fi.
- Na zaslonu Wi-Fi se dotaknite imena shranjenega omrežja.
- Dotaknite se možnosti **Pozabiv** prikazanem pogovornem oknu.

4.3 Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča izmenjavo podatkov ali povezavo z drugimi Bluetooth napravami za različno uporabo.

Vklop Bluetooth-a

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- Vklopi .

Na zaslonu se bo prikazalo ime vaše naprave.

Preimenovanje naprave

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- Dotaknite se **imena naprave**.
- Vnesite ime in se dotaknite možnosti **PREIMENUJ** za potrditev.

Povežite vaš telefon z Bluetooth napravo

Da omogočite izmenjavo podatkov z drugo napravo, morate vključiti Bluetooth ter vzpostaviti povezavo telefona z napravo Bluetooth, s katero želite izmenjati podatke.

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Bluetooth > Seznanjanje nove naprave**.
- Na seznamu se dotaknite naprave Bluetooth, s katero se želite povezati.
- V prikazanem pogovornem oknu se za potrditev dotaknite možnosti **Vzpostavi komunikac.**
- Če je vzpostavitev komunikacije uspešna, se bo vaš telefon povezal z napravo.

Razdružitev od Bluetooth naprave

- Dotaknite se ikone  ob napravi, s katero želite prekiniti komunikacijo.
- V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Pozabi**, nato pa še **Pozabi napravo za potrditev**.

4.4 Omrežje in internet

Pojdite na **Nastavitve > Omrežje in internet**, da omogočite gostovanje podatkov, nastavite željeno vrsto omrežja, preverite omrežno povezavo, ki jo uporabljate, ali ustvarite novo dostopno točko itd.

4.5 Povezave

Način Letalo

Vključite **Letalski način**  da hkrati onemogočite vse brezžične povezave, vključno z Wi-Fi, Bluetooth in drugimi funkcijami.

NFC

Vklopite , da omogočite NFC.

Funkcija omogoča izmenjavo podatkov, ko se telefon dotakne druge naprave.

Oddajanje

S funkcijo Oddajanje lahko prikažete zaslon svoje naprave na televizorju in prikažete vsebino, kot so TV-oddaje, filmi, fotografije, igre in spletna mesta iz podprtih aplikacij.

USB

Prek kabla USB lahko polnite svojo napravo, prenašate datoteke ali slike (MTP/PTP) med telefonom in računalnikom.

Vzpostavitev povezave med telefonom in računalnikom

- Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon z USB vhodom na vašem računalniku. Prejeli boste opozorilo, da je USB povezava vzpostavljena.
- Odprite ploščo z obvestili in izberite način, kako želite prenesti datoteke ali se za izbiro dotaknite **Nastavitve > Povezave > USB**. Privzeto je izbrana možnost **Brez prenosa podatkov**.



Pred uporabo protokola MTP se prepričajte, da je gonilnik (Windows Media Player 11 ali novejša različica) nameščen.

Tiskanje

Dotaknite se **Tiskanje**, da aktivirate **Storitve tiskanja**. Izberete lahko možnost **Privzeta storitev tiskanja**.

Souporaba podatkovne povezave in souporaba mobilne podatkovne povezave

Če želite deliti podatkovno povezavo telefona prek povezav Wi-Fi, USB in Bluetooth ali kot mobilno dostopno točko, pojdite na **Nastavitve > Povezave > Dostopna točka in skupna raba povezave**, da aktivirate te funkcije.

Preimenujte ali zavarujte svojo prenosno dostopno točko

Ko je vaša prenosna dostopna točka aktivirana, lahko spremenite ime omrežja Wi-Fi (SSID) vašega telefona ter tako zavarujete omrežje Wi-Fi.

- Dotaknite se **Nastavitve > Povezave > Dostopna točka in skupna raba povezave > Mobilna dostopna točka**.
- Dotaknite se možnosti **Ime prenosne točke**, da spremenite ime za SSID omrežja ali nastavite varnost omrežja.
- Dotaknite se možnosti **V redu**.



Te funkcije zgoraj lahko predstavljajo dodatne stroške pri vašem ponudniku omrežnih storitev. Dodatni stroški se lahko zaračunajo tudi v gostovanju.

Podatkovni promet

Ko prvič vklopite telefon s vstavljenimi SIM kartico, bo samodejno nastavilo omrežne storitve: 2G, 3G ali 4G.

Če omrežje ni povezano, lahko vklopite mobilne podatke v možnosti **Nastavitve > Povezave > Podatkovni promet**.

Omejevalnik porabe podatkov

Če omogočite Omejevalnik porabe podatkov, lahko zmanjšate podatkovni promet, saj preprečite nekaterim aplikacijam pošiljanje in prejemanje podatkov v ozadju.

Mobilni podatki

Če ne potrebujete prenosa podatkov prek mobilnih omrežij, izklopite **mobilne podatke**, da preprečite znatne stroške porabe podatkovnega prenosa lokalnega omrežja, še posebej če nimate paketnega zakupa podatkov.



Porabo podatkov meri telefon in se lahko razlikuje od tiste, ki jo meri vaš ponudnik storitev.

VPN

Storitev Virtualna zasebna omrežja (VPN) omogoča povezavo do notranje zaščenega omrežja izven tega omrežja. VPN omrežja ponavadi uporabljajo korporacije, šole ter druge institucije, kar njihovim uporabnikom omogoča dostop do omrežnih virov tudi takrat, ko niso znotraj omrežja ali pa so povezani preko brezžičnega omrežja.

Dodajanje VPN omrežja

- Dotaknite se **Nastavitve > Povezave > VPN** nato pa se dotaknite .
- Na zaslonu, ki se odpre, sledite navodilom skrbnika vašega omrežja, da nastavite vse podrobnosti nastavitve VPN.
- Izberite **SHRANI**.

VPN je dodan v seznam na zaslonu VPN nastavitve.



Preden dodate VPN, nastavite zaklep zaslona za telefon.

Vzpostavitev/prekinitev povezave z VPN

Vzpostavitev povezave z VPN:

- Dotaknite se **Nastavitve > Povezave > VPN**.
- Na seznamu so prikazana dodana omrežja VPN. Dotaknite se omrežja VPN, ki ga želite odpreti.
- V pogovorno okno, ki se odpre, vnesite potrebne podatke ter izberite **VZPOSTAVI POVEZAVO**.

Prekinitev povezave z VPN:

- Dotaknite se omrežja VPN, s katerim želite prekiniti povezavo. V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **PREKINI POVEZAVO**.

Urejanje/brisanje VPN omrežja

Urejanje VPN omrežja:

- Dotaknite se **Nastavitve > Povezave > VPN**.

- Na seznamu so prikazana dodana omrežja VPN. Dotaknite se ikone  ob omrežju VPN, ki ga želite urediti.
- Po urejanju izberite **SHRANI**.

Brisanje omrežja VPN:

- Dotaknite se ikone  ob izbranem omrežju VPN in nato še možnosti **POZABI**, da ga izbrišete.

Zasebni DNS

Dotaknite se, da izberete način zasebni DNS.

Chromebook

Telefon lahko povežete z računalnikom Chromebook in v računalniku takoj dostopate do podatkov iz telefona.

Hitro deljenje

Skupna raba datotek z napravami v bližini.

Android Auto

Android Auto omogoča upravljanje številnih funkcij, ki so na voljo v vašem telefonu, prek osrednjega zaslona v avtomobilu.

4.6 Začetni zaslon in zaklep zaslona

S tem menijem nastavite domače aplikacije, izberete svoje najljubše ozadje in sloge tem itd.

4.7 Zaslon

Svetlost

Ročno prilagodite svetlost zaslona.

Način

Izberite Svetli način ali Temni način za prilagoditev različnim željam in okoljem.

Samodejni urnik

Vklopite to funkcijo za samodejno prilagajanje prikaznih načinov glede na nastavljene urnike.

Način udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša sevanje modre svetlobe in prilagodi barvno temperaturo za zmanjšanje utrujenosti oči. Prav tako lahko ustvarite urnik po meri, da ga vklopite.

Način branja

Optimizirajte prikaz zaslona za čim bolj udobno bralno izkušnjo, podobno fizičnim knjigam.

NXTVISION

Izboljšava slike

Samodejno izboljšajte kontrast, ostrino in podrobnosti temnih delov slike.

Izboljšava videa

Izboljšajte barve, kontrast in globino podrobnosti videoposnetkov za ustvarjanje vizualne izkušnje na ravni kinematografije.

Izboljšava igranja iger

Izboljšajte podrobnosti senc in splošno grafiko pri igranju iger.

Barvni način in temperatura

Glede na vsebino spremenite obseg prikaza v živo, naravno ali napredno.

Stanje pripravljenosti

Nastavite časovno omejitev zaslona.

Hitrost osveževanja

Izberite hitrost osveževanja zaslona. Če je nastavljena visoka hitrost osveževanja, se bo slika na zaslonu pomikala bolj gladko. Če izberete standardno hitrost osveževanja, lahko baterijo uporabljate dlje časa.

Velikost zaslona in besedilo

Ročno prilagodite velikost pisave, velikost prikaza in besedilo.

Samodejno sukanje zaslona

Izberite, ali se zaslon samodejno zasuče ali ne.

Vrstica stanja in zareza

Nastavite slog vrstice stanja, izberite, ali so ikone obvestil zložene in kako naj bo prikazan odstotek baterije.

Vklopite vstavek za celozaslonske aplikacije za najboljše izkušnje s telefonom.

Ohranjevalnik zaslona

Izberite ohranjevalnik zaslona in ga uporabljajte med polnjenjem.

4.8 Zvok in vibriranje

Uporabite Nastavitve zvoka, da nastavite možnosti zvonjenja za klice, glasbo in druge avdio nastavitve.

Ton zvonjenja telefona

Nastavite način zvonjenja za klic.

Ton obvestila

Nastavite privzeti zvok za obvestila.

Zvok alarma

Nastavite privzeti zvok alarma.

Podnapis v živo

Če želite zaznati govor v napravi in samodejno ustvariti podnapise, vklopite to funkcijo in sledite navodilom v napravi.

Ne moti

Če med delom ali počitkom ne želite, da vas moti telefon ali informacijske melodije, lahko nastavite način **Ne moti**.

Vibracije in haptične povratne informacije

Nastavite vibracije za klice, obvestila itd.

Več nastavitev zvoka

Nastavite tone številčnice, zvok zaklepanja zaslona, zvoke ob dotiku itd.

4.9 Obvestila

V meniju **Obvestila** lahko nastavite blokado obvestil te aplikacije, skrijete občutljivo vsebino itd.

4.10 Smart Manager

Smart Manager zagotavlja, da vaš telefon deluje v vrhunski formi, tako da samodejno skenira in optimizira porabo podatkov za ohranjanje ravni baterije, upravlja shranjevanje in ščiti pred varnostnimi grožnjami.

Z omejitvijo samodejnega zaganjanja aplikacij lahko sistem deluje hitreje in podaljša življenjsko dobo baterije.

Nekatere možnosti lahko naredite tudi ročno za nadaljnjo optimizacijo.

4.11 Pomnilnik

Vnesite **Nastavitve > Shramba**, da preverite porabo prostora za shranjevanje, in ga po potrebi sprostite več.

4.12 Aplikacije

Dotaknite se, da prikazete podrobnosti o aplikacijah, nameščenih v telefonu, upravljate porabo podatkov ali uveljavite zaustavitev.

4.13 Napredne funkcije

NXTURBO in Razširitev RAM-a

Povečajte zmogljivost svojega telefona z NXTURBO, ki optimizira hitrost in učinkovitost za bolj tekoče večopravno delo. Funkcija Razširitev RAM-a omogoča uporabo pomnilnika za navidezni RAM, kar izboljša splošno delovanje sistema pri zahtevnih aplikacijah in igrah. Prilagodite nastavitve glede na svoje potrebe uporabe.

Hitre poteze

Če želite nastaviti nekaj potez za priročno uporabo, kot so na primer obrni za utišanje.

Tipka za Vklop/Izklop

Hitri zagon kamere

Če želite hitro odpreti kamero, dvakrat pritisnite gumb za vklop. Deluje s katerega koli zaslona.

Gumb za vklop/izklop konča klic

Pritisnite tipko za vklop/izklop, da zaključite klic.

Dolgi pritisk tipke za vklop/izklop

Za dostop do menija za vklop/izklop dolgo pritisnite tipko za vklop.

Snemalnik zaslona

Nastavite ločljivost videa, zvok itd. Za uporabo snemalnika zaslona dvakrat povlecite navzdol po vrstici stanja, da odprete ploščo s hitrimi nastavitvami, se dotaknite , nato povlecite  navzgor v ploščo hitrih nastavitvev, zapustite zaslon za urejanje in se dotaknite na novo dodane možnosti.

Stranska vrstica

Dostopajte do svojih najljubših aplikacij, orodij in bližnjic s stransko vrstico. Ta priročna funkcija vam omogoča učinkovito večopravilnost, saj so ključne funkcije vedno na doseg roke. Prilagodite stransko vrstico glede na svoje želje in si poenostavite mobilno izkušnjo.

4.14 Varnost in zasebnost

Varnost aplikacij

Play Protect redno preverja vaše aplikacije in napravo zaradi morebitnega škodljivega vedenja. O vseh zaznanih varnostnih tveganjih boste obveščeni.

Odklep naprave

Zaklep zaslona

Za odklepanje zaslona izberite eno metodo, kot je **Vlečenje, vzorec, PIN**, ali **geslo**.

Odklepanje z obrazom in prstnim odtisom

- **Odklepanje s pomočjo obraza**

Odklepanje z obrazom omogoča odklepanje naprave z obraznimi podatki. Nastavite ga po korakih na zaslonu.

Med uporabo funkcije prepoznavanja obraza se prepričajte, da ste obrnjeni proti zaslonu telefona.

- **Prstni odtis⁽¹⁾**

Za odklepanje zaslona uporabite prstni odtis.

Nastavite ga po korakih na zaslonu.

OPOMBA: Pred odklepanjem z obrazom in prstnim odtisom morate nastaviti vzorec, PIN ali geslo, Pred Odklepanje z obrazom in prstnim odtisom

Zaščita pred krajo

Zaščitite svojo napravo z naprednimi funkcijami zaščite pred krajo. V primeru izgube ali kraje lahko na daljavo zaklenete, sledite ali izbrišete podatke iz telefona in tako zagotovite varnost svojih osebnih podatkov.

⁽¹⁾ Samo za T517F

Varnost računa

Dotaknite se za preverjanje varnosti Google računa.

Iskalniki naprav

Funkcija Find My Device vam pomaga na daljavo poiskati napravo. Če napravo izgubite, vam pomaga tudi zaščititi vaše podatke.

Sistem in posodobitve

Dotaknite se za preverjanje varnostnih posodobitev in za posodobitev sistema Google Play.

Nadzor zasebnosti

Za zaščito zasebnosti lahko nastavite, kateri aplikaciji je dovoljen ali prepovedan dostop do vaše lokacije, SMS-ov, telefona itd. Lahko tudi nastavite, ali naj se gesla prikazujejo, in izberete dejavnosti ter informacije, ki jih želite, da jih Google shrani.

Nadzorna plošča zasebnosti

Z Nadzorno ploščo zasebnosti pridobite popoln vpogled v dovoljenja aplikacij in dostop do podatkov. Enostavno spremljajte in upravljajte, katere aplikacije dostopajo do vaše lokacije, kamere, mikrofona in drugih funkcij. Prevezmite nadzor nad svojo zasebnostjo s hitrimi dejanji in jasnim vpogledom v zaščito svojih osebnih podatkov.

Več varnosti in zasebnosti

Dodatne nastavitve varnosti in zasebnosti so na voljo v tem meniju.

4.15 Lokacija

Dotaknite se, da nastavite, ali naj aplikaciji dovolite dostop do lokacije vaše naprave. Nastavite lahko dovoljenje neprekinjenega dostopa ali samo med uporabo aplikacije.

4.16 Varnost in nujni primeri

Da se zaščitite v nujnih primerih, lahko vnaprej nastavite informacije za nujne primere, kot so zdravstveni podatki, kontakti za nujne primere. Uporabite lahko tudi SOS ali vklopite lokacijska in brezžična opozorila v sili.

4.17 Računi

Dotaknite se te možnosti, da dodate, odstranite in upravljate e-poštne in druge podprte račune. Te nastavitve lahko uporabite tudi za nadzor možnosti, kako vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke; če se to naredi samodejno, v skladu z razporedom za vsako aplikacijo ali pa sploh ne.

Dotaknite se možnosti **Dodaj račun**, da dodate račun za izbrano aplikacijo.

4.18 Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

V tem meniju lahko najdete, koliko časa ste porabili na telefonu in celo za vsako aplikacijo. Časovno omejitev uporabe telefona lahko prilagodite tako, da si zagotovite zdravo in uravnoteženo življenje.

Poleg tega lahko starši omejijo čas uporabe telefona pri svojih otrocih za upravljanje njihovih navad brskanja.

4.19 Google

Dotaknite se te možnosti, da konfigurirate svoj račun Google in nastavitve storitve.

4.20 Dostopnost⁽¹⁾

Meni za dostopnost

Meni za dostopnost omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij dostopnosti, kot so hitre nastavitve za prilagajanje svetlosti zaslona ali glasnosti, zajem zaslona itd.

⁽¹⁾ Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.

Izberi za govor

Ko je ta funkcija aktivirana, naprava ob izbiri posameznih elementov na zaslonu poda glasovne povratne informacije in naglas opiše, kaj je prikazano.

Dostop s stikalom

Funkcija Dostop s stikalom vam omogoča upravljanje naprave, če se težko neposredno dotikate zaslona. Z napravo lahko povežete zunanjo stikalo, kot sta tipkovnica ali velik gumb.

TalkBack

TalkBack je bralnik zaslona, ki zagotavlja govorne povratne informacije in vam pomaga pri navigaciji po napravi. S pomočjo TalkBacka lahko napravo upravljate popolnoma z dotikom, saj opisuje vsak element, ki se ga dotaknete, in vas vodi skozi vaše akcije, tako da lahko uporabljate napravo brez gledanja na zaslon.

Velikost zaslona in besedilo

Prilagodite velikost zaslona in nastavitve besedila, da prilagodite velikost elementov na zaslonu glede na svoje vizualne preference in potrebe.

Barve in gibanje

Nastavitve barv in gibanja vam omogočajo prilagoditev načina prikaza barv na zaslonu in nadzor nad vizualnimi animacijami. Izbirate lahko med različnimi barvnimi filtri za izboljšanje zaznavanja barv, zmanjšanje obremenitve oči ali za prilagoditev barvni slepoti. Poleg tega lahko onemogočite nepotrebne animacije za bolj gladko vizualno izkušnjo.

Izjemna zatemnitev

Izjemna zatemnitev zniža svetlost zaslona pod običajno najnižjo raven, kar omogoča mehkejši prikaz za uporabo v slabo osvetljenih okoljih ali za uporabnike, občutljive na svetle zaslone. Ta funkcija pomaga zmanjšati utrujenost oči in omogoča udobnejšo uporabo telefona v temi.

Povečava

Povečava vam omogoča povečavo določenih območij zaslona. Povečavo lahko aktivirate s pomočjo gest ali prek menija Dostopnost. Ko je omogočena, lahko povečate besedilo, slike in drugo vsebino, da lažje vidite podrobnosti, kar je še posebej koristno za uporabnike s slabšim vidom.

Nadzor časa

Nadzor časa vam omogoča prilagajanje časa sistemskih povratnih informacij, kot so odzivi na pritiske gumbov ali tipkovnice, da bolj ustrezajo vašim potrebam, zlasti če potrebujete več časa za interakcijo z elementi na zaslonu.

Nadzor sistema

Nadzor sistema ponuja alternativne načine za upravljanje sistemskih nastavitev, kot so način navigacije, končanje klica s tipko za vklop/izklop in samodejno obračanje zaslona.

Vibracije in haptične povratne informacije

Nastavite lahko vibracije za obvestila, klice, dotike in podobno, ali pa, če želite, popolnoma onemogočite vibracije.

Podnapisi v živo

Funkcija Samodejni podnapisi samodejno ustvarja podnapise za zvočno vsebino, kot so klici, videoposnetki ali podkasti. Ta funkcija omogoča boljšo dostopnost zvočne vsebine za uporabnike z okvarami sluha ali za tiste, ki raje berejo ob poslušanju.

Nastavitve podnapisov

Nastavitve podnapisov vam omogočajo prilagajanje velikosti in sloga podnapisov za boljšo berljivost in vizualno privlačnost glede na vaše želje.

Zvočni opisi

Zvočni opisi zagotavljajo govorne opise vizualne vsebine v videoposnetkih, filmih in drugih medijih, kar omogoča boljšo dostopnost in uživanje v vizualnih medijih za uporabnike z motnjami vida.

Obvestila s svetlobnimi učinki

Uporablja bliskavico kamere ali zaslona telefona za opozarjanje na dohodne klice, sporočila in druga obvestila. Ko je funkcija omogočena, bliskavica utripa ob prejemu novega obvestila, kar zagotavlja vizualni signal, še posebej uporaben za uporabnike z okvarami sluha ali v hrupnem okolju.

Naprave za pomoč pri sluhu

V razdelku Naprave za pomoč pri sluhu lahko povežete in upravljate združljive slušne aparate ali druge zvočne pripomočke s telefonom. S tem izboljšate kakovost zvoka in dostopnost za uporabnike s slušnimi aparati.

Nastavitve zvoka

Vklopite/izklopite mono zvok in prilagodite ravnovesje med levim in desnim zvočnim kanalom za jasnejše in udobnejše poslušanje zvočne vsebine.

Bližnjice za dostopnost

Bližnjice za dostopnost omogočajo hitervklop ali izklop določenih funkcij dostopnosti.

Izpis Besedila-v-govor

Izpis Besedila-v-govor pretvori pisano besedilo v govorjene besede ter vam omogoča prilagajanje hitrosti govora, višine tona in jezika za to funkcijo. Ta funkcija je koristna za uporabnike, ki raje prejemajo zvočne povratne informacije ali imajo težave z branjem.

4.21 Sistem

Sistemska posodobitev

Če želite posodobiti sistem, se dotaknite možnosti **PREVERI POSODOBITVE** (glejte "5 Izkoristite vse prednosti svojega telefona > Nadgradnja FOTA).

Posodobitev aplikacij

Preverite informacije o posodobitvi aplikacije.

Način krmarjenja

Izberite svojo najljubšo postavitev gumba za navigacijo.

Jeziki

Dotaknite se za nastavitev jezika, nastavitev glasovnega vnosa itd.

Tipkovnica

Dotaknite se za nastavitev zaslonske tipkovnice, hitrosti kazalca itd.

Datum in čas

V tem podmeniju lahko prilagodite nastavitve o tem, kako sta datum in čas prikazana.

Varnostno kopiranje

Dotaknite se  za varnostno kopiranje nastavitv telefona in podatkov drugih aplikacij v Googlove strežnike. Če zamenjate telefon, lahko obnovite podatke in nastavitve v novem telefonu, ko se vpišete v račun Google.

Možnosti ponastavitve

Dotaknite se za ponastavitev vse omrežnih nastavitv in nastavitv aplikacij. S to ponastavitvijo ne boste izgubili podatkov.

Če je izbrana možnost **Izbriši vse podatke (ponastavitev na tovarniške nastavitve)**, bodo vsi podatki v notranjem pomnilniku telefona izbrisani, zato pred ponastavitvijo varnostno kopirajte svoje podatke.

Pravila in varnost

Dotaknite se, če si želite ogledati informacije o izdelku, kot so **model izdelka, ime proizvajalca, naslov proizvajalca, IMEI, referenca CU, ID za deklaracijo Bluetooth** itd.

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Dotaknite se, če se želite pridružiti programu za izboljšanje uporabniške izkušnje, da bomo lahko še naprej izboljševali naš izdelek in splošno uporabniško izkušnjo.

5 Kako kar najbolje izkoristite svoj telefon

Nadgradnja FOTA

Uporabite nadgradnjo FOTA (Firmware Over The Air), da posodobite programsko opremo telefona.

Za dostop do Posodobitev iz seznama aplikacij, se dotaknite **Nastavitve > Sistem > Posodobitev sistema**. Pred iskanjem posodobitev vključite podatkovno povezavo ali Wi-Fi.

Ko je Wi-Fi vklopljen, lahko sistem odkrije, ali je na voljo nova različica vdelane programske opreme, in če je, jo začne samodejno prenašati. Ko končate, se v pojavnem oknu prikaže možnost posodobitve telefona zdaj ali pozneje.

Če je v možnosti **Nastavitve > Sistem > Posodobitev sistema > ⋮ > Posodobitev nastavitve > Samodejna posodobitev izklopljena**, se v pojavnem pogovornem oknu pojavi vprašanje, ali želite prenesti novo različico vdelane programske opreme, ki jo je telefon odkril, ali jo želite prezreti.

Če imate samo mobilno omrežno povezavo, boste prejeli le obvestilo, ki se bo pojavilo v vrstici stanja.

Med FOTA prenosom in posodobitvijo ne spreminjajte privzete lokacije pomnilnika, da se izognete napakam pri iskanju pravilnega paketa posodobitev.

6 Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center, je tu na voljo nekaj navodil za odpravljanje težav z napravo:

- Za optimalno delovanje povsem napolnite baterijo.
- Za izboljšanje delovanja telefona odstranite nepotrebne datoteke ali aplikacije iz telefona.
- Posodobite programsko opremo telefona v **Nastavitvah > Sistem > Posodobitev sistema**.
- Ponastavite vaš telefon v **Nastavitvah > Sistem > Možnosti ponastavitve > Izbriši vse podatke (Tovarniška ponastavitev)**. Vsi podatki telefona bodo trajno izgubljeni. Toplo vam priporočamo, da pred ponastavljanjem naredite varnostno kopijo vseh podatkov telefona.

Telefona ne morem vklopiti ali je zmrznil

- Ko telefona ne morete vključiti, ga polnite vsaj 20 minut, da zagotovite minimalno raven baterije. Nato ga znova vklopite.
- Ko telefon začne ponavljati animacijo ob vklopu in ne odpre uporabniškega vmesnika, pritisnite in držite gumb **Vklop/Izklop** za ponastavitev. To dejanje ustavi napake zagona operacijskega sistema, ki jih povzročajo aplikacije tretjih oseb.

Moj telefon se ne odziva že nekaj minut

- Če se vaš telefon ne odziva, ga izklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko **Vklop/izklop**, dokler se ne izklopi, in ga nato znova vklopite.
- Če še vedno ne deluje, ponastavite telefon.

Moj telefon se samodejno ugaša

- Prepričajte se, da je zaslon zaklenjen, ko telefona ne uporabljate, ter da po nesreči ne pritisnete tipke **Vklop/izklop**, ko je zaslon odklenjen.
- Preverite stopnjo napolnjenosti baterije.
- Če še vedno ne deluje, ponastavite telefon ali posodobite programsko opremo.
- Če se težava pojavi med uporabo določene aplikacije tretjega ponudnika, se prepričajte, da je aplikacija združljiva z vašo napravo in različico Androida. Poskusite odstraniti aplikacijo tretjega ponudnika.

Telefon se ne polni pravilno

- Prepričajte se, da uporabljate polnilnik TCL, ki je priložen telefonu.
- Preverite, ali je baterija popolnoma izpraznjena; v primeru, da je popolnoma izpraznjena dlje časa, lahko traja okoli 20 minut, da se prikaže indikator polnjenja baterije.
- Prepričajte se, da se polnjenje izvaja v normalnih pogojih pri temperaturi med 0°C (32°F) in 45°C (113°F).
- V tujini preverite, ali je električni tok združljiv.

Telefon se ne poveže z omrežjem ali se prikaže obvestilo »Ni storitve«

- Poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem tako, da se premaknete na drugo fizično lokacijo.
- Preverite pokritost omrežja pri svojem operaterju.
- Pri operaterju preverite veljavnost svoje kartice SIM.
- Če je omrežje preobremenjeno, se poskusite z njim povezati kasneje.
- Poskusite vklopiti »Način za letalo« za nekaj sekund, nato izklopite način za letalo.

Telefon se ne poveže z internetom

- Prepričajte se, da je storitev internetnega dostopa vaše SIM kartice na voljo.
- Preverite nastavitve internetne povezave telefona.
- Prepričajte se, da ste znotraj dosega omrežja.
- Poskusite vzpostaviti povezavo ob drugem času ali na drugi lokaciji.
- Poskusite vklopiti »Način za letalo« za nekaj sekund, nato izklopite način za letalo.

Neveljavna kartica SIM

- Preverite, ali je bila kartica SIM pravilno vstavljena.
- Čip kartice SIM ne sme biti poškodovan.
- Prepričajte se, da je storitev vaše kartice SIM na voljo.

Moj telefon ne more opravljati odhodnih klicev

- Prepričajte se, da ste poklicali veljavno številko in se dotaknili .
- Pri mednarodnih klicih preverite kode držav in območne kode.

- Preverite, ali je telefon povezan z omrežjem, ki ni preobremenjeno ali nedosegljivo.
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Preverite, ali ste morda blokirali odhodne klice.
- Prepričajte se, da telefon ni v letalskem načinu.

Moj telefon ne more sprejemati dohodnih klicev

- Preverite, ali je telefon vključen in povezan z omrežjem (preverite, da omrežje ni preobremenjeno ali nedosegljivo).
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Prepričajte se, da niste posredovali dohodnih klicev.
- Preverite, ali ste morda blokirali določene klice.
- Prepričajte se, da telefon ni v letalskem načinu.

Ime/številka klicatelja se ne prikaže na zaslonu, ko je klic sprejet

- Pri operaterju preverite, ali ste naročeni na to storitev.
- Klicatelj je morda skrnil svoje ime ali številko.

Ne najdem svojih stikov

- Prepričajte se, da kartica SIM ni poškodovana.
- Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.

Kvaliteta zvoka med klicanjem je slaba

- Med klicem prilagodite glasnost s pritiskom na gumb za **Glasnost**.
- Preverite moč omrežja. Premaknite se na mesto z močnejšim signalom.
- Prepričajte se, da so sprejemnik, priključek in zvočnik na vašem telefonu čisti.

Ne morem uporabljati funkcij, ki so opisane v uporabniškem priročniku

- Pri operaterju preverite, ali vaša naročnina vključuje te storitve.
- Prepričajte se, da ta funkcija ne zahteva dodatne opreme TCL.

Ko izberem številko iz stikov, številke ne morem poklicati

- Prepričajte se, da ste pravilno zabeležili številko v svojih stikih.

- Prepričajte se, da ste pri klicanju mednarodne številke izbrali kodo države.

Ne morem dodati stika

- Prepričajte se, da imenik kartice SIM ni poln; izbrišite nekatere stike ali stike shranite v imenik telefona.

Klicatelji mi ne morejo pustiti glasovnega sporočila

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

Ne morem dostopati do glasovne pošte

- Preverite, ali je številka glasovne pošte vašega operaterja pravilno vnesena v razdelek »Številka glasovne pošte«.
- Če je omrežje zasedeno, poskusite znova kasneje.

Ne morem pošiljati in prejemati sporočil MMS

- Preverite pomnilnik telefona, saj je mogoče poln.
- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve in parametre za sporočila MMS.
- V profilu MMS ali pri operaterju preverite številko storitvenega centra.
- Storitveni center je lahko prezaseden. Poskusite znova pozneje.

Kartica SIM je zaklenjena s kodo PIN

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da vam zagotovi kodo PUK (osebni ključ za odblokiranje).

Telefona ne morem povezati z računalnikom

- Prepričajte se, da vrata USB niso poškodovana. Če ne deluje, poskusite z drugimi vrati USB na računalniku.
- Prepričajte se, da so gonilniki USB pravilno nameščeni.
- Če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Windows, se prepričajte, da podpira način MTP. Če uporabljate računalnik Mac, s spletnega mesta www.android.com/filetransfer/ namestite program Android File Transfer.

Ne morem prenašati novih datotek

- Prepričajte se, da je za prenos na voljo dovolj pomnilnika v telefonu.
- Izberite kartico microSD kot lokacijo za shranjevanje prenesenih datotek

- Pri operaterju preverite stanje svoje naročnine.

Telefona drugi ne zaznajo prek funkcije Bluetooth

- Preverite, ali je Bluetooth vključen in ostali uporabniki vidijo vaš mobilni telefon.
- Prepričajte se, da sta telefona znotraj omejitve razdalje za prenos Bluetooth.

Baterija se prehitro izprazni

- Upoštevajte celoten čas polnjenja (najmanj 120 minut).
- Po delnem polnjenju indikator stanja baterije morda ni natančen. Za točen prikaz stopnje polnosti baterije počakajte še vsaj 20 minut po odstranitvi polnilca.
- Prilagodite svetlost zaslona
- Nastavite daljši interval za samodejno preverjanje e-pošte
- Ročno posodablajte novice ali vremenske informacije ali povečajte interval preverjanja.
- Če aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, dolgo časa ne boste uporabljali, jih izklopite.
- Funkcije Bluetooth, Wi-Fi in GPS izklopite, kadar jih ne uporabljate.

Ob dolgotrajnih klicih, igranju iger, brskanju po internetu ali predvajanju drugih kompleksnih aplikacij se telefon segreje.

- To segrevanje je normalna posledica velikega števila podatkov, ki jih procesor obdelava. S prekinitvijo zgoraj navedenih aktivnosti bo vaš telefon povrnjen na normalno temperaturo.

Po tovarniški ponastavitvi ne morem uporabljati telefona brez vnosa poverilnic za račun Google

- Po ponastavitvi morate vnesti prvotne poverilnice računa Google, ki ste jih uporabljali v tem telefonu.
- Če ste pozabili poverilnice svojega računa Google, izvedite postopke za obnovitev računa Google.
- Če še vedno ne morete dostopati do telefona, se oglasite v pooblaščenem servisnem centru, vendar to ne bo obravnavano kot garancijski primer.

Ne spomnim se določenih gesel/kod/tipk telefona

- Izvedite tovarniško ponastavitev.

- Če še vedno ne morete dostopati do telefona, se oglasite v pooblaščenem servisnem centru, vendar to ne bo obravnavano kot garancijski primer.

Po dotiku zaslona se nič ne zgodi

- Preverite, ali je zaslon poškodovan. Če je odgovor pritrdilen, naredite varnostno kopijo svojih podatkov ter odnesite napravo in dokazilo o nakupu v naš servisni center, da dobite strokovno tehnično pomoč.
- Če se težava pojavi med uporabo aplikacije tretjega ponudnika, se prepričajte, da je aplikacija združljiva z vašo napravo in različico Androida. Poskusite odstraniti aplikacijo tretjega ponudnika.
- Preverite, ali se težava pojavi med polnjenjem. Če je odgovor pritrdilen, priporočamo, da preizkusite originalni polnilnik in podatkovni kabel.

(Opomba: Nestabilnost napetosti nestandardnih polnilnikov in podatkovnih kablov lahko povzroči, da se zaslon na dotik ne odziva).

- Prepričajte se, da temperatura, kjer uporabljate napravo, ni niti prevroča niti prenizka. Standardna delovna temperatura kapacitivnega zaslona na dotik je $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$. Previsoke ali nizke temperature povzročijo, da se zaslon na dotik ne odziva.
- Če je na zaslonu zaščita zaslona, preverite, ali zaslon na dotik deluje po odstranitvi zaščite.
- Prepričajte se, da na zaslonu na dotik ni madežev, kot sta voda ali znoj. Če so, obrišite zaslon in poskusite znova.
- Če še vedno ne deluje, ponastavite telefon ali posodobite programsko opremo.

Načina bliskavice fotoaparata ni mogoče vklopiti

- Napravo polnite, dokler ni raven baterije vsaj 30%. Bliskavice fotoaparata ni mogoče uporabiti, ko je baterija skoraj prazna.
- Počistite predpomnilnik aplikacije **Kamera**.

Če želite počistiti predpomnilnik aplikacije: pojdite v glavni meni, izberite **Nastavitve > Aplikacije > Ogled vseh aplikacij > Kamera > Shramba in predpomnilnik**, nato izberite **Počisti shrambo** in **Počisti predpomnilnik**.

- Povlecite navzdol vrstico za hitre nastavitve v katerem koli vmesniku, dotaknite se ikone svetilke, da preverite, ali bliskavica v vaši napravi deluje.

- Preverite, ali je kamera nastavljena na poseben način fotografiranja. Da bi dosegli določen učinek, bo program prepovedal uporabo bliskavice. Prosim, vrnite se na običajni način fotografiranja s kamero.

Kako varnostno kopirati podatke moje naprave

- Pojdite v **Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje** (glejte "4.21 Sistem > Varnostno kopiranje")

7 Specifikacije

Platforma:

- MTK G81

OS:

- Android 15

Pomnilnik:

- T517D: 128GB ROM+12GB* (4GB RAM + 8GB RAM razširitev)
- T517F: 256GB ROM+18GB* (8GB RAM + 10GB RAM razširitev)

Mere (DxŠxV):

- 165,62* 76,2* 8,34 mm

Teža:

- 190 g

Zaslon:

- HD+ 720*1600 20:9

Omrežje:

- **T517D:**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/13/26/28/38/40/41 (2496-2690MHz)

- **T517F:**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2496-2690 MHz)/66

Povezljivost:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2.4 GHz in 5 GHz
- 3,5-mm avdio vtič
- Tip-C

Kamera:

- Zadnja kamera: 50 MP (glavna in makro) +0.08 dvojna
- Sprednja kamera: 5 MP

Baterija ⁽¹⁾:

- Kapaciteta: 5200 mAh

Razširitveno mesto:

- Pomnilniška kartica microSD™

(Razpoložljivost kartice microSD do 2 TB)

Senzorji:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo,z A-GPS

Opomba: specifikacije so lahko podvržene spremembam brez predhodnega opozorila.

⁽¹⁾ Originalna baterija je bila izpostavljena strogim varnostnim pregledom, da bi bila povsem v skladu s kvalificiranimi standardi. Uporaba neoriginalnih baterij je lahko nevarna.

8 Tehnične informacije o ekološkem oblikovanju

Kobalt v bateriji:

- $x > 10\text{g}$

Tantal v kondenzatorjih:

- $x < 0,01\text{g}$

Neodimij v zvočnikih, vibracijskih motorjih in drugih magnetih:

- $x < 0,05\text{g}$

Zlato v vseh komponentah:

- $x < 0.02\text{g}$

Stopnja reciklabilnosti (Rcyc):

- 81,70 %

Indikativni odstotek reciklirane vsebine v izdelku ali njegovem delu:

- ni znano

Ocena zaščite pred vdorom (IP zaščita):

- IP54

Minimalna vzdržljivost baterije v številu ciklov:

- 1000

9 Dodatna oprema

Standardna dodatna oprema

- Kapel Tip-C 2.0
- Iгла za izmet kartice SIM
- Navodila za hitro uporabo
- Nalepka za razširitev RAM-a
- Polnilnik⁽¹⁾



- Dodatki se lahko razlikujejo glede na države in operaterje.
- Uporabljajte samo baterije in dodatke TCL, ki so priloženi napravi.

10 Licence



Bluetooth SIG, Inc. z licenco in certifikatom Bluetooth SIG, Inc. z licenco in certifikatom TCL T517D/T517F Bluetooth deklaracija ID D064424.



Potrjeno s strani združenja Wi-Fi Alliance

11 Omejitev odgovornosti

Ta dokument je zgolj informativen in ne zavezujoč. Dejanski izdelek (vključno, vendar ne omejeno na barvo, velikost, postavitve zaslona itd.) se lahko razlikuje od opisa, odvisno od regije, ponudnika storitev ali programske različice. Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Za natančne podrobnosti se sklicujte na dejanski izdelek. Vse izjave, informacije in priporočila v tem dokumentu ne predstavljajo nobene oblike jamstva, izrecnega ali implicitnega.

⁽¹⁾ Zaradi okoljskih razlogov ta paket morda ne vključuje polnilnika, odvisno od naprave, ki ste jo kupili.

INSPIRE GREATNESS