

CAMERA SUPRAVEGHERE IP WIRELESS HD TIP SONERIE/VIZOR VSTARCAM C95


CUPRINS

CE CUPRINDE PACHETUL	2
PORNIREA	3
INSTALAREA SI CONECTAREA	4
PENTRU TELEFONUL MOBIL	5
INSTALAREA CARDULUI DE MEMORIE SI RESETAREA LA CONDITIILE DE FABRICA.....	7
SETARI PENTRU CAMERA DIN SOFT.....	8
MESAJE DE ALARMA.....	12

CE CUPRINDE PACHETUL

1. Camera de tip vizor
2. Alimentatorul pentru camera
3. Cablurile pentru alimentare si semnal
4. Suportul de montare
5. Manual de instalare


PORNIREA

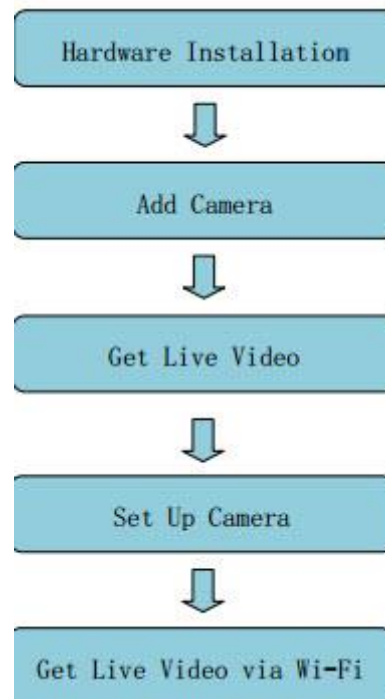

INSTALAREA SI CONECTAREA



1. Montarea
distanțierului

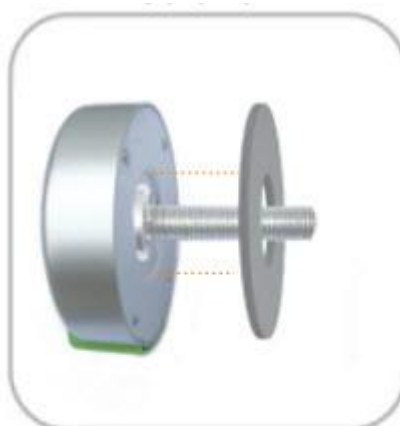

2. introducerea
garniturii de protecție



3. Fixarea pe partea
din fata



1. Fixarea pe partea
din spate


PENTRU TELEFONUL MOBIL

1. Descarcarea Softului

Softul se descarca din magazinele pentru Android sau IOS, iar aplicatia se numeste **eye4**.

2. Inregistrarea contului.

Se deschide aplicatia si se apasa Sign up now, se introduce un nume de utilizator si o parola si se finalizeaza inregistrarea.

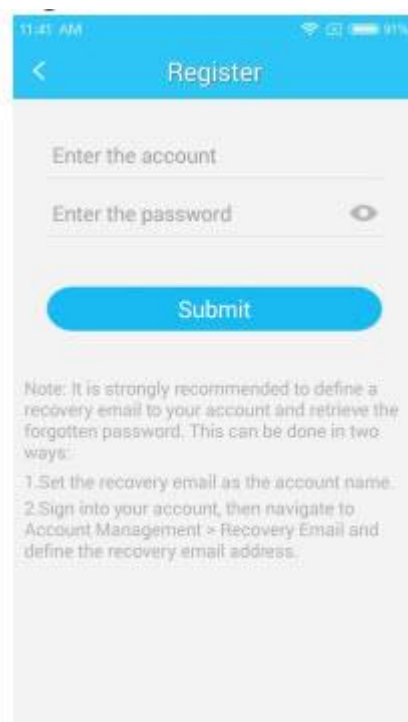


3. Adaugarea camerei.

Se apsa pe + si se intra in interfata de management a produsului. Aici sunt trei variante de a adauga camera:


- a. WiFi configuration – se tine telefonul langa camera atunci cand se aude vocea, si se urmeaza pasii indicati de aplicatie. Atunci cand se cere introducerea parolei de la wireless camera se va conecta la wireless-ul la care este conectat si telefonul mobil. Cand camera spune succesul

inseamna ca procesul a avut loc cu succes. Daca nu se aude vocea pentru inceperea configurarii atunci este necesar restaurarea la conditiile de fabrica.

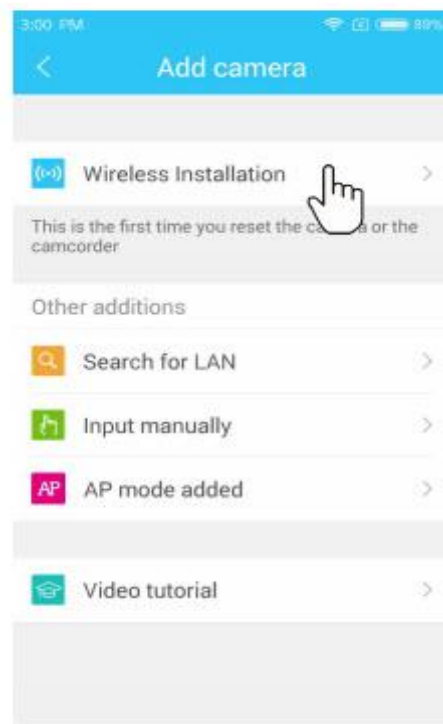

- b. Cand sunetul de cofiguration success se aude se asteapta 15s, moment in care camera se restarteaza si se conecteaza la router.

INSTALAREA CARDULUI DE MEMORIE SI RESETAREA LA CONDITIILE DE FABRICA

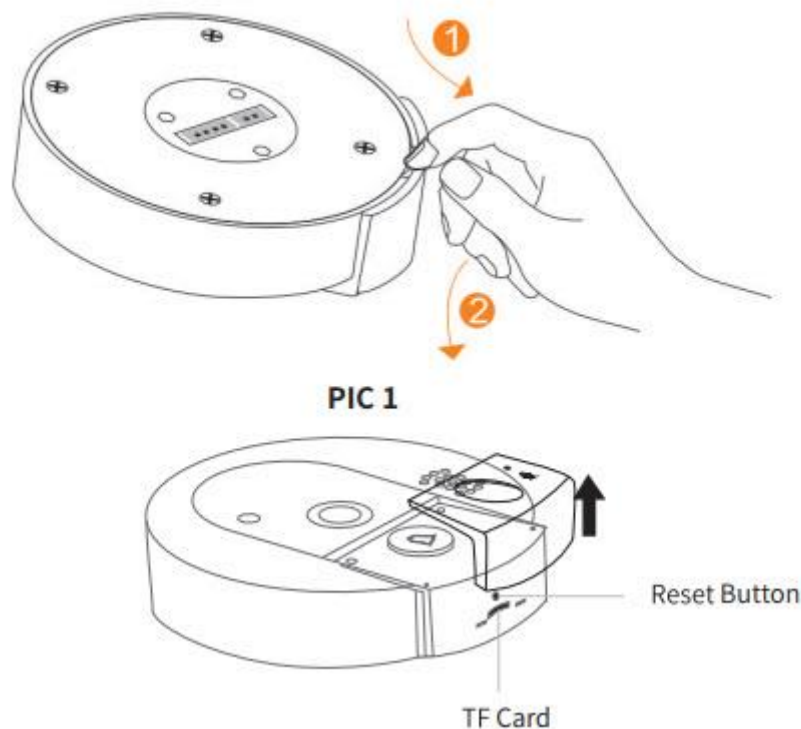

Pentru introducerea cardului de memorie se indeparteaza carcasa de protectie ca in figura de mai sus. Langa slotul pentru cardul de memorie este si butonul de resset.


Resetarea camerei se face urmand pasii:

- Se scoate alimentarea si se reintroduce
- Se apasa butonul de resset timp de 10s (parola din fabrica este 888888)

SETARI PENTRU CAMERA DIN SOFT


1. Setarile de baza

- Setari pentru modificare wireless
- Setare pentru modificarea parolei
- Setare pentru upgrade de firmware (se recomanda sa fie la ultima versiune de firmware)
- Setare pentru stergerea camerei din cont.

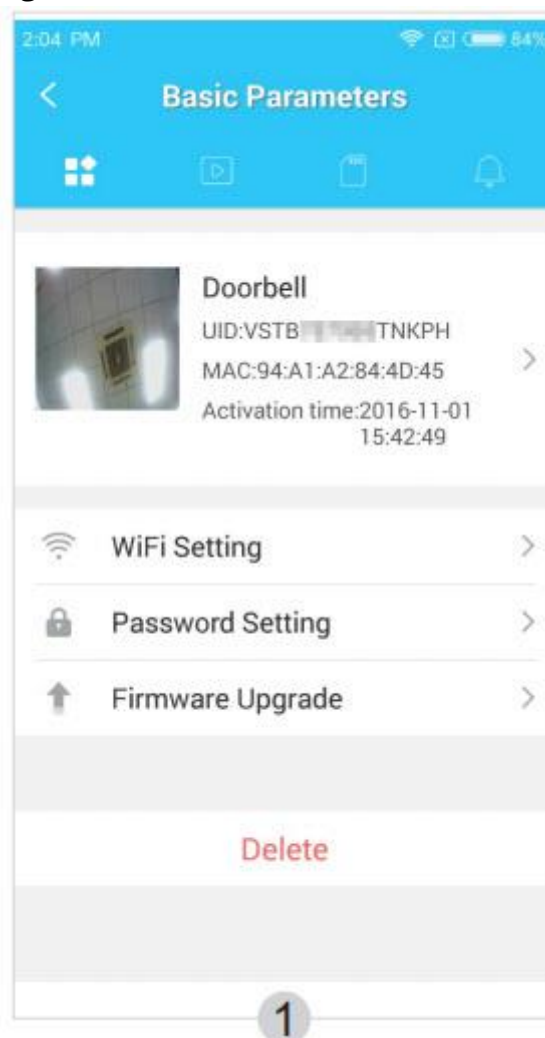

2. Vizualizare video:


- Night vision mode daca se doreste pornirea modului de noapte
- Vizualizare in oglinda pe orizontala
- Vizualizare in oglinda pe verticala
- Modul de lumina, interior sau exterior

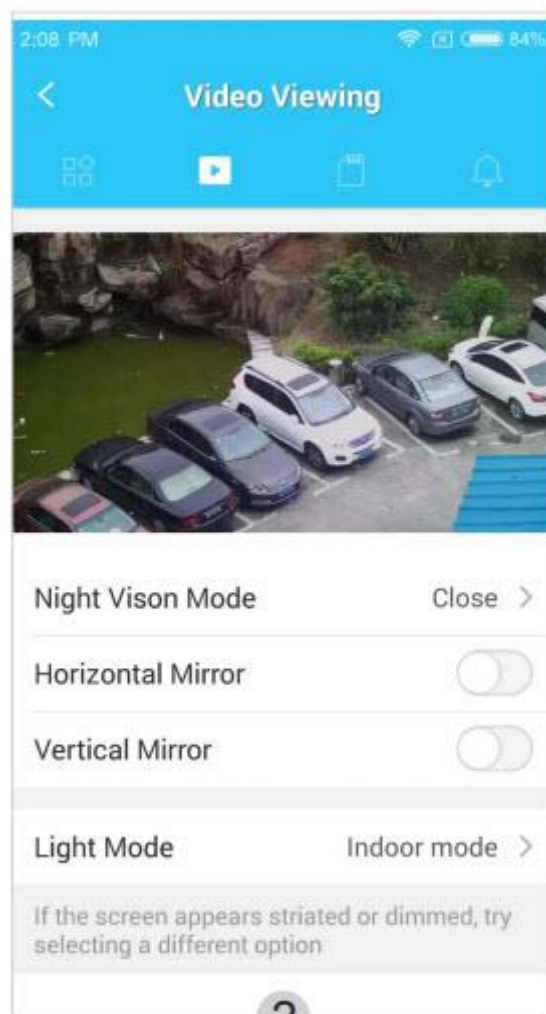

2


3. Inregistrarea pe card:

- Verificarea capacitatii cardului
- Pornirea inregistrarii pe card, inregistrare continua, inregistrare dupa un anumit program, sau in functie de miscare
- Inregistrare cu sunet sau nu

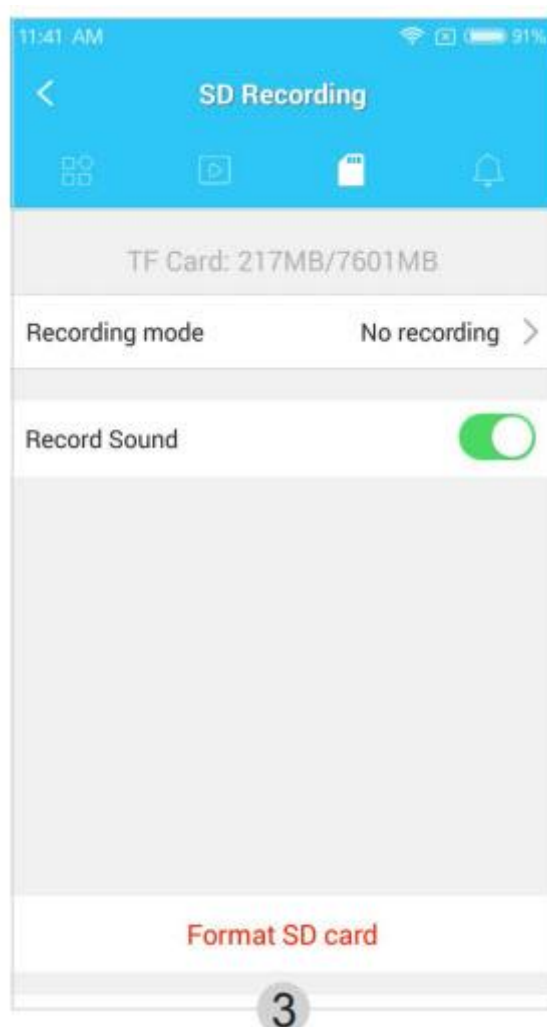



4. Alarma

- Pornirea notificarilor atunci cand se detecteaza miscare
- Pornirea detectiei la miscare
- Reglarea sensibilitatii la detectia de miscare

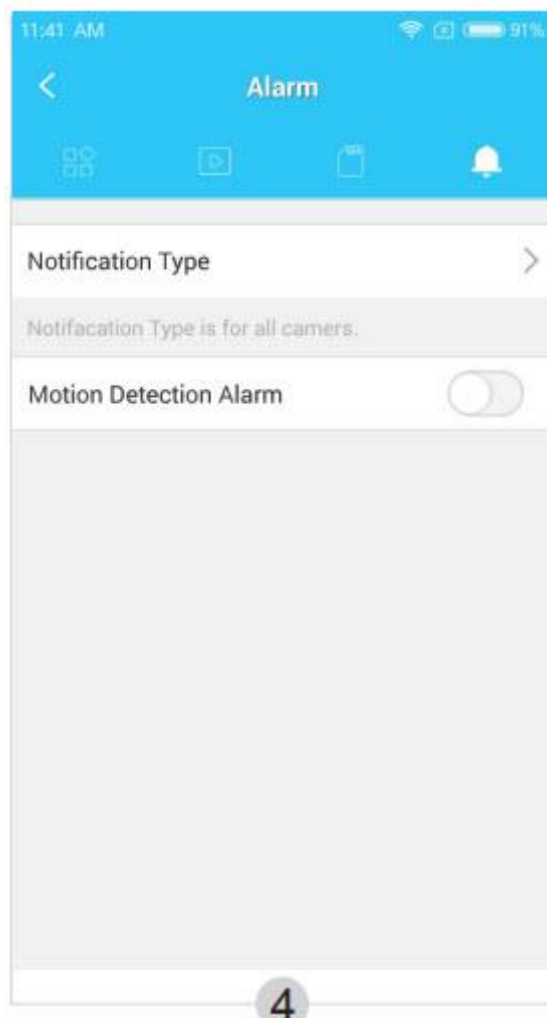

MESAJE DE ALARMA

1. Se intra in aplicatie si se apasa butonul  apoi parameter settings se alege  apoi enable motion detection, se selecteaza sensibilitatea si se seteaza nivelul de sensibilitate.
2. Se alege alarm notification type
3. Push notification: daca este activat clientul atunci cand este apasat butonul de sonerie de pe camera telefonul va vibra si va suna

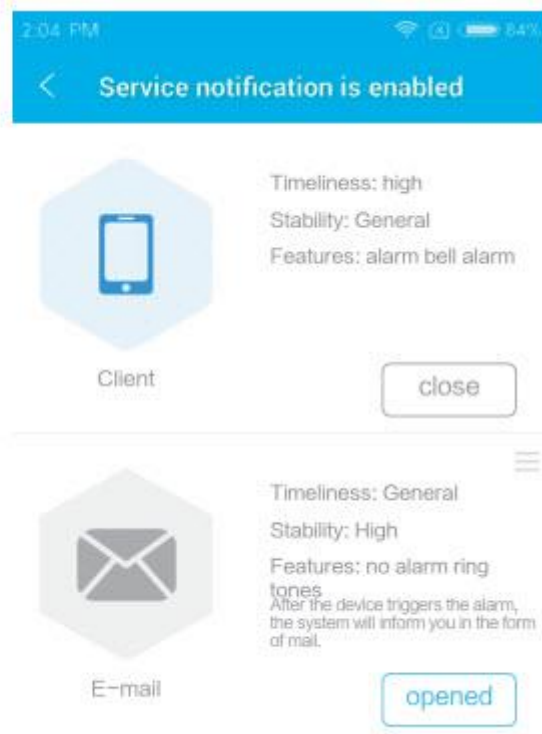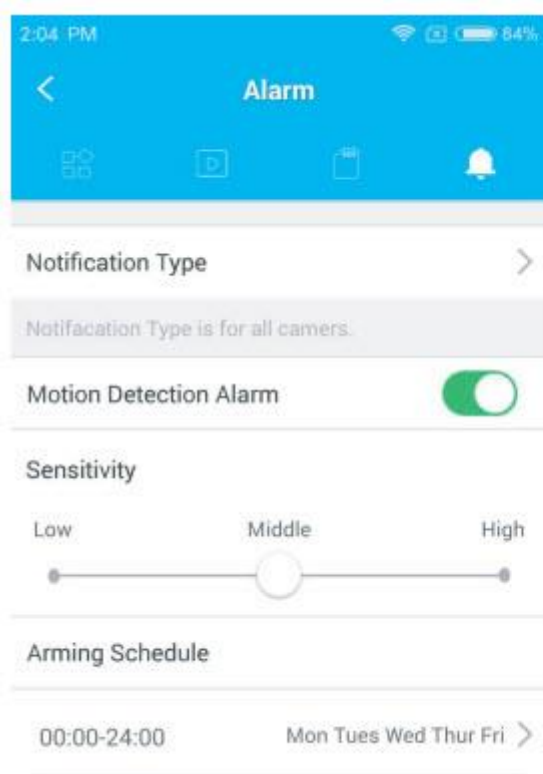

SERVICE

SPYSHOP ROMANIA <https://www.spy-shop.ro/garantie.html>

Telefon: 0356.453.007

Email: garantii@spy-shop.ro