



JLAB AUDIO

EPIC AIR SPORT
ANC インナーイヤー
型イヤホン

JLab Audio をお買い上げありがとうございます。

JLab Audio はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab Audio の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ


support@jlabaudio.com または
intl.jlabaudio.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録

intl.jlabaudio.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等


初めてのセットアップ

- 1 自動接続のインナーイヤー型イヤホン**
A. 充電ケースからイヤホンを取り出し、ステッカーをはがします。

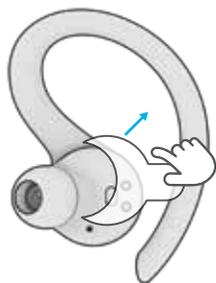


ステッカーをはがす

- B. 各イヤホンを 3 秒以上長押しします。1 つのイヤホンの青と白のランプが点滅している場合は、デバイスとペアリングする準備ができています。

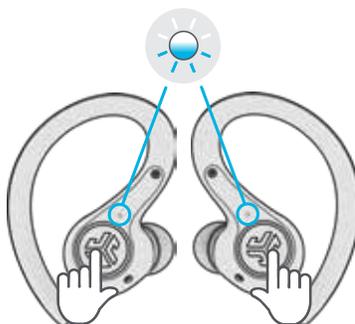

3 秒以上長押しする

- 2 BLUETOOTH を接続**
デバイス設定で「Epic Air Sport ANC」を選択します。ビープ音が 2 回鳴ってから白のランプが点灯すると、接続されています。

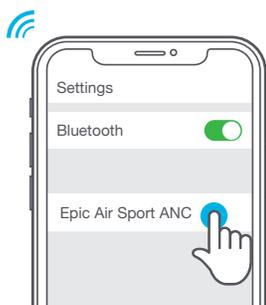

新しいまたは追加の BLUETOOTH デバイスを追加:


以前に接続したデバイスから Bluetooth をオフにします。新しいデバイスから Bluetooth をオンにします。ケースからイヤホンを取り出します。イヤホンは自動的に Bluetooth ペアリングに入ります。デバイス設定で「Epic Air Sport ANC」を選択して接続します。

アプリをダウンロード

Epic Air Sport ANC 機能をカスタマイズし、最新のソフトウェアを更新します。Apple/Google Play ストアで JLab Air ANC アプリをダウンロードします。



コントロール

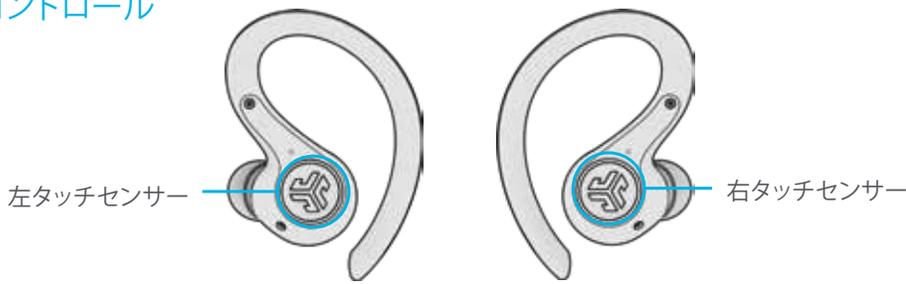

音量ダウン: シングルタップ
SIRI (iOS) または “OK GOOGLE” (ANDROID): ダブルタップ
ご注意 / ANC オン / ANC オフ:
1 秒以上長押しする
EQ の変更: トリプルタップ

音量アップ: シングルタップ
再生 / 一時停止: ダブルタップ
早送り: 1 秒以上長押しする
EQ の変更: トリプルタップ

答え: 左または右にシングルタップ

接続を切る: 左または右にダブルタップ

着信を拒否する: ダブルタップして 1 秒以上左または右に長押しする

音楽 / 映画モード: 両方のタッチセンサーを同時に 3 秒以上長押しします。

充電せずに電源を切る: デバイスの設定から Bluetooth をオフにします。イヤホンは 3 分後に電源がオフになります。

サウンドプロンプト

電源オン: チャイム

Bluetooth ペアリング:

「ペアリングの準備完了」

Epic Air Sport ANC は Bluetooth デバイスとペアリングする準備完了です

オン / オフにご注意:

ビープ音 1 回 / ビープ音 2 回

ANC オン / オフ: チャイム

Bluetooth 接続: ビープ音 2 回

イヤホンがデバイスに接続されている

バッテリー満充電:

「バッテリー満充電」(100-80%)

バッテリー半充電:

「バッテリー半充電」(80-20%)


低バッテリー: 「低バッテリー」

(20% 未満。電力が 10% に低下すると「低バッテリー」が 1 回再生されます)

電源オフ: チャイム

イコライザーモード

いずれかのイヤホンをトリプルタップして、EQ 設定を変えます。サウンドプロンプトは EQ 設定を示します (Epic Air Sport ANC は 4 つの EQ 設定を循環します) Apple / Google Play ストアで JLab Air ANC アプリをダウンロードして、各 EQ 設定をカスタマイズします。

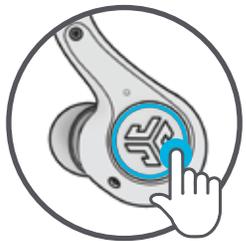

JLab SIGNATURE
(ビープ音 1 回)

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™ シグネチャーサウンド



BALANCED
(ビープ音 2 回)

バランスの取れたサウンド



BASS BOOST
(ビープ音 3 回)

バスとサブバスが強調されたサウンド






ビーム

カスタム EQ 設定
(カスタマイズするには JLab Air ANC
アプリをダウンロードしてください)

電源オン / オフ


1 イヤホンを充電ケースに入れるとイヤホンの電源がオフになり、充電が始まります。青いランプはイヤホンが充電中であることを示し、完全に充電されるとオフになります。

2 充電ケースから取り出すと、自動的に電源オンになり接続します。

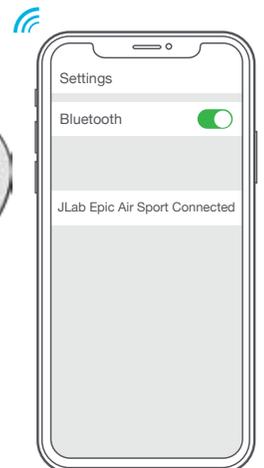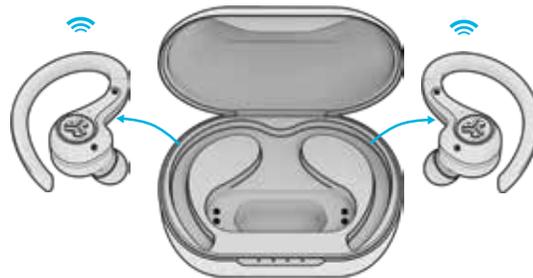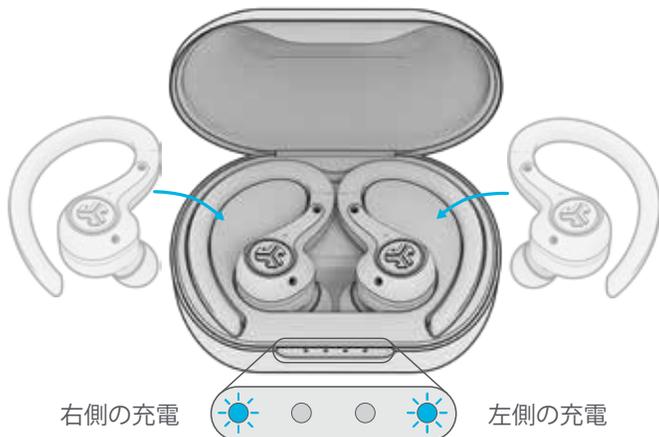

有線充電


Epic Air Sport ANC をコンピューターまたは USB 5V 1A (またはそれ以下) の出力デバイスに接続します。

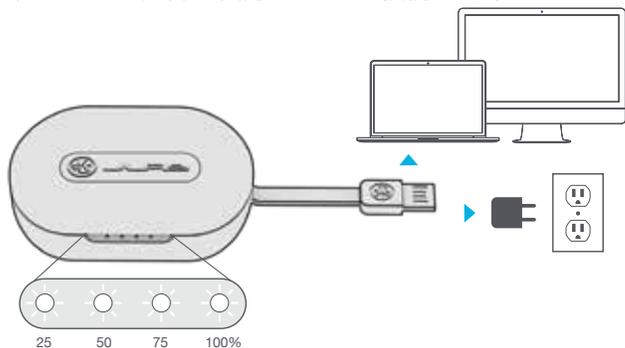


LED は充電時に白く点滅し、完全に充電されると白く点灯します。

ワイヤレス充電

充電ケースをワイヤレス充電プラットフォームに置きます。

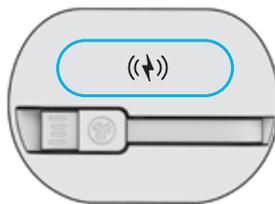


LED は充電時に白く点滅し、完全に充電されると白く点灯します。

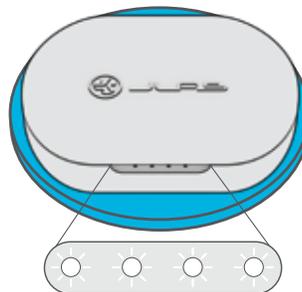

フィッティング

最適なフィットを実感するにはすべてのイヤークリップを試してください。

耳の中に入れ、少し回転させてフィットするまで調整します。

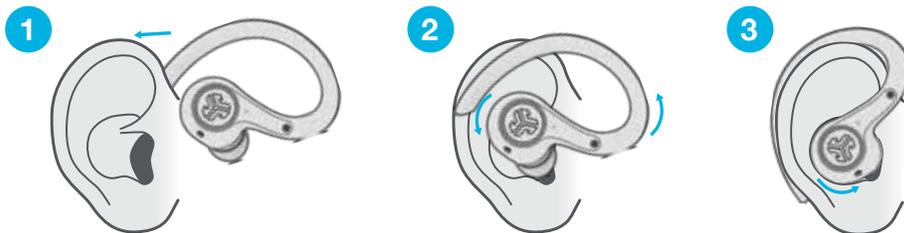



トラブルシューティング

1つのイヤホンまたはイヤホンのオーディオが切断された(手動リセット)

- Bluetooth デバイスの設定を入力し、Epic Air Sport ANC を忘れてください。図 A
- イヤホンを充電ケースに入れ、1つのイヤホンでタッチセンサーを7回すばやくタップします。ランプが青で3回点滅します。図 C
- 他のイヤホンで繰り返します。タッチセンサーをすばやく7回タップします。ランプが青で3回点滅します。図 C
- 両方のイヤホンを充電ケースから取り出します。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。Epic Air Sport ANC は Bluetooth デバイスとペアリングする準備完了です。

BLUETOOTH デバイスが接続/再接続しない

- Bluetooth デバイスの設定を入力し、Epic Air Sport ANC を忘れてください。図 A
- Bluetooth をオフにしてからオンにします。図 B
- ケースからイヤホンを取り出します。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。
- デバイス設定で「Epic Air Sport ANC」を選択して再接続します。

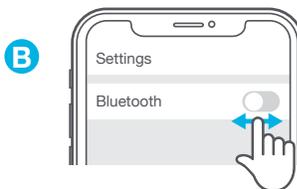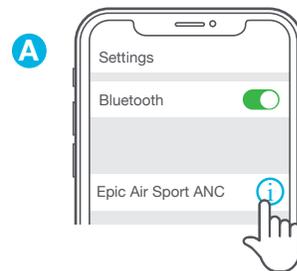

クイックタップ7回

手軽なヒント

- 左または右のイヤホンは音楽と電話に個別に使用できます。いずれかを選択し、ケースから取り出して接続するだけです。
- 一度に接続できる Bluetooth デバイスは1つだけです。不要なデバイスの Bluetooth をオフにし、選択したデバイスの Bluetooth をオンにして接続します。
- ケースの損傷を防ぐため、充電ケースに入れる前にイヤホンを完全に乾かしてください。

警告

充電ケースに入れる前に、イヤホンを完全に乾かしてください。

イヤホンが湿っていたり濡れていたりすると、充電ケースが損傷します。充電ケースに水や汗による損傷が見られる場合、保証は無効になります。



注意事項

- 極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
- イヤホンを落としたりつぶしたりげな。
- イヤホンの先端に耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- イヤホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。



[製品一覧](#) | [製品アラート](#) | [ヘッドフォンのバーンイン](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

