

NOKIA

Nokia 23 M

Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

1	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	5
2	Başlarken	6
	Telefonunuzu güncel tutma	6
	Tuşlar ve parçalar	6
	SIM kart ve hafıza kartlarını takma	7
	Telefonunuzu şarj etme	8
	Telefonunuzu açma ve kurma	8
	Çift SIM ayarları	9
	Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma	10
	Dokunmatik ekranı kullanma	10
3	Temel Adımlar	14
	Telefonunuzu kişiselleştirme	14
	Bildirimler	14
	Ses düzeyi denetleme	15
	Otomatik metin düzeltme	16
	Google Asistan	17
	Pil ömrü	17
	Erişilebilirlik	18
	FM Radyo	19
4	Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurma	20
	Aramalar	20
	Kişiler	20
	Mesaj gönderme	21
	Posta	21
	Sosyalleşin	22

5 Kamera	23
Kamera temel özellikleri	23
Videolar	24
Fotoğraf ve videolarınız	24
6 İnternet ve bağlantılar	26
Wi-Fi'ı etkinleştirme	26
Mobil veri bağlantısı kullanma	26
Web'i tarama	27
Bluetooth®	28
VPN	29
7 Gününüzü düzenleme	31
Tarih ve saat	31
Çalar saat	31
Takvim	32
8 Haritalar	33
Yerleri bulma ve yol tarifi alma	33
Harita indirme ve güncelleme	34
Konum servislerini kullanma	34
9 Uygulamalar, güncellemeler ve yedeklemeler	36
Google Play'den uygulamalar alın	36
Telefonunuzda boş alan açma	36
Telefon yazılımınızı güncelleme	37
Verilerinizi yedekleme	37
Orijinal ayarları geri yükleme ve gizli içeriği telefonunuzdan kaldırma	38
Depolama	38

10 Telefonunuzu koruma	40
Ekran kilidiyle telefonunuzu koruma	40
Yüzünüzle telefonunuzu koruma	40
SIM PIN kodunuzu deęiřtirme	41
Eriřim kodları	41
11 Ürün ve güvenlik bilgileri	44
Güvenlięiniz için	44
řebeke servisleri ve ücretler	46
Acil durum aramaları	47
Cihazınızı dikkatli kullanın	48
Geri Dönüşüm	48
Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi	49
Pil ve řarj cihazı bilgileri	49
Küçük çocuklar	50
Tıbbi cihazlar	51
İmplante tıbbi cihazlar	51
İřitme	51
Cihazınızı zararlı içerikten koruma	51
Araçlar	52
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	52
Sertifika ve tüketici bilgileri	52
Dijital Hak Yönetimi Hakkında	53
Telif hakları ve dięer uyarılar	53

1 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında



Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı hakkında önemli bilgiler için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce "Ürün ve güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenmek için kullanıcı kılavuzunu okuyun.

2 Başlarken


TELEFONUNUZU GÜNCEL TUTMA

Telefon yazılımınız

Telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzu güncel tutun ve mevcut yazılım güncellemelerini kabul edin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

TUŞLAR VE PARÇALAR

Telefonunuz

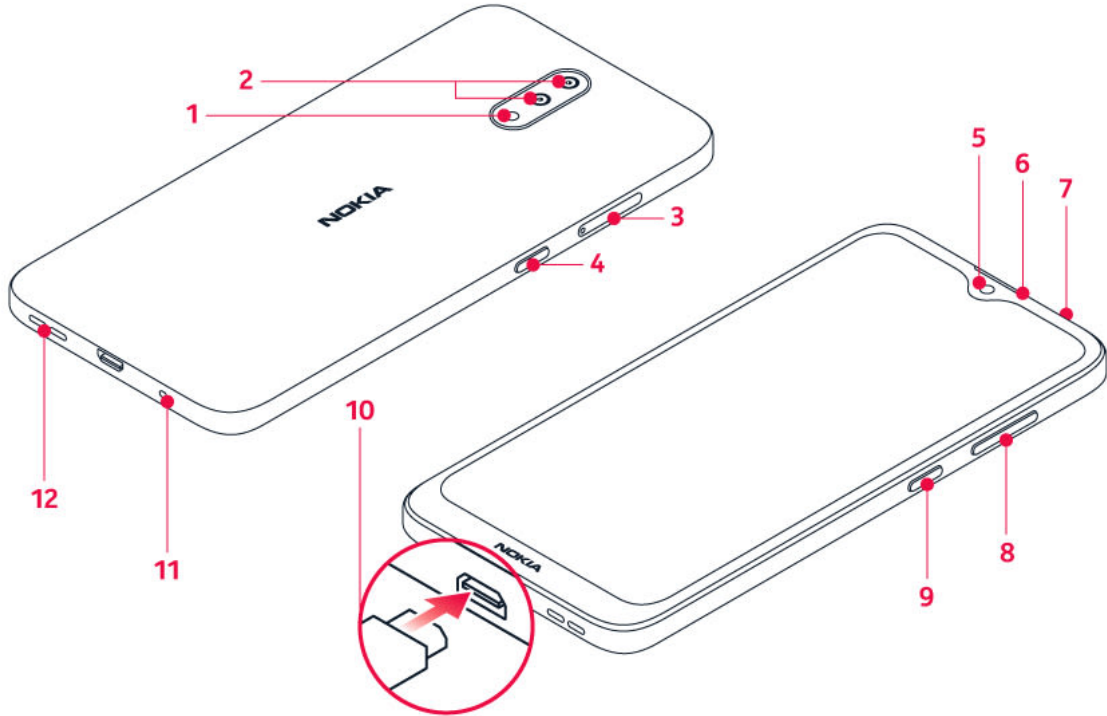

Bu kullanıcı kılavuzu, şu modeller için geçerlidir: TA- 1206, TA-1211, TA-1214, TA-1194, TA-1209.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Flaş | 6. Kulaklık |
| 2. Kamera | 7. Kulaklık konnektörü |
| 3. SIM kart ve hafıza kartı yuvası | 8. Ses düzeyi tuşları |
| 4. Google Asistan/Google Arama tuşu* | 9. Açma-Kapatma/Kilit tuşu |
| 5. Ön kamera | 10. USB konnektörü |

11. Mikrofon

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

*Google Asistan, belirli pazarlarda ve dillerde kullanılabilir. Google Asistan kullanılmadığında yerini Google Arama alır. Kullanılabilirlik için <https://support.google.com/assistant> web sayfasını inceleyin.

Parçalar ve konektörler, manyetizma

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız ses düzeylerine özellikle dikkat edin.


Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik şeritli kartları uzun süre cihazın yakınında tutmayın; aksi takdirde kartlar zarar görebilir.

Teknik Özellikler

Ekran: 5,99" Pil: 3500 mA/sa, çıkarılamaz Boyutlar: 156,68 X 76,44 X 8,19 mm Ağırlık: 180 g İşletim sistemi: Android İşlemci: MT6762 Kamera: Ana: 13 MP + 5 MP; Ön Kamera: 8 MP Hafıza kartı: Micro-SD - Maks. 400 GB

SIM KART VE HAFIZA KARTLARINI TAKMA

SIM kartları takma

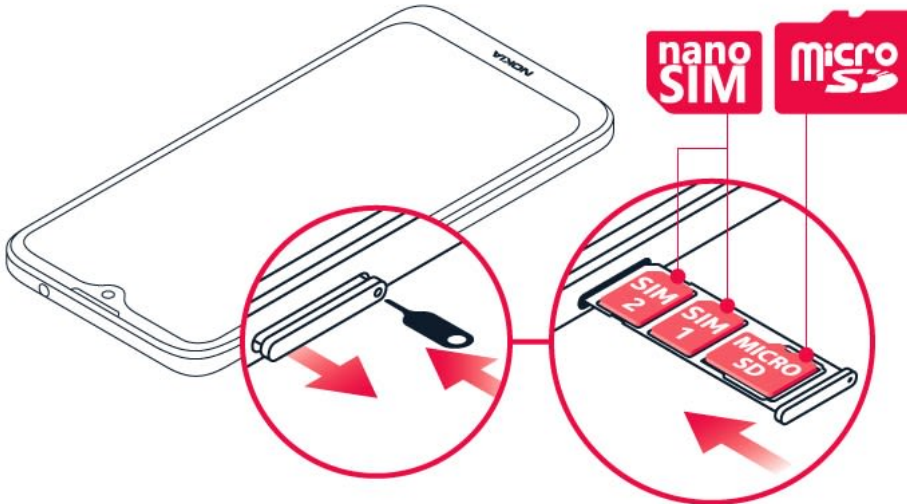

1. SIM kart tepsisini açın: Tepsi açıcı iğneyi tepsinin deliğine itin ve tepsiyi çekerek çıkarın.
2. Nano SIM'i temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde tepsideki 1. yuvaya takın. Çift SIM kartlı bir telefon kullanıyorsanız, ikinci SIM kartı 2. yuvaya yerleştirin.
3. Bir hafıza kartınız varsa, kartı hafıza kartı yuvasına yerleştirin.
4. Tepsiyi kaydırarak geri takın.

Yalnızca orijinal nano-SIM kartlar kullanın. Uyumsuz SIM kartların kullanılması, karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanan verileri bozabilir.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış, uyumlu hafıza kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.

TELEFONUNUZU ŞARJ ETME

Pili şarj etme



1. Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Kabloyu telefonunuza bağlayın.

Telefonunuz, USB micro-B kablo destekler. Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayardan da şarj edebilirsiniz, ancak bu daha uzun sürebilir.

Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

TELEFONUNUZU AÇMA VE KURMA

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda telefonunuz; ağ bağlantıları ve telefon ayarları kurulumu konularında size rehberlik eder.

Telefonunuzu açma

1. Telefonunuzu açmak için, telefon titreyene kadar açma/kapatma düğmesine basılı tutun.
2. Telefonunuz açıldığında dilinizi ve bölgenizi seçin.
3. Telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Önceki telefonunuzdan veri aktarma

Önceki telefonunuzdaki verileri Google hesabınızı kullanarak yeni telefonunuza aktarabilirsiniz.

Önceki telefonunuzdaki verileri Google hesabınıza yedeklemek için, önceki telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

1. **Ayarlar** > **Hesaplar** > **Hesap ekle** > **Google** seçeneğine dokunun.
2. Yeni telefonunuza geri yüklemek istediğiniz verileri seçin. Telefonunuz internete bağlandığında senkronizasyon otomatik olarak başlar.

Uygulama ayarlarını önceki Android™ telefonunuzdan geri yükleme

Önceki telefonunuz bir Android cihazıysa ve bu cihazda Google hesabına yedekleme etkinleştirilmişse, uygulama ayarlarınızı ve Wi-Fi şifrelerini geri yükleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Sistem** > **Yedekleme** ögesine dokunun.
2. **Google Drive'a yedekle** ögesini **Açık** olarak değiştirin.

ÇİFT SIM AYARLARI

Çift SIM'li varyanta sahipseniz telefonunuzda, örneğin biri iş ve diğeri kişisel kullanım amaçlı 2 adet SIM kullanabilirsiniz.



Not: Çift SIM özellikli cihazlarda hem SIM1 hem de SIM2 yuvaları 4G şebekeleri destekler. Bununla birlikte, SIM1 ve SIM2 yuvalarının ikisinde de LTE SIM kartlar kullanıyorsanız birincil SIM; 4G/3G/2G şebekeleri desteklerken ikinci SIM yalnızca 3G/2G destekleyebilir. SIM kartlarınızla ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Hangi SIM'i kullanacağınızı seçin

Örneğin arama yaparken numarayı çevirdikten sonra, SIM 1 veya SIM 2'nin düğmesine dokunarak hangi SIM'i kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Her iki SIM'in şebeke durumu telefonunuzda ayrı olarak görüntülenir. Cihaz kullanımda değilken cihazda aynı anda her iki SIM kart da bulunuyorsa, arama yapma gibi işlemler için SIM kartlardan biri etkin olduğunda diğeri kullanılamayabilir.

SIM'lerinizi yönetme

İşinizin serbest zamanınızı etkilemesini istemiyor musunuz? Veya diğeri SIM'in veri bağlantısının fiyatı daha mı uygun? Hangi SIM'i kullanmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Ayarlar > **Ağ ve İnternet** > **SIM Kartlar** ögesine dokunun.

SIM kartı yeniden adlandırma

Yeniden adlandırmak istediğiniz SIM'e dokunun ve istediğiniz adı yazın.

Aramalar veya veri bağlantısı için kullanacağınız SIM'i seçme

Şunun için tercih edilen SIM: menüsü altında, değiştirmek istediğiniz ayara dokunun ve SIM'i seçin.

TELEFONUNUZU KILITLEME VEYA TELEFONUNUZUN KILIDINI AÇMA

Telefonunuzu kilitleme

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla bir çağrı yapmaktan kaçınmak istiyorsanız, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyebilirsiniz.

Telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitlemek için açma/kapatma düğmesine basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Açma/kapama düğmesine basın ve ekranı yukarıya kaydırın. Sorulursa diğer kimlik bilgilerini girin.

DOKUNMATİK EKRANI KULLANMA


Önemli: Dokunmatik ekranı çizmekten kaçının. Dokunmatik ekranda asla gerçek tükenmez kalem, kurşun kalem veya başka sivri cisimler kullanmayın.

Öğeyi sürüklemek için dokunup tutma




Parmağınızı birkaç saniye boyunca öğenin üstüne yerleştirin ve ekranda kaydırın.

Hızlıca Çekme

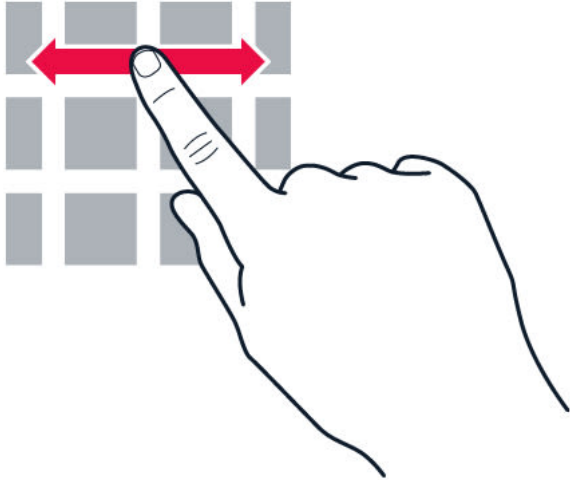


Parmağınızı ekrana yerleştirin ve istediğiniz yöne kaydırın.

Uzun bir listede veya menüde ilerleme

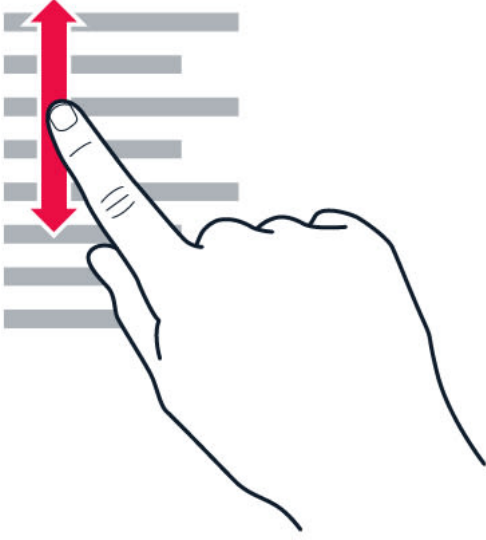

Hızlıca kaydırma hareketinde parmağınızı ekranda yukarıya veya aşağıya hızlıca kaydırın ve parmağınızı çekin. İlerlemeyi durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma

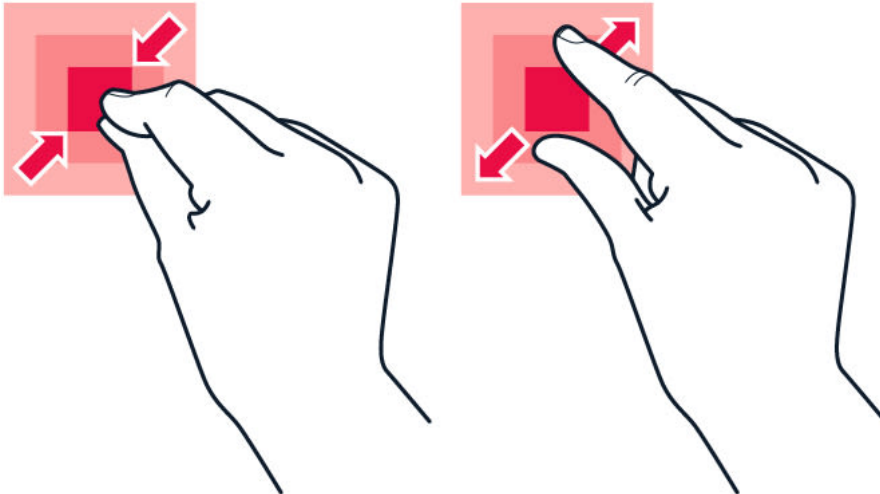

2 parmağınızı harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öge üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayrı ayrı ya da birlikte kaydırınız.

Ekran yönlendirmesini kilitleme

Telefonu 90 derece çevirdiğinizde ekran da otomatik olarak döner.

Ekranı dikey modda kilitlemek için, parmağınızı ekranın üst kısmından aşağı çekip **Otomatik döndür** seçeneğine dokunun.

Navigasyon tuşlarını kullanma

- Tüm uygulamalarınızı görmek için, ana ekran tuşunu  yukarı çekin ve ardından tekrar yukarı çekin.
- Ana ekrana gitmek için, ana ekran tuşuna dokunun. En son ziyaret ettiğiniz uygulama arka planda açık kalır.
- Açık uygulamalarınızı görüntülemek için, ana ekran tuşunu yukarı çekin.
- Başka bir açık uygulamaya geçmek için sağa çekin.
- Bir uygulamayı kapatmak için yukarı çekin. Tüm açık uygulamaları kapatmak için, tüm uygulamaları sağa çekin ve **TÜMÜNÜ TEMİZLE** ögesine dokunun.
- Bir önceki ekrana geri dönmek için geri tuşuna  dokunun. Telefonunuz, ekranının son kilitlenmesinden itibaren ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaları ve web sitelerini hatırlar.

3 Temel Adımlar

TELEFONUNUZU KİŞİSELLEŞTİRME

Duvar kağıdınızı değiştirme

Ayarlar > Ekran > Duvar Kağıdı ögesine dokunun.

Telefonunuzun zil sesinizi değiştirme

1. Ayarlar > Ses ögesine dokunun.
2. İlgili SIM'ler için zil sesi seçmek üzere, SIM1 Telefon melodisi veya SIM2 Telefon melodisi seçeneğine dokunun.

Mesajlarınızın bildirim sesini değiştirme

Ayarlar > Ses > Varsayılan bildirim sesi ögesine dokunun.

BİLDİRİMLER

Bildirimlerle telefonunuzda olup bitenden haberdar olun.

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimler aldığınızda ekranın üst tarafındaki durum çubuğunda gösterge simgeleri görüntülenir. Bildirimler hakkında daha fazla bilgi görmek için, durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Görünümü kapatmak için, ekranda yukarı çekin.


Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, durum çubuğunu ekranda yukarı çekin.

Bir uygulamanın bildirim ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler seçeneğine dokunun ve uygulama ayarlarını açmak üzere uygulama adına dokunun. Bildirimler ögesine dokunun. Her uygulamanın bildirimlerini ayrı olarak kapatabilir veya açabilirsiniz.



İpucu: Bildirim noktalarını görmek için, Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimler ögesine dokunun ve Bildirim noktalarına izin ver seçeneğini açık olarak değiştirin. Bir bildirim almış ama bildirimi henüz kontrol etmemişseniz, uygulama simgesinin üstünde küçük bir nokta görünür. Kullanılabilir seçenekleri görmek için, simgeye dokunun ve basılı tutun. Açmak için bildirim dokunabilir veya kapatmak için bildirimi çekebilirsiniz.

Hızlı ayar simgelerini kullanma

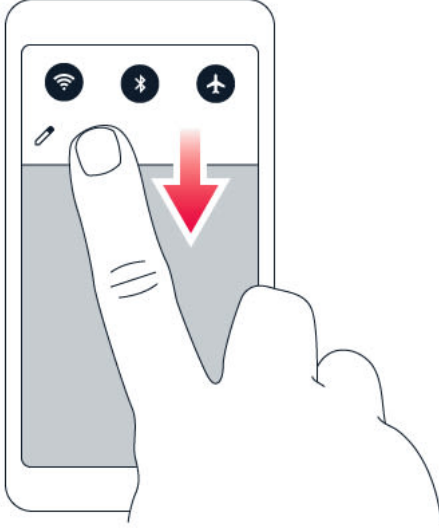

Özellikleri etkinleştirmek için, bildirim panelindeki hızlı ayarlar simgelerine dokununuz. Daha fazla simge görmek için, menüyü aşağıya sürükleyin.

Simgeleri yeniden düzenlemek için  ögesine dokununuz, bir simgeye basılı tutunuz ve ardından, başka bir yere sürükleyin.

SES DÜZEYİ DENETLEME

Ses düzeyini değiştirme

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta sorun yaşıyorsanız ya da aramaların sesi çok yüksekse, telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarını kullanarak ses düzeyini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konnektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananların dışında herhangi bir harici cihaz veya mikrofonlu kulaklığı ses konnektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Medya ve uygulamalar için ses düzeyini değiştirme

Telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarından birine basıp ses düzeyi durum çubuğunu görüntüleyin,  ögesine dokununuz, medya ve uygulamalar için ses düzeyi çubuğundaki kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyin.

Telefonu sessize alma

Telefonu sessize almak için, ses düzeyi azaltma tuşuna basın, telefonunuzu sadece titret olarak ayarlamak için  öğesine ve sessiz olarak ayarlamak için  öğesine dokunun.



İpucu: Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak aramaları da hemen cevaplayamıyor musunuz? Gelen çağrıyı susturmak için, ses düzeyi azaltma tuşuna basın. Telefonunuzu, alındığında sesi kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz: **Ayarlar** > **Sistem** > **Hareketler** > **Alındığında ses kapalı** öğesine dokunun ve açık olarak değiştirin. Gelen çağrıyı telefonu ters çevirerek reddedebilmek isterseniz, **Ayarlar** > **Sistem** > **Hareketler** > **Çağrıyı reddetmek için ters çevir** öğesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

OTOMATİK METİN DÜZELTME

Klavyenin metin düzeltme özelliğini kullanarak hızlı ve etkili bir şekilde nasıl metin yazacağınızı öğrenin.

Klavye sözcük önerilerini kullanma

Hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için siz yazdıkça telefonunuz sözcük önerilerinde bulunur. Sözcük önerileri tüm dillerde sunulmayabilir.

Bir sözcük yazmaya başladığınızda, telefonunuz olası sözcükleri önerir. İstedığınız sözcük öneri çubuğunda görüntülendiğinde, sözcüğü seçin. Daha fazla öneri görüntülemek için öneriye dokunun ve basılı tutun.



İpucu: Önerilen sözcük kalın olarak vurgulanmışsa telefonunuz, yazdığınız sözcük yerine otomatik olarak bu sözcüğü kullanır. Sözcük yanlışsa, sözcüğe dokunup basılı tutarak diğer birkaç öneriyi görebilirsiniz. Klavyenin yazarken öneriler göstermesini istemiyorsanız, metin düzeltmeyi kapatın. **Ayarlar** > **Sistem** > **Diller ve giriş** > **Sanal klavye** öğesine dokunun. Normalde kullandığınız klavyeyi seçin. **Metin düzeltme** öğesine dokunun ve kullanmak istemediğiniz metin düzeltme yöntemlerini kapatın.

Sözcüğü düzeltme

Bir sözcüğü yanlış yazdığınızı fark ettiğinizde, sözcüğe dokunarak düzeltme önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

Yazım denetleyiciyi kapatma

Ayarlar > **Sistem** > **Diller ve giriş** > **Gelişmiş** > **Yazım denetleyici** öğesine dokunun ve **Yazım denetleyici** seçeneğini kapalı olarak değiştirin.

GOOGLE ASISTAN

Google Asistan sadece belirli pazarlarda ve dillerde kullanılabilir. Google Asistan kullanılmadığında yerini Google Arama alır. Google Asistan, örneğin bilgileri çevrimiçi aramanıza, sözcük ve cümleleri çevirmenize, not almanıza ve takvim randevuları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Google Asistan'ı telefonunuz kilitliken de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, Google Asistan özel verilerinize erişmeden önce sizden telefonunuzun kilidini açmanızı ister.

Google Asistan tuşunu kullanma

Google Asistan hizmetlerine erişmek için, telefonunuzun yan tarafındaki Google Asistan tuşunu kullanın:

- Google Asistan'ı başlatmak için tuşa bir kez basın.
- Google Asistan ile konuşmak için tuşa basılı tutun. Sorunuzu sorun ve tuşu bırakın. Google Asistan'ın cevabı telefonunuzun ekranında görünür.

Ülke veya bölgeniz Google Asistan'ı desteklemiyorsa, Google Asistan tuşunu kullanmaya devam edebilirsiniz:

- Google Arama'yı başlatmak için tuşa bir kez basın.
- Google sesli aramayı kullanmak için tuşa basılı tutun. Sorunuzu sorun ve tuşu bırakın. Google'ın cevabı telefonunuzun ekranında görünür.

Google Asistan tuşunu kapatma

Google Asistan tuşunu kapatmak için, **Ayarlar** > **Sistem** > **Hareketler** > **Google Asistan Düğmesi** ögesine dokunun ve **Google Asistan Düğmesi** seçeneğini kapalı olarak değiştirin.

PİL ÖMRÜ

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanırken istediğiniz pil ömrünü elde edin. Birkaç adımı uygulayarak telefonunuzda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Pil ömrünü uzatma

Güç tasarrufu için:

1. Pili her zaman tam olarak şarj edin.
2. Dokunma sesi gibi gereksiz sesleri kapatın. **Ayarlar** > **Ses** > **Gelişmiş** ögesine dokunun ve tutmak istediğiniz sesleri, **Diğer sesler ve titreşimler** menüsünde seçin.
3. Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
4. Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın. **Ayarlar** > **Ekran** > **Gelişmiş** > **Uyku** ögesine dokunun ve süre seçin.
5. **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık seviyesi** ögesine dokunun. Parlaklık seviyesini ayarlamak için Parlaklık seviyesi kaydırıcısını sürükleyin. **Uyarlanan parlaklık** seçeneğinin devre dışı olmasına dikkat edin.
6. Arka planda çalışan uygulamaları durdurun: Ana ekran tuşunu  yukarı çekin ve kapatmak istediğiniz uygulamayı yukarı çekin.
7. **Uyarlanabilir Pil** özelliğini etkinleştirin. Çok sık kullanmadığınız uygulamaların pil kullanımını sınırlandırın. Bu uygulamaların bildirimleri gecikmeli olarak sağlanabilir. **Ayarlar** > **Pil** > **Uyarlanabilir Pil** ögesine dokunun.
8. Güç tasarrufunu açın: **Ayarlar** > **Pil** > **Pil tasarrufu** ögesine dokunun ve **Açık** olarak değiştirin.
9. Seçime bağlı konum hizmetlerini kullanın: İhtiyacınız olmadığında konum hizmetlerini kapatın. **Ayarlar** > **Güvenlik ve Konum** > **Konum** ögesine dokunun ve **Konumu kullan** seçeneğini devre dışı bırakın.
10. Ağ bağlantılarını seçici kullanın: Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın. İnternete bağlanmak için mobil veri bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın. Telefonunuzun kullanılabilir kablosuz ağları taramasını engelleyin. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Wi-Fi** ögesine dokunun ve **Wi-Fi** özelliğini devre dışı bırakın. Müzik dinlediğiniz veya telefonunuzu başka bir amaçla kullandığınız sırada çağrı yapmak veya çağrı almak istemiyorsanız, uçak moduna geçin. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Gelişmiş** > **Uçak modu** ögesine dokunun.

Uçak modu, mobil ağ bağlantılarını ve cihazınızın kablosuz özelliklerini kapatır.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Telefonunuzu kullanmayı daha kolay hale getirmek için çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Yazı tipi boyutunu artırma veya azaltma

Telefonunuzda daha büyük yazı tipi boyutu ister misiniz?

1. **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokunun.
2. **Yazı tipi boyutu** ögesine dokunun. Yazı tipi boyutunu artırmak ya da azaltmak için yazı tipi boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyin.

Görüntü boyutunu artırma veya azaltma

Ekranınızdaki öğeleri daha büyük veya daha küçük hale getirmek mi istiyorsunuz?

1. **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** öğesine dokunun.
2. **Görüntü boyutu** öğesine dokunun ve görüntü boyutunu ayarlamak için, görüntü boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyin.

FM RADYO

Radyo dinlemek için, telefona uyumlu bir mikrofonlu kulaklık bağlamanız gerekir. Kulaklık anten işlevi görür. Kulaklık ayrı satılabilir.

FM radyo dinleme

Kulaklığı bağladıktan sonra **FM Radyo** öğesine dokunun.

- Radyoyu açmak için, ► öğesine dokunun.
- Bir istasyonu kaydetmek için, ○ öğesine dokunun.
- Radyo istasyonları bulmak için, ⋮ > **Tara** öğesine dokunun.
- Bir radyo istasyonunu telefonun hoparlörünü kullanarak dinlemek için, ◀ öğesine dokunun. Kulaklık bağlı olmalıdır.
- Başka bir istasyona geçmek için, kanal frekansı sürgüsünü sola veya sağa kaydırın.
- Radyoyu kapatmak için, ● öğesine dokunun.



__Sorun giderme ipucu:__ Radyo çalışmazsa, kulaklığın doğru şekilde takıldığından emin olun.

4 Arkadařlarınızla ve ailenizle baęlantı kurma

ARAMALAR

Arama yapma

1.  öęesine dokunun.
2.  öęesine dokunun ve bir numara girin veya  öęesine dokunun ve arama yapmak istedięiniz kiřiyi seęin.
3.  öęesine dokunun. İkinci SIM kart takmış olmanız durumunda bu SIM'i kullanarak arama yapmak için, ilgili simgeye dokunun.

Arama cevaplama

Telefon çaldığında cevaplamak için yukarı çekin.

Bir aramayı reddetme

Aramayı reddetmek için ekranı aşağı çekin.

KIřILAR

Arkadařlarınızın ve ailenizin telefon numaralarını kaydedip düzenleyin.

Arama geçmişinden bir kiři kaydetme

1. Arama geçmişini görmek için, **Telefon** adımında  öęesine dokunun.
2. Kaydetmek istedięiniz numaraya dokunun.
3. **Yeni kiři oluřtur** veya **Bir kiřiye ekle** arasından seęim yapın.
4. Kartvizit bilgilerini girin ve **Kaydet** öęesine dokunun.

Kiři ekleme

1. **Kiřiler** > **Yeni kiři oluřtur** öęesine dokunun.
2. Bilgileri girin.
3. **Kaydet** öęesine dokunun.

MESAJ GÖNDERME

Kısa mesajlar ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı halinde olun.

Mesaj gönderme

1. **Mesajlar** öğesine dokunun.
2. **Sohbet başlat** öğesine dokunun.
3. Alıcı eklemek için, Alıcı alanında **⋮** öğesine dokunun, alıcının numarasını girin ve **✓** öğesine dokunun. Kişi listenizden alıcı eklemek için, alıcının adını yazmaya başlayın ve kişi seçin.
4. Daha fazla alıcı eklemek için, **+2** öğesine dokunun. Tüm alıcıları seçtikten sonra, **>** öğesine dokunun.
5. Mesajınızı metin kutusuna yazın.
6. **➤** öğesine dokunun.



İpucu: Bir mesajda fotoğraf göndermek istediğinizde, **Fotoğraflar** öğesine dokunun, paylaşmak istediğiniz fotoğrafa dokunun ve **↩** öğesine dokunun. **Mesajlar** öğesini seçin.

POSTA

Hareket halindeyken telefonunuzla posta gönderebilirsiniz.

E-posta hesabı ekleme

Gmail uygulamasını ilk defa kullandığınızda e-posta hesabınızı kurmanız istenir.

1. **Gmail** öğesine dokunun.
2. Google hesabınızla bağlantılı adresi seçebilir veya **E-posta adresi ekle** öğesine dokunabilirsiniz.
3. Tüm hesapları ekledikten sonra, **BENİ GMAIL'E GÖTÜR** öğesine dokunun.

E-posta gönderme

1. **Gmail** öğesine dokunun.
2. **⊕** seçeneğine dokunun.
3. **Alıcı** kutusuna adres girin veya **⋮ >** **Kişilerden ekle** öğesine dokunun.
4. İleti konusunu ve e-postayı yazın.
5. **➤** öğesine dokunun.

SOSYALLEŞİN

Hayatınızdaki kişilerle bağlantı kurup bir şeyler mi paylaşmak istiyorsunuz? Sosyal uygulamalarla arkadaşlarınızın hayatında olup bitenlerden haberdar olabilirsiniz.

Sosyal uygulamalar

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için anında mesajlaşma, paylaşım ve sosyal ağ hizmetlerinizde oturum açın. Ana ekran ekranınızdan kullanmak istediğiniz hizmeti seçin. Sosyal medya uygulamaları, [Google Play Store](#) aracılığıyla kullanıma sunulur. Kullanılabilir hizmetler değişiklik gösterebilir.

5 Kamera

KAMERA TEMEL ÖZELLİKLERİ

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken ayrı bir kamerayı neden yanınızda taşıyasınız? Telefonunuzun kamerasıyla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Net ve canlı fotoğraflar çekerek fotoğraf albümünüzdeki en iyi pozları yakalayın.

1. **Kamera** öğesine dokunun.
2. Objektifi, çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
3.  öğesine dokunun.

Selfie çekme

Mükemmel selfie'ye mi ihtiyacınız var? Çekmek için telefonunuzun ön kamerasını kullanın.

1. Ön kameraya geçmek için, **Kamera** >  öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.

Panorama fotoğraflar çekme

1. **Kamera** öğesine dokunun.
2.  > **Panorama** öğesine dokunun.
3.  öğesine dokunun ve telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

Zamanlayıcı ile fotoğraf çekme

Çekime katılmak için zamana mı ihtiyacınız var? Zamanlayıcıyı deneyin.

1. **Kamera** >  öğesine dokunun.
2. Süreyi seçin ve  öğesine dokunun.

Google Lens'i kullanma

Google Lens ile kameranızın vizörünü nesneleri tanımlamak, metin kopyalamak, kod taramak ve benzer ürünleri aramak vb. için kullanabilirsiniz.

1. **Kamera** öğesine dokunun.
2.  >  öğesine dokunun.
3. Kamerayı tanımlamak istediğiniz nesneye doğrultun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.



İpucu: Google Lens'i daha önce çekmiş olduğunuz fotoğraflarla kullanabilirsiniz. Sırasıyla **Fotoğraflar**, fotoğraf ve  öğelerine dokunun.

VIDEOLAR

Video kaydetme

1. **Kamera** öğesine dokunun.
2. Video kaydı moduna geçmek için sola çekin.
3. Kaydı başlatmak için,  öğesine dokunun.
4. Kaydı durdurmak için,  öğesine dokunun.
5. Kamera moduna geri dönmek için sağa çekin.

FOTOĞRAF VE VIDEOLARINIZ

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleme

O önemli anları yeniden yaşamak mı istiyorsunuz? Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleyin.

Fotoğraflar öğesine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınızı bilgisayarınıza kopyalama

Fotoğraf ve videolarınızı daha büyük ekranda mı görüntülemek istiyorsunuz? Onları bilgisayarınıza taşıyın.

Fotoğraf ve videolarınızı bilgisayara kopyalamak veya taşımak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanabilirsiniz.

Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın. USB bağlantı türünü ayarlamak için bildirim panelini açın ve USB bildirimine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınızı paylaşma

Fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınız ve aileniz ile hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

1. **Fotoğraflar** menüsünde paylaşmak istediğiniz fotoğrafa dokununuz ve  ögesine dokununuz.
2. Fotoğraf veya videoyu paylaşma yönteminizi seçin.

6 İnternet ve bağlantılar

WI-Fİ'İ ETKİNLEŞTİRME

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Wi-Fi'ı açma

1. **Ayarlar** > **Ağ ve internet** > **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. **Wi-Fi Kullan** seçeneğini açık olarak değiştirin.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda  görüntülendiğinde Wi-Fi bağlantınız etkindir.

Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.



İpucu: Örneğin iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumları izlemek istiyorsanız, konumlama doğruluğunu artırmak için Wi-Fi'ı ¹ açın.

Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.

Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

MOBİL VERİ BAĞLANTISI KULLANMA

Mobil veri bağlantısını kapatma

Ekranın üst tarafından aşağı çekin, **Mobil veri** seçeneğine dokununuz ve seçeneği Kapalı olarak değiştirin.

Mobil veri bağlantısını açma

Ekranın üst tarafından aşağı çekin, **Mobil veri** seçeneğine dokununuz ve seçeneği açık olarak değiştirin.

Dolaşımdayken hücresel veri bağlantısı kullanma

Ayarlar > **Ağ ve internet** > **Mobil ağ** öğesine dokunun ve **Dolaşım** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.¹



İpucu: Veri kullanımınızı takip etmek için **Ayarlar** > **Ağ ve internet** > **Veri kullanımı** öğesine dokunun.

¹ Dolaşımdayken, özellikle de yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

WEB'İ TARAMA

Bilgisayarınızı Web'e bağlamak için telefonunuzu kullanma

Hareket halindeyken dizüstü bilgisayarınızda interneti kullanmak çok kolay. Telefonunuzu bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürün ve dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlarınızla internete erişmek için mobil veri bağlantınızı kullanın.

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Etkin nokta ve bağlantı paylaşımı** öğesine dokunun.
2. Mobil veri bağlantınızı Wi-Fi üzerinden paylaşmak için **Wi-Fi etkin nokta** seçeneğini, USB bağlantısı kullanmak için **USB bağlantı paylaşımı** seçeneğini veya Bluetooth kullanmak için **Bluetooth bağlantı paylaşımı** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Diğer cihaz, veri planınızı kullandığı için veri trafiği ücretleri uygulanabilir. Uygunluk ve ücretler ile ilgili bilgi almak için, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Gezinmeye başlama

Bilgisayara ihtiyacınız yok. Telefonunuzu kullanarak internette kolayca gezebilirsiniz. Haberleri takip edin ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternette web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzdaki tarayıcıyı kullanabilirsiniz.

1. **Chrome** öğesine dokunun.
2. Web adresini yazın ve → öğesine dokunun.



İpucu: Şebeke servis sağlayıcınız veri aktarımı için sabit bir ücret uygulamıyorsa, veri maliyetlerinden tasarruf etmek için internete Wi-Fi ağını kullanarak bağlanın.

Web'de arama yapma

Google Arama ile interneti ve dış dünyayı keşfedin. Arama sözcüklerinizi yazmak için klavyeyi kullanabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. Arama çubuğuna dokunun.
2. Arama sözcüğünüzü arama kutusuna yazın.
3. → ögesine dokunun.

Arama sözcüğünü önerilen eşleşmeler arasından da seçebilirsiniz.

BLUETOOTH®

Telefon, bilgisayar, kulaklık seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca, fotoğraflarınızı uyumlu telefonlara veya bilgisayarınıza da gönderebilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazına bağlanma

Telefonunuzu kullanışlı birçok Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Örneğin, kablosuz mikrofonlu kulaklık (ayrı olarak sağlanır) sayesinde elleriniz serbestken telefonla konuşabilir ve arama sırasında bilgisayarınızda çalışmak gibi işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Telefonunuzu bir Bluetooth cihazına bağlama işlemi, eşleştirme olarak adlandırılır.

1. Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri > Bluetooth ögesine dokunun. gerekebilir. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
2. Bluetooth seçeneğini Açık olarak değiştirin.
3. Diğer cihazın açık olduğundan emin olun. Eşleme işlemi diğer cihazdan başlatmanız
4. Telefonunuzu ve cihazı eşleştirmek için, bulunan Bluetooth cihazları listesindeki cihaza dokunun.
5. Parola yazmanız gerekebilir. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduklarından, bu cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez. Bağlantının duvar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazitlenmeye maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, Bluetooth cihazları arasındaki mesafe en fazla 10 metre (33 ft.) olmalıdır.

Eşleştirilmiş cihazlar Bluetooth açık olduğunda telefonunuza bağlanabilir. Diğer cihazlar ancak Bluetooth ayarları görünümü açıksa telefonunuzu algılayabilir.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzun zararlı içeriklerden korunmasına yardımcı olur.

İçeriğinizi Bluetooth kullanarak paylaşma

Fotoğraflarınızı veya diğer içeriklerinizi bir arkadaşınızla paylaşmak istediğinizde, bunları Bluetooth kullanarak arkadaşınızın telefonuna gönderin.

Aynı anda birden fazla Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, Bluetooth kulaklık kullanırken, başka bir telefona bir şeyler göndermeye devam edebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** > **Bağlantı tercihleri** > **Bluetooth** ögesine dokunun.
2. Her iki telefonda da Bluetooth'un açık olduğundan ve telefonların birbirine görünür olduğundan emin olun.
3. Göndermek istediğiniz içeriğe gidip  > **Bluetooth** ögesine dokunun.
4. Bulunan Bluetooth cihazları listesinde arkadaşınızın telefonuna dokunun.
5. Diğer telefon için parola gerekiyorsa, parolayı yazın veya kabul edin ve **Eşleştir** ögesine dokunun.

Parola yalnızca yeni bir cihaza ilk kez bağlanırken kullanılır.

Eşlemeyi kaldırma

Telefonunuzla eşleştirdiğiniz cihaza artık sahip değilseniz eşleştirmeyi kaldırabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** > **Önceden bağlanmış cihazlar** ögesine dokunun.
2. Cihazın adının yanındaki  ögesine dokunun.
3. **UNUT** ögesine dokunun.

VPN

Şirket kaynaklarınıza erişebilmek için intranet veya şirket e-posta adresi gibi bir sanal özel ağa (VPN) ihtiyaç duyuyor ya da VPN hizmetini kişisel amaçlarla kullanıyor olabilirsiniz.

VPN yapılandırmanızla ilgili ayrıntılar için, şirketinizin BT yöneticisine danışın ya da ek bilgi için, VPN servisinizin web sitesini ziyaret edin.

Güvenli VPN bağlantısı kullanma

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Gelişmiş** > **VPN** ögesine dokunun.
2. VPN profili eklemek için **+** ögesine dokunun.
3. Profil bilgilerinizi şirketinizin BT yöneticisi veya VPN servis sağlayıcı tarafından belirtilen şekilde yazın.

VPN profilini düzenleme

1. Profil adının yanındaki  öğesine dokunun.
2. Bilgileri gerektiği gibi değiştirin.

VPN profilini silme

1. Profil adının yanındaki  öğesine dokunun.
2. **VPN'İ UNUT** öğesine dokunun.

7 Gününüzü düzenleme

TARİH VE SAAT

Zamanınızı iyi planlayın. Telefonunuzu bir saat ve bir alarm olarak nasıl kullanacağınızı ve randevularınızı, görevlerinizi, programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Tarih ve saat ayarlama

Ayarlar > **Sistem** **tarih ve saat** ögesine dokununuz.

Saati ve tarihi otomatik olarak güncelleme

Telefonunuzu; saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir ve bölgenize veya şebeke servisi sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılmıyor olabilir.

1. **Ayarlar** > **Sistem** > **tarih ve saat** ögesine dokununuz.
2. **Otomatik tarih ve saat** seçeneğini açık olarak değiştirin.
3. **Otomatik zaman dilimi** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Saat biçimini 24 olarak değiştirme

Ayarlar > **Sistem** > **Tarih ve saat** ögesine dokununuz ve **24 saat biçimini kullan** seçeneğini açık olarak değiştirin.

ÇALAR SAAT

Saatiniz, yalnızca alarmlar için değildir. Saatinizle daha fazla neler yapabileceğinizi görün.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

1. **Saat** >  **ALARM** ögesine dokununuz.
2. Alarm eklemek için  ögesine dokununuz.
3. Alarmı değiştirmek için alarma dokununuz. Alarmı belirli tarihlerde tekrarlanmaya ayarlamak için, **Tekrarla** seçeneğini işaretleyin ve haftanın günlerini vurgulayın.

Alarmı kapatma

Alarm çaldığında, alarmı sağa çekin.

TAKVİM

Zamanın kontrolünü elinize alın. Randevularınızı, görevlerinizi ve programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Takvimleri yönetme

Takvim > ≡ ögesine dokunun ve görmek istediğiniz takvim türünü seçin.

Telefonunuza bir hesap eklediğinizde takvimler otomatik olarak eklenir. Takvimi olan yeni bir hesap eklemek için, uygulamalar menüsüne gidin ve **Ayarlar** > **Hesaplar** > **Hesap ekle** ögesine dokunun.

Etkinlik ekleme

Bir randevuyu veya etkinliği hatırlamak için takviminize ekleyin.

1. **Takvim** adımımda + ögesine dokunun ve giriş türünü seçin.
2. İstediğiniz bilgileri girin ve zamanı belirleyin.
3. Bir etkinliğin belirli günlerde tekrarlama için, **Daha fazla seçenek** > Tekrarlama
4. Anımsatıcı ayarlamak için, **Bildirim ekle** ögesine dokunun, zamanı ayarlayın ve **Bitti** ögesine ve ardından,
5. **Kaydet** ögesine dokunun.



İpucu: Etkinliği düzenlemek için etkinliğe ve ögesine dokunup ayrıntıları düzenleyin.

Randevu silme

1. Etkinliğe dokunun
2. ⋮ > **Sil** ögesine dokunun.

8 Haritalar

YERLERİ BULMA VE YOL TARIFI ALMA

Bir yeri bulma

Google Maps belirli konumları ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

1. Haritalar ögesine dokunun.
2. Arama çubuğuna sokak veya yer adı gibi arama sözcükleri yazın.
3. Yazarken önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin veya arama yapmak için  ögesine dokunun.

Konum haritada gösterilir. Hiçbir arama sonucu bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun.

Mevcut konumunuza göz atma

Haritalar >  ögesine dokunun.

Bir yer için yön bulma

Bulduğunuz konumu veya başka herhangi bir yeri başlangıç noktası olarak belirleyip yürüyerek, arabayla veya toplu ulaşım kullanarak gidebileceğiniz yerler için yol tarifi alabilirsiniz.

1. Haritalar simgesine dokunun ve varış yerinizi arama çubuğuna girin.
2. Yol tarifi seçeneğine dokunun. Vurgulanan simge, ulaşım modunu; örneğin  gösterir. Modu değiştirmek için, arama çubuğu altında yeni mod seçin.
3. Bulduğunuz konumun başlangıç noktanız olmasını istemiyorsanız, Konumunuz ögesine dokunun ve başlangıç noktası için arama yapın.
4. Navigasyonu başlatmak için, BAŞLA ögesine dokunun.

Rota, buraya ulaşmanın ne kadar süreceğine dair bir tahmin ile birlikte haritada görüntülenir. Ayrıntılı yol tariflerini görmek istediğinizde, ekranın alt kısmından yukarıya çekin.

HARITA İNDİRME VE GÜNCELLEME

Harita indirme

Yeni haritaları seyahate çıkmadan önce telefonunuza kaydederek, yolculuk sırasında internet bağlantısı olmadan da haritalarda gezinebilirsiniz.

1. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** > **KENDİ HARİTANIZI SEÇİN** öğesine dokunun.
2. Haritada bölgeyi seçin ve **İNDİR** öğesine dokunun.

Mevcut bir haritayı güncelleme

1. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** öğesine ve harita adına dokunun.
2. **GÜNCELLE** öğesine dokunun.

If the icon ≡ is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account photo.



İpucu: Telefonunuzu, haritaları otomatik olarak güncelleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** > ⚙ öğesine dokunun ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak güncelle** ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak indir seçeneklerini** **Açık** olarak değiştirin.

KONUM SERVISLERİNİ KULLANMA

Bulunduğunuz yeri öğrenmek ve çektiğiniz fotoğraflara konumunuzu eklemek için Haritalar uygulamasını kullanın. Uydu veya ağ teknolojisi kullanılarak konumunuz belirlenebilirse, konum bilgileri bir fotoğrafa ya da videoya eklenebilir. Konum bilgisi içeren bir fotoğraf veya video paylaşırsanız, konum bilgileri fotoğraf veya video görüntüleyen kişilere gösterilebilir. Bazı uygulamalar, size çok çeşitli servisler sunmak için konum bilgilerinizi kullanabilir.

Konum servislerini açma

Telefonunuz; uydu konumlandırma sistemi, Wi-Fi veya ağ (Hücre Kimliği) tabanlı konumlandırma kullanarak haritadaki konumunuzu gösterir.

Konum bilginizin kullanılabilirliği, doğruluğu ve eksiksiz olması; konumunuza, çevrenize ve üçüncü taraf kaynaklara vb. bağlıdır ve sınırlı olabilir. Örneğin, binaların içinde veya yer altında konum bilgisi kullanılamayabilir. Konumlandırma yöntemleri ile ilgili gizlilik bilgileri için, HMD Global Gizlilik Poliçesi <http://www.hmd.com/privacy> web sayfasına bakın.

Bazı uydu konumlama sistemleri, mobil ağ üzerinden küçük miktarda veri aktarımını gerektirebilir. Yolculuk sırasında veri maliyetlerini önlemek istiyorsanız, telefon ayarlarındaki mobil veri bağlantısı seçeneğini kapalı olarak değiştirebilirsiniz.

Wi-Fi konumlandırması, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumlandırma doğruluğunu artırır. Wi-Fi kullanımının kısıtlı olduğu bir yerdeyseniz, telefonunuzun ayarlarından Wi-Fi bağlantısını kapatabilirsiniz.

Ayarlar > **Güvenlik ve konum** öğesine dokununuz ve **Konum** seçeneğini açık olarak değiştirin.

9 Uygulamalar, güncellemeler ve yedeklemeler

GOOGLE PLAY'DEN UYGULAMALAR ALIN

Android telefonunuz Google Play ile tüm potansiyelini ortaya koyabilir. Uygulamalar, müzik, filmler ve kitapların tümü eğlenmeniz için parmaklarınızın ucundadır.

Telefonunuza bir Google hesabı ekleme

1. **Ayarlar** > **Hesaplar** > **Hesap ekle** > **Google** seçeneğine dokunun. İstenirse, cihazınızı kilitleme yönteminizi onaylayın.
2. Google hesabı kimlik bilgilerinizi girin ve **Sonraki** ögesine dokunun veya yeni bir hesap oluşturmak için, **Hesap oluştur** ögesine dokunun.
3. Telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

Uygulamaları indirme

Telefonunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Google Play Store'da bunun için size yardımcı olmayı bekleyen binlerce uygulama var.¹

1. **Play Store** ögesine dokunun.
2. Uygulamaları aramak için, arama çubuğuna dokunun veya önerilenler arasından uygulama seçin.
3. Uygulama açıklamasında **Yükle** ögesine dokunarak uygulamayı indirin ve yükleyin.

Uygulamalarınızı görmek için, ana ekrana gidin ve ekranın altından yukarıya iki kez çekin.

¹ Google Play hizmetlerini kullanmak için, telefonunuza eklenmiş bir Google hesabınız olmalıdır. Google Play'deki içeriklerden bazıları değiştirilebilir. Ödeme yöntemi eklemek için **Play Store** > ≡ > **Hesap** seçeneğine dokunun. Google Play'den içerik satın alırken her zaman, ödeme yöntemi sahibinden izin almayı unutmayın.

TELEFONUNUZDA BOŞ ALAN AÇMA

Telefonunuzun hafızası dolmak üzereyse, dosyaları bir hafıza kartına taşıyın veya gereksiz dosyaları silin.

Dosyaları hafıza kartına aktarma

Telefonunuzdaki fotoğrafları hafıza kartına taşımak için, **Dosyalar** > **Görüntüler** seçeneğine dokunun. Taşımak istediğiniz fotoğrafı basılı tutun ve **> SD karta taşı** seçeneğine dokunun.

Belgeleri ve dosyaları taşımak için, **Dosyalar** > **Belgeler ve Diğerleri** seçeneğine dokunun. Dosya adının yanındaki **✓** ögesine dokunun ve ardından, **SD karta taşı** seçeneğine dokunun.

Gereksiz dosyaları telefonunuzdan kaldırmak için, **Dosyalar** > **Temizle** seçeneğine dokunun ve kaldırmak istediğiniz birbirinin aynısı veya büyük boyutlu vb. dosyaları seçin.

TELEFON YAZILIMINIZI GÜNCELLEME

Ritmi yakalayın. Telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri alabilmek için telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını kablosuz olarak güncelleyin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

Kullanılabilir güncellemeleri yükleme

Ayarlar > **Sistem** > **Gelişmiş** > **Sistem güncellemesi** > **Güncellemeleri kontrol et** ögesine dokunarak güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Telefonunuz güncelleme olduğunu bildirdiğinde, telefonunuzda görüntülenen yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Telefonunuzun hafızası yetersiz olduğunda uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer verilerinizi hafıza kartına taşımanız gerekebilir.

__Uyarı:__ Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanıncaya ve cihaz yeniden başlatılıncaya kadar cihazı, acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazı bağlayın veya cihazın pil gücünün yeterli olduğundan emin olun. Güncelleme paketleri yüksek miktarda mobil veri kullanabileceğinden Wi-Fi ağına bağlanın.

VERİLERİNİZİ YEDEKLEME

Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için telefonunuzdaki yedekleme özelliğini kullanın. Cihaz verileriniz (Wi-Fi şifreleri ve arama geçmişi gibi) ve uygulama verileri (ayarlar ve uygulamalar tarafından saklanan dosyalar gibi) uzaktan yedeklenir.

Otomatik yedeklemeyi açma

Ayarlar > **Sistem** > **Yedekle** ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

ORIJINAL AYARLARI GERİ YÜKLEME VE GIZLI İÇERİĞİ TELEFONUNUZDAN KALDIRMA

Kazalar olabilir. Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Veya yeni bir telefon aldıysanız ya da başka bir nedenle, telefonunuzu atmak veya geri dönüşüme vermek istiyorsanız, burada açıklanan adımları uygulayarak kişisel bilgilerinizi ve içeriklerinizi silebilirsiniz. Tüm özel içeriklerin silinmesine ilişkin sorumluluğun size ait olduğunu unutmayın.

Telefonunuzu sıfırlama

1. **Ayarlar** > **Sistem** > **Gelişmiş** **Sıfırlama seçenekleri** > **Tüm verileri sil (fabrika varsayılanına sıfırla)** öğesine dokunun.
2. Telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

DEPOLAMA

Telefonunuzun kullanılabilir hafızasının ne kadar olduğunu kontrol etmek için, **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokunun.

Telefonunuzdaki kullanılabilir hafızayı kontrol etme

Telefonunuzun hafızasının dolmaya başlaması durumunda, artık gerek duymadığınız öğeleri kaldırın:

- Metin, multimedya ve posta iletileri
- Kişi kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Ayrıca, fotoğraf ve video gibi içerikleri hafıza kartına taşıyabilirsiniz.

Ne kadar kullanılabilir hafızanız olduğunu ve hafızanın nasıl kullanıldığını kontrol etmek için **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokunun.

İndirilmiş uygulamaları silme

Play Store > ≡ > **Uygulamalarım ve oyunlarım** öğesine dokunun, silmek istediğiniz uygulamayı seçin ve **Kaldır** öğesine dokunun.

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Göstermek veya depolamak için fotoğrafları, videoları ve kendi oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza göz atın.
3. Öğeleri telefonunuzdan bilgisayara veya bilgisayardan telefona sürükleyip bırakın.

Öğeleri telefonunuzda doğru klasörlere koyduğunuzdan emin olun, aksi takdirde göremeyebilirsiniz.

10 Telefonunuzu koruma

EKRAN KILIDIYLA TELEFONUNUZU KORUMA

Telefonunuzu, ekranın kilidi açılırken kimlik doğrulaması gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


Ekran kilidi ayarlama

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve konum** > **Ekran kilidi** ögesine dokunun.
2. Kilit türünü seçin ve telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

YÜZÜNÜZLE TELEFONUNUZU KORUMA

Telefonun kilidini açmak için yüzünüzü kullanabilirsiniz.

Yüzle kilit açmayı ayarlama

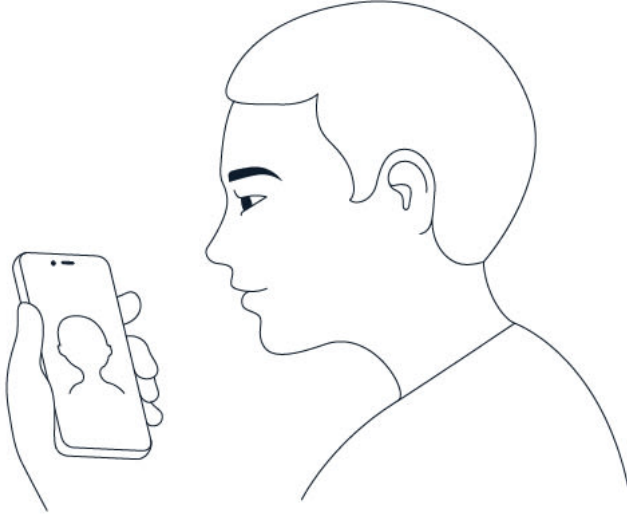

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve Konum** > **Yüzle kilit açma** ögesine dokunun. Telefonunuzda ekran kilidi ayarlanmamışsa, **Ekran kilidini ayarla** ögesine dokunun.
2. Kilit ekranı için hangi yedek kilit açma yöntemini kullanmak istediğinizi seçin ve telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Gözlerinizi kapatmayın, yüzünüzün tam görünür olduğundan ve şapka ya da güneş gözlüğü gibi herhangi bir nesne tarafından engellenmemiş olduğundan emin olun.



Not: Telefonunuzun kilidini açmak için yüzünüzü kullanmak, bir parmak izi, desen veya parola kullanmaktan daha az güvenlidir. Telefonunuzun kilidi benzer görünümlü bir kişi tarafından veya bir nesne ile açılabilir. Yüzle kilit açma ters ışıklı veya çok karanlık ya da aydınlık ortamlarda düzgün şekilde çalışmayabilir.

Yüzünüzle telefonunuzun kilidini açma

Telefonunuzun kilidini açmak için, ekranı açın ve kameraya bakın.

Yüz tanıma hatası oluşursa telefonu herhangi bir yöntemle kurtarmak veya sıfırlamak için alternatif oturum açma yöntemleri kullanamazsanız telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, yetkili servis merkezine veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye danışın.

SIM PIN KODUNUZU DEĞİŞTİRME

SIM kartınız varsayılan bir SIM PIN kodu ile birlikte sunulursa, kodu daha güvenli bir kodla değiştirebilirsiniz. Bu özellik bazı şebeke servis sağlayıcıları tarafından desteklenmez.

SIM PIN kodunuzu belirleme

SIM PIN için kullanacağınız sayıları seçebilirsiniz. SIM PIN kodu 4 ila 8 basamaklı olabilir.

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve Konum** > **Gelişmiş** > **SIM kart kilidi** öğesine dokununuz.
2. Seçili SIM kart altında **SIM PIN Kodunu Değiştir** öğesine dokununuz.



İpucu: SIM'inizi bir PIN kodu ile korumak istemiyorsanız **SIM kartı kilitle** öğesini **Kapalı** olarak değiştirin ve mevcut PIN'inizi girin.

ERİŞİM KODLARI

Telefonunuzdaki farklı kodların ne işe yaradığını öğrenin.

PIN veya PIN2 kodu

PIN veya PIN2 kodları 4 ila 8 basamaklıdır.

Bu kodlar, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gereklidir. Telefonunuzu, açıldığında PIN kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız, PUK ya da PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.

PUK veya PUK2 kodları

PUK kodu PIN kodunun, PUK2 kodu PIN2 kodunun engellemesini kaldırmak için gereklidir.

Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmezse, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Kilit kodu

Güvenlik kodu veya parola olarak da bilinir.

Kilit kodu, telefonunuzu izinsiz erişime karşı korumaya yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu, kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzu servise göndermeniz gerekir. Ek ücret ödememiz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, yetkili servis merkezine veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye danışın.

IMEI kodu

IMEI kodu, şebekedeki telefonları belirlemek için kullanılır. Bu numarayı aynı zamanda, yetkili servis merkezine veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye iletmeniz gerekebilir. IMEI kodunuzu görüntülemek için,

- *#06#'yi tuşlayın
- orijinal ürün ambalajını kontrol edin

Basılmış olması durumunda IMEI kodunu telefonunuzun SIM tepsisinde veya çıkarılabilir bir arka kapağı varsa kapağın altında bulabilirsiniz.

Telefonunuzun konumunu belirleme veya telefonunuzu kilitleme

Telefonunuzu kaybederseniz; bir Google Hesabı ile oturum açmış olmanız durumunda telefonunuzu bulabilir, kilitleyebilir veya telefonunuzdaki verileri uzaktan silebilirsiniz. Cihazımı Bul özelliği telefonlar için varsayılan olarak bir Google Hesabı ile ilişkilendirilmiştir.

Cihazımı Bul özelliğini kullanmak için, kaybolan telefonunuz şu koşulları karşılamalıdır:

- Açık olmalıdır
- Bir Google Hesabında oturum açmış olmalıdır
- Mobil veri ya da Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır
- Google Play'de görünür olmalıdır
- Konum özelliği açık olmalıdır
- Cihazımı Bul özelliği açık olmalıdır

Cihazımı Bul özelliği telefonunuza bağlandığında telefonunuzun konumunu görürsünüz ve telefonunuza bir bildirim gönderilir.

1. İnternete bağlı bir bilgisayar, tablet veya telefonda android.com/find bağlantısını açın ve Google Hesabınızda oturum açın.
2. Birden fazla telefonunuz varsa, ekranın üst kısmında kaybolan telefona tıklayın.
3. Haritada, telefonunuzun nerede olduğunu görün. Bu konum, yaklaşık konumu gösterir ve doğru olmayabilir.

Cihazınız bulunamazsa, Cihazımı Bul, mevcutsa cihazın son bilinen konumunu gösterir. Telefonunuzu kilitlemek veya kayıtlı verileri silmek için, web sitesindeki yönergeleri izleyin.

11 Ürün ve güvenlik bilgileri

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Mobil cihaz kullanımının yasak olduğu veya uçakta, hastanelerde veya tıbbi ekipman, yakıt, kimyasal madde veya patlayıcı maddelerin bulunduğu alanların yakınında girişime veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı kapatın. İzin verilmeyen yerlerde tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

PARAZİT



Tüm kablosuz cihazlar parazite duyarlı olabilir ve bu durum performansını etkileyebilir.

YETKİLİ SERVİS



Bu ürünü yalnızca yetkili personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global tarafından onaylanmış olan pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklıysa, daha ayrıntılı bilgi için cihazın teknik özelliklerinde yer alan IP derecesine bakın.

CAM PARÇALAR



Cihaz ve/veya ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya ağır bir darbeye maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Yetkili servis tarafından cam değiştirilinceye kadar cihazınızı kullanmayınız.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



İşitme sistemine hasar gelme olasılığını önlemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

ŞEBEKE SERVİSLERİ VE ÜCRETLER

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikler ile servisleri kullanmak veya içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir. Bu, büyük miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda, veri ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.



Önemli: 4G/LTE; şebeke servis sağlayıcınız veya seyahat sırasında kullandığınız servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir. Bu tür durumlarda arama yapamayabilir veya alamayabilir, mesaj gönderemeyebilir veya alamayabilir ya da mobil veri kullanamayabilirsiniz. Tam 4G/LTE servisi kullanılabilir olmadığında cihazınızın sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmak için, en yüksek bağlantı hızını 4G'den 3G'ye değiştirmeniz önerilir. Bunun için, ana ekranda **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Mobil ağ** öğesine dokununuz ve **Tercih edilen ağ türü** seçeneğini **3G** olarak değiştirin.



Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.

Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkarıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösterin.

Kullanılması Planlanan Ülkeler

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	UK	TR

ACIL DURUM ARAMALARI



Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse, kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

Ana ekranda  öğesine dokununuz.

1. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre farklılık gösterir.
2.  öğesine dokununuz.
3. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Aramayı sonlandırmanıza izin verilene kadar aramayı sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takmak. SIM kartınız yoksa kilit ekranında **Acil durum çağrısı** öğesine dokunmak.

- Telefonunuz sizden bir PIN kodu isterse **Acil durum çağırısı** öğesine dokunmak.
- Telefonunuzdaki arama engelleme, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatma.
- Cep telefonu şebekesi kullanılamıyorsa ve internete erişebiliyorsanız internet araması yapmayı da deneyebilirsiniz.

CIHAZINIZI DIKKATLİ KULLANIN

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir ve radyo cihazlarıyla ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıs veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizi korumak için, cihazınız, bellek kartı veya bilgisayar gibi en az iki ayrı yerde saklayın veya önemli bilgileri yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

GERİ DÖNÜŞÜM



Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

ÜSTÜNDE ÇARPI İŞARETİ OLAN TEKERLEKLI ÇÖP KUTUSU SİMGESİ

Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi



Ürününüzde, pilinizde, basılı malzemenizde veya ambalajınızda bulunan üzeri çizili çöp kutusu simgesi, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Öncelikle cihazınızdan kişisel verilerinizi silmeyi unutmayın. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakın geri dönüşüm noktası hakkında bilgi edinmek için yerel atık yetkilinize danışın veya HMD'nin geri alma programı ve ülkenizdeki kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için www.hmd.com/phones/support/topics/recycle adresini ziyaret edin.

PİL VE ŞARJ CİHAZI BİLGİLERİ

Pil ve şarj aleti bilgileri

Telefonunuzun pilinin çıkarılabilir mi yoksa çıkarılamaz mı olduğunu kontrol etmek için basılı kılavuza bakın.

Çıkarılabilir pile sahip cihazlar Cihazınızı yalnızca orijinal şarj edilebilir pil ile kullanın. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normalden belirgin şekilde kısaldığında pili değiştirin.

Pilleri çıkarılamayan cihazlar Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirmek için, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızı uyumlu bir şarj cihazıyla şarj edin. Şarj cihazının fiş tipi farklı olabilir. Şarj süresi cihaz kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği bilgileri

Cihazınızın şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Sürekli şarj işleminin 12 saati geçmemesine dikkat edin. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz bir süre çalışmayabilir. Pili soğuk havalarda hızla tükenebileceğini ve birkaç dakika içinde telefonu kapatacak kadar güç kaybedebileceğini unutmayın. Soğuk havalarda dışarıda olduğunuzda telefonunuzu sıcak tutun.

Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın veya aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın; örneğin ateşe atmayın, aksi takdirde pilin patlamasına veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilirsiniz.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içine yabancı madde sokmaya çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Pillerin veya şarj cihazlarının uygunsuz şekilde kullanılması veya onaylı ya da uyumsuz pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması yangın, patlama v.b. tehlike riski oluşturabilir ve onay ya da garantileri geçersiz kılabilir. Pilin veya şarj cihazının hasarlı olduğunu düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Hasarlı pilleri veya şarj cihazlarını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı alanlarda kullanın. Cihazınızı gök gürültülü havalarda şarj etmeyin. Şarj cihazı satış paketine dahil değilse, cihazınızı veri kablosunu (dahildir) ve bir USB güç adaptörünü (ayrı satılabilir) kullanarak şarj edin. Cihazınızı, USB 2.0 veya üzeri sürüme ve geçerli ülke yönetmeliklerine, uluslararası ve bölgesel güvenlik standartlarına uygun üçüncü taraf kabloları ve güç adaptörleriyle şarj edebilirsiniz. Diğer adaptörler geçerli güvenlik standartlarını karşılamayabilir ve bu tür adaptörlerle şarj etmek, mal kaybı veya kişisel yaralanma riski oluşturabilir.

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Ayrıca, cihazınızın çıkarılabilir pili varsa aşağıdakiler geçerlidir:

- Herhangi bir kapağı veya pili çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının fişini çekin.
- Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

TIBBİ CİHAZLAR

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İMLANTE TIBBİ CİHAZLAR

Olası parazitlenmeyi önlemek için, implante tıbbi cihaz üreticileri (kalp pilleri, insülin pompaları ve nörostimülatörler gibi) kablosuz cihaz ile tıbbi cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) mesafe olmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan 15,3 santimetreden (6 inç) daha uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihaz olmayan kulağa tutmalıdır.
- Parazitten şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- İmlante tıbbi cihazlarla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı implante tıbbi cihazla birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa sağlık uzmanınıza başvurun.

İŞİTME



Uyarı: Kulaklık kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklık kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

CIHAZINIZI ZARARLI İÇERİKTEN KORUMA

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza başka şekilde zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması

kullanmayın. Birden fazla virüsten koruma uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve

üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. HMD Global bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk kabul etmemektedir.

ARAÇLAR

Telsiz sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün. Cihazın bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

POTANSİYEL PATLAMA TEHLİKESİ OLAN ORTAMLAR

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcıklar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenle kullanılıp kullanılamayacağını araç üreticilerinden öğrenin.

SERTİFİKA VE TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Sertifika bilgileri (SAR)

Kulakta test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 0,41 W/kg'dır. Mobil cihazlar pek çok işleve sahip olduklarından, vücutta olduğu gibi farklı yerlerde de kullanılabilirler. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0.5 cm uzakta 1,4 W/kg'dır*. SAR testleri, standart çalışma konumlarında cihaz tüm frekans bantlarında onaylanmış en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden

indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

DIJITAL HAK YÖNETİMİ HAKKINDA

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

TELİF HAKLARI VE DİĞER UYARILAR

Uygunluk Bildirimi



Telif hakları ve diğer uyarılar

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve servislerin kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için satıcıyla veya servis sağlayıcınıza danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Bu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil

olmak üzere, ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global, bu belgede önceden bildirmeksizin değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da onun lisans verenlerinden herhangi biri; nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belgedekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden çoğaltılamaz, başka bir yere aktarılamaz ya da dağıtılamaz. HMD Global, sürekli gelişim politikası uygulamaktadır. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlandığını kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek, resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, servislerin ve özelliklerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek şart, koşul ve ücretlere tabi olabilir.

Belirtilen tüm teknik özellikler, özellikler ve diğer ürün bilgileri önceden bildirilmesizin değiştirilebilir.

Cihaz kullanımınıza ilişkin HMD Global Gizlilik Politikasını [https://www.hmd.com/tr_tr/privacyportal] (https://www.hmd.com/tr_tr/privacyportal), adresinde bulabilirsiniz.

HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Android, Google ve diğer ilgili markalar ve logolar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu işaretlerin HMD Global tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Üretici Firma

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Üretici Firma:

HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandiya Telefon: +358 86 4213499
Faks: +358 45 2133756

Bu cihazın Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 5 yıldır.

Yetkili servisler

1. ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR - FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE, Tel: 3805245587
2. ÇELİK ISITMA SOĞUTMA-MEHMET ÇELİK - DEDEBABA MAHALLESİ SEFER HOCA CADDESİ No:14/1 / AFŞİN KAHRAMANMARAŞ, Tel: 8502597843
3. GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİM HİZMETLERİ SANAYİ TİC.A.Ş./KADIKÖY ŞUBE - HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:39-41/B KADIKÖY/İSTANBUL, Tel: 0216 3451010-02123590359
4. GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. - ETİLER NİSPETİYE CAD. NO:101 İSTANBUL, Tel: 0212 2871717
5. GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ANKARA ŞUBESİ - Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi No:51/2 ÇANKAYA ANKARA, Tel: 0312 2326070
6. GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADANA ŞUBESİ - CEMALPAŞA MAHALLESİ 63005 SK. AYDINOĞLU İŞ MERKEZİ Apt. NO: 27 A SEYHAN ADANA, Tel: 0322-4589838
7. GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA ŞUBESİ - KIRCAALİ MAH. KAYALI SOK. NO:34/42-43 OSMANGAZİ BURSA, Tel: 224-2508811
8. GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR KONAK ŞUBESİ - İSMET KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR EŞREF BULVARI NO:26 ZEMİN KAT NO:26-B ÇANKAYA KONAK/İZMİR, Tel: 2324463632
9. GÖRÜR SOĞUTMA-VAHİT GÖRÜR - HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI No:101 C/- / ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ, Tel: 8502597841
10. KARAKAŞLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET-METİN KARAKAŞ - YUSUFPAŞA MAH. K.KAZIMBEY CAD. KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:1 NO:140 / KARS, Tel: 4742238732
11. KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. - YENİ MAH. SOĞANLIK D-100 KUZEY YAN YOL C.KANAT SAN. SİT. NO:32-2/1 KARTAL/İSTANBUL, Tel: 0216 4528054
12. KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - TRABZON ŞUBESİ - CUMHURİYET MAH. NEMLİOĞLU CEMAL SOK. ZİYABEY SİTESİ A BLOK NO. 16/B TRABZON, Tel: 4623216402
13. KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANKARA ŞUBESİ - Kızılay Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sokak Oran Apartmanı No:15/B ÇANKAYA ANKARA, Tel: 0312 4304343
14. KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-ADANA ŞUBESİ - REŞATBEY MAH.ATATÜRK CAD.62003 SOKAK GÜÇLÜ APT.NO.29 SEYHAN-ADANA, Tel: 0322 4593074
15. KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-ANTALYA ŞUBESİ - ETİLER MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO:67 B MURATPAŞA ANTALYA, Tel: 0242 2432828
16. KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-BAKIRKÖY ŞUBESİ - KARTALTEPE MAHALLESİ, İNCİRLİ CADDESİ, İHSAN KALMAZ SOKAK, NO.3/1-2 İSTANBUL, Tel: 0212 6605959
17. KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-İZMİR ŞUBESİ - İSMET KAPTAN MAHALLESİ, 1362. SOKAK,

BÜYÜK ÇAMLİBEL İŞ HANI, NO.7 B-7 F
KAT.1 106-107 ÇANKAYA - KONAK İZMİR,
Tel: 0232 4895959

18. MAKSİMUM DONANIM YAZILIM BİLGİSAYAR
İLETİŞİM VE REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
- KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK
CD. NO:10/3A ISPARTA, Tel: 246-2325001

19. MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - İNCİLİ
PINAR MAH.PROFESÖR MUAMMER AKSOY
BULV.KEPKEP İŞ MERK.ALTİ NO:20/B /
ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP, Tel: 9.03422E+11
20. SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN
MAÇO - FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25
AC/- KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR
DİYARBAKIR, Tel: 4122353093

Yetkili servisler

1. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
- Kartal Yeni Mah. Soğanlık D-100 Kuzey
Yan Yol Cad. Kanat Sanayi Sitesi No:32-2/1
Kartal Tel: (0216) 452 80 54
2. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. -
Adana Reşatbey Mah. Atatürk Cad. 62003
Sok. Güçlü Apt. No:29 Seyhan Tel: (0322)
459 30 74
3. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. -
Ankara Kızılay Mah. Gazi Mustafa Kemal
Bulv. Fevzi Çakmak 1 Sok. Oran Apt.
No:15/B Çankaya Tel: (0312) 430 43 43
4. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. -
Antalya Etiler Mah. Adnan Menderes Bulv.
No:67 B Muratpaşa Tel: (0242) 243 2828
5. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. -
Bakırköy Kartaltepe Mah. İncirli Cad. İhsan
Kalmaz Sok. No:3/1-2 Bakırköy Tel: (0212)
660 59 59
6. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. -
İzmir İsmet Kaptan Mah. 1362. Sok. Büyük
Çamlıbel İş Hanı No:7 B-7 F Kat.1 106-107
Çankaya Tel: (0232) 489 59 59
7. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
- Trabzon Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu
Cemal Sok. Ziyabey Sitesi A Blok No:16/B
Tel: (0262) 646 40 41
8. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Etiler Etiler
Nispetiye Cad. No:101 Tel: (0212) 359 0
359
9. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Adana Turhan
Cemal Beriker Bulv. Gizerler İş Merkezi
Kat:1 No:1 Seyhan Tel: (0212) 359 03 59
10. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Ankara Kızılay
Mah. Necatibey Cad. No:51/2 Sıhhiye
Çankaya Tel: (0212) 359 0 359
11. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Bursa Kırcaali
Mah. Kayalı Sok. No:34/42-43 Osmangazi
Tel: (0212) 359 0 359
12. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Kadıköy
Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. No:39-41/B Kadıköy Tel: (0212) 359
0 359
13. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - İzmir İsmet
Kaptan Mah. Şair Eşref Bulv. No:26 Zemin
Kat No:26-B Çankaya Konak Tel: (0212)
359 0 359
14. DB Teknik Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- Bursa Ulu Mah. 2. Altıngül Sok. Mert
Şimşek Apt. No:29 - 33/A Osmangazi /
Bursa Tel: (0224) 224 15 45
15. ENT Teknik Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- İstanbul Mahmutbey Mah. Ordu Cad.

- No:42 Kat:5 Tempo Plaza Bağcılar - Güneşli / İstanbul Tel: (0212) 612 81 81
16. İletkom Teknik Servis San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Kocaeli Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi No: 34 / 70-71 41100 Tel: (0262) 331 63 63
17. Mars Gsm Teknik Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Gaziantep İncilipınar Mah. M.Aksoy Bulv. No: 20/B Şehitkamil / Gaziantep Tel: (0342) 215 21 21
18. Vintek Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. - İstanbul Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad. No:35 Beşiktaş Tel: (0212) 212 65 43
19. Arabul İletişim Hizmetleri Ltd.Şti - Adapazarı Adnan Menderes Caddesi No: 256 Tel: (0264) 440 00 17
20. As-Tel Telekom Tic. Ltd. Şti. - Adana Tepebağ Mah. Çakmak Cad. 60/B 01010 Seyhan / Adana Tel: (0322) 363 58 58
21. Er Gsm - Malatya İzzetiye Mah. Şehit Servet Aktaş Cad. Kazancılar İşhanı 14/C Battalgazi Tel: (0535) 668 28 28
22. ÖTS Elektronik - Kayseri Hunat Mah. Zenneci Sok. No: 27/F Melikgazi Tel: (0352) 231 11 61

Yetkili servis merkezi listesi

1. OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO 15 ATAŞEHİR İSTANBUL Tel: 0850 502 08 00
2. A.E.T TEKNOLOJİ HANÇERLİ MAH.ÇİFTEHAMAM CAD.NO:26/4 SAMSUN Tel: 0362 234 59 59
3. ARABUL OTO ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ADNAN MENDERES CD. SEBAT SK. NO:2 ADAPAZARI SAKARYA Tel: 0264 275 75 75
4. AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. - ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ TEPEBAĞ MAH. ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN ADANA Tel: 0322 363 58 58
5. AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ ELAZIĞ Tel: 0424 236 16 16
6. CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CAD. NO:27/B-C ESKİŞEHİR Tel: 0222 231 32 05
7. DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. ULU MH. 2.ALTINGÜL SK. MERT
- ŞİMŞEK APT. NO:29-33 A OSMANGAZİ BURSA Tel: 0224 224 15 45
8. ENT TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. TEMPO PLAZA NO:46 KAT 5 GÜNEŞLİ İSTANBUL Tel: 0212 612 81 81
9. MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNCİLİ PINAR MAH. PROF. MUAMMER AKSOY BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI NO:20/B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP Tel: 0342 215 21 21
10. MTS TEKNİK-ALPAY LAÇİN ATATÜRK MAH. KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANIYE İSTANBUL Tel: 0216 398 00 09
11. MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. İSTANBUL CAD. NO:101 KONYA Tel: 0332 237 42 42
12. MY MURAT YÜKSEKBAŞ İLETİŞİM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A 33060 AKDENİZ MERSİN Tel: 0324 237 77 03
13. NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. MAREŞAL ÇAKMAK

- CAD. 2.SOK.NO:3/A ŞİRİNEVLER İSTANBUL
Tel: 0212 503 19 19
14. OKUR TELEKOM BATI MAH. İSMETPAŞA CD.
NO:11-A PENDİK İSTANBUL Tel: 0216 390 10 10
15. ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR
HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27
MELİKGAZİ KAYSERİ Tel: 0352 231 11 61
16. ÖZDEN KILCAN/İLETKOM TİCARET VE
PAZARLAMA SOYDAN ŞUBESİ ÖMERAĞA
MH. ALEMDAR CD. SOYDAN İŞ MERK.
NO:34/70-71 İZMİT KOCAELİ Tel: 0262 331 63 63
17. Pİ GROUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HOBYAR MH.
MİMAR KEMALETİN CD. NO:4/501 SİRKECİ
FATİH İSTANBUL Tel: 0850 800 18 96
18. TELESERVİCE INTERNATIONAL
TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-
- ANKARA ŞB. KIZILAY MAH. NECATİBEY CAD.
NO:55/A ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 230 55 30
19. TELESERVİCE INTERNATIONAL
TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-
İSTANBUL ŞB. BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK
CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE
İSTANBUL Tel: 0216 458 97 97
20. TELESERVİCE INTERNATIONAL
TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR
ŞB. İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF
BULVARI NO:30/A KONAK İZMİR Tel: 0232 445 86 00
21. VİNTEK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI TİCARET
LTD.ŞTİ./NOKIA ŞUBESİ BÜYÜKDERE CD.
NACİ KASIM SK. HÜSEYİN ÖZER İŞ MERK.
NO:3/B MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL Tel:
0212 272 65 43