WONLINK

Quick Installation Guide

Manufacturer: Shenzhen Sihai jialan Electronic Technology Co., Ltd.
Address: 301, Building 2, Hongxin Industrial Park, No. 1303, Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.szwonlink.com
Email: wonlinkservice@163.com

WiFi Extender/Repeater
Version 1.0

Manuel en Francais

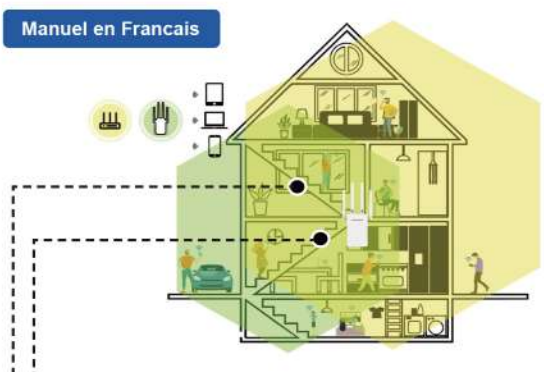

Couverture WiFi existante

Il arrive que votre routeur ne fournisse pas la couverture WiFi dont vous avez besoin.

Couverture WiFi étendue

Augmente la portée de votre WiFi existant et crée un signal plus fort dans les zones difficiles d'accès.

La structure du produit :

1. Débranchez l'appareil en cas d'orage pour éviter de l'endommager.
2. Éloignez l'appareil de toute source de chaleur et maintenez une bonne ventilation.
3. Protéger contre l'eau pendant le stockage, le transport et l'utilisation.

Mode Répéteur

2. Installation avec la page Web

2-1. Branchez l'appareil et attendez que le voyant d'alimentation et le voyant WiFi s'allument.

2-2. Connectez-vous au signal wifi initial "WONLINK-XXXX-2G" ou "WONLINK-XXXX-5G" du répéteur avec votre smartphone ou votre ordinateur.(Gardez votre smartphone ou votre ordinateur portable connecté au répéteur pendant l'installation).

2-3. Lors de la première installation, la page web de configuration s'affiche automatiquement. Si ce n'est pas le cas, lancez un navigateur web et entrez "192.168.10.1" dans le champ d'adresse, entrez le mot de passe "admin", cliquez sur "LOGIN".

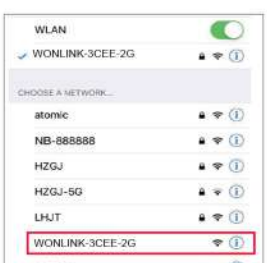

2-4. L'appareil recherche automatiquement les signaux de réseau sans fil disponibles dans les environs.

2-5. Sélectionnez le WiFi que vous voulez étendre, et entrez votre mot de passe WiFi (le mot de passe doit être le même que celui de votre routeur), puis cliquez sur "Save Setting".

2-6. Une fois l'installation terminée, l'appareil redémarre automatiquement. Vous pouvez alors rechercher et vous connecter au signal WiFi "XXXX-2G" ou "XXXX-5G"(votre nouveau SSID étendu), le mot de passe est votre mot de passe WiFi d'origine, et profiter du WiFi.

Astuce chaleureuse:

Fusionner les signaux WiFi (Combine WiFi) : Lorsque cette option est activée, les signaux 2G et 5G sont fusionnés en un seul SSID, qui passe automatiquement à des bandes de haute qualité pour de meilleures performances pendant l'utilisation.

Sync Device (Sync your device) : Lorsque cette option est activée, le nouveau nom WiFi sera le même que le nom WiFi d'origine, il n'est pas nécessaire de changer le nom WiFi.

Q&R

1. Quel est le rôle d'un prolongateur WiFi ?

R: Il étend la couverture des signaux WiFi existants et produit des signaux plus puissants dans les zones difficiles d'accès. Veuillez noter qu'il ne peut pas augmenter la vitesse WiFi du routeur. En tant que support de transmission du signal WiFi, il peut y avoir une certaine perte de vitesse après avoir reçu et étendu le WiFi acheminé par l'hôte.

2. Où dois-je placer le WiFi Extender ?

R: Nous vous suggérons de placer ce WiFi Extender à mi-chemin entre votre routeur et la zone où le signal est faible, après l'avoir installé avec succès. L'endroit que vous choisissez pour l'installer doit recevoir un signal WiFi d'une certaine puissance, sinon il est susceptible de tomber en panne parce que le signal WiFi d'origine est trop faible.

3. Comment réinitialiser mon répéteur WiFi ?

R: Appuyez sur le bouton réinitialiser de votre extendeur pendant 10 secondes puis relâchez-le, attendez pour restaurer les paramètres d'usine, lorsque vous pouvez rechercher le signal WiFi initial de l'extendeur à nouveau à travers votre téléphone portable ou votre ordinateur portable, cela signifie que la réinitialisation est réussie.

4. Pourquoi la connexion WiFi ne cesse-t-elle pas de s'interrompre ?

R: L'installation est trop éloignée du routeur, ce qui fait que le signal WiFi reçu par le répéteur est trop faible.
Si vous avez toujours un problème de déconnexion du WiFi, veuillez nous contacter via wonlinkservice@163.com.

5. Que dois-je faire si le WiFi est connecté après une installation réussie, mais que je ne peux pas accéder à l'Internet ?

R: Il y a 3 raisons à cela: l'installation n'a pas réussi, le mot de passe WiFi a été mal saisi, il y a un conflit avec le routeur hôte.
(1). Connectez le signal WiFi du prolongateur et entrez à nouveau l'adresse IP pour vérifier l'état de la connexion. S'il est indiqué "connecting" ou "not connected", cela signifie que la configuration n'a pas abouti, vous pouvez essayer de changer de navigateur pour la configuration.
(2). Le mot de passe WiFi ne peut pas contenir de caractères spéciaux, tels que @, %, #, *, etc., et pas plus de 32 caractères, s'il ne répond pas à cette exigence, il est recommandé de changer le mot de passe WiFi du routeur hôte et de procéder ensuite à la configuration.
(3). Redémarrez le routeur hôte et réinitialisez le prolongateur avant de procéder à la configuration.

6. Lors de la saisie de l'adresse IP, si le mot de passe est incorrect ?

R: (1). Nom d'utilisateur par défaut du répéteur : admin, mot de passe par défauta:dmin, vérifiez si le mot de passe est entré correctement;
(2). Coupez l'alimentation du répéteur, rebranchez-le, puis restaurez les paramètres d'usine, connectez le répéteur WiFi et connectez-vous à nouveau à l'adresse IP.

7. Que faire si le répéteur WiFi est cassé ?

R: Nous offrons toujours un service client amical pour chaque client.
Si vous avez un problème , n'hésitez pas à nous contacter via wonlinkservice@163.com, nous le résoudrons dès que possible.

Règles de maintenance après-vente

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir acheté des produits WONLINK. Afin de protéger vos droits et vos intérêts en matière de service après-vente, veuillez lire les règles de maintenance suivantes.

Ce qui suit ne fait pas partie de la maintenance gratuite, notre société peut fournir un service payant, veuillez en tenir compte :

- Damage résultant d'une mauvaise installation/montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage du produit, ou du non-respect du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.
- Dépassement de la durée de la garantie après-vente.
- Unauthorized l'altération, la déchirure du code-barres du produit.
- Without l'autorisation de modifier le fichier de configuration ou la recompilation.
- Unexpected facteurs ou actions humaines conduisant à des dommages du produit, tels qu'une tension d'entrée incorrecte, une température, de l'eau, des dommages mécaniques, une rupture, de la rouille ou de l'oxydation, un produit de mauvaise qualité, etc.
- Other défaillances ou dommages non causés par la conception, la technologie, la fabrication, la qualité, etc.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail wonlinkservice@163.com, nous vous aiderons dès que possible.
Site web: www.szwonlink.com
Courriel: wonlinkservice@163.com

Avertissement

1. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risques d'electrocution.
2.Ne pas utiliser dans un environnement humide.
3.Utilisez l'alimentation compagnon pour éviter les dommages au produit.
4. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risaues d'inflammablite et d'explosivite