

SAMSUNG

BRUGERVEJLEDNING

SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F

Indhold

Kom godt i gang

5 Om Galaxy Watch Active2

5 Læs dette først

10 Enhedens udseende

10 Pakkens indhold

11 Galaxy Watch Active2

13 Trådløs oplader

14 Batteri

14 Oplade batteriet

16 Trådløs opladning

17 Opladning af batteriet ved brug af
Wireless PowerShare

19 Strømsparetilstand

19 Sådan bærer du Galaxy Watch Active2

19 Sådan tages Galaxy Watch Active2 på

20 Tips til urremmen og forholdsregler

21 Montering eller udskiftning af
urremmen

23 Sådan tænder og slukker du Galaxy Watch Active2

24 Sådan slutter du Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed

24 Installere appen Galaxy Wearable

24 Sådan slutter du dit Galaxy Watch
Active2 til en mobilenhed via
Bluetooth

26 Fjernforbindelse

27 Brug af dit Galaxy Watch Active2 uden en mobilenhed

28 Styring af skærmen

28 Panel

30 Touchskærm

33 Skærmens opbygning

34 Tænde og slukke for skærmen

34 Skifte skærm

36 Skærmlås

36 Ur

36 Urskærm

37 Skifte urskiven

38 Aktivere funktionen Ur altid aktivt

38 Tilstanden Kun ur

39 Meddelelser

39 Informationspanel

40 Se indgående meddelelser

41 Valg af apps til modtagelse af
meddelelser

41 Hurtigpanel

48 Indtaste tekst

48 Introduktion

49 Bruge stemmeinput

50 Bruge humørikoner

50 Bruge håndskrift eller tastaturet

51 Skifte inputtilstand

Apps og funktioner

52 Beskeder

54 Telefon

- 54 Introduktion
- 54 Modtage opkald
- 56 Foretage opkald
- 56 Valgmuligheder under opkald

57 Kontakter

59 Samsung Pay

60 Samsung Health

- 60 Introduktion
- 63 Daglig aktivitet
- 64 Skridt
- 66 Etager
- 67 Træning
- 74 Kalorier
- 74 Søvn
- 76 Puls
- 78 Stress
- 80 Mad
- 81 Vægthåndtering
- 82 Vand
- 83 Koffein
- 84 Together
- 85 Indstillinger
- 85 Supplerende oplysninger

86 GPS

87 Musik

- 87 Introduktion
- 87 Afspilning af musik
- 87 Importere musik
- 88 Afspilning af musik med dit Galaxy Watch Active2

- 88 Afspilning af musik fra din mobilenhed

- 88 Afspilning af musik uden tilkobling til en mobilenhed

89 Reminder

90 Kalender

91 Bixby

- 91 Introduktion
- 91 Starte Bixby

92 Vejr

92 Alarm

93 Verdensur

94 Timer

94 Stopur

95 Galleri

- 95 Importere og eksportere billeder
- 96 Se billeder
- 96 Slette billeder

97 Find min tlf.

97 Find mit ur

98 SOS-beskeder

100 E-mail

100 Galaxy Store

101 Indstillinger

- 101 Introduktion
- 101 Urskiver
- 102 Lyd og vibration
- 103 Skærm
- 103 Avanceret
- 105 Forbindelser
- 110 Apps

- 111 Sikkerhed
- 112 Konto (Konto og sikkerhedskopiering)
- 113 Tilgængelighed
- 113 Generelt
- 115 Batteri
- 115 Om ur
- 116 Opret forb. t. ny telefon
- 116 Opret forb. t. tlf.

Appen Galaxy Wearable

117 Introduktion

119 Start

- 119 Introduktion
- 119 Betaling
- 119 Meddelelser
- 120 Apps
- 121 Widgets
- 121 Lyd og vibration
- 122 Skærm
- 123 Avanceret
- 124 Føj indhold til dit ur
- 124 Send SOS-anmodninger
- 125 Find mit ur
- 125 Mobile netværk
- 126 Generelt
- 126 Tilgængelighed
- 126 Samsung Pay
- 127 Konto og sikkerhedskopiering
- 129 Synkroniser telefonindstill.
- 129 Opdatering af urets software
- 129 Tips og brugervejledning
- 130 Om ur

131 Urskiver

132 Opdag

Sådan bruger du Galaxy Watch Active2

133 Introduktion

133 Bruge som en personlig coach til dit helbred

- 133 Nå målet for dit daglige aktivitetsniveau
- 134 Administrere stress og søvnkvalitet
- 134 Opleve forbedrede øvelser

135 Benytte som intelligent planlægger

- 135 Tjekke dagens oplysninger
- 135 Administrere min dagligdag
- 137 Bruge Dobbelt ur, når du er i udlandet
- 137 Bruge en bekvem påmindelse

Appendiks

138 Fejlsøgning

142 Fjerne batteriet

Kom godt i gang

Om Galaxy Watch Active2

Galaxy Watch Active2 er et smartwatch, som kan analysere dit træningsmønster, styre din sundhed og give dig mulighed for at bruge en række praktiske apps, så du kan foretage telefonopkald og afspille musik. Du kan nemt se de forskellige funktioner ved at stryge på panelet eller starte en funktion med et enkelt tryk på skærmen og også skifte urskiven, så den matcher din stil.

Slut Galaxy Watch Active2 til din mobilenhed, og få flere oplevelser med din mobilenhed, eller brug Galaxy Watch Active2 alene uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at dit Galaxy Watch Active2 eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på dette Galaxy Watch Active2 er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.

- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med Galaxy Watch Active2, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med dit Galaxy Watch Active2, bedes du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af operativsystemet på Galaxy Watch Active2 eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at Galaxy Watch Active2 ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
- Nogle funktioner er muligvis anderledes end dem, der er beskrevet i denne vejledning, afhængigt af modellen og producenten af den mobilenhed, du slutter til dit Galaxy Watch Active2.
- Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af egenskaberne af Galaxy Watch Active2 kan det at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder.
 - Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger Galaxy Watch Active2.
 - Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Tryk på  (**Indstillinger**) på Galaxy Watch Active2's appskærm, tryk på **Skærm** → **Skærm-timeout**, og vælg derefter længden af den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
 - Du indstiller touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det omgivende miljø ved at trykke på  (**Indstillinger**) på Galaxy Watch Active2's appskærm, trykke på **Skærm** → **Automatisk lav lysstyrke**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
- Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC).

Hvis din enhed er godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på Galaxy Watch Active2. For at se FCC's id, skal du trykke på  (**Indstillinger**) på Galaxy Watch Active2's appskærm, og trykke på **Om ur** → **Enhed**. Hvis din enhed ikke har et FCC id, betyder det, at enheden ikke er blevet godkendt til salg i USA eller USA's territorier, og at det kun kan købes i USA til ejerens personlige brug.

Bevarelse af vand- og støvafvisning

Din enhed understøtter vand- og støvafvisning. Følg disse trin omhyggeligt for at bevare vand- og støvafvisning på din enhed. I modsat fald kan der være risiko for beskadigelse af din enhed.

- Undgå at udsætte enheden for **skvulpende vand eller bølger**. Undgå pludseligt at udsætte enheden for vandtryk, som f.eks. ved dykning.
- Undlad at bruge enheden, hvis du dykker, udfører vandsport eller er i vand, der bevæger sig hurtigt. Den er designet til brug under almindelige svømmeforhold, såsom swimmingpools eller stranden.
- Hvis enheden eller dine hænder er våde, skal du aftørre dem grundigt, før du bruger enheden.
- Hvis enheden bliver udsat for ferskvand, skal den aftørres grundigt med en ren, blød klud. Hvis enheden bliver udsat for andre væsker, som f.eks. saltvand, vand fra swimmingpool, sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrensemiddel eller kemiske produkter, såsom kosmetik, skal den straks renses med ferskvand og tørres grundigt med en ren, blød klud. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende påvirkes.
- Enheden må ikke skilles ad. Enhedens funktion til beskyttelse mod vand og støv kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke udsættes for dramatiske ændringer i luft- eller vandtemperatur.
- Enheden må ikke tørres med et varmeaggregat, såsom en hårtørrer.
- Enhedens funktion til beskyttelse mod vand kan blive beskadiget i en sauna.
- **Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller højttaleren er våd, er det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald.**
- Visse funktioner, som f.eks. touchskærmen, fungerer muligvis ikke korrekt, **hvis enheden bruges i vand.**
- **Din enhed er testet i et kontrolleret miljø og certificeret som vand- og støvafvisende i specifikke situationer og under specifikke forhold. (Overholder kravene til vandafvisning i 50 m dybt vand som beskrevet i den internationale standard ISO 22810:2010, og enheden kan bruges på lavt vand. Overholder kravene til støvafvisning som beskrevet i klassifikation IEC 60529 IP6X).**

Forholdsregler mod overophedning

Hvis du føler ubehag på grund af overophedning, mens du bruger enheden, skal du ophøre med at bruge den øjeblikkeligt og fjerne den fra dit håndled.

For at undgå problemer såsom fejlfunktion, hudirritation, skade og batteritømning vises en advarsel på enheden, hvis den når en bestemt temperatur. Når den første advarsel vises, deaktiveres enhedens funktioner, indtil enheden er kølet ned til en specifik temperatur. Nødopkaldsfunktionen er dog tilgængelig på LTE-modellen.

Hvis enhedens temperatur bliver ved med at stige, vises en anden advarsel. Hvis dette sker, slukkes enheden. Anvend ikke enheden, før den er kølet ned til en specifik temperatur. Når du bruger LTE-modellen, forbliver nødopkaldsfunktionen, som tidligere er blevet tilsluttet, dog aktiv, indtil du er færdig, selvom der vises endnu en advarsel.

Rengøring og håndtering af Galaxy Watch Active2

Følg nedenstående punkter for at sikre, at dit Galaxy Watch Active2 fungerer, som det skal, og bevarer sit pæne ydre. Mangelfuld rengøring og forkert håndtering kan bevirke, at Galaxy Watch Active2 beskadiges, og der kan opstå hudirritation.



Den medfølgende urrem kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller model. Sørg for at rengøre og vedligeholde din urrem korrekt.

- Sluk Galaxy Watch Active2 og fjern urremmen inden du rengør den.
- Undgå, at enheden udsættes for støv, sved, blæk, olie og kemiske produkter, som f.eks. kosmetik, antibakteriel spray, håndrengøringsmidler, rengøringsmidler og insektmidler. De udvendige og indvendige dele af Galaxy Watch Active2 kan blive beskadiget, eller det kan medføre ringe ydeevne. Hvis dit Galaxy Watch Active2 udsættes for nogen af ovenstående stoffer, skal du rengøre det med en blød, fnugfri klud.
- Undgå at bruge sæbe, rengøringsmidler, slibematerialer og trykluft til rengøring af dit Galaxy Watch Active2, og undlad også at rengøre det med ultralydsbølger eller eksterne varmekilder. Dette kan beskadige dit Galaxy Watch Active2. Der kan opstå hudirritation forårsaget af sæberester, rengøringsmidler, håndsprit eller rensedmidler på dit Galaxy Watch Active2.
- Når du fjerner solcreme, lotion eller olie, skal du bruge et sæbefrit rensedmiddel og derefter skylle og tørre dit Galaxy Watch Active2 grundigt.

- Rengør dit håndled og urremmen efter træning, og når du har svedt. Rengør gummiurremmen med postevand, tør efter med en smule sprit, og tør den grundigt.
- Hvis gummiurremmen bliver snavset eller der sidder noget på den, kan du rengøre den med en blød, fugtig tandbørste.
- Læderurremmen er ikke vandafvisende. Undlad at svømme eller tage brusebad mens du bruger læderurremmen.
- Læderurremmen kan blive misfarvet af olie og kosmetikprodukter på grund af læderets naturlige karakteristika. Pas på ikke at udsætte læderurremmen for disse produkter.
- Undgå at udsætte læderurremmen til Galaxy Watch Active2 for direkte solskin, varme eller fugtige omgivelser, eller for vand. Læderurremmens farve og form kan ændres, hvis du gør det. Hvis læderurremmen bliver våd, skal du omgående tørre den af med en blød, fnugfri klud, og lade den tørre på et velventileret og skyggefuldt sted.
- Hvis din læderurrem bliver misfarvet, skal du tørre den med en blød, fnugfri klud. Om nødvendigt, kan du fugte kluden en smule med postevand.

Vær forsigtig, hvis du er overfølsom over for materialer på dit Galaxy Watch Active2

- Samsung har testet de skadelige materialer på dit Galaxy Watch Active2 via interne og eksterne certificeringsmyndigheder, herunder en test af alle materialer, som kommer i kontakt med huden, en test for hudgiftighed samt Galaxy Watch Active2-slidtesten.
- Dit Galaxy Watch Active2 indeholder nikkel. Tag de nødvendige forholdsregler, hvis du er overfølsom eller allergisk over for materialer i dit Galaxy Watch Active2.
 - **Nikkel:** Galaxy Watch Active2 indeholder en lille mængde nikkel, som er under det referencepunkt, der er angivet i den europæiske REACH-lovgivning (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). Du bliver ikke eksponeret for nikkel inde i Galaxy Watch Active2, og Galaxy Watch Active2 har bestået den internationale, certificerede test. Hvis du er overfølsom over for nikkel, skal du dog være forsigtig med at bruge Galaxy Watch Active2.
- Der anvendes kun materialer, som overholder standarderne fra den amerikanske U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), reglerne i de europæiske lande og andre internationale standarder, til at fremstille et Galaxy Watch Active2.
- Der findes flere oplysninger om, hvordan Samsung håndterer kemikalier, på Samsungs websted (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Enhedens udseende


Pakkens indhold

Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.



- De dele, der leveres med til Galaxy Watch Active2 og alt tilbehør, der er til rådighed, kan variere afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med dette Galaxy Watch Active2 og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med Galaxy Watch Active2 inden købet.
- Med undtagelse af Galaxy Watch Active2 og visse typer tilbehør, har de muligvis ikke den samme certificering, når det gælder vand- og støvafvisning.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Galaxy Watch Active2

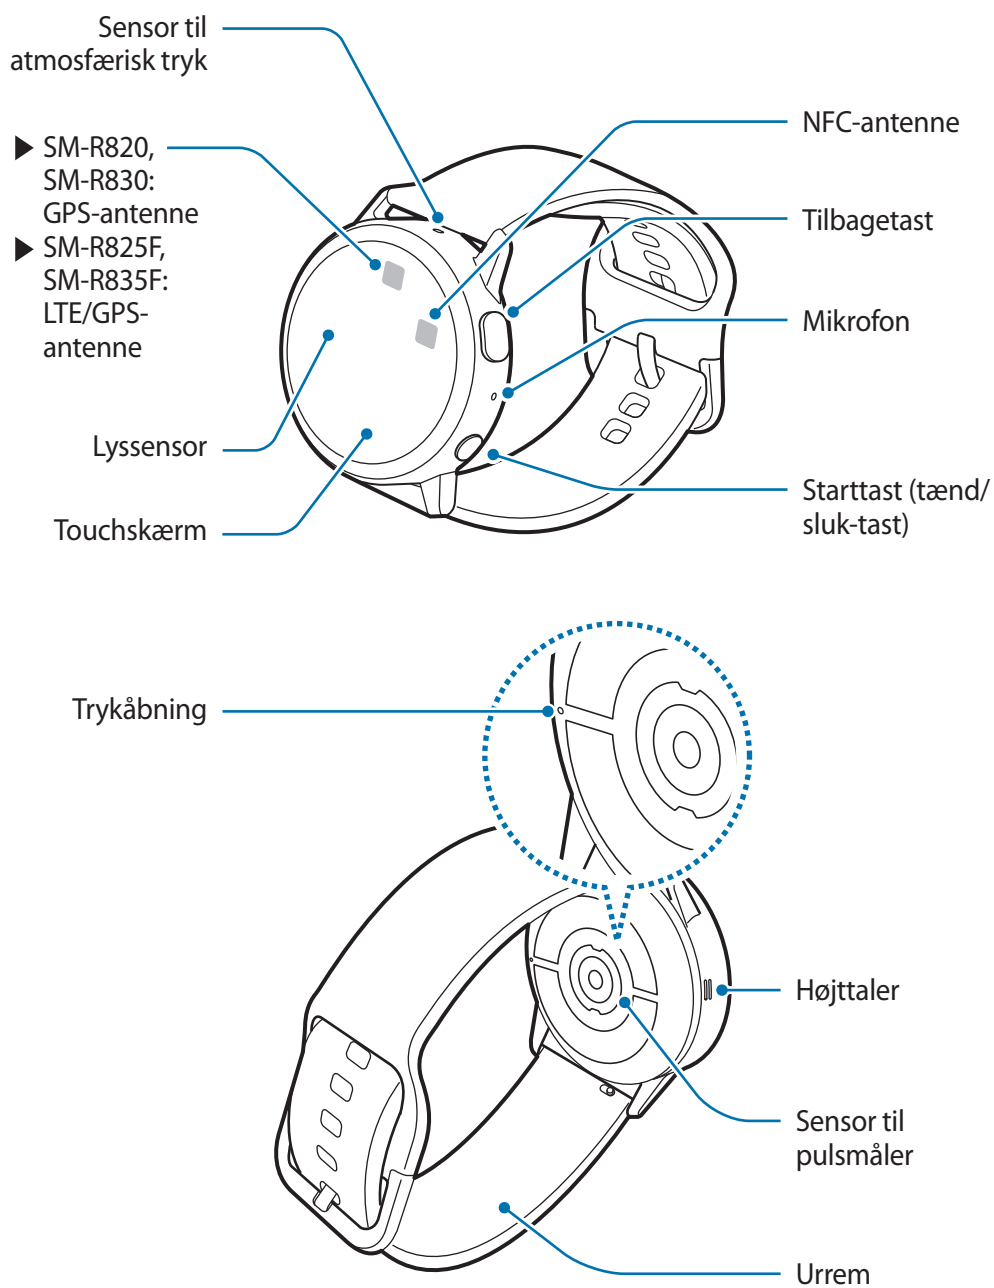



- Din enhed indeholder magneter, som kan påvirke medicinske apparater, f.eks. pacemakere eller ICD-apparater. Hvis du bruger nogen af disse medicinske apparater, skal du holde din enhed i en sikker afstand fra dem og kontakte din læge, før du bruger enheden.
- Hold sikker afstand mellem din enhed og objekter, der påvirkes af magneter. Objekter, som f.eks. kreditkort, bankbøger, adgangskort, boardingpas eller parkeringspas, kan blive ødelagt eller deaktiveret af magneterne i enheden.



- Når du anvender højttalerne, f.eks. ved afspilning af mediefiler eller ved opkald, bør du ikke placere Galaxy Watch Active2 for tæt på dine ører.
- Sørg for at holde urremmen ren. Hvis den kommer i kontakt med urenheder, såsom støv og farvestoffer, kan der komme pletter på urremmen, der ikke kan fjernes helt.
- Undlad at stikke skarpe genstande ind i sensoren til atmosfærisk tryk, i trykåbningen, højttaleren eller i mikrofonen. De indvendige komponenter af Galaxy Watch Active2 kan blive beskadigede, og vandbestandigheden kan blive reduceret.
- Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for beskadigelse. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et af Samsungs servicecentre.




- Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
 - Hvis du sætter metalstickers på Galaxy Watch Active2's antenneområde.
 - Hvis du tildækker Galaxy Watch Active2's antenneområde med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile dataforbindelse.
- Tildæk ikke området omkring nærheds-/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer forkert.
- Sørg for, at mikrofonen på dit Galaxy Watch Active2 ikke er blokeret, når du taler ind i den.
- Trykåbningen sikrer, at de indvendige dele og sensorerne i Galaxy Watch Active2 fungerer korrekt, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 i miljøer, hvor det atmosfæriske tryk ændrer sig.

Taster

Tast	Funktion
 Startskærm/ Tænd/sluk	• Tryk og hold for at tænde eller slukke for Galaxy Watch Active2. • Tryk for at tænde for skærmen. • Tryk og hold i mere end 7 sekunder for at genstarte Galaxy Watch Active2. • Tryk for at åbne skærmen apps, når du er i urskærmen. • Tryk for at åbne urskærmen, når du er i en tilfældig skærm.
 Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.

Trådløs oplader

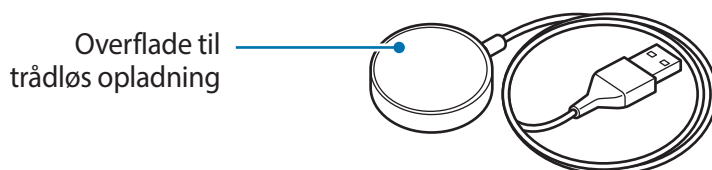

Undlad at udsætte den trådløse oplader for vand, da den trådløse oplader ikke har samme certificering i forhold til vand- og støvafvisning som dit Galaxy Watch Active2.

Batteri

Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.



Brug kun batteri, oplader og kabel, som er godkendte af Samsung. Ikke-kompatible batterier, opladere og ledninger kan medføre alvorlig personskade eller beskadige dit Galaxy Watch Active2.




- Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
- Brug kun trådløs oplader leveret sammen med enheden. Dit Galaxy Watch Active2 kan ikke oplade korrekt med en trådløse oplader fra en anden producent.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

- 1 Slut den trådløse oplader til opladeren, og sæt opladeren i en stikkontakt.
- 2 Placer dit Galaxy Watch Active2 på den trådløse oplader, så midten af Galaxy Watch Active2's bagside passer med midten af den trådløse oplader.

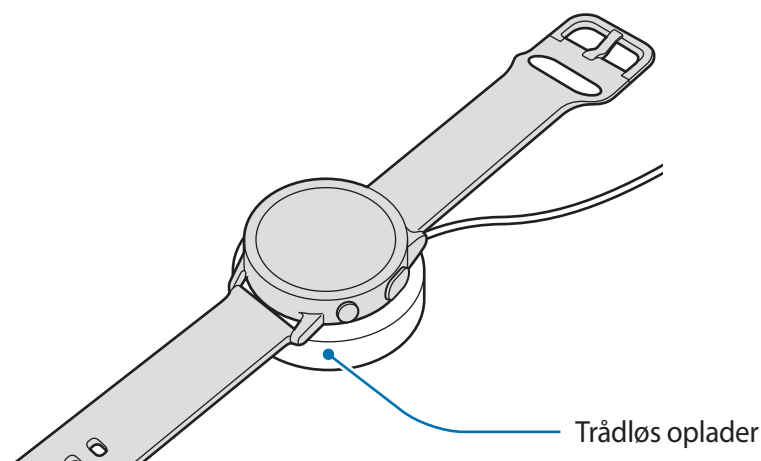

- 3** Når det er fuldt opladet, skal du koble dit Galaxy Watch Active2 fra den trådløse oplader. Først kobler du den trådløse oplader fra opladeren, og derefter tager du opladeren ud af stikkontakten.

Kontrollere opladestatus

Tryk på en hvilken som helst af Galaxy Watch Active2's taster for at tænde skærmen, mens den er placeret på den trådløse oplader.

Hvis du oplader batteriet, når Galaxy Watch Active2 er slukket, kan du trykke på en hvilken som helst tast for at tjekke opladestatus på skærmen.

Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning

- Hvis der er hindringer mellem dit Galaxy Watch Active2 og den trådløse oplader, oplades dit Galaxy Watch Active2 muligvis ikke korrekt. Undgå, at dit Galaxy Watch Active2 og den trådløse oplader kommer i kontakt med sved, væsker eller støv.
- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde dit Galaxy Watch Active2 med det samme, selv om den trådløse oplader er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for dit Galaxy Watch Active2.
- Hvis du bruger flere apps på én gang, løber batteriet hurtigt tør for strøm. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
- Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
- Hvis dit Galaxy Watch Active2 oplades med andre enheder via en multioplader, kan opladningen tage længere tid.
- Du kan godt bruge dit Galaxy Watch Active2, mens det oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.


- Hvis dit Galaxy Watch Active2 modtager ustabil strømforsyning under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis det sker, skal du koble dit Galaxy Watch Active2 fra den trådløse oplader.
- Galaxy Watch Active2 kan blive varmt under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke levetiden eller ydeevnen for dit Galaxy Watch Active2. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen for din sikkerheds skyld. Hvis dette sker, kan du fortsætte med at oplade Galaxy Watch Active2, når det er kølet ned igen. Nedkøling sker ved, at du fjerner det fra den trådløse oplader.
- Hvis du oplader Galaxy Watch Active2, mens multifunktionsstikket er vådt, kan Galaxy Watch Active2 blive beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før Galaxy Watch Active2 oplades.
- Hvis dit Galaxy Watch Active2 ikke oplader korrekt, bør du indlevere Galaxy Watch Active2 til et af Samsungs servicecentre.
- Undgå brug af bøjede eller beskadigede USB-kabler. Hvis USB-kablet er beskadiget, skal du holde op med at bruge det.

Trådløs opladning

Galaxy Watch Active2 har en indbygget spole til trådløs opladning. Du kan oplade batteriet ved at bruge en trådløs oplader eller en anden enhed, der fungerer som en trådløs opladningsplatform. Den trådløse opladningsplatform og andre enheder, der fungerer som trådløse opladningsplatforme, sælges separat.

Opladning af batteriet med en trådløs opladningsplatform

- 1 Anbring midten af Galaxy Watch Active2's bagside på midten af den trådløse opladningsplatform.

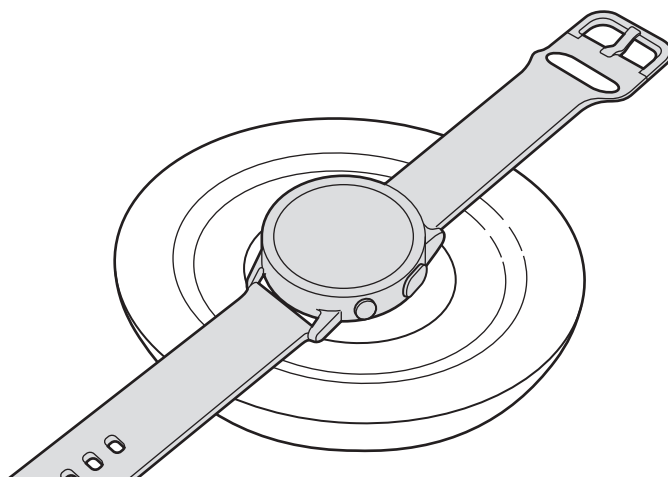

- 2 Når det er fuldt opladet, skal du koble dit Galaxy Watch Active2 fra den trådløse opladningsplatform.



Forholdsregler ved trådløs opladning

Undlad at placere Galaxy Watch Active2 på den trådløse opladningsplatform, hvis der er placeret strømledende materialer, som f.eks. metalgenstande og magneter, mellem Galaxy Watch Active2 og den trådløse opladningsplatform.

Galaxy Watch Active2 oplades muligvis ikke korrekt eller kan overophedes, eller Galaxy Watch Active2 kan beskadiges.



- Hvis du bruger en trådløs opladningsplatform i områder med svage netværkssignaler, mister du måske netværksmodtagelsen.
- Brug trådløse opladningsplatforme, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger andre trådløse opladningsplatforme, oplades batteriet måske ikke korrekt.
- Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om trådløse opladningsplatforme.

Opladning af batteriet ved brug af Wireless PowerShare

Du kan oplade dit Galaxy Watch Active2 med batteriet, der fungerer som en trådløs opladningsplatform. Du kan stadig oplade dit Galaxy Watch Active2, selv om du oplader enheden, der fungerer som en trådløs opladningsplatform. Afhængigt af, hvilken type cover der anvendes, virker Wireless PowerShare måske ikke ordentligt. Det anbefales at fjerne alle covers fra enheden, der fungerer som en trådløs opladningsplatform, før denne funktion bruges.




Brug ikke Bluetooth-headset, mens du deler strøm. Hvis du gør det, vil enheder i nærheden blive beskadigede.

1 Placer midten af Galaxy Watch Active2's bagside på enheden, der fungerer som en trådløs opladningsplatform.



- Placeringen af den trådløse opladningsspole kan være forskellig alt efter enhedsmodel. Juster enheden eller Galaxy Watch Active2 for at forbinde dem korrekt med hinanden.
- Nogle funktioner, der fungerer, når du har Galaxy Watch Active2 på, er ikke tilgængelige, når den deler strøm.

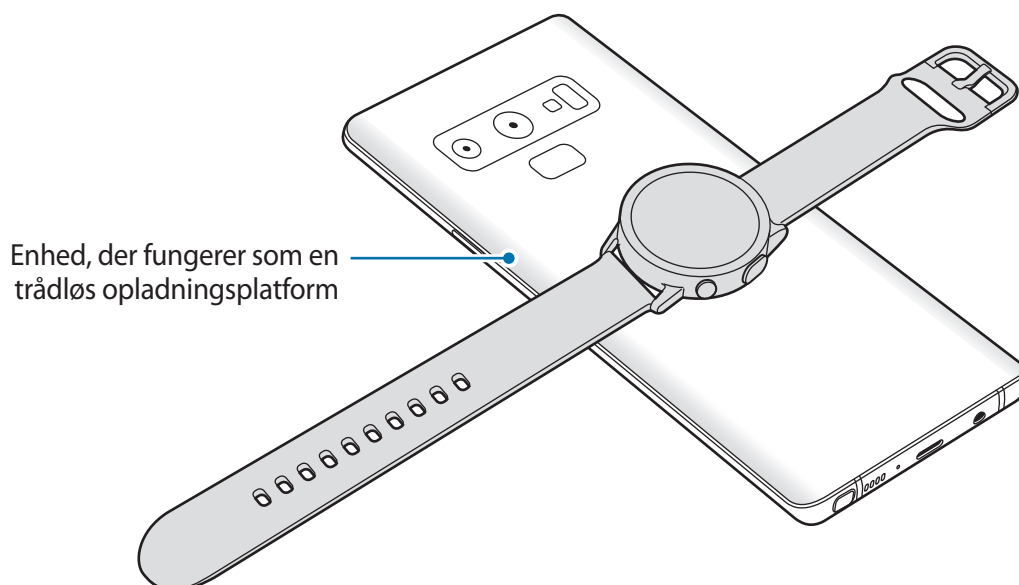

2 Når det er fuldt opladet, skal du koble dit Galaxy Watch Active2 fra enheden.



- For at oplade korrekt, bør du ikke flytte eller benytte enheden eller Galaxy Watch Active2 under opladningen.
- Strømmen til dit Galaxy Watch Active2 skal være mindre end den mængde, der deles af enheden, der fungerer som en trådløs opladningsplatform.
- Hvis du oplader Galaxy Watch Active2, mens du oplader enheden, der fungerer som en trådløs opladningsplatform, kan opladningshastigheden formindskes, eller Galaxy Watch Active2 vil måske ikke oplades korrekt, afhængigt af typen af oplader.
- Opladningshastigheden eller -effektiviteten kan variere, afhængigt af den enhed, der fungerer som trådløs opladningsplatform, eller det omgivende miljø.
- Hvis den resterende batterikapacitet på den enhed, der fungerer som trådløs opladningsplatform, falder til under et specifikt niveau, vil strømopladningen stoppe.
- Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om enheder, der fungerer som trådløse opladningsplatforme.

Strømsparetilstand

Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.

- Skærmen viser farver som gråtoner.
- Deaktiverer det mobile netværk og Wi-Fi funktionen.
- Begrænser alle funktioner, bortset fra opkalds-, besked- og meddelelsesfunktioner.
- Begrænser Galaxy Watch Active2's CPU.


På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Batteri** → **Strømbesparelse** → . Alternativt kan du trykke på  →  på hurtigpanelet for at aktivere strømsparetilstand. Se [Hurtigpanel](#) for at få mere at vide om, hvordan du åbner hurtigpanelet.

Du deaktiverer denne tilstand ved at trykke på **Deaktiver** nederst på skærmen med strømbesparelse og trykke på . Alternativt kan du trykke på  på hurtigpanelet for at deaktivere strømsparetilstand.

Sådan bærer du Galaxy Watch Active2

Sådan tages Galaxy Watch Active2 på

Åbn spændet, og sæt urremmen på dit håndled. Tilpas urremmen efter dit håndled, før stiften ind i et justeringshul, og luk spændet. Hvis læderurremmen er for stram om dit håndled, skal du bruge et hul længere ude.

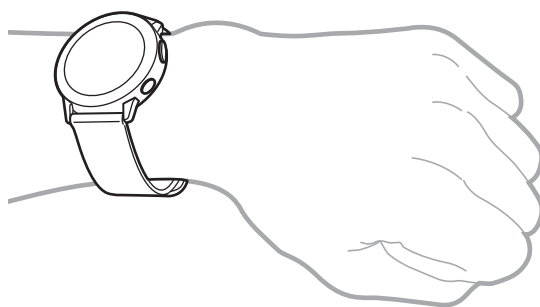



Undgå at bøje urremmen unødigt. Dette kan beskadige dit Galaxy Watch Active2.



- For at måle din puls mere præcist med Galaxy Watch Active2, skal du bære Galaxy Watch Active2 fast omkring din underarm lige over håndleddet. Se [Sådan bruger du Galaxy Watch Active2 korrekt](#) for yderligere oplysninger.
- Når visse materialer kommer i kontakt med bagsiden af dit Galaxy Watch Active2, kan dit Galaxy Watch Active2 genkende, at du bærer det rundt om dit håndled.
- Hvis dit Galaxy Watch Active2 ikke registrerer nogen bevægelse i mere end 10 minutter, antager dit Galaxy Watch Active2, at du ikke bærer det rundt om dit håndled.

Tips til urremmen og forholdsregler

- Når du bruger dit Galaxy Watch Active2 i længere tid, eller når du udfører træning af høj intensitet, mens du har det på, kan der opstå hudirritation pga. friktion og tryk. Hvis du bruger dit Galaxy Watch Active2 i lang tid, skal du fjerne Galaxy Watch Active2 fra dit håndled og ikke bære dit Galaxy Watch Active2 i nogle timer.
- Der kan opstå hudirritation pga. allergi, miljøfaktorer og andre faktorer, eller hvis din hud er udsat for sæbe eller sved i længere tid. I sådanne tilfælde skal du tage dit Galaxy Watch Active2 af og vente 2 eller 3 dage, indtil symptomerne fortager sig. Hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis de bliver værre, skal du straks kontakte lægen.
- Sørg for, at din hud er tør, før du tager dit Galaxy Watch Active2 på. Hvis du bærer et vådt Galaxy Watch Active2 i længere tid, kan det give hudirritation.
- Hvis du bruger dit Galaxy Watch Active2 i vandet, skal du fjerne fremmede materialer fra din hud og Galaxy Watch Active2 og tørre dem grundigt for at forhindre hudirritation.
- Brug ikke andet tilbehør end Galaxy Watch Active2 i vand.

Montering eller udskiftning af urremmen


Monter urremmen, før du bruger dit Galaxy Watch Active2. Du kan tage urremmen af dit Galaxy Watch Active2 og udskifte den med en ny.




- Den medfølgende urrem kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller model.
- Urremmens størrelse kan variere, alt efter modellen. Brug den korrekte urrem, der passer til din models størrelse.

Montering af urremmen

- 1 Sæt den ene ende af urremmens fjederremstift ind i hullet på dit Galaxy Watch Active2.

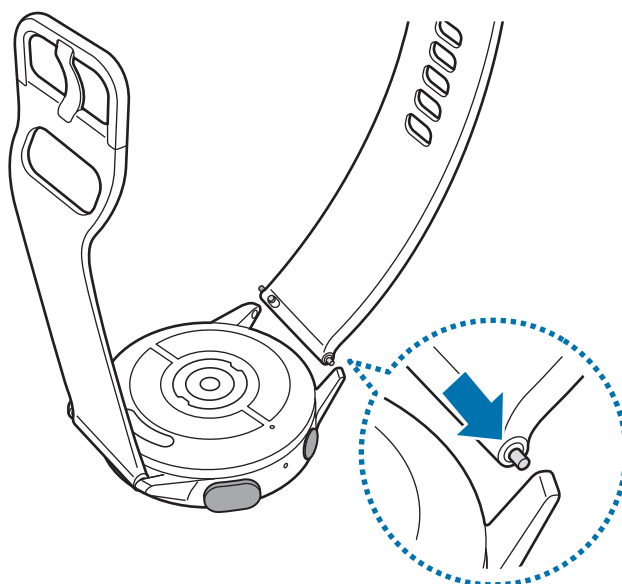


- 2 Skub remstiften ind, og sæt urremmen på.

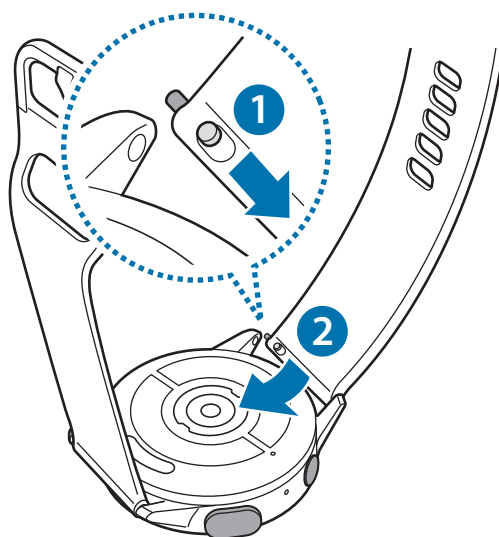


Udskiftning af urremmen

- 1 Skub urremmens remstift ind.

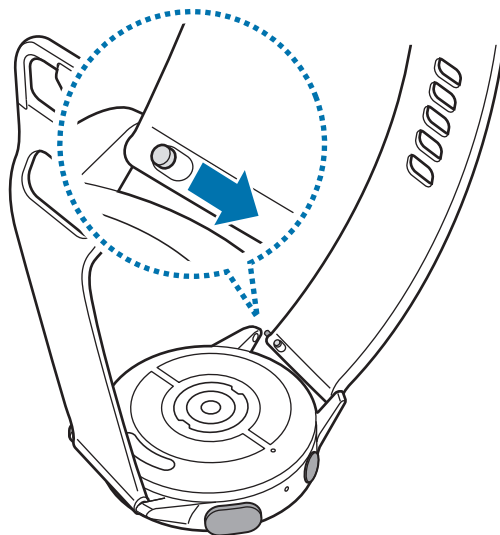

- 2 Træk urremmen væk fra hoveddelen på dit Galaxy Watch Active2.

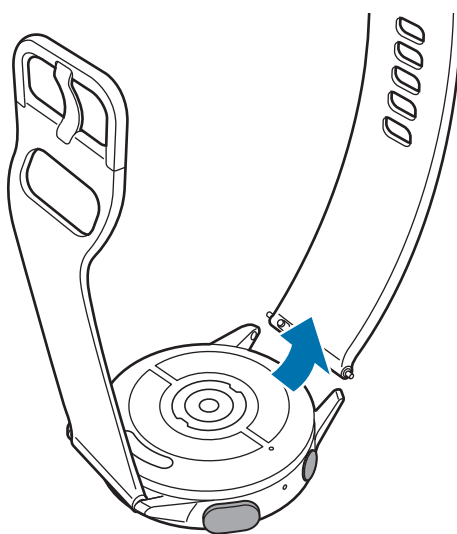


- 3 Monter den nye urrem, før du bruger dit Galaxy Watch Active2.

Sådan tænder og slukker du Galaxy Watch Active2

Tryk og hold på starttasten (tænd/sluk-tasten) i nogle få sekunder for at tænde for dit Galaxy Watch Active2.

Når du tænder for dit Galaxy Watch Active2 første gang eller nulstiller det, vises der en vejledning på skærmen om download og installation af appen Galaxy Wearable på din mobilenhed. Se [Sådan slutter du Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed](#) for yderligere oplysninger.

For at slukke for Galaxy Watch Active2 skal du trykke og holde på starttasten (tænd/sluk-tasten) og derefter trykke på **Sluk**.

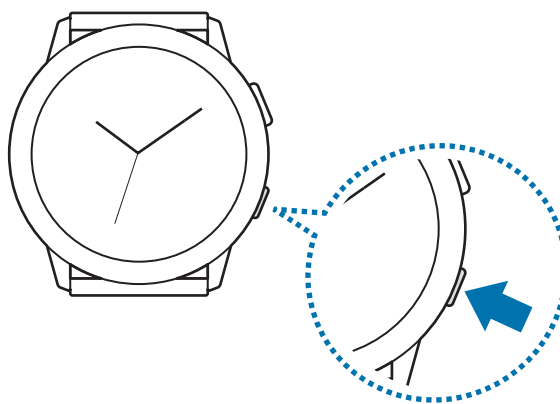

Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Genstarte Galaxy Watch Active2

Hvis dit Galaxy Watch Active2 er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på starttasten (tænd/sluk-tasten) i mere end 7 sekunder for at genstarte det.

Sådan slutter du Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed

Installere appen Galaxy Wearable

Når du har sluttet dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, kan du bruge forskellige andre funktioner. For at slutte dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed skal du installere appen Galaxy Wearable på mobilenheden.

Afhængigt af din mobilenhed kan du downloade appen Galaxy Wearable fra følgende steder:

- Samsung Android-enheder: **Galaxy Store, Play Butik**
- Andre Android-enheder: **Play Butik**



Du kan ikke installere appen Galaxy Wearable på mobilenheder, der ikke understøtter synkronisering med Galaxy Watch Active2. Sørg for, at din mobilenhed er kompatibel med et Galaxy Watch Active2.

Sådan slutter du dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed via Bluetooth

Galaxy Watch Active2

- 1 Tænd Galaxy Watch Active2, og stryg opad fra den nederste del af skærmen.
Der vises en skærm om download og installation af appen Galaxy Wearable.
- 2 Tryk på  for at vælge, hvilket sprog du vil bruge, og følg vejledningen på skærmen.



Hvis du ønsker at bruge dit Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed, se [Brug af dit Galaxy Watch Active2 uden en mobilenhed](#).

Mobilenhed

- 3 Start appen **Galaxy Wearable**.
Opdater om nødvendigt appen Galaxy Wearable til den nyeste version.

4 Tryk på **Kom i gang**.

5 Vælg din enhed på skærmen.

Hvis du ikke kan finde din enhed, skal du trykke på **Min er her ikke**.

6 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette forbindelsen.

Når forbindelsen er oprettet, vises en vejledning på skærmen, både på Galaxy Watch Active2 og mobilenheden. Følg vejledningen på skærmen for at lære Galaxy Watch Active2's grundlæggende betjening.



- Tilslutningsmetoderne og skærbillederne kan variere, afhængigt af din mobilenhed og softwareversionen.
- Galaxy Watch Active2 er mindre end normale mobilenheder, så netværkskvaliteten kan være lavere, især på steder med svage signaler eller dårlig modtagelse. Når du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed, og en Bluetooth-forbindelse ikke er tilgængelig, kan forbindelsen til dit mobilnetværk eller din internetforbindelse være dårlig og blive frakoblet.
- Når du slutter dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed første gang, efter du har nulstillet det, kan Galaxy Watch Active2-batteriet aflades hurtigere, mens du synkroniserer data, f.eks. Kontakter.
- De understøttede mobilenheder og funktioner kan variere, afhængigt af dit geografiske område, tjenesteudbyderen eller producenten af enheden.

Sådan slutter du dit Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhed

Når du slutter dit Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhed, vil Galaxy Watch Active2 blive nulstillet. Hvis meldingen vises, før du slutter dit Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhed, skal du trykke på **Sikk.-kop. data** for at foretage sikkerhedskopiering af de gemte data på en sikker måde. Se [Håndtering af data i dit Galaxy Watch Active2](#) for flere oplysninger om sikkerhedskopiering af dit Galaxy Watch Active2.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (Indstillinger) → **Opret forb. t. ny telefon** → . Forbindelsen mellem dit Galaxy Watch Active2 og din mobilenhed afbrydes. Efter en let nulstilling går det automatisk i Bluetooth-parringstilstand.

- 2 På den nye mobilenhed skal du starte appen **Galaxy Wearable** for at oprette forbindelse til dit Galaxy Watch Active2.



Hvis den mobilenhed, du ønsker at oprette forbindelse til, allerede er forbundet med en anden enhed, skal du starte appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed og trykke på  → **Tilføj ny enhed** for at forbinde med en ny enhed.

Fjernforbindelse

Dit Galaxy Watch Active2 og mobilenheden er forbundet via Bluetooth. Når der ikke er en Bluetooth-forbindelse tilgængelig, kan du fjerntilslutte dit Galaxy Watch Active2 til din mobilenhed ved brug af din Samsung account via et mobilt netværk eller Wi-Fi. Du vil således stadig være i stand til at modtage meddelelser fra din mobilenhed.

Hvis denne funktion ikke er aktiveret, kan du starte appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, trykke på **Start** → **Konto og sikkerhedskopiering**, og derefter trykke på kontakten **Fjernforbindelse** for at aktivere det.

Brug af dit Galaxy Watch Active2 uden en mobilenhed

Du kan bruge dit Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed. Brug dit Galaxy Watch Active2 bekvemt uden at slutte det til en mobilenhed, mens du udfører udendørsaktiviteter, såsom bjergbestigning eller konditræning. Du kan indstille dit Galaxy Watch Active2 til at kunne bruges uden en mobilenhed, når du tænder dit Galaxy Watch Active2 første gang, eller når det nulstilles.



- Visse funktioner er ikke tilgængelige, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed.
- Besøg www.samsung.com for at få vist de juridiske meddelelser, når du indstiller tilstanden Uden telefonforbindelse for første gang.

- 1 Tænd Galaxy Watch Active2, og stryg opad fra den nederste del af skærmen.
- 2 Tryk på  og vælg det sprog, der skal anvendes.
- 3 Tryk på , rul ned på skærmen, og tryk på **her**.
- 4 Tjek meddelelsen, og tryk på **Fortsæt**.
- 5 Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk på **Accepter**.
- 6 Læs de yderligere vilkår og betingelser, vælg de vilkår og betingelser, som du accepterer, og tryk derefter på **Næste**.
- 7 Log på med din Samsung account.
- 8 Hvis du har brug for at gendanne data, skal du gendanne data fra et andet Galaxy Watch Active2 på din Samsung account.
- 9 Opret forbindelse til dit mobile netværk.



Dette trin vises ikke, når du bruger Bluetooth-modellen.

10 Angiv tidszone, dato og tidspunkt.



Dette trin vises ikke, når du bruger LTE-modellen.

11 Angiv en PIN-kode til gendannelse eller sikkerhedskopiering af data.



På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Opret forb. t. tlf.** →  og derefter angive PIN-koden for at slutte dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, når dit Galaxy Watch Active2 bruges uden en mobilenhed.

Styring af skærmen

Panel

Dit Galaxy Watch Active2 omfatter et panel, der omkranser skærmen. Du kan nemt betjene de forskellige funktioner på dit Galaxy Watch Active2 ved at stryge panelet med eller mod uret.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Avanceret** → **Berør panel**, og derefter trykke på knappen for at aktivere det.




Brug ikke panelet nær magnetiske felter, da de kan påvirke panelets interne magneter og medføre, at det ikke virker.



Hvis panelet ikke fungerer, skal du indlevere dit Galaxy Watch Active2 hos et af Samsungs servicecentre uden at skille det ad.


Rulle gennem skærmene

Stryg på panelet for at se andre skærme. Stryg panelet mod urets retning på urskærmen for at se meddelelser.

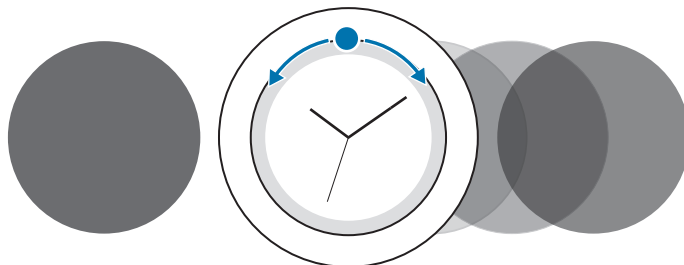


Valg af element

Stryg panelet for at skifte fra element til element. Når du stryger på panelet, flyttes markeringsindikatoren i samme retning, og elementet markeres.

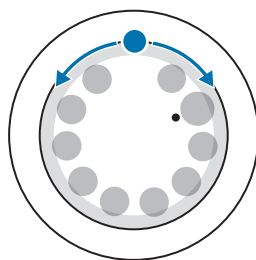

Justering af inputværdi

Stryg på panelet for at justere lydstyrken eller lysstyrken. Når du justerer lysstyrken, skal du stryge panelet i urets retning for at gøre skærmen lysere.

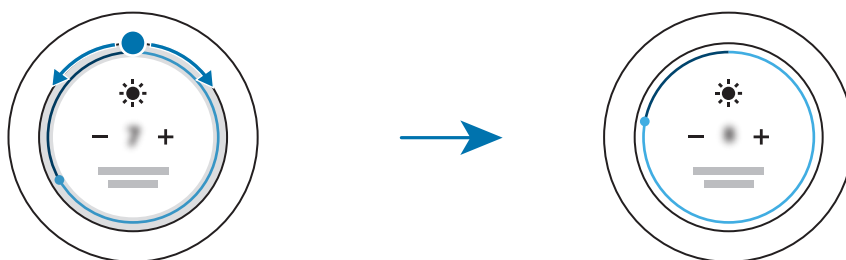

Touchskærm




- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiskke udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
- Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele touchskærmen i længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder.



- Dit Galaxy Watch Active2 genkender muligvis ikke touchhandlinger, der foretages tæt på skærmens kanter, som ligger uden for området, hvor touchhandlinger kan foretages.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
- Touchskærmen er muligvis ikke tilgængelig, når funktionen Lås skærm ved brug i vand er aktiveret.


Trykke

Hvis du vil åbne en app, et menupunkt eller trykke på en skærmknap, skal du trykke på det med en finger.

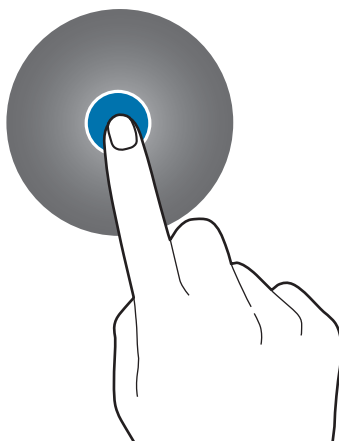

Trykke og holde

Tryk og hold på skærmen i to eller flere sekunder for at aktivere redigeringstilstanden eller se tilgængelige valgmuligheder.

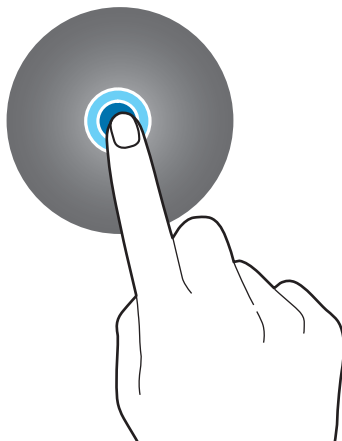


Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.




Dobbeltrykke

Dobbeltryk på et billede for at zoome ind eller ud.

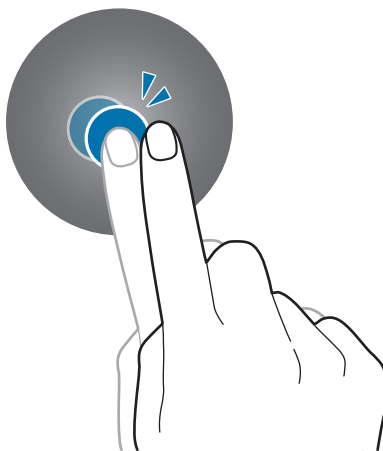


Spredte og knibe

Spred to fingre fra hinanden på et billede for at zoome ind eller ud.

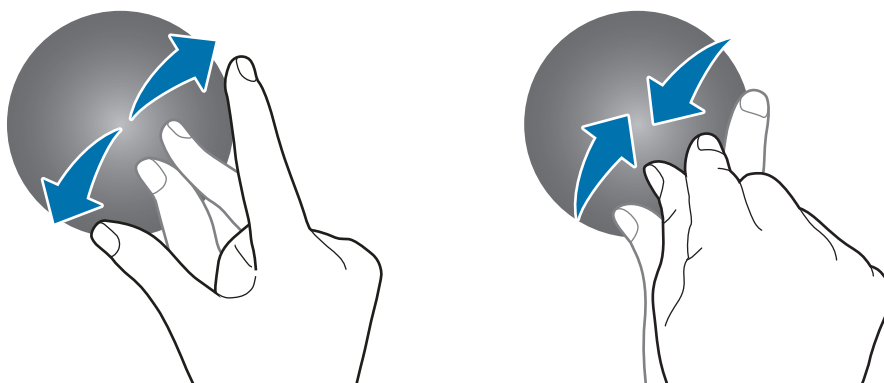

Stryge


Stryg til venstre eller højre for at se andre paneler.

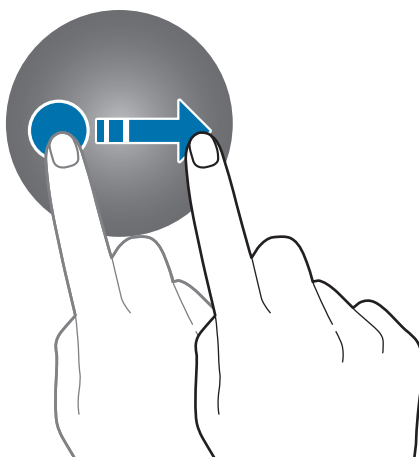

Skærmens opbygning

Urskærmen er det sted, hvor man starter med at få adgang til alle Galaxy Watch Active2's mange skærme.

Du kan se widgets eller åbne informationspanelet ved at stryge på skærmen eller panelet.

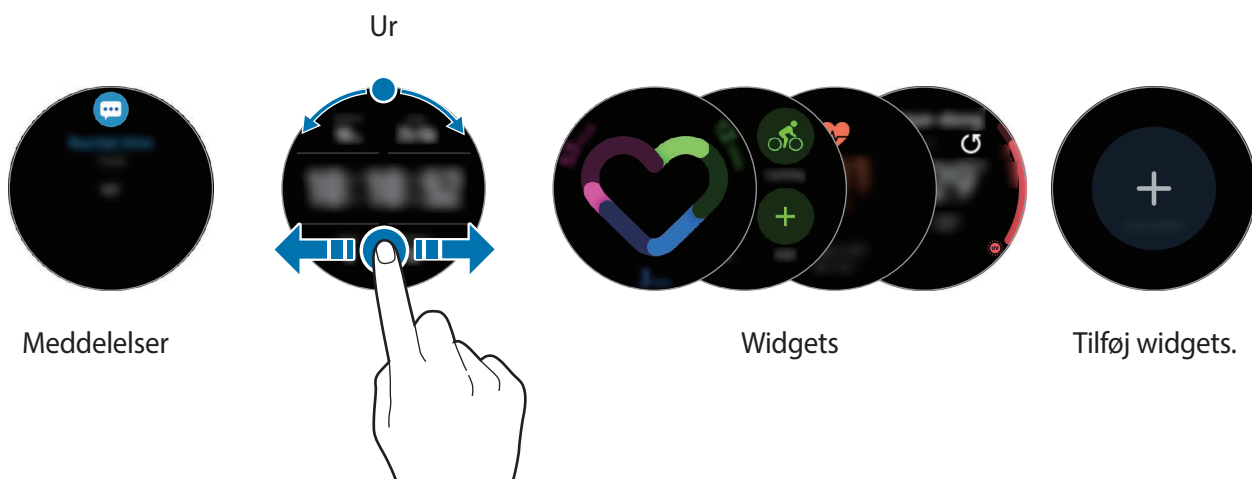

Tilgængelige widgets, meddelelser og rækkefølgen af dem kan variere, afhængigt af softwareversionen.

Tilføje widgets

Du kan tilføje flere widgets på startskærmen.

Rul til venstre på skærmen, tryk på **+**, og vælg en widget. Den valgte widget vises i et nyt panel.

Flytte widgets

Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til den ønskede placering.

Fjerne widgets

Tryk og hold på en widget, og tryk derefter på **−**.

Tænde og slukke for skærmen

For at tænde for skærmen skal du trykke på starttasten eller tilbagetasten.

Du kan også tænde for skærmen ved at trykke på den. Hvis skærmen ikke tændes, når du trykker på skærmen, skal du trykke på  (**Indstillinger**) på skærmen apps, trykke på **Avanceret** → **Berøringsvækning**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

For at slukke for skærmen skal du dække den med håndfladen. Derudover slukkes skærmen automatisk, hvis dit Galaxy Watch Active2 ikke har været i brug i en specifik periode.


Du kan også tænde for skærmen ved hjælp af funktionen til vækkebevægelse. På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Avanceret** → **Vækkebevægelse**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

Skifte skærm

Skifte mellem urskærmen og skærmen apps

For at åbne skærmen apps skal du trykke på starttasten på urskærmen.

For at vende tilbage til urskærmen skal du trykke på starttasten.

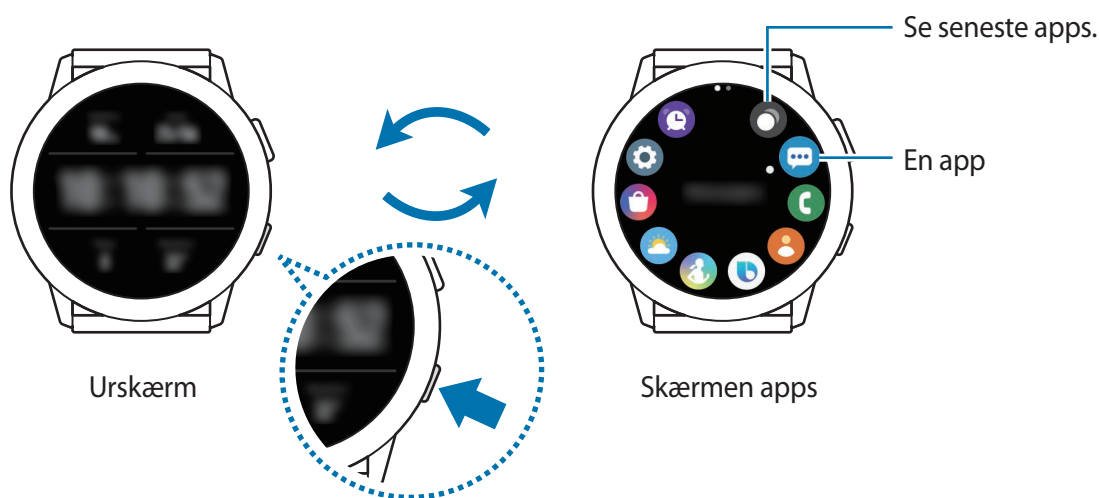

Skærmen apps

Skærmen apps viser ikoner for alle installerede apps på Galaxy Watch Active2.

Stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen for at gå til næste eller forrige app.



De tilgængelige apps kan variere, afhængigt af softwareversionen.

Åbne apps

Tryk på et appikon på skærmen apps for at åbne appen.

Hvis du vil åbne en app på listen over senest anvendte apps, skal du trykke på  (**Seneste apps**) på skærmen apps.

Du kan også åbne appen ved at stryge panelet med uret eller stryge til venstre på urskærmen og vælge den senest åbnede app eller ofte benyttede apps fra widgetten **Appgenveje**.



For at føje en app, du gerne vil have, til widgetten **Appgenveje** skal du trykke på  og tilføje appen. Hvis der ikke er plads nok til at tilføje ofte anvendte apps, skal du trykke og holde på skærmen, trykke på **Rediger**, og derefter trykke på  på den tidligere tilføjede app for at tilføje en anden app.


Lukke apps

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Seneste apps**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen for at gå til den app, du ønsker at lukke.
- 3 Tryk på .

For at lukke alle kørende apps, tryk på **Luk alle**.

Gå tilbage til den forrige skærm

For at vende tilbage til den forrige skærm skal du trykke på tilbagetasten.

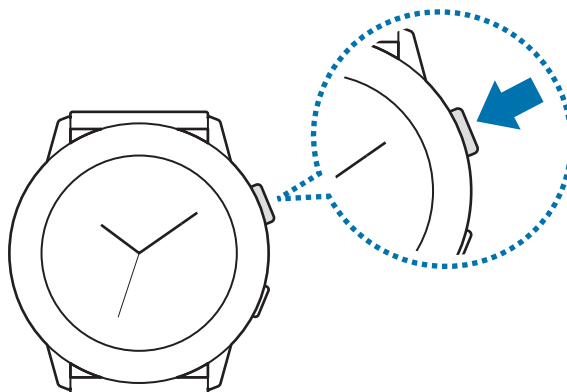

Skærmlås

Brug skærmlåsfunktionen til at beskytte dine personlige oplysninger ved at hindre andre i at få adgang til dit Galaxy Watch Active2. Når du har aktiveret skærmlåsefunktionen, kræver Galaxy Watch Active2 en oplåsningskode, der skal benyttes, hver gang du vil låse den op.

Indstille skærmlås


På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Sikkerhed** → **Lås** → **Type**, og derefter vælge låsemetoden.

- **Mønster:** Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
- **PIN-kode:** Indtast en PIN-kode med tal for at låse skærmen op.

Ur

Urskærm

Du kan tjekke klokken eller se andre informationer. Når du ikke er i urskærmen, skal du trykke på starttasten for at vende tilbage til urskærmen.

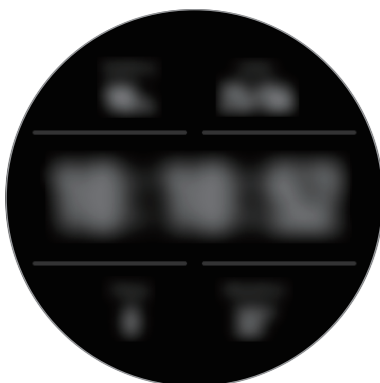


Skifte urskiven

Tryk og hold på urskærmen, og stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen, og vælg derefter en urskive.

Vil du tilpasse urskiven, skal du trykke på **Tilpas**, stryge på panelet eller stryge til venstre eller højre på skærmen for at gå til den ønskede mulighed, og tilpasse den.

Tryk og hold på urskærmen, og stryg hurtigt på panelet for at få vist og vælge blandt de tilgængelige urskiver. Dog vil funktionen **Tilpas** ikke være tilgængelig.

Hvis du vil downloade flere urskiver fra appen **Galaxy Store**, skal du trykke på **Galaxy Store**.

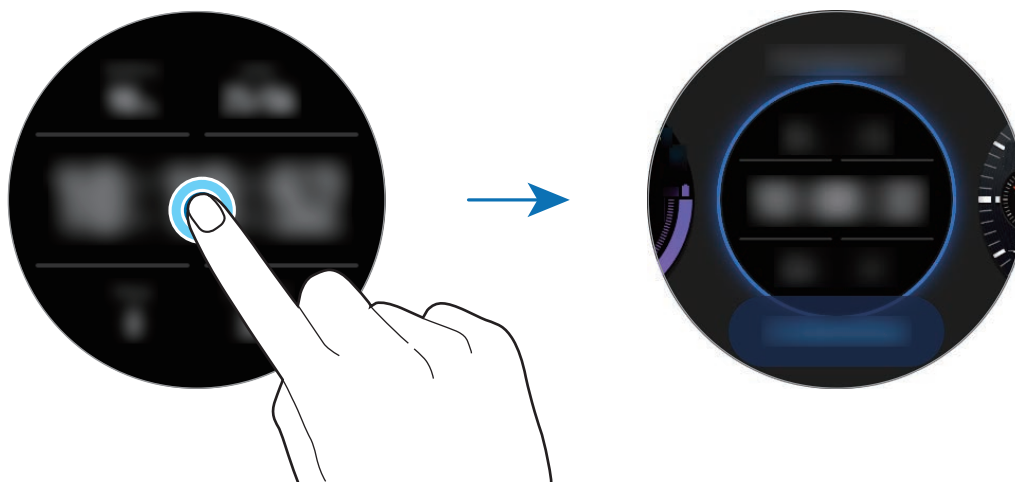

Du kan også ændre urskiven. På skærmen apps skal du trykke på  (Indstillinger) → **Urskiver** → **Vælg urskive**.

Du kan også ændre urskiven på dit Galaxy Watch Active2 fra din mobilenhed. Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Urskiver** eller **Opdag**.

For at downloade flere urskiver fra **Galaxy Store**, skal du trykke på **Opdag** → **Se flere på Mest populære urskiver**.

Tilpasse en urskive med et foto

Anvend et foto som urskive, når du har importeret fotoet fra din mobilenhed. Du kan se flere oplysninger om import af fotos fra en mobilenhed under [Importere billeder fra din mobilenhed](#).

1 Tryk og hold på urskærmen, og stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen, og tryk derefter på **Tilpas** på urskiven **Mit foto+**.

2 Tryk på skærmen, og tryk på **Tilføj foto**.

3 Vælg det foto, du ønsker at anvende som urskive, og tryk på **OK** → **OK**.

Du kan zoome ind eller ud på fotoet ved at stryge på panelet. Du kan også dobbelttrykke hurtigt på fotoet, sprede to fingre fra hinanden eller knibe på fotoet. Når der er zoomet ind på fotoet, skal du stryge på skærmen for at få en del af fotoet til at blive vist på skærmen.



Hvis du vil tilføje flere fotos, skal du stryge panelet med uret eller stryge til venstre på skærmen og vælge **Tilføj foto**. Der kan tilføjes op til tyve fotos som urskive. De tilføjede fotos vil rotere i rækkefølge.

4 Stryg på skærmen for at ændre farve eller skrifttype, og tryk på **OK**.

Aktivere funktionen Ur altid aktivt

Du kan indstille skærmen til altid at vise klokkeslættet, når skærmen er slukket, mens du har dit Galaxy Watch Active2 på.

Tryk på  på hurtigpanelet. Alternativt kan du på skærmen apps trykke på  (**Indstillinger**) → **Urskiver** → **Ur altid aktivt**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

Tilstanden Kun ur

Du kan bruge dit Galaxy Watch Active2 i tilstanden Kun ur. I tilstanden Kun ur vises kun uret, og alle øvrige funktioner kan ikke benyttes.


Tryk på  på hurtigpanelet. Alternativt kan du på skærmen apps trykke på  (**Indstillinger**) og trykke på **Batteri** for at åbne menuen for håndtering af batteriet. Vælg så **Kun ur**, og tryk på .

Hvis du vil deaktivere tilstanden Kun ur, skal du trykke og holde på starttasten mere end tre sekunder.

Meddelelser

Informationspanel


Læs en meddelelse, f.eks. om en ny besked eller et mistet opkald, i informationspanelet. Stryg panelet mod uret, eller stryg til højre på urskærmen for at åbne informationspanelet. Hvis der er flere ikke-læste meddelelser, vises der en orange prik på urskærmen.

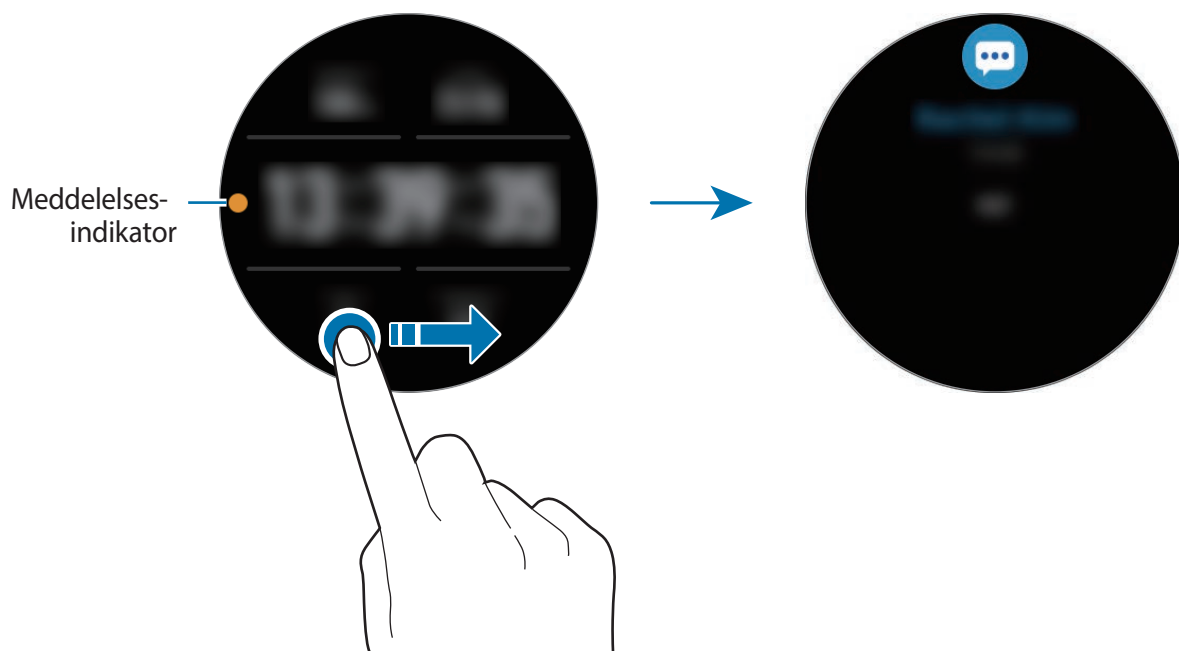

Se indgående meddelelser

Når du modtager en meddelelse, vises oplysninger om meddelelsen, såsom dens type eller tidspunktet, den blev modtaget, på skærmen. Hvis du modtager flere end to meddelelser, skal du stryge på panelet eller stryge til højre eller venstre på skærmen for at se flere meddelelser.

Tryk på meddelelsen for at se detaljerne.

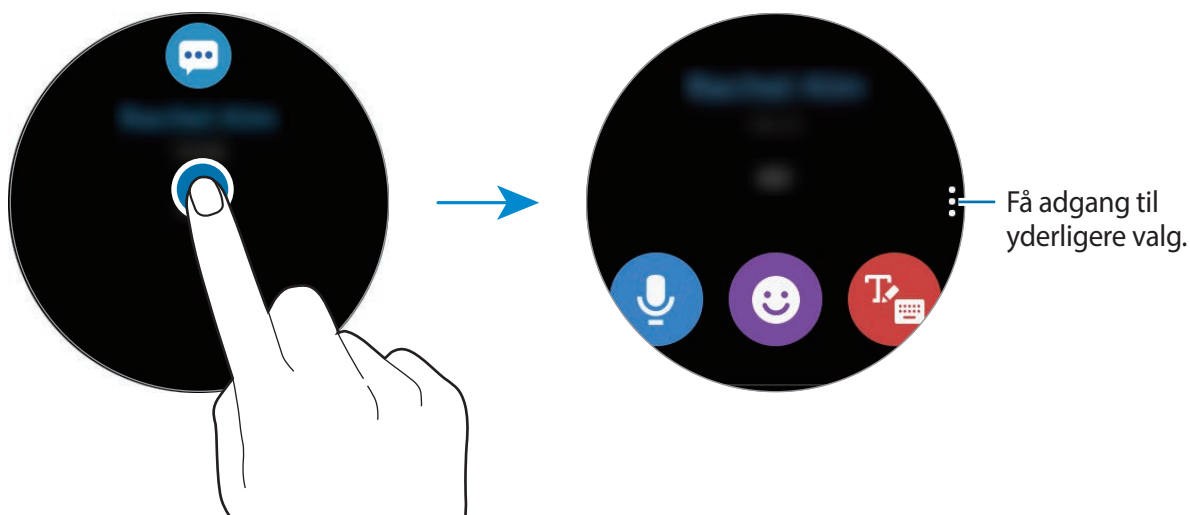

Slette meddelelser

Slet en meddelelse ved at stryge opad på skærmen, mens du får vist meddelelsen.



Valg af apps til modtagelse af meddelelser

Vælg en app fra din mobilenhed til at modtage meddelelser på dit Galaxy Watch Active2.


- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, tryk på **Start** → **Meddelelser**, og tryk så på kontakten.
- 2 Tryk på **Apps at få meddelelser fra**, og tryk på knappen ved siden af apps for at modtage meddelelser fra dem på dit Galaxy Watch Active2.

Hurtigpanel

Dette panel lader dig se Galaxy Watch Active2's nuværende status og konfigurere indstillinger.

Stryg nedad fra skærmens øverste kant.

Stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen for at gå til næste eller forrige hurtigpanel.

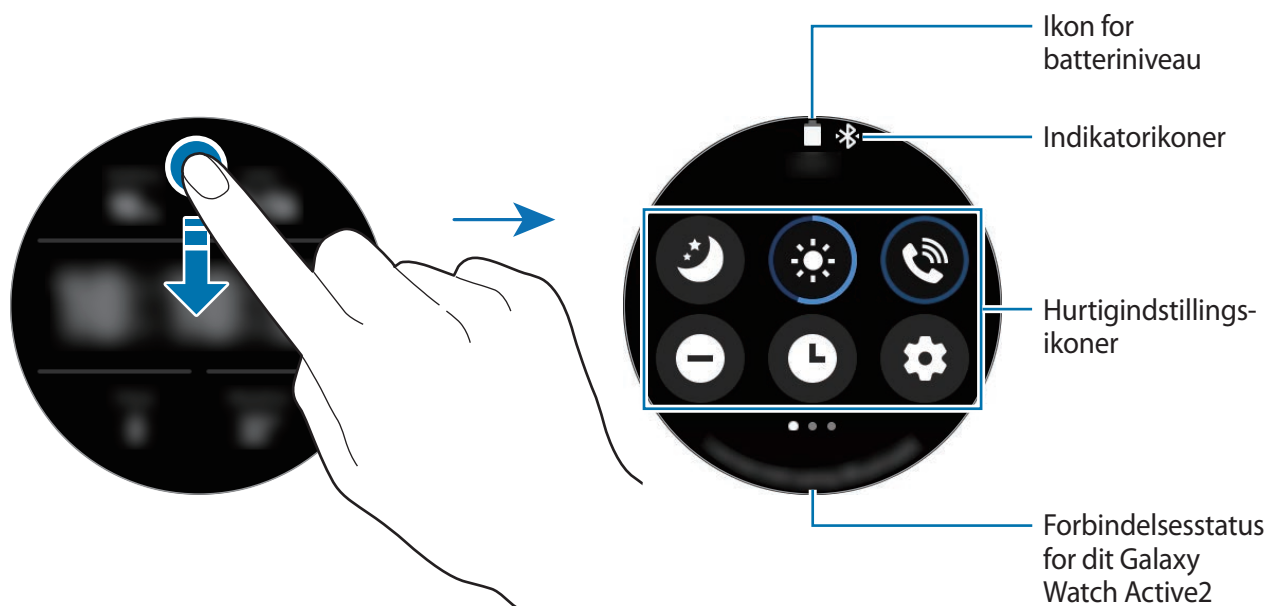

Kontrol af indikatorikoner

Indikatorikoner vises øverst på hurtigpanelet, hvor du kan se den aktuelle status for dit Galaxy Watch Active2. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Indikatorikonerne kan variere, afhængigt af dit geografiske område, din tjenesteudbyder eller model.

Ikon	Betydning
	Bluetooth tilsluttet
	Bluetooth frakoblet
	Signalstyrke
	Bluetooth-headset tilsluttet
3G	3G-netværk tilsluttet
LTE	LTE-netværk tilsluttet
	Wi-Fi tilsluttet
	Batteriniveau

Kontrol af hurtigindstillingsikoner

Hurtigindstillingsikoner vises på hurtigpanelet. Tryk på ikonet for at ændre de grundlæggende indstillinger eller starte funktionen bekvemt.

Se [Redigere hurtigindstillingsikoner](#) for at få mere at vide om, hvordan du åbner hurtigpanelet.

Ikon	Betydning
	Aktiver godnatstilstand
	Juster lysstyrken
	Åbn menuen Lydstyrke
	Aktiver tilstanden Forstyr ikke
	Aktiver funktionen Ur altid aktivt
	Start appen Indstillinger
	Aktiver biograftilstand

Ikon	Betydning
	Aktiver kameralysfunktionen
	Aktiver strømsparetilstand
	Aktiver flytilstand
	Aktiver tilstanden Lås skærm ved brug i vand
	Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket, eller opret forbindelse til Wi-Fi-netværket automatisk
	Tilslut Bluetooth-headsettet
	Aktiver funktionen for placeringsoplysninger
	Åbn menuen til batteristyring
	Start appen Find min tlf.
	Aktiver lyd, vibrer eller lydløs
	Forbind det mobile netværk (kun for LTE-modeller)
	Aktiver NFC-funktionen
	Afspil musik, eller sæt på pause
	Aktiver funktionen Berøringsfølsomhed

Redigere hurtigindstillingsikoner

Du kan redigere ikonerne på hurtigpanelet.

Tilføje et hurtigindstillingsikon

Tryk og hold på et hurtigindstillingsikon på hurtigpanelet, tryk på , og vælg derefter en funktion, du vil føje til hurtigpanelet.

Ikonet for den valgte funktion tilføjes på hurtigpanelet.

Fjerne et hurtigindstillingsikon

Tryk og hold på et hurtigindstillingsikon, du vil slette på hurtigpanelet, og tryk på .

Hurtigindstillingsikonet fjernes.



Du kan også redigere hurtigpanelet. På skærmen apps skal du trykke på  (Indstillinger) → **Avanceret** → **Rediger hurtigindstillinger**.

Aktivere godnattilstand

Aktiver godnattilstand, når du skal sove.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Indkommende opkald vil blive dæmpet og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive deaktiveret, bortset fra alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages. Funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.

Justere lysstyrken

Du kan justere Galaxy Watch Active2's lysstyrke som ønsket.

Tryk på  på hurtigpanelet, og juster lysstyrken ved at stryge på panelet eller ved at trykke på **+** eller **—**.

Åbne menuen Lydstyrke

Juster lydstyrken i dit Galaxy Watch Active2.

På hurtigpanelet skal du trykke på , stryge på panelet eller stryge til venstre eller højre på skærmen for at gå til det ønskede lydstyrkeniveau, og derefter justere lydstyrken ved at stryge på panelet eller trykke på **+** eller **—**.



Når funktionen Voice Assistant er aktiveret, kan du også justere lydstyrke for tilgængelighed.

Aktivere tilstanden Forstyr ikke

Indkommende opkald vil blive dæmpet og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive deaktiveret, bortset fra alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages.

Tryk på  på hurtigpanelet, og vælg tilstanden Forstyr ikke.

Ikonet  vises øverst på urskærmen.

Aktivere funktionen Ur altid aktivt

Indstil skærmen til altid at vise klokkeslættet, når skærmen er slukket, mens du har dit Galaxy Watch Active2 på.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Hvis du aktiverer denne funktion, bruger du mere batteri end normalt.

Starte appen Indstillinger

Start appen **Indstillinger** for at konfigurere de forskellige funktioner på dit Galaxy Watch Active2.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Appen **Indstillinger** starter.

Aktivere biograftilstand

Aktiver biograftilstand for at se film.

Tryk på  på hurtigpanelet, og vælg den ønskede biograftilstand.

Ikonet  vises øverst på urskærmen. Indkommende opkald vil blive dæmpet og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive dæmpet, herunder alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages, eller når der er en alarm. Funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.

Aktivere kameralysfunktionen

Du kan bruge Galaxy Watch Active2's skærm som et kameralys.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Tryk på skærmen for at justere kameralysets lysstyrke.

Aktivere strømsparetilstand

Aktiver strømsparetilstand for at begrænse visse Galaxy Watch Active2-funktioner og reducere batteriforbruget.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Skærmen viser farver som gråtoner. Se [Strømsparetilstand](#) for yderligere oplysninger.

Aktivere flytilstand

Aktiver flytilstand, når du går om bord på et fly. Hvis du aktiverer denne funktion, vil det begrænse brugen af apps, der kræver netværkstilslutning, men du kan bruge andre funktioner som normalt.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Ikonet  vises øverst på urskærmen.

Aktivere tilstanden Lås skærm ved brug i vand

Du kan aktivere låsefunktionen, når du træner i vand.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Touchskærmen, funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres automatisk.

Tryk og hold på starttasten, indtil cirklen forsvinder, for at slå funktionen Lås skærm ved brug i vand fra.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, eller indstil Wi-Fi-netværket til at oprette forbindelse automatisk.

Tryk på  eller  på hurtigpanelet.

Wi-Fi-netværket vil blive tilsluttet eller frakoblet. Wi-Fi-netværket tilsluttes automatisk, når  vises.



 viser sig ikke, og Wi-Fi forbinder ikke automatisk, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at forbinde til en mobilenhed.

Tilslutte Bluetooth-headsettet

Tilslut Bluetooth-headsettet, og du kan lytte til musik og tale i telefon ved hjælp af det.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Bluetooth-funktionen er aktiveret, og der søges på listen over de tilgængelige Bluetooth-headsets. Hvis det tidligere brugte Bluetooth er tilgængeligt, oprettes der automatisk forbindelse til det.

Aktivere funktionen for placeringsoplysninger

Aktiver placeringsoplysninger for at bruge GPS-data og placeringsdata i visse apps.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Åbning af menuen til batteristyring

Åbn menuen til batteristyring for nemt at administrere batteriforbruget.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Menuen til batteristyring vises.

Starte appen Find min tlf.

Start appen **Find min tlf.**, og find din mobilenhed, når du har forlagt den.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Mobilenheden udsender en lyd, og skærmen tændes. Se [Find min tlf.](#) for yderligere oplysninger.



Denne funktion vises ikke, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

Aktivere lyd, vibrer eller lydløs

Aktiver lyd, vibrer eller lydløs.

Tryk på ,  eller  på hurtigpanelet.

Forbinde til et mobilt netværk

Du kan oprette forbindelse til et mobilt netværk.

Tryk på  på hurtigpanelet.

Dit Galaxy Watch Active2 vil blive forbundet til det mobile netværk.



Denne funktion vises ikke på Bluetooth-modellen.

Aktivere NFC-funktionen

Aktiver NFC-funktionen.

Tryk på  på hurtigpanelet.

NFC-funktionen kan bruges bekvemt med NFC-antennen. Se [NFC](#) for yderligere oplysninger.

Afspilning eller midlertidig stop af musik

Aktiver musik, eller sæt på pause.

Tryk på  eller  på hurtigpanelet.

Musik afspilles eller sættes på pause på Galaxy Watch Active2 eller den tilsluttede mobilenhed. Du kan også lytte til musik, når du har tilsluttet Bluetooth-headsettet.

Aktivere funktionen Berøringsfølsomhed

Aktiver funktionen Berøringsfølsomhed for at bruge touchskærmen, mens du har handsker på.

Tryk på  på hurtigpanelet.



Afhængigt af typen af handsker, er det ikke sikkert, at touchskærmen genkender din berøring, og funktionen bliver muligvis ikke aktiveret.


Indtaste tekst

Introduktion

En skærm til indtastning af tekst vises, når det er muligt at indtaste tekst, f.eks. for at sende en besked.




- Skærmlayoutet for indtastning af tekst kan variere, afhængigt af hvilken app du starter.
- Når dit Galaxy Watch Active2 er sluttet til en mobilenhed via Bluetooth, benyttes sprogindstillingerne på mobilenheden også på dit Galaxy Watch Active2.

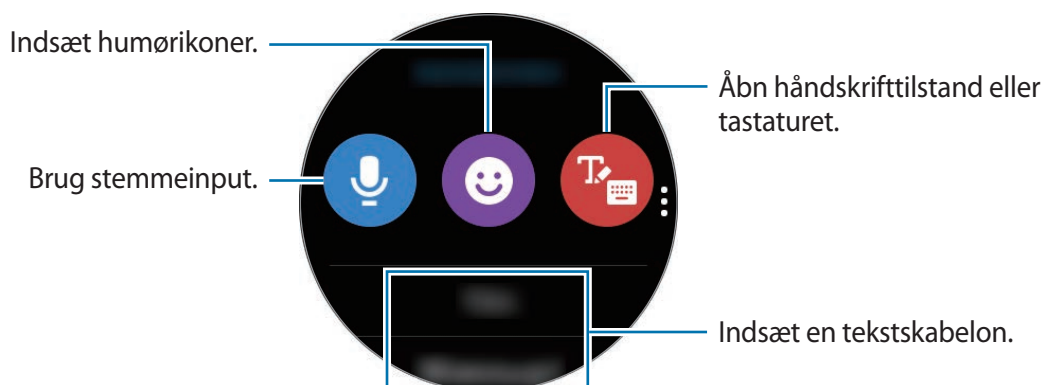

Bruge stemmeinput

Tryk på  og tal for at registrere din besked.

Hvis du vil ændre det genkendte sprog, skal du trykke på  → **Inputsprog**.

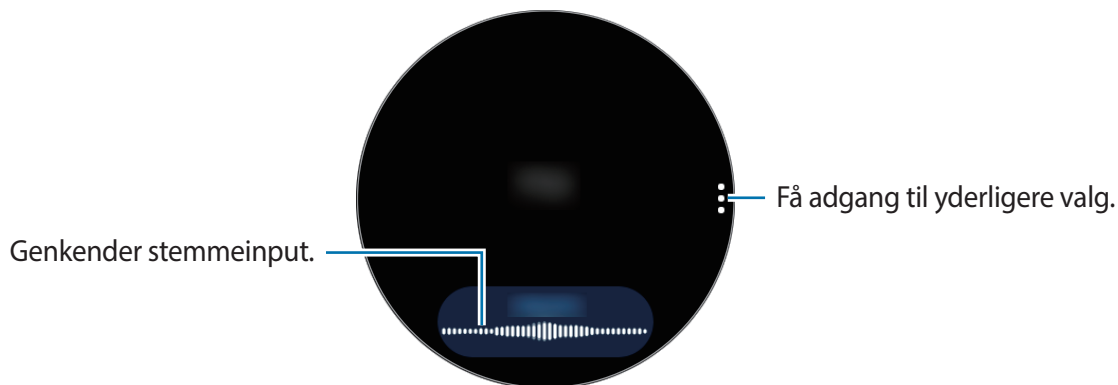

- Denne funktion understøttes ikke på visse sprog.

- **Tip til at forbedre stemmegenkendelsen**

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå at tale med dialekt.


Det er muligt, at dit Galaxy Watch Active2 ikke genkender din talte besked, afhængigt af omgivelserne eller den måde, du taler på.

Bruge humørikoner

Tryk på 😊, og vælg kategorien. Listen over humørikoner for den valgte kategori vises.

Hvis du vil tegne, skal du trykke på **Krusedulle** øverst på skærmen og tegne din besked.


Stryg panelet mod uret, eller tryk på ↶, hvis panelfunktionen er deaktiveret, for at slette dine valg ét ad gangen. For at gendanne et valg skal du stryge panelet med uret, eller trykke på ↷, mens panelfunktionen er deaktiveret.

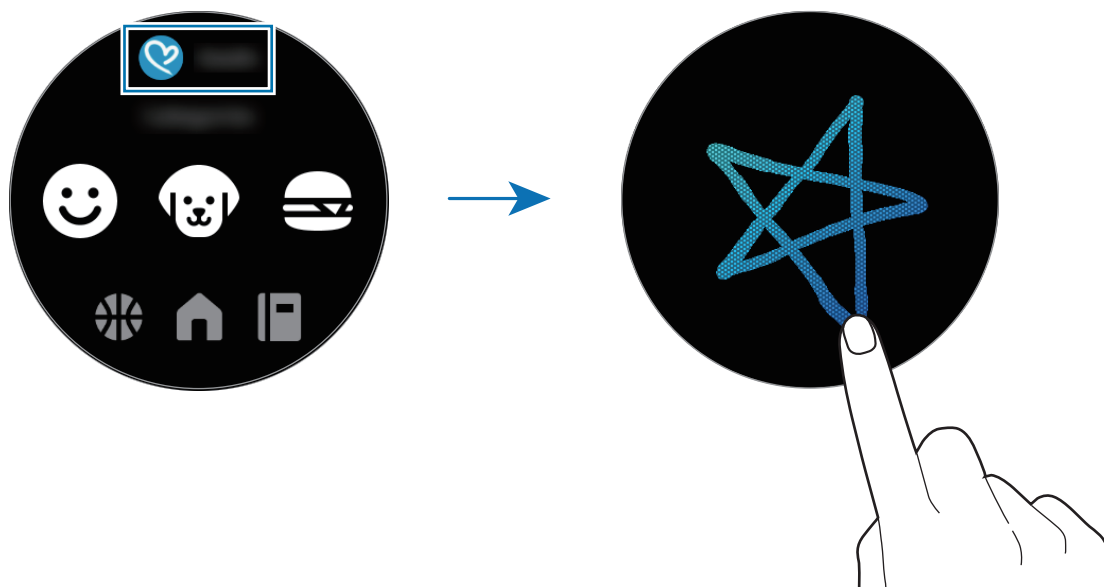

Bruge håndskrift eller tastaturet

Bruge tilstanden for håndskriftinput

Tryk på 📝 for at åbne håndskriftstilstanden og skrive på skærmen.

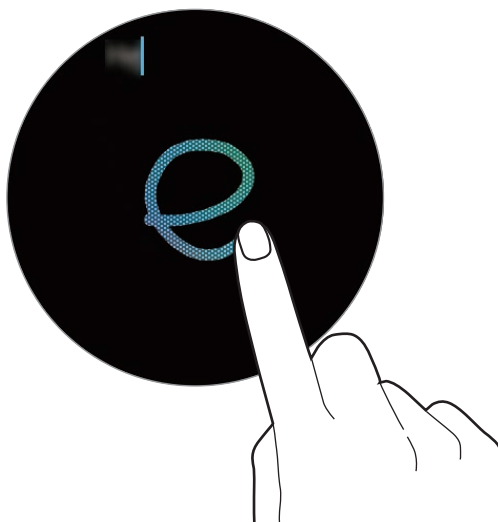

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af det geografiske område.


Bruge tastaturet

Tryk på  for at åbne tastaturet. Hvis tilstanden for håndskriftinput viser sig, skal du stryge på skærmen mod højre fra venstre hjørne af tekstinputskræmen, og vælge .

Tastaturet kommer til syne.



- Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.
- Tastaturlayoutet kan variere, afhængigt af det geografiske område.

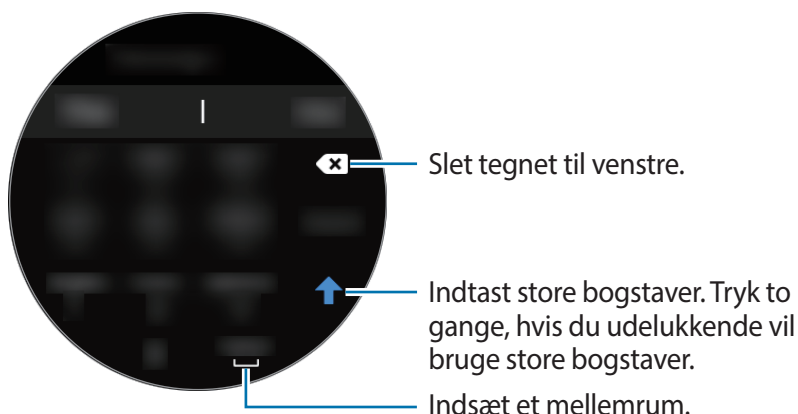

Skifte inputsprog

Træk mellemrumstasten mod venstre eller højre, mens du trykker og holder på den for at skifte inputsprog i teksttilstand.

Stryg på skærmen mod højre fra venstre hjørne af tekstinputskræmen for at tilføje flere sprog. Derefter, tryk på  → **Inputsprog** →  → **Sprog**, og vælg et sprog, der skal tilføjes. Du kan bruge op til to sprog.

Skifte inputtilstand

Stryg på skærmen mod højre fra venstre hjørne af tekstskræmen, og vælg den inputtilstand, du ønsker. Du kan skifte mellem teksttilstand, humørikontilstand, taltilstand, tilstand for stemmebrug, håndskrifttilstand og tegnsætningstilstand.



Tilstanden for håndskriftinput er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det geografiske område.

Apps og funktioner

Beskeder

Se beskeder, og besvar dem ved hjælp af dit Galaxy Watch Active2.

Se beskeder



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.

1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Beskeder**).

Du kan også stryge panelet mod uret eller stryge til højre på skærmen for at åbne informationspanelet og se en ny besked.

2 Rul ned i beskedlisten, og vælg derefter en kontakt for at se dine samtaler.

Tryk på , stryg på panelet eller stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk på **Vis på telefon**, når du vil se en besked på din mobilenhed.


Hvis du vil svare på en besked, skal du vælge en inputtilstand og indtaste din besked.

Sende beskeder



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Beskeder**).

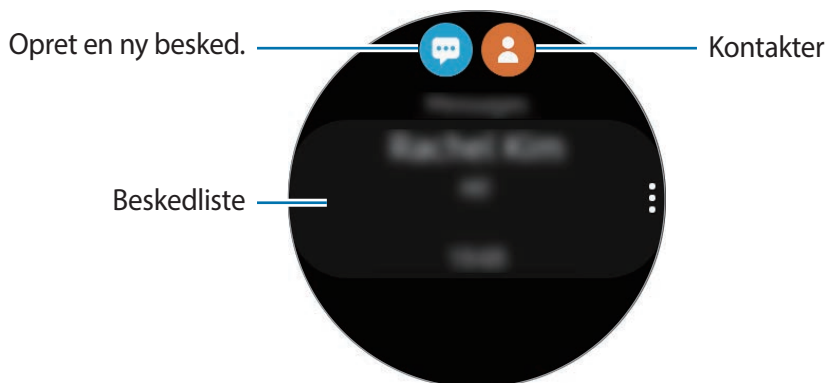

- 2 Tryk på .

Du kan også vælge en beskedmodtager ved at trykke på  på listen over kontakter.

- 3 Tilføj en modtager, og tryk på **Næste**.

- 4 Vælg en inputmetode, skriv din besked, og tryk så på **Send**.

Tryk på  for at vælge en tekstskebelon.

Når du vælger et humørikon, sendes beskeden automatisk til modtagerne.

Når du indtaster tekst via tale, kan du vælge mellem tekst og lyd som beskedformat. Hvis skærmen til det valgte beskedformat ikke vises, skal du åbne skærmen apps, trykke på  (**Indstillinger**) → **Apps** → **Beskeder**, og derefter trykke på kontakten **Send som lyd** for at aktivere det.

Slette beskeder

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Beskeder**).

- 2 Rul ned i beskedlisten, og vælg derefter en kontakt for at se dine samtaler.

- 3 Tryk på , stryg på panelet eller stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk derefter på **Slet**.
Beskeden slettes både fra Galaxy Watch Active2 og den tilsluttede mobilenhed.

Telefon

Introduktion

Du kan ringe og tjekke indkommende opkald og modtage dem. Du kan føre telefonsamtaler via den interne mikrofon, højttaler eller det forbundne Bluetooth-headset.




Lyden kan måske ikke høres klart under et opkald, og kun korte opkald er tilgængelige i områder med svagt signal.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

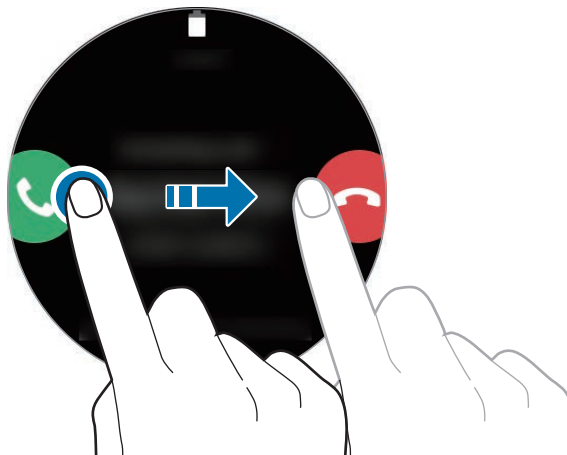


Du kan føre telefonsamtaler via den interne mikrofon, højttaler eller et tilsluttet Bluetooth-headset.

Afvise et opkald

Du kan afvise indgående opkald, og sende en afvisningsbesked til den, der ringer op.

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

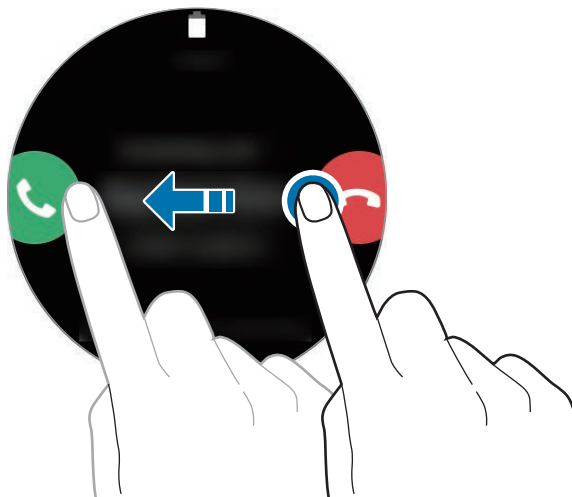

For at sende en besked når et indgående opkald afvises, stryg opad fra skærmens nederste kant og vælg den besked, du ønsker.


Ubesvarede opkald

Hvis du går glip af et opkald, vises en meddelelse om mistet opkald på informationspanelet.

Stryg panelet mod uret, eller stryg til højre på urskærmen for at åbne informationspanelet og se meddelelser om ubesvarede opkald. Du kan også trykke på  (Telefon) på skærmen apps for at se mistede opkald.

Foretage opkald

På skærmen apps skal du trykke på  (Telefon).

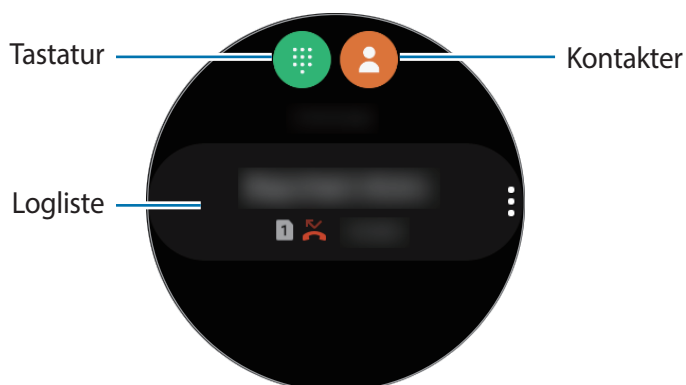


Brug en af følgende metoder:

- Tryk på , indtast et nummer ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- Tryk på , stryg på panelet eller rul gennem kontaklisten, vælg en kontakt, og tryk derefter på .
- Stryg på panelet eller rul gennem kontaklisten, vælg en logregistrering, og tryk derefter på .

Valgmuligheder under opkald

Bruge opkaldsskærmen

Du kan gøre følgende:

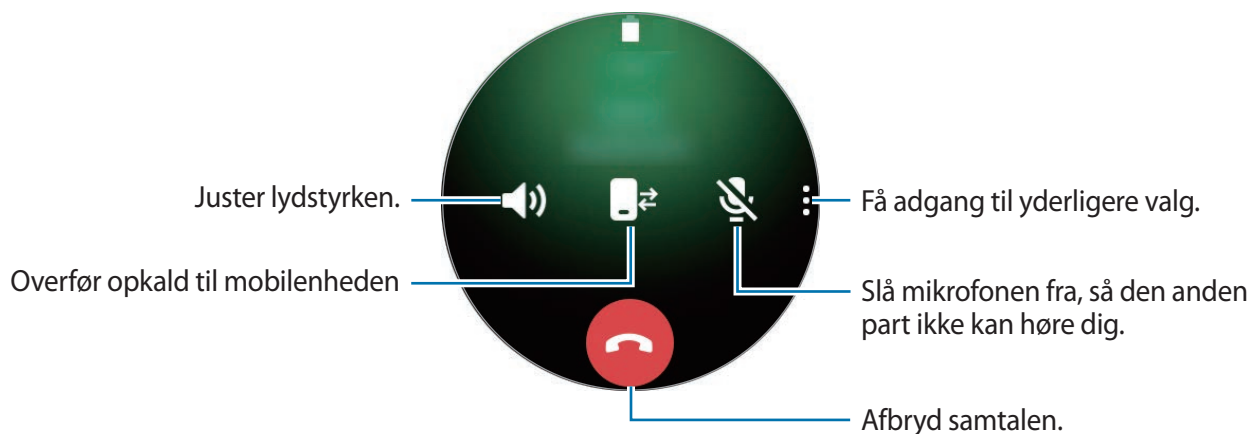

Foretage et telefonopkald med et Bluetooth-headset

Når et Bluetooth-headset er tilsluttet Galaxy Watch Active2, kan du foretage opkald med et Bluetooth-headset.

Hvis der er ikke er sluttet et Bluetooth-headset til Galaxy Watch Active2, skal du på skærmen apps trykke på  (**Indstillinger**) → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Bluetooth-lyd**. Når listen med de tilgængelige Bluetooth-headsets vises, skal du vælge det Bluetooth-headset, du ønsker at bruge.

Tryk på  på opkaldsskærmen for at have telefonsamtaler via den indbyggede mikrofon eller højttaler.



Denne funktion er tilgængelig, hvis du bruger LTE-modellen uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

Åbne tastaturet

Tryk på  → **Tastatur**.

Kontakter

Du kan foretage et opkald eller sende en besked til en kontakt. Kontakterne gemt på din mobilenhed vil også blive gemt på dit Galaxy Watch Active2, efter du forbinder dem.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Kontakter**).



Listen med favoritkontakter på mobilenheden står øverst på kontaktlisten.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Tryk på , og angiv søgekriteriet øverst på kontaktlisten.
- Rul gennem kontaktlisten.
- Stryg den højre rullebar, mens panelfunktionen er deaktiveret. Listen ruller hurtigt.
- Stryg på panelet. Når du stryger hurtigt på panelet, ruller listen efter alfabetets første bogstav.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

-  : Foretag et stemmeopkald.
-  : Skriv en besked.

Tilføje kontakter

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Kontakter**).
- 2 Tryk på  øverst på kontaktlisten, og indtast kontaktoplysningerne.
- 3 Tryk på **Gem**.

Vælge de oftest anvendte kontakter på widgetten

Stryg panelet med uret, eller stryg skærmen mod venstre på urskærmen, og tilføj ofte benyttede kontakter fra widgetten **Kontakter** for at kontakte dem direkte gennem en tekstbesked eller et telefonopkald. Tryk på **Tilføj**, vælg kontakt, og tryk derefter på **Udført**.



- For at benytte widgetten **Kontakter** skal du først tilføje den. Se [Tilføje widgets](#) for yderligere oplysninger.
- Der kan føjes op til fire kontakter til widgetten.

Føje medicinske oplysninger til Min profil

Føj medicinske oplysninger til Min profil, så redderen hurtigt kan se dem i en nødsituation.

Start appen **Kontakter** på din mobilenhed, vælg din profil, og indtast så dine medicinske oplysninger. Hvis du vil have vist dine medicinske oplysninger på dit Galaxy Watch Active2, skal du trykke på  (**Kontakter**) på skærmen apps, vælge din profil, og stryge opad fra skærmens nederste kant.

I en nødsituation skal du trykke og holde på starttasten (tænd/sluk-tasten) på dit Galaxy Watch Active2 og trykke på **Medicinske oplysninger ved nødsituation**.



- Afhængigt af den mobilenhed, du slutter til dit Galaxy Watch Active2, er det ikke sikkert, du kan bruge denne funktion.

Samsung Pay

Registrer ofte anvendte kort i mobilbetalingstjenesten Samsung Pay for at foretage betalinger på en mere hurtig og sikker måde. Samsung Pay understøtter NFC (Near Field Communication) for at give mulighed for betaling via almindelige kreditkortlæsere.

Du kan få flere oplysninger, f.eks. om, hvilke kort der understøtter denne funktion, på www.samsung.com/samsung-pay.



- Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Procedurerne for den første opsætning og kortregistrering kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opsætning af Samsung Pay

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed.
- 2 Tryk på **Samsung Pay**, og følg vejledningen på skærmen for at registrere dit kort.

Foretage betalinger

- 1 For at foretage en betaling på dit Galaxy Watch Active2, skal du trykke og holde på tilbagetasten.
- 2 Indtast PIN-koden.
- 3 Rul gennem kortlisten, vælg et kort, og tryk på **BETAL**.

4 Placer dit Galaxy Watch Active2 tæt på kortlæseren.

Når kortlæseren genkender kortoplysningerne, behandles betalingen.



- Det kan afhænge af din netværkstilslutning, om en betaling kan behandles.
- Verificeringsmetoden til betalinger afhænger muligvis af kortlæserne.

Samsung Health

Introduktion

Samsung Health registrerer dine aktiviteter over 24 timer og opfordrer dig til at indarbejde sunde vaner. Når du slutter dit Galaxy Watch Active2 til dine mobilenheder, kan du gemme og administrere sundhedsrelaterede data i appen Samsung Health.

Når den automatiske funktion for træningsregistrering er aktiveret, og du har trænet i mere end 10 minutter, mens du har haft Galaxy Watch Active2 på, giver det dig en meddelelse og viser dig nogle udstrækningsøvelser at følge, eller det vil vise dig en skærm, som opfordrer dig til at gå en kort tur, når Galaxy Watch Active2 registrerer inaktivitet i mere end en time. Når dit Galaxy Watch Active2 registrerer, at du kører, viser det muligvis ikke en opmuntrende besked eller strækøvelser.


På skærmen apps skal du trykke på  (Samsung Health).



- Samsung Health-funktioner er kun beregnet til fritids-, velvære- og fitnessformål. De er ikke beregnet til medicinsk brug. Læs instruktionerne grundigt, før du bruger disse funktioner.
- Oplysninger, der er indsamlet gennem brug af Galaxy Watch Active2 eller Fit-softwaren eller andre forudindlæste applikationer deri, er muligvis ikke passende, nøjagtige, komplette eller pålidelige.

Sådan bruger du Galaxy Watch Active2 korrekt


- Når du aktiverer sporingsfunktionen til automatisk pulsmåling, eller når du begynder at bruge træningsfunktionen, registrerer Galaxy Watch Active2 automatisk din puls. I forbindelse med pulsmåling skal du bære Galaxy Watch Active2 fast på armen lige over håndledet, som vist i figuren nedenfor.
- Hvis du strammer dit Galaxy Watch Active2 for hårdt, kan der opstå hudirritation, og hvis det sidder for løst, kan der opstå friktion.

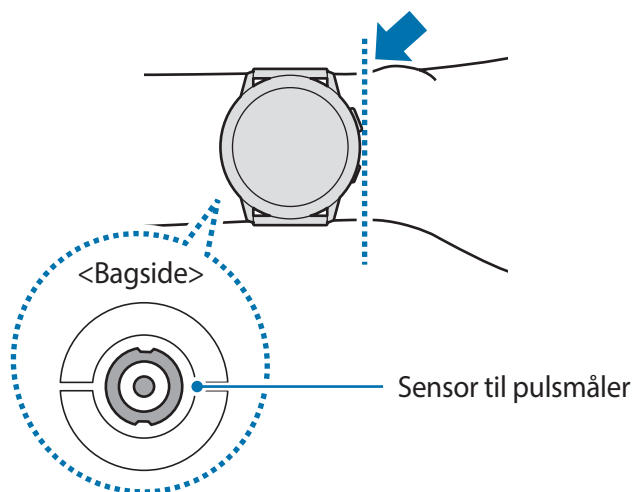

- Se ikke direkte ind i lyset fra sensoren til pulsmåleren. Dette kan hæmme dit syn. Sørg for, at børn ikke ser direkte ind i lyset.
- Hvis dit Galaxy Watch Active2 føles varmt, skal du tage det af, indtil det er kølet af. Hvis huden udsættes for den varme overflade på Galaxy Watch Active2 i længere tid, kan det medføre forbrænding af huden.



- Præcisionen af sensoren til pulsmåleren kan reduceres alt efter måleforholdene og omgivelserne.
- Brug kun pulsmålerfunktionen til at måle pulsen.
- Kolde omgivelser kan påvirke målingen. Sørg for at holde dig selv varm, når du måler pulsen om vinteren, eller når det er koldt.
- Rygning eller indtagelse af alkohol før en måling kan forårsage pulsen til at være anderledes end normalt.
- Undlad at snakke, gabe eller trække vejret tungt under måling af pulsen. I modsat fald kan pulsen blive registreret unøjagtigt.
- Eftersom sensoren til pulsmåleren anvender lys til at fastslå pulsen, kan dens præcision variere på grund af fysiske faktorer, der påvirker lysabsorptionen og refleksionen, såsom blodcirkulation/blodtryk, hudtilstand samt placering og koncentration af blodkar. Derudover kan målingerne være unøjagtige, hvis din puls er ekstremt høj eller lav.
- Brugere med tynde håndled kan modtage unøjagtige pulsmålinger, hvis enheden sidder løst, hvilket bevirker, at lyset ikke afspejles jævnt. Hvis pulsmålingen ikke fungerer korrekt, skal du justere positionen for sensoren til pulsmåleren til højre, venstre, op eller ned på håndledet, eller bære enheden på din inderarm, så sensoren til pulsmåleren har kontakt med din hud.

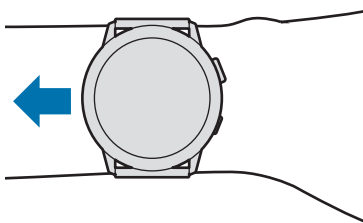


- Tør sensoren til pulsmåleren af, hvis den er snavset, og prøv igen. Hindringer mellem enhedens urrem og dit håndled, såsom kropshår, snavs og andre objekter, kan forhindre en jævn afspejling af lyset. Sørg for, at du fjerner sådanne hindringer før brug.

Daglig aktivitet

Tjek dit daglige aktivitetsmål baseret på målsætning, såsom forbrændte kalorier, træningstid eller aktivitetstid.

Tjekke din daglige aktivitet

På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**), stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen og derefter åbne den daglige aktivitetstrackerskærm. Du kan også stryge panelet med uret eller stryge til venstre på skærmen og vælge widgetten **Daglig aktivitet** for at starte den.

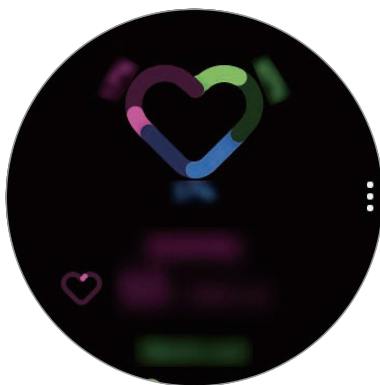

- **Aktivitet:** Tjek dit antal forbrændte kalorier gennem aktiviteter, som du udførte i løbet af dagen. Når du nærmer dig dit mål for forbrændte kalorier, vil kurven stige.
- **Træn:** Tjek dit samlede antal træningstimer for aktiviteter, som du udførte i løbet af dagen. Tider til de forskellige træningsøvelser genkendes automatisk, og tiderne for de manuelt startede øvelser er inkluderet. Når du nærmer dig dit træningsmål, vil kurven stige.
- **Bevægelse hver time:** Tjek hvor længe du var aktiv time for time hele dagen. Når du nærmer dig dit timemål ved at gøre lette aktiviteter, f.eks. udstrækning og gang, stiger grafen.

Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.

Sætte dit daglige aktivitetsmål

- 1 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på den daglige aktivitetstrackerskærm, og tryk på **Indst.**
- 2 Tryk på **Dagligt mål**, og vælg en aktivitet.
- 3 Tryk på feltet for målet af antal skridt, og stryg på panelet eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille mål for antal skridt.
- 4 Tryk på **UDFØRT**.

Indstilling af meddelelser


For at modtage en meddelelse, når du har nået dit mål, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen, trykke på **Indst.**, og derefter trykke på kontakten **Meddelelser** for at aktivere det.

Skridt

Dit Galaxy Watch Active2 tæller dine skridt og måler den afstand, du har gået.

Måling af antal skridt og distance

På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**), stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen og derefter åbne skridttællerskærmen.

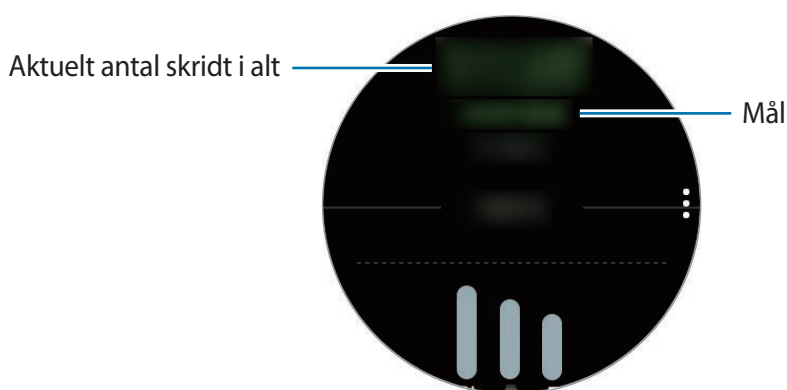

Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.



- Når du begynder at tælle dine skridt, overvåger skridttælleren dine skridt og viser antal skridt efter en kort forsinkelse, fordi dit Galaxy Watch Active2 genkender din bevægelse helt præcist, efter at du har gået et stykke tid. For at få et præcist antal skridt kan du opleve en kort forsinkelse, før pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
- Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke skridttællingen.

Indstilling af mål for antal skridt

- 1 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skridttællerskærmen, og tryk på **Indst.**
- 2 Tryk på **Mål for skridt.**
- 3 Tryk på feltet for målet af antal skridt, og stryg på panelet eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille mål for antal skridt.
- 4 Tryk på **Udført.**

Indstilling af meddelelser


For at modtage en meddelelse, når du har nået dit mål, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen, trykke på **Indst.**, og derefter trykke på kontakten **Meddelelser** for at aktivere det.

Etager

Registrer og track, hvor mange etager du tilbagelægger.

Måle antal etager, du har gået

På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**), stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen og derefter åbne etagetællerskærmen.

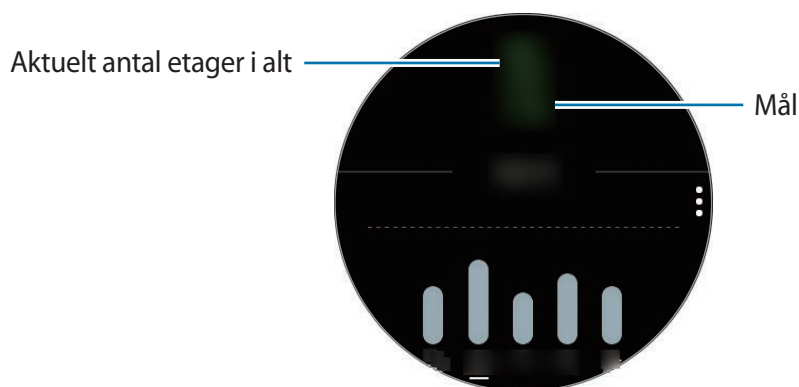

Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.



- En etage beregnes som ca. 3 meter. Det registrerede antal etager svarer muligvis ikke til det faktiske antal etager, du klarer.
- Det registrerede antal etager er muligvis ikke nøjagtigt, afhængigt af omgivelserne, brugers bevægelser og bygningsforholdene.
- Det registrerede antal etager kan være unøjagtigt, hvis vand (brusebad og vandaktivitet) eller urenheder er trængt ind i sensoren til det atmosfæriske tryk. Hvis der kommer rengøringsmidler, sved eller regndråber på dit Galaxy Watch Active2, skal du skylle det med rent vand og tørre sensoren til atmosfærisk tryk grundigt før brug.

Indstilling af mål for etager

- 1 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på etagetællerskærmen, og tryk på **Indst.**
- 2 Tryk på **Etagemål**.

3 Tryk på feltet for målet af antal skridt, og stryg på panelet eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille mål for antal skridt.

4 Tryk på **UDFØRT**.

Indstilling af meddelelser

For at modtage en meddelelse, når du har nået dit mål, skal du stryg på panelet eller stryg opad eller nedad på skærmen, trykke på **Indst.**, og derefter trykke på kontakten **Meddelelser** for at aktivere det.

Træning

Registrer oplysninger om din træning og tjek resultaterne, f.eks. forbrændte kalorier, med træningsfunktionen.



- Før denne funktion anvendes, tilrådes det gravide kvinder, ældre personer og mindre børn eller brugere, der lider af f.eks. kroniske hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk, at rådføre sig med en praktiserende læge.
- Hvis du føler dig svimmel, får smerter eller åndedrætsbesvær under øvelserne, skal du stoppe med at bruge funktionen og konsultere din praktiserende læge.
- Opret din profil, hvis du lige har købt eller nulstillet dit Galaxy Watch Active2.

Vær opmærksom på følgende, inden du træner under kolde vejrforhold:

- Undgå at bruge enheden i koldt vejr. Brug helst enheden inden døre.
- Hvis du bruger enheden udendørs i koldt vejr, bør du trække dine ærmer ned over dit Galaxy Watch Active2, før du bruger det.

Starte træningen

1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).

2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, åbn træningstrackerskærmen, og tryk så på **Træn**.



Stryg panelet med uret, eller stryg til venstre på urskærmen, og begynd at træne direkte fra widgetten **Multitræninger**. Tryk på **Tilføj** for at tilføje op til fire forskellige træningstyper.

3 Tryk på ●●● på den træningstype, du ønsker, fra listen over træningstyper.

Skærmen, hvorpå du kan tilføje detaljer for træningen, f.eks. målet, vises.

Hvis du ønsker at begynde at træne med det samme, så tryk på træningstypen.

Når der ikke er nogen træningstype, du vil have, skal du trykke på **Flere træningssessioner** og vælge den træningstype, du ønsker.

4 Tryk på **Mål**, vælg en måltype, og angiv detaljer for målet.



Hvis du vælger **Basistræning** som mål, kan du træne så meget du vil, uden en grænse for tid og distance.

5 Tryk på **Træningsskærm** for at tilpasse træningsskærmen.



- Se [Tilpasning af træningsskærmen](#) for yderligere oplysninger.
- Du kan ikke ændre træningsskærmen under træningen.


6 Indstil forskellige indstillinger for hver træningstype.

- **Placering:** Indstil GPS-antennen på dit Galaxy Watch Active2 til at spore din aktuelle placering, når du træner udendørs.
- **Plac. m. høj nøjagtighed:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at beregne din placering mere nøjagtigt ved at bruge forskellige processer.
- **Autom. pause:** Indstil træningsfunktionen på dit Galaxy Watch Active2 til at stoppe automatisk, når du stopper træningen.
- **Omgang:** Indstil til at registrere omgangstid manuelt ved at trykke to gange på tilbage-tasten eller automatisk ved regelmæssige afstande eller tidsintervaller under træning.
- **Vejledningshyppighed:** Indstil til at modtage vejledningen, når du når den distance eller tid, du har angivet.
- **Coach.-besk.:** Indstil til at modtage trænermeddelelser for korrekt hastighed under træning.
- **Skærm altid tændt:** Indstil skærmen på dit Galaxy Watch Active2 til altid at være tændt under din træning, så du altid kan se træningsskærmen.
- **Bassinlængde:** Indstil bassinlængden


7 Tryk på for at begynde at træne.



- Angiv, om du vil bruge dine placeringsoplysninger, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 første gang, efter at du har købt eller nulstillet det. Placeringsoplysninger er som standard aktiveret.
- Din puls måles i sekunder, når du begynder at træne. For at måle din puls mere præcist med Galaxy Watch Active2, skal du bære Galaxy Watch Active2 fast omkring din underarm lige over håndledet.
- Bevæg dig ikke, før din puls vises på skærmen, så den kan måles mere præcist.
- Din puls er måske ikke synlig midlertidigt på grund af forskellige forhold, såsom miljøet, din fysiske tilstand, eller hvordan Galaxy Watch Active2 bæres.
- Hvis du vælger **Svømning (swimmingpool)** eller **Svømning (udendørs)**, aktiveres funktionen Lås skærm ved brug i vand automatisk.

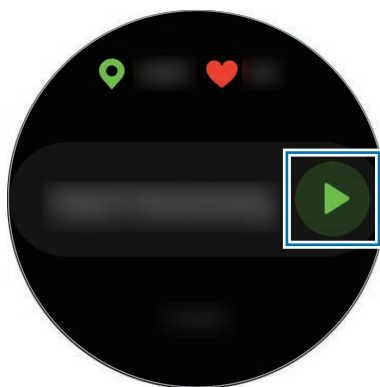

8 Stryk på panelet, eller stryg mod venstre eller højre på skærmen for at se træningsinformation, såsom puls, distance eller tid, på træningsskærmen.

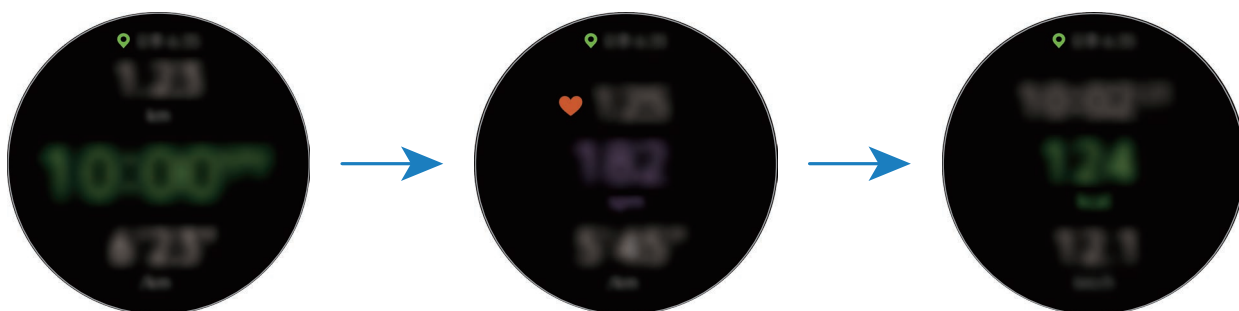

Når du svømmer, kan du se yderligere træningsinformation, såsom oplysninger om længde. Stryk panelet mod uret, eller stryg til højre på skærmen for at lytte til musik.



- Når du vælger **Svømning (swimmingpool)**, eller **Svømning (udendørs)**, aktiveres tilstanden Lås ved brug i vand automatisk, og touchskærmen deaktiveres. Skærmen ændrer sig automatisk, og du kan se din træningsinformation.
- Hvis du vælger **Svømning (swimmingpool)**, eller **Svømning (udendørs)** er den registrerede værdi muligvis ikke helt præcis i følgende situationer:
 - Hvis du stopper med at svømme, før du når til slutningen af en bane
 - Hvis du skifter svømmetag midt i træningen
 - Hvis du stopper med at bevæge dine arme, før du når til slutningen af en bane
 - Hvis du bruger en svømmeplade til dine ben eller svømmer uden at bevæge dine arme
 - Hvis du svømmer med kun én arm
 - Hvis du svømmer under vandet
 - Hvis du ikke sætter træningen på pause eller genstarter den ved at trykke på tilbagetasten, men afslutter træningen ved at trykke på tilbagetasten og trykke på **Afslut**

9 Tryk på tilbagetasten for at sætte træningen på pause.

Tryk på tilbagetasten igen efter pausen for at genstarte træningen.

Du kan afslutte træningen ved at trykke på **Afslut** → ✓, når træningen er sat på pause.

For at afslutte svømning skal du trykke og holde på starttasten for at deaktivere vandlåsfunktionen først. Ryst dit Galaxy Watch Active2 for fuldstændigt at fjerne vand fra det for at sikre, at sensoren til atmosfærisk tryk fungerer korrekt, og tryk derefter på **OK** → **Afslut** → ✓.



- Musikken vil fortsætte med at afspilles, selv når du er færdig med træningen. For at stoppe musikken, skal du stoppe musikken, før du afslutter træningen eller starte  (**Musik**).
- Hvis lyden fra dit Galaxy Watch Active2 ikke er særlig god, kan du fjerne vand inde i højttaleren med en høj lyd. På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Avanceret** → **Vandlåstilstand** → **Fjern vand** → **Afspil lyd**.

10 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, når du har afsluttet din træning, for at se dine træningsoplysninger.

Lave flere træninger

Du kan logge træninger og gå direkte gennem en hel rutine ved at starte en anden øvelse lige efter, du har afsluttet den aktuelle øvelse.

- 1 Tryk på tilbagetasten for at sætte den aktuelle øvelse på pause.
- 2 Tryk på **Afslut** → **NY TRÆNING** >.
- 3 Vælg træningstypen, og start den næste træning.

Starte repetitive øvelser

Du kan udføre repetitive øvelser, såsom squats eller dødløft. Dit Galaxy Watch Active2 tæller med vibrationer og bip, hvor mange gange du gentager bevægelsen.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, åbn træningstrackerskærmen, og tryk så på **Træn**.
- 3 Tryk på ●●● på den træningsform, du ønsker, fra listen over træningstyper.
Skærmen, hvorpå du kan tilføje detaljer for træningen, f.eks. målet, vises.
Hvis du ønsker at begynde at træne med det samme, så tryk på træningstypen.
Når den gentagne træningstype, du ønsker, ikke findes, skal du trykke på **Flere træningssessioner** og vælge den træningstype, du ønsker.
- 4 Tryk på **Mål**, vælg en måltype, og angiv detaljer for målet.
 Hvis du vælger **Basistræning** som mål, kan du træne, så meget du vil, uden en grænse for tid eller repetitioner.
- 5 Tryk på **Træningsskærm** for at tilpasse træningsskærmen.

6 Indstil forskellige indstillinger for hver træningstype.


- **Gentag.tæller:** Tæl antallet af repetitioner med bip.
- **Håndled båret på:** Vælg håndleddet, du bærer dit Galaxy Watch Active2 på for at forbedre optællingsnøjagtigheden.
- **Skærm altid tændt:** Indstil skærmen på dit Galaxy Watch Active2 til at forblive tændt under din træning, så du altid kan se træningsskærmen.

7 Tryk på for at begynde at træne.

Tryk på **OK** når du har indtaget den korrekte position til at komme i gang ved at følge posituren på skærmen.



Til gentagende træning, begynder træningen, når du har indtaget den korrekte position ved at følge posituren på skærmen.

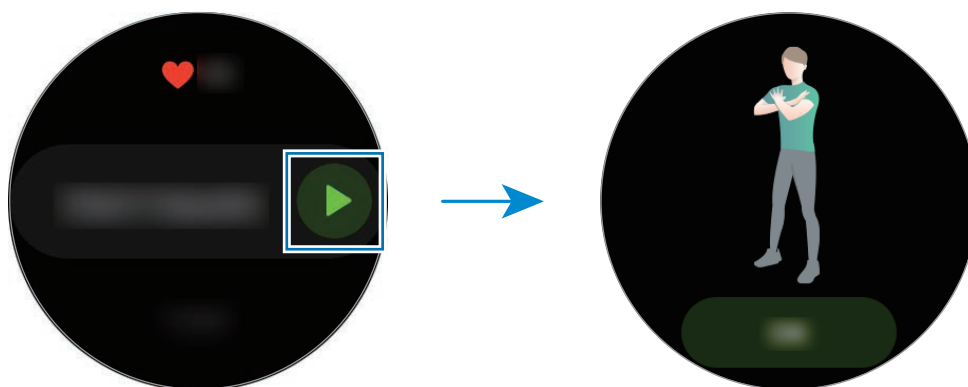

8 Tælling begynder med vibrationer og bip.

Tag en pause, når du har gennemført et sæt. Eller tryk på **Næste**, hvis du vil springe til næste sæt. Træningen begynder, når du har indtaget den korrekte position til at starte den ved at følge posituren på skærmen.

9 Tryk på tilbagetasten for at sætte træningen på pause.

Du kan afslutte træningen ved at trykke på **Afslut** → , når træningen er sat på pause.

10 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, når du har afsluttet din træning, for at se dine træningsoplysninger.

Tilpasning af træningsskærmen

Tilpas træningsskærmen, der vises, mens du træner, med de oplysninger du vil se på forhånd.



Du kan ikke ændre træningsskærmen under træningen.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, åbn træningstrackerskærmen, og tryk så på **Træn**.
- 3 Tryk på ●●● på den træningstype, du ønsker, fra listen over træningstyper. Skærmen, hvorpå du kan tilføje detaljer for træningen, f.eks. målet, vises.
- 4 Tryk på **Træningsskærm**, vælg træningsskærm, indstil om du vil bruge den, og vælg derefter de oplysninger, der skal vises på skærmen.

Automatisk træningsgenkendelse

Når du har udført en aktivitet i mere end ti minutter, registrerer dit Galaxy Watch Active2 automatisk, at du træner, og registrerer træningsoplysninger, såsom træningstype, varighed og forbrændte kalorier.

Når du stopper med træningen i mere end ét minut, registrerer Galaxy Watch Active2 automatisk, at du er stoppet med træningen, og denne funktion deaktiveres.




- Du kan se listen over træning, der understøttes af funktionen til automatisk registrering af træning. På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**), og derefter trykke på **Indstillinger** → **Træningsregistr.** → **Aktiv. at registrere**.
- Funktionen til automatisk træningsgenkendelse måler den tilbagelagte distance og antallet af forbrændte kalorier ved hjælp af accelerationssensoren. Målingerne er muligvis ikke nøjagtige, afhængigt af den måde, du går på, træningsrutiner og livsstil.

Kalorier

Du kan tjekke, hvor mange kalorier du forbrænder hver dag eller uge.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**), stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen og derefter åbne kalorietællerskærmen.

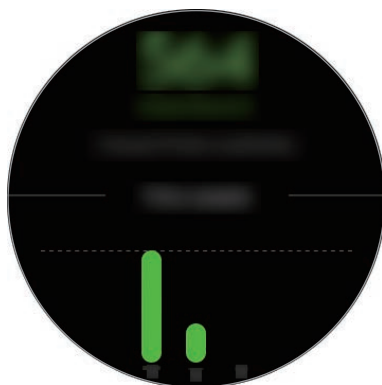

- Det totale antal forbrændte kalorier omfatter din basalforbrænding beregnet på baggrund af din registrerede profil. Når du første gang starter appen **Samsung Health**, vises basalforbrænding indtil det tidspunkt, hvor du starter appen, som forbrændte kalorier.
- Det forbrændte antal kalorier under aktiviteten er resultatet af træningen eller andre aktiviteter, du udfører.

Søvn


Analyser din søvn, og registrer det ved at måle din puls, mens du sover.



- Søvnmønsterets fire stadier (vågen, REM, let, dyb) analyseres ved hjælp af dine bevægelser og din puls, mens du sover. Der vises en graf med anbefalede intervaller for hver målt søvntilstand.
- Hvis din puls er uregelmæssig, kan dit Galaxy Watch Active2 ikke registrere din puls korrekt, eller hvis du slukker for funktionen til registrering af REM-søvn, vil søvnmønsteret blive analyseret i tre stadier (urolig, let, ikke urolig).
- Søvnmønstre analyseres og registreres med din puls. For at måle dit søvnmønster sammen med dine kropsbevægelser skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på søvntrackerskærmen, trykke på **Indst.**, og dernæst trykke på kontakten **Registrer REM-søvn** for at deaktivere det.
- For at måle din puls mere præcist med Galaxy Watch Active2, skal du bære Galaxy Watch Active2 fast omkring din underarm lige over håndleddet. Se [Sådan bruger du Galaxy Watch Active2 korrekt](#) for yderligere oplysninger.

Måle din søvn

- 1 Sov, mens du bærer Galaxy Watch Active2.
Dit Galaxy Watch Active2 vil begynde at måle din søvn.
- 2 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**) når du vågner.
- 3 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn søvntrackerskærmen.
- 4 Se al information om måling af din søvn.

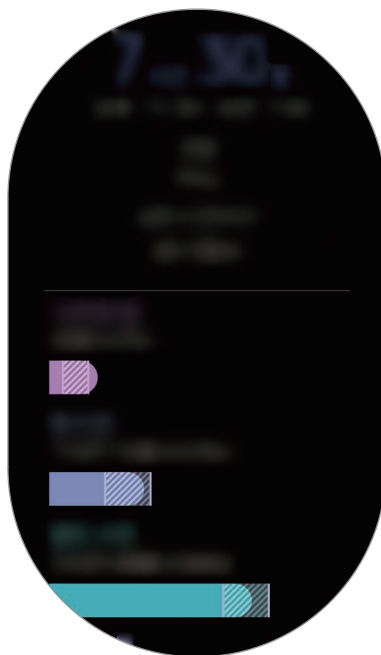

Puls

Mål og registrer din puls.




- Pulstrackeren i dit Galaxy Watch Active2 er kun beregnet til fitness- og oplysningsformål og er ikke beregnet til brug for diagnosticering af sygdomme eller andre tilstande, ej heller til helbredelse, lindring, behandling eller forebyggelse af sygdomme.
- For at måle din puls mere præcist med Galaxy Watch Active2, skal du bære Galaxy Watch Active2 fast omkring din underarm lige over håndleddet. Se [Sådan bruger du Galaxy Watch Active2 korrekt](#) for yderligere oplysninger.

Vær opmærksom på følgende betingelser før måling af din puls:

- Hvil i 5 minutter før du foretager målingerne.
- Hvis målingerne er meget forskellige fra den forventede puls, hvil i 30 minutter og mål derefter igen.
- Hold dig varm, når du måler din puls om vinteren eller i koldt vejr.
- Rygning eller indtagelse af alkohol før en måling kan forårsage pulsen til at være anderledes end normalt.
- Undlad at snakke, gabe eller trække vejret tungt under måling af pulsen. I modsat fald kan pulsen blive registreret unøjagtigt.
- Måling af puls kan variere, afhængigt af målemetoden og de omgivelser, den foretages i.
- Hvis sensoren til pulsmåleren ikke fungerer, så tjek hvordan dit Galaxy Watch Active2 er placeret på dit håndled, og sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for sensoren. Hvis sensoren til pulsmåleren stadig har det samme problem, kan du besøge et af Samsungs servicecentre.

Måle din puls

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
 - 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn pulstrackerskærmen.
Din puls måles hvert 10. minut, når du hviler dig. Tjek dit målte pulsslag på skærmen.
Tryk på **Mål** for at begynde at måle din puls manuelt.
-  Stryg panelet med uret, eller stryg til venstre eller højre på urskærmen, og tjek den målte puls direkte i widgetten **Puls**.

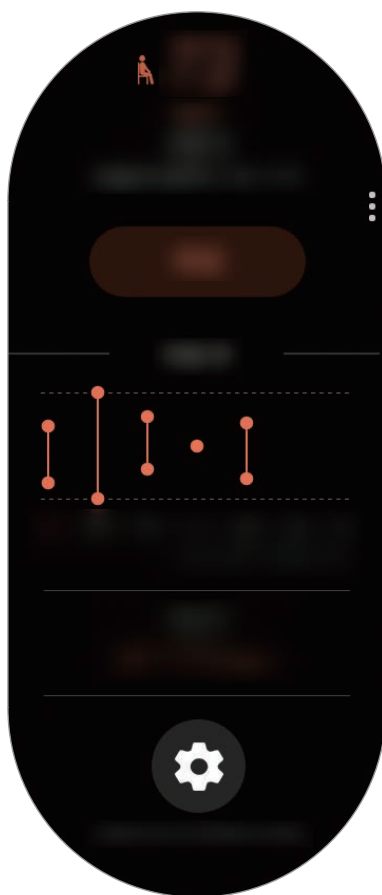

Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.

Måle din puls kontinuerligt

Du kan indstille Galaxy Watch Active2 til automatisk at måle din puls fortløbende.

På pulstrackerskærmen skal du trykke på **Puls- og stressmåling** og vælge **Mål kontinuerligt**.

Din puls vil blive målt fortløbende, og du kan tjekke din hjerterytme, ændringer i din hjerterytme dag for dag i en graf, maksimal hjerterytme og tidspunkt for oplysninger for hver aktivitetssektion delt efter intensitet.

Stress


Beregn og registrer dit stressniveau ved hjælp af ændringer i din puls, og reducer stress ved at følge de anvisninger vedrørende vejrtrækning, som du får fra dit Galaxy Watch Active2.



- Du kan få mere nøjagtige stressniveauresultater, når dine stressniveaudata akkumuleres, ved at måle dine stressniveauer automatisk.
- Dit målte stressniveau er ikke nødvendigvis relateret til din følelsesmæssige tilstand.
- Dit stressniveau kan muligvis ikke måles, mens du sover, træner, bevæger dig meget eller lige efter du har afsluttet en træningssession.
- For at måle din puls mere præcist med Galaxy Watch Active2, skal du bære Galaxy Watch Active2 fast omkring din underarm lige over håndleddet. Se [Sådan bruger du Galaxy Watch Active2 korrekt](#) for yderligere oplysninger.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af det geografiske område.

Måling af dit stressniveau

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn stressmålerskærmen.
Dit stressniveau måles. Tjek dit aktuelle stressniveau på skærmen.
Tryk på **Mål** for at begynde at måle dit stressniveau manuelt.

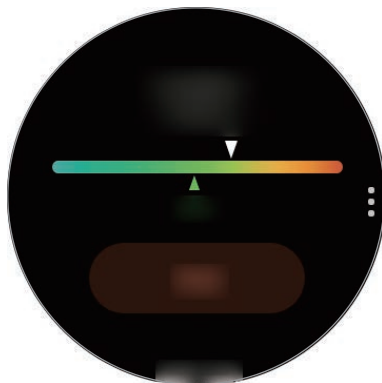

Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryg på panelet eller stryg opad eller nedad på skærmen.

Reducering af stress

Du kan reducere stress ved hjælp af en dyb og langsom vejrtrækning ved at følge dit Galaxy Watch Active2.

- 1 Tryk på **TRÆK VEJR** > på stresstrackerskærmen.
- 2 Tryk på **Start**, og begynd at trække vejret.
For at holde op med at trække vejret, så tryk på skærmen og tryk på **Stop**.

Mad

Registrer de kalorier, du indtager i løbet af en dag, og sammenlign med dit mål eller anbefalinger for dagligt kalorieindtag for at hjælpe dig med at administrere din vægt.




Opret din profil, hvis du lige har købt eller nulstillet dit Galaxy Watch Active2. Dit Galaxy Watch Active2 fortæller dig om dit anbefalede daglige kalorieindtag baseret på alder, køn og fysiske forhold angivet i din profil.

Registrere kalorier

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, åbn kosttrackerskærmen, og tryk så på **Tilføj**.
- 3 Tryk på inputfeltet, stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det antal kalorier, du har indtaget, og tryk på **Udført**.



For at ændre måltidet, skal du trykke på måltidstypen øverst på skærmen og vælge et andet.

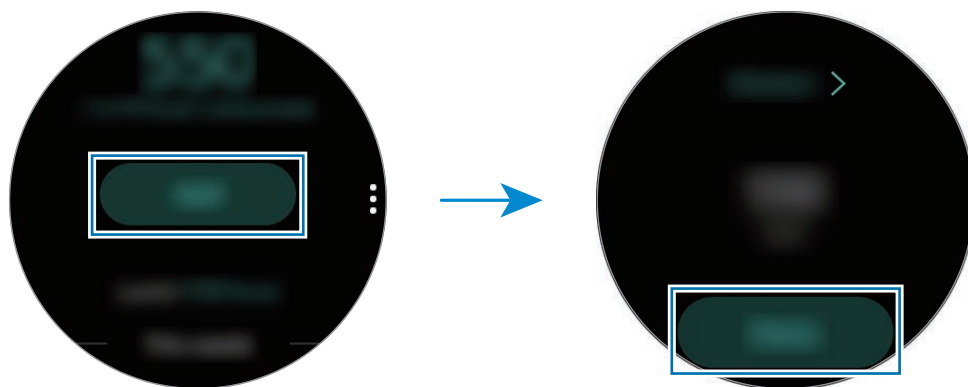

Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.

Slette logger

- 1 Tryk på  på kosttrackerskærmen, stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk derefter på **Slet logfilen for i dag**.
- 2 Vælg de data, du vil slette, og tryk på **SLET**.

Angive dit mål for kalorier

- 1 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på madtrackerskærmen, og tryk på **Angiv mål**.
- 2 Tryk på inputfeltet, stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det daglige kalorieindtag, og tryk på **UDFØRT**.

Væghåndtering

Tjek de kalorier, du indtager og dit antal forbrændte kalorier gennem træning eller andre aktiviteter, du udfører i løbet af dagen for at hjælpe dig med at nå det vægtmål, du har sat. Du kan også tjekke den vægt, du har indtastet i appen Samsung Health på din tilsluttede mobilenhed.



- Angiv dit vægtmål i appen Samsung Health på din mobilenhed for at se oplysningerne på dit Galaxy Watch Active2.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn vægttrackerskærmen.
- 3 Se oplysningerne på skærmen, og tilpas dit træningsprogram og indtag af mad tilsvarende.




Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.

Vand

Registrer og track, hvor mange glas vand du drikker.

Registrere vandindtagelse

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn vandtrackerskærmen.
- 3 Tryk på , når du drikker et glas vand.
Hvis du ved en fejl registrerer en forkert værdi, kan du rette det ved at trykke på .

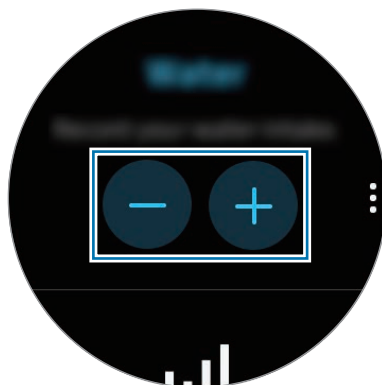

Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.

Angive dit mål for indtagelse

- 1 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på vandtrackerskærmen, og tryk på **Angiv mål**.
- 2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
- 3 Tryk på **Dagligt mål**.
- 4 Tryk på inputfeltet, stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det daglige indtag, og tryk på **UDFØRT**.

Koffein

Registrer og track, hvor mange kopper kaffer du drikker.

Registrere din koffeinindtagelse

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (Samsung Health).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn koffeintrackerskærmen.
- 3 Tryk på , når du drikker en kop kaffe.
Hvis du ved en fejl registrerer en forkert værdi, kan du rette det ved at trykke på .



Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.

Angive din grænse for koffeinindtagelse

- 1 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på koffeintrackerskærmen, og tryk på **Angiv mål**.
- 2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
- 3 Tryk på **Dagligt mål**.
- 4 Tryk på inputfeltet, stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det daglige indtag, og tryk på **UDFØRT**.


Together

Sammenlign dine registrerede antal skridt med andre Samsung Health-brugere. Du kan sætte et mål, konkurrere med dine venner og se status for udfordringen på dit Galaxy Watch Active2.



- Aktiver den samlede funktion i Samsung Health app på din mobilenhed for at tjekke information om dit Galaxy Watch Active2.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn skærmen Together.

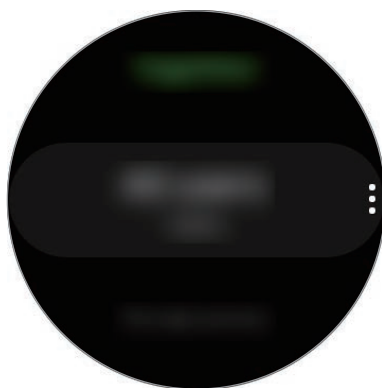

Tryk på skærmen for at se detaljerede oplysninger, f.eks. status for dig og dine venners udfordringer eller dig og dine venners ugentlige antal skridt.

Indstillinger

Du kan angive forskellige træningsindstillinger.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Samsung Health**), stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen, og derefter trykke på **Indstillinger**.

- **Profil:** Angiv dine profiloplysninger, f.eks. køn, højde og vægt.
- **Enheder:** Angiv den enhed, du vil benytte i appen **Samsung Health** i dit Galaxy Watch Active2.
- **Træningsregistr.:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at registrere din træning automatisk.
- **Varsler om inaktiv tid:** Du får besked om din inaktivitet, når du ikke har bevæget dig i en periode, mens du har dit Galaxy Watch Active2 på.
- **Puls- og stressmåling:** Skift indstillinger for målingen af din puls og dit stressniveau.
- **Datatilladelser:** Indstil apptilladelserne for at få adgang til data, som er gemt på appen **Samsung Health** i dit Galaxy Watch Active2.
- **Hjælp:** Se oplysninger om appen **Samsung Health**.

Supplerende oplysninger

- Formålet med en sådan dataindsamling er begrænset til at yde den tjeneste, du har anmodet om, inklusive ydelse af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, sikkerhedskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes dine data måske på serveren med henblik på sikkerhedskopiering). Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette formål er fuldført. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
- Du har det fulde ansvar for u hensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
- Hvis dit Galaxy Watch Active2 er sluttet til en mobilenhed, skal du tjekke kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse, såsom Bluetooth, kan dit Galaxy Watch Active2 blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge dit Galaxy Watch Active2 i nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.

- Det indhold, der anvendes i appen Samsung Health, kan variere afhængigt af appens softwareversion. De tjenester, der leveres med appen, kan blive ændret, eller understøttelsen af dem kan blive ophævet uden forudgående varsel.
- De tilgængelige Samsung Health-funktioner og -tjenester kan variere efter lokale love og regulativer i dit geografiske område.
- Visse Samsung Health-funktioner er muligvis ikke tilgængelige i dit geografiske område.
- Samsung Health-funktioner er kun beregnet til fitness- og oplysningsformål og er ikke beregnet til brug ved diagnosticering af sygdomme eller andre forhold, eller til at behandle, kurere eller forebygge sygdomme.



- Den målte afstand kan afvige fra den aktuelle afstand på grund af ujævne skridt, gang på stedet og nervøs gang frem og tilbage.
- Kun registreringer fra de seneste 28 dage gemmes. Du kan se tidligere data på den mobilenhed, hvor appen Samsung Health er installeret.

GPS

Dit Galaxy Watch Active2 har en GPS-antenne, så du kan tjekke oplysninger om din placering i realtid uden at skulle oprette forbindelse til en mobilenhed. Hvis du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden tilslutning til en mobilenhed, benyttes GPS-antennen i dit Galaxy Watch Active2.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Forbindelser** → **Placering**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

For at vælge hvilken metode der benyttes for at finde din placering, skal du stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen og vælge en af mulighederne.



- Når dit Galaxy Watch Active2 og mobilenheden er forbundet, bruger funktionen din mobilenheds GPS. Aktiver mobilenhedens placeringsfunktion, så den bruger GPS-sensoren.
- GPS-antennen i dit Galaxy Watch Active2 bruges, når du bruger Samsung Health-funktionen, selvom dit Galaxy Watch Active2 er forbundet med din mobilenhed.
- GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.

Musik


Introduktion

Lyt til musik gemt i Galaxy Watch Active2 og i mobilenheden.

Afspilning af musik

På skærmen apps skal du trykke på  (**Musik**).

Når man lytter til musik gemt i Galaxy Watch Active2, så stryg op fra skærmens nederste kant for at åbne biblioteksskærmen. På biblioteksskærmen kan du se den sang, der afspilles, og den aktuelle afspilningsliste samt organisere musik efter numre, album og kunstnere.

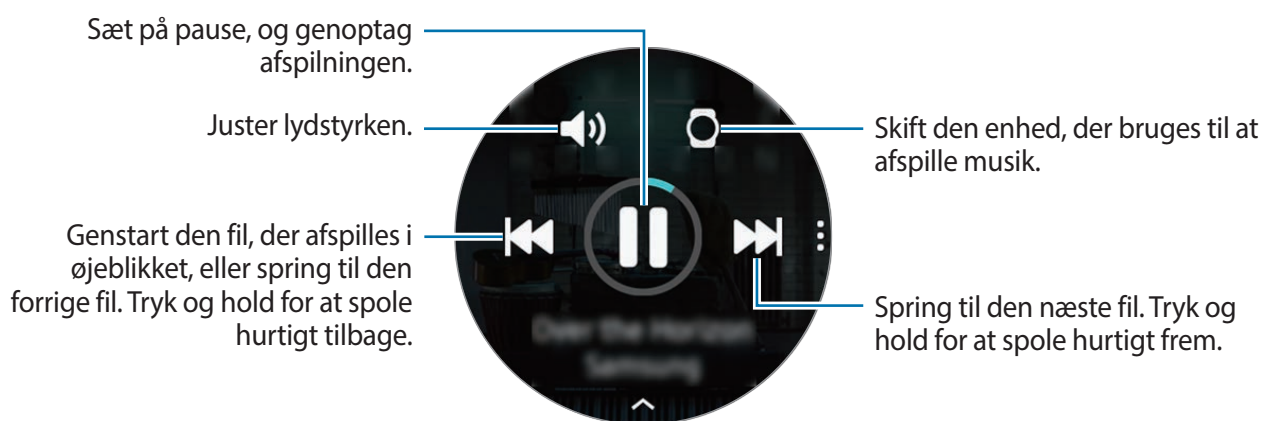

Importere musik

Importer musik, der er gemt på din mobilenhed, til dit Galaxy Watch Active2.

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed.
- 2 Tryk på **Start** → **Føj indhold til dit ur**.
- 3 Tryk på **Tilføj numre**.
- 4 Vælg en stilart nederst på skærmen, og tryk derefter på **Udført**.

Synkroniser musik på din mobilenhed med dit Galaxy Watch Active2 ved at trykke på kontakten **Automatisk synkronisering** under **Musik**. Musikken på din mobilenhed synkroniseres automatisk med dit Galaxy Watch Active2, når det har mere end 15 % batteri tilbage.

Afspilning af musik med dit Galaxy Watch Active2

Afspil musik, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2, via den interne højttaler. Du kan også afspille musik via et tilsluttet Bluetooth-headset.

- 1 Tryk på  (**Musik**).
- 2 Tryk på  for at spille den musik, der er gemt i dit Galaxy Watch Active2. Ikonet  vises.
- 3 Tryk på .

Afspilning af musik fra din mobilenhed

Afspil musik, der er gemt på din mobilenhed, og styr det med dit Galaxy Watch Active2.

Mobilenhed

- 1 Start appen Musikafspiller.

Galaxy Watch Active2

- 2 Tryk på  (**Musik**).
- 3 Tryk på  for at afspille musik, der er gemt i din mobilenhed. Ikonet  vises.
- 4 Tryk på .

Hvis du vil skifte den musikafspillerapp, som bruges fra dit Galaxy Watch Active2, skal du trykke på  → **Musikafspiller** og vælge appen blandt de musikafspillerapps, som er installeret på mobilenheden.

Afspilning af musik uden tilkobling til en mobilenhed

Lyt til musik eller radio alene ved brug af Galaxy Watch Active2. Du skal downloade musik eller en app til radiostreaming på dit Galaxy Watch Active2.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Galaxy Store**). Søg efter, og download musik eller en app til radiostreaming i **Galaxy Store**, og start appen.

Reminder

Tilføj påmindelser om events, såsom køb af billetter, vaskeribesøg eller at tage medicin, uden at bruge din kalenderapp. Du kan oprette meddelelser, så du får påmindelser på bestemte tidspunkter.

Oprette en påmindelse

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Reminder**) → **Tilføj**.
Hvis du har en gemt påmindelse, skal du trykke på **Opret** øverst på påmindelseslisten.
- 2 Hvis dit Galaxy Watch Active2 understøtter taleinput, kan du indtale en tidsplan for at oprette en påmindelse. Tryk på **Udf.**, når du er færdig.
Eller tryk på **Skriv notat**, indtast tekst, og tryk så på **Udf.**
- 3 Tryk på **Angiv tid** for at indstille en påmindelse.
- 4 Tryk på inputfeltet, stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille tiden, og tryk på **Næs**.
- 5 Indstil andre meddelelsesmuligheder, såsom valg af den dato, hvor alarmen skal gentages, og tryk på **Udf.**
- 6 Tryk på **Gem**.
Den valgte påmindelse føjes til listen over påmindelser.

Se alarmen om påmindelse

Når der vises en alarm, skal du tjekke påmindelsesdetaljerne. Du kan også stryge panelet mod uret eller stryge til højre på skærmen for at åbne informationspanelet og se en ny påmindelse.



- Alle påmindelser på dit Galaxy Watch Active2 synkroniseres automatisk med den tilsluttede mobilenhed, så du kan modtage alarmer og tjekke dem fra mobilenheden.
- Vælg en påmindelse og tryk på **Rediger tid** for at indstille en påmindelse igen.

Afslutte eller slette en påmindelse

Når du er færdig med din opgave, kan du angive, at påmindelsen er afsluttet, eller du kan slette den.

Tryk på **Gennemfør** efter at have set påmindelsens detaljer for at afslutte en påmindelse.

Alternativt, vælg en færdig påmindelse fra påmindelseslisten for at færdiggøre den.

Du kan slette en påmindelse ved at trykke på , stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen, og derefter trykke på **Slet**.

Kalender

Du kan tjekke tidsplanerne for events, som du har gemt på din mobilenhed eller Galaxy Watch Active2 på dit Galaxy Watch Active2.



Alle planlagte events på dit Galaxy Watch Active2 synkroniseres automatisk med den tilsluttede mobilenhed, så du kan tjekke dem og modtage alarmer fra mobilenheden.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Kalender**). Du kan også stryge panelet med uret eller stryge til venstre på skærmen og vælge widgetten **Kalender** for at starte den.
- 2 Tryk et sted på månedskalenderen.
Listen over den aktuelle dags events vises.
- 3 Tryk på **Tilføj** for at tilføje den planlagte event.
Hvis du vil gemme en planlagt event, skal du trykke på **Opret** øverst på listen.
- 4 Vælg en indstilling for dit input, angiv din planlagte event, og tryk så på **Gem**.

Bixby

Introduktion

Bixby er en stemmeassistent, som gør det nemmere for dig at bruge dit Galaxy Watch Active2. Du kan tale til Bixby for at starte en funktion eller for at få bestemte oplysninger.



- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det geografiske område.
- Bixby er muligvis ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.
- Sørg for, at mikrofonen på dit Galaxy Watch Active2 ikke er blokeret, når du taler ind i den.
- For at bruge Bixby skal din enhed være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk.

Starte Bixby

På skærmen apps skal du trykke på  (Bixby).

Vejr

Se vejrinformationer på Galaxy Watch Active2 for placeringer angivet på Galaxy Watch Active2 eller den tilsluttede mobilenhed.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Vejr**). Du kan også stryge panelet med uret eller stryge til venstre på skærmen og vælge widgetten **Vejr** for at starte den.

Hvis du vil se dagens vejrudsigt, skal du trykke på skærmen og stryge på panelet eller stryge opad eller nedad på skærmen.

Du kan også tilføje en vejrudsigt for en anden by ved at stryge panelet med uret eller stryge til venstre på skærmen, trykke på **Tilføj** og derefter tilføje byen fra den tilsluttede mobilenhed.



Du kan ikke tilføje en ny by, hvis du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed.

Alarm

Indstil alarmer, og administrer dem.

Indstille alarmer

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Alarm**).
- 2 Tryk på **Tilføj**.
Hvis du har en gemt alarm, skal du trykke på **Tilføj** øverst på alarmlisten.
- 3 Tryk på inputfeltet, stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille alarmtidspunkt, og tryk på **Næste**.
- 4 Vælg de dage, alarmerne skal gentages, og tryk på **Gem**.
Den valgte alarm føjes til listen over alarmer.

Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på alarmlisten.

Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm.

Hvis du vil bruge slumrefunktionen, skal du trække  uden for den store cirkel.

Slette alarmer

Tryk og hold på en alarm på alarmlisten, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprettelse af verdensure

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Verdensur**).
- 2 Tryk på **Tilføj**.
Hvis du har gemt et verdensur, skal du trykke på **Tilføj** på urlisten.
- 3 Stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen, og vælg en tidszone på kortet.
Du kan også trykke på **Alle byer** og trykke på **Søg** for at søge efter en by eller vælge en by fra listen.
- 4 Tryk på det bynavn, der repræsenterer den valgte tidszone.

Sletning af verdensure

Tryk og hold på et verdensur på verdensurlisten, og tryk derefter på **Slet**.

Timer

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Timer**).
- 2 Tryk på **Tilpas**.
- 3 Tryk på inputfeltet for at indstille tiden, og tryk på **Start**.
Du kan også vælge en ofte brugt timer.
- 4 Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Stopur

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Stopur**).
- 2 Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på **Omgang** for at registrere omgangstider.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe tidtagningen.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage tidtagningen.
 - Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **Nulstil**.

Galleri

Importere og eksportere billeder

Importere billeder fra din mobilenhed

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed.
- 2 Tryk på **Start** → **Føj indhold til dit ur**.
- 3 Tryk på **Send billeder**.
- 4 Vælg en kategori nederst på skærmen, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan synkronisere billeder på din mobilenhed med dit Galaxy Watch Active2 ved at trykke på kontakten **Automatisk synkronisering** under **Billeder**, trykke på **Album til synkronisering**, vælge de album, der skal importeres til Galaxy Watch Active2, og derefter trykke på **Udført**. De valgte album synkroniseres automatisk med dit Galaxy Watch Active2, når det har mere end 15 % batterikapacitet tilbage.

Eksportere billeder til din mobilenhed

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Galleri**).
- 2 Tryk på et billede, og tryk og hold derefter på billedet igen for at eksportere det.
- 3 Stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen, og vælg eventuelle flere billeder, der skal eksporteres.
Tryk på  → **Vælg alle** for at vælge alle billeder.
- 4 Tryk på  → **Send til telefon**.

Du kan se eksporterede billeder i apps, såsom Galleri, på din mobilenhed.

Se billeder

Se og administrer de billeder, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2.

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Galleri**).
- 2 Stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen for at bladre gennem billedlisten og vælge et billede.

Zoome ind og ud

Du kan zoome ind på eller ud fra et billede. Mens du får vist et billede, kan du dobbelttrykke hurtigt på billedet, sprede to fingre fra hinanden eller knibe på billedet for at zoome ind eller ud. Når et billede forstørres, kan du se resten af billedet ved at rulle på skærmen.

Slette billeder

- 1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Galleri**).
- 2 Tryk på et billede, og tryk og hold derefter på billedet igen for at slette det.
- 3 Stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen, og vælg eventuelle flere billeder, der skal slettes.
Tryk på  → **Vælg alle** for at vælge alle billeder.
- 4 Tryk på **Slet** → .

Find min tlf.

Hvis du forlægger mobilenheden, kan dit Galaxy Watch Active2 hjælpe dig med at finde den igen.



Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

1 På skærmen apps skal du trykke på  (**Find min tlf.**).

2 Tryk på .

Mobilenheden udsender lyde og tænder skærmen. Tryk på **Afvis**, og træk i den på mobilenheden, eller tryk på  på dit Galaxy Watch Active2.

Se din mobilenheds placering

Tryk på  → **Find telefon**.

Dit Galaxy Watch Active2 vil vise din mobilenheds placering.

Find mit ur

Hvis du mister dit Galaxy Watch Active2, kan du bruge appen Galaxy Wearable på din mobilenhed til at finde det.



Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Find mit ur**.

2 Tryk på .

Galaxy Watch Active2 udsender en lyd og vibrerer, og skærmen tænder.

For at enheden skal holde op med at udsende lyd og vibrere, skal du trække  uden for den store cirkel på Galaxy Watch Active2, eller trykke på  på mobilenheden.

Fjernstyring af dit Galaxy Watch Active2

Hvis du ikke kan finde dit Galaxy Watch Active2, skal du åbne appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed og trykke på **Start** → **Find mit ur** → **Hent placering** for at tjekke den aktuelle placering for Galaxy Watch Active2.

Hvis du mister dit Galaxy Watch Active2, eller det bliver stjålet, kan du fjernstyre det. Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Find mit ur** → **Angiv sikkerhed**, og vælg derefter egenskaber.



Denne funktion er tilgængelig, når du har registreret din Samsung account på både dit Galaxy Watch Active2 og din mobilenhed.

SOS-beskeder

I en nødsituation kan du sende en SOS-besked til den tidligere registrerede nødsituationskontakt ved hurtigt at trykke på Galaxy Watch Active2's starttast tre gange. Du kan også indstille Galaxy Watch Active2 til automatisk at ringe til dine nødsituationskontakter.

Opsætte en SOS-besked

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Send SOS-anmodninger**, og tryk på kontakten for at aktivere det.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at tilføje nødsituationskontakter, hvis du ikke allerede har gjort det.

Tilføje nødsituationskontakter

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Send SOS-anmodninger** → **Send SOS-beskeder til** → **Tilføj**.
- 2 Tryk på **Opret kontakt**, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på **Vælg fra Kontakter** for at tilføje en eksisterende kontakt som nødsituationskontakt.

Aktivere SOS-beskeder

Indstil dit Galaxy Watch Active2 til automatisk at ringe til dine nødsituationskontakter, når der er afsendt en SOS-besked. Du kan kun ringe til én af dine nødsituationskontakter.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, tryk på **Start** → **Send SOS-anmodninger**, tryk på **Foretag SOS-opkald til** kontakt, og vælg derefter en nødsituationskontakt.

Angive en forsinkelse for SOS-beskeder

Indstil Galaxy Watch Active2 til at sende en SOS-besked efter et stykke tid, når du trykker tre gange hurtigt på starttasten på dit Galaxy Watch Active2.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Send SOS-anmodninger**, og tryk på kontakten **Tæl ned før afsendelse** for at aktivere det.

Sende SOS-beskeder

I en nødsituation skal du trykke tre gange hurtigt på starttasten på dit Galaxy Watch Active2.

Hvis funktionen **Foretag SOS-opkald til** er aktiveret, ringer dit Galaxy Watch Active2 automatisk op til den valgte nødsituationskontakt.

Hvis du sender en SOS-besked, vises ikonet  på urskærmen, mens du sender beskeden, og du kan se resultatet af din SOS-anmodning på informationspanelet, når beskeden er blevet sendt.



Hvis GPS-funktionen ikke er aktiveret på dit Galaxy Watch Active2 eller mobilenhed når en SOS-besked sendes, vil GPS-funktionen automatisk blive aktiveret for at sende placeringsinformationen.

E-mail

Se e-mails modtaget på mobilenheden, og besvar dem.



Denne app er muligvis ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

Læse e-mails

1 På skærmen apps skal du trykke på  (**E-mail**).

2 Vælg en e-mail for at åbne e-mailskærmen.

Tryk på , stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og vælg **Vis på telefon**, når du vil se en e-mail på din mobilenhed.

Hvis du vil svare på en e-mail, skal du vælge en inputtilstand og indtaste din e-mail.



Afhængigt af den mobilenhed, du slutter til Galaxy Watch Active2, kan du muligvis ikke besvare e-mails.

Galaxy Store

Download specialudviklede apps og urskiver på dit Galaxy Watch Active2 og ikke via den tilsluttede mobilenhed.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Galaxy Store**). Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen for at bladre gennem listen, og vælg en app eller urskive, du vil downloade, eller tryk på  for at søge efter apps via søgeord.

Stryg på panelet, eller stryg opad eller nedad på skærmen, og vælg **Vis på telefon**. Appen **Galaxy Store** starter på din mobilenhed. Søg efter og vælg dernæst en app eller en urskive, du vil downloade.



Før du bruger denne app, skal du registrere din Samsung account på din mobilenhed først.

Indstillinger

Introduktion

Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Indstil dit Galaxy Watch Active2 afhængigt af dit brugsmønster ved at konfigurere de forskellige indstillinger.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**).

Urskiver

Tilpas urskiven.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Urskiver**.

- **Vælg urskive:** Vælg en urtype. Du kan også vælge elementer, der skal vises på urskiven og downloade flere urskiver fra **Galaxy Store**.
- **Ur altid aktivt:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vise et ur, når skærmen er slukket.



Funktionen **Ur altid aktivt** fungerer kun, når du har dit Galaxy Watch Active2 på.

- **Urskiverækkefølge:** Vælg, hvordan urskiverne skal organiseres.
- **Timealarm:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at underrette dig hver time med en lyd eller vibration.
- **Meddelelsesindikator:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vise en orange prik på urskærmen for at gøre dig opmærksom på ulæste meddelelser.
- **Vis status:** Indstil statusindikatorer, som skal vises på urskærmen.
- **Igangværende ikoner:** Angiv ikonerne som viser funktionen, der for øjeblikket bruges til at vise på urskærmen, når en funktion bruges, såsom træning eller foretage et opkald.

Lyd og vibration

Rediger indstillinger for lyd og vibration på dit Galaxy Watch Active2.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Lyd og vibration**.



Visse funktioner vises ikke eller vil ikke være tilgængelige, hvis du bruger Bluetooth-modellen uden at slutte den til en mobilenhed.

- **Lydtilstand:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at bruge lydtilstand, lydløs eller vibration.
- **Vibration med lyd:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald og meddelelser.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken i dit Galaxy Watch Active2.



Når funktionen Voice Assistant er aktiveret, kan du også justere lydstyrke for tilgængelighed.

- **Vibrationsintensitet:** Juster intensiteten for vibrationsmeddelelsen.
- **Lang vibration:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vibrere længere ved indgående opkald og meddelelser.
- **Ringetone:** Skift ringetonen.
- **Vibration ved ringetone:** Vælg et vibrationsmønster til opkald.
- **Meddelelseslyd:** Skift meddelelseslyden.
- **Vibration ved meddelelse:** Vælg et vibrationsmønster til meddelelser.
- **Berør.lyde:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at afgive en lyd, når du vælger apps eller funktioner på touchskærmen.

Skærm

Skift indstillinger for skærmvisning på dit Galaxy Watch Active2 og skærmen apps.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm**.


- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Automatisk lav lysstyrke:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tilpasse lysstyrken automatisk til de omgivende lysforhold.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe dit Galaxy Watch Active2 skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Vis seneste app:** Vælg, hvor længe en nyligt brugt app skal vises, når skærmen tændes igen efter at være slukket.
- **Baggrundsstil:** Udskift baggrunden.
- **Skrifttype:** Rediger skrifttypen og -størrelsen.

Avanceret

Aktiver avancerede funktioner på dit Galaxy Watch Active2, og skift indstillinger for administration.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avanceret**.

- **Dobbeltryk på starttast:** Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker to gange på starttasten (tænd/sluk-tasten) på dit Galaxy Watch Active2.
- **Urkrans:** Indstil skærmen på dit Galaxy Watch Active2 til at kunne betjenes ved at stryge på panelet.
- **Vækkebevægelse:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tænde for skærmen, når du løfter det håndled, du bærer dit Galaxy Watch Active2 på.

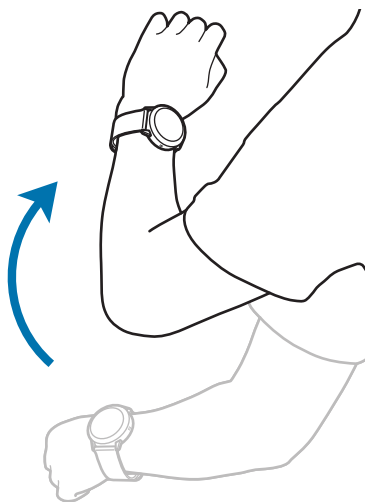

- **Berøringsvækning:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tænde for skærmen, når du trykker på skærmen.
- **Vandlåstilstand:** Aktiver Lås skærm ved brug i vand, før du går i vandet. Touchskærmen, funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres.
- **Berøringsfølsomh.:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tillade brug af touchskærmen, når du har handsker på.
- **Forstyr ikke:** Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. Indkommende opkald vil blive dæmpet, og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive deaktiveret, bortset fra alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages.
- **Biograftilstand:** Aktiver biograftilstand for at se film. Indkommende opkald vil blive dæmpet og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive dæmpet, herunder alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages, eller når der er alarm. Funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
- **Godnattilstand:** Aktiver godnattilstand, når du skal sove. Indkommende opkald vil blive dæmpet og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive deaktiveret, bortset fra alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages. Funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
- **Dagl. orientering:** Indstil Galaxy Watch Active2 til at sende daglige informationer, efter at du er vågnet, og før du sover eller to gange, når du ønsker det i løbet dagen.
- **Rediger hurtigindstillinger:** Rediger hurtigpanelet på dit Galaxy Watch Active2.
- **Skærm billede:** Stryg til højre på skærmen, mens du trykker på starttasten, for at tage et skærm billede.

Forbindelser

Bluetooth

Tilslut en mobilenhed via Bluetooth. Du kan også forbinde et Bluetooth-headset til dit Galaxy Watch Active2 og lytte til musik eller have en telefonsamtale.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Slå Bluetooth-funktionen til eller fra.
- **Bluetooth-lyd:** Søg efter Bluetooth-headsets, og slut dem til dit Galaxy Watch Active2.

Mobile netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **Mobile netværk**.



Mobile netværk vil ikke blive vist på Bluetooth-modellen.

- **Mobile netværk:**

- **Autom. til/fra:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til automatisk at oprette forbindelse til eller afbryde forbindelsen fra det mobile netværk, afhængigt af dit Galaxy Watch Active2's forbindelse til mobilenheden via Bluetooth.



- Når dit Galaxy Watch Active2 er sluttet til mobilenheden via Bluetooth, er det mobile netværk på dit Galaxy Watch Active2 deaktiveret for at spare batteristrøm. Herefter modtager dit Galaxy Watch Active2 ikke beskeder og opkald, der foretages til telefonnummeret til dit Galaxy Watch Active2.
- Det mobile netværk på dit Galaxy Watch Active2 tænder automatisk efter et øjeblik, når der ikke registreres nogen Bluetooth-tilslutning. Herefter kan du modtage beskeder og opkald, der foretages til telefonnummeret til dit Galaxy Watch Active2.
- Funktionen **Autom. til/fra** vises ikke, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed.

- **Altid til:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at oprette forbindelse til det mobile netværk. Når denne mulighed er aktiveret, kan du modtage indgående opkald og meddelelser på telefonnumrene til dit Galaxy Watch Active2 og din mobilenhed.



Når du aktiverer indstillingen **Altid til**, kan batteriet i Galaxy Watch Active2 aflades hurtigere.

- **Altid fra:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til ikke at oprette forbindelse til det mobile netværk.

Når denne indstilling er aktiveret, kan du ikke modtage indgående opkald og beskeder til telefonnummeret til dit Galaxy Watch Active2. Hvis dit Galaxy Watch Active2 er sluttet til mobilenheden via Bluetooth, kan du modtage indgående opkald og meddelelser fra din mobilenheds telefonnummer.

- **Mobile data:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Netværkstilst.:** Vælg en netværkstype til at oprette forbindelse mellem LTE og 3G.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og registrer et netværk manuelt.
- **Adgangspunktnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN).

Wi-Fi

Aktiver funktionen Wi-Fi for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Denne funktion er tilgængelig, når dit Galaxy Watch Active2 ikke er sluttet til mobilenheden via Bluetooth.

1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **Wi-Fi**.

2 Tryk på **Wi-Fi**, og vælg **Auto** eller **Altid til** for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Hvis du vælger **Auto**, frakobles Wi-Fi-netværket automatisk, når dit Galaxy Watch Active2 er sluttet til din mobilenhed via Bluetooth. Hvis du vælger **Altid fra**, kan du bruge dit Galaxy Watch Active2, når du har sluttet det til din mobilenhed via Bluetooth i stedet for at bruge et Wi-Fi-netværk.



- Hvis du vælger **Altid til**, opbruges batteriet hurtigere end normalt.
- **Auto** vises ikke, og du kan ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk automatisk, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

3 Tryk på **Wi-Fi-netværk**, og vælg et netværk fra listen over Wi-Fi-netværk.

Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.

4 Tryk på **Forbind**.



- Når dit Galaxy Watch Active2 opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil dit Galaxy Watch Active2 igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve en adgangskode. Hvis du vil undgå, at Galaxy Watch Active2 automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på **Glem**.
- Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.

NFC

Du kan bruge NFC-funktionen.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **NFC**.



Dit Galaxy Watch Active2 indeholder en indbygget NFC-antenne. Håndter dit Galaxy Watch Active2 med forsigtighed for at undgå at beskadige NFC-antennen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Foretage betalinger med NFC-funktionen


Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **NFC**, og trykke på kontakten for at aktivere det.
- 2 Tryk på NFC-antenneområdet øverst på touchskærmen på dit Galaxy Watch Active2 til NFC-kortlæseren.

Hvis du vil angive standardappen, skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på **Forbindelser** → **NFC** → **Tryk og betal** og derefter vælge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.

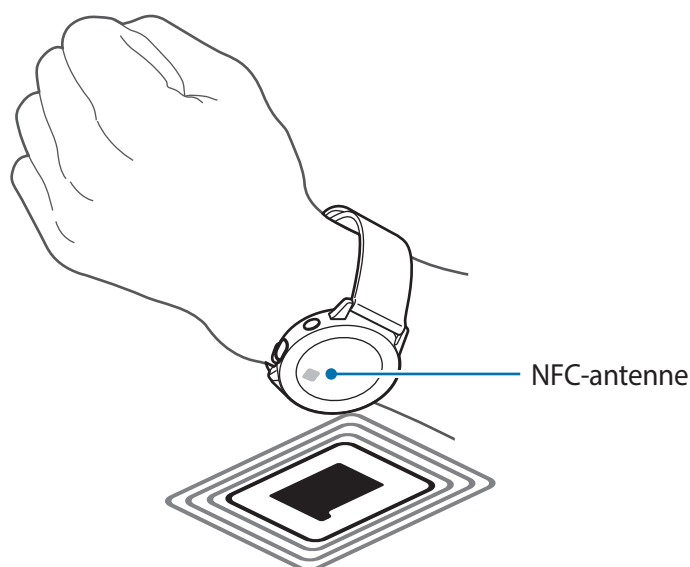

Varsler

Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vibrere, når det kobles fra din mobilenhed.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser**, og derefter trykke på kontakten **Varsler** for at aktivere det.



Varsler vil ikke blive vist, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. Du kan kun bruge ikke-netværkstjenester.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **Flytilstand**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.



Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **Databrug**.



Databrug vil ikke blive vist på Bluetooth-modellen.

- **Mobile data:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Datagrænse:** Indstil en grænse for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus:** Angiv en nulstillingscyklus for data for at overvåge dit dataforbrug mellem forbrugsperioder.
- **Startdato:** Indstil startdatoen for databrugsperioden.
- **Brugsdetaljer:** Se dit totale dataforbrug for den aktuelle periode.

Placering

Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tillade, at apps bruger oplysninger om din aktuelle placering.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelser** → **Placering**.

Tryk på knappen for at aktivere det, og vælg derefter en metode til opsamling af placeringsdata.

Apps

Layout

Vælg layout for skærmen apps.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Apps** → **Layout**.

- **Rotary-visning:** Arranger appsene i cirkulær formation.
- **Listevisning:** Arranger appsene som en liste.

Apprækkefølge

Vælg, hvordan apps skal organiseres på skærmen apps.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Apps** → **Apprækkefølge**.

- **Seneste først:** Indstil de nyeste apps til at blive vist først.
- **Tilpasset:** Arranger appsene efter dine præferencer.

Åbn apps autom.

Indstil en app til at starte automatisk ved at bringe den ind i fokus uden at trykke på appen.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Apps** → **Åbn apps autom.**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

Tilladelser

For at visse apps kan fungere korrekt, skal de muligvis have tilladelse til at tilgå eller bruge oplysninger på dit Galaxy Watch Active2. Se indstillinger for apptilladelse for hver app, og rediger indstillingerne.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Apps** → **Tilladelser**.

Beskeder

Rediger indstillingerne for beskedfunktionen.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Apps** → **Beskeder**.



- **Beskeder** vises ikke, når du bruger Bluetooth-modellen uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.
- Nogle indstillinger vises ikke på Bluetooth-modellen.
- **Send som lyd:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at sende en talebesked som en lydfil.
- **Blokerede numre og beskeder:** Se blokerede telefonnumre og beskeder fra blokerede numre.

Sikkerhed

Lås

Rediger indstillingerne for at sikre dit Galaxy Watch Active2. Hvis du bruger denne funktion, kan dit Galaxy Watch Active2 blive låst automatisk, hvis det ikke bevæges i en given periode.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed** → **Lås**.

- **Type:** Vælg låsemetode for Galaxy Watch Active2.
- **Brug til:** Vælg, hvornår låsefunktionen skal bruges.



Denne indstilling vises måske ikke. Det afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Hjælp:** Se oplysninger om, hvordan du låser dit Galaxy Watch Active2.

Konto (Konto og sikkerhedskopiering)

Du kan benytte forskellige funktioner på dit Galaxy Watch Active2, efter du har registreret din Samsung account på din forbundne enhed. Tjek den registrerede Samsung account på din forbundne enhed, og indstil funktionen for tilpasningstjeneste. Du kan også sikkerhedskopiere dataene i dit Galaxy Watch Active2 på Samsung Cloud eller genoprette Galaxy Watch Active2's data gemt på din Samsung Cloud på dit Galaxy Watch Active2.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konto** og **Konto og sikkerhedskopiering**.

- **Samsung account:** Indtast din Samsung account for at logge ind eller kontrollere din Samsung account, der er registreret på din tilsluttede mobilenhed.



Når du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at forbinde det til en mobilenhed, kan du indtaste din Samsung account.

- **Sikkerhedskopier og gendan:** Sikkerhedskopier de data, der er gemt i dit Galaxy Watch Active2 på Samsung Cloud eller gendan data på dit Galaxy Watch Active2.



- **Sikkerhedskopier og gendan** vises, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at forbinde det til en mobilenhed.

- Hvis du bruger dit Galaxy Watch Active2, mens det er forbundet til en mobilenhed, kan du sikkerhedskopiere og gendanne dataene på din mobilenhed med den samme Samsung account som din mobilenhed. Se [Håndtering af data i dit Galaxy Watch Active2](#) for at få flere oplysninger.

- **Tilpasningstjeneste:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at fremskaffe den korrekte funktion, afhængigt af placering og situation, efter dit livsstilmønster er analyseret.



- **Tilpasningstjeneste** vises ikke, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at slutte det til en mobilenhed.
- Denne funktion er tilgængelig, når du har sluttet dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, der understøtter tilpasningstjenestens platform 2.2 eller nyere. Når du har indgået en aftale om at bruge tilpasningstjenesten, skal du starte appen **Indstillinger** på din mobilenhed, trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Konti** → **Samsung account** → **Fortrolighed** → **Tilpasningstjeneste**, og derefter trykke på kontakten **Tilpasningstjeneste** for at aktivere det.

Tilgængelighed

Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til dit Galaxy Watch Active2.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tilgængelighed**.

- **Skærmlæser:** Aktiver Voice Assistant, som giver stemmefeedback. For at se hjælpeinformationer om at bruge denne funktion skal du trykke på **Selvstudium**.
- **Synlighedsforbedringer:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat syn.
- **Høreforbedringer:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.
- **Avancerede indstillinger:** Konfigurer indstillinger for direkte adgang og informationsfunktioner.

Generelt

Input

Skift indstillinger for tekstindtastning.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generelt** → **Input**.

- **Standardtastatur:** Tjek standardtastaturet for indtastning af tegn.
- **Tastaturindstillinger:** Konfigurer indstillinger for Samsung-tastaturet.

Tekst-til-tale

Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, såsom sprog, hastighed m.m.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generelt** → **Tekst-til-tale**.

- **Sprog:** Vælg det sprog, der skal anvendes.
- **Talehastighed:** Indstil læsehastighed.
- **Læs meddelelser højt:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at læse meddelelserne, der modtages på dit Galaxy Watch Active2, højt. Du kan imidlertid kun lytte til meddelelserne gennem det forbundne Bluetooth-headset.
- **Søg efter opdateringer:** Opdater de understøttede lydsprog.

Dato og tid

Du kan angive dato og tid manuelt.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generelt** → **Dato og tid**.



Dato og tid vil kun være tilgængelige når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at forbinde til en mobilenhed.

- **Automatisk:** Indstil den tidszone, der tilvejebringes af netværket eller GPS, til at blive anvendt, når du rejser i en anden tidszone.
- **Angiv dato:** Angiv dato manuelt.
- **Tid:** Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone:** Vælg tidszone manuelt.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.

Sprog

Vælg et sprog, du vil bruge på dit Galaxy Watch Active2.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generelt** → **Sprog**.



Sprog vil kun blive vist, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at forbinde til en mobilenhed.

Nulstil

Slet alle data på dit Galaxy Watch Active2.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generelt** → **Nulstil**.

Opdater urets software

Opdater Galaxy Watch Active2 til den seneste software.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generelt** → **Opdater urets software**.



Opdater urets software vises kun, hvis du bruger dit Galaxy Watch Active2 uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.

Batteri

Vælg batteritilstand for dit Galaxy Watch Active2. Visse batteritilstande lader dig reducere batteriforbruget og bruge din Galaxy Watch Active2 meget længere.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Batteri**.

- **Standard:** Vælges, når du bruger dit Galaxy Watch Active2 på normal vis. Du kan bruge alle funktioner på Galaxy Watch Active2.
- **Strømbesparelse:** Vælg ved aktivering af strømsparetilstand. Viser farver på skærmen som gråtoner, og visse funktioner er begrænsede for at reducere batteriforbruget. Se [Strømsparetilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Kun ur:** Kun uret vises på skærmen, og alle andre funktioner er deaktiverede for at reducere batteriforbruget. Tryk på starttasten for at se uret. Tryk og hold på starttasten (tænd/sluk-tasten) i tre sekunder for at deaktivere tilstanden Kun ur.

Optimere batteri

Luk apps, der kører i baggrunden, og skift indstillinger, som påvirker batteriforbruget meget, for at forlænge batteriets brugstid.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Batteri** → **Optimer batteri**.

Om ur

Se oplysninger om dit Galaxy Watch Active2.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Om ur**.

- **Enhed:** Se oplysninger om dit Galaxy Watch Active2, såsom Wi-Fi MAC-adresse, Bluetooth-adresse og serienummer.
- **Juridiske opl:** Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom open source-licensen. Du kan også sætte Galaxy Watch Active2 til automatisk at sende enhedens diagnostik og brugsinformation til Samsung.
- **Software:** Se softwareversionen og sikkerhedsstatus for dit Galaxy Watch Active2.
- **Batteri:** Se information om batteriet i dit Galaxy Watch Active2.

Opret forb. t. ny telefon

Slut dit Galaxy Watch Active2 til en ny mobilenhed. Dit Galaxy Watch Active2 kan sluttes til en anden mobilenhed, efter en let nulstilling er udført, for at slette data med undtagelse af mediefiler og personlige data.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Opret forb. t. ny telefon**.



Opret forb. t. ny telefon vises kun, når Galaxy Watch Active2 er forbundet til en mobilenhed.

Opret forb. t. tlf.

Forbind til en mobilenhed, mens du bruger Galaxy Watch Active2 alene. Du kan vælge, om du vil gendanne de data på dit Galaxy Watch Active2, der er gemt på mobilenheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Opret forb. t. tlf.**

-  : Slut dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, og synkroniser sundhedsoplysninger, indstillingsværdier og kontaktoplysninger, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2.
-  : Slut dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, når alle data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2, er blevet nulstillet.



Opret forb. t. tlf. vises kun, når du bruger Galaxy Watch Active2 uden at forbinde til en mobilenhed.

Appen Galaxy Wearable

Introduktion

Hvis du vil slutte dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, skal du installere appen Galaxy Wearable på din mobilenhed. Du kan tjekke status for dit Galaxy Watch Active2 og downloade anbefalede urskiver og apps. Du kan også brugertilpasse forskellige indstillinger på dit Galaxy Watch Active2, som f.eks. indstillinger for meddelelser.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed.



Afhængigt af, hvilken type mobilenhed, der er tilsluttet, er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.


Få adgang til yderligere valg.

Status for dit Galaxy Watch Active2


Tilpas Galaxy Watch Active2-indstillinger og startfunktioner som kan bruges ved at forbinde Galaxy Watch Active2.

Skift eller tilpas urskiven.


Anbefalede urskiver og apps

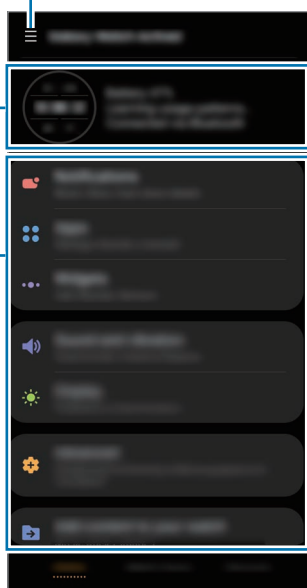

Startskærm

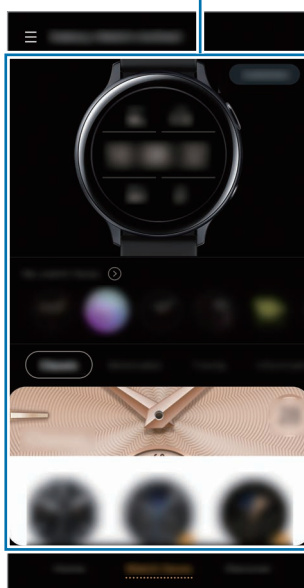

Urskiver

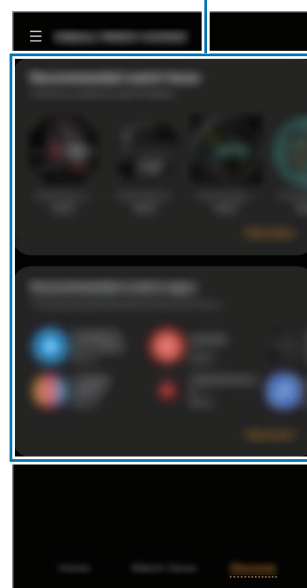

Udforsk

Tryk på  for at bruge følgende valgmuligheder:

- **Tilføj ny enhed:** Afbryd forbindelsen mellem din enhed og den aktuelt tilsluttede mobilenhed, og opret forbindelse til en ny enhed. Vælg din enhed på skærmen, eller tryk på **Min er her ikke**, hvis du ikke kan finde din enhed, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at tilslutte en ny enhed.
- **Afbryd:** Afbryd forbindelsen mellem dit Galaxy Watch Active2 og den aktuelt tilsluttede mobilenhed.
- **Autoskift:** Dit Galaxy Watch Active2 vil stadig automatisk oprette forbindelse til din mobilenhed, hvis du bærer det på håndleddet.



Autoskift vises kun, når mere end to enheder, som understøtter funktionen til automatisk skift, er parret med din mobilenhed.

- **Administrer enheder:** Håndter de enheder, der er forbundet til din mobilenhed. For at frakoble en enhed fra din mobilenhed, skal du vælge en enhed og trykke på **Fjern**.



Administrer enheder vil kun blive vist, når mere end to enheder parres med din mobilenhed.

- **Appmeddelelser:** Skift de forskellige Galaxy Wearable-appmeddelelsesindstillinger på mobilenheden.
- **Kontakt os: Samsung Members** indeholder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med enheden, og giver brugere mulighed for at indsende spørgsmål og fejlrapporter. Du kan også dele information med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy. **Samsung Members** kan hjælpe dig med at løse problemer, du måtte komme ud for i forbindelse med brug af din enhed.



Kontakt os er måske ikke tilgængeligt, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen eller model, som ikke understøtter appen **Samsung Members**.

- **Om Galaxy Wearable:** Se versionsinformation om appen Galaxy Wearable.

Start

Introduktion

Se dit Galaxy Watch Active2's status, og tilpas dit Galaxy Watch Active2's indstillinger. Du kan også åbne brugbare apps ved at tilslutte Galaxy Watch Active2.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start**.

Betaling

Du kan let betale med appen **Samsung Pay** eller ved at bruge en mobilbetalingstjeneste.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Åbn Samsung Pay**.



Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Meddelelser

Rediger indstillinger for meddelelsesfunktionen. Hold dig opdateret om forskellige events, såsom nye beskeder, der modtages på mobilenheden.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, tryk på **Start** → **Meddelelser**, tryk på kontakten for at aktivere det, og aktiver derefter elementerne.

- **Apps at få meddelelser fra:** Vælg apps på mobilenheden til at sende meddelelser til Galaxy Watch Active2.
- **Vis kun, når du har det på:** Indstil Galaxy Watch Active2 til kun at vise meddelelser, mens du bærer det.
- **Vis, mens telefon bruges:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vise meddelelser, mens du bruger mobilenheden.
- **Avancerede meddelelsesindstill.:** Sæt de forskellige yderligere funktioner i forbindelse med meddelelser.

Apps

Tilpas skærmen apps på dit Galaxy Watch Active2. Du kan også ændre indstillingerne for automatisk start af apps.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Apps**.

Arranger apps

- 1 Tryk på **Apprækkefølge** → **Tilpasset**.
- 2 Tryk på **Skift rækkefølge**, og stryg til venstre eller højre på skærmen for at gå til redigeringsskærmen.
- 3 Tryk og hold på en app og træk den til den ønskede position, og tryk så på **Gem**.

Hvis du trykker på **Apprækkefølge** → **Seneste først**, vil Galaxy Watch Active2's appskærm automatisk blive arrangeret i rækkefølge af de senest anvendte apps.

Starte en app automatisk

Indstil en app til at starte automatisk på dit Galaxy Watch Active2 ved at bringe den i fokus uden at trykke på appen.

Tryk på kontakten **Åbn apps autom.** for at aktivere det.

Afinstallere apps

Tryk på **Administrer apps**, tryk på , vælg appen du ønsker at fjerne fra Galaxy Watch Active2, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Skjule apps

Skjul en app, hvis du ikke ønsker, at den vises på skærmen apps i Galaxy Watch Active2.

Tryk på **Administrer apps**, tryk  ved siden af de apps, du ønsker at skjule, og tryk så på **Gem**.

Appen vises under **Skjulte apps** og vises ikke på Galaxy Watch Active2's appskærm.

Vise apps igen

Tryk på **Administrer apps**, og tryk på  ved siden af de apps, du ønsker at bringe frem igen, tryk så på **Gem**.

Appen forsvinder fra **Skjulte apps** og vises på den seneste version af skærmen apps i Galaxy Watch Active2.

Tilpasse apps

Tryk på  på appen for at tilpasse appens basisindstillinger.

Widgets

Tilpas widgets på dit Galaxy Watch Active2. Du kan også omarrangere widgets.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Widgets**.

Tilføje og fjerne widgets

Tryk på  på widgetten for at fjerne den eller tryk på  på widgetten for at tilføje den og tryk på **GEM**.

Widgetten vil blive tilføjet eller fjernet fra Galaxy Watch Active2.

Omarrangere widgets

Tryk på  på ved siden af en widget, træk den til en anden position, og tryk så på **GEM**.

Widgettens rækkefølge vil blive ændret på Galaxy Watch Active2.

Lyd og vibration

Rediger indstillinger for lyd og vibration på dit Galaxy Watch Active2.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed og tryk på **Start** → **Lyd og vibration**.

- **Lydtilstand:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at bruge lydtilstand, lydløs eller vibration.
- **Vibration med lyd:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald og meddelelser.

- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken i dit Galaxy Watch Active2.



Når funktionen Voice Assistant er aktiveret, kan du også justere lydstyrke for tilgængelighed.

- **Vibrationsintensitet:** Juster intensiteten for vibrationsmeddelelsen.
- **Lang vibration:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at vibrere længere ved indgående opkald og meddelelser.
- **Ringetone:** Skift ringetonen.
- **Vibration ved ringetone:** Vælg et vibrationsmønster til indgående opkald.
- **Meddelelseslyd:** Skift meddelelseslyden.
- **Vibration ved meddelelse:** Vælg et vibrationsmønster til meddelelser.
- **Berør.lyde:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at afgive en lyd, når du vælger apps eller funktioner på touchskærmen.

Skærm

Skift indstillinger for skærmvisning på dit Galaxy Watch Active2 og skærmen apps.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Skærm**.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Automatisk lav lysstyrke:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tilpasse lysstyrken automatisk til de omgivende lysforhold.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe dit Galaxy Watch Active2 skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Vis seneste app:** Vælg, hvor længe en nyligt brugt app skal vises, når skærmen tændes igen efter at være slukket.
- **Baggrundsstil:** Udskift baggrunden.

Avanceret

Aktiver avancerede funktioner på dit Galaxy Watch Active2, og skift indstillinger for administration.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Avanceret**.

- **Dobbeltryk på starttast:** Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker to gange på starttasten (tænd/sluk-tasten) på dit Galaxy Watch Active2.
- **Berør panel:** Indstil skærmen på dit Galaxy Watch Active2 til at kunne betjenes ved at stryge på panelet.
- **Vækkebevægelse:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tænde for skærmen, når du løfter det håndled, du bærer dit Galaxy Watch Active2 på.
- **Berøringsvækning:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tænde for skærmen, når du trykker på skærmen.
- **Vandlåstilstand:** Aktiver tilstanden Lås skærm ved brug i vand, før du går i vandet. Touchskærmen, funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres.
- **Berøringsfølsomh.:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tillade brug af touchskærmen, når du har handsker på.
- **Forstyr ikke:** Aktiver eller deaktiver tilstanden Forstyr ikke. Indkommende opkald vil blive dæmpet, og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive deaktiveret, bortset fra alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages.
- **Biograftilstand:** Aktiver biograftilstand for at se film. Indkommende opkald vil blive dæmpet og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive dæmpet, herunder alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages, eller når der er alarm. Funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
- **Godnattilstand:** Aktiver godnattilstand, når du skal sove. Indkommende opkald vil blive dæmpet, og skærmen vil ikke tænde, når der modtages indkommende opkald. Alle meddelelser vil også blive deaktiveret, bortset fra alarmer, og skærmen vil ikke tænde, når meddelelser modtages. Funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
- **Rediger hurtigindstillinger:** Rediger hurtigpanelet på dit Galaxy Watch Active2.
- **Skærm billede:** Stryg til højre på skærmen, mens du trykker på starttasten, for at tage et skærm billede.

Føj indhold til dit ur

Overfør gemte lyd- eller billedfiler fra din mobilenhed til dit Galaxy Watch Active2 manuelt eller automatisk.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Føj indhold til dit ur**.

• Musik

- **Tilføj numre:** Vælg lydfiler, og send dem manuelt fra mobilenheden til dit Galaxy Watch Active2.
- **Automatisk synkronisering:** Indstil enheden til at synkronisere nyligt tilføjede lydfiler med dit Galaxy Watch Active2, hvis der er mere end 15 % resterende batterikapacitet.



Hvis musikfiler, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2, optager mere end 1 GB, sletter det filer, du ikke har indstillet som dine favoritter i rækkefølge fra de musikfiler, du tilføjede først.

- **Afspiln.lister til synk.:** Vælg en afspilningsliste, der skal synkroniseres med dit Galaxy Watch Active2.



Afspiln.lister til synk. er kun tilgængelig, hvis appen Samsung Music er installeret på din mobilenhed og aktiveret, når du aktiverer funktionen **Automatisk synkronisering**.

• Billeder

- **Send billeder:** Vælg billeder, og send dem manuelt fra mobilenheden til dit Galaxy Watch Active2.
- **Automatisk synkronisering:** Indstil enheden til at synkronisere billeder med dit Galaxy Watch Active2, hvis der er mere end 15 % batterikapacitet tilbage.
- **Grænse for billeder:** Vælg det antal billeder, der skal sendes til dit Galaxy Watch Active2 fra en mobilenhed.
- **Album til synkronisering:** Vælg et billedalbum, der skal synkroniseres med dit Galaxy Watch Active2.

Send SOS-anmodninger

Indstil Galaxy Watch Active2 til at sende en SOS-besked til den i forvejen registrerede nødsituationskontakt ved at trykke tre gange hurtigt på starttasten på dit Galaxy Watch Active2. Du kan også indstille det til automatisk at ringe til dine nødsituationskontakter.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, tryk på **Start** → **Send SOS-anmodninger**, og tryk på kontakten for at aktivere det. Se [SOS-beskeder](#) for yderligere oplysninger.

Find mit ur

Du kan fjernstyre dit Galaxy Watch Active2, hvis du har mistet eller forlagt det.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Find mit ur**.



Registrer først din Samsung account på den tilsluttede mobilenhed for at kunne bruge denne funktion.

- **Hent placering:** Tjek hvor Galaxy Watch Active2 er placeret.
- **Angiv sikkerhed:**
 - **Fjernlås:** Fjernlås dit Galaxy Watch Active2 for at forhindre uautoriseret adgang. Denne funktion kan bruges, når din mobilenhed er sluttet til dit Galaxy Watch Active2 via Bluetooth eller en fjernforbindelse. Hvis dit Galaxy Watch Active2 er låst, skal du slutte din mobilenhed til dit Galaxy Watch Active2 via Bluetooth. Låsen deaktiveres automatisk.
 - **Nulstil ur:** Fjerner alle personlige oplysninger, der er lagret på dit Galaxy Watch Active2. Når dit Galaxy Watch Active2 er nulstillet, kan du ikke gendanne informationerne eller bruge funktionen Find mit ur.
 - **Genaktiveringslås:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at kræve oplysninger om din Samsung account, når enheden er blevet nulstillet. Dette forhindrer andre i at bruge dit Galaxy Watch Active2 til at få adgang til personlige oplysninger, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2, ved bortkomst eller tyveri.

Mobile netværk

Brug andre services gennem det mobile netværk, når du har aktiveret det på Galaxy Watch Active2.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Mobile netværk**.



Mobile netværk vil ikke blive vist på Bluetooth-modellen.

Generelt

Tilpas Galaxy Watch Active2's sprogindstillinger for tekst-til-tale, eller nulstil Galaxy Watch Active2.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Generelt**.

- **Sprog:** Vælg tekst-til-tale-sproget på dit Galaxy Watch Active2, og download det tilgængelige sprog.
- **Talehastighed:** Juster talehastigheden.
- **Nulstil:** Udfør en fabriksindstilling af den tilsluttede Galaxy Watch Active2.

Tilgængelighed

Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til dit Galaxy Watch Active2.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Tilgængelighed**.

- **Skærmlæser:** Aktiver Voice Assistant, som giver stemmefeedback. For at se hjælpeinformationer om at bruge denne funktion skal du trykke på **Selvstudium**.
- **Synlighedsforbedringer:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat syn.
- **Høreforbedringer:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.
- **Avancerede indstillinger:** Konfigurer indstillinger for direkte adgang og informationsfunktioner.

Samsung Pay

Udfør let og sikkert betalinger ved brug af en mobilbetalingstjeneste.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Samsung Pay**.



Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Konto og sikkerhedskopiering

Registrer din Samsung account, og log ind for at sikkerhedskopiere eller gendanne dit Galaxy Watch Active2's data ved brug af Samsung Cloud. Du kan også fjerntilslutte dit Galaxy Watch Active2 til din Samsung account.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Konto og sikkerhedskopiering**.

- **Samsung account:** Tilføj din Samsung account for at benytte den med dit Galaxy Watch Active2.
- **Sikkerhedskopier og gendan:** Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på dit Galaxy Watch Active2. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger og få adgang til dem senere. Du skal logge på din Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data. Se [Håndtering af data i dit Galaxy Watch Active2](#) for yderligere oplysninger.
- **Fjernforbindelse:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at oprette fjernforbindelse til det mobile netværk eller et Wi-Fi-netværk, når en Bluetooth-enhed mellem enhederne ikke er tilgængelig. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.



Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af en uforsætlig nulstilling til fabriksstandard.

Håndtering af data i dit Galaxy Watch Active2

Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på dit Galaxy Watch Active2. Du kan sikkerhedskopiere dine følsomme oplysninger og få adgang til dem senere, samt sikkerhedskopiere dine Galaxy Watch Active2's data automatisk for at få adgang til dem fra andre enheder, når du vil.



- Musik og billeder, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2, sikkerhedskopieres ikke.
- For appen Samsung Health er det kun poster fra de forrige 28 dage, som gemmes på dit Galaxy Watch Active2. Hvis du vil have vist gemte poster, som er ældre end 28 dage, skal du installere appen Samsung Health på den tilsluttede mobilenhed og sikkerhedskopiere dataene automatisk.

Sikkerhedskopiere data

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Konto og sikkerhedskopiering**.
- 2 Tryk på **Sikkerhedskopier og gendan** → **Sikk.-kop. data**.
- 3 Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på **Sikkerhedskopier**.
Data fra dit Galaxy Watch Active2 vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.

Gendanne data

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Konto og sikkerhedskopiering**.
- 2 Tryk på **Sikkerhedskopier og gendan** → **Gendan data**.
- 3 Tryk på ▼ for at vælge en enhed at gendanne data til.
- 4 Marker de elementer, du ønsker at gendanne, og tryk på **Gendan**.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på dit Galaxy Watch Active2.

Sikkerhedskopiere data automatisk

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Konto og sikkerhedskopiering**.
- 2 Tryk på **Sikkerhedskopier og gendan** → **Sikk.-kop. data**.
- 3 Tryk på kontakten **Automatisk sikkerhedskopiering** for at aktivere det.

Synkroniser telefonindstill.

Skift synkroniseringsindstillingerne for dit Galaxy Watch Active2 og den tilsluttede mobilenhed.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Synkroniser telefonindstill.**



Nogle mobilenheder understøtter måske ikke funktionen **Synkroniser telefonindstill.** eller andre muligheder i denne funktion.

- **Synkroniser Forstyr ikke:** Indstil til synkronisering af indstillingerne for Forstyr ikke på dit Galaxy Watch Active2 og den tilkoblede mobilenhed.
- **Synkroniser Wi-Fi-netværk:** Indstil til automatisk synkronisering af Wi-Fi-listen, som gemmes på mobilenheden med dit Galaxy Watch Active2.

Opdatering af urets software

Dit Galaxy Watch Active2 kan opdateres direkte til den seneste software ved hjælp af FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også ændre opdateringsindstillingerne.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Opdatering til urets software.**

- **Download og installer:** Tjek, om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
- **Autodownload via Wi-Fi:** Sæt Galaxy Watch Active2 til automatisk at hente opdateringer, når det er forbundet til et Wi-Fi-netværk.

Tips og brugervejledning

Se grundlæggende funktioner og tips for brug af Galaxy Watch Active2 og dets brugervejledning. Du kan også bruge andre services gennem det mobile netværk, når du har aktiveret det på Galaxy Watch Active2.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Tips og brugervejledning.**

- **Få mere glæde af dit ur:** Se tips om brug af dit Galaxy Watch Active2.
- **Brugervejledning:** Se detaljer om brug af dit Galaxy Watch Active2.
- **Konfiguration af mobilt netværk:** Aktiver det mobile netværk på din Galaxy Watch Active2.



Konfiguration af mobilt netværk vil ikke blive vist på Bluetooth-modellen.

Om ur

Se status for dit Galaxy Watch Active2 og andre oplysninger.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Start** → **Om ur**.

- **Batteri:** Tjek den resterende batterikapacitet og levetid, og aktiver også strømsparetilstanden.



Den forventede brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

- **Lagring:** Tjek status for den brugte og tilgængelige hukommelse. For at slette unødvendige filer skal du trykke på **Ryd nu**.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.

- **RAM:** Tjek status for den brugte og den tilgængelige RAM. Hvis du vil øge hastigheden på dit Galaxy Watch Active2 ved at reducere den mængde RAM, der anvendes, skal du markere apps på listen med apps, og trykke på **Ryd nu**.
- **Enhed:** Se forskellige oplysninger om Galaxy Watch Active2, såsom Wi-Fi MAC-adresse, Bluetooth-adresse og serienummer.
- **Juridiske oplysninger:** Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom open source-licensen. Du kan også sætte Galaxy Watch Active2 til automatisk at sende enhedens diagnostik og brugsinformation til Samsung.
- **Softwareoplysninger:** Se software- og sikkerhedsstatus for dit Galaxy Watch Active2.
- **Batterioplysninger:** Se Galaxy Watch Active2's information om batteriet.
- **Installer ukendte apps:** Indstil dit Galaxy Watch Active2 til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.

Urskiver

Du kan skifte de urtyper, der vises på urskærmen.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Urskiver**. Vælg derefter en kategori og vælg en ønsket urskive. Den valgte urskive vil nu blive downloadet og anvendt på urskærmen.

Tryk på **Tilpas** for at ændre baggrund og elementer, der skal vises på urskiven.

Lave urskiver i Min stil

Skift urskiven på dit Galaxy Watch Active2 til et billedmønster, som bruger en farvekombination taget fra et billede, du har taget. Du kan sætte urskiven på dit Galaxy Watch Active2 sammen på den måde, du ønsker.



Denne funktion er kun tilgængelig på visse Samsung- eller Android-enheder.

- 1 Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Urskiver**.
- 2 Tryk på **Mine urskiver** og vælg **Min stil**.
- 3 Tryk på **Tilpas** → **Kamera**.
For at vælge et billede gemt på din mobilenhed, skal du trykke på **Galleri**.
- 4 Tryk på  for at tage et billede, og tryk så på **OK**.
- 5 Træk den runde ramme over billedet hen til den farvesamling, du gerne vil bruge.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
- 6 Vælg et mønster, og tryk på **Udført**.
- 7 Tryk på **Gem**.
Urskiven på dit Galaxy Watch Active2 vil blive ændret til det i Min stil.

Opdag

Du kan downloade anbefalede urskiver og apps fra appen **Galaxy Store**.

Start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed, og tryk på **Opdag**.

Download de urskiver og apps, du ønsker. Tryk på **Se flere** for at se flere urskiver og apps.

Sådan bruger du Galaxy Watch Active2

Introduktion

Brug de nyttige funktioner på dit Galaxy Watch Active2 til at gøre din dagligdag bekvem og holde styr på din sundhed. Tilpasningstjenesten i dit Galaxy Watch Active2 analyserer tilmed dit brugsmønster og din status for at tilbyde tjenester og oplysninger i henhold til din placering og dit sted.

God fornøjelse med de mange funktioner i dit Galaxy Watch Active2.

Bruge som en personlig coach til dit helbred

Pas på din sundhed med dit Galaxy Watch Active2. Pulsmåleren måler din puls og analyserer dit stressniveau og dit søvn mønster. Du kan også administrere dit personlige helbred baseret på de profildata, du har angivet.



Du kan bruge forskellige andre funktioner til at administrere træning og sundhed, når du bruger dit Galaxy Watch Active2, mens det er tilsluttet en mobilenhed.

Nå målet for dit daglige aktivitetsniveau

Tjek dit daglige aktivitetsmål baseret på målsætning, og også med den indtastede profil lige ved hånden, såsom forbrændte kalorier, træningstid eller aktivitetstid.

Du kan hurtigt tjekke dit daglige mål med den daglige aktivitetskurve fra widgetten **Daglig aktivitet** eller appen **Samsung Health**. Du kan bruge disse oplysninger til at holde øje med din sundhed og lave flere aktiviteter for at få en velafbalanceret daglig rutine og blive sundere.

Se [Daglig aktivitet](#) for yderligere oplysninger.

Administrere stress og søvnkvalitet

En mere præcis pulsmåler måler dine stressniveauer og søvnmønstre.

Stresshåndtering

Når målingen af stressniveauet er fuldført, kan du slappe af ved at følge de åndedrætsanvisninger, som dit Galaxy Watch Active2 giver. Når du har målt dit stressniveau, skal du trykke på **TRÆK VEJR** > for at trække vejret og lette stressen.

Tjekke dine søvnmønstre

Dit søvnmønster vil blive målt og inddelt i fire stadier. Når du vågner om morgenen, kan du tjekke dit søvnmønster på skærmen for søvntracking eller gennem widgetten **Søvn**. Find ud af dit søvnmønster via konstant observation.

Se [Søvn](#) for yderligere oplysninger.



Søvnmønsterets fire stadier (vågen, REM, let, dyb) analyseres ved hjælp af dine bevægelser og din puls, mens du sover. Der leveres en kurve med anbefalede værdier for hvert søvnstadium, der er målt, baseret på resultaterne af personer i din aldersgruppe.

Opleve forbedrede øvelser

Benytte de forskellige træningsfunktioner

Dit Galaxy Watch Active2 understøtter omkring 40 indendørs og udendørs øvelser og aktiviteter. Motioner effektivt med dit Galaxy Watch Active2 derhjemme, udendørs eller i fitnesscentret. Dit Galaxy Watch Active2 hjælper dig med at nå det mål, du har sat, ved nøje at kontrollere den tid, du har trænet, distance, tempo, puls og kalorieforbrug under træningen.

Se [Træning](#) for at få flere oplysninger om at starte forskellige typer motion.

Udføre flere træninger i én session

Du kan effektivt fortsætte gennem flere øvelser i én session. Når du har afsluttet en øvelse, kan du starte næste øvelse med det samme.

Se [Lave flere træninger](#) for yderligere oplysninger.

Benytte som intelligent planlægger

Tjekke dagens oplysninger

Brug dit Galaxy Watch Active2 på en vigtig dag. Du kan se oplysninger, såsom tidsplaner, påmindelser og alarmtidspunkter på urskærmen, selv når du ikke kører nogen apps.

Tryk og hold på urskærmen, og stryg på panelet, eller stryg til venstre eller højre på skærmen for at vælge urskiven **Min dag**. Du kan se din daglige tidsplan og administrere den på urskiven **Min dag**.

Du kan se følgende oplysninger på urskiven:

- Dagens tidsplan, du har angivet i kalenderen
- Emner, du har gemt som påmindelser
- Alarmtidspunkter

Se [Kalender](#), [Reminder](#) eller [Alarm](#) for yderligere oplysninger om registrering af en tidsplan eller påmindelse, eller om hvordan du indstiller en alarm.



Du kan kun kontrollere tidsplan- og alarmoplysninger, der er indstillet inden for 10 timer fra det aktuelle tidspunkt.

Administrere min dagligdag

Dit Galaxy Watch Active2 hjælper dig med at nyde livet bekvemt. Tilpasningstjenesten i dit Galaxy Watch Active2 identificerer din livsstil og dine præferencer og tilbyder relevante funktioner i henhold til din placering eller situation. Start og slut dagen med dit Galaxy Watch Active2. Dit Galaxy Watch Active2 giver dig det, du har behov for, når som helst, hvor som helst.



- Denne funktion er tilgængelig, når du har sluttet dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, der understøtter tilpasningstjenestens platform 2.2 eller nyere. Når du har indgået en aftale om at bruge tilpasningstjenesten, skal du starte appen **Indstillinger** på din mobilenhed, trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Konti** → **Samsung account** → **Fortrolighed** → **Tilpasningstjeneste**, og derefter trykke på kontakten **Tilpasningstjeneste** for at aktivere det.
- Hvis det tidligere analyserede livsstilmønster ændres, tilbyder dit Galaxy Watch Active2 tjenester og funktioner baseret på det ændrede mønster.

Blive briefet to gange om dagen

Du kan blive briefet, når du vågner, og inden du går i seng, med nyttige oplysninger, du har brug for i løbet af dagen.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Avanceret** → **Dagl. orientering** → **Få orienteringer automatisk**, og trykke på kontakten for at aktivere det.

Når du vågner, informerer dit Galaxy Watch Active2 dig om dagens vigtige begivenheder eller vejret. Inden du går i seng, informerer dit Galaxy Watch Active2 dig om status for din træning, morgendagens vejr og minder dig om uafsluttede påmindelser.

Se [Kalender](#) eller [Reminder](#) for yderligere oplysninger om registrering af en tidsplan eller en påmindelse for at få en briefing.



Du kan også blive briefet to gange om dagen, når du ønsker det. På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Avanceret** → **Dagl. orientering** → **Angiv orienteringstidspunkter**. Tryk på kontakten for at aktivere det, og tryk så på **Orienteringstidspunkter** for at indstille tidspunktet for briefing. Denne funktion er imidlertid kun tilgængelig, når du deaktiverer funktionen **Få orienteringer automatisk** først.

Starte anbefalede apps efter placering og tidspunkt

Start dine yndlingsapps bekvemt med widgets. Dit Galaxy Watch Active2 analyserer dit brugsmønster efter tidspunkt og sted for automatisk at tilføje dine yndlingsapps, som du har brugt på specifikke tidspunkter eller steder, til widgetten **Appgenveje**.

Eksempelvis føjes tidspunkt for, hvornår du ankommer til et busstoppested i myldretiden, ofte anvendte kort eller transitrelaterede apps og din musikapp automatisk til widgetten.

Stryg panelet med uret, eller stryg til venstre eller højre på urskærmen, og åbn automatisk tilføjede apps fra widgetten **Appgenveje**.

Starte godnattilstand og få en bedre søvn

Før sengetid informerer dit Galaxy Watch Active2 dig om, at det er tid at gå i seng. Aktiver godnattilstand optimeret til søvn.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Avanceret** → **Godnattilstand**, og derefter trykke på kontakten **Aktiver nu** for at aktivere det. Når du modtager meddelelsen om at aktivere godnattilstand, skal du følge skærmen for at aktivere det.

Følgende funktioner er deaktiveret:

- Ringetoner og aktivering af skærmen ved indgående opkald
- Alle vibrationsmeddelelser, undtagen alarmer
- Skærmen tændes, når der modtages en meddelelse
- Funktionen Ur altid aktivt
- Funktionen Vækkebevægelse

Godnattilstand deaktiveres automatisk, når du vågner.

Bruge Dobbelt ur, når du er i udlandet

Hvis du er ude at rejse eller på forretningsrejse, registrerer dit Galaxy Watch Active2 automatisk den ændrede tidszone og foreslår, at du skifter til skærmen med dobbelt ur, så du både kan se den lokale tid og tiden i dit eget land. Brug funktionen Dobbelt ur ved at ændre urskiven i henhold til meddelelserne.



Denne funktion er tilgængelig, når du har sluttet dit Galaxy Watch Active2 til en mobilenhed, der understøtter tilpasningstjenestens platform 2.2 eller nyere. Når du har indgået en aftale om at bruge tilpasningstjenesten, skal du starte appen **Indstillinger** på din mobilenhed, trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Konti** → **Samsung account** → **Fortrolighed** → **Tilpasningstjeneste**, og derefter trykke på kontakten **Tilpasningstjeneste** for at aktivere det.

Bruge en bekvem påmindelse

Registrer hurtigt en påmindelse med din stemme, og bliv briefet om dagens påmindelser.

Registrere påmindelser med din stemme

Ved hjælp af din stemme kan du nemt blive mindet om det, du skal huske.

Sig f.eks. 'Call my mom at 3 o'clock' og indstil en påmindelse. Kl. 15 bliver du mindet om, at det er tid at ringe til din mor.

Se [Oprette en påmindelse](#) for at få flere oplysninger om registrering af påmindelser.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Visse situationer gælder muligvis ikke for dit Galaxy Watch Active2.

Hurtigpanelet viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Dit Galaxy Watch Active2 tænder ikke

Når batteriet er helt afladet, kan dit Galaxy Watch Active2 ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder dit Galaxy Watch Active2.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart dit Galaxy Watch Active2 for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at softwaren på dit Galaxy Watch Active2 er opdateret til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Dit Galaxy Watch Active2 går i baglås eller har fejl

Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Genstarte Galaxy Watch Active2

Hvis dit Galaxy Watch Active2 går i baglås eller hænger, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for dit Galaxy Watch Active2 og derefter tænde det igen.

Gennemtvunge genstart

Hvis dit Galaxy Watch Active2 er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på starttasten (tænd/sluk-tasten) i mere end 7 sekunder for at genstarte det.

Nulstille Galaxy Watch Active2

Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.

På skærmen apps skal du trykke på  (**Indstillinger**) → **Generelt** → **Nulstil**. Alternativt, start appen **Galaxy Wearable** på din mobilenhed og tryk på **Start** → **Generelt** → **Nulstil** → **Nulstil**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2.

En anden Bluetooth-enhed kan ikke lokalisere dit Galaxy Watch Active2

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på dit Galaxy Watch Active2.
- Nulstil dit Galaxy Watch Active2 og prøv igen.
- Sørg for, at dit Galaxy Watch Active2 og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der er ikke oprettet en Bluetooth-forbindelse, eller dit Galaxy Watch Active2 og mobilenheden er frakoblede

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på begge enheder.
- Kontroller, at der ikke er forhindringer, f.eks. vægge eller elektrisk udstyr, mellem enhederne.
- Kontroller, at den nyeste version af appen Galaxy Wearable er installeret på mobilenheden. Opdater om nødvendigt appen Galaxy Wearable til den nyeste version.
- Sørg for, at dit Galaxy Watch Active2 og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
- Genstart begge enheder, og start appen Galaxy Wearable på mobilenheden igen.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at dit Galaxy Watch Active2 er koblet til en mobilenhed via Bluetooth. Hvis dit Galaxy Watch Active2 er koblet til din mobilenhed via en fjernforbindelse, kan du ikke modtage indgående opkald.
- Sørg for, at din mobilenhed og dit Galaxy Watch Active2 har adgang til det rigtige mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til på mobilenheden.
- Sørg for, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer på den tilsluttede mobilenhed.
- Kontroller, om tilstanden Forstyr ikke, Biograftilstand eller Godnattilstand er aktiveret. Hvis en af disse tilstande er aktiveret, tænder touchskærmen ikke under indgående opkald. Tryk på starttasten (tænd/sluk-tasten) eller tilbagetasten for at tænde for skærmen og kontrollere det indgående opkald.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger et Bluetooth-headset, skal du kontrollere, at det er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken eller gå et andet sted hen.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den interne antenne i Galaxy Watch Active2.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for at forbinde Galaxy Watch Active2 korrekt til den trådløse oplader.
- Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindeligt købte det

- Når du udsætter Galaxy Watch Active2 eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning reduceres.
- Batteriforbruget øges, når du bruger visse apps.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Dit Galaxy Watch Active2 føles varmt

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller du bruger apps på dit Galaxy Watch Active2 i længere tid ad gangen, kan dit Galaxy Watch Active2 føles varmt. Dette er normalt og bør ikke påvirke levetiden for eller ydeevnen af dit Galaxy Watch Active2.

Hvis dit Galaxy Watch Active2 bliver overophedet eller føles varmt igennem en længere periode, skal du undlade at bruge det i et stykke tid. Hvis dit Galaxy Watch Active2 fortsætter med at være overophedet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Dit Galaxy Watch Active2 kan ikke finde din nuværende placering

Dit Galaxy Watch Active2 bruger din mobilenheds placeringsoplysninger. GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil mobilenheden til at bruge Wi-Fi-netværk eller et mobilnetværk for at finde din aktuelle placering.

Data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active2.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af kabinettet på dit Galaxy Watch Active2

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration af delene kan forekomme.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Der er ikke tilstrækkelig med lagerplads på dit Galaxy Watch Active2

Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med appen Galaxy Wearable eller slet manuelt apps eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.

Fjerne batteriet

- **For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af batteriet.**
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2019 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.