

# G715 KEYBOARD | CLAVIER G715

Wireless Gaming Keyboard  
Clavier gaming sans fil


SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION




logitech 

## INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

1 Extrae el receptor LIGHTSPEED de la ranura de almacenamiento.

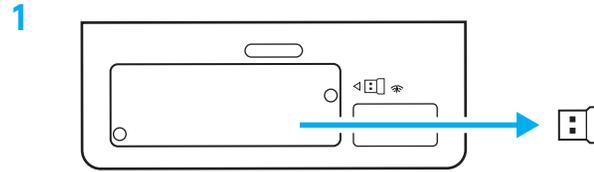


2 Inserta el receptor LIGHTSPEED, con el alargador y el cable, en el puerto USB de la PC. El receptor también se puede usar sin el alargador y el cable insertándolo directamente en un puerto USB.

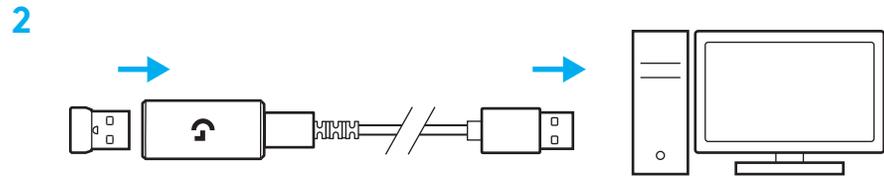


3 Desliza el botón de encendido para encender el teclado.

El botón de conexión se iluminará con luz cian.

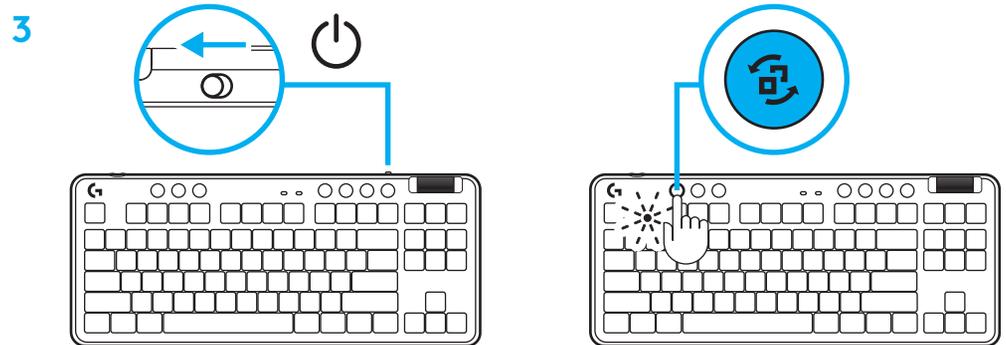


4 Descarga e instala el software G HUB en tu PC/ MAC para una experiencia de juego óptima (G HUB ofrece integración de funciones).  
Ve a [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)

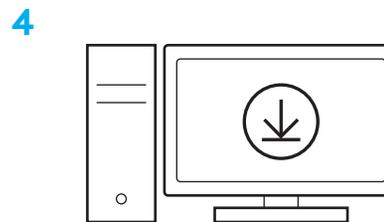

[www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)


## CONECTIVIDAD BLUETOOTH®

1 Desliza el botón para encender el teclado.

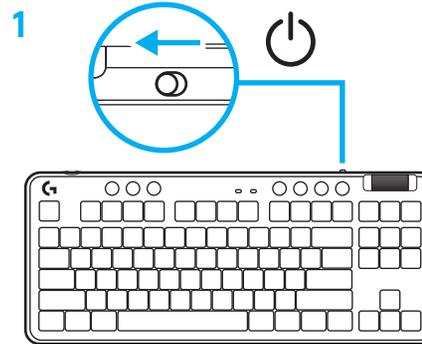


2 Presiona el botón de conexión para ir a la opción de *Bluetooth*®. La luz se volverá azul claro y emitirá destellos rápidos, a la espera del emparejamiento.

Sigue las instrucciones de conexión *Bluetooth*® de tu dispositivo para emparejarlo con el teclado.

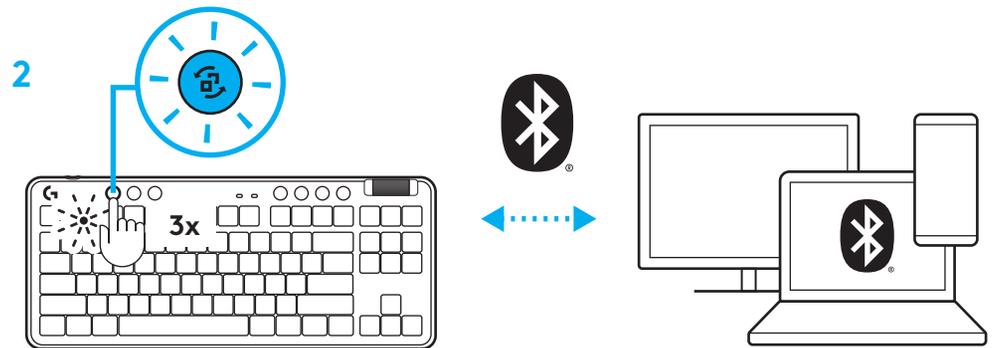


## CARGA DEL TECLADO

- 1 Inserta el cable USB-C en el puerto situado en la parte frontal del teclado.
- 2 Conecta el cable a la PC.

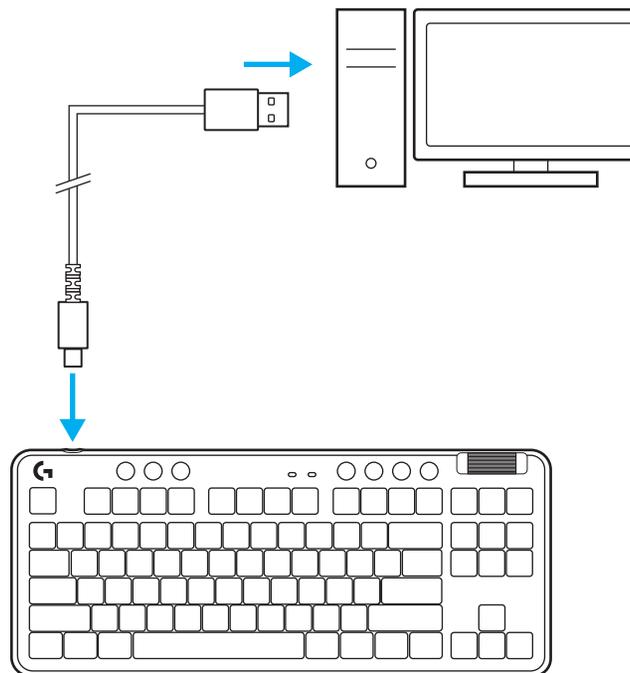


El indicador luminoso de carga emitirá pulsos verdes durante el proceso y se volverá permanente al completarse la carga.

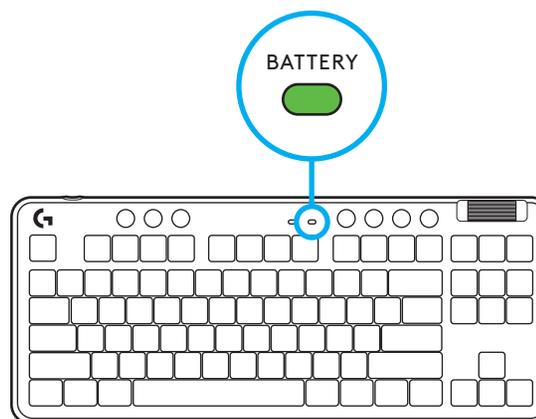


## Controles multimedia

G715 incluye controles multimedia. Permiten saltar a la pista anterior, reproducir/poner en pausa, saltar a la pista siguiente y silenciar, con un mando giratorio que controla el volumen del dispositivo.

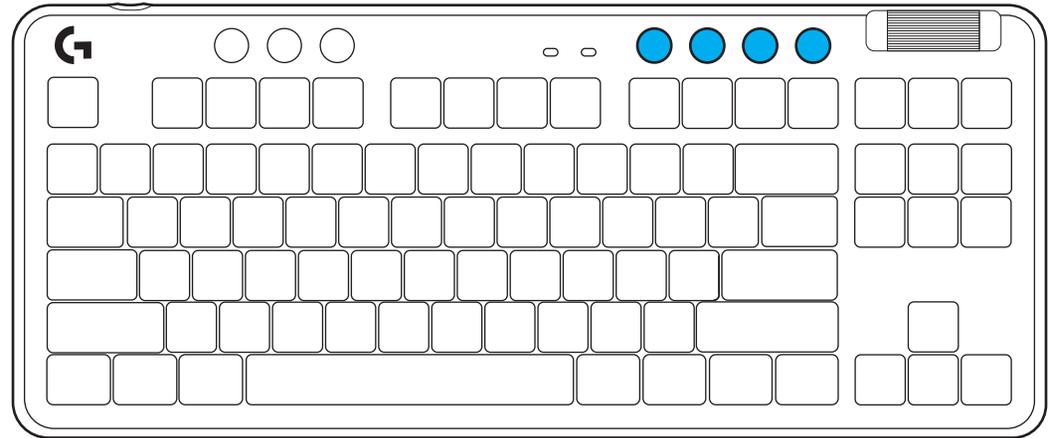


## Modo de juego

Al presionar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de Windows y menú. Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.

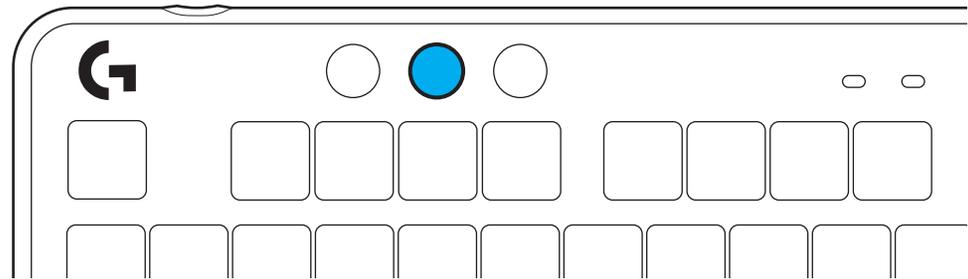

## Brillo

Ajusta el brillo de la iluminación presionando el botón de brillo.

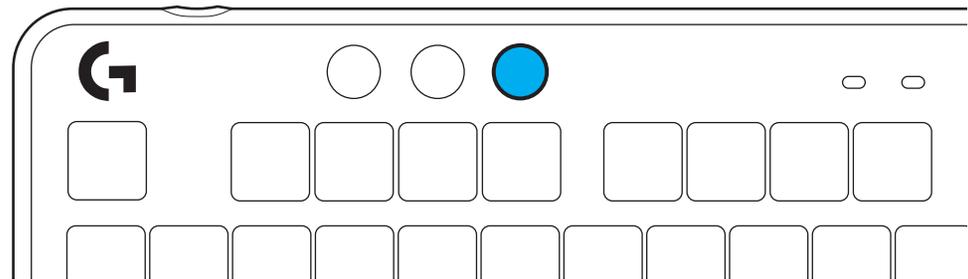

## EFFECTOS DE ILUMINACIÓN INTEGRADOS

El teclado tiene 8 efectos de iluminación guardados en la memoria integrada. Puedes seleccionar y modificar esos efectos presionando el botón de brillo y luego estas teclas:

**Brillo + 1 = Arcoíris > derecha**

**Brillo + 2 = Arcoíris > izquierda**

**Brillo + 3 = Arcoíris del centro al exterior**

**Brillo + 4 = Arcoíris ^ arriba**

**Brillo + 5 = Ciclo de colores**

**Brillo + 6 = Onda de pulsaciones**

**Brillo + 7 = Respiración cian**

**Brillo + 8 = Efecto de iluminación personalizado**

**Brillo + 9 = Efecto de iluminación personalizado**

**Brillo + 0 = Cian permanente**



**Brillo + - = Animación lenta**

**Brillo + = = Animación rápida**

Los controles de iluminación de G HUB anularán esta configuración.


## CAMBIO DE LA PLACA SUPERIOR

La placa superior se puede extraer y sustituir por placas accesorias opcionales.

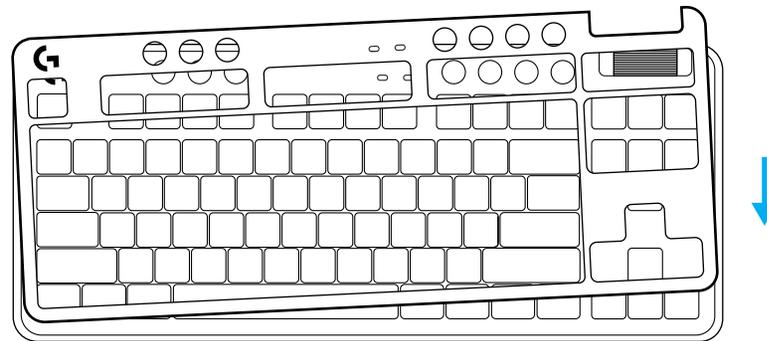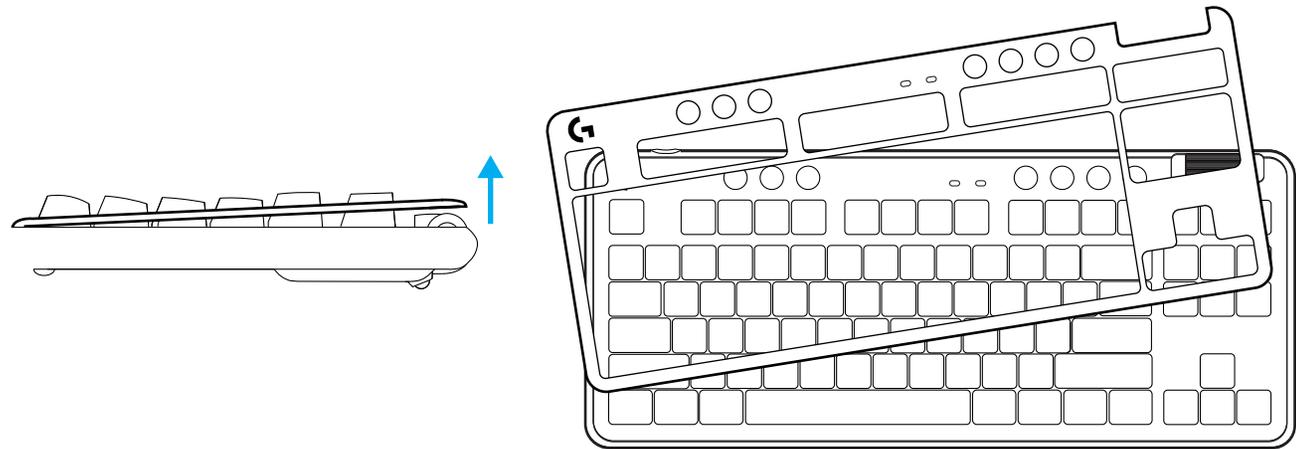

## ALTERNAR ENTRE DISPOSITIVOS LIGHTSPEED INALÁMBRICOS Y *BLUETOOTH*®

Tras establecerse la conexión, presiona el botón de conexión para conmutar ésta. El color cian claro corresponde a la conexión LIGHTSPEED y el azul a la conexión *Bluetooth*®.

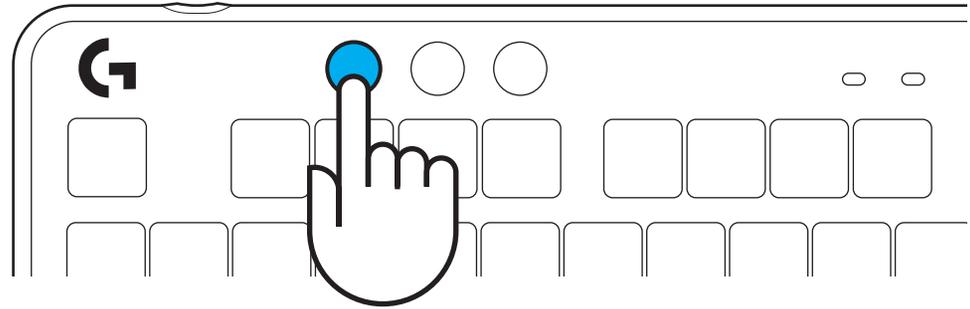



© 2022 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence.