



User Manual

WH851

English/日本語/한국어/Deutsch/
/Français/Italiano/Polski/Nederlands
Español/Português/Русский/عربي
Melayu/Svenska

Windows 7 or later, macOS 10.12 or later

Precautions

1. Please read this manual carefully before using, and keep it well for future reference.
2. Before cleaning the tablet please unplug the power cord and wipe with a soft damp cloth, do not use any kind of detergents.
3. Don't expose this product to water or other liquids. Take care to never spill liquids onto the tablet and pen. Exposing this product to water or other liquids may cause product malfunction or electrical shock.
4. Do not place the tablet on where is unstable or a height for children reaching easily in order to avoid danger. Prevent children from swallowing the pen nib or side switch. The pen nib, side switch, or other movable parts may accidentally be pulled out if children are biting on them.
5. Power off your tablet in locations where/when electronic devices is not allowed. Because the tablet may cause other electronic devices to malfunction in some locations where/when the use of electronic devices is not allowed, such as within an airplane, be sure to turn off the tablet.
6. Do not disassemble the tablet and pen. Do not disassemble or otherwise modify the tablet or pen. Such action may cause heat generation, ignition, electronic shock, or other damage, including human injury. Disassembling the product will void your warranty.
7. While getting the components replaced, you are supposed to guarantee that the repairman is using the substitute components specified by the manufacturer. Unauthorized component replacement might cause fire, electric shocks or other dangers.
8. Do not insert foreign material into the USB port or any other opening of this product. If a metal object or foreign material is inserted into a port or other opening of this product it may cause the product to malfunction or burn out, or cause electronic shock.

Contents

Precautions.....	2
1. Product Overview.....	4
1.1 Tablet Introduction.....	4
1.2 Product and Accessories.....	4
1.3 Connecting to Computer	5
1.4 Connecting to Android Phone/Tablet.....	6
1.5 Driver Installation.....	7
1.6 Pen Nib Replacement	7
1.7	
2. Function Setting.....	8
2.1 Device Connection Prompt.....	8
2.2 Working Area Setting	9
2.3 Shortcuts Keys Function Setting.....	11
2.4 Pen Buttons Function Setting	13
2.5 Pressure Sensitivity Setting.....	14
2.6 Pen Pressure Testing.....	15
2.7 Enable the Windows Ink Feature	16
2.8 Mouse Mode	17
2.9 Customize Press Keys and Pressure Curve.....	17
2.10 Data Export and Import	19
2.11	
3. Specifications.....	20
4. Trouble Shooting.....	21
5. Contact Us for After-sell Service.....	22

1. Product Overview


1.1 Tablet Introduction

Thanks for buying GAOMON WH851 Tablet. This is a new generation of professional battery-free drawing tablet, which can greatly improve your work efficiency of painting and creation, and full of fun. You can freely painting and writing, depicting different lines and colors, just as the pen writes on the paper, which brings you a real shock experience.

To give you a better understanding and using of your tablet, please read this user manual carefully. The user manual only shows the information under Windows, unless otherwise specified, this information applies to both Windows and Macintosh systems.

1.2 Product and Accessories

1.2.1 Graphics Tablet

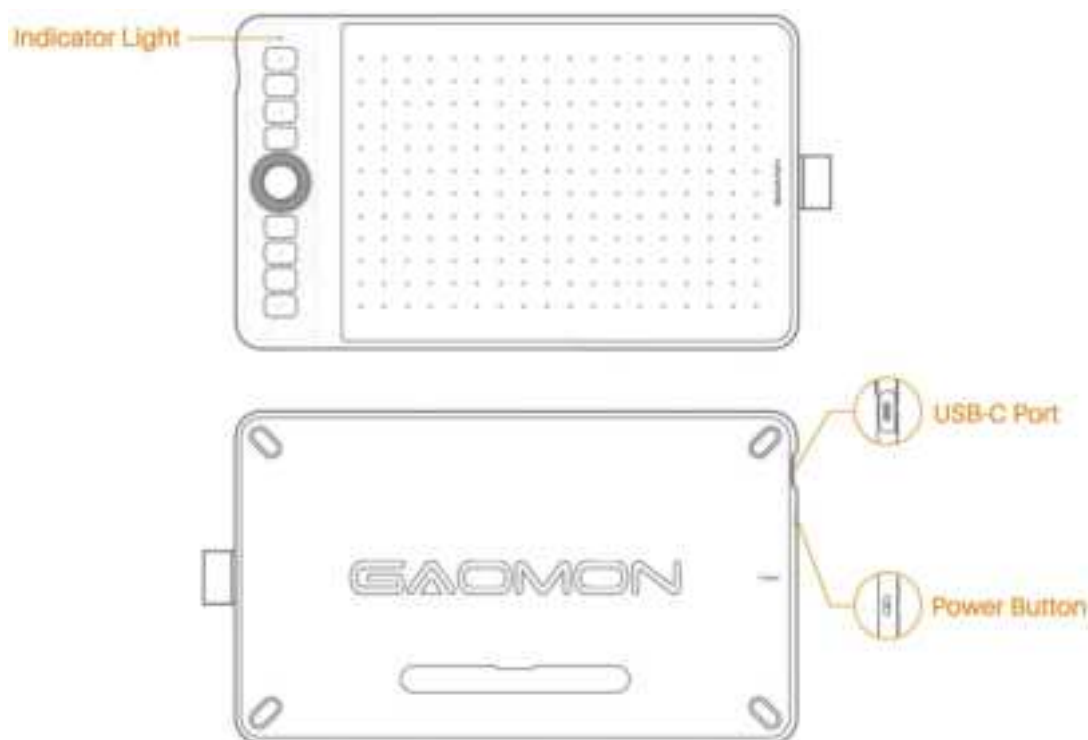

1.2.2 Packing List



AP519

USB-C Cable

Pen Nib Clip


Replacement Nibs

Quick Start Guide

1.3 Connecting to Computer

1.3.1 USB Cable Connection

Connect the pen tablet to the computer via the USB-C cable.

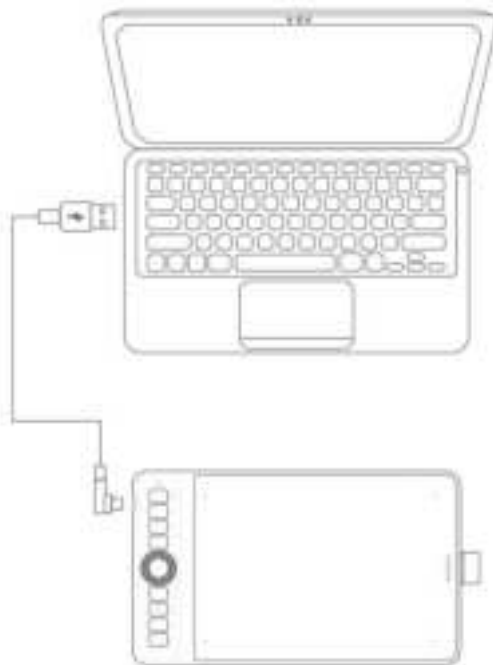

1.3.2 Bluetooth Connection

- 1) The blue light flashes when the pen tablet is turned on, indicating the connection is pending.
- 2) Turn on the Bluetooth on your device, select the pen tablet (WH851) when it appears on the Bluetooth settings menu, and then connect following the system prompts.
- 3) The blue light remains on for 10 seconds and then goes out, and a steady white light appears, indicating a successful connection.



1.4 Connect to Android Phone/Tablet


The pen tablet supports USB cable connection and Bluetooth connection. Please ensure that the operating system of your phone/tablet is Android OS 6.0 and above or HarmonyOS, and OTG function is supported. For some phone or tablet models, you may have to enable the OTG function in your Settings menu.

1.4.1 USB Cable Connection

Connect the pen tablet to your phone/tablet via the USB-C cable (Picture 1). After connection, the aspect ratio of the working area of the pen tablet will be automatically adjusted accordingly (default aspect ratio: 20:10).

Note:

- 1) If you want to change the aspect ratio of the working area of the pen tablet,
- 2) Connect the pen tablet to your computer via the USB-C cable, and click①Settings-②Device-③Mobile phone ratio settings in the driver, and then select the appropriate ratio (Picture 2).
- 3) Connect the pen tablet to your phone/tablet via the USB-C cable, and then the aspect ratio of the working area of the pen tablet will be automatically adjusted to the ratio you selected.

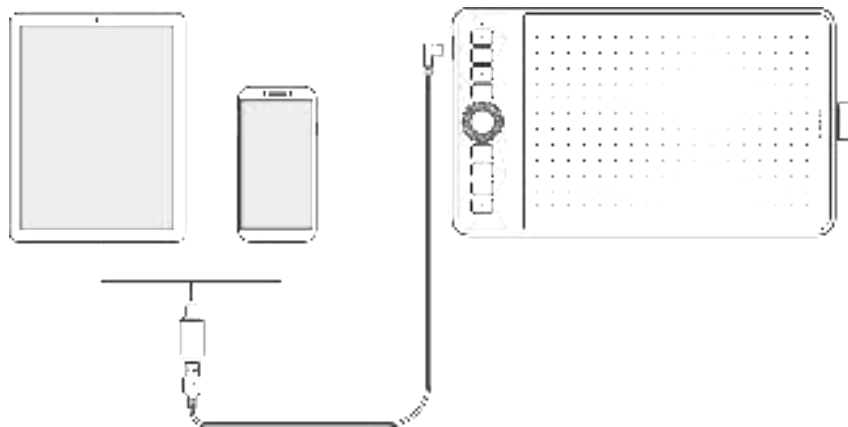

Picture 1



Picture 2


1.4.2 Bluetooth Connection

1. Turn on the Bluetooth on your phone/tablet.
2. Select the pen tablet (WH851) when it appears on the Bluetooth settings menu, and then connect following the system prompts.
3. After connection, the working area of the pen tablet is set to Full Area by default. If you want to change the aspect ratio of the working area, you can press and hold **K7** button (**default aspect ratio: 20:10**) for **3** seconds to force the switch.

Note:

If you want to change the aspect ratio of the working area of the pen tablet,

- 1) Connect the pen tablet to your computer via the USB-C cable, and click ①Settings-②Device-③Mobile phone ratio settings in the driver, and then select the appropriate ratio (Picture 2).
- 2) Connect the pen tablet to your phone/tablet via Bluetooth and press and hold the K7 button for 3 seconds, and then the aspect ratio of the working area of the pen tablet will be adjusted to the ratio you selected.

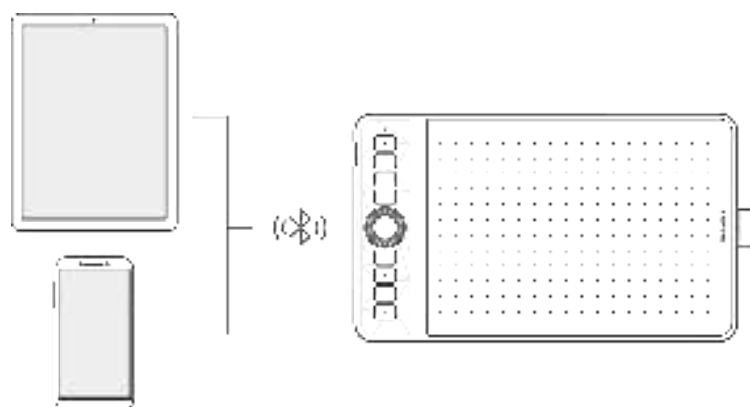**Note:**

Force pairing: Use a pointed object to press and hold the Reset button on the back of the pen tablet for 3 seconds to enable Bluetooth pairing mode.

1.5 Driver Installation

1.5.1 OS Support

Windows 7 or later ,macOS 10.12 or later,Android 6.0

1.5.2 Install Driver

Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

After finishing installation, you can find the grey driver icon  in the system tray area, which means the driver was installed successfully; when you connect the tablet to computer, the icon will become orange , which means the driver has already recognized the tablet and you can start using it now.

Notice

1. Before installing, you need to uninstall other driver of similar products, including the old driver of this product.
2. Before installing, please close all graphics software and anti-virus software to avoid unnecessary mistakes.

1.6 Pen Nib Replacement

The nib will be worn off after using for a long time, then you need to replace a new nib.

- 1) Use the pen nib clip to pull the old nib straight out of the pen. (①②)
- 2) Insert a new pen nib into the stylus and push the nib until it stops. (③)




2. Function Setting

2.1 Device Connection Prompt

1. No Device Detected: The computer does not recognize the tablet.



2. Device connected: The computer has recognized the tablet.

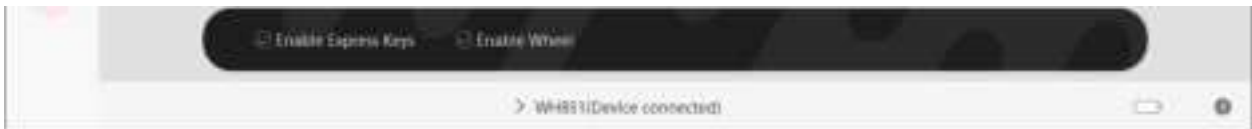


2.2 Working Area Setting

2.2.1 Using Multiple Monitors

Select the monitor to define the relationship between pen movement on the tablet and cursor movement on the monitor screen.

By default the entire active area of tablet maps to the entire monitor. If more than one monitor is in use and you are in extended mode, you need to choose the related monitor on the driver interface which you are going to map to.


If your monitors are in mirror mode (All monitors display the same content), the tablet maps to the entire space on each monitor and the screen cursor is displayed on each monitor simultaneously.

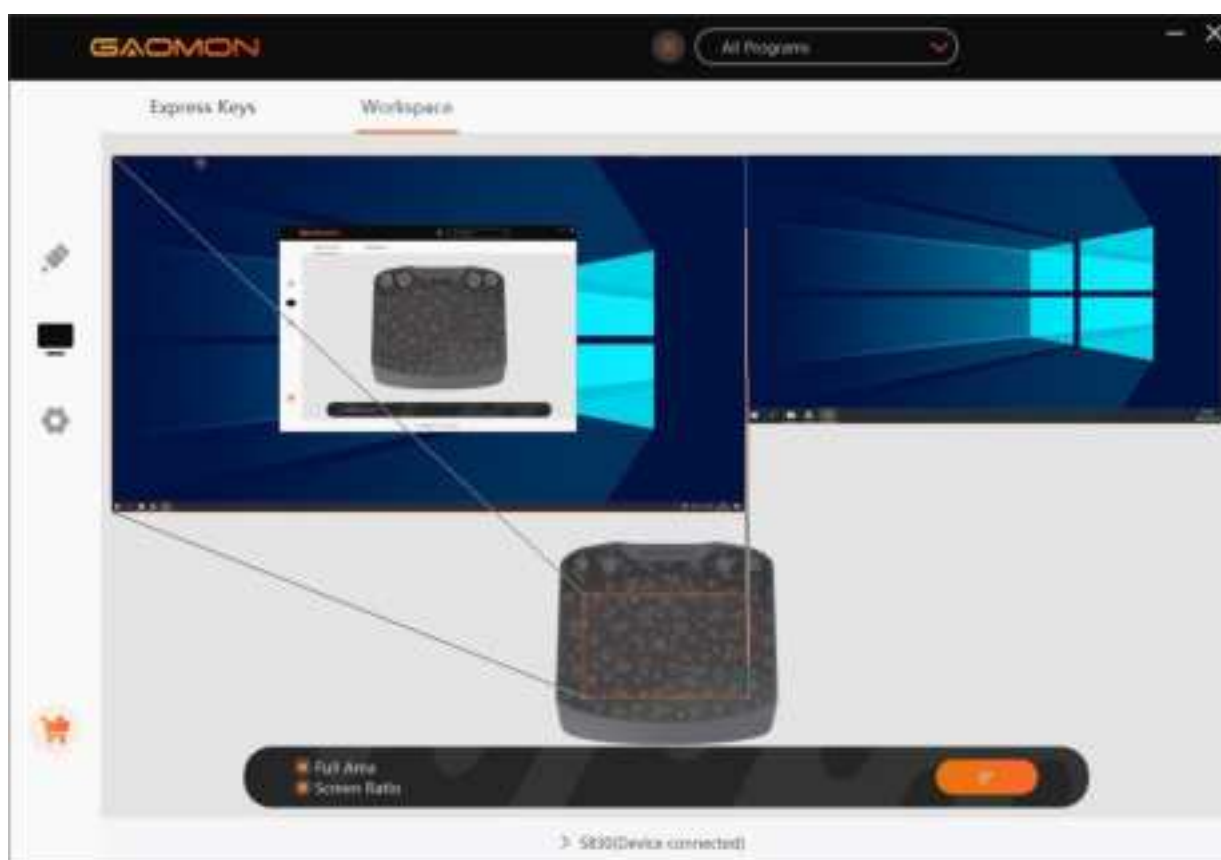

2.2.2 Working Area Setting


Define the tablet area that will be mapped to the screen area.

1. Full Area: the entire active area of the tablet. This is the default setting.
2. Custom Area: Drag the corners of the foreground graphic to select the screen area.

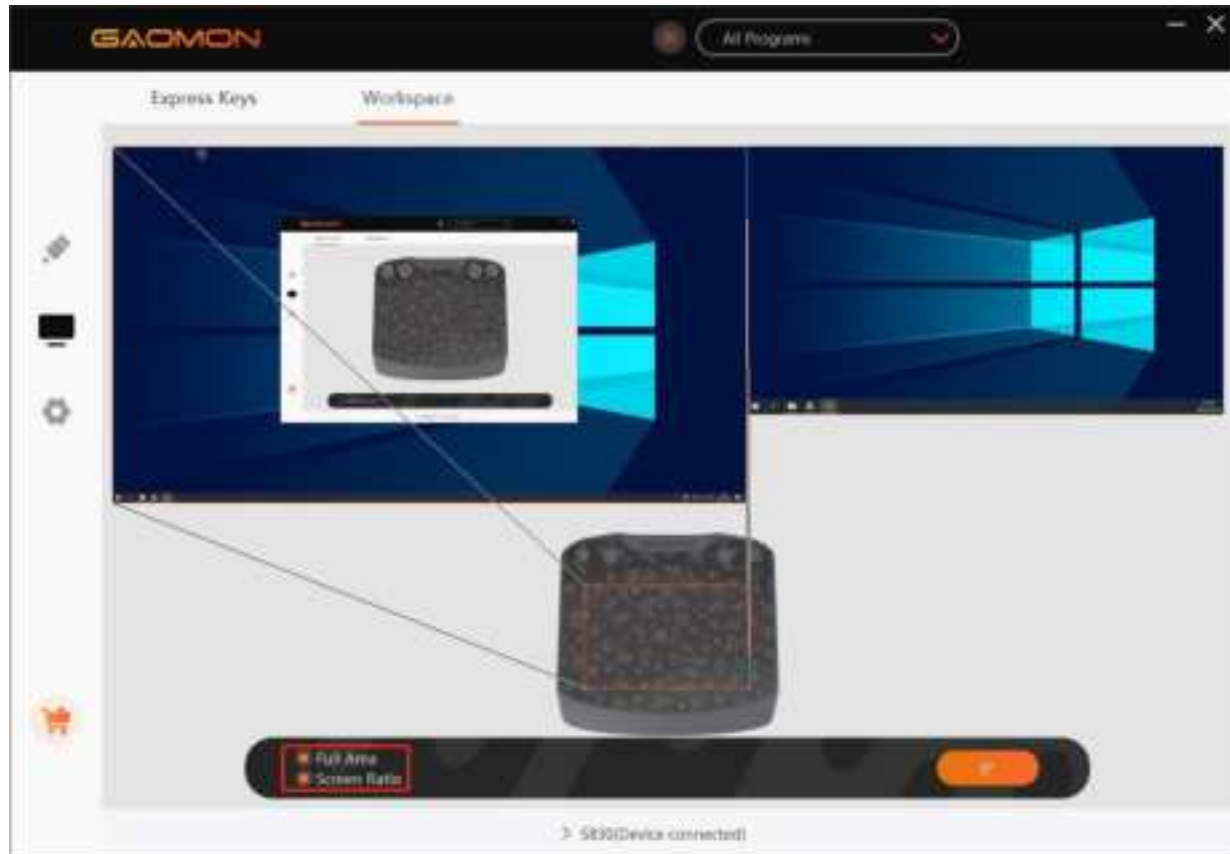

2.2.3 Rotate Working Area

By changing the direction of the tablet to adapt to the left and right hand operation. We provide four directions of choice.

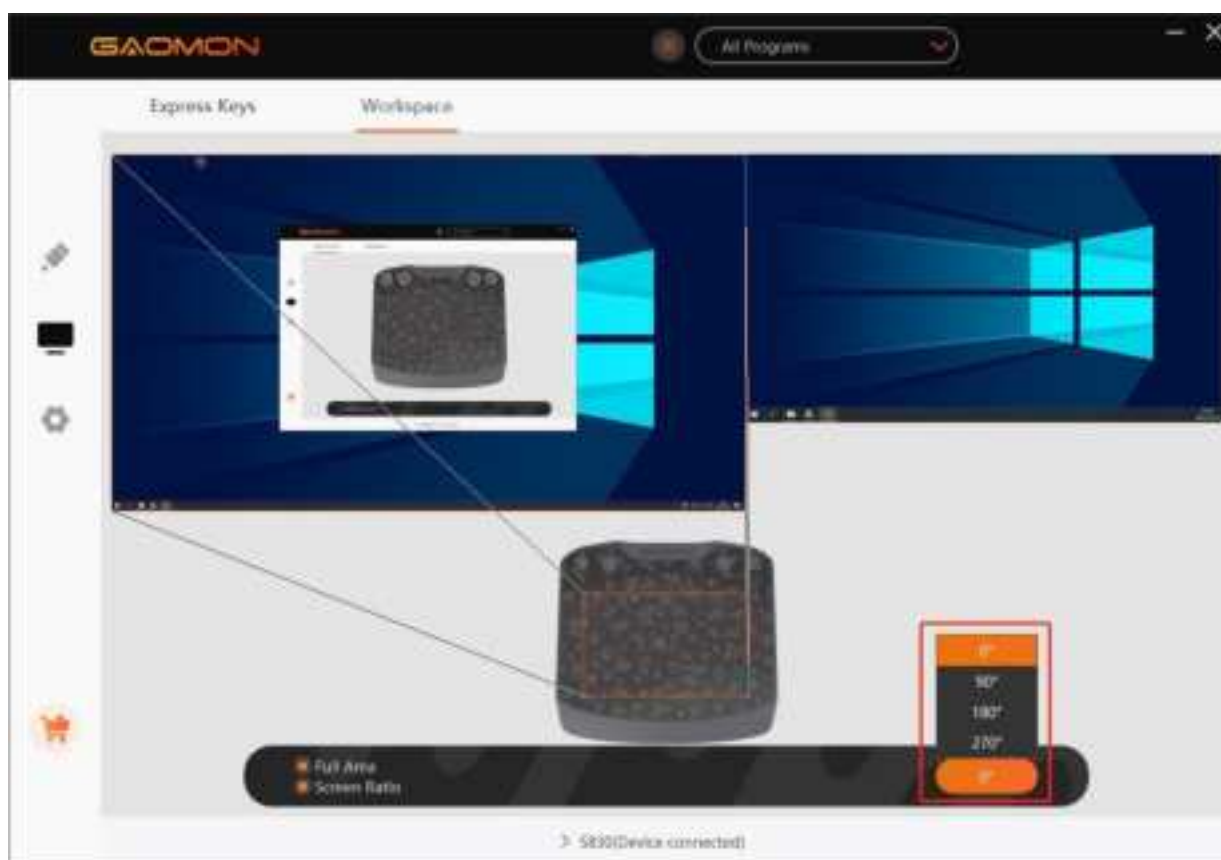

2.3 Shortcuts Keys Function Setting

Default Setting Place the cursor on the shortcut key or click the shortcut keys to find the default values.



Customized Setting: Select the function to be achieved on the pop-up dialog box, and it will be saved automatically.




Enable/Disable Press Keys: Check/Uncheck "Enable Press Keys".

Enable/Disable Wheel: Check/Uncheck "Enable Wheel".



2.4 Pen Buttons Function Setting

Click the button to customize its function. Enter a name and select the function to be achieved.

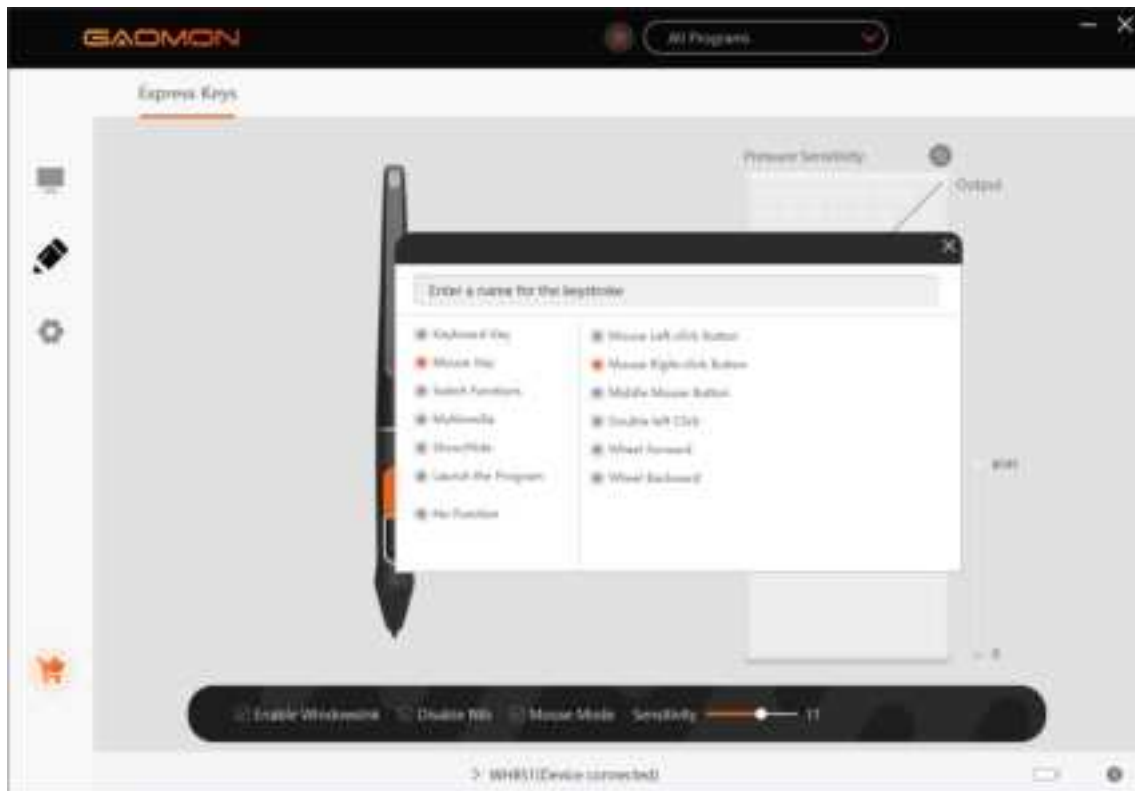

2.5 Pressure Sensitivity Setting

The pressure sensitivity will be changed by dragging the points of the pressure curve.

Drag the points to the upper left for higher sensitivity.

Drag the points to the lower right for lower sensitivity.



2.6 Pen Pressure Testing

You can gradually apply pressure to the stylus on the screen to test the pressure level.



2.7 Enable the Windows Ink Feature

Microsoft Windows provides extensive support for pen input. Pen features are supported in such as Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 and so on.



2.8 Disable Pen Tip

By checking “Disable Pen Tip”, you will be able to use the pen tip to move the screen cursor, but there will be no other pen functionality.



2.9 Mouse Mode

As shown below, check the checkbox in front of the mouse mode to open the mouse mode. Under mouse mode, when you move the pen, the cursor moves following the relative coordinate principle, similar to moving the cursor with the mouse. This means you can click icons or select options at the edge of the screen without moving the pen to the edge of the working area.




2.10 Customize Press Keys and Pressure Curve

You can customize the function of press keys and pressure curve for different program. Select a program, customize the function of press keys, and adjust the pressure curve, the settings will be automatically saved.



2.11 Setting

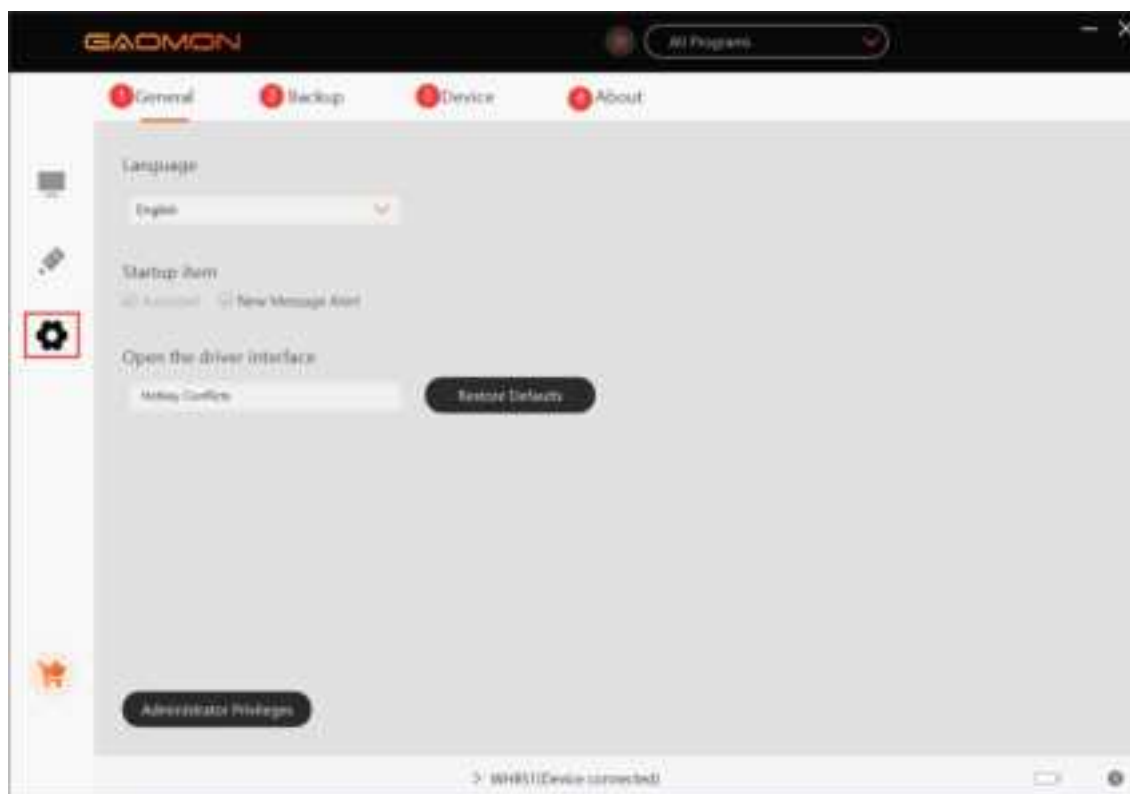

① General

- Language: Set as the operating system language by default.
- Startup item: "Autostart" is enabled by default. And "New Message Alert" can be enabled or disabled manually.
- Open the driver interface: To call out the driver interface quickly, you may use the default shortcut key or set a shortcut key based on your usage habits. To restore the shortcut key for opening the driver interface by default, click "Restore Defaults".
- Administrator privilege: This item is only available for Windows OS. The driver will identify whether or not the current driver interface is opened with administrator privilege. If it is opened with administrator privilege, this item will not be displayed. If it is not opened with administrator privilege, this item will be displayed.

② Backup

Exporting and importing custom configuration data is supported, which eliminates the need to repeat settings between different devices. If necessary, you can also restore settings to their original defaults.




③ Device

Users can check the firmware version and click "Start the diagnostics" to troubleshoot hardware problems here.



④ About

Users can check the driver version and brand information here. Click "Check for Updates" to find the latest driver version and then follow the prompts to update the driver if needed; Click "Feedback" to send a feedback email if you have any questions or suggestions about the driver.

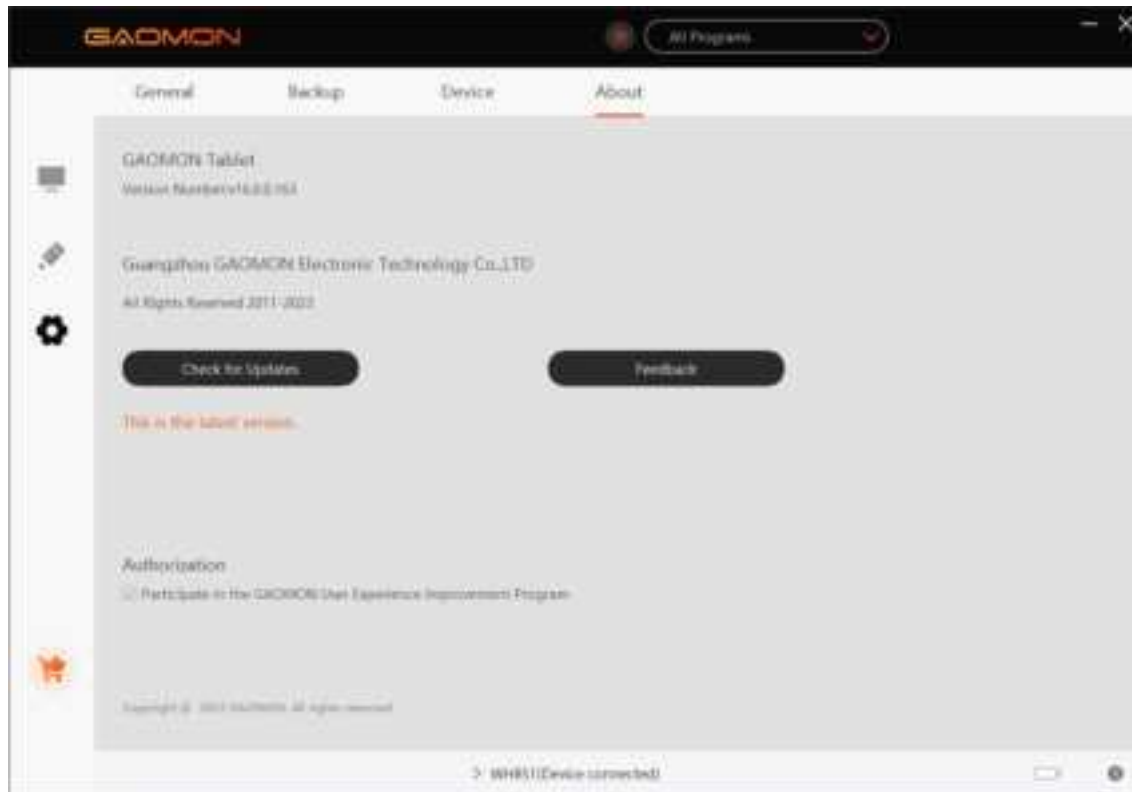

3. Specifications

Model	WH851
Touch Technology	Battery-free EMR
Working Area	203.2 x127 mm (8*5in)
Dimension	288.6 ×170.8×7.5mm
Touch Resolution	5080LPI
Pen Sensing Height	10mm
Interface	Type-c
Press Key	8 Programmable Press Keys+1 Function Switch Key
OS Support	Windows 7 or later, mac OS 10.12 or later, Android 6.0 or later
Model	AP519
Dimension	163.4xΦ14.5mm
Weight	12g
Sensitivity Pressure	16384 Levels

4. Trouble Shooting

Abnormal Phenomena	Possible Solutions
There is no pressure in the graphics software but the cursor moves	You may have installed other tablet drivers or opened the drawing software when installing the driver. Please uninstall all drivers and close the drawing software, then reinstall the driver. It's better to restart your computer after finishing the installation.
The pen does not work	1. Make sure you are using the pen that originally came with your tablet. 2. Make sure you installed the driver correctly.
Shortcut Keys do not work	1. Make sure the Shortcut Keys function were enabled in the driver. 2. Make sure you have correctly defined the Press Keys.
The computer can't enter sleep mode	When you are not using the tablet, please do not put the pen on the tablet surface, which will keep the computer awake.
The side button of the pen doesn't work	When pressing the side button, please make sure that the nib didn't touch the tablet surface and the distance between the nib and surface is more than 10mm.
The computer can't recognize the tablet	Make sure the USB port is functional, if not, please change to another USB port.

For more FAQs, please feel free to check:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Contact Us for After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

注意事項

1. ご使用前に本書をよくお読みになり、大切に保管してください。
2. タブレットをきれいにする前に電源コードを抜き、柔らかい湿った布で拭いてください。
洗剤類を使用しないでください。
3. 本製品を水などの液体にさらさないでください。タブレットやペンに液体をこぼさないように注意してください。本製品を水やその他の液体にさらすと、製品の故障や感電の原因となることがあります。
4. 危険を避けるため、不安定な場所やお子様が手を伸ばしやすい高さにタブレットを置かないでください。お子様がペン先やサイドスイッチを飲み込まないようにしてください。お子様がペン先やサイドスイッチなどの可動部をかじっていると、誤って引き抜いてしまうことがあります。
5. 電子機器の使用が禁止されている場所では、タブレットの電源を切ってください。飛行機の中など、電子機器の使用が禁止されている場所では、タブレットが他の電子機器の誤動作を引き起こす可能性がありますので、必ず電源を切ってください。
6. タブレットやペンを分解しないでください。タブレットやペンを分解したり、改造したりしないでください。発熱、発火、感電、人身事故を含むその他の損害の原因となります。分解した場合は、保証が無効になります。
7. 部品を交換してもらう際には、修理業者がメーカー指定の部品を使用していることを保証しなければなりません。無断で部品を交換すると、火災や感電などの危険性があります。
8. 本製品の USB ポートやその他の開口部に異物を挿入しないでください。本製品のポートなどの開口部に金属製のものや異物を差し込むと、本製品の誤動作や焼損、感電の原因となります。

目次

注意事項.....	23
1. 製品概要.....	25
1.1 ペンタブレット紹介	25
1.2 製品とアクセサリ	25
1.3 ペンタブレット接続	26
1.4 Android スマホ&タブレットに接続する	27
1.5 ドライバのインストール方法	28
1.6 ペン先の交換	28
2. 機能設定.....	29
2.1 デバイス接続のプロンプト	29
2.2 作業領域の設定	30
2.3 ショートカットキー 機能の設定	32
2.4 ペンボタン機能の設定	34
2.5 筆圧感度の設定	35
2.6 筆圧のテスト	36
2.7 Windows インク機能を有効にする	37
2.8 マウスモード	38
2.9 ショートカットキーと圧力曲線をカスタマイズ	38
2.10 データのエクスポートとインポート	40
3. 仕様.....	41
4. トラブルシューティング	42
5. アフターサービスに関するお問い合わせ.....	43

1. 製品概要

1.1 ペンタブレット紹介

この度は GAOMON WH851 タブレットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、絵を描くことや作成の作業効率を大幅に向上させることができ、楽しみがいっぱいの新世代のプロのバッテリーフリーの描画タブレットです。ペンで紙に書くのと同じように異なる線や色を描写し、自由に絵を描いたり書いたりすることができ、驚くほど快適な描画体験を提供します。

タブレットをよりよく理解してお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は、特に断りのない限り、Windows の場合のみ記載しており、Windows と Mac の両方に適用されます。

1.2 製品とアクセサリ

1.2.1 グラフィックタブレット



1.2.2 梱包内容



1.3 ペンタブ接続

1.3.1 USBケーブル接続

USB-Cケーブルでペンタブレットをコンピューターに接続する。



1.3.2 Bluetooth接続

- 1) ペンタブレットの電源を入ると青いライトが点滅し、接続が保留中であることを示します。
- 2) デバイスのBluetoothをオンにし、Bluetooth設定メニューにペンタブレット（WH851）が表示されたら選択し、システムの案内に従って接続してください。
- 3) 青いライトは10秒間点灯し消灯すると、白いライトが点灯し、接続に成功したことを示します。



1.4 Android携帯/タブレットに接続する

ペンタブレットはUSBケーブル接続とBluetooth接続に対応しています。お使いの携帯電話/タブレットのOSがAndroid OS 6.0以上またはHarmonyOSであり、OTG機能に対応していることをご確認ください。機種によっては、設定メニューでOTG機能を有効にする必要があります。

1.4.1 USBケーブル接続

USB-Cケーブルでペンタブレットを携帯電話/タブレットに接続します（図1）。接続後、ペンタブレットの作業領域の縦横比が自動的に調整されます（デフォルトの縦横比は20：10）。

注意：

ペンタブレットの作業領域の縦横比を変更したい場合、

1. USB-Cケーブルでペンタブレットをコンピュータに接続し、ドライバーの①設定②デバイス③携帯電話の縦横比設定をクリックし、適切な比率を選択します（図2）。
2. ペンタブレットをUSB-Cケーブルで携帯電話/タブレットに接続すると、ペンタブレットの作業領域の縦横比が自動的に選択した比率に調整されます。

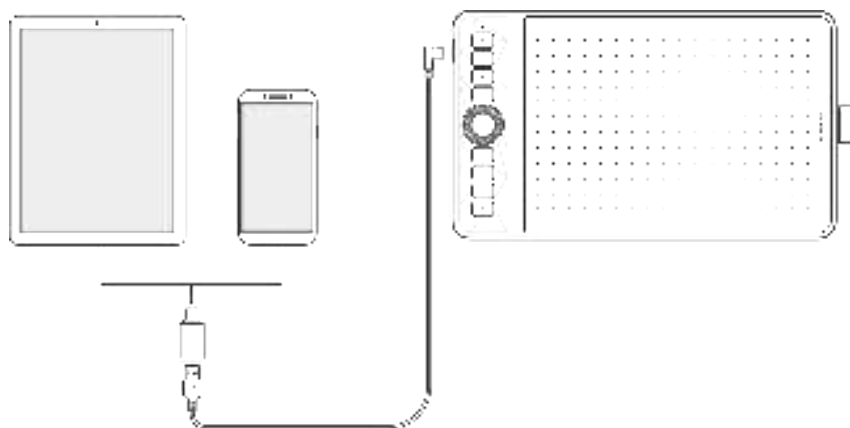


図1



図2


1.4.2 Bluetooth接続

1. お使いの携帯電話/タブレットのBluetoothをオンにします。
2. Bluetooth設定メニューにペンタブレット (WH851) が表示されたら選択し、システムの案内に従って接続してください。
3. 接続後、ペンタブレットの作業領域はデフォルトでモニター全域に設定されています。作業領域の縦横比を変更したい場合は、K7ボタン（デフォルトの縦横比は20:10）を3秒間長押しすると強制的に切り替わります。

注意:

ペンタブレットの作業領域の縦横比を変更したい場合、

1. USB-Cケーブルでペンタブレットをコンピュータに接続し、ドライバーの①設定②デバイス③携帯電話の縦横比設定をクリックし、適切な比率を選択します（図2）。
2. Bluetoothでペンタブレットを携帯電話/タブレットに接続し、K7ボタンを3秒間長押しすると、ペンタブレットの作業領域の縦横比が選択した比率に調整されます。

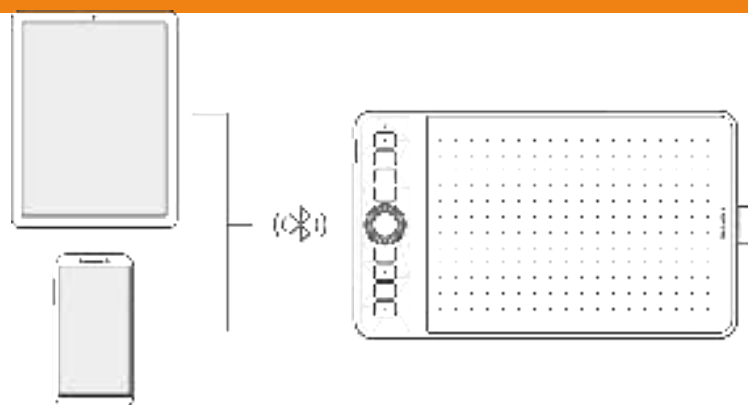

注意:

強制ペアリング: 先端が尖ったものを使い、ペンタブレットの背面にあるリセットボタンを3秒間押し続けると、Bluetoothペアリングモードが有効になります。

1.5 ドライバのインストール方法

1.5.1 OS サポート

Windows 7 以降、macOS 10.12 以降、Android 6.0 以降

1.5.2 ドライバをインストールする

ドライバは当社のウェブサイトからダウンロードしてください：www.gaomon.net/download

インストールを終えた後、ドライバが正常にインストールされたことを意味するシステムトレイ領域にグレーのドライバ  のアイコンを見つけることができます。タブレットをコンピュータに接続するときアイコンの色はオレ  ンジに変更され、ドライバがすでにタブレットを認識し、使用開始できることを意味します。


注意：

1. インストールする前に、本製品の旧ドライバを含む類似製品の他のドライバをアンインストールする必要があります。
2. ミスを避けるため、インストールする前にすべてのグラフィックソフトウェアとアンチウイルスソフトウェアを閉じてください。

1.6 ペン先の交換

長く使っているとペン先が摩耗してくるので、新しいペン先に交換する必要があります。

- 1) ペン先クリップを使って、古いペン先をまっすぐに引き抜きます。
- 2) 新しいペン先をスタイラスに差し込み、ペン先が止まるまで押します。

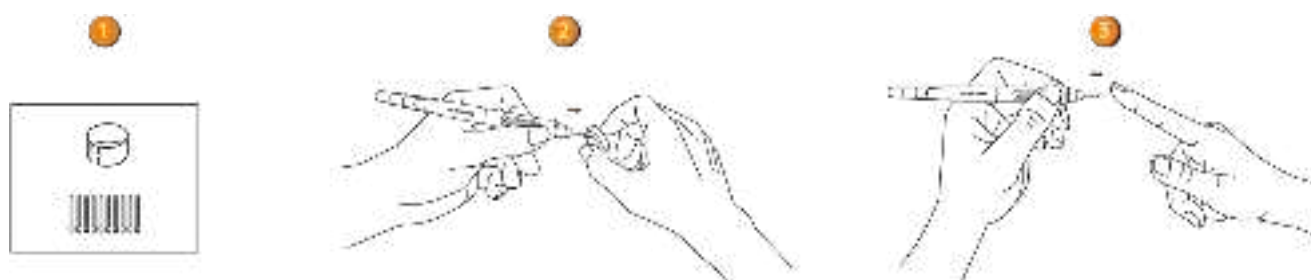

2. 機能設定

2.1 デバイス接続のプロンプト

1. デバイスが検出されませんでした：コンピュータがタブレットを認識しません。



2. 接続済み：コンピュータがタブレットを認識しました。



2.2 作業領域の設定

2.2.1 複数のモニターを使用する

タブレット上でのペンの動きとモニター画面上でのカーソルの動きの関係を定義するには、モニターを選択します。

デフォルトでは、タブレットのアクティブエリア全体がモニター全体にマッピングされます。複数のモニターが使用されていて拡張モードになっている場合は、ドライバインターフェースでマップ先の関連モニターを選択する必要があります。

お使いのモニターがミラーモード（全モニターが同じコンテンツを表示）の場合、タブレットは各モニターのスペース全体にマッピングされ、各モニターに同時に画面カーソルが表示されます。



2.2.2 作業領域の設定

画面領域にマッピングされるタブレット領域を定義します。

1. フルエリア： タブレットのアクティブエリア全体。これはデフォルト設定です。
2. カスタムエリア： フォアグラウンドグラフィックの角をドラッグして画面領域を選択します。



2.2.3 作業領域を回転させる

タブレットの方向を変えて、左右の操作に適応させます。選べる4つの方向を用意しています。



2.3 ショートカットキー 機能の設定

初期設定：ショートカットキーにカーソルを合わせるか、ショートカットキーをクリックすると初期値が表示されます。



カスタマイズ設定: ポップアップダイアログボックスで実現したい機能を選択すると、自動で保存されます。



エクスプレスキーの有効/ 無効設定: 「エクスプレスキーを起動」のチェックを入れ/ 外します。
ホイールの有効/無効: 「ホイールの有効」のチェック/解除。



2.4 ペンボタン機能の設定

カスタマイズ設定：ポップアップダイアログボックスで実現したい機能を選択すると、自動で保存されます。





2.5 筆圧感度の設定

圧力の感度は、圧力曲線のポイントをドラッグすることで変更されます。

ポイントを左上にドラッグすると感度が上がります。

ポイントを右下にドラッグすると感度が下がります。



2.6 筆圧のテスト

スタイラスで画面に徐々に圧力を加えることで、圧力レベルをテストすることができます。



2.7 Windows インク機能を有効にする

Microsoft Windows は、ペン入力にも幅広く対応しています。Microsoft Office、Windows Journal、Adobe Photoshop CC、SketchBook 6 などペン機能をサポートしています。



2.8 ペン先を無効にする

「ペン先を無効にする」に設定すると、ペン先でカーソルを動かすことはできますが、それ以外のペン機能は使えなくなります。



2.9 マウスモード

下図のように、マウスモードの前にあるチェックボックスにチェックを入れると、マウスモードが開きます。マウスモードでは、ペンを動かすと、マウスでカーソルを動かすのと同じように、相対座標の原理に従ってカーソルが移動します。つまり、作業領域の端にペンを移動させなくても、画面の端でアイコンをクリックしたり、オプションを選択したりすることができます。



2.10 ショートカットキーと圧力曲線をカスタマイズ

ユーザーは、プログラムごとにショートカットキーと圧力カーブをカスタマイズすることができます。設定したいプログラムを選択し、ショートカットキーと圧力カーブをそれぞれカスタマイズすると、設定は自動的に保存されます。





2.11 設定



① 一般

- 言語: デフォルトでOSの言語として設定されます。
- スタートアップ項目: 「自動起動」はデフォルトで有効になっています。また、「新着メッセージ通知」は手動で有効または無効にできます。
- ドライバー・インターフェースを開く: ドライバー・インターフェースを速やかに起動するには、デフォルトのショートカット・キーを使用するか、使用方法に応じてショートカット・キーを設定します。ドライバー・インターフェースを開くためのショートカットキーをデフォルトに戻すには、「デフォルトに戻す」をクリックします。
- 管理者権限: この項目は、Windows OSでのみ利用することができます。ドライバにより、現在のドライバー・インターフェースが管理者権限で開かれているか否かが識別されます。この項目は、管理者権限で開いている場合は非表示となり、管理者権限で開いていない場合には表示されます。

② バックアップ

カスタマイズされた設定情報のエクスポートとインポートが可能のため、異なるデバイス間で設定を繰り返す

必要がありません。必要に応じて、設定を元のデフォルトに戻すこともできます。



③ デバイス

ユーザーは、ここでハードウェアの問題を調べるために、ファームウェアのバージョンを確認し、「診断を開始する」をクリックすることができます。



④ 概要

ユーザーはここでドライバーのバージョンとブランド情報を確認することができます。「アップデートの確認」をクリックして最新のドライバー・バージョンを確認し、必要であれば画面の案内に従ってドライバーをアップデートしてください。

「フィードバック」をクリックして、ドライバーに関するご質問やご意見があれば、フィードバックメールを送信してください。



3. 仕様

モデル	WH851
技術	バッテリーフリー EMR
作業エリア	203.2 x127 mm (8*5in)
寸法	288.6 ×170.8×7.5mm
解像度	5080LPI
ペン感知の高さ	10mm
インターフェース	Type-C
エクスプレスキー	プログラム可能なプレスキー 8 個 + ファンクションスイッチキー 1 個
OS サポート	Windows 7 以降、mac OS 10.12 以降、Android 6.0 以降
モデル	AP519
寸法	163.4 x Φ 14.5mm
重さ	12g
圧力感度	16384 レベル

4. トラブルシューティング

異常現象	考えられる解決策
グラフィックソフトに圧力はないが、カーソルが動く	ドライバをインストールする際に、他のタブレットドライバをインストールしていたり、描画ソフトを開いている可能性があります。すべてのドライバをアンインストールして、描画ソフトを閉じてからドライバを再インストールしてください。インストールが終わったらパソコンを再起動した方が良いでしょう。
ペンが動作しない	1. タブレットに付属のペンを使用していることを確認してください。 2. ドライバが正しくインストールされていることを確認してください。
エクспレスキーが機能しない	1. ドライバでエクспレスキー機能が有効になっていることを確認してください。 2. エクспレスキーが正しく定義されていることを確認してください。
コンピュータがスリープモードに入らない	タブレットを使用していないときは、タブレットの表面にペンを置くと、パソコンが目覚めたままになってしまいますので、ペンを置かないようにしてください。
ペンのサイドボタンが効かない	サイドボタンを押すときは、ペン先がタブレットの表面に触れていないことを確認し、ペン先と表面の距離が 10mm 以上あることを確認してください。
パソコンがタブレットを認識できない	USB ポートが機能していることを確認し、機能していない場合は、別の USB ポートに変更してください。

よくあるご質問については、こちらをご覧ください。

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> もしくは <https://www.gaomon.net/question/>

5. アフターサービスに関するお問い合わせ

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

주의

1. 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 다음에 참고하기 위해 잘 보관하길 바랍니다.
2. 태블릿을 청소 전 먼저 전원 코드를 뽑고 부드럽고 젖은 천으로 닦길 바랍니다. 세정제를 사용하지 않길 바랍니다.
3. 본 제품을 물 또는 기타 액체에 노출시키지 않길 바랍니다. 태블릿 및 펜에 액체를 흘리지 않도록 주의 바랍니다. 본 제품을 물 또는 기타 액체에 노출시키는 것은 제품의 고장 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.
4. 위험을 방지하기 위해 태블릿을 불안정한 곳 또는 어린 아이들이 닿을 수 있는 높이에 놓지 않길 바랍니다. 어린 아이들이 펜촉 또는 사이드 스위치를 삼키지 못하게 방지하길 바랍니다. 펜촉, 사이드 스위치 또는 기타 움직이는 부품들은 아이들이 물면 분리될 수 있습니다.
5. 전자기기의 사용이 허용되지 않은 장소 / 상황에는 태블릿의 전원을 끄길 바랍니다. 비행기 등 전자기기의 사용이 허용되지 않은 장소 / 상황에서 태블릿은 다른 전자기기들의 작동을 방해할 수 있기에 전원을 끄길 바랍니다.
6. 태블릿과 펜을 분해하지 않길 바랍니다. 태블릿 또는 펜을 분해 또는 변경하지 않길 바랍니다. 해당 행동은 열 발생, 점화, 감전 또는 인간 부상을 포함한 기타 훼손을 일으킬 수 있습니다. 제품의 분해는 당신의 보증을 무효로 합니다.
7. 부품을 교체하는 동안 수리사가 제조사 지정 대체 부품을 사용을 하는 것의 확인은 당신의 몫입니다. 승인되지 않은 부품으로 교체함은 화재, 감전 또는 기타 위험을 발생시킬 수 있습니다.
8. 본 제품의 USB 포트 또는 기타 틈에 이물질을 삽입하지 않길 바랍니다. 제품의 포트 또는 기타 틈에 금속 소재 또는 이물질이 삽입될 시 제품의 고장 또는 가열 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.

목차

주의	44
1. 제품 개요.....	46
1.1 태블릿 소개.....	46
1.2 제품 및 액세서리.....	46
1.3 태블릿 연결	47
1.4 안드로이드 전화 및 태블릿 연결.....	48
1.5 드라이버 설치.....	49
1.6 펜촉 교체	49
2. 기능 설정.....	50
2.1 기기 연결 프롬트.....	50
2.2 작업 영역 설정.....	51
2.3 단축키 기능 설정.....	53
2.4 펜 버튼 기능 설정.....	55
2.5 압력 민감도 설정	56
2.6 펜 압력 테스트.....	57
2.7 윈도우 잉크 기능 활성화	58
2.8 마우스 모드	59
2.9 프레스 키 및 압력 커브 맞춤 설정.....	59
2.10 데이터 내보내기 및 불러오기	61
3. 사양.....	62
4. 트러블슈팅.....	63
5. 판매 후 서비스를 위한 연락 방법.....	64

1. 제품 개요


1.1 태블릿 소개

GAOMON WH851 태블릿을 구매하신 것을 감사 드립니다 . 이는 전문적 무배터리 드로잉 태블릿의 신 세대이며 당신의 그림 및 작품 생성의 업무 효율성을 굉장히 상승 시키고 재미를 더해 줄 수 있습니다 . 여러 다른 선과 색을 표현하며 펜이 종이 위에 글을 쓰듯 자유롭게 그림을 그리고 글을 쓸 수 있어 당신에게 신선한 충격을 선사 드립니다 .

당신의 태블릿의 사용의 이해를 위해 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽길 바랍니다 . 사용자 매뉴얼은 윈도우 관련 정보를 제시하지만 다르게 표시 되지 않는 한 윈도우 및 매킨토시 시스템 모두에 해당이 됩니다 .

1.2 제품 및 액세서리

1.2.1 그래픽 태블릿

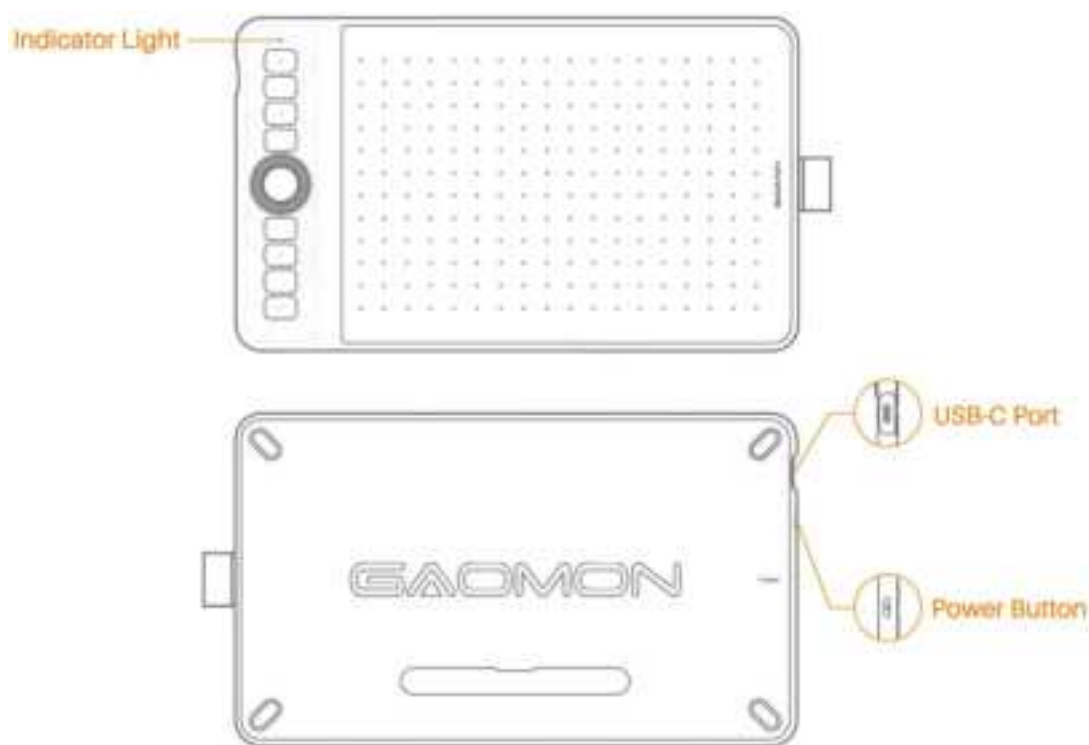

1.2.2 패키징 목록



1.3 태블릿 연결

USB 연결선으로 태블릿을 컴퓨터에 연결 바랍니다 .


1.3.1 USB 케이블 연결

USB-C 케이블을 이용하여 펜 태블릿을 컴퓨터에 연결합니다.



1.3.2 블루투스 연결

- 1) 펜 태블릿이 켜지면 연결 대기를 의미하는 파란색 표시등이 깜빡입니다.
- 2) 장치에서 블루투스를 켜고, 블루투스 설정 메뉴에 펜 태블릿 (WH851)이 나타나면 선택한 다음 시스템 프롬프트에 따라 연결합니다.
- 3) 파란색 표시등이 10초 동안 켜져 있다가 꺼지고, 흰색 표시등이 계속 켜져 있으면 성공적으로 연결이 되었음을 나타냅니다.

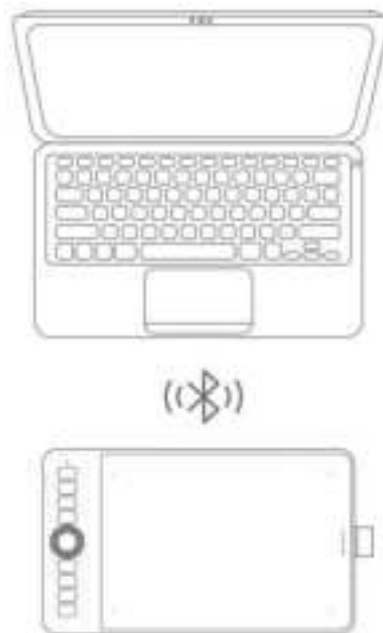

1.4 안드로이드 휴대폰/태블릿에 연결

이 펜 태블릿은 USB 케이블 연결 및 블루투스 연결을 지원합니다. 휴대폰/태블릿의 운영 체제가 안드로이드 OS 6.0 이상이거나 HarmonyOS 인지, OTG 기능이 지원되는지 확인하십시오. 일부 휴대폰 또는 태블릿 모델의 경우 설정 메뉴에서 OTG 기능을 활성화 하여야 할 수도 있습니다.

1.4.1 USB 케이블 연결

USB-C 케이블을 통해 펜 태블릿을 휴대폰/태블릿에 연결합니다 (그림 1). 연결 후에는 펜 태블릿 작업 영역의 화면비가 자동으로 조정됩니다. (기본 화면비: 20:10)

주의:

펜 태블릿 작업 영역 화면비를 변경하려면,

1. USB-C 케이블을 통해 펜 태블릿을 컴퓨터에 연결하고, 드라이버에서 ①설정-②장치-③휴대폰 화면비 설정을 클릭한 다음 적절한 비율을 선택합니다. (그림 2).
2. USB-C 케이블을 통해 펜 태블릿을 휴대폰/태블릿에 연결하면 펜 태블릿의 작업 영역 화면비가 선택한 비율로 자동 조정됩니다.

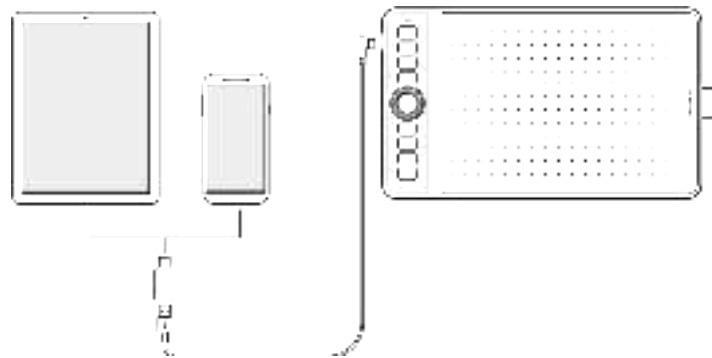


그림 1



그림 2


1.4.2 블루투스 연결

1. 사용자의 휴대폰/태블릿에서 블루투스를 켭니다.
2. 블루투스 설정 메뉴에 펜 태블릿 (WH851) 가 나타나면 선택한 다음 시스템 프롬프트에 따라 연결합니다.
3. 연결 후 펜 태블릿의 작업 영역은 기본적으로 전체 영역으로 설정됩니다. 작업 영역의 화면비 변경은, K7 버튼 (기본 화면비: 20:10) 을 3초 동안 누르고 있으면 강제로 실행할 수 있습니다.

주의:

펜 태블릿 작업 영역 화면비를 변경하려면,

1. USB-C 케이블을 통해 펜 태블릿을 컴퓨터에 연결하고, 드라이버에서 ①설정-②장치-③휴대폰 화면비 설정을 클릭한 다음 적절한 비율을 선택합니다. (그림 2).
2. 블루투스를 통해 펜 태블릿을 휴대폰/태블릿과 연결하고 K7 버튼을 3초 동안 누르면 펜 태블릿의 작업 영역 화면비가 선택한 비율로 조정됩니다.

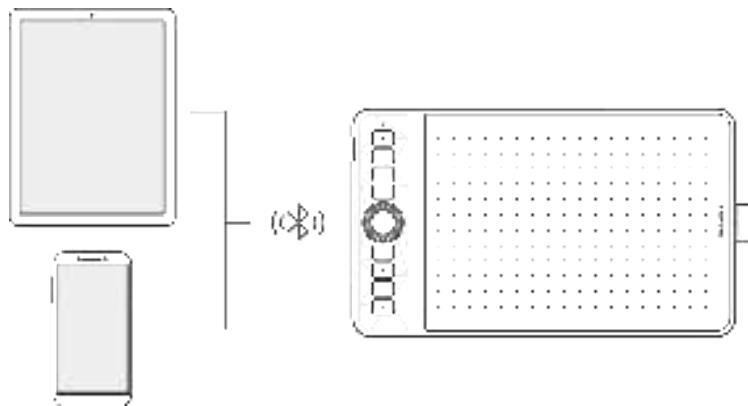

주의:

강제 페어링: 뾰족한 물체를 이용하여 펜 태블릿 뒷면의 재설정 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 블루투스 페어링 모드가 활성화 됩니다.

1.5 드라이버 설치

1.5.1 OS 지원

윈도우 7 또는 이후의 버전 , macOS 10.12 또는 이후의 버전 , Android 6.0 또는 이후의 버전

1.5.2 드라이버 설치

당사의 웹사이트 www.gaomon.net/download 에서 드라이버 다운로드 바랍니다 .

설치가 끝난 후 시스템 상자 구역에 드라이버 회색 아이콘  을 찾을 수 있습니다 . 이는 드라이버가 성공적으로 설치 됐다는 뜻이며 태블릿을 컴퓨터에 연결 시 아이콘의 색이 다음과 같이 주황색 으로 바뀌며  이는 드라이버가 이미 태블릿을 인식하고 사용 가능하다는 표시입니다 .

주의 :

1. 설치 전 본 제품의 구 드라이버를 포함한 비슷한 제품들의 드라이버를 먼저 삭제하길 바랍니다 .
2. 설치 전 오류를 방지하기 위해 모든 그래픽 소프트웨어 및 안티바이러스 소프트웨어를 닫길 바랍니다 .

1.6 펜촉 교체

오랜 사용 후 펜촉이 손상 되어 새로운 펜촉으로 교체해야 합니다


- 1) 펜촉 클립을 사용해 기존의 펜촉을 펜에서 빼길 바랍니다 .
- 2) 새로운 펜촉을 삽입해 멈출 때까지 촉을 밀어 넣길 바랍니다 .



2. 기능 설정

2.1 기기 연결 프롬프트

1. 기기가 인식되지 않음 : 컴퓨터는 태블릿을 인식하지 않습니다 .

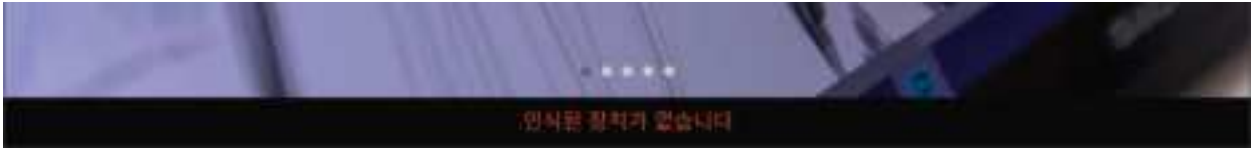

2. 기기 연결 : 컴퓨터가 태블릿을 인식했습니다 .



2.2 작업 공간 설정

2.2.1 여러 모니터 사용

모니터를 선택해 태블릿 위 펜의 움직임과 모니터 화면의 마우스 움직임의 관계를 설정 바랍니다 . 기본적으로 태블릿의 활성화 된 전체 구역이 화면 전체에 매핑 되어 있습니다 . 모니터 1 개 이상을 사용하고 연장 모드로 설정 되어 있으면 드라이버 인터페이스에 관련 모니터를 설정해 매핑을 해야합니다 .

모니터가 거울 모드 (모든 모니터가 같은 내용을 표시) 이면 태블릿은 각 모니터의 전체 구역에 매핑 되고 각 모니터 동시에 화면 커서가 표시 됩니다 .



2.2.2 작업 공간 설정

화면 공간에 매핑 될 태블릿 구역을 정의하길 바랍니다 .

3. 전체 구역 : 태블릿의 전체 구역 . 이것이 기본 설정입니다 .

4. 지정 구역 : 전경 그래픽의 구석을 드래그해 화면 구역 선택 .



2.2.3 작업 공간 회전

왼손 및 오른손 작업을 위해 태블릿의 방향을 바꿀 수 있습니다. 4 가지 방향이 제공 됩니다.



2.3 단축키 기능 설정

기본 설정 : 커서를 단축키 위에 올리거나 또는 버튼을 눌러 기본값을 찾길 바랍니다 .



커스텀 설정 : 팝업 대화창에 설정하고 싶은 기능을 선택하면 자동으로 저장이 됩니다 .



버튼 누르기 활성화 / 비활성화: "버튼 누르기" 선택 / 취소.

휠 활성화/비활성화: "휠 활성화"를 체크/체크 해제 합니다.



2.4 펜 버튼 기능 설정

커스텀 설정 : 팝업 대화창에 설정하고 싶은 기능을 선택하면 자동으로 저장이 됩니다 .





2.5 압력 민감도 설정

압력 감도는 압력 커브를 드래그해 변경 가능합니다. 커브를 좌측 상단으로 드래그해 감도를 높일 수 있습니다. 커브를 우측 하단으로 드래그해 감도를 줄일 수 있습니다.



2.6 펜 압력 테스트

화면에 서서히 압력을 가해 압력 수위를 테스트 가능합니다.



2.7 윈도우즈 잉크 기능 활성화

마이크로소프트 윈도우즈는 펜 입력을 위한 많은 지원을 제공합니다. 마이크로소프트 오피스, 윈도우즈 저널, 아도비 포토샵 CC, 스케치북 6 등에 펜 기능이 지원됩니다.



2.8 펜촉 비활성화

“펜촉 비활성화”를 체크하면, 펜촉을 이용하여 화면 커서 이동을 제외한 다른 펜 기능을 사용할 수 없습니다.



2.9 마우스 모드

아래 표시된 것과 같이 , 마우스 모드 앞의 상자를 선택해 마우스 모드를 열 수 있습니다 . 마우스 모드에는 펜을 움직일 때 커서가 관련 좌표에 따라 움직이며 이는 마우스로 커서를 움직이는 것과 비슷합니다 . 이 기능으로 펜을 작업 공간 끝으로 움직이지 않고 아이콘 클릭 또는 화면 끝의 옵션 선택 등을 할 수 있습니다 .



2.10 프레스 키 및 압력 커브 맞춤 설정

사용자는 프레스 키 및 압력 커브를 프로그램 별로 맞춤 설정 가능합니다 . 설정하고 싶은 프로그램을 선택 후 프레스 키 및 압력 커브를 각각 설정하면 자동으로 저장이 됩니다 .





2.11 설정



① 일반

- 언어: 기본적으로 운영 체제 언어로 설정됩니다.
- 시작 항목: "자동 시작" 은 기본적으로 활성화되어 있습니다. "새로운 메시지 알림"은 수동으로 활성화하거나 비활성화 할 수 있습니다.
- 드라이버 인터페이스 열기: 드라이버 인터페이스를 빨리 호출하려면 기본 바로가기 키를 사용하거나, 사용자의 사용 습관에 따라 바로가기 키를 설정 수 있습니다. 기본적으로 설정된 드라이버 인터페이스를 열기위한 바로가기 키를 복원하려면 "기본값 복원"을 클릭합니다.
- 관리자 권한: 이 항목은 윈도우 OS에서만 사용할 수 있습니다. 드라이버는 현재 드라이버 인터페이스가 관리자 권한으로 열려 있는지 여부를 식별합니다. 관리자 권한으로 열면 이 항목이 표시되지 않습니다. 관리자 권한으로 열지 않은 경우, 이 항목이 표시됩니다.

② 백업

사용자 지정 구성 데이터 내보내기 및 가져오기가 지원되어 서로 다른 장치 간에 설정을 반복할 필요가 없습니다. 필요한 경우 설정을 원래의 기본값으로 복원할 수 있습니다.



③ 장치

사용자는 여기에서 펌웨어 버전을 확인하고 “진단 시작”을 클릭하여 하드웨어 문제를 해결할 수 있습니다.



④ 정보

사용자는 여기에서 드라이버 버전과 브랜드 정보를 확인할 수 있습니다. “업데이트 확인”을 클릭하여

최신 드라이버 버전을 찾은 후, 필요한 경우 프롬프트에 따라 드라이버를 업데이트 하십시오.

드라이버에 관한 질문이나 제안 사항이 있는 경우 “피드백”을 클릭하여 피드백 이메일을 보내십시오.



5. 사양

모델명	WH851
터치 기술	무배터리 EMR
작업 공간	203.2 x127 mm (8*5in)
사이즈	288.6 ×170.8×7.5mm
터치 해상도	5080LPI
펜 감지 높이	10mm
인터페이스	Type-C
익스프레스 키	프로그램 가능한 버튼 8 개 + 기능 변경 버튼 1 개
OS 지원	Windows 7 또는 이후의 버전 , mac OS 10.12 또는 이후의 버전 , Android 6.0 또는 이후의 버전
모델명	AP519
치수	163.4 x Φ 14.5mm
무게	12g
압력 민감도	16384 레벨

6. 트러블슈팅

비정상 현상	해결 방안
그래픽 소프트웨어에는 압력이 없지만 커서가 움직인다	다른 태블릿 드라이버를 설치했거나 또는 드라이버를 설치 중 드로잉 소프트웨어를 열었을 수도 있습니다 . 모든 드라이버를 삭제 후 드로잉 소프트웨어를 닫고 드라이버를 재설치하길 바랍니다 . 설치 후 컴퓨터를 재부팅하는 것을 추천 드립니다 .
펜이 작동하지 않는다	1. 태블릿과 같이 온 펜을 사용 하길 바랍니다 . 2. 드라이버가 제대로 설치 됐음을 확인하길 바랍니다 .
버튼 누르기가 작동하지 않는다	1. 드라이버 내 버튼 누르기 기능이 활성화 되어 있음을 확인 바랍니다 . 2. 버튼 누르기가 제대로 정의 됐음을 확인 바랍니다 .
컴퓨터가 수면 모드 전환이 되지 않는다	태블릿을 사용하지 않을 때 펜을 태블릿 표면 위에 놓으면 컴퓨터를 깨웁니다 .
펜 옆의 버튼이 작동하지 않는다	옆의 버튼을 누를 때 펜촉이 태블릿 표면에 닿지 않게 확인하고 측과 표면의 거리가 10mm 이상임을 확인 바랍니다 .
컴퓨터가 태블릿을 인식하지 않는다	USB 포트가 작동 하는 것을 확인하고 작동 안 할 경우 다른 USB 포트로 변경 바랍니다 .

더 많은 자주 묻는 질문 (FAQ) 관련 해답을 위해서는 다음 사이트에 방문 바랍니다 :

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> 또는 <https://www.gaomon.net/question/>

7. 판매 후 서비스를 위한 연락 방법

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION (가오몬 기술 회사)

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.
2. Vor dem Reinigen des Tablett ziehen Sie bitte den Netzstecker und wischen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch ab, verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
3. Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus. Achten Sie darauf, niemals Flüssigkeiten auf das Tablett und den Stift zu verschütten. Wenn Sie dieses Produkt Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen, kann es zu Fehlfunktionen oder Stromschlag kommen.
4. Stellen Sie das Tablett nicht an instabilen Orten oder in einer für Kinder leicht erreichbaren Höhe ab, um Gefahren zu vermeiden. Verhindern Sie, dass Kinder die Stiftspitze oder den Seitenschalter verschlucken. Die Stiftspitze, der Seitenschalter oder andere bewegliche Teile können versehentlich herausgezogen werden, wenn Kinder darauf beißen.
5. Schalten Sie Ihr Tablett an Orten aus, an denen elektronische Geräte nicht erlaubt sind. Da das Tablett an einigen Orten, an denen die Verwendung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist, wie z. B. in einem Flugzeug, zu Fehlfunktionen anderer elektronischer Geräte führen kann, sollten Sie das Tablett unbedingt ausschalten.
6. Nehmen Sie das Tablett und den Stift nicht auseinander. Nehmen Sie das Tablett und den Stift nicht auseinander und verändern Sie sie auch nicht anderweitig. Eine solche Handlung kann zu Hitzeentwicklung, Anzündung, Stromschlag oder anderen Schäden, einschließlich Verletzungen von Menschen, führen. Wenn Sie das Produkt zerlegen, erlischt Ihre Garantie.
7. Beim Austauschen der Komponenten müssen Sie garantieren, dass der Techniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzkomponenten verwendet. Ein nicht autorisierter Austausch von Komponenten kann Feuer, Stromschlag oder andere Schäden verursachen.
8. Stecken Sie keinen Fremdkörper in den USB-Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts ein. Wenn ein Metallgegenstand oder Fremdkörper in einen Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts eingesteckt wird, kann dies zu Fehlfunktionen oder zum Durchbrennen des Produkts oder zu einem Stromschlag führen.

INHALT

Vorsichtsmaßnahmen	65
1. Produktübersicht	67
1.1 Einführung zum Tablett	67
1.2 Produkt und Zubehör	67
1.3 Tablett-Anschluss	68
1.4 Verbindung mit Android-Handy& Tablett	69
1.5 Treiber-Installation	70
1.6 Austausch der Stiftspitze	70
2. Funktion Einstellung	71
2.1 Eingabeaufforderung zum Geräteanschluss	71
2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs	72
2.3 Einstellung der Funktionstasten	74
2.4 Funktionseinstellung der Stift Tasten	76
2.5 Einstellung der Druckstufen	77
2.6 Druckstufen Versuch	78
2.7 Aktivierung der Windows Tintenfunktion	79
2.8 Maus-Modus	80
2.9 Individuelle Anpassung der Tasten und der Druckkurve	80
2.10 Daten exportieren und importieren	82
3. Spezifikationen	83
4. Fehlerbehebung	84
5. Kontaktieren Sie uns für Kundendienst	85

1. Produktübersicht

1.1 Einführung zum Tablett

Vielen Dank für den Kauf des GAOMON WH851 Tablett. Dies ist eine neue Generation von professionellen, batterielosen Zeichentablets, die Ihre Arbeitseffizienz beim Malen und Gestalten erheblich verbessern kann und voller Spaß steckt. Sie können frei malen und schreiben und verschiedene Linien und Farben darstellen, so wie der Stift auf das Papier schreibt, was Ihnen ein echtes neues Erlebnis bietet.

Um Ihnen ein besseres Verständnis und einen besseren Gebrauch Ihres Tablett zu ermöglichen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Das Benutzerhandbuch zeigt die Informationen nur unter Windows, sofern nicht anders angegeben, gelten diese Informationen sowohl für Windows als auch für Mac Betriebssystem.

1.2 Produkt und Zubehör

1.2.1 Grafiktablett



1.2.2 Packliste

1.2.3



1.3 Tablett-Anschluss

1.3.1 Anschluss des USB-Kabels

Schließe das grafiktablett über das USB-C-kabel an den computer an.



1.3.2 Bluetooth-Verbindung

- 1) Beim Einschalten des Stifttablets blinkt das blaue Licht und zeigt damit an, dass die Verbindung hergestellt werden muss.
- 2) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, wählen Sie das Stifttablett (WH851) aus, wenn es im Bluetooth-Einstellungsmenü angezeigt wird, und stellen Sie dann eine Verbindung her, indem Sie den Anweisungen des Systems folgen.
- 3) Die blaue Leuchte leuchtet 10 Sekunden lang, erlischt dann und ein weißes Dauerlicht erscheint, was eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.



1.4 Verbindung mit Android-Telefon/Tablet

Das Grafiktablett unterstützt USB-Kabelverbindungen und Bluetooth-Verbindungen. Stellen Sie bitte sicher, dass das Betriebssystem Ihres Telefons/Tablets Android OS 6.0 und höher oder HarmonyOS ist und die OTG-Funktion unterstützt wird. Bei manchen Telefon- oder Tablet-Modellen müssen Sie die OTG-Funktion in Ihrem Einstellungs Menü aktivieren.

1.4.1 USB-Kabelanschluss

Schließen Sie das Grafiktablett über das USB-C-Kabel an Ihr Telefon/Tablet an (Abbildung 1). Nach dem Anschluss wird das Seitenverhältnis des Arbeitsbereichs des Stifttablets automatisch entsprechend angepasst (Standard-Seitenverhältnis: 20:10).

Hinweis:

Falls Sie das Seitenverhältnis des Arbeitsbereichs des Stifttablets ändern möchten,

1. Verbinden Sie das Stifttablett über das USB-C-Kabel mit Ihrem Computer und klicken Sie im Treiber auf ① Einstellungen- ② Gerät- ③ Mobiltelefonverhältnis-Einstellungen und wählen Sie dann das entsprechende Verhältnis (Abbildung 2).

2. 2. Schließen Sie das Stifttablett über das USB-C-Kabel an Ihr Telefon/Tablet an. Das Seitenverhältnis des Arbeitsbereichs des Stifttablets wird dann automatisch an das von Ihnen ausgewählte Verhältnis angepasst.

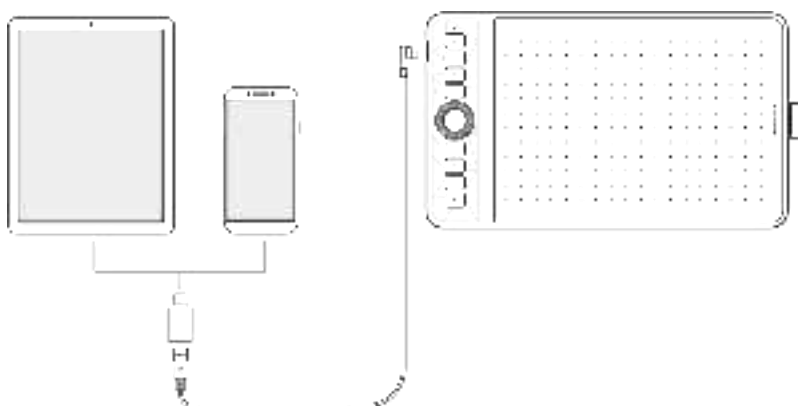


Abbildung 1



Abbildung 2

1.4.3 Bluetooth-Verbindung

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon/Tablet.

2. Markieren Sie das Stifttablett (WH851), wenn es im Bluetooth-Einstellungsmenü angezeigt wird, und stellen Sie dann eine Verbindung her, indem Sie den Systemanweisungen folgen.


3. Nach dem Anschluss ist der Arbeitsbereich des Stifttablets standardmäßig auf Vollfläche eingestellt. Falls Sie das Seitenverhältnis des Arbeitsbereichs ändern möchten, können Sie die Taste **K7 (Standard-Seitenverhältnis: 20:10)** 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Wechsel zu erzwingen.

Hinweis:

Falls Sie das Seitenverhältnis des Arbeitsbereichs des Stifttablets ändern möchten,

1. Verbinden Sie das Stifttablett über das USB-C-Kabel mit Ihrem Computer und klicken Sie im Treiber auf ① Einstellungen-②Gerät-③Mobiltelefonverhältnis-Einstellungen und wählen Sie dann das entsprechende Verhältnis (Abbildung 2).

2. Schließen Sie das Grafiktablett über Bluetooth an Ihr Telefon/Tablet an und halten Sie die Taste K7 3 Sekunden lang gedrückt. Dann wird das Seitenverhältnis des Arbeitsbereichs des Grafiktablets an das von Ihnen ausgewählte Verhältnis angepasst.

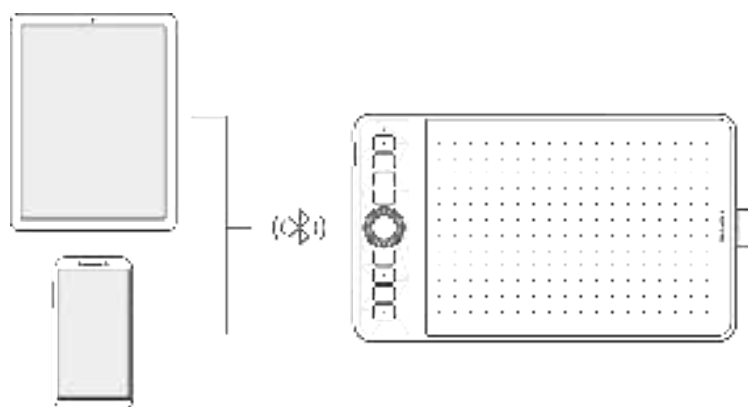

Hinweis:

Kopplung erzwingen: Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste auf der Rückseite des Stifttablets und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

1.5 Treiber-Installation

1.5.1 OS-Unterstützung

Windows 7 oder höher, MacOS 10.12 oder höher, Android 6.0 oder höher.

1.5.2 Treiber installieren

Bitte laden Sie den Treiber von unserer Website herunter: www.gaomon.net/download

Nach Abschluss der Installation finden Sie das graue Treibersymbol  im System-Tray-Bereich, was bedeutet, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde; wenn Sie das Tablett an den Computer anschließen, ändert sich das Symbol auf orange , was bedeutet, dass der Treiber das Tablett bereits erkannt hat und Sie es jetzt verwenden können.

Hinweise:

1. Vor der Installation müssen Sie andere Treiber ähnlicher Produkte deinstallieren, einschließlich des alten Treibers dieses Produkts.
2. Bitte schließen Sie vor der Installation alle Grafik- und Antivirenprogramme, um unnötige Fehler zu vermeiden.

1.6 Übersicht über den Digitalstift



1.7 Austausch der Stiftspitze

Die Stiftspitze nutzt sich nach längerem Gebrauch ab, dann müssen Sie eine neue Spitze wechseln.


- 1) Benutzen Sie die Spitzenklammer des Stiftes, um die alte Spitze gerade aus dem Stift herauszuziehen.
- 2) Führen Sie eine neue Stiftspitze in den Stift ein und drücken Sie die Spitze bis zum Anschlag.



2. Funktion Einstellung

2.1 Eingabeaufforderung zum Geräteanschluss

1. Kein Gerät erkannt: Der Computer erkennt das Tablett nicht.

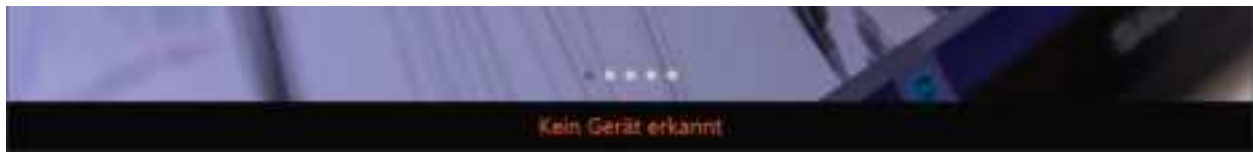

2. Gerät angeschlossen: Der Computer hat das Tablett erkannt.




2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs

2.2.1 Verwendung mehrerer Monitore

Wählen Sie den Monitor, um die Beziehung zwischen der Stiftbewegung auf dem Tablett und der Cursorbewegung auf dem Monitorbildschirm zu definieren.

Standardmäßig wird der gesamte aktive Bereich des Tablett dem gesamten Monitor zugeordnet. Wenn mehr als ein Monitor verwendet wird und Sie sich im erweiterten Modus befinden, müssen Sie den entsprechenden Monitor auf der Treiberschnittstelle auswählen, dem Sie die Zuordnung vornehmen möchten.


Wenn sich Ihre Monitore im Spiegelmodus befinden (Alle Monitore zeigen denselben Inhalt an), wird das Tablett dem gesamten Bereich auf jedem Monitor zugeordnet, und der Bildschirm-Cursor wird auf jedem Monitor gleichzeitig angezeigt.

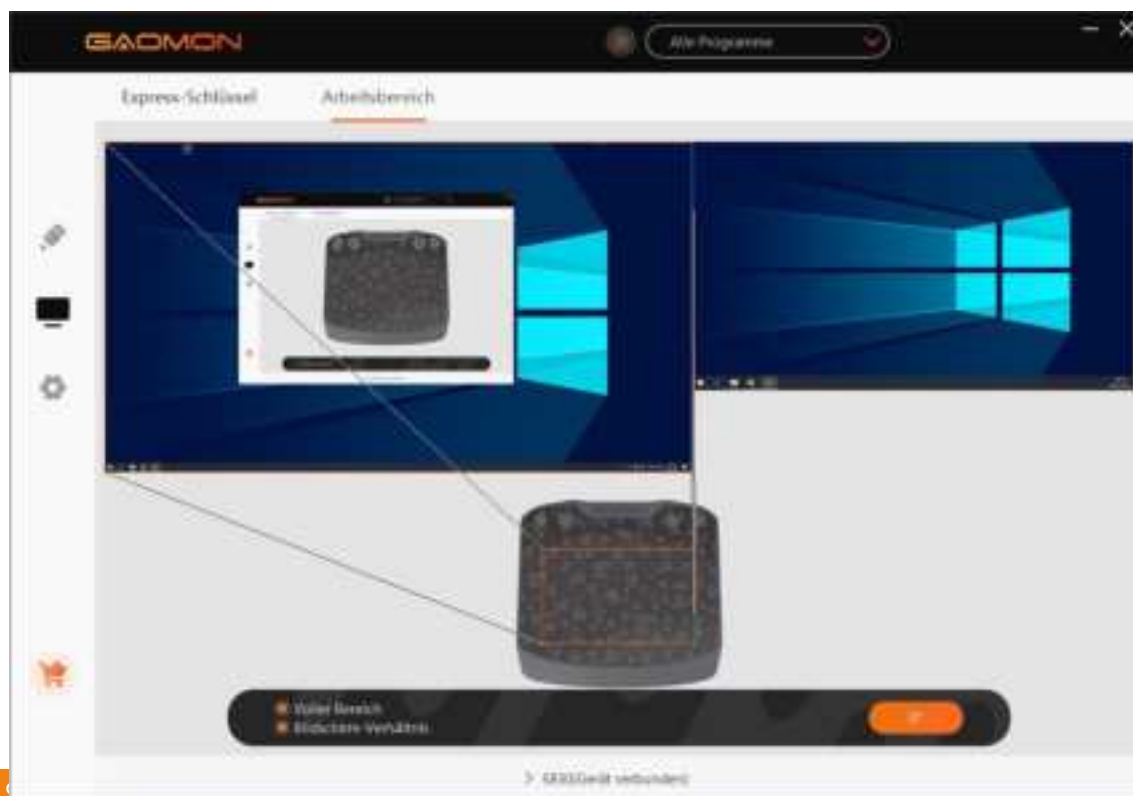

2.2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs


Definieren Sie den Tabletbereich, der dem Bildschirmbereich zugeordnet werden soll.

1. Voller Bereich: der gesamte aktive Bereich des Tablets. Dies ist die Standardeinstellung.
2. Benutzerdefinierter Bereich: Ziehen Sie die Ecken der Vordergrundgrafik, um den Bildschirmbereich auszuwählen.

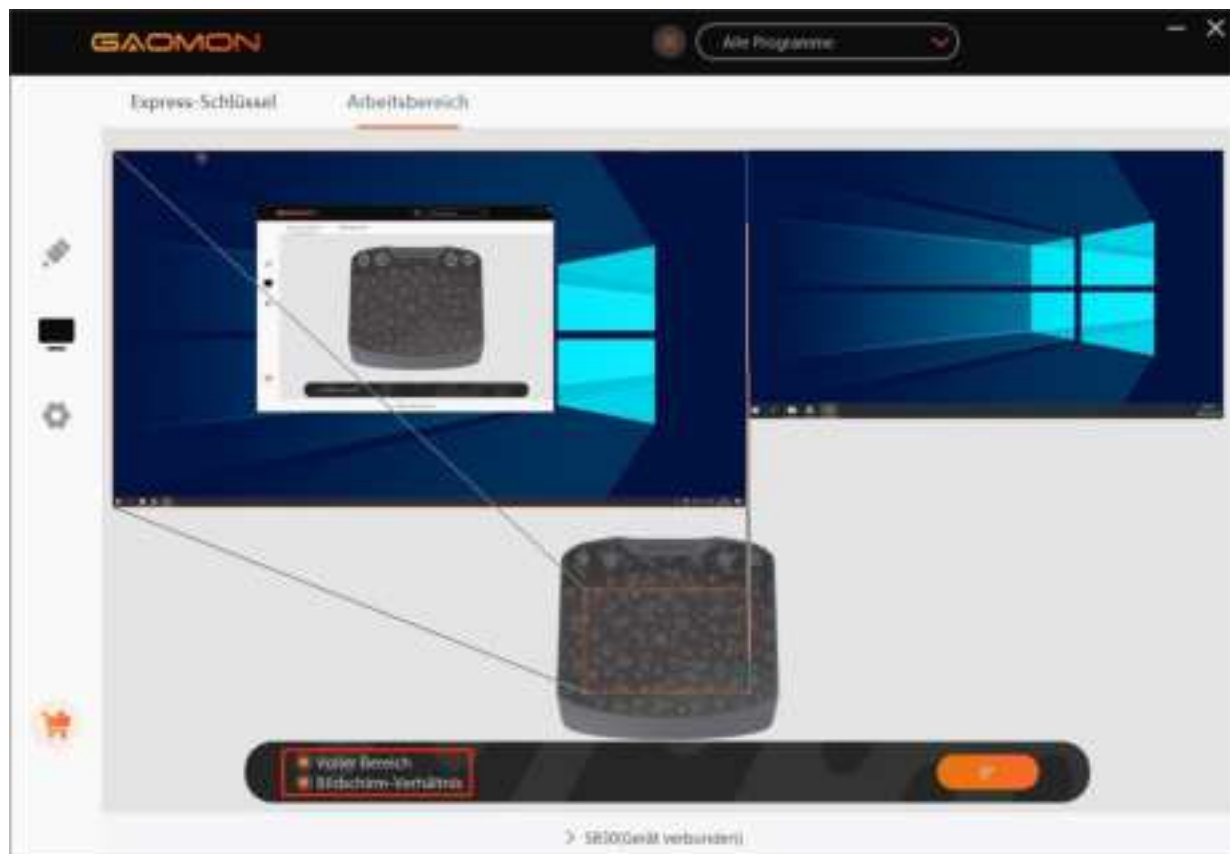

2.2.3 Arbeitsbereich drehen

Durch Änderung der Richtung des Tablets zur Anpassung an die Bedienung mit der linken und rechten Hand. Wir bieten vier verschiedene Richtungen zur Auswahl.

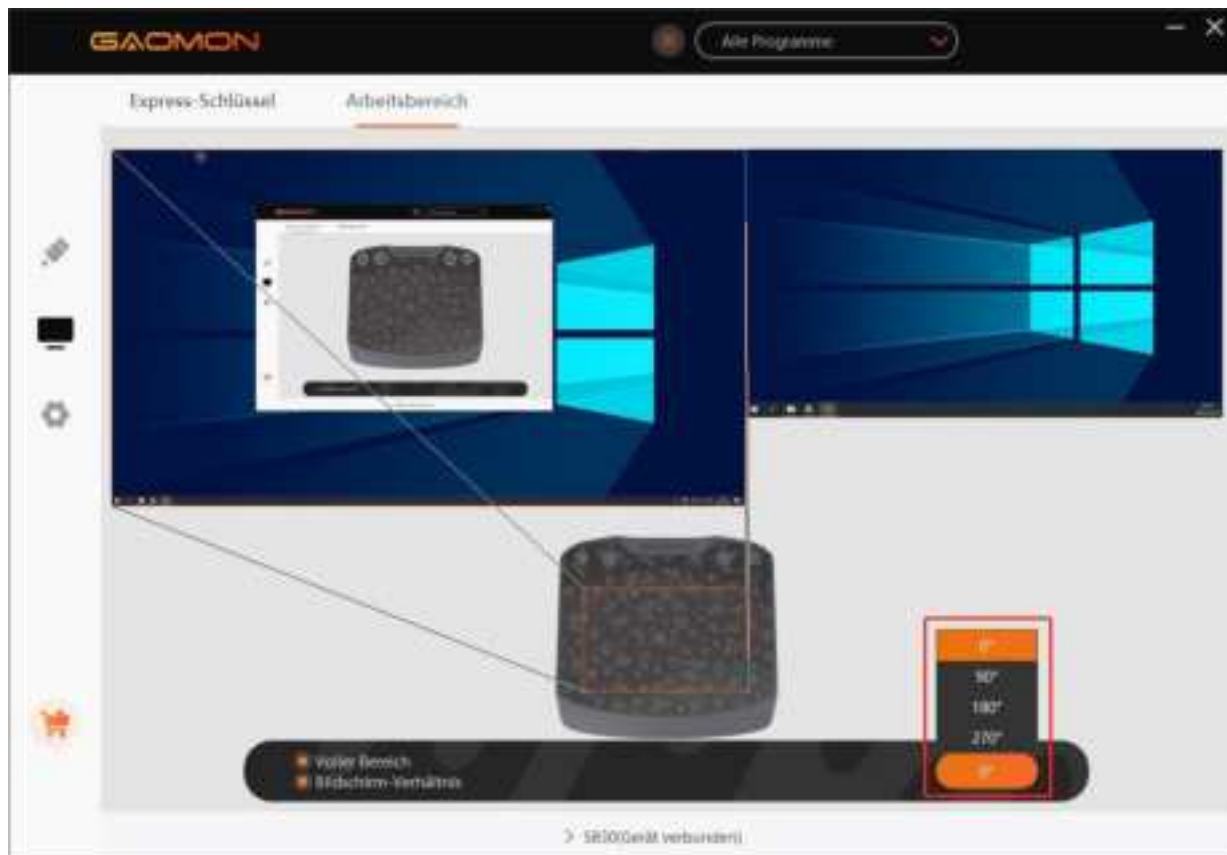

2.3 Einstellung der Funktionstasten

Standardeinstellung: Platzieren Sie den Cursor auf der Tastenkombination oder klicken Sie auf die Tastenkombinationen, um die Standardwerte zu finden.



Benutzerdefinierte Einstellung: Wählen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus und sie wird automatisch gespeichert.





Aktivieren/Deaktivieren von Drucktasten: Aktivieren/Deaktivieren von, Drucktasten aktivieren.
 Aktivieren/Deaktivieren Sie das Rad: Aktivieren/deaktivieren Sie "Rad aktivieren".



2.4 Funktionseinstellung der Stifttasten

Benutzerdefinierte Einstellung: Wählen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus und sie wird automatisch gespeichert.

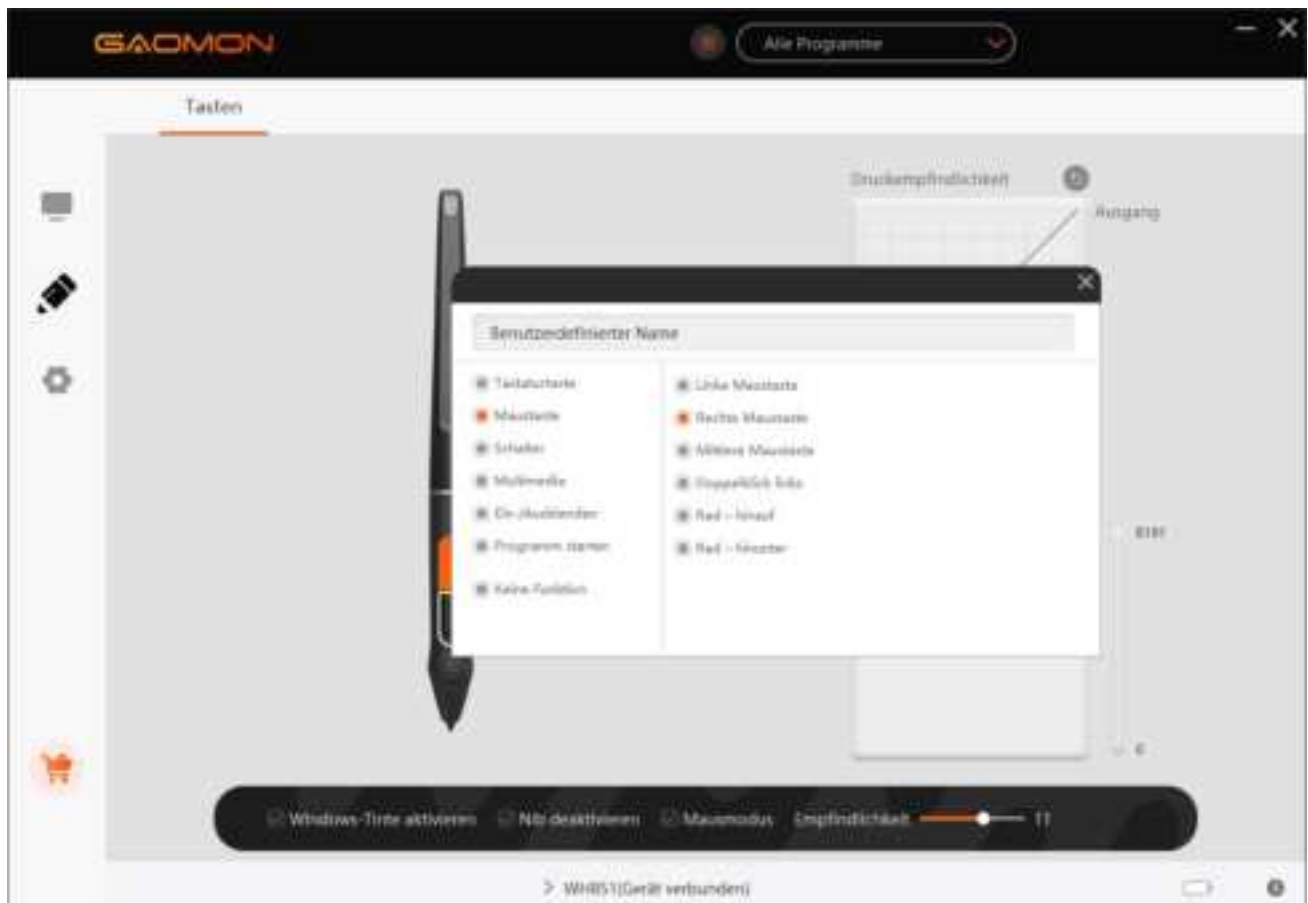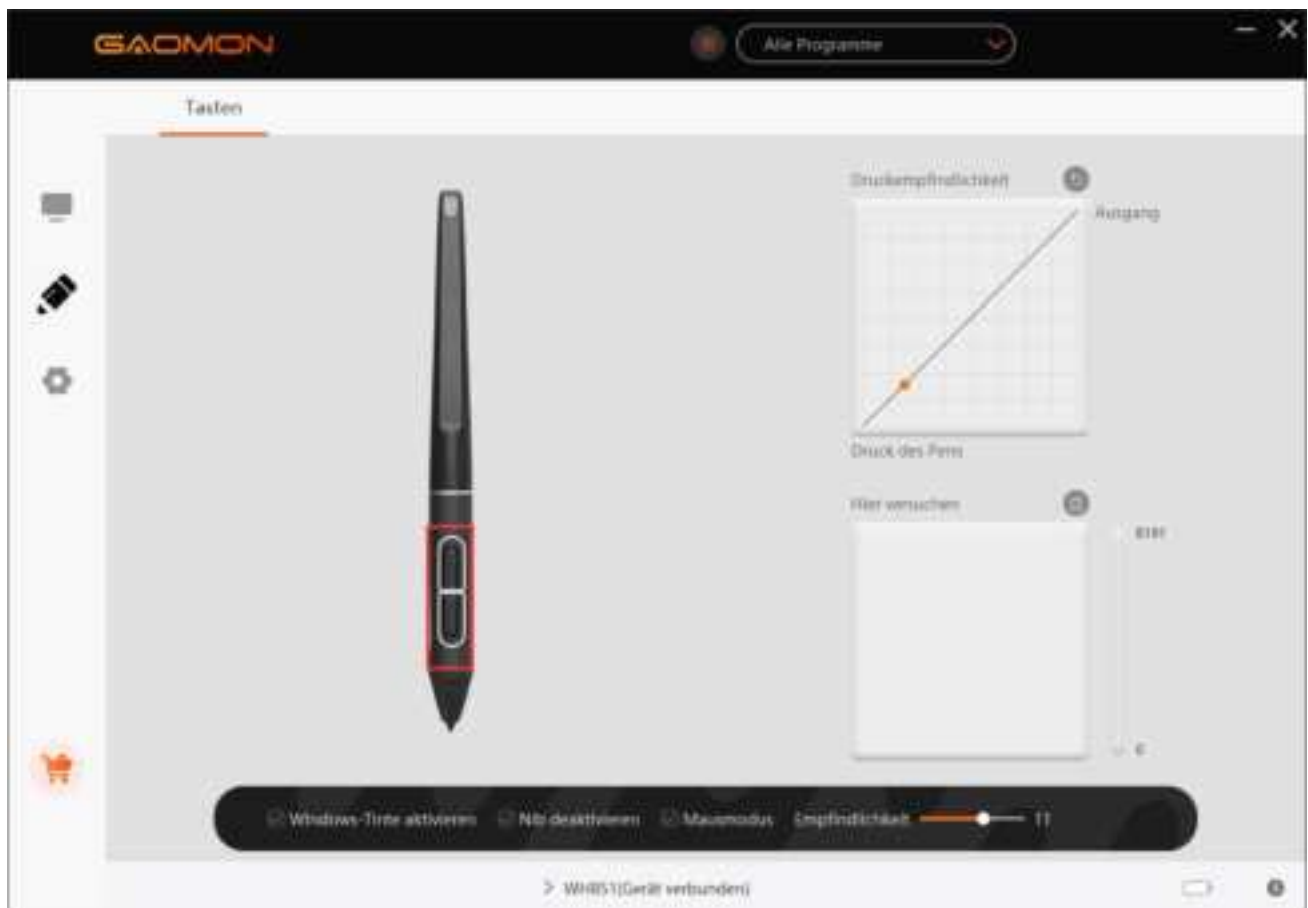

2.5 Einstellung der Druckstufen

Die Druckempfindlichkeit wird durch Ziehen der Punkte der Druckkurve geändert. Ziehen Sie die Punkte nach oben links für eine höhere Empfindlichkeit.

Ziehen Sie die Punkte nach unten rechts für eine geringere Empfindlichkeit.




2.6 Druckstufen Versuch

Sie können steigend Druck auf den Stift auf dem Bildschirm ausüben, um das Druckniveau zu testen.




2.7 Aktivierung der Windows Tintenfunktion

Microsoft Windows bietet umfangreiche Unterstützung für Stifteingabe. Stiffunktionen werden z. B. in Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 usw. unterstützt.

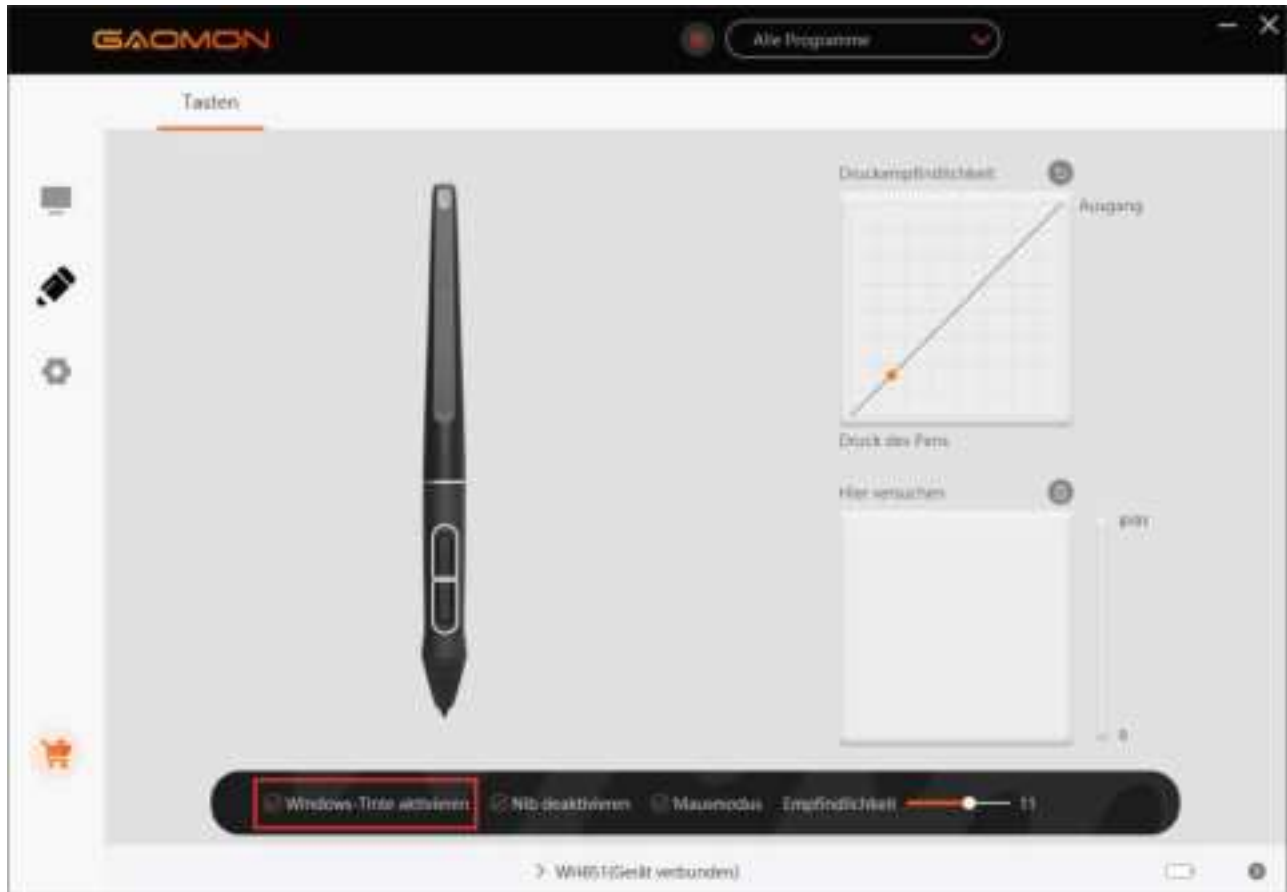


2.8 Stiftspitze deaktivieren

Wenn Sie "Spitze deaktivieren" markieren, können Sie die Stiftspitze zwar zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm verwenden, aber es stehen keine anderen Stiffunktionen zur Verfügung.

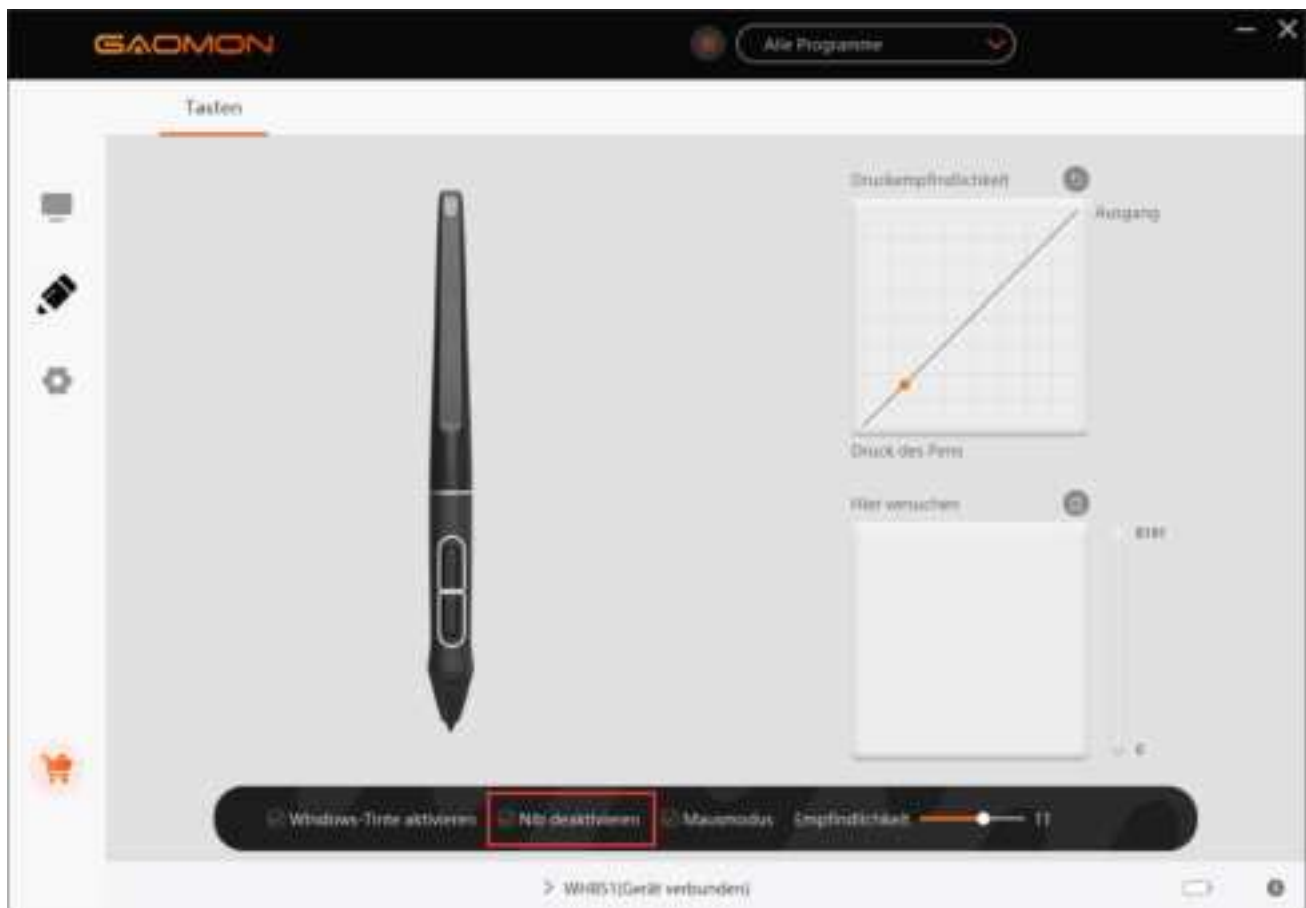

2.9 Maus-Modus

Markieren Sie, wie unten gezeigt, das Kontrollkästchen vor dem Maus-Modus, um den Maus-Modus zu öffnen. Wenn Sie im Maus-Modus den Stift bewegen, bewegt sich der Cursor nach dem relativen Koordinatenprinzip, ähnlich wie beim Bewegen des Cursors mit der Maus. Das bedeutet, dass Sie am Bildschirmrand auf Symbole klicken oder Optionen auswählen können, ohne den Stift an den Rand des Arbeitsbereichs zu bewegen.

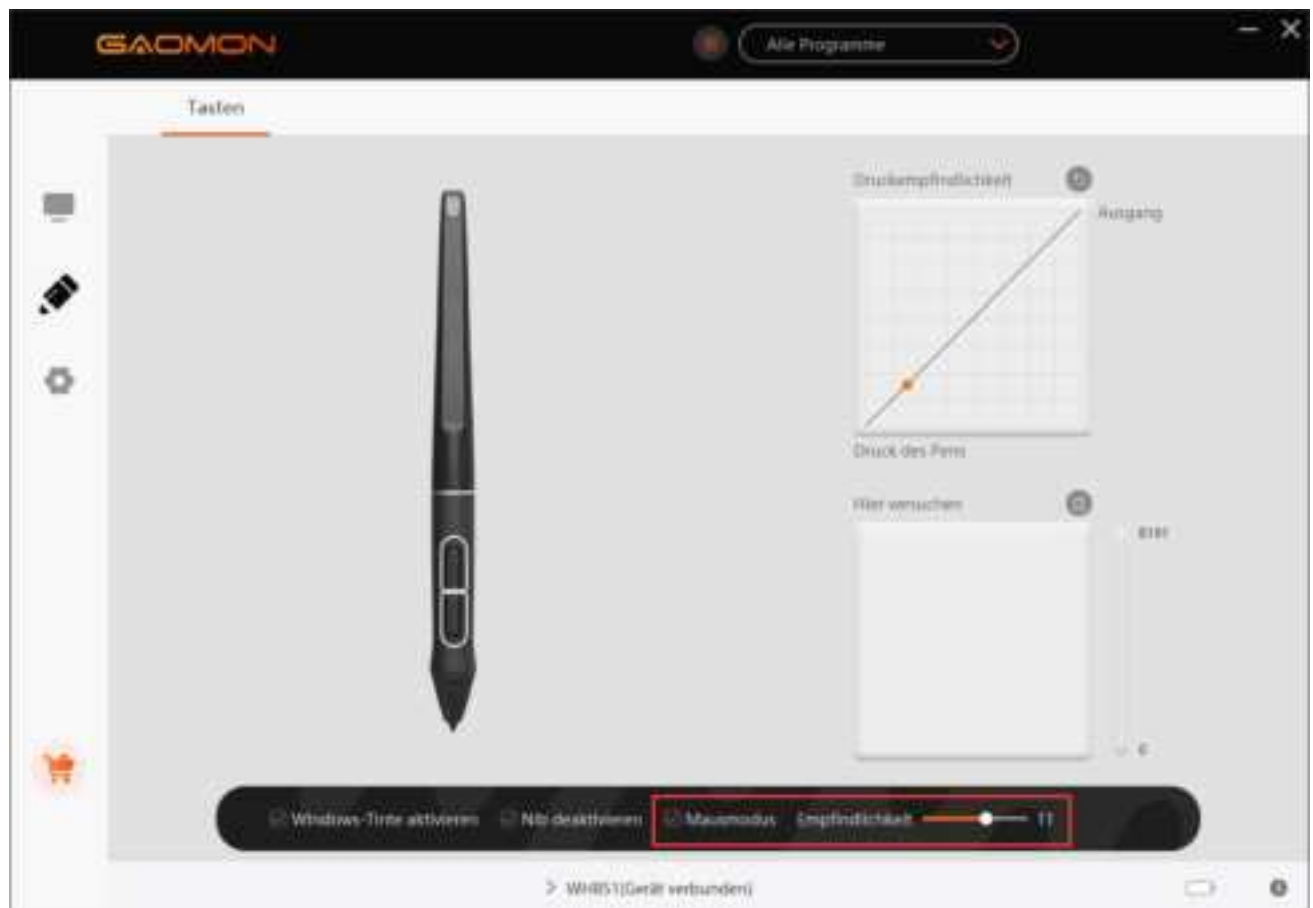


2.10 Individuelle Anpassung der Tasten und der Druckkurve

Der Benutzer kann die Tasten und die Druckkurve für verschiedene Programme anpassen. Wählen Sie ein einzustellendes Programm aus, passen Sie die Tasten und die Druckkurve entsprechend an, und die Einstellungen werden automatisch gespeichert.



2.11 Einstellungen

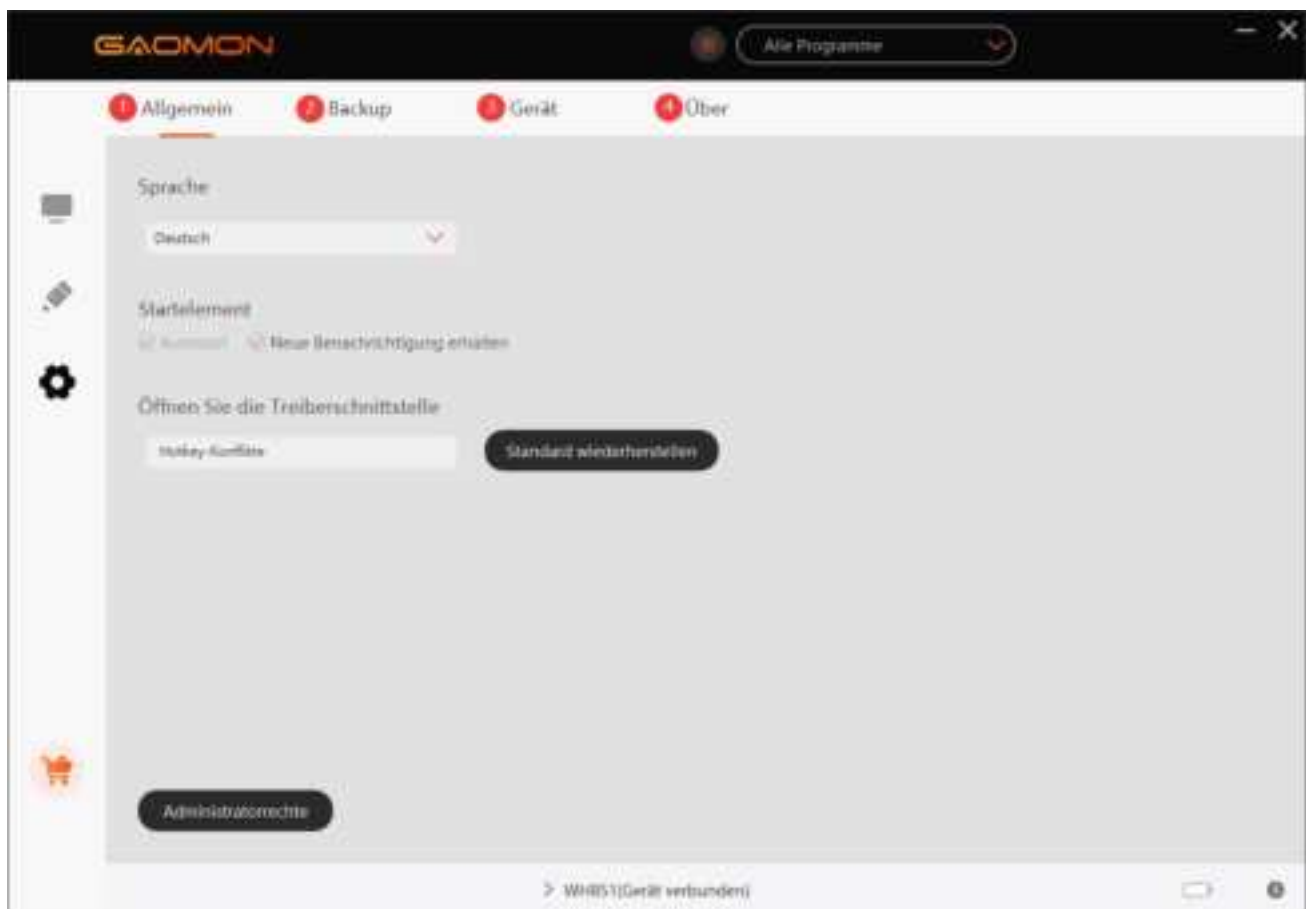

① Allgemein

- Sprache: Wird standardmäßig auf die Sprache des Betriebssystems eingestellt.
- Startup item: "Autostart" ist in der Standardeinstellung aktiviert. Und "Benachrichtigung über neue Nachrichten" kann manuell aktiviert oder deaktiviert werden.
- Öffnet die Treiberschnittstelle: Um die Treiberschnittstelle schnell aufzurufen, können Sie die Standardtaste verwenden oder eine Tastenkombination festlegen, die auf Ihren Nutzungsgewohnheiten basiert. Um den Standardkurzbefehl zum Öffnen der Treiberschnittstelle wiederherzustellen, klicken Sie auf "Standard wiederherstellen".
- Administrator-Recht: Dieser Punkt ist nur für Windows OS verfügbar. Der Treiber erkennt, ob die aktuelle Treiberschnittstelle mit Administratorrechten geöffnet ist oder nicht. Wenn sie mit Administratorrechten geöffnet ist, wird dieser Punkt nicht angezeigt. Wenn sie nicht mit Administratorrechten geöffnet ist, wird dieser Punkt angezeigt.

② Sicherung

Das Exportieren und Importieren von benutzerdefinierten Konfigurationsdaten wird unterstützt, so dass Sie die Einstellungen nicht mehr zwischen verschiedenen Geräten wiederholen müssen. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen auch auf ihre ursprünglichen Standardwerte zurücksetzen.



③ Gerät


Hier können Sie die Firmware-Version überprüfen und auf "Diagnose starten" klicken, um Hardware-Probleme zu beheben.



④ Über

Benutzer können hier die Treiberversion und Markeninformationen überprüfen. Wählen Sie "Nach Updates suchen", um die neueste Treiberversion zu finden, und folgen Sie dann den Anweisungen, um den Treiber bei Bedarf zu aktualisieren;

Klicken Sie auf "Feedback", um eine Feedback-E-Mail zu senden, wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Treiber haben.

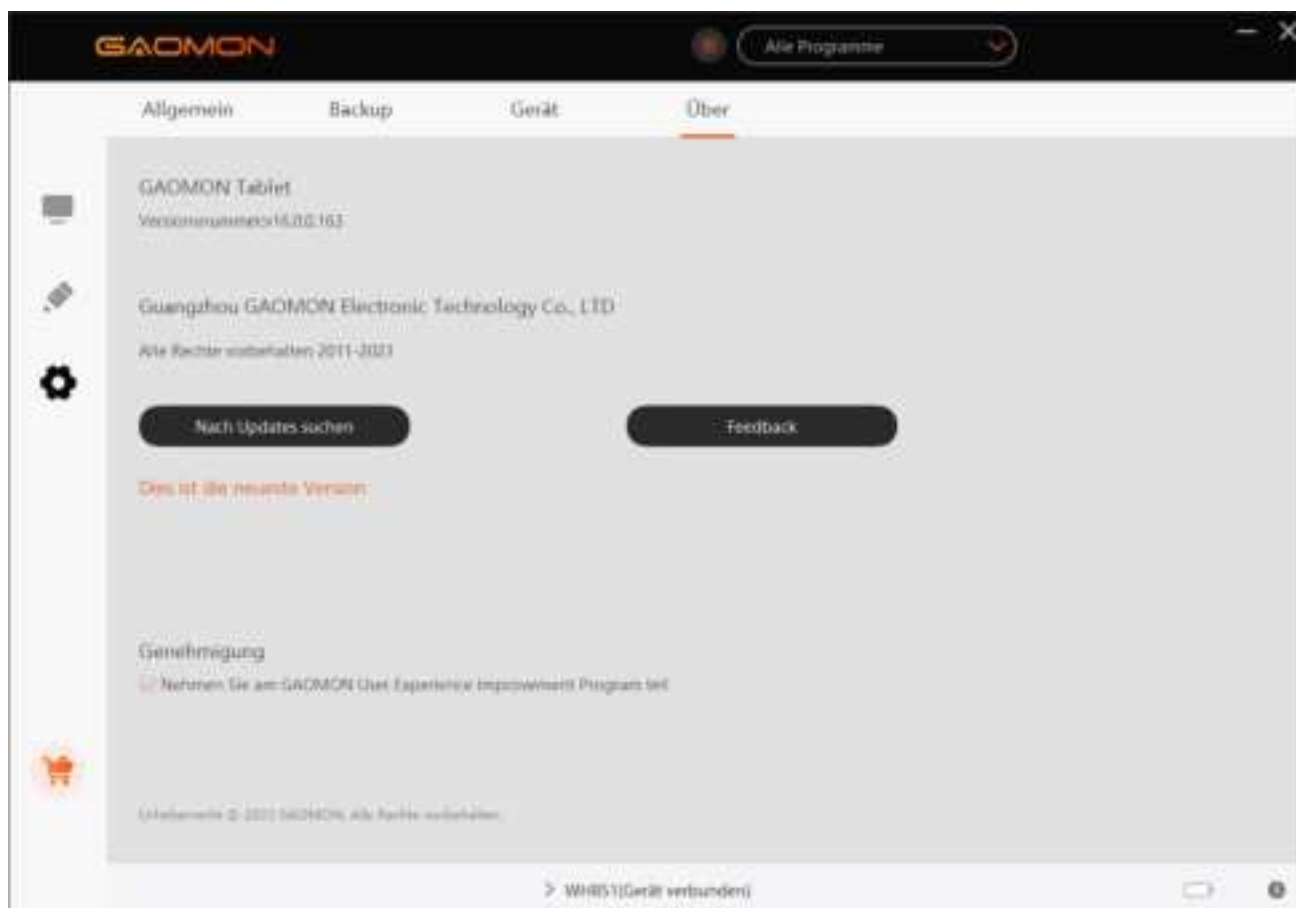

3. Spezifikationen

Modell	WH851
Touch Technologie	Passive Kabelloser EMR
Arbeitsbereich	203.2 x 127 mm (8 x 5Zoll)
Abmessung	288.6 x 170.8 x 7.5mm
Touch-Auflösung	5080 lpi
Stiftabstasthöhe	10 mm
Schnittstelle	Type-C
ExpressKey	10 programmierbare Expresstasten+1 Wählrad
OS-Unterstützung	Windows 7 oder höher, MacOS 10.12 oder höher, Android 6.0 oder höher

Model	AP519
Abmessung	163.4xΦ14.5mm
Gewicht	12 g
Druckempfindlichkeit	16,384 Stufen

4.Fehlerbehebung

Anormales Erscheinen	Solutions possibles
Es gibt keinen Druck in der Grafiksoftware, aber der Cursor bewegt sich	Möglicherweise haben Sie bei der Installation des Treibers andere Tabletttreiber installiert oder die Zeichensoftware geöffnet. Bitte deinstallieren Sie alle Treiber, schließen Sie die Zeichensoftware und installieren Sie den Treiber neu. Es ist besser, Ihren Computer nach Abschluss der Installation neu zu starten.
Der Stift funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Stift verwenden, der ursprünglich mit Ihrem Tablett geliefert wurde. 2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber korrekt installiert haben.
Funktionstasten funktionieren nicht	1. Stellen Sie sicher, dass die Funktionstasten im Treiber aktiviert wurde. 2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionstasten korrekt definiert haben.
Der Computer kann nicht in den Ruhezustand gehen	Wenn Sie das Tablett nicht verwenden, legen Sie den Stift bitte nicht auf die Tabletoberfläche, da der Computer sonst nicht schlafen kann.
Der seitliche Knopf des Stiftes funktioniert nicht	Wenn Sie den seitlichen Knopf drücken, stellen Sie bitte sicher, dass die Spitze die Tabletoberfläche nicht berührt hat und der Abstand zwischen Spitze und Oberfläche mehr als 10 mm beträgt.
Der Computer kann das Tablett nicht erkennen	Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss funktionsfähig ist, wenn nicht, wechseln Sie bitte zu einem anderen USB-Anschluss.

Für weitere Fragen, besuchen Sie bitte:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Kontaktieren Sie uns für Kundendienst

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Précautions

1. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation et le conservez avec soin pour référence future.
2. Avant de nettoyer la tablette, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et essuyer avec un chiffon doux et humide, Ne pas utiliser de détergents quels qu'ils soient.
3. N'exposez pas ce produit à de l'eau ou à d'autres liquides. Faites attention à ne pas renverser de liquide sur la tablette et le stylo. Exposer ce produit à l'eau ou à d'autres liquides pourrait conduire à un mauvais fonctionnement du produit ou à un choc électrique.
4. Ne démontez pas la tablette sur une surface instable ou à une hauteur que les enfants peuvent aisément atteindre et ce afin d'éviter tout danger. Faites attentions à ce que les enfants n'avalent pas la pointe du stylo ou le commutateur latéral. La pointe du stylo, l'interrupteur latéral ou d'autres pièces mobiles peuvent être retirées par accident si elles sont mordues par les enfants.
5. Éteignez votre tablette dans les lieux dans lesquels les appareils électroniques ne sont pas autorisés. Compte tenu du fait que la tablette peut causer un mauvais fonctionnement d'autres appareils électroniques dans certains lieux où / lorsque l'utilisation d'appareils électroniques n'est pas autorisée, tel que dans un avion, soyez certain d'éteindre la tablette.
6. Ne démontez pas et ne modifiez pas la tablette ou le stylo. Ceci pourrait conduire à la création de chaleur, un début de feu, un choc électronique ou d'autres dégâts, pouvant comprendre des blessures. Démonter le produit annulera votre garantie.
7. Lorsque des composants sont remplacés, il est de votre responsabilité de vous assurer que le réparateur utilise des composants approuvés par le fabricant. Le remplacement avec des composants non autorisés peut conduire à un feu, à des chocs électriques ou à d'autres dangers.
8. Ne faites pas rentrer de corps étranger dans le port USB ou dans toute autre ouverture de ce produit. Si un objet métallique ou un corps étranger est mis dans un port ou dans tout autre ouverture de ce produit, cela pourrait conduire à un dysfonctionnement ou à un feu, ou même provoquer un choc électronique.

CONTENUS

Précautions	86
1. Aperçu du produit	88
1.1 Présentation de la tablette	88
1.2 Produit et Accessoires	88
1.3 Connexion de la tablette	89
1.4 Connexion à un téléphone et à une tablette Android	90
1.5 Installation du pilote	91
1.6 Remplacement de la pointe du stylo	91
2. Réglage des Fonctions	92
2.1 Invite de connexion de l'appareil	92
2.2 Réglage de la zone de travail	93
2.3 Réglage des fonctions des touches de raccourcis	95
2.4 Réglage des fonctions des boutons du stylo	97
2.5 Réglage de la sensibilité de la pression	98
2.6 Test de pression du stylo	99
2.7 Activer la fonction Windows Ink	100
2.8 Mode souris	101
2.9 Personnaliser les touches de raccourci et la courbe de pression	101
2.10 Exportation et Importation de données	103
3. Spécifications	104
4. Résolution des problèmes	105
5. Contactez notre service après-vente	106

1. Aperçu du produit

1.1 Présentation de la tablette

Merci d'avoir acheté la tablette GAOMON WH851. C'est une toute nouvelle génération de tablette graphique professionnelle sans batterie, qui peut beaucoup améliorer l'efficacité de votre travail de peinture et de création, et vous apporter beaucoup de joie. Vous pouvez librement peindre et écrire, en utilisant différents types de lignes et de couleurs, de façon aussi simple qu'un stylo-écrivain sur le papier. Cela vous provoquera un vrai choc.

Afin de mieux comprendre et utiliser votre tablette, merci de lire ce manuel d'utilisation avec soin. Le manuel d'utilisation présente uniquement les informations pour le système Windows. Sauf indication contraire, ces informations peuvent s'appliquer aussi bien aux systèmes Windows et Macintosh.

1.2 Produit et Accessoires

1.2.1 Tablette Graphique



1.2.2 Contenu du Paquet



AP519



Câble Type-C



Attache de Pointe
du Stylet



Pointes de rechange




Guide de démarrage
rapide

1.3 Connexion de la Tablette

1.3.1 Raccordement du Câble USB

Raccorder la tablette à stylet à l'ordinateur via le câble USB-C.

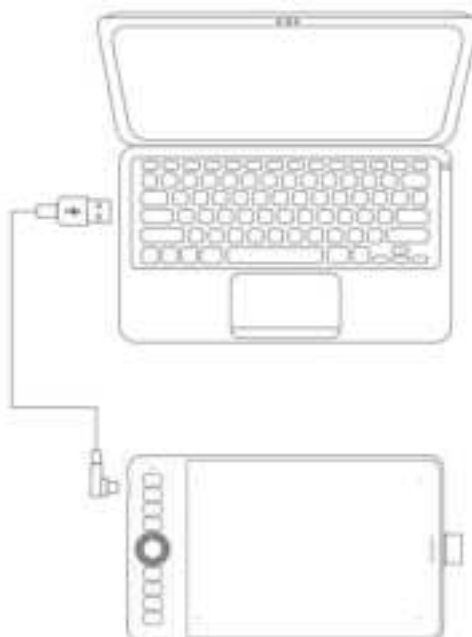


1.3.2 Connexion Bluetooth

1) Le voyant bleu clignote lorsque la tablette à stylet est allumée, ce qui indique que le raccord est en attente.

2) Activer le Bluetooth sur votre appareil, sélectionner la tablette à stylet (WH851) lorsqu'elle apparaît dans le menu des paramètres Bluetooth, puis se raccorder en suivant les invites du système.

3) La lumière bleue reste allumée pendant 10 secondes, puis s'éteint, et une lumière blanche continue apparaît, indiquant que le raccordement a réussi.

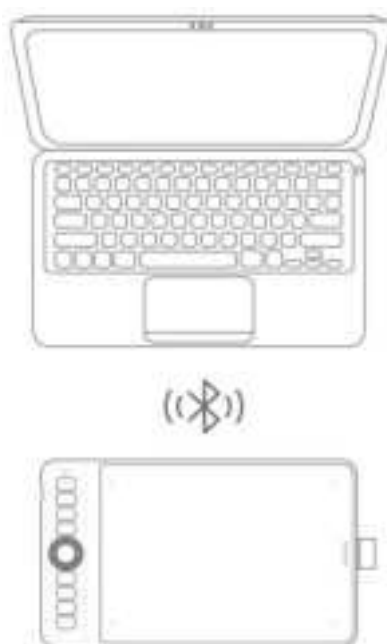

1.4 Se raccorder à un Téléphone/Tablette Android

La tablette à stylet prend en charge le raccordement par câble USB et le raccordement par Bluetooth. S'assurer que le système d'exploitation de votre téléphone/tablette est Android OS 6.0 et plus ou HarmonyOS, et que la fonction OTG est prise en charge. Pour certains modèles de téléphone ou de tablette, vous devrez peut-être activer la fonction OTG dans votre menu Paramètres.

1.4.1 Raccordement d'un Câble USB

Raccorder la tablette à stylet à votre téléphone/tablette via le câble USB-C (Image 1). Après le raccordement, le rapport d'aspect de la zone de travail de la tablette à stylet sera automatiquement ajusté en conséquence (rapport d'aspect par défaut : 20:10).

Remarque :

Si vous souhaitez modifier le rapport d'aspect de la zone de travail de la tablette à stylet,

1. Raccorder la tablette à stylet à votre ordinateur via le câble USB-C, et cliquer sur ①Paramètres-②Appareil-③Paramètres de rapport de téléphonie mobile dans le pilote, puis sélectionner le ratio approprié (Image 2).
2. Raccorder la tablette à stylet à votre téléphone/tablette via le câble USB-C, puis le ratio d'aspect de la zone de travail de la tablette à stylet sera automatiquement ajusté au ratio que vous avez sélectionné.

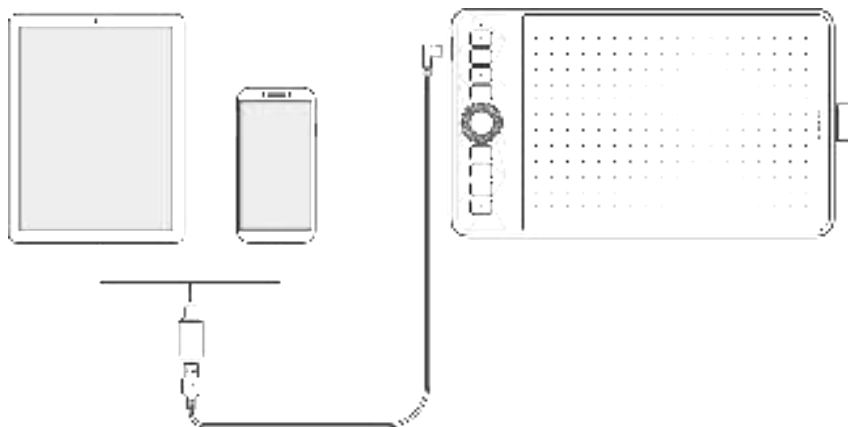


Image 1



Image 2


1.4.2 Raccordement par Bluetooth

1. Activer le Bluetooth sur votre téléphone/tablette.
2. Sélectionner la tablette à stylet (WH851) lorsqu'elle apparaît dans le menu des paramètres Bluetooth, puis la raccorder en suivant les invites du système.
3. Après la connexion, la zone de travail de la tablette à stylet est définie sur Zone complète par défaut. Si vous souhaitez modifier le rapport d'aspect de la zone de travail, vous pouvez appuyer sur le bouton K7 (rapport d'aspect par défaut : 20:10) et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour forcer le changement.

Remarque :

Si vous souhaitez modifier le rapport d'aspect de la zone de travail de la tablette à stylet,

1. Raccorder la tablette à stylet à votre ordinateur via le câble USB-C, et cliquer sur ① Paramètres-② Appareil-③ Paramètres de rapport de téléphonie mobile dans le pilote, puis sélectionner le ratio approprié (Image 2).
2. Raccorder la tablette à stylet à votre téléphone/tablette via Bluetooth et appuyer sur le bouton K7 pendant 3 secondes, puis le rapport d'aspect de la zone de travail de la tablette à stylet sera ajusté au rapport que vous avez sélectionné.

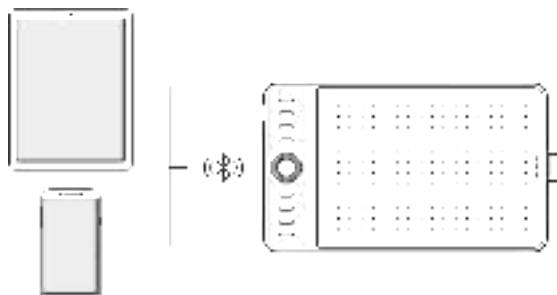

Remarque :

Forcer l'appairage : Utiliser un objet pointu pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la tablette à stylet et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes afin d'activer le mode d'appairage par Bluetooth.

1.5 Installation du Pilote

1.5.1 Support du Système d'Exploitation

Windows 7 et supérieur, MacOS 10.12 et supérieur, Android 6.0 et supérieur.

1.5.2 Installer le Pilote


Merci de télécharger le pilote depuis notre site internet: www.gaomon.net/download

Lorsque l'installation sera terminée, vous trouverez l'icône grise  du pilote dans la zone d'état système. Cela indique que le pilote a été installé avec succès; lorsque vous reliez la tablette à l'ordinateur, l'icône deviendra orange . Cela indique que le pilote est déjà reconnu par la tablette et que vous avez la possibilité de commencer à l'utiliser dès à présent.

Remarque:

1. Avant d'installer, merci de désinstaller les pilotes des produits de même type, y compris l'ancien pilote de ce produit.
2. Avant d'installer, merci de fermer tous les logiciels graphiques et antivirus pour éviter toute erreur.


1.6 Aperçu général du stylo numérique

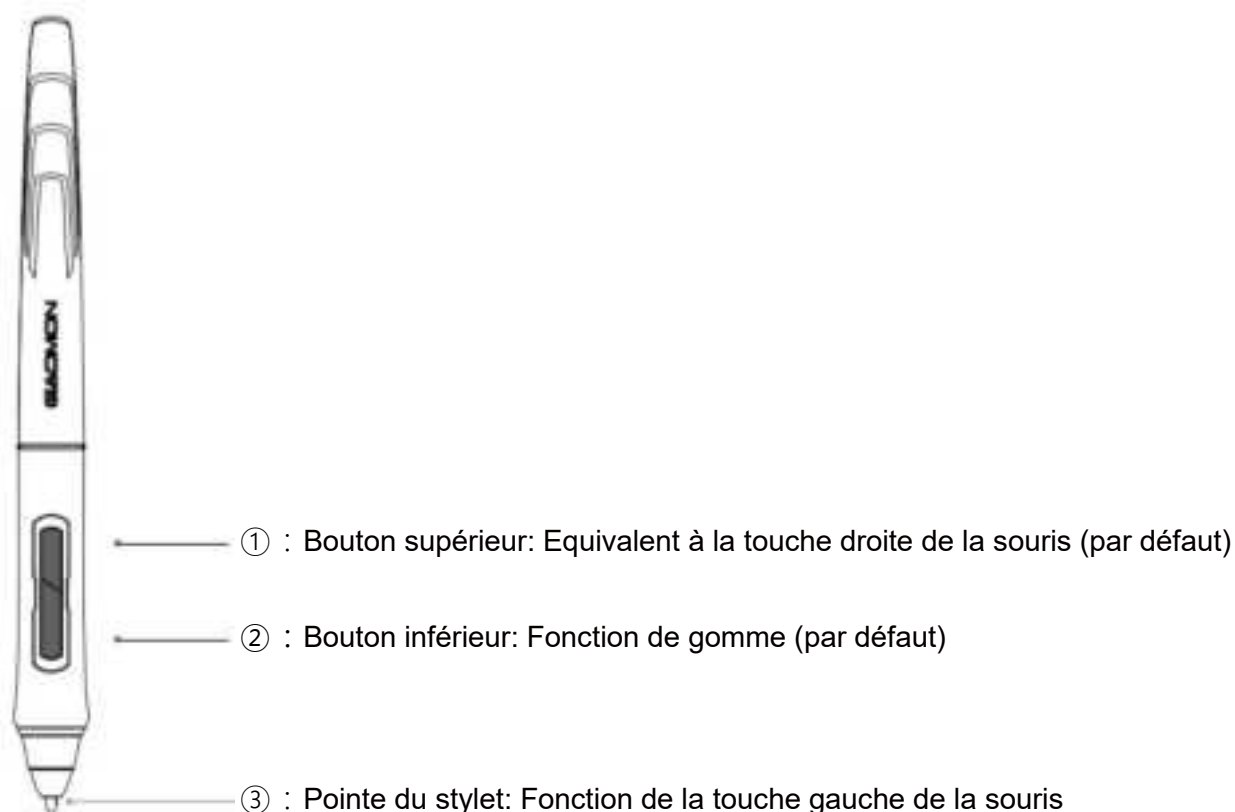

1.7 Remplacement de la pointe du stylo

Avec le temps, la pointe s'usera, elle devra alors être remplacée par une nouvelle pointe.


- 1) Utilisez le clip de la pointe du stylo pour retirer l'ancienne pointe du stylo.
- 2) Insérez une nouvelle pointe de stylo dans le stylo et poussez la pointe jusqu'à ce que cela nesoit plus possible.

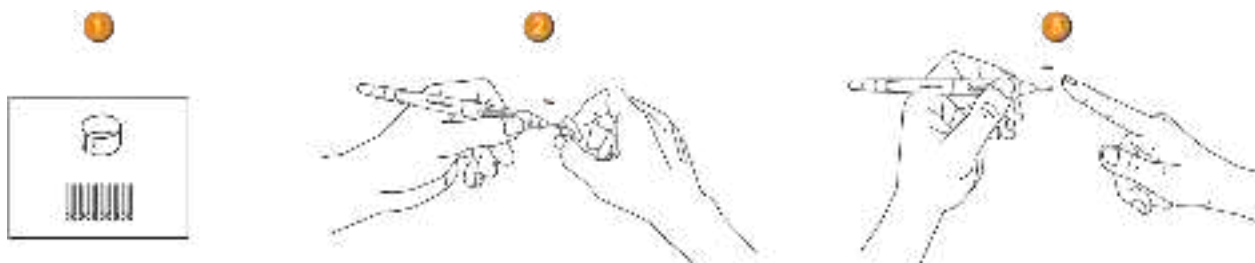


2. Réglage des Fonctions

2.1 Invite de Connexion de l'Appareil

1. Aucun appareil détecté : l'ordinateur ne reconnaît pas la tablette.

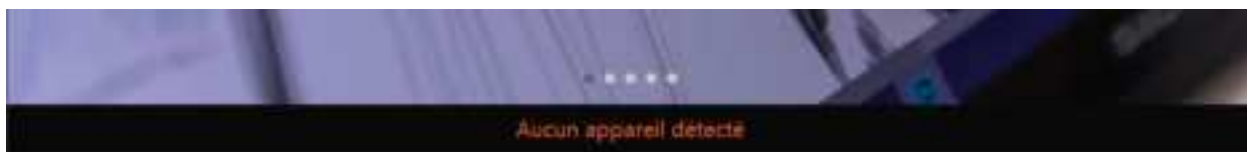

2. Dispositif connecté: l'ordinateur a reconnu la tablette.

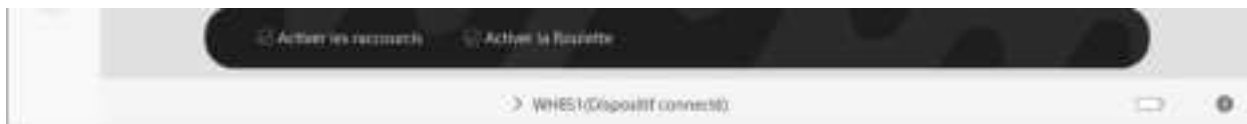

2.2 Réglage de la Zone de Travail

2.2.1 Utilisation de Plusieurs Moniteurs

Sélectionnez l'écran pour définir la relation entre le mouvement du stylo sur la tablette et le déplacement du curseur sur l'écran.

Par défaut, toute la zone active de la tablette est considérée comme étant sur l'écran tout entier. Si vous utilisez plus d'un seul écran et que vous êtes en mode étendu, vous devez choisir l'écran à associer en utilisant l'interface du pilote.

Si vos écrans sont en mode recopie (tous les écrans affichent la même chose), la tablette prendra en compte l'espace tout entier de chaque écran et le curseur de l'écran s'affichera en même temps sur chacun des écrans.



2.2.2 Réglage de la Zone de Travail

Définir la zone de tablette qui sera considérée comme étant la zone d'écran.

1. Zone Pleine: toute la zone active de la tablette. C'est le réglage par défaut.
2. Zone personnalisée : Faire glisser les coins au premier plan pour sélectionner la zone de l'écran.



2.2.3 Faire pivoter la Zone de Travail

En changeant la direction de la tablette pour vous adapter aux mouvements de la main gauche et droite. Nous offrons quatre choix de directions.



2.3 Réglage des Fonctions des Touches de Raccourcis


Paramètre par défaut: Placez le curseur sur la touche de raccourci ou cliquez sur la touche sensitive pour définir les valeurs par défaut.



Paramètre personnalisé: Sélectionnez la fonction à appliquer en utilisant la boîte de dialogue contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement.



Activer / Désactiver les touches tactiles: Cochez / décochez «Activer les touches tactiles».
Activer/Désactiver la Roue : Cocher/Décocher la Case "Activer la Roue".

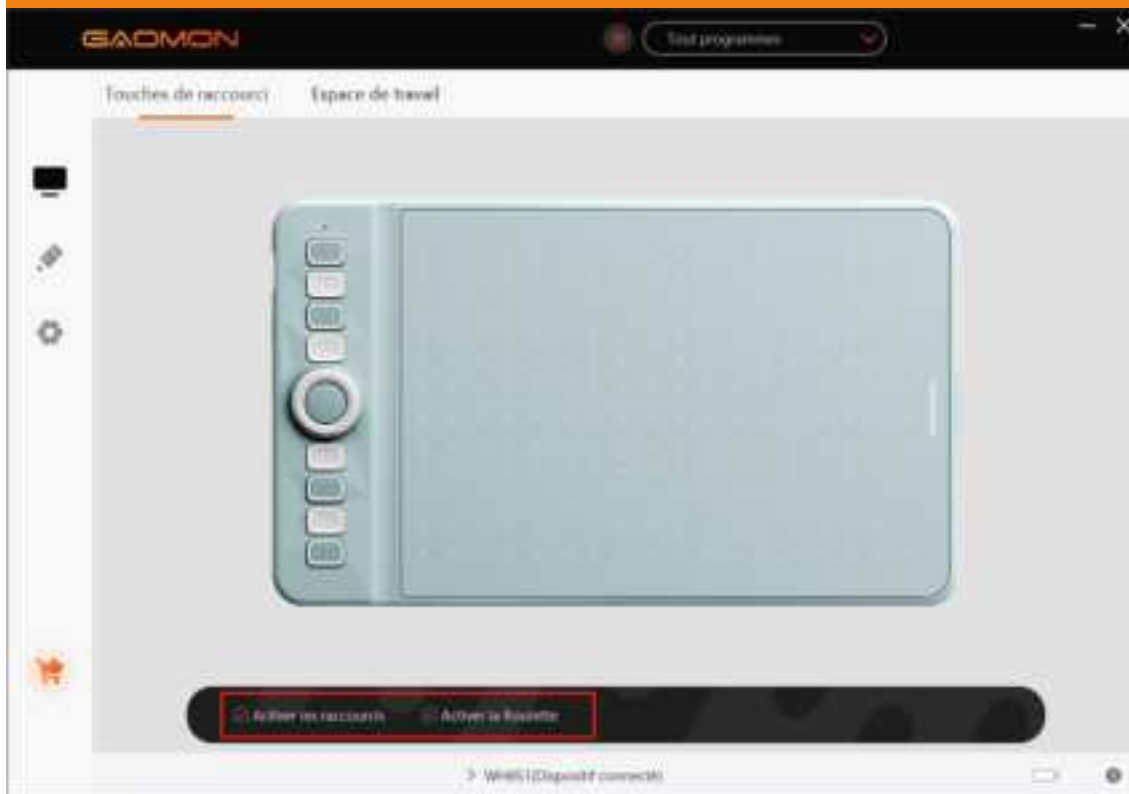

2.4 Réglage des Fonctions des Boutons du Stylo

Paramètre personnalisé: Sélectionnez la fonction à appliquer en utilisant la boîte de dialogue contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement.



2.5 Réglage de la Sensibilité de la Pression

La sensibilité à la pression sera modifiée en tirant les points de la courbe de pression. Tirez les points vers le haut à gauche pour une sensibilité plus élevée.

Tirez les points vers le bas à droite pour une sensibilité plus faible.



2.6 Test de Pression du Stylo

Vous pouvez appliquer progressivement une pression sur le stylo sur l'écran afin de tester la pression niveau.




2.7 Activer la Fonction Windows Ink

Microsoft Windows fournit une prise en charge étendue pour la saisie en utilisant un stylo. Les fonctions du stylo sont prises en charge dans Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 et autre.



2.8 Désactiver la pointe du stylet

Si vous cochez la case "Désactiver la Pointe du Stylet", vous pourrez utiliser la pointe du stylet pour déplacer le curseur à l'écran, mais ce dernier n'aura pas d'autre fonctionnalité.

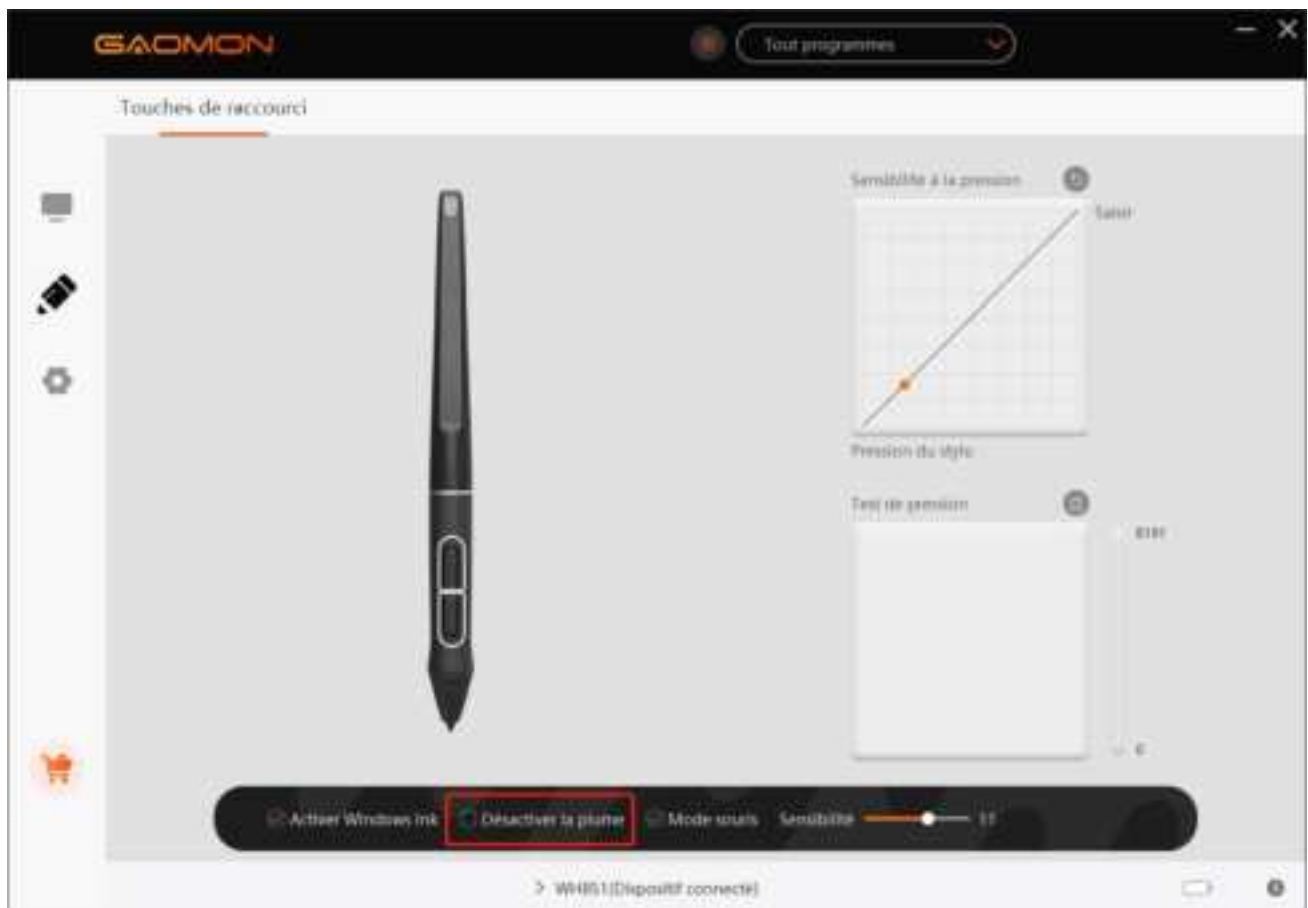


2.9 Mode Souris

Comme indiqué ci-dessous, cochez la case en face du mode souris pour activer le mode souris. En mode souris, lorsque vous déplacez le stylet, le curseur se déplace en suivant les coordonnées relatives, de la même façon que vous déplacez le curseur en utilisant la souris. Cela indique que vous pouvez cliquer sur des icônes ou sélectionner des options sur l'écran sans avoir à déplacer le stylet vers le bord de la zone de travail.




2.10 Personnaliser les touches de raccourci et la courbe de pression

Les utilisateurs peuvent personnaliser les touches et la courbe de pression pour différents programmes. Sélectionnez un programme à modifier, personnalisez les touches de raccourci et la courbe de pression respectivement, et les réglages seront enregistrés automatiquement.

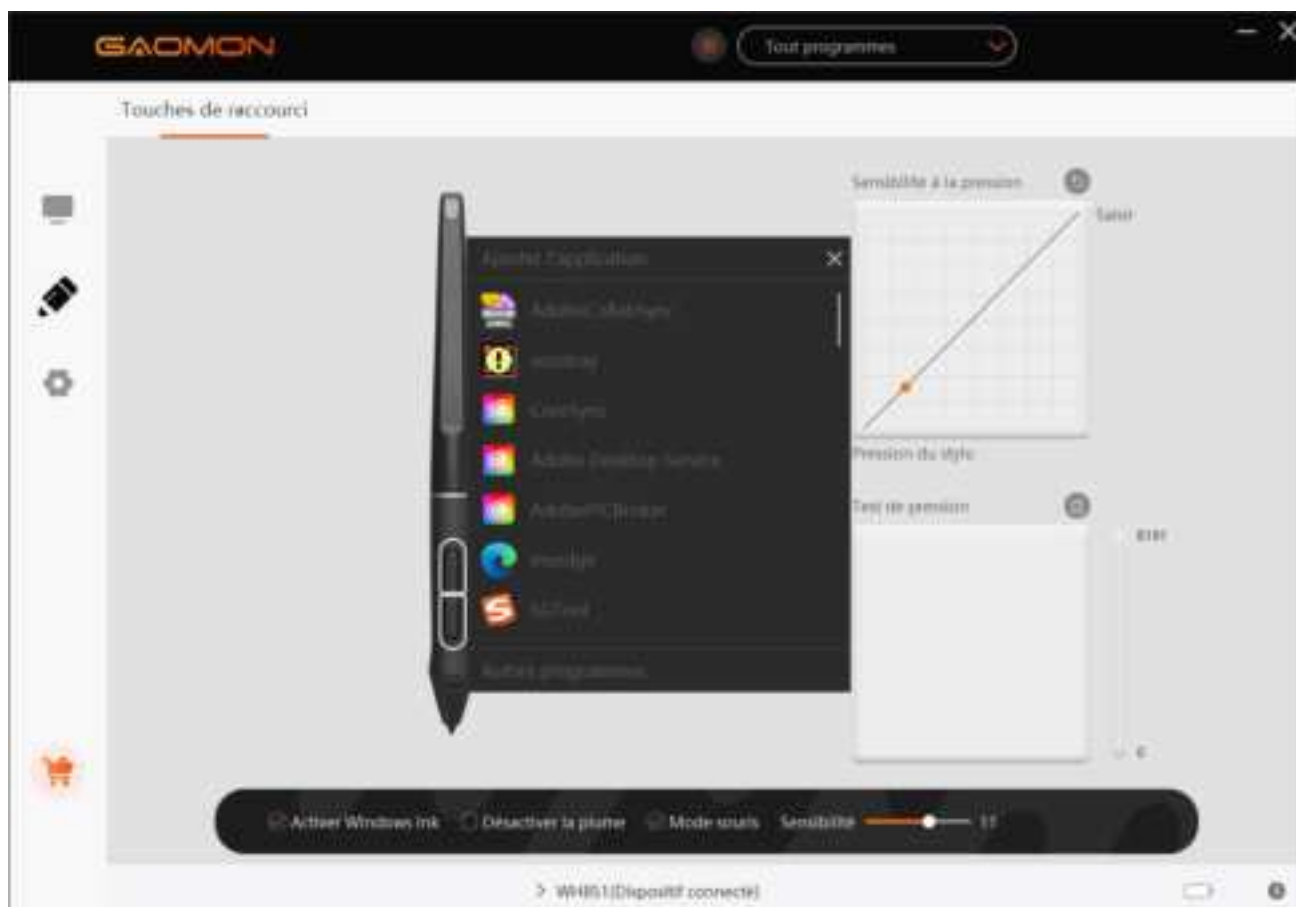

2.11 Réglages

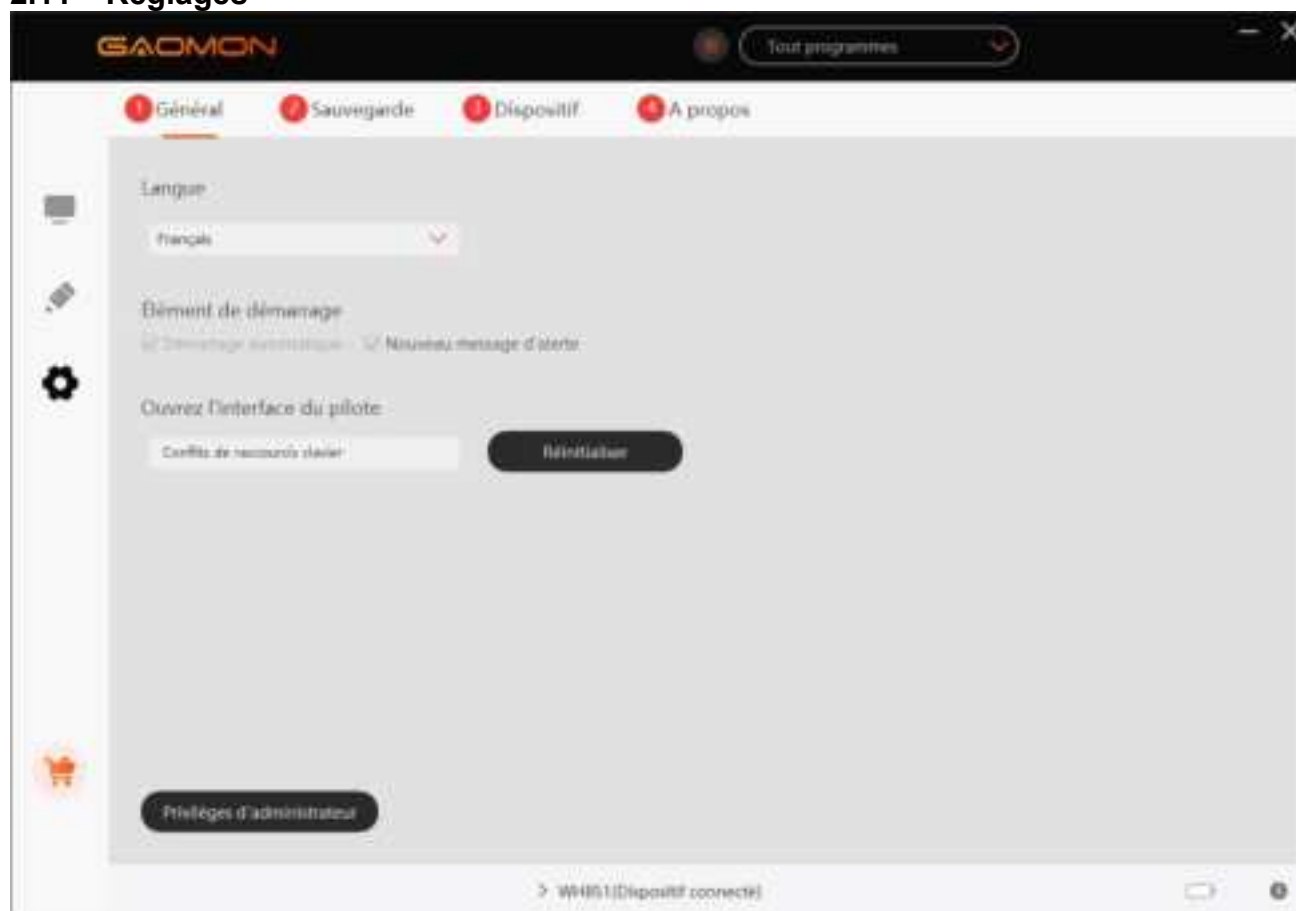

① Général

- **Langue** : définit la langue du système d'exploitation par défaut.
- **Élément de démarrage** : "Démarrage Automatique" est actif par défaut. L'option "Alerte de Nouveau Message" peut être activée ou désactivée manuellement.
- **Ouvrir l'interface du pilote** : pour appeler rapidement l'interface du pilote, vous pouvez utiliser la touche de raccourci par défaut ou définir une touche de raccourci en fonction de vos habitudes d'utilisation. Pour restaurer la touche de raccourci permettant d'ouvrir l'interface du pilote par défaut, cliquez sur "Restaurer les Valeurs par Défaut".
- **Privilège d'administrateur** : Cet élément n'est disponible que pour le système d'exploitation Windows. Le pilote identifiera si l'interface actuelle du pilote est ouverte ou non avec des privilèges d'administrateur. Si elle est ouverte avec le privilège d'administrateur, cet élément ne sera pas affiché. Si elle n'est pas ouverte avec le privilège d'administrateur, cet élément s'affiche.

② Sauvegarde


L'exportation et l'importation de données de configuration personnalisées sont prises en charge, ce qui élimine la nécessité de répéter les paramètres entre différents appareils. Si

nécessaire, vous pouvez également rétablir les paramètres par défaut.



③ Appareil

Les utilisateurs peuvent vérifier la version du micrologiciel et cliquer sur "Démarrer le diagnostic" pour résoudre les problèmes matériels.

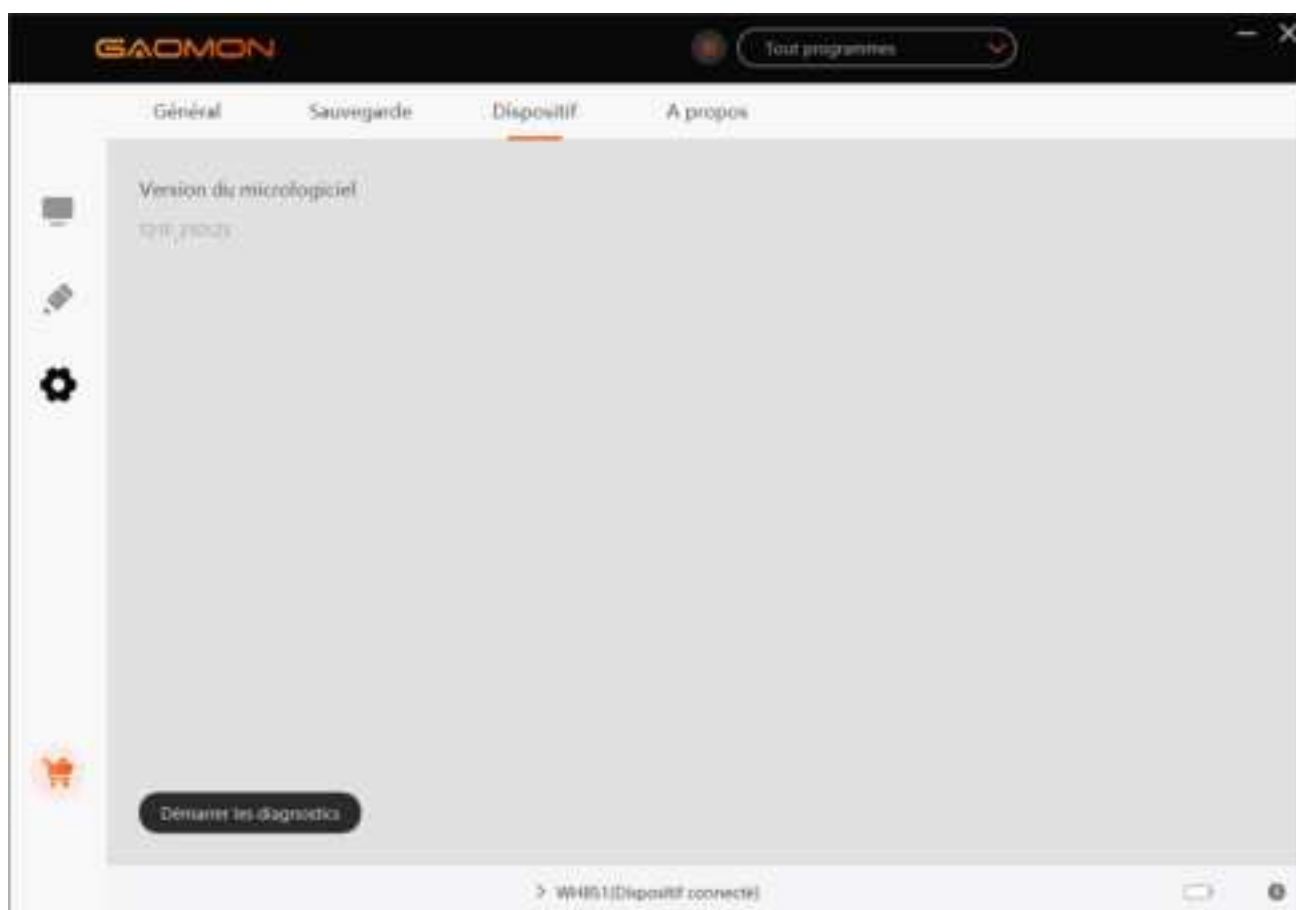


④ À propos

Les utilisateurs peuvent vérifier la version du pilote et les informations sur la marque ici.

Cliquer sur "Vérifier les Mises à Jour" pour trouver la dernière version du pilote et suivre les instructions pour mettre à jour le pilote si nécessaire ;

Cliquer sur "Commentaires" pour envoyer un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions concernant le pilote.

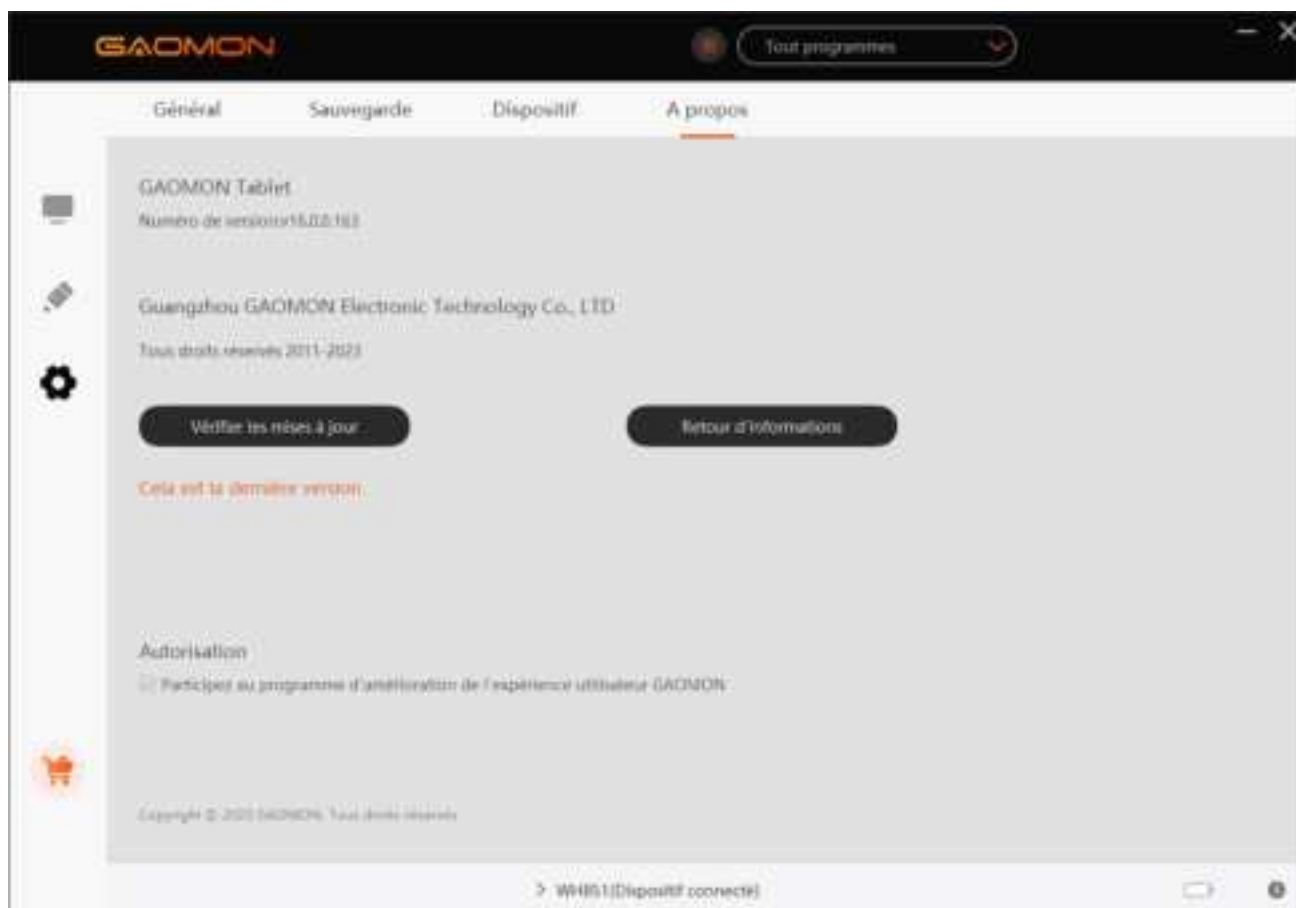

3. Spécifications

Modèle	WH851
Technologie Sensitive	EMR sans Pile
Espace de Travail	203.2 x 127 mm(8*5 Pouces)
Dimension	288.6 ×170.8×7.5mm
Résolution Tactile	5080LPI
Hauteur de Détection du Stylo	10mm
Interface	Type-C
Touches ExpressKeys	8 Touches de Raccourci Programmables + 1 Touche de changement de fonction
Support du Système d'Exploitation	Windows 7 et supérieur, MacOS 10.12 et supérieur, Android 6.0 et supérieur

Modèle	AP519
Dimension	163.4xΦ14.5mm
Poids	12g
Sensibilité à la Pression	16384 niveaux

4. Résolution des Problèmes

Anomalie	Solutions possibles
Il n'y a pas de pression dans le logiciel graphique mais le curseur bouge	Vous avez peut-être installé d'autres pilotes pour la tablette ou ouvert le logiciel de dessin lors de l'installation du pilote. Veuillez désinstaller tous les pilotes et fermer le logiciel de dessin, puis réinstaller le pilote. Il est préférable de redémarrer votre ordinateur après avoir terminé l'installation.
Le stylo ne fonctionne pas	1. Assurez-vous que vous utilisez le stylo bien fourni avec votre tablette. 2. Assurez-vous que vous avez correctement installé le pilote.
Les appuis sur les touches ne fonctionnent pas	1. Assurez-vous que la fonction Appui sur les touches a été activée dans le pilote. 2. Assurez-vous que vous avez correctement défini les appuis sur les touches.
L'ordinateur ne rentre pas en mode veille	Lorsque vous n'utilisez pas la tablette, veuillez ne pas placer le stylo sur la surface de la tablette, cela aura pour effet de maintenir l'ordinateur éveillé.
Le bouton latéral du stylo ne fonctionne pas	Lorsque vous appuyez sur le bouton latéral, assurez-vous que la pointe n'est pas en contact avec la surface de la tablette et que la distance entre la pointe et la surface est supérieure à 10 mm.
L'ordinateur ne reconnaît pas la tablette	Assurez-vous que le port USB est fonctionnel, sinon, utilisez un autre port USB.

Pour plus de FAQ, veuillez consulter :

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> ou <https://www.gaomon.net/question/>

5. Contactez notre service après-vente

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

AVVERTENZE

1. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per una consultazione futura.
2. Prima di pulire il tablet, scollegare il cavo di alimentazioni e passare un panno morbido umido, non utilizzare alcun tipo di detergente.
3. Non esporre questo prodotto all'acqua o ad altri liquidi. Fare attenzione a non versare mai liquidi sul tablet e sulla penna. L'esposizione del prodotto all'acqua o ad altri liquidi può causare malfunzionamenti e cortocircuiti.
4. per evitare danni, non posizionare il tablet su superfici instabili o ad un'altezza che i bambini possano facilmente raggiungere. Evitare ai bambini di ingerire la punta della penna o l'interruttore laterale. La punta della penna, l'interruttore laterale o altre parti mobili possono essere, accidentalmente, estratte se i bambini le mordono.
5. Spegnerne il tablet nei luoghi dove/quando i dispositivi elettronici non sono consentiti. Poiché, il tablet può provocare il malfunzionamento di altri dispositivi elettronici in luoghi dove/quando l'uso di questi è vietato, ad esempio, assicurarsi di spegnere il tablet all'interno di un aereo.
6. Non smontare il tablet e la penna. Non smontare oppure modificare il tablet e la penna. Tale azione può causare surriscaldamento, combustione, cortocircuito o altri danni, comprese lesioni umane. Lo smontaggio del prodotto farà decadere la garanzia.
7. Durante la sostituzione dei componenti, è necessario garantire che il riparatore stia utilizzando i componenti sostitutivi specificati dal produttore. La sostituzione con componenti non autorizzati potrebbe causare combustione, cortocircuiti o altri danni.
8. Non inserire corpi estranei nella porta USB o in qualsiasi altra apertura di questo prodotto. Se un oggetto metallico o un corpo estraneo sono inseriti in una porta o in un'altra apertura di questo prodotto, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente, bruciarsi o causare cortocircuito.

CONTENUTI

Avvertenze	107
1. Panoramica del prodotto.....	109
1.1 Introduzione al Tablet	109
1.2 Prodotto e Accessori	109
1.3 Connessione del Tablet	110
1.4 Connessione a Telefono & Tablet Android.....	111
1.5 Installazione del Driver.....	112
1.6 Sostituzione della Punta.....	112
2. Impostazione delle funzioni.....	113
2.1 Richiesta di Connessione del Dispositivo	113
2.2 Impostazione dell'Area di Lavoro.....	114
2.3 Impostazione della funzione dei tasti di scelta rapida	116
2.4 Impostazione della Funzione dei Pulsanti della Penna	118
2.5 Impostazione della Sensibilità alla Pressione	119
2.6 Test della Pressione della Penna.....	120
2.7 Abilitare la Funzionalità di Windows Ink.....	121
2.8 Modalità Mouse.....	122
2.9 Personalizza i tasti e la curva di pressione	122
2.10 Esportazione e importazione di dati.....	124
3. Specifiche.....	125
4. Risoluzione dei Problemi.....	126
5. Contattaci per il Servizio Post Vendita.....	127

1. Panoramica del prodotto

1.1 Introduzione del Tablet

Grazie per aver acquistato il Tablet GAOMON WH851. Questa è una nuova generazione di Tablet grafico professionale senza batteria, che può migliorare notevolmente la sua efficienza lavorativa di pittura e creazione, ed è anche molto divertente. Si Può dipingere e scrivere liberamente, raffigurando linee e colori diversi, proprio come la penna scrive sul foglio, il che ti regala una vera esperienza da shock.

Per darti una migliore comprensione dell'utilizzo del tablet, per favore leggi attentamente questo manuale dell'utente. Il manuale dell'utente mostra solo le informazioni per Windows, se non diversamente specificato, queste informazioni si applicano sia ai sistemi Windows che Macintosh.

1.2 Prodotto e Accessori

1.2.1 Grafica Tablet



1.2.2 Lista Imballaggio



AP519



Cavo Type-C



Clip del pennino



Pennini di ricambio



Guida all'Avvio rapido

1.3 Connessione del tablet

1.3.1 Connessione Cavo USB

Collegare il tablet con penna al computer tramite cavo USB-C.



1.3.2 Connessione Bluetooth

- 1) La luce blu lampeggia quando il tablet con penna è acceso, indicando che la connessione è in sospeso.
- 2) Accendere il Bluetooth sul proprio dispositivo, selezionare il tablet con penna (WH851) quando appare nel menù impostazioni del Bluetooth, quindi connettersi seguendo le istruzioni del sistema.
- 3) La luce blu rimane accesa per 10 secondi, poi si spegnerà e apparirà, una luce bianca fissa che indica che la connessione è avvenuta con successo.



1.4 Connettersi al Telefono/Tablet Android

Il tablet con penna supporta una connessione con cavo o via Bluetooth. Assicurarsi che il sistema operativo del telefono/tablet sia Android 6.0 o superiore o HarmonyOS e che la funzione OTG sia supportata. Per alcuni modelli di telefoni o tablet potreste dovere abilitare la funzione OTG manualmente nelle impostazioni.

1.4.1 Connessione con Cavo USB

Collegare la penna al vostro telefono/tablet tramite un cavo USB-C (Figura 1). Dopo la connessione le proporzioni dell'area di lavoro del tablet con penna verranno regolate di conseguenza (proporzioni predefinite 20:10).

Note:

Se desiderate cambiare le proporzioni dell'area di lavoro del tablet con penna,

Collegare il tablet con penna al vostro computer con cavo USB-C, e cliccare su ①Impostazioni-②Dispositivo-③Impostazioni proporzioni area di lavoro, le quali verranno automaticamente aggiornate in base alla scelta (Figura 2).

Collegare il tablet con penna al telefono/tablet tramite il cavo USB-C, quindi le proporzioni dell'area di lavoro della tavoletta con penna verranno regolate automaticamente in base al rapporto selezionato.

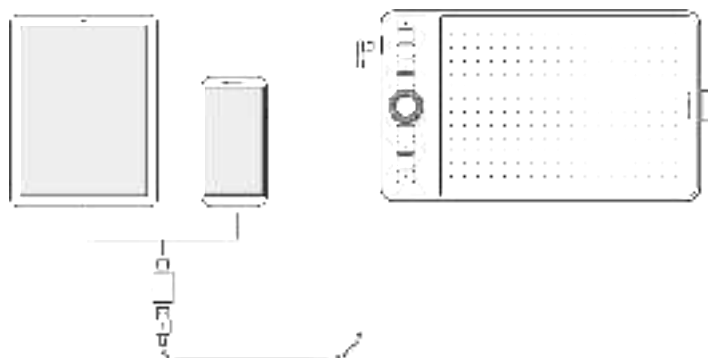


Figura 1



Figura 2


1.4.2 Connessione Bluetooth

1. Attivare il Bluetooth sul proprio telefono/tablet.
2. Selezionare il tablet con penna (WH851) quando appare nel menù impostazioni Bluetooth quindi connettersi seguendo le istruzioni del sistema.
3. Dopo la connessione l'area di lavoro del tablet con penna viene impostata su Area Intera (Full Area) per impostazione predefinita. Se si desidera modificare le proporzioni dell'area di lavoro, premere il tasto K7 e mantenerlo premuto (proporzioni predefinite 20:10) per 3 secondi per forzare il cambiamento.

Note:

Se desiderate cambiare le proporzioni dell'area di lavoro del tablet con penna,

1. Collegare il tablet con penna al vostro computer con cavo USB-C, e cliccare su ①Impostazioni-②Dispositivo-③Impostazioni proporzioni area di lavoro, le quali verranno automaticamente aggiornate in base alla scelta (Figura 2).
2. Connettere il tablet con penna al proprio telefono/tablet via Bluetooth e premere e mantenere premuto il tasto K7 per 3 secondi, quindi la proporzione dell'area di lavoro del tablet con penna si aggiusterà a seconda delle dimensioni selezionate.

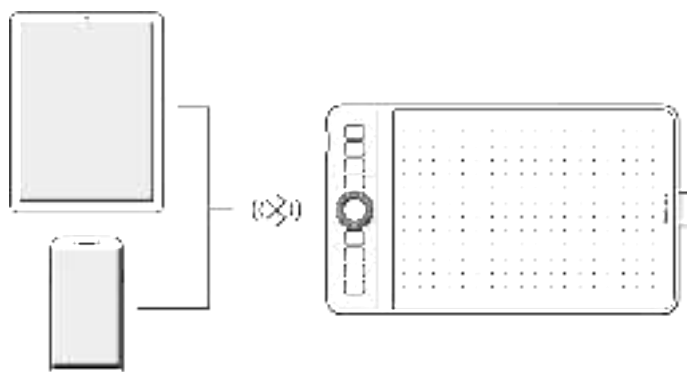

Nota:

Associazione forzata: utilizzare un oggetto appuntito per tenere premuto il pulsante Ripristina (Reset) sul retro del tablet con penna per 3 secondi per abilitare la modalità di associazione Bluetooth.

1.5 Installazione del driver

1.5.1 Sistema Operativo Supportato

Windows 7 o successivi, macOS 10.12 o successivi, Android 6.0 o successivi.

1.5.2 Installazione del driver


Per favore scaricare il Driver dal nostro sito web: www.gaomon.net/download

Dopo aver terminato l'installazione, si può trovare l'icona grigia  del driver nell'area della barra delle applicazioni, questo significa che il driver è stato installato correttamente; quando connetti il tablet al computer, l'icona diventerà arancione , il ciò significa che il driver ha riconosciuto il tablet e ora si può iniziare ad usarlo.

Nota:

1. prima dell'installazione, si devono disinstallare altri driver di prodotti simili, incluso il vecchiodriver di questo prodotto.
2. Prima dell'installazione, chiudere tutti i software di grafica e software anti-virus per evitare errori inutili.

1.6 panoramica Penna Digitale

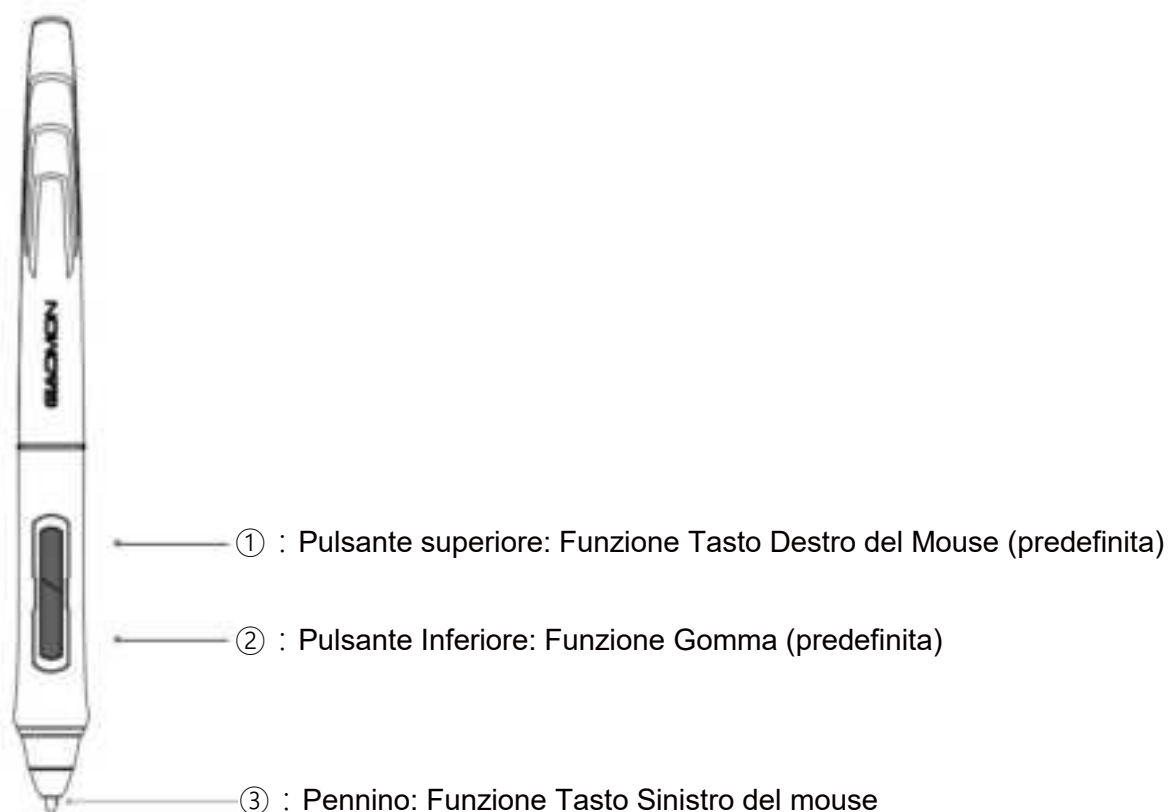

1.7 Sostituzione della punta

La punta si consumerà dopo un lungo utilizzo, quindi è necessario rimettere una nuova punta.

- 1) utilizzare la clip per la punta della penna per estrarre la vecchia punta dalla penna.
- 2) Inserire una nuova punta nello stilo e spingere questa sino a quando non si ferma.



2. Impostazione Funzionamento

2.1 Richiesta di connessione del dispositivo

1. Periferica non riconosciuta:: Il computer non riconosce il Tablet.



2. Dispositivo connesso: Il computer ha riconosciuto il Tablet.




2.2 Impostazione dell'Area di Lavoro

2.2.1 Utilizzo di più Monitor

Selezionare lo schermo per definire la relazione tra il movimento della penna sul tablet e il movimento del cursore sullo schermo del monitor.

Come impostazione predefinita, l'intera area attiva del Tablet viene mappata all'interno del monitor. Se si usa più di un monitor e ci si trova in modalità estesa, è necessario scegliere il monitor correlato all'interfaccia del driver su cui ci si intende mappare.

Se i monitor sono in modalità specchio (tutti i monitor visualizzano lo stesso contenuto), il tablet esegue la mappatura dell'intero spazio su ciascun monitor e il cursore sullo schermo viene visualizzato in ciascun monitor contemporaneamente.

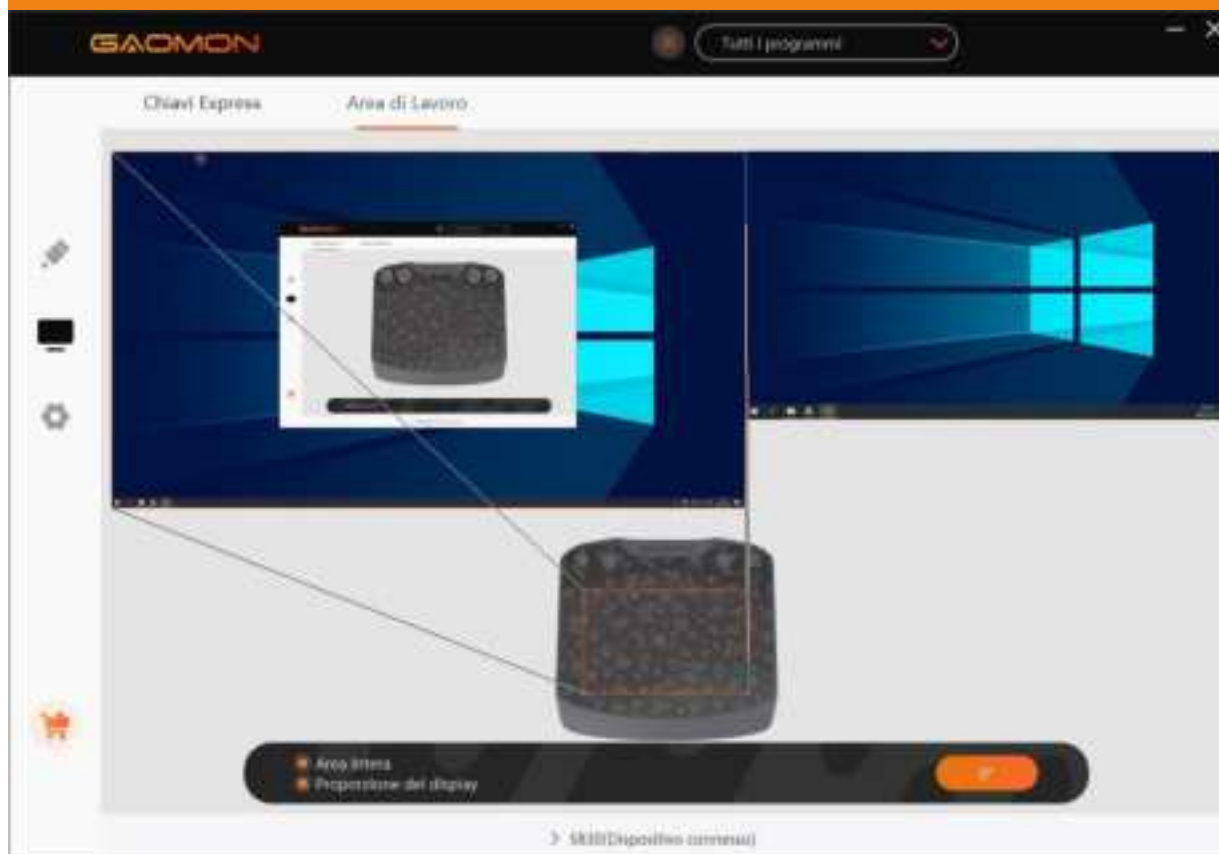

2.2.2 Impostazione Area di Lavoro


Definire l'area del tablet che verrà mappata nell'area dello schermo.

1. Area Intera: l'intera area attiva del tablet. Questa è l'impostazione predefinita.
2. Area Personalizzata: Trascinare gli angoli dell'immagine in primo piano per selezionare l'area dello schermo.



2.2.3 Ruotare l'Area di lavoro

Modificare la direzione del Tablet per adeguarlo al funzionamento con mano destra e sinistra. Proponiamo quattro opzioni di orientamento.

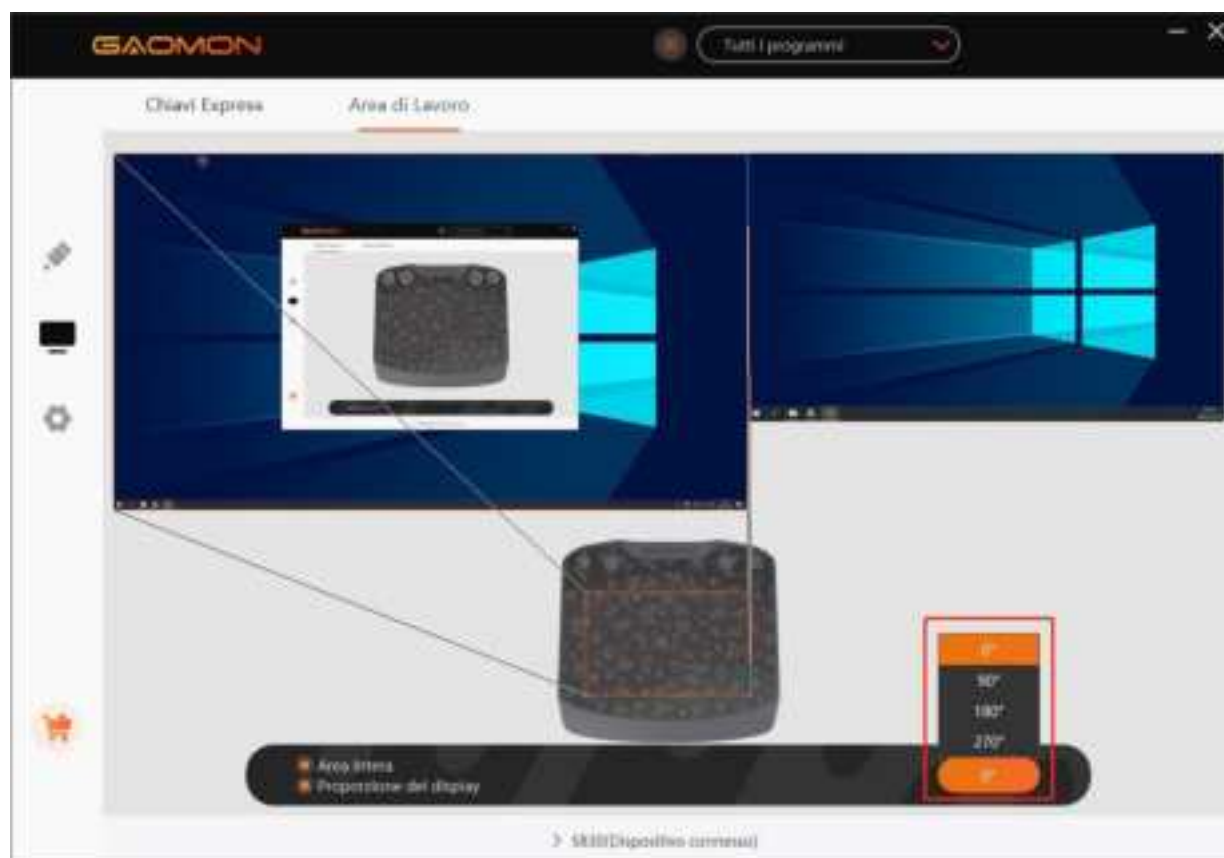


2.3 Impostazione Tasti Scelta rapida

Impostazione Predefinita: Posizionare il cursore sul tasto di scelta rapida o fare clic sul tastostampa per trovare i valori predefiniti.




Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo a comparsa, e sarà salvato automaticamente.

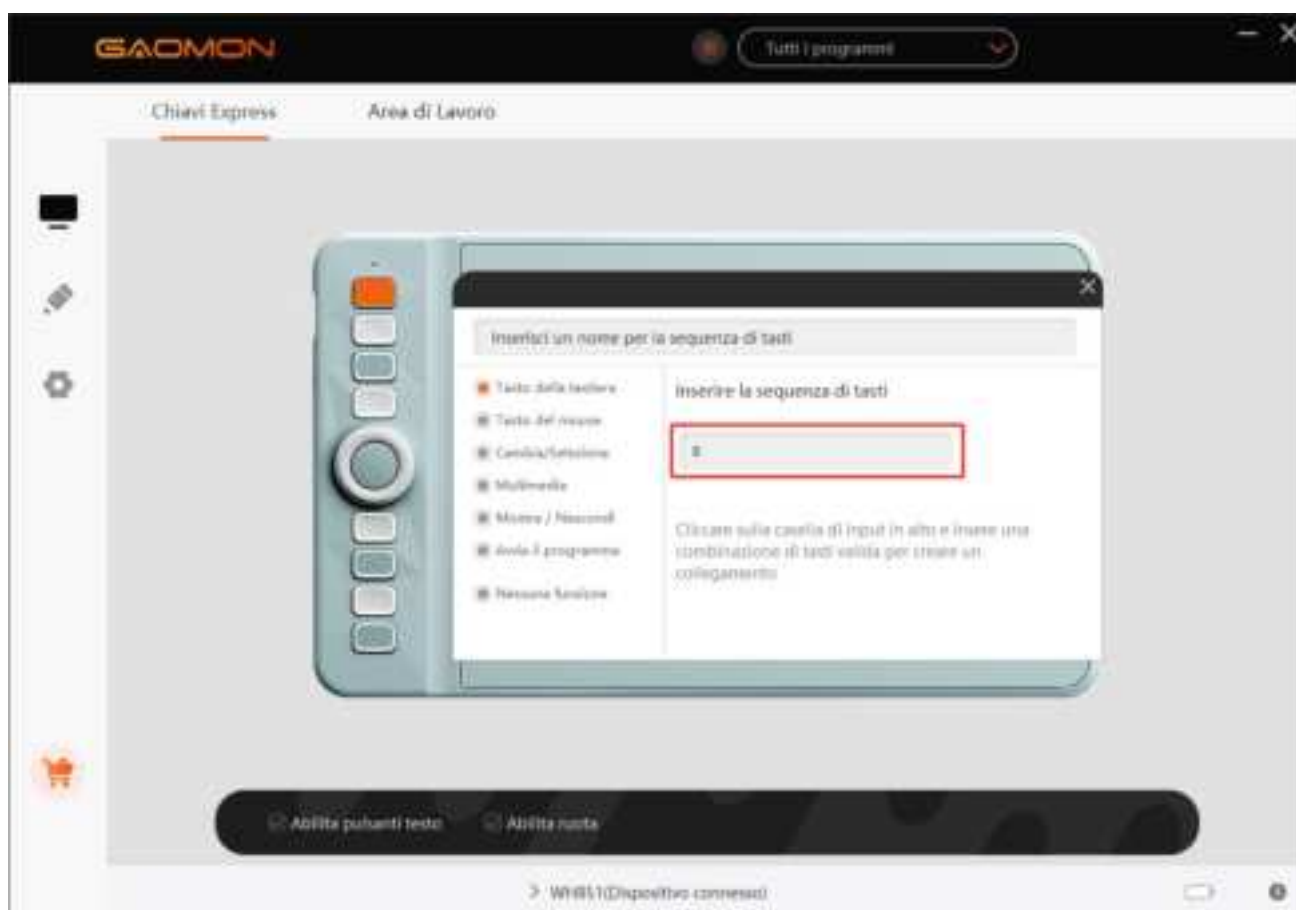

Abilita/Disabilita Pressione dei tasti: Selezionare/Deselezionare “Abilita pressione dei tasti”.


Abilitare/Disabilitare la Manopola di Controllo: Selezionare/Deselezionare “Abilita la Manopola di Controllo”.

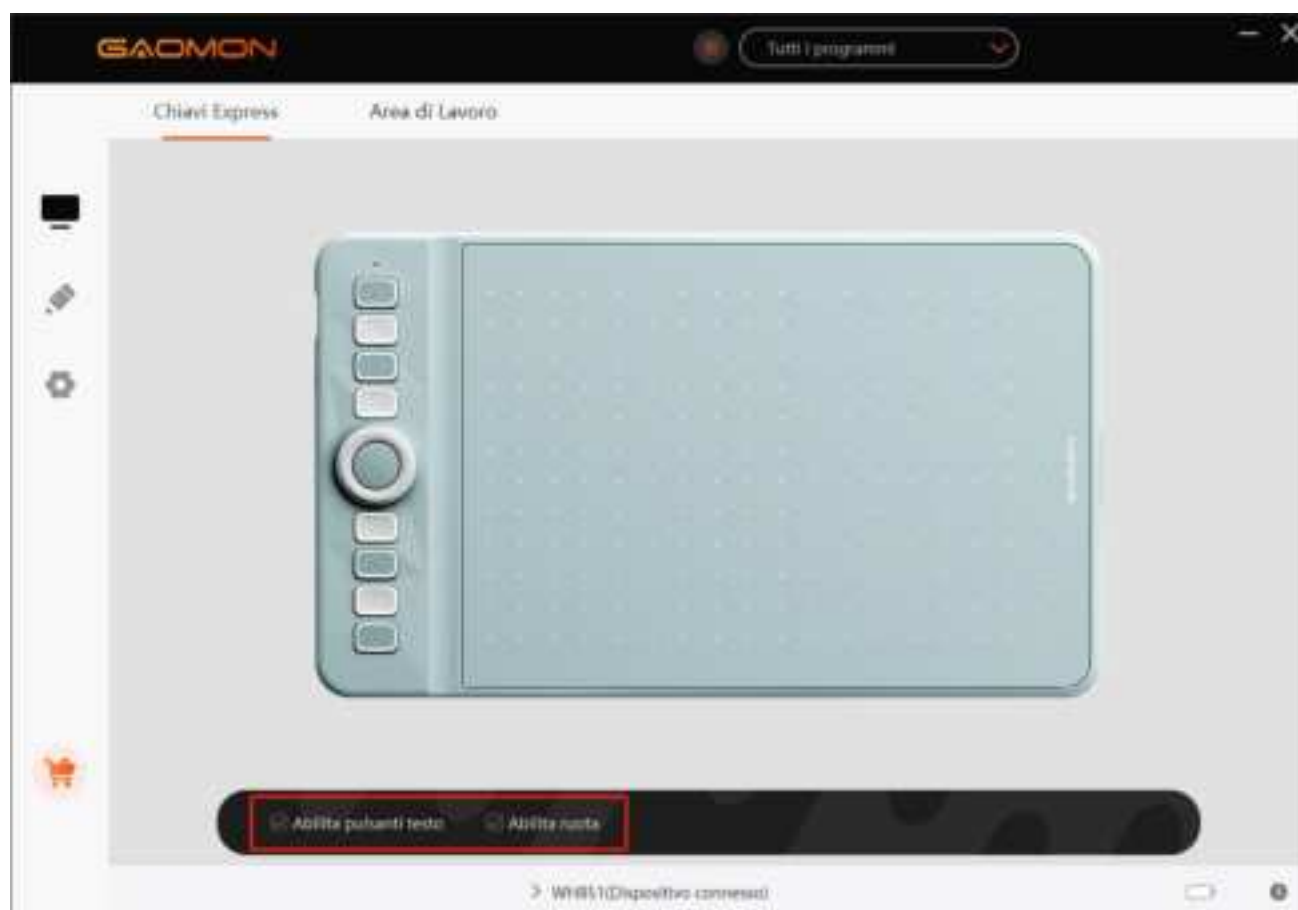

2.4 Impostazione della funzione dei pulsanti della Penna

Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo scomparsa, e sarà salvato automaticamente.



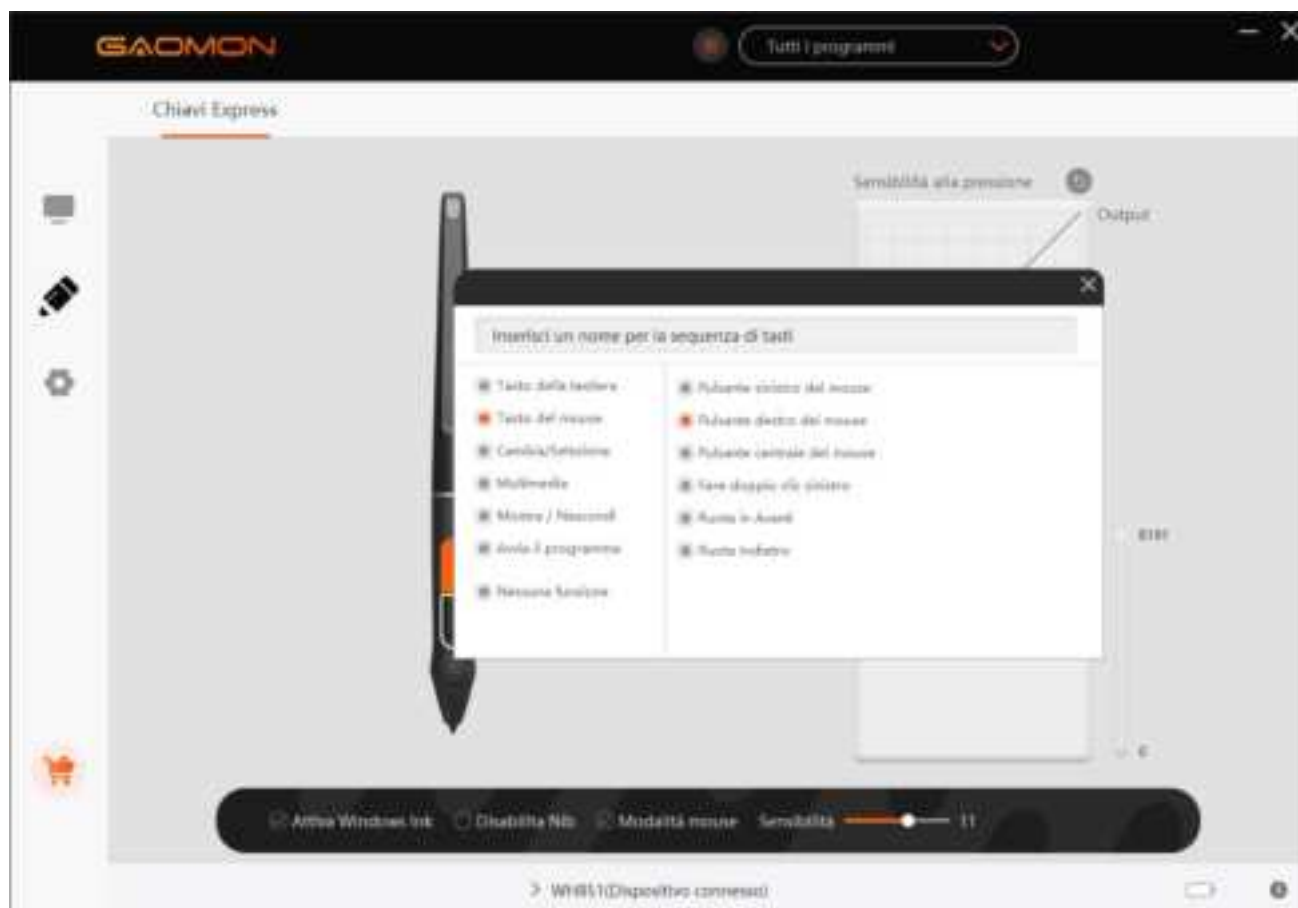

2.5 Impostazione della Sensibilità alla Pressione

La sensibilità alla pressione verrà modificata trascinando i punti della curva di pressione. Trascinare i punti in alto a sinistra per una maggiore sensibilità.

Trascinare i punti in basso a destra per ridurre la sensibilità.



2.6 Test della Pressione della Penna

È possibile applicare, gradualmente, pressione allo stilo sullo schermo per testare la pressione Livello.



2.7 Abilitare la funzionalità Windows Ink

Microsoft Windows fornisce un ampio supporto per l'input della penna. Le funzionalità della penna sono supportate in Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 e così via.



2.8 Disattivare il Pennino

Selezionando “Disattivare il Pennino” potrete utilizzare la punta della penna per spostare il cursore sullo schermo, ma non saranno disponibili altre funzionalità della penna.




2.9 Modalità Mouse

Come mostrato di seguito, selezionare la casella di controllo davanti la modalità mouse per aprire quest'ultima. In modalità mouse, quando si sposta la penna, il cursore si sposta seguendo il principio delle coordinate relative, simile allo spostamento del cursore con mouse. Ciò significa che è possibile cliccare sulle icone o selezionare le opzioni sul margine dello schermo senza spostare la penna verso il margine dell'area di lavoro.




2.10 Personalizza i tasti e la curva di pressione

Gli utenti possono personalizzare i tasti e la curva di pressione per diversi programmi. Selezionare un programma da impostare, personalizzare rispettivamente i tasti di pressione e la curva di pressione e le impostazioni verranno salvate automaticamente.

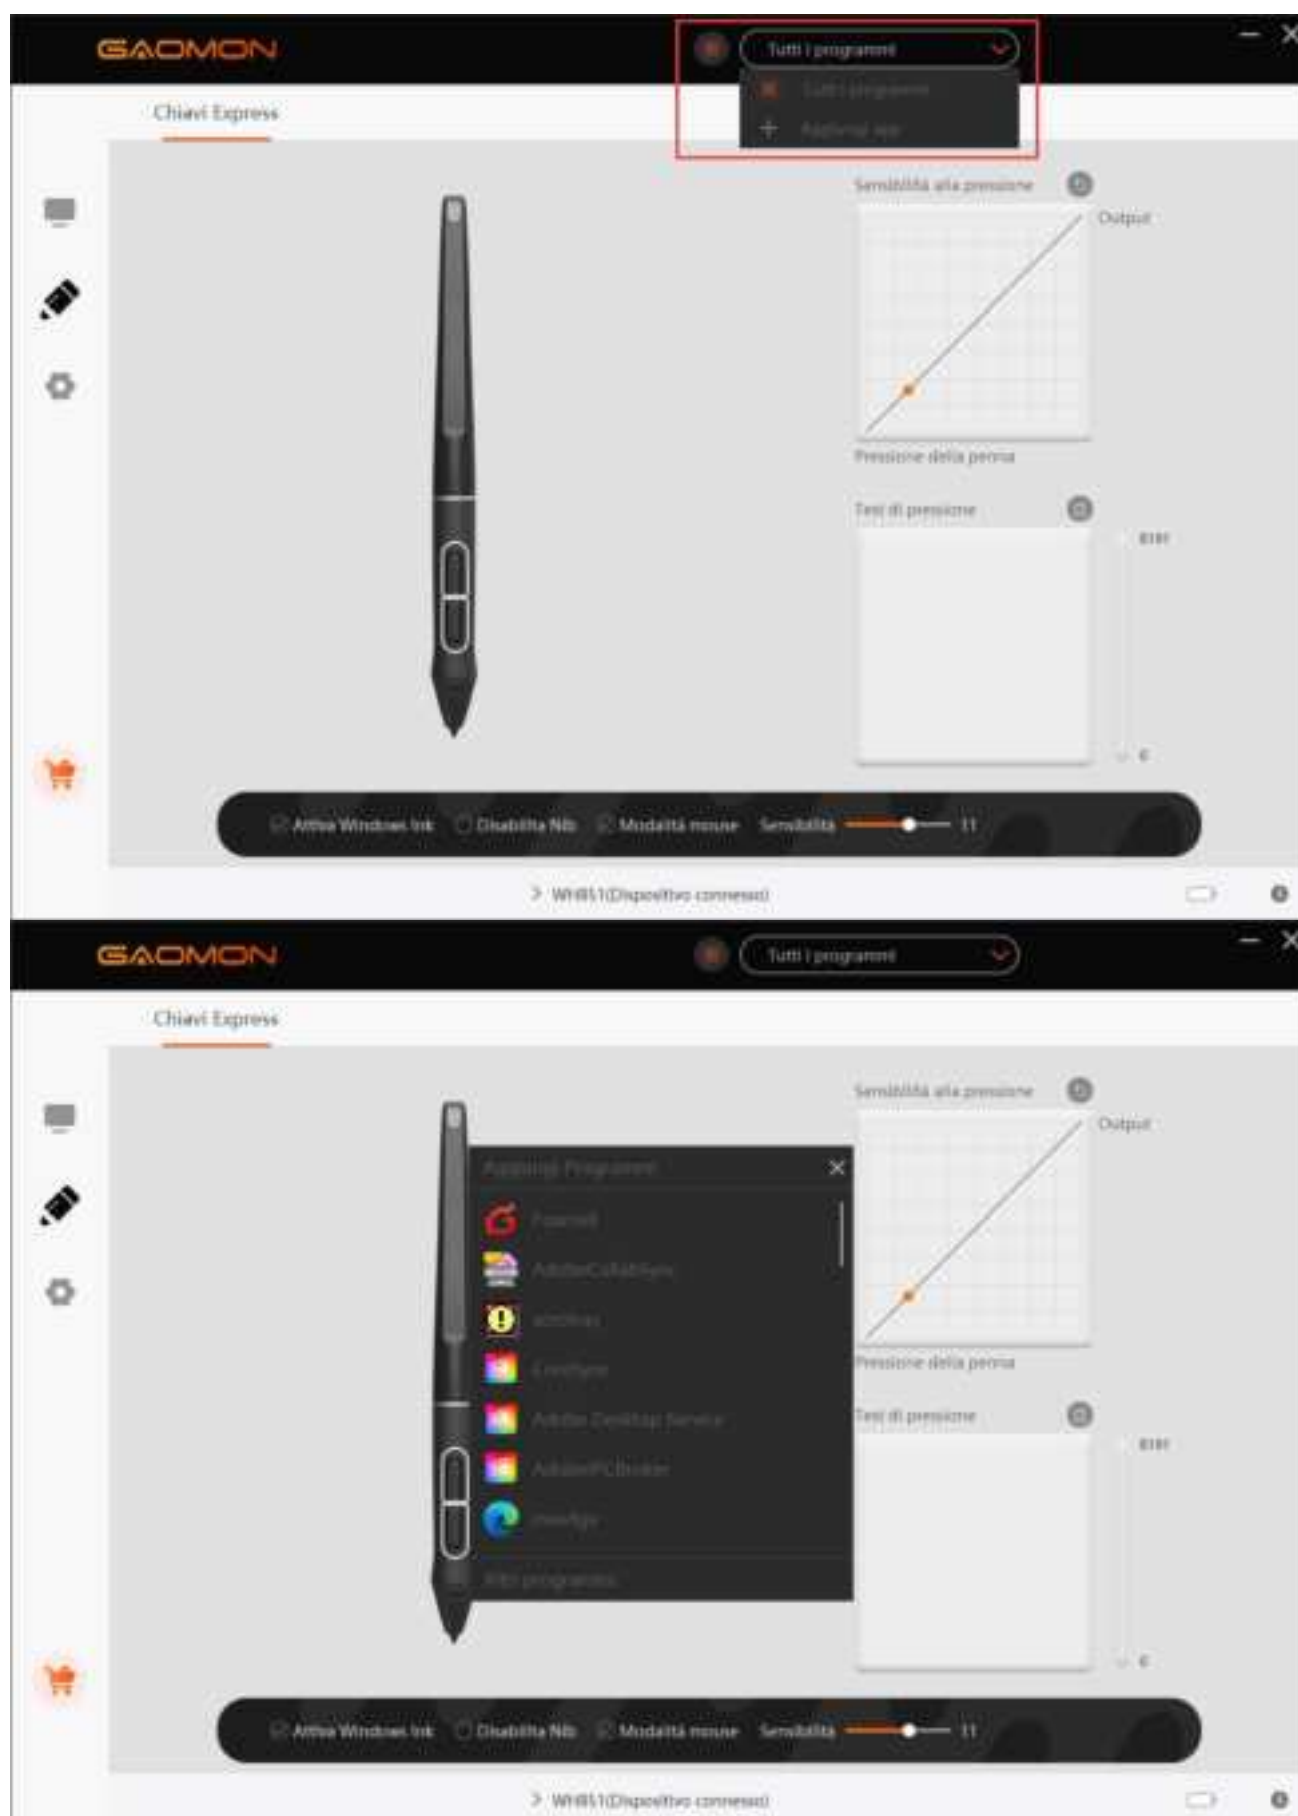

2.11 Impostazioni

Il driver supporta l'esportazione e l'importazione dei dati di configurazione personalizzata del prodotto, il che è comodo per utilizzare software diversi ed evitare il problema di impostazioni ripetute.

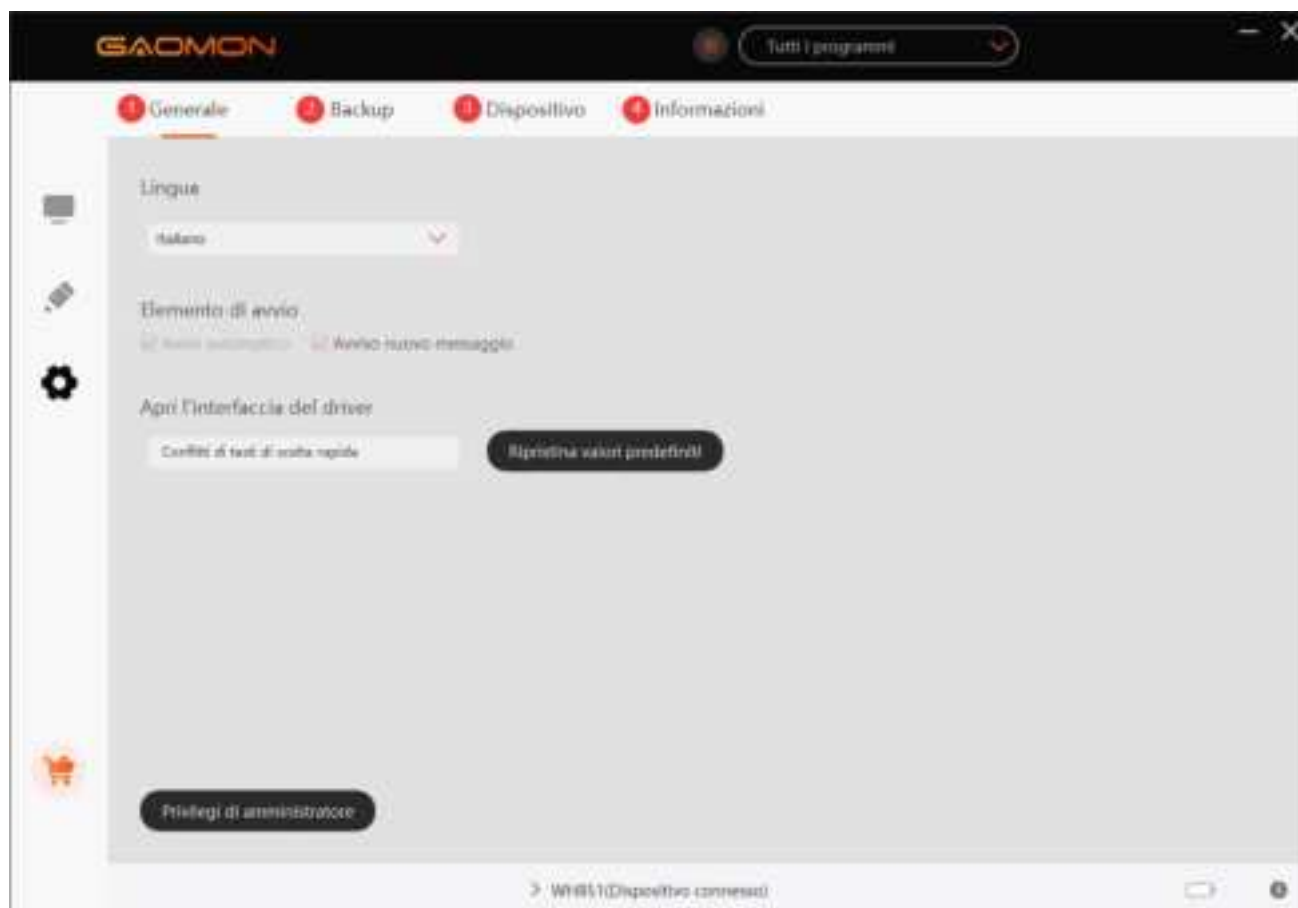

① Generale

- Lingua: impostata come lingua predefinita la lingua del sistema operativo.
- Elemento di avvio: "Avvio Automatico" è abilitato per impostazione predefinita. E "Avviso Nuovo Messaggio" può essere abilitato o disabilitato manualmente.
- Apertura dell'interfaccia del driver: per richiamare rapidamente l'interfaccia del driver, è possibile utilizzare il tasto di scelta rapida predefinito o impostare un tasto di scelta rapida in base alle proprie abitudini di utilizzo. Per ripristinare il tasto di scelta rapida per l'apertura dell'interfaccia del driver per impostazione predefinita, fare click su "Ripristina Impostazioni Predefinite".
- Privilegio dell'amministratore: questo elemento è disponibile solo per il sistema operativo Windows. Il driver identificherà se l'interfaccia del driver corrente è predisposta o meno ai privilegi di amministratore. Se viene aperto con privilegi dell'amministratore, questo elemento non verrà visualizzato. Se non viene aperto con privilegi dell'amministratore, verrà

visualizzato questo elemento.

② Backup

È supportata l'esportazione e l'importazione dei dati di configurazione personalizzata, eliminando la necessità di ripetere le impostazioni tra diversi dispositivi. Se necessario, puoi anche ripristinare le impostazioni ai valori originali predefiniti.



③ Dispositivo


Gli utenti possono verificare la versione del firmware e cliccare su “Avvia Diagnostica” per risolvere i problemi hardware qui.



④ Informazioni

Gli utenti possono verificare la versione del driver e le informazioni sul marchio qui. Fare click su "Verifica Aggiornamenti" per trovare la versione più recente del driver e quindi seguire le istruzioni per aggiornare il driver, se necessario;

Fare click su "Feedback" per inviare un'e-mail di feedback in caso di domande o suggerimenti sul driver.

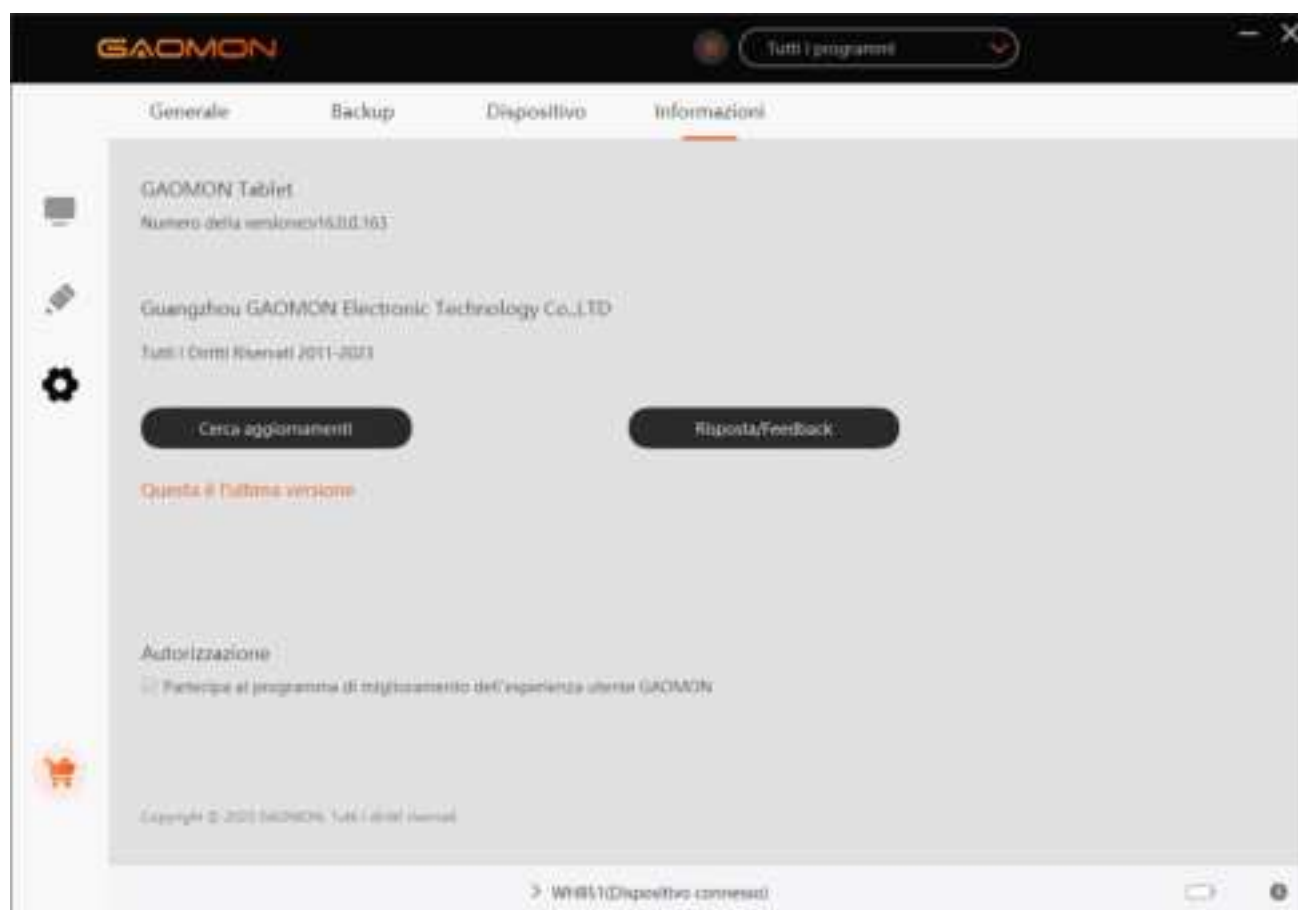

3. Specifiche

Modello	WH851
Tecnologia Touch	Battery-free EMR
Area di Lavoro	203.2 x127 mm (8*5in)
Dimensioni	288.6 ×170.8×7.5mm
Risoluzione Touch	5080LPI
Altezza di Rivelamento della Penna	10mm
Interfaccia	Type-C
Express Key	8 tasti programmabili+1 funzione Switch Key
Sistema Operativo Supportato	Windows 7 or later, mac OS 10.12 or later, Android 6.0 o successivi

Modello	AP519
Dimensioni	163.4 x Φ14.5mm
Peso	12g
Sensibilità di Pressione	16384 Levels

4. Risoluzione dei Problemi

Fenomeni Anormali	Possibili Soluzioni
Non c'è pressione nel software grafico ma il cursore si sposta	Potrebbero essere stati installati altri driver sul tablet o aver aperto il software di disegno durante l'installazione del driver. Disinstallare tutti i driver e chiudere il software di disegno, quindi reinstallare il driver. Si consiglia di riavviare il computer al termine dell'installazione.
La Penna non Funziona	1. Assicurarsi di utilizzare la penna fornita in origine con il tablet. 2. Assicurarsi di aver installato correttamente il driver.
I Tasti a pressione non funzionano	1. Assicurarsi che la funzione Press Key fosse abilitata nel driver. 2. Assicurarsi di aver definito correttamente i tasti Press Keys.
Il computer non può entrare in modalità riposo	Quando non si utilizza il tablet, non appoggiare la penna sulla sua superficie, in quanto manterrà il computer attivo.
Il pulsante laterale della penna non funziona	Quando si preme il pulsante laterale assicurarsi che la punta della penna non abbia toccato la superficie del Tablet e che la distanza tra la punta e la superficie del tablet sia superiore a 10 mm.
Il computer non è in grado di riconoscere il tablet	Assicurarsi che la porta USB sia funzionante, in caso contrario, utilizzare un'altra porta USB.

Per ulteriori FAQs, consultare:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Contatti per il Servizio di Post-Vendita

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Zalecenia

1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia tabletu należy odłączyć przewód zasilający i przetrzeć miękką, wilgotną szmatką, nie stosować żadnych detergentów.
3. Nie należy narażać tego produktu na działanie wody lub innych płynów. Należy uważać, aby nigdy nie rozlać płynów na tablet i pióro. Narażenie tego produktu na działanie wody lub innych płynów może spowodować jego wadliwe działanie lub porażenie prądem elektrycznym.
4. Nie należy umieszczać tabletu w miejscach niestabilnych lub o wzroście umożliwiającym łatwe dotarcie do dzieci, aby uniknąć zagrożenia. Należy uważać, aby dzieci nie połknęły wkładu pióra lub przełącznika bocznego. Wkład pióra, przełącznik boczny lub inne ruchome części mogą zostać przypadkowo wyciągnięte, gdy gryzą je dzieci.
5. Wyłączanie tabletu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione. Ponieważ tablet może powodować nieprawidłową pracę innych urządzeń elektronicznych w niektórych miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione, np. w samolocie, należy wyłączyć tablet.
6. Nie należy demontować tabletu i rysika. Nie należy demontować ani w inny sposób modyfikować tabletu lub rysika. Taka czynność może spowodować wydzielanie ciepła, zapłon, porażenie prądem elektrycznym lub inne szkody, w tym obrażenia ciała. Demontaż produktu powoduje unieważnienie gwarancji.
7. Podczas wymiany komponentów należy zagwarantować, że naprawiający używa komponentów zastępczych określonych przez producenta. Nieautoryzowana wymiana komponentów może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa.
8. Nie wolno wkładać obcych materiałów do portu USB ani do żadnego innego otworu w tym produkcie. Jeśli do portu lub innego otworu tego produktu zostanie włożony metalowy przedmiot lub ciało obce, może to spowodować jego wadliwe działanie lub wypalenie, albo spowodować porażenie prądem elektrycznym.

SPIS TREŚCI

Zalecenia	128
1. Opis Produktu	130
1.1 O Tableci	130
1.2 Produkt i Akcesoria	130
1.3 Podłączenie Tabletu	131
1.4 Podłączenie do Telefonu Android & Tabletu	132
1.5 Instalacja Sterownika	133
1.6 Wymiana Wkładu Rysika	133
2. Ustawienia Funkcji	134
2.1 Komunikat o Podłączeniu Urządzenia	134
2.2 Ustawienie Obszaru Pracy	135
2.3 Ustawienia Funkcji Klawiszy Skrótów	137
2.4 Ustawienia Funkcji Przycisków Rysika	139
2.5 Ustawienie Czułości na Nacisk	140
2.6 Testowanie Nacisku Rysika	141
2.7 Włączenie funkcji Atramentu Cyfrowego Windows	142
2.8 Tryb Myszy	143
2.9 Dostosuj przyciski i krzywą nacisku	143
2.10 Eksport i import danych	145
3. Specyfikacje	146
4. Rozwiązywanie Problemów	147
5. Skontaktuj się z nami w sprawie Serwisu Posprzedażowego	148

1. Opis Produktu

1.1 O Tablecie

Dziękujemy za zakup tabletu GAOMON WH851. Jest to nowa generacja profesjonalnego, bezbaterijnego tabletu do rysowania, który może znacznie zwiększyć wydajność Twojej pracy przy malowaniu i tworzeniu, a przy tym jest pełen zabawy. Możesz swobodnie malować i pisać, przedstawiając różne linie i kolory, tak jak pisze się piórem na papierze, co daje Ci prawdziwe zaskakujące wrażenia.

Aby lepiej zrozumieć i korzystać z tabletu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi wyświetla informacje tylko w systemie Windows, chyba że określono inaczej, informacje te dotyczą zarówno systemów Windows, jak i Macintosh.

1.2 Produkt i Akcesoria

1.2.1 Tablet Graficzny



1.2.2 Lista Pakowania



1.3 Podłączenie Tabletu

1.3.1 Podłączanie kabla USB

Podłącz tablet piórkowy do komputera za pomocą kabla USB-C.



1.3.2 Połączenie Bluetooth

- 1) Po włączeniu tabletu piórkowego zamiga niebieskie światło, co oznacza, że trwa łączenie.
- 2) Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu, a gdy tablet piórkowy (WH851) pojawi się w menu ustawień Bluetooth, wybierz go i nawiąż połączenie, postępując zgodnie z komunikatami systemu.
- 3) Niebieskie światło będzie świecić się przez 10 sekund, a następnie zgaśnie i pojawi się równomierne światło białe, które oznacza, że połączenie zakończyło się pomyślnie.



1.4 Łączenie z telefonem/tabletem z systemem Android

Tablet piórkowy obsługuje połączenia za pośrednictwem kabla USB oraz funkcji Bluetooth. Upewnij się, że system operacyjny telefonu/tabletu to Android OS 6.0 lub nowszy albo HarmonyOS i że obsługiwana jest funkcja OTG. W przypadku niektórych modeli telefonów i tabletów konieczne może być włączenie funkcji OTG w menu Ustawienia.


1.4.1 Łączenie za pośrednictwem kabla USB

Podłącz tablet piórkowy do swojego telefonu/tabletu za pośrednictwem kabla USB-C (rysunek 1). Po podłączeniu format obrazu obszaru roboczego w tablecie piórkowym zostanie dostosowany automatycznie (domyślny format obrazu to 20:10).

Uwaga:

Jeśli chcesz zmienić format obrazu obszaru roboczego w tablecie piórkowym,

1. Podłącz tablet piórkowy do komputera za pośrednictwem kabla USB-C i kliknij ①Ustawienia-②Urządzenie-③Ustawienia formatu telefonu komórkowego w sterowniku, a następnie wybierz odpowiedni format (rysunek 2).
2. Podłącz tablet piórkowy do telefonu/tabletu za pośrednictwem kabla USB-C, a format obrazu obszaru roboczego w tablecie piórkowym zostanie automatycznie dostosowany zgodnie z wybraną wartością.

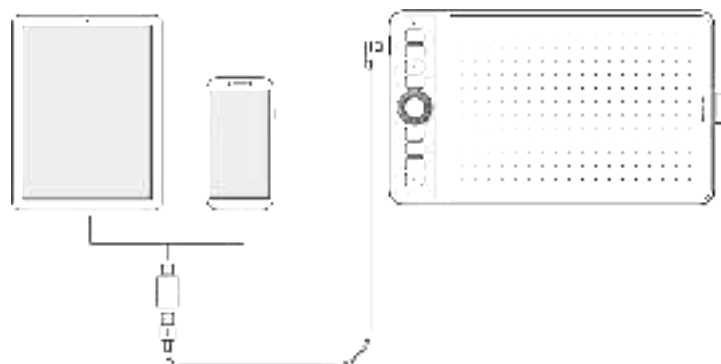

rysunek 1



rysunek 2

1.4.2 Połączenie Bluetooth

1. Włącz Bluetooth w telefonie/tablecie.

2. Gdy w menu ustawień Bluetooth pojawi się tablet piórkowy (WH851), wybierz go i nawiąż połączenie, postępując zgodnie z komunikatami systemu.


3. Po nawiązaniu połączenia obszar roboczy w tablecie piórkowym będzie domyślnie ustawiony jako Obszar całkowity. Jeśli chcesz zmienić format obrazu tego obszaru, naciśnij i przytrzymaj przycisk K7 (domyślny format obrazu: 20:10) przez 3 sekundy, aby wymusić zmianę.

Uwaga:

Jeśli chcesz zmienić format obrazu obszaru roboczego w tablecie piórkowym,

formatu telefonu komórkowego w sterowniku, a następnie wybierz odpowiedni format (rysunek 2).

2. Podłącz tablet piórkowy do telefonu/tabletu za pośrednictwem funkcji Bluetooth, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk K7 przez 3 sekundy. Format obrazu obszaru roboczego zostanie dostosowany do wybranej wartości.

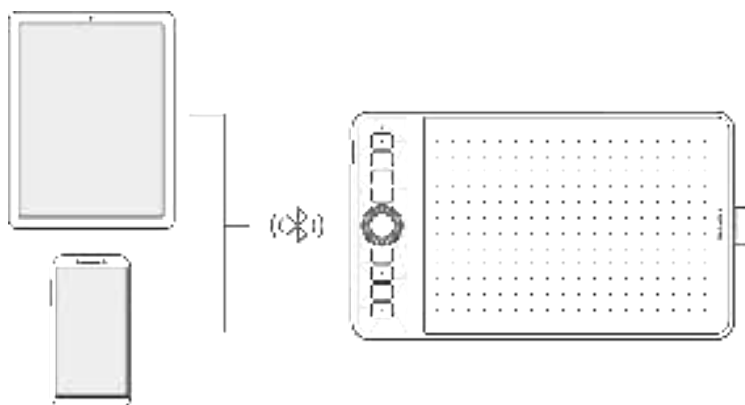

Uwaga:

Wymuszone parowanie: Za pomocą ostrego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Reset na tylnej powierzchni tabletu piórkowego, aby włączyć tryb parowania Bluetooth.

1.5 Instalacja Sterownika

1.5.1 Wsparcie OS

Windows 7 lub późniejszy, macOS 10.12 lub późniejszy, Android 6.0 lub późniejszy.

1.5.2 Instalacja Sterownika


Proszę pobrać sterownik z naszej strony internetowej: www.gaomon.net/download

Po zakończeniu instalacji, w obszarze zasobnika systemowego znajduje się szara ikona sterownika , co oznacza, że sterownik został zainstalowany pomyślnie; po podłączeniu tabletu do komputera, ikona zmieni kolor na pomarańczowy , co oznacza, że sterownik już rozpoznał tablet i można rozpocząć korzystanie z niego teraz.

Uwaga:

1. Przed instalacją należy odinstalować inne sterowniki podobnych produktów, w tym stary sterownik tego produktu.
2. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie programy graficzne i antywirusowe, aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

1.6 Opis Cyfrowego Rysika

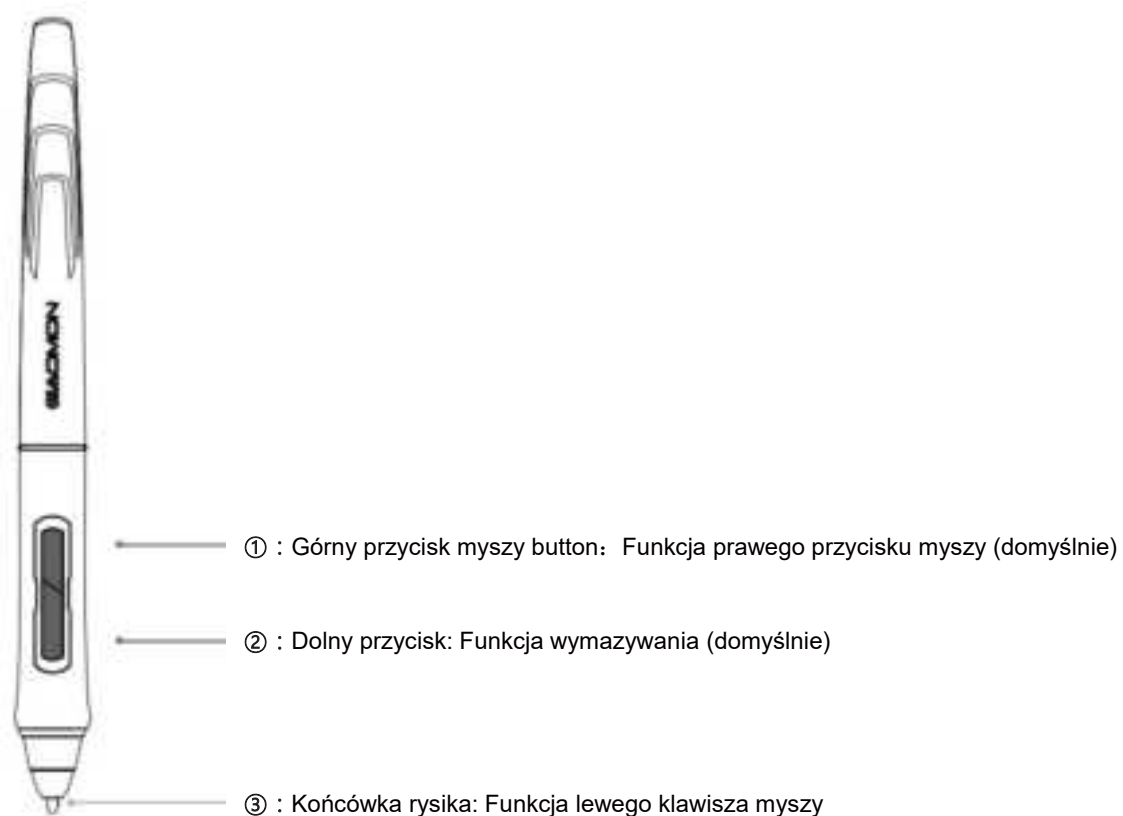

1.7 Wymiana Wkładu Rysika

Wkład zużywa się po dłuższym czasie użytkowania, po czym należy wymienić go na nowy.


- 1) Wyciągnij stary wkład prosto z rysika za pomocą klipsa do rysika.
- 2) Włóż nowy wkład pióra do rysika i wsuń go do oporu.



2. Ustawienia Funkcji

2.1 Komunikat o Podłączeniu Urządzenia

1. Nie wykryto urządzenia: Komputer nie rozpoznaje tabletu.

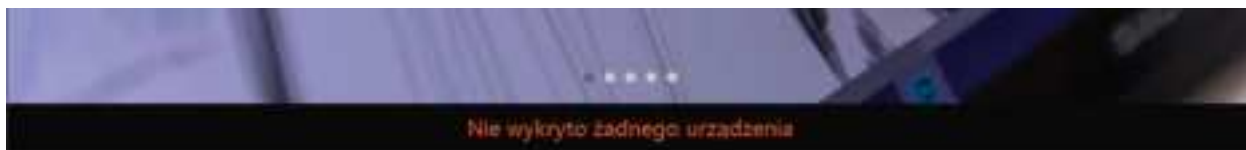

2. Urządzenie podłączone: Komputer rozpoznał tablet.



2.2 Ustawienie Obszaru Pracy

2.2.1 Używanie Wielu Monitorów

Wybierz monitor, aby określić związek pomiędzy ruchem rysika na tablecie a ruchem kursora na ekranie monitora.

Domyślnie cały obszar aktywny tabletu jest mapowany na cały monitor. Jeśli używany jest więcej niż jeden monitor, a użytkownik znajduje się w trybie rozszerzonym, należy wybrać odpowiedni monitor w interfejsie sterownika, do którego będzie mapowany.

Jeśli twoje monitory pracują w trybie lustrzanym (wszystkie monitory wyświetlają tę samą zawartość), tablet jest mapowany na całe miejsce na każdym z nich, a kursor ekranowy jest wyświetlany jednocześnie na każdym z nich.



2.2.2 Ustawienie Strefy Pracy

Zdefiniuj obszar tabletu, który będzie mapowany do obszaru ekranu.

- ① Pełny Obszar: cały obszar aktywny tabletu. Jest to ustawienie domyślne.
- ② Obszar Niestandardowy: Przeciągnij narożniki grafiki pierwszego planu, aby wybrać obszar ekranu.



2.2.3 Obracanie Obszaru Pracy

Zmieniając kierunek pracy tabletu w celu dostosowania go do obsługi przez osoby leworęczne i praworęczne. Oferujemy cztery kierunki do wyboru.




2.3 Ustawienia Funkcji Klawiszy Skrótów

Domyślne Ustawienia: Umieść kursor na klawiszu skrótu lub kliknij przycisk , aby znaleźć wartość domyślną.




Własne Ustawienia: Wybierz funkcję, którą chcesz osiągnąć w wyskakującym oknie dialogowym, a będzie zapisana automatycznie.

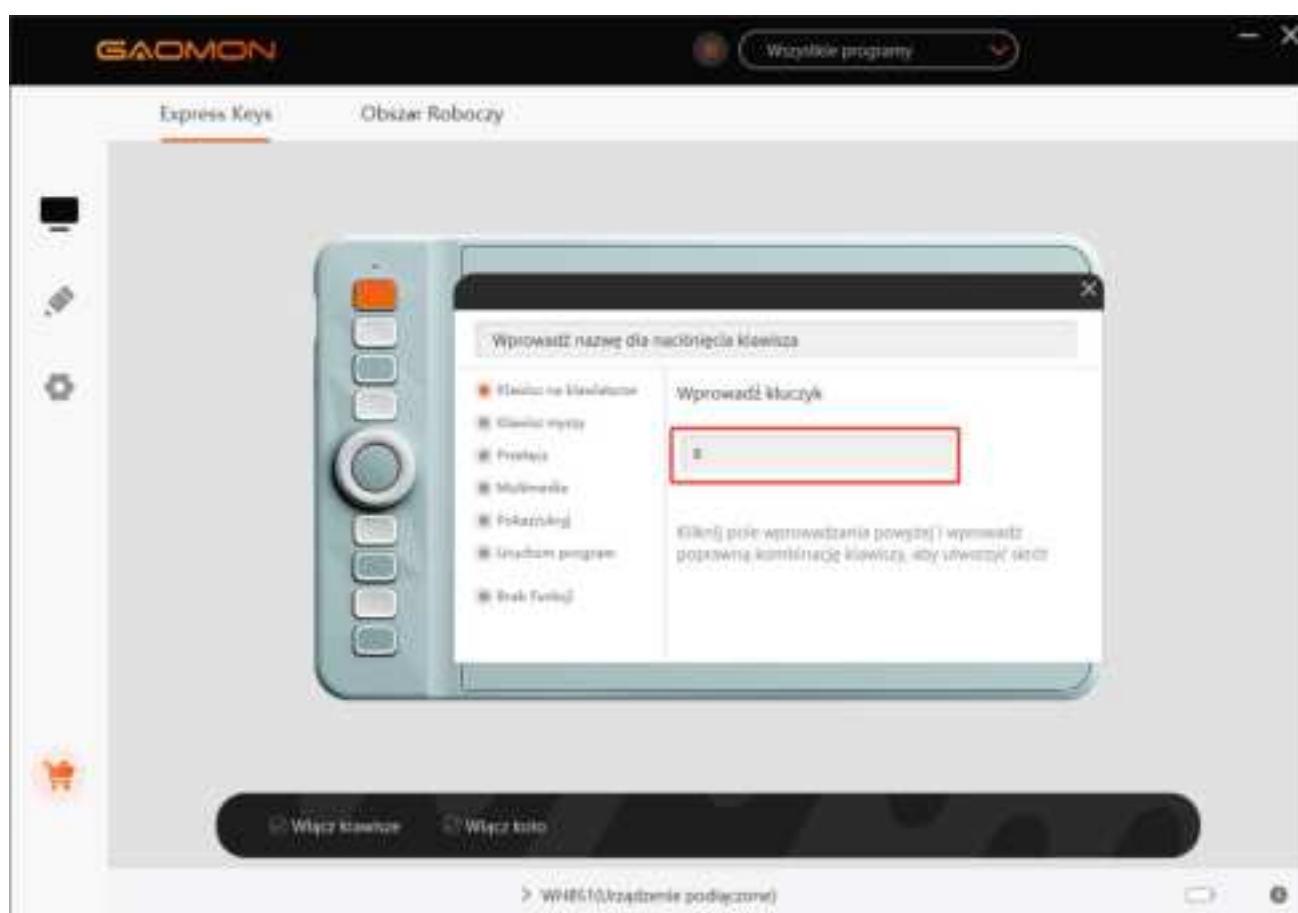

Włączanie/Wyłączanie Klawiszy: Zaznacz/Odznacz Zaznaczenie Opcji "Włączanie Klawiszy Funkcji".


Włączanie/wyłączanie koła: Zaznacz/odznacz opcję „Włącz koło”.

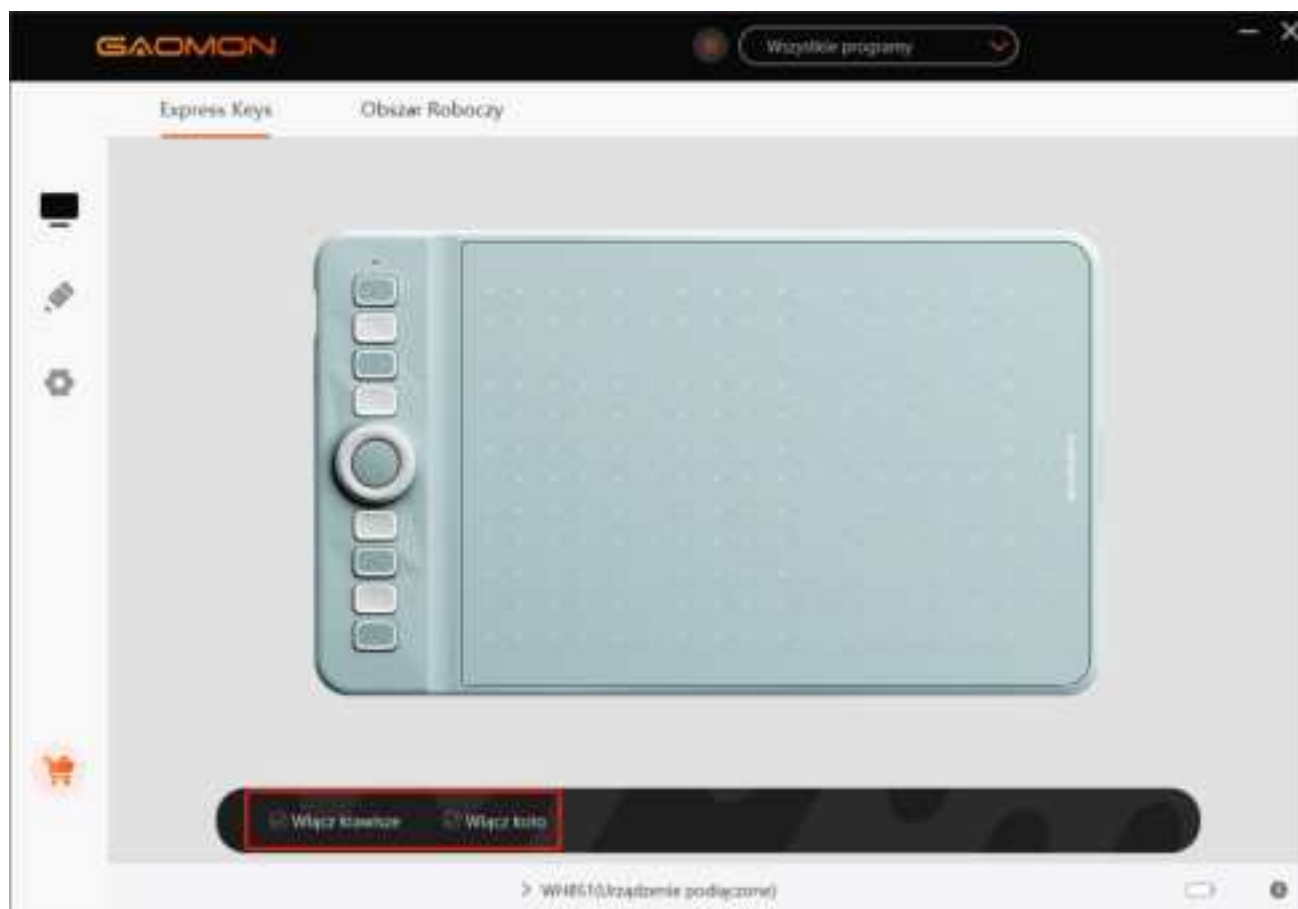

2.4 Ustawienia Funkcji Przycisków Rysika

Własne Ustawienia: Wybierz funkcję, którą chcesz osiągnąć w wyskakującym oknie dialogowym, a będzie zapisana automatycznie.




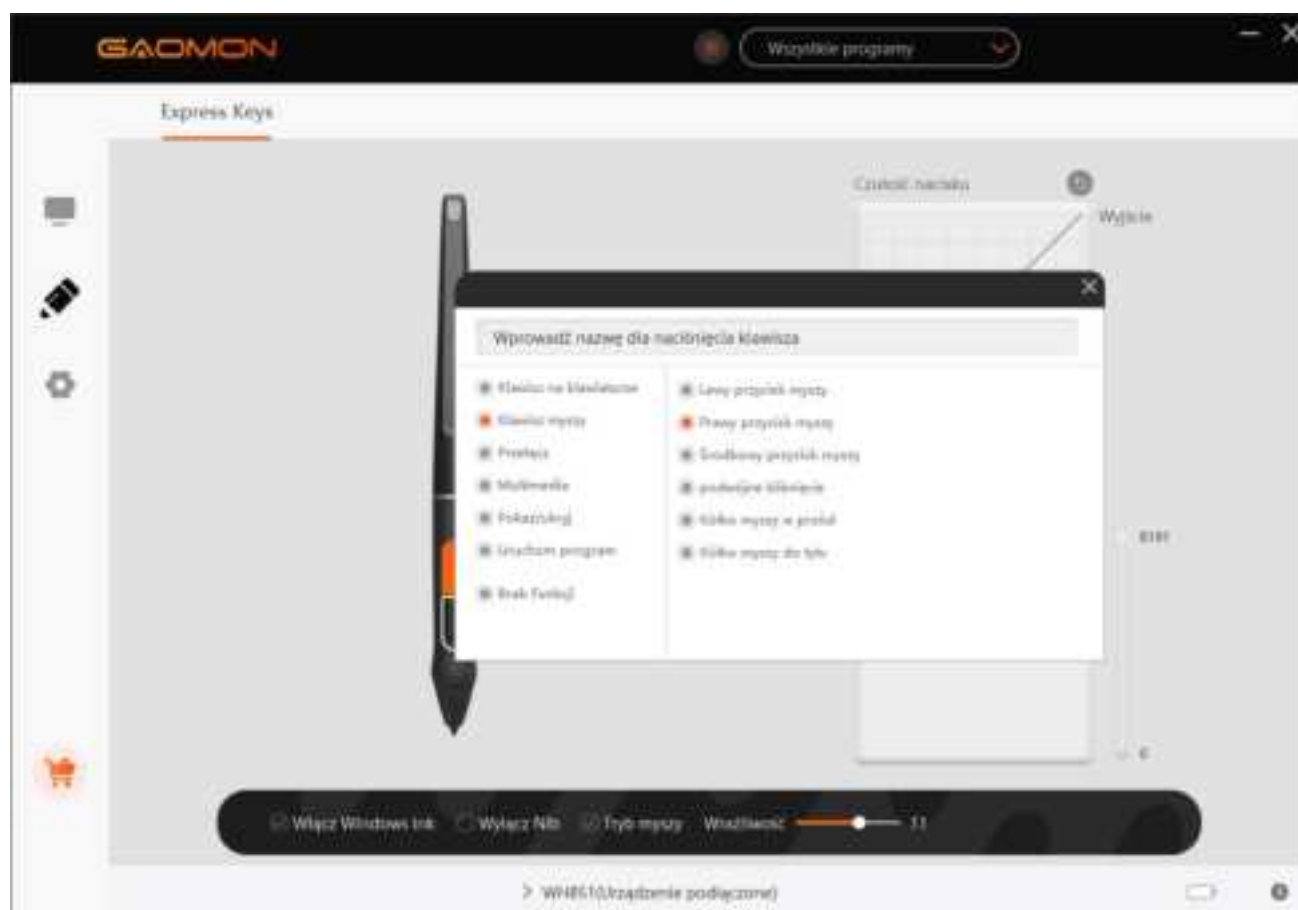

2.5 Ustawienie Czułości na Nacisk

Czułość na nacisk zostanie zmieniona poprzez przeciągnięcie punktów krzywej nacisku. Aby zwiększyć czułość, należy przeciągnąć punkty w lewą górną część.

Przeciągnij punkty w prawą dolną część, aby uzyskać niższą czułość.

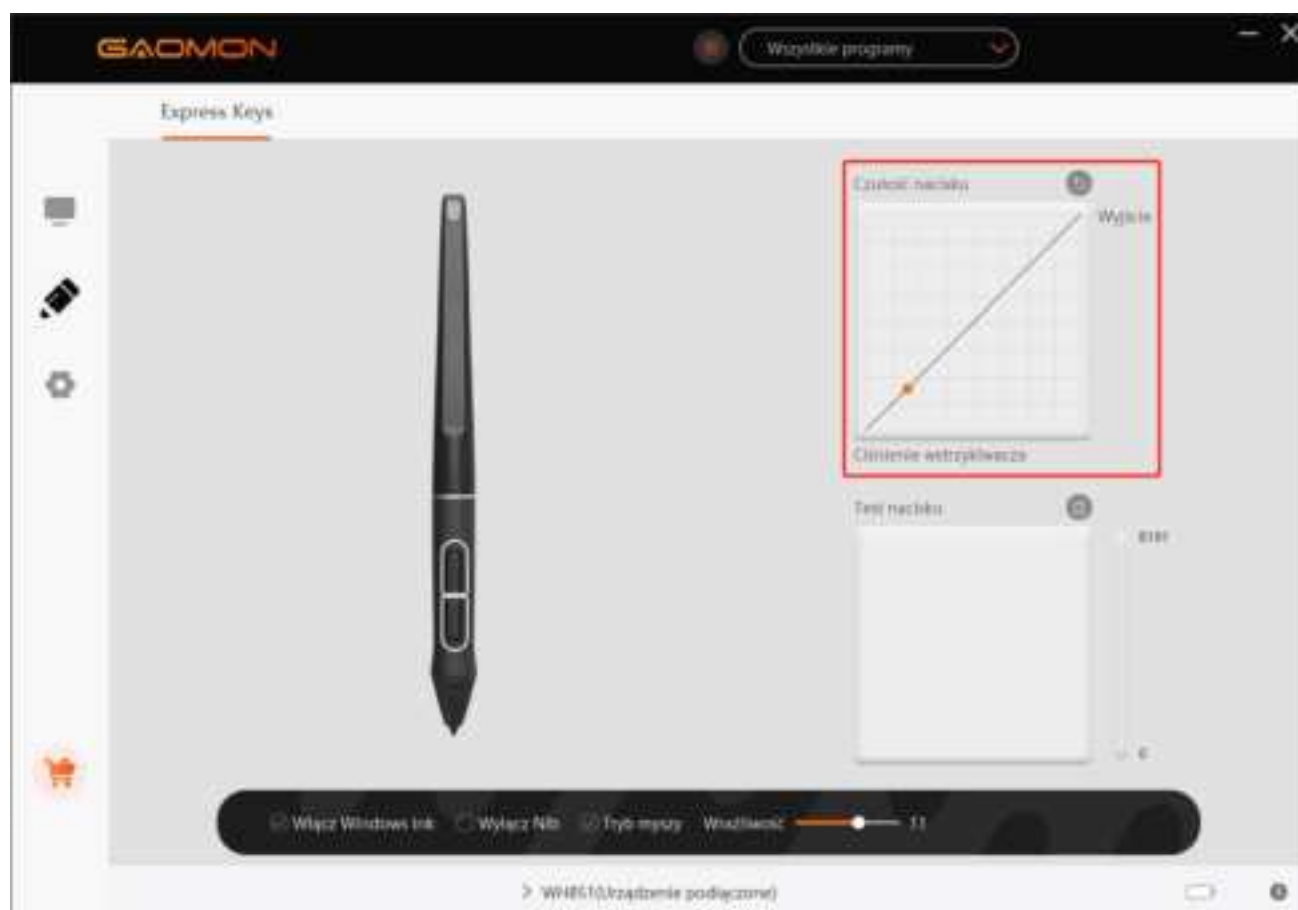

2.6 Testowanie Nacisku Rysika

Możesz stopniowo nakładać nacisk na trzpień na ekranie, aby sprawdzić poziom nacisku.



2.7 Włączenie funkcji Atramentu Cyfrowego Windows

System operacyjny Microsoft Windows zapewnia szeroką obsługę wprowadzania danych za pomocą rysika. Funkcje rysiku są obsługiwane w takich aplikacjach jak Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 itd.



2.8 Wyłączanie końcówki pióra

Zaznaczenie opcji „Wyłącz końcówkę pióra” umożliwia korzystanie z końcówki pióra w celu poruszania kursorem po ekranie, jednak inne funkcje pióra nie są dostępne.



2.9 Tryb Myszy

Jak pokazano poniżej, zaznacz pole wyboru przed trybem pracy myszy, aby otworzyć tryb pracy myszy. W trybie pracy myszy, podczas przesuwania rysika, kursor porusza się zgodnie z zasadą współrzędnych względnych, podobnie jak w przypadku przesuwania kursora za pomocą myszy. Oznacza to, że można klikać ikony lub wybierać opcje na krawędzi ekranu bez przesuwania rysikado krawędzi obszaru roboczego.




2.10 Customize the press keys and pressure curve

Users can customize press keys and pressure curve for different programs. Select a program to be set, customize the press keys and pressure curve respectively, and the settings will be saved automatically.



2.11 Ustawienia

Sterownik obsługuje eksport i import niestandardowych danych konfiguracyjnych produktu, co jest wygodne w użyciu różnych programów i pozwala uniknąć problemów z powtarzaniem ustawień.

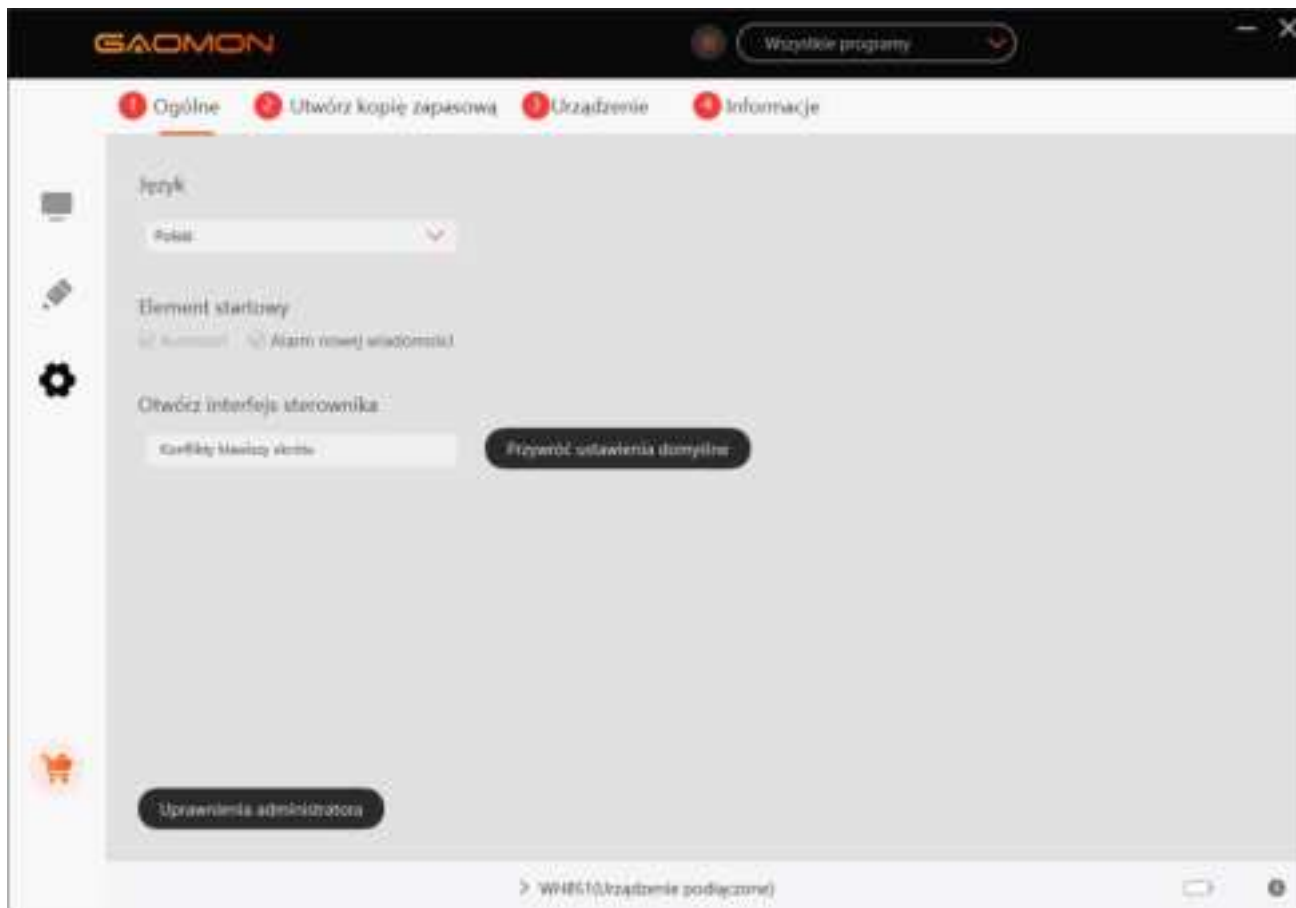

① Ogólne

- Język: Ustawiony jako domyślny język systemu operacyjnego.
- Opcja uruchomienia: Domyślnie włączona jest opcja „Automatyczne uruchomienie”.
Ręcznie można włączyć lub wyłączyć opcję „Nowy alert wiadomości”.
- Otwórz interfejs sterownika: Aby szybko wywołać interfejs sterownika, można użyć domyślnego klawisza skrótu lub ustawić taki klawisz zgodnie z własnymi preferencjami. Aby przywrócić ustawienia domyślne klawisza skrótu otwierającego interfejs sterownika, kliknij opcję „Przywróć ustawienia domyślne”.
- Przywileje administratora: Ta opcja jest dostępna wyłącznie w systemie Windows. Sterownik rozpoznaje, czy jego aktualny interfejs jest otwarty z wykorzystaniem przywilejów administratora. Jeśli tak jest, opcja nie wyświetla się. W przeciwnym razie opcja jest wyświetlana.

② Kopia zapasowa

Obsługiwane jest eksportowanie i importowanie danych niestandardowej konfiguracji, co eliminuje potrzebę powtarzania ustawień na różnych urządzeniach. W razie potrzeby można również przywrócić początkowe ustawienia domyślne.



③ Urządzenie


Użytkownik może tutaj sprawdzić wersję oprogramowania układowego i kliknąć opcję „Rozpocznij diagnostykę”, aby rozwiązać problemy ze sprzętem.



④ Informacje o urządzeniu

Użytkownik może tutaj sprawdzić wersję sterownika i informacje dotyczące marki. Kliknięcie opcji „Sprawdź aktualizacje” umożliwia wyszukanie najnowszej wersji sterownika. Postępowanie zgodnie z komunikatami umożliwia aktualizację sterownika w razie potrzeby.

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących sterownika kliknięcie opcji „Opinia” umożliwia wysłanie wiadomości e-mail z opinią.

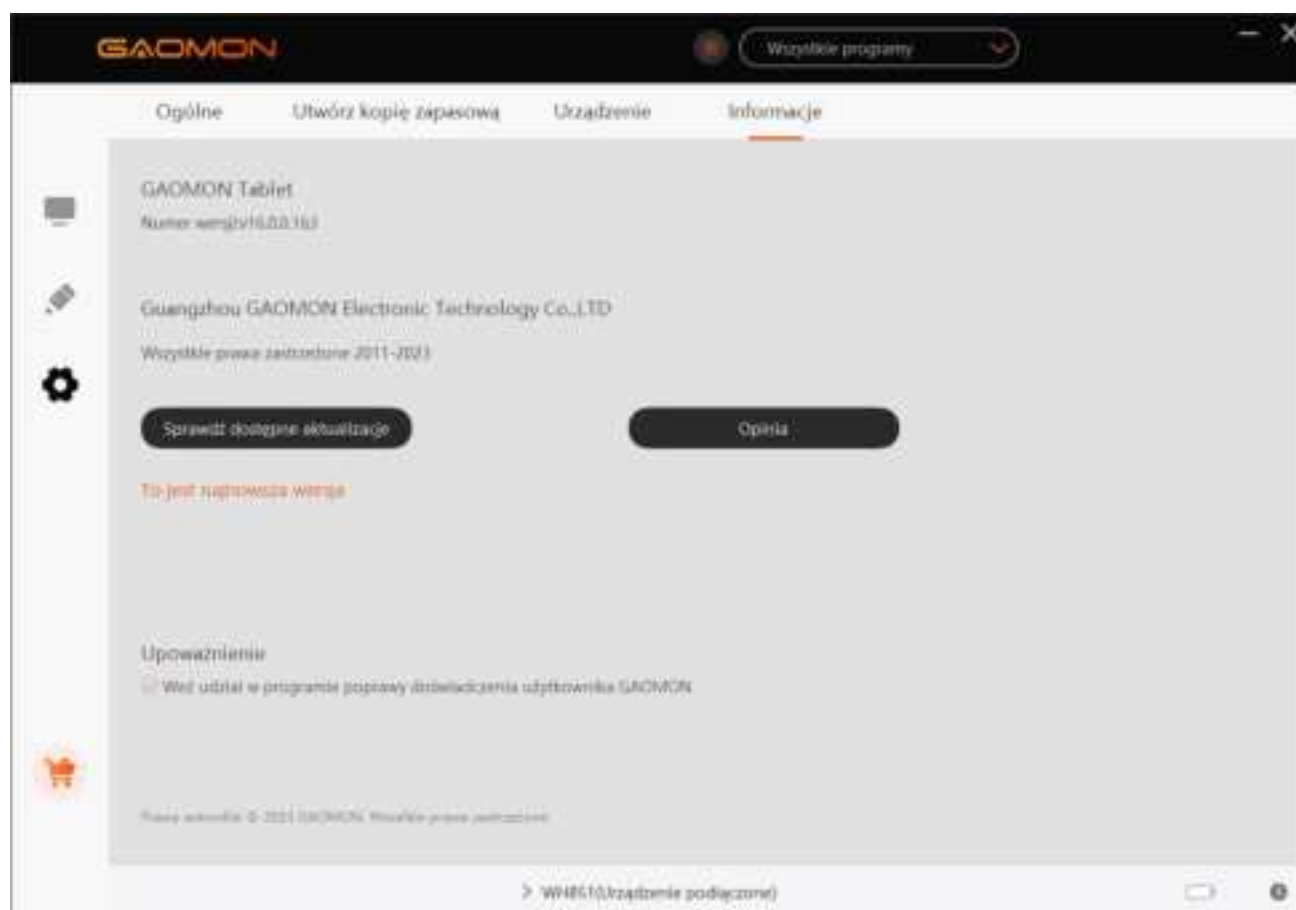

3.Specyfikacje

Model	WH851
Technologia Dotyku	EMR bez baterii
Obszar Pracy	203.2 x127 mm (6.78*4.24cali)
Wymiar	288.6 ×170.8×7.5mm
Rozdzielczość Dotykowa	5080LPI
Wyczuwanie Wysokości Rysika	10mm
Interfejs	Type-C
Klawisz Szybkiego Dostępu	10 Programmable Press Keys+1 Function Switch Key
Wsparcie OS	Windows 7 lub późniejszy, mac OS 10.12 lub później, Android 6.0 lub później

Model	AP519
Wymiar	163.4xΦ14.5mm
Waga	12g
Czyłość Nacisku	16384 Poziomów

4. Rozwiązywanie Problemów

Nietypowe Sytuacje	Możliwe Rozwiązania
Nie ma żadnego nacisku w oprogramowaniu graficznym, ale kursor porusza się	Podczas instalacji sterownika mogły zostać zainstalowane inne sterowniki tabletu lub otwarte oprogramowanie do rysowania. Należy odinstalować wszystkie sterowniki i zamknąć oprogramowanie do rysowania, a następnie ponownie zainstalować sterownik. Po zakończeniu instalacji lepiej jest zrestartować komputer.
Rysik nie działa	1. Upewnij się, że używasz pióra, które zostało dostarczone z tabletem. 2. Upewnij się, że sterownik został zainstalowany prawidłowo.
Klawisze Nacisku nie działają	1. Upewnij się, że w sterowniku została włączona funkcja Klawiszy Nacisku. 2. Upewnij się, że prawidłowo zdefiniowałeś Klawisze Nacisku.
Komputer nie może wejść w tryb uśpienia	Jeśli nie korzystasz z tabletu, nie kładź pióra na powierzchni tabletu, co spowoduje, że komputer nie będzie używany.
Boczny przycisk pióra nie działa	Naciskając przycisk boczny, upewnij się, że wkład nie dotknął powierzchni tabletu, a odległość pomiędzy nim a powierzchnią tabletu wynosi ponad 10 mm.
Komputer nie może rozpoznać tabletu	Upewnij się, że port USB jest sprawny, jeśli nie, zmień go na inny port USB.

Aby uzyskać więcej odpowiedzi na FAQ, prosimy o kontakt pod adresem:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Skontaktuj się z nami w sprawie Serwisu Posprzedażowego

KORPORACJA TECHNOLOGICZNA GAOMON

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door, en bewaar het voor toekomstige referentie.
2. Alvorens de tablet te reinigen, gaarne de stekker uit het stopcontact te trekken en afvegen met een zachte, vochtig doek, gebruik geen schoonmaakmiddelen.
3. Dit product niet blootstellen aan water of andere vloeistoffen. Let erop dat u nooit vloeistoffen op de tablet en de pen morst. Het blootstellen van het product aan water of andere vloeistoffen kan resulteren in defecten of elektrische schokken.
4. Plaats de tablet niet op een locatie waar deze onstabiel is of op een hoogte ligt waar kinderen eenvoudig bij kunnen om gevaar te vermijden. Voorkom dat kinderen de penpunt of zijschakelaar kunnen inslikken. De penpunt, zijschakelaar of andere bewegende onderdelen kunnen per ongeluk afbreken wanneer kinderen erop bijten.
5. Schakel de tablet uit in locaties waar/mogelijk elektronische apparaten niet zijn toegestaan. Omdat de tablet op sommige plaatsen storingen aan andere elektronische apparaten kan veroorzaken wanneer/mogelijk het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan, zoals in een vliegtuig, moet u de tablet uitschakelen.
6. De tablet en de pen niet uit elkaar halen. Haal de tablet of pen niet uit elkaar en geen andere wijzigingen aanbrengen. Dergelijke bewerking kan warmteontwikkeling, ontbranding, elektronische schokken of andere schade veroorzaken, waaronder persoonlijk letsel. indien u het product uit elkaar haalt, vervalt uw garantie.
7. Wanneer u de onderdelen laat vervangen, moet u garanderen dat de reparateur de vervangende componenten gebruikt die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Ongeautoriseerde vervanging van onderdelen kan resulteren in brand, elektrische schokken of andere gevaren.
8. Steek geen vreemd materiaal in de USB-poort of een andere opening van dit product. Indien een metalen voorwerp of vreemd materiaal in een poort of andere opening van dit product wordt gestoken, kan het product defect raken, doorbranden of een elektronische schok veroorzaken.

INHOUDSOPGAVE

Voorzorgsmaatregelen	149
1. Productoverzicht	151
1.1 Inleiding van het Tablet	151
1.2 Product en Accessoires	151
1.3 Tablet Verbinding	152
1.4 Aansluiten op Android Telefoon en Table	153
1.5 Installatie van het stuurprogramma	154
1.6 Vervangen Penpunt	154
2. Functie-instelling	155
2.1 Apparaatverbinding Mededeling	155
2.2 Instelling Werkgebied	156
2.3 Snelkoppelingen Toetsen Functie-instelling	158
2.4 Functie-instelling Penknoppen	160
2.5 Drukgevoelighedsinstelling	161
2.6 Pen druktesten	162
2.7 Schakel de Windows Ink-functie in	163
2.8 Muismodus	164
2.9 De druktoetsen en drukcurve aanpassen	164
2.10 Gegevens Exporteren en Importeren	166
3. Specificaties	167
4. Probleemoplossing	168
5. Neem contact met ons op voor After-sales Service	169

1. Productoverzicht

1.1 Inleiding van het Tablet

Hartelijk dank voor uw aankoop van het GAOMON WH851 Tablet. Dit is een nieuwe generatie professionele tekentabletten zonder batterij, die uw efficiëntie van schilderen en creëren aanzienlijk kan verbeteren, en u zult veel plezier hebben. U kunt vrij schilderen en schrijven, met verschillende lijnen en kleuren, gewoon zoals de pen op het papier schrijft, wat u een echte geweldige ervaring bezorgt.

Om u een beter inzicht te geven en het gebruik van de tablet, vragen wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. De gebruiksaanwijzing toont alleen de informatie onder Windows, tenzij anders aangegeven, deze informatie is van toepassing op zowel Windows- als Macintosh- systemen.

1.2 Product en Accessoires

1.2.1 Grafische Tablet



1.2.2 Lista de embalaje



AP519



Type-C-Kabel



Penpuntklem



Reserve punten




Snelstartgids

1.3 Tablet Verbinding

1.3.1 USB-kabelverbinding

Verbind het tekentablet met de computer via de USB-C kabel.

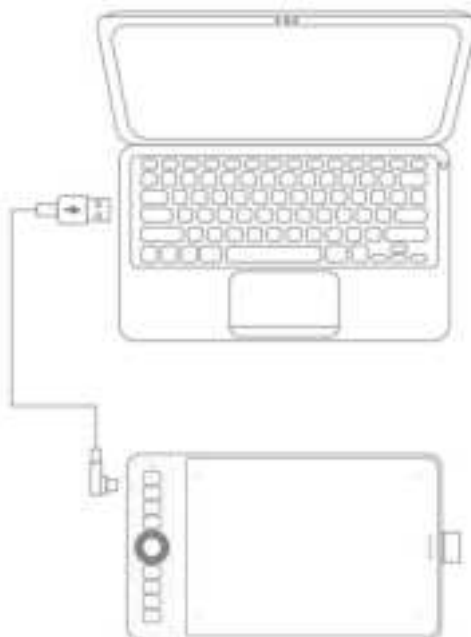


1.3.2 Bluetooth-verbinding

1) Het blauwe lampje knippert wanneer het tekentablet is ingeschakeld, wat aangeeft dat het wacht op verbinding.

2) Schakel de Bluetooth op uw apparaat in, selecteer het tekentablet (WH851) wanneer het verschijnt in het Bluetooth-instellingenmenu en maak vervolgens verbinding volgens de aanwijzingen van het systeem.

3) Het blauwe lampje blijft 10 seconden branden en gaat dan uit en er verschijnt een lampje dat wit blijft wat aangeeft dat de verbinding gelukt is.

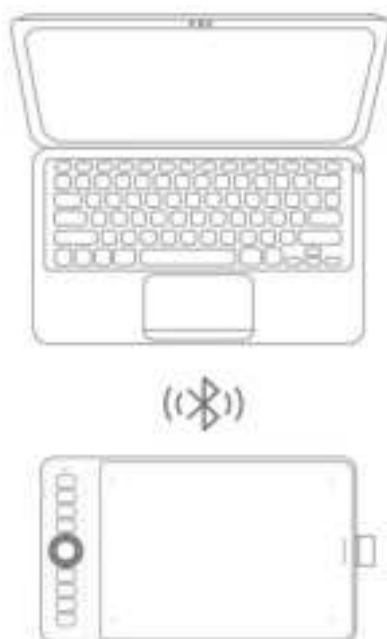

1.4 Verbinden met Android telefoon/tablet

Het tekentablet ondersteunt USB-kabelverbinding en Bluetooth-verbinden. Zorg ervoor dat het besturingssysteem van uw telefoon/tablet Android OS 6.0 en hoger of HarmonyOS is en dat de OTG-functie ondersteunt wordt. Voor bepaalde telefoon- of tabletmodellen moet u mogelijk de OTG-functie inschakelen in uw instellingenmenu.

1.4.1 USB-kabelverbinding


Verbind het tekentablet met uw telefoon/tablet via de USB-C kabel (afbeelding 1). Na het verbinden wordt de beeldverhouding van het werkgebied van het tekentablet automatisch aangepast (standaard beeldverhouding: 20:10).

Opmerking:

Als u de beeldverhouding van het werkgebied van het pentablet wilt wijzigen,

1. Verbind het tekentablet met uw computer via de USB-C kabel en klik op ①Instellingen-②Apparaat-③Instellingen voor verhoudingen van mobiele telefoon in het besturingsprogramma en selecteer vervolgens de juiste verhouding (afbeelding 2).

2. Verbind het tekentablet met uw telefoon/tablet via de USB-C kabel dan wordt de beeldverhouding van het werkgebied van het tekentablet automatisch aangepast aan de door u geselecteerde verhouding.

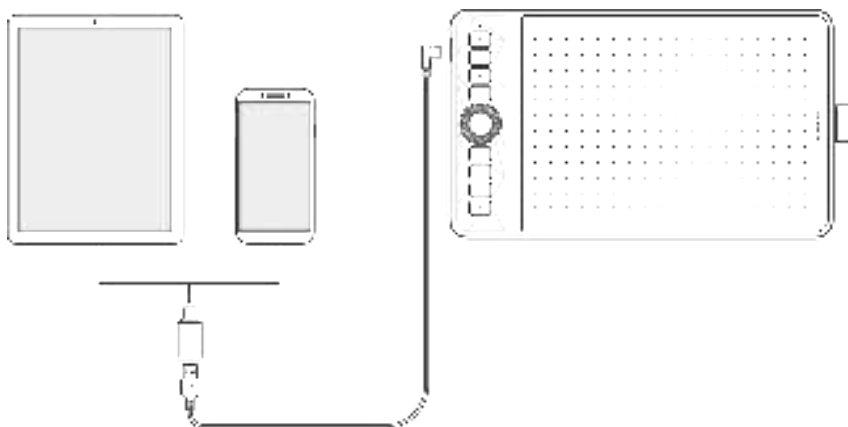

afbeelding 1



afbeelding 2


1.4.2 Bluetooth-verbinding

1. Schakel de Bluetooth op uw telefoon/tablet in.
2. Selecteer het tekentablet (WH851) wanneer het verschijnt in het Bluetooth-instellingenmenu en maak vervolgens verbinding volgens de aanwijzingen van het systeem.
3. Na het verbinden is het werkgebied van het tekentablet standaard ingesteld op Volledig gebied. Als u de beeldverhouding van het werkgebied wilt wijzigen, kunt u de K7-knop (standaard beeldverhouding: 20:10) gedurende 3 seconden ingedrukt houden om over te schakelen.

Opmerking:

Als u de beeldverhouding van het werkgebied van het pentablet wilt wijzigen,

1. Verbind het tekentablet met uw computer via de USB-C kabel en klik op ①Instellingen-②Apparaat-③Instellingen voor verhoudingen van mobiele telefoon in het besturingsprogramma en selecteer vervolgens de juiste verhouding (afbeelding 2).
2. Verbind het tekentablet met uw telefoon/tablet via Bluetooth en houd de K7-knop 3 seconden ingedrukt, waarna de beeldverhouding van het werkgebied van het tekentablet wordt aangepast aan de door u geselecteerde verhouding.

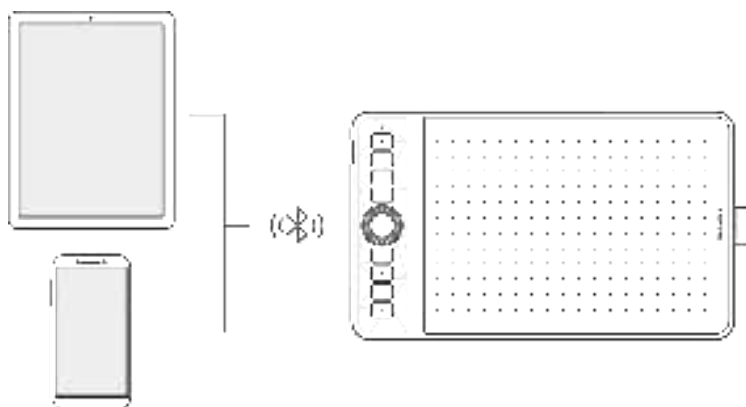

Opmerking:

Koppelen inschakelen: Gebruik een puntig voorwerp om de Reset-knop aan de achterkant van het tekentablet 3 seconden ingedrukt te houden om de Bluetooth-koppelmodus in te schakelen.

1.5 Installatie van het stuurprogramma

1.5.1 OS-ondersteuning

Windows 7 of hoger, macOS 10.12 of hoger, Android 6.0 of hoger.

1.5.2 Stuurprogramma installere


Het stuurprogramma downloaden vanaf onze website: www.gaomon.net/download

Nadat de installatie is voltooid, kunt u het grijze pictogram  van het stuurprogramma in het systeemvak vinden, wat betekent dat het stuurprogramma met succes is geïnstalleerd; wanneer u de tablet op de computer aansluit, zal het pictogram  oranje worden, wat betekent dat het stuurprogramma de tablet al heeft herkend en u deze nu kunt gaan gebruiken.

Opmerking:

1. Vóór installatie, moet u een ander stuurprogramma van vergelijkbare producten verwijderen, waaronder het oude stuurprogramma van dit product.
2. Vóór installatie, moet u alle grafische software en antivirussoftware sluiten om onnodige fouten te voorkomen.


1.6 Overzicht Digitale Pen

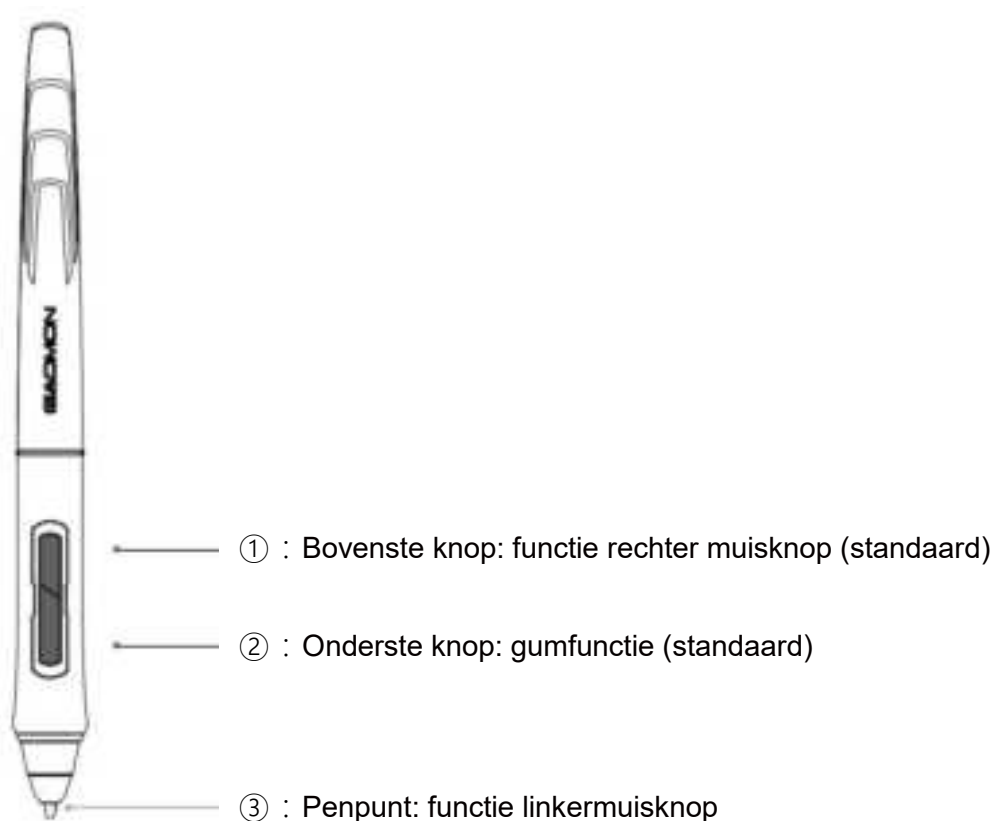

1.7 Vervangen Penpunt

De punt zal na langdurig gebruik slijten, en moet u deze met een nieuwe punt vervangen.


- 1) Gebruik de penpunt clip om de oude punt recht uit de pen te trekken.
- 2) Plaats een nieuwe penpunt in de stylus en druk op de punt totdat deze klemt.

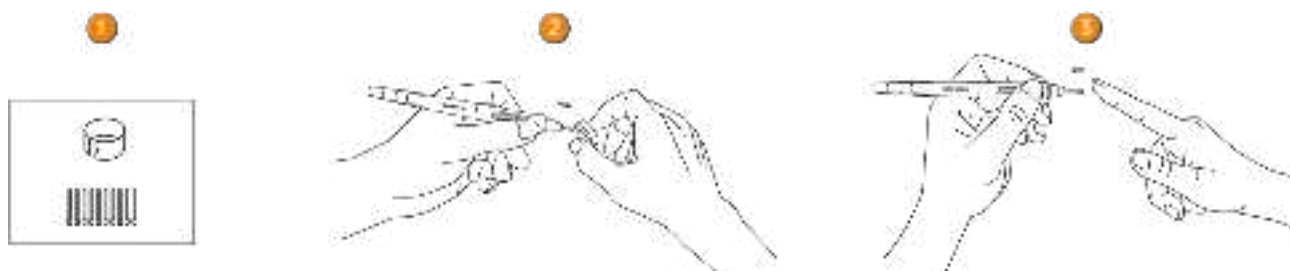

2.Functie-instelling

2.1 Apparaatverbinding Mededeling

1. Geen apparaat gevonden: De computer herkent de tablet niet.

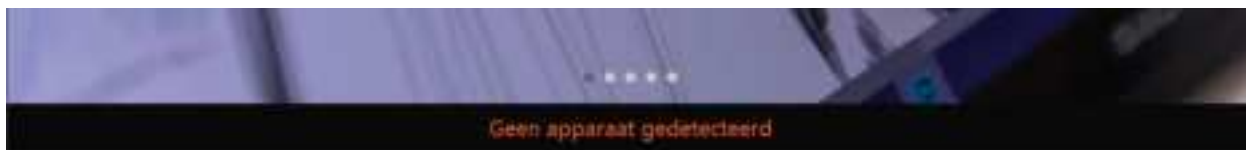

2. Apparaat verbonden: De computer heeft de tablet herkend.



2.2 Instelling Werkgebied

2.2.1 Meerdere beeldschermen gebruiken

Selecteer de monitor om de relatie tussen penbeweging op de tablet en cursorbeweging op het beeldscherm te definiëren.

Standaard wordt het volledige actieve gebied van tablet toegewezen aan de gehele monitor. Wanneer er meer dan één monitor in gebruik is en u in de uitgebreide modus zit, moet u de gerelateerde monitor kiezen op de stuurprogramma-interface waarnaar u wilt toewijzen.

Als uw monitoren zich in de spiegelmodus bevinden (Alle monitoren geven dezelfde inhoud weer), is de tablet toegewezen aan de volledige ruimte op elke monitor en de schermcursor wordt tegelijkertijd op elke monitor weergegeven.



2.2.2 Instelling Werkgebied

Definieer het tabletgebied dat aan het schermgebied wordt toegewezen.

- ① Volledig gebied: het gehele actieve gebied van de tablet. Dit is de standaardinstelling.
- ② Aangepast Gebied: Sleep de hoeken van de voorgrondafbeelding om het schermgebied te selecteren.



2.2.3 Werkgebied Draaien

Door de richting van de tablet aan te passen om met de linker- en rechterhand te worden bediend. We bieden vier keuzemogelijkheden.




2.3 Snelkoppelingen Toetsen Functie-instelling

Standaardinstelling: Plaats de cursor op de sneltoets of klik op de druktoets om de standaardwaarden te zoeken.




Aangepaste instelling: Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster, dan wordt deze automatisch opgeslagen.

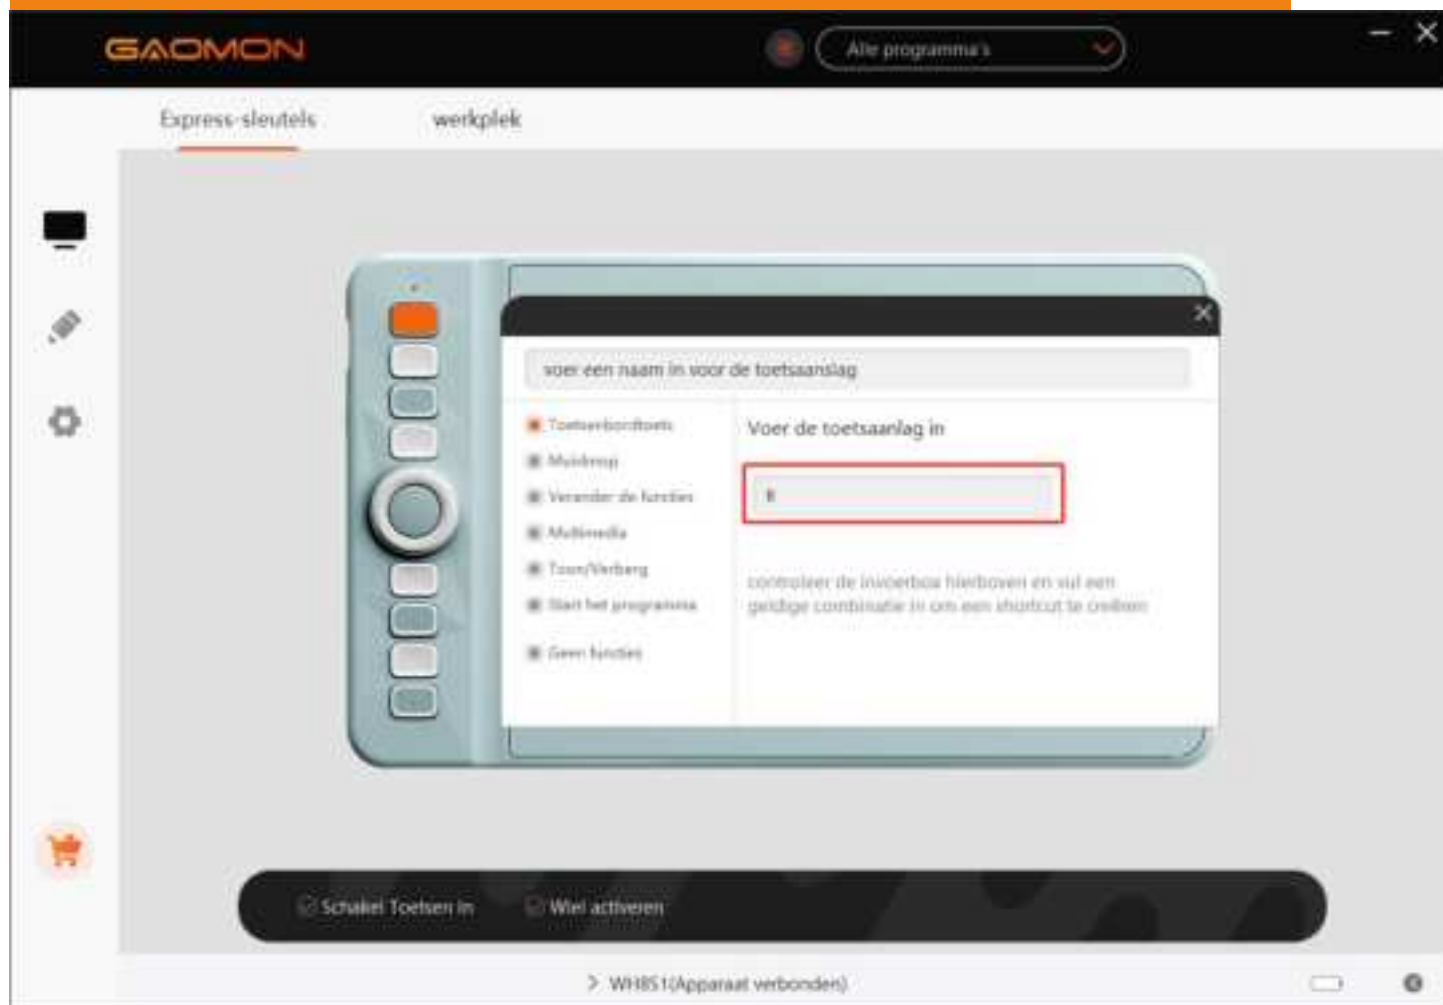

Druk op toetsen In/Uit: Vink Aan/Uit "Druktoetsen Inschakelen".

Draaiknop inschakelen/uitschakelen: "Draaiknop inschakelen" aanvinken of niet aanvinken.

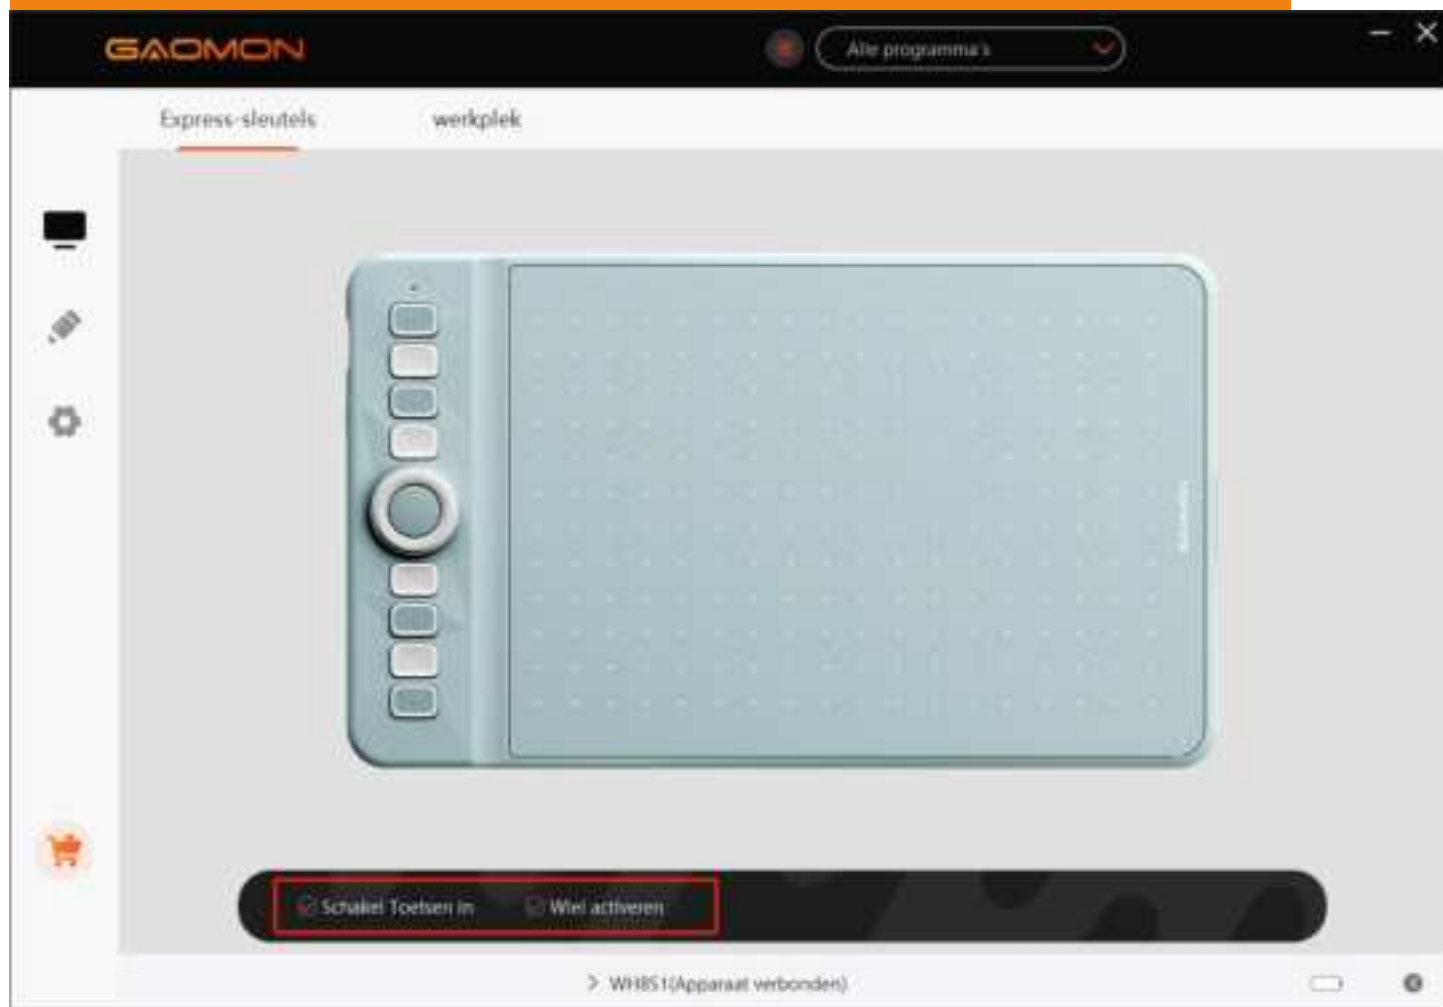

2.4 Functie-instelling Penknoppen

Aangepaste instelling: Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster, dan wordt deze automatisch opgeslagen.



2.5 Drukgevoelheidsinstelling

De drukgevoeligheid wordt veranderd door de punten van de drukcurve te verslepen.

Sleep de punten naar linksboven voor een hogere gevoeligheid.

Sleep de punten naar rechtsonder voor een lagere gevoeligheid.



2.6 Pen druktesten

U kunt geleidelijk druk uitoefenen op de stylus op het scherm voor het testen van het drukniveau.



2.7 Schakel de Windows Ink-functie in

Microsoft Windows biedt uitgebreide ondersteuning voor peninvoer. Penfuncties worden ondersteund in Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 enzovoort.



2.8 Penpunt uitschakelen

Door “Penpunt uitschakelen” aan te vinken kunt u de penpunt gebruiken om de schermcursor te verplaatsen, maar er is geen andere penfunctionaliteit.



2.9 Muismodus

Zoals hieronder weergegeven, vink het selectievakje voor de muismodus aan om de muismodus te openen. In de muismodus, als u de pen beweegt, beweegt de cursor volgens het relatieve coördinatenprincipe, vergelijkbaar met het verplaatsen van de cursor met de muis. Dit houdt in dat u op pictogrammen kunt klikken of opties aan de rand van het scherm kunt selecteren zonder de pen naar de rand van het werkgebied te verplaatsen.




2.10 De druktoetsen en drukcurve aanpassen

Gebruikers kunnen de druktoetsen en drukcurve aanpassen voor verschillende programma's. Selecteer een in te stellen programma, pas respectievelijk de druktoetsen en drukcurve aan, en de instellingen worden automatisch opgeslagen.



2.11 Instellen

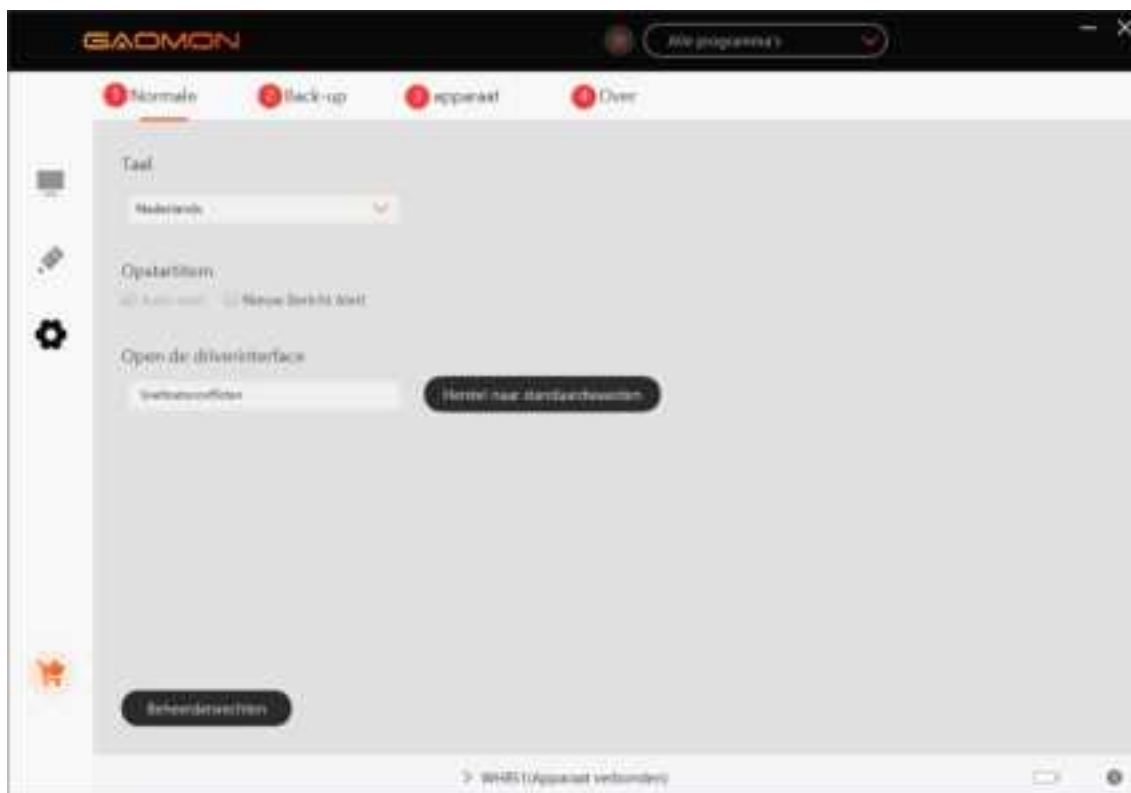

① Algemeen

- **Taal:** Stel in als de standaardtaal van het besturingssysteem.
- **Opstartitem:** "Automatisch starten" wordt standaard ingeschakeld. En "Nieuw berichtmelding" kan handmatig in- of uitgeschakeld worden.
- **Open de interface van het besturingsprogramma:** Om de interface van het besturingsprogramma snel op te roepen kunt u de standaard sneltoets gebruiken of een sneltoets instellen op basis van uw gebruiksgewoonten. Om de sneltoets voor het standaard openen van de interface van het besturingsprogramma te herstellen, klik u op "Standaardwaarden herstellen".
- **Beheerdersrechten:** Dit item is alleen beschikbaar voor Windows OS. Het besturingsprogramma identificeert of de huidige interface van het besturingsprogramma al dan niet geopend is met beheerdersrechten. Als deze is geopend met beheerdersrechten, wordt dit item niet weergegeven. Als deze niet is geopend met beheerdersrechten, wordt dit item weergegeven.

② Back-up

Het exporteren en importeren van aangepaste configuratiegegevens wordt ondersteund, waardoor het niet meer nodig is instellingen tussen verschillende apparaten te herhalen. Indien

nodig kunt u de instellingen ook terugzetten naar de oorspronkelijke standaardwaarden.



③ Apparaat


Gebruikers hier de firmwareversie controleren en op "Start de diagnose" klikken om hardware problemen op te lossen.



④ Over

Gebruikers kunnen hier de besturingsprogrammaversie en merkinformatie controleren. Klik op “Controleren op updates” om de nieuwste versie van het besturingsprogramma te vinden en volg vervolgens de aanwijzingen om het besturingsprogramma indien nodig bij te werken;

Klik op “Feedback” om een feedback e-mail te versturen als u vragen of suggesties heeft over het besturingsprogramma.

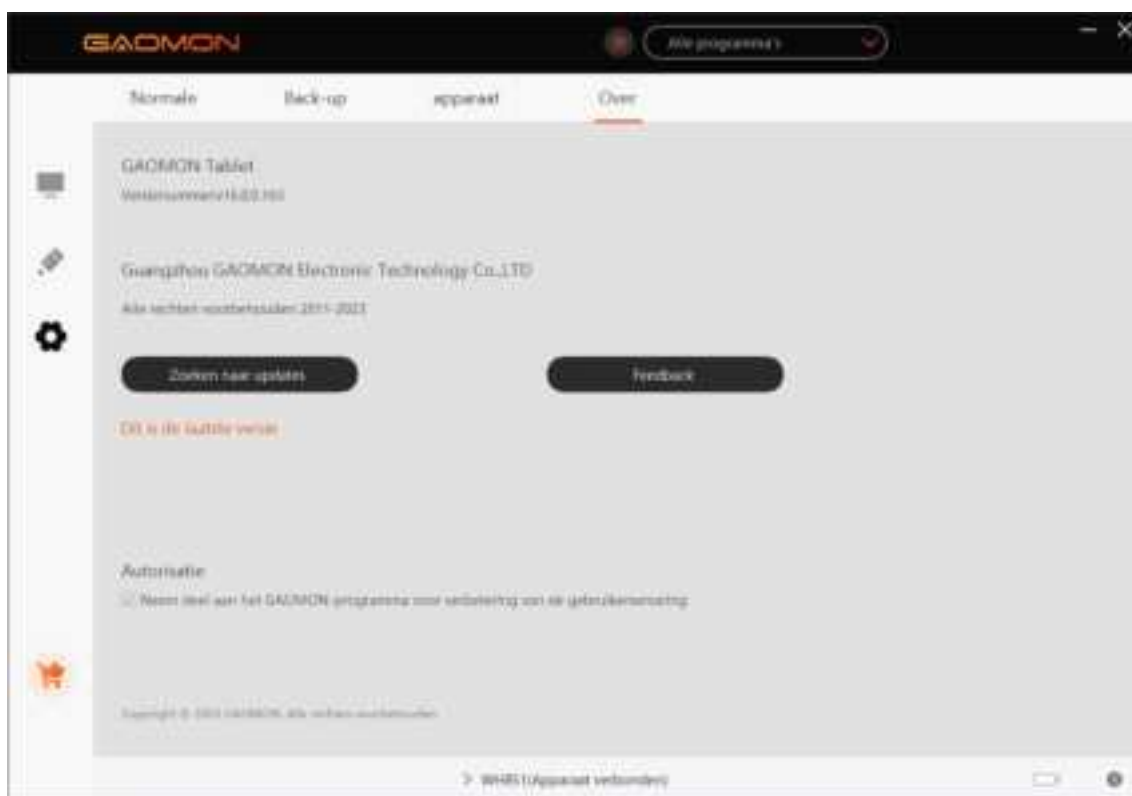

3.Specificaties

Model	WH851
Touch-technologie	Batterijloze EMR
Werkgebied	203.2 x127 mm (8*5in)
Afmetingen	288.6 ×170.8×7.5mm
Touch Resolutie	5080LPI
Pen detectie hoogte	10mm
Interface	Type-C
Express toets	10 programmeerbare druktoetsen + 1 functietoets
OS-ondersteuning	Windows 7 of hoger, mac OS 10.12 of hoger, Android 6.0 of hoger
Model	AP519
Afmeting	163.4xΦ14.5mm
Gewicht	12g
Drukgevoeligheid	16384 niveaus

4. Probleemoplossing

Abnormale verschijnselen	Mogelijke Oplossingen
Geen druk in de grafische software maar de cursor beweegt	U hebt waarschijnlijk tijdens het installeren van het stuurprogramma andere tabletstuurprogramma's geïnstalleerd of de tekensoftware geopend. Verwijder alle stuurprogramma's en sluit de tekensoftware en installeer het stuurprogramma opnieuw. Het wordt aangeraden om uw computer opnieuw op te starten nadat de installatie is voltooid.
De pen werkt niet	1. U moet de pen gebruiken die oorspronkelijk bij uw tablet is geleverd. 2. Zorg ervoor dat u het stuurprogramma correct hebt geïnstalleerd.
Druktoetsen werken niet	1. Zorg ervoor dat de functie Druktoetsen is ingeschakeld in het stuurprogramma. 2. Controleer of u de druktoetsen correct heeft gedefinieerd.
De computer kan niet naar de sluimerstand gaan	In het geval u de tablet niet gebruikt, plaats de pen dan niet op het tabletopoppervlak, dan blijft de computer geactiveerd.
De zijknop van de pen werkt niet	Bij het indrukken van de knop aan de zijkant, moet u ervoor zorgen dat de penpunt niet het tablet oppervlak en de afstand niet raakt tussen de penpunt en dat het oppervlak meer dan 10 mm is.
De computer herkent de tablet niet	Controleer of de USB-poort functioneel is, zo niet, verander dan naar een andere USB-poort.

Voor meer veelgestelde vragen kunt u een kijkje nemen op:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Neem contact met ons op voor After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

الاحتياطات

1. يرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل الاستخدام، والحفاظ به للأطلاع عليه في المستقبل.
2. قبل تنظيف الجهاز اللوحي، يرجى فصل سلك الطاقة ومسحه باستخدام قاشق رطبة ناعمة، ولا تستخدم أي نوع من المنظفات.
3. لا تعرض هذا المنتج للبيئة أو غيره من السوائل. نفيه لئلا تسكب أي سائل على الجهاز اللوحي والقلم. تعرض المنتج للبيئة أو السوائل الأخرى قد يسبب في تلف المنتج أو حدوث سدادات كهربائية.
4. لا تضع الجهاز اللوحي على مكان غير مستقر أو على ارتفاع يمكن للأطفال الوصول إليه بسهولة من أجل تجنب المخاطر. علم الأطفال من إنلام من القلم أو المقام الخاطئ. يمكن للأطفال إنلام من القلم أو المقام الخاطئ أو غيرهما من الأجزاء المتحركة بالخطأ إذا وضعوها في أفواههم.
5. تم بابتد تشغيل الجهاز اللوحي في الأماكن التي لا يُسمح فيها باستخدام الأجهزة الإلكترونية. يمكن أن يسبب الجهاز اللوحي في تعطيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى في بعض الأماكن التي لا يُسمح فيها استخدام أجهزة إلكترونية أخرى، مثل المطارات، لذا احرص على إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي.
6. لا تقم بتفكيك الجهاز اللوحي والقلم. لا تقم بتفكيك أو تعديل الجهاز اللوحي أو القلم. قد يسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث اشتعال أو سدادات كهربائية أو أضرار أخرى، بما في ذلك حدوث إصابات شخصية. تفكيك الجهاز سوف يؤدي إلى بطلان الضمان.
7. عند استبدال المكونات، يقرض أن تضمن استخدام في الإصلاح للمكونات البديلة المتطابقة من جهة التصنيع. قد يؤدي استبدال المكونات غير المصرح بها إلى حدوث حرائق أو سدادات كهربائية أو أضرار أخرى.
8. لا تقم بتدخل عناصر عربية في منفذ USB أو أي فتحة أخرى في المنتج. تدخل عنصر معدني أو جسم غريب في المنفذ أو أي فتحة على الجهاز قد يسبب في تلف المنتج أو أضرار له، أو حدوث سدادات كهربائية.

المحتويات

170		لاحتياطات
172		1. نظرة عامة على المنتج
172		1.1 تقديم الجهاز اللوحي
172		1.2 المنتج والملحقات
173		1.3 توصيل الجهاز اللوحي
174		1.4 التوصيل بهاتف وجهاز لوحي أندرويد
175		1.5 تثبيت التعريف
175		1.6 استبدال سن القلم
176		2. إعداد الوظائف
176		2.1 توجيه اتصال الجهاز
177		2.2 إعداد مساحة العمل
179		2.3 إعداد وظائف مفاتيح الاختصارات
181		2.4 إعداد وظائف أزرار القلم
182		2.5 إعداد حساسية الضغط
183		2.6 اختبار ضغط القلم
184		2.7 تمكين خاصية Windows Ink
185		2.8 وضعية القراءة
185		2.9 تصدير واستيراد البيانات
187		2.10 تصدير واستيراد البيانات
188		3. المواصفات
189		4. استكشاف الأعطال وإصلاحها
190		5. اتصل بنا لخدمة ما بعد البيع

1. نظرة عامة على المنتج

1.1 تقديم الجهاز اللوحي

شكرًا لشرائكم الجيَّاز اللوحي GAOMON WH851. هذا هو الجيل الجديد من أجهزة الرسم اللوحية الاحترافية بدون بطارية، والتي يمكنها تصيبن كفاءة أعمالك في الرسم والإبداع بشكل كبير، بتجربة ممتعة جدًا. يمكنك استخدامه بحرية في الرسم والتكليف، بالعديد من الخطوط والألوان المختلفين، كما تكتب بقلم على الورقة تمامًا، مما يوفر لك تجربة واقعية.

ولكن نفهم ونستخدم الجهاز اللوحي بشكل أفضل، يرجى قراءة دليل المستخدم جيدًا. يعرض دليل المستخدم المعلومات الخاصة بالتشغيل مع نظام ويندوز فقط، ولكن ما لم يتم ذكر خلاف ذلك، فإن نفس المعلومات تنطبق على نظامي التشغيل ويندوز وماكنتوش.

1.2 المنتج والملحقات

1.2.1 رسومات الجهاز اللوحي




1.2.1 مكونات العبوة



1.3 توصيل الجهاز اللوحي

1.3.1 توصيل كابل USB

قم بتوصيل الجهاز اللوحي القلمي بجهاز الكمبيوتر عبر كابل USB-C.

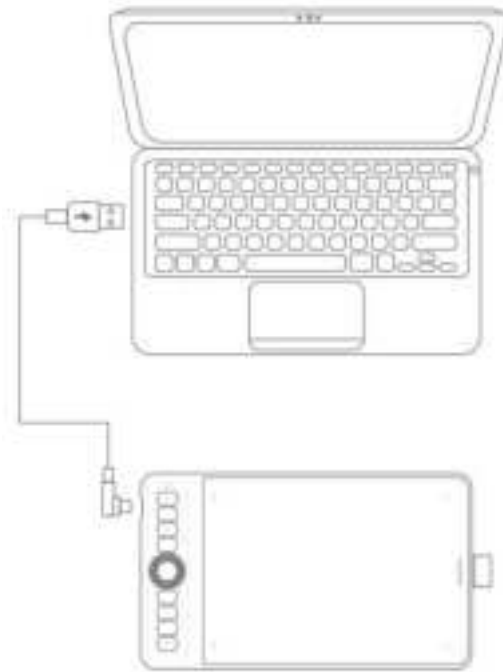

1.3.2 توصيل بلوتوث

- (1) يومض الضوء الأزرق عند تشغيل الجهاز اللوحي القلمي، مما يشير إلى أن التوصيل معلق.
- (2) قم بتشغيل البلوتوث على جهازك، واختر الجهاز اللوحي القلمي (WH851) عندما يظهر على قائمة إعدادات بلوتوث، ثم قم بالتوصيل باتباع توجيهات النظام.
- (3) يظل الضوء الأزرق مضاءً لمدة 10 ثوانٍ ثم ينطفئ، ويظهر ضوء أبيض ثابت، يشير إلى نجاح الاتصال.



1.4 التوصيل بهاتف/جهاز لوجي أندرويد

الجهاز اللوجي القلمي يدعم التوصيل بكابل USB والتوصيل بالبلوتوث. يرجى التأكد من أن نظام تشغيل هاتفك/جهازك اللوجي هو أندرويد 6.0 أو إصدار أحدث أو HarmonyOS، وأن خاصية OTG مدعومة. في بعض طرازات الهواتف والأجهزة اللوحية، قد تضطر إلى تمكين خاصية OTG من قائمة الإعدادات.

1.4.1 التوصيل بكابل USB


قم بتوصيل الجهاز اللوجي القلمي بهاتفك/جهازك اللوجي عبر كابل USB-C (الصورة 1). بعد التوصيل، سيتم تعديل أبعاد مساحة عمل الجهاز اللوجي القلمي تلقائيًا وفقًا لذلك (الأبعاد الافتراضية: 20:10).

انتبه:

إذا أردت تغيير أبعاد مساحة عمل الجهاز اللوجي القلمي،

1. قم بتوصيل الجهاز اللوجي القلمي بجهاز الكمبيوتر عبر كابل USB-C، وانقر على ① الإعدادات - ② الجهاز - ③ إعدادات أبعاد الهاتف في التعريف، ثم اختر الأبعاد المناسبة (الصورة 2).

2. قم بتوصيل الجهاز اللوجي القلمي بالهاتف/الجهاز اللوجي عبر كابل USB-C، ثم سيتم تعديل أبعاد مساحة عمل الجهاز اللوجي القلمي تلقائيًا إلى الأبعاد التي اخترتها.

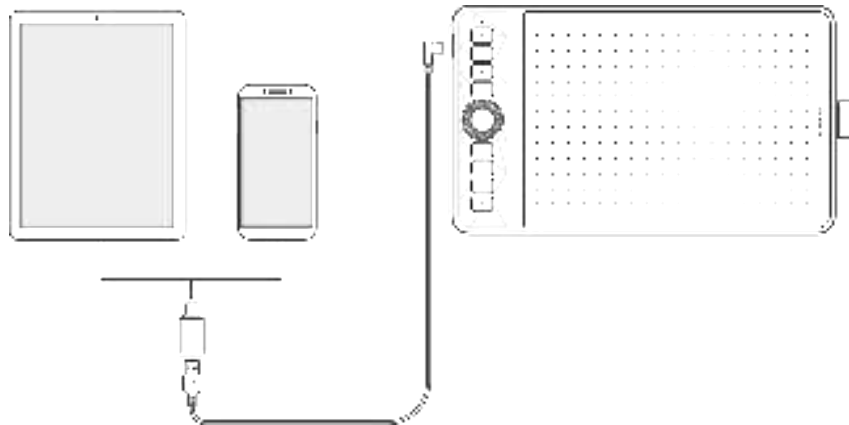

الصورة 1



الصورة 2

1.4.2 التوصيل عبر البلوتوث

1. قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك/جهازك اللوحي.

2. اختر الجهاز اللوحي القلمي (WH851) عندما يظهر على قائمة إعدادات البلوتوث، ثم قم بالتوصيل باتباع توجيهات النظام.


3. بعد التوصيل، يتم تعيين مساحة عمل الجهاز اللوحي القلمي إلى المساحة الكاملة افتراضياً. إذا أردت تغيير أبعاد مساحة العمل، يمكنك الضغط مطوئاً على الزر K7 (الأبعاد الافتراضية: 20:10) لمدة 3 ثواني لتفعيل التبديل.

انتبه:

إذا أردت تغيير أبعاد مساحة عمل الجهاز اللوحي القلمي،

1. قم بتوصيل الجهاز اللوحي القلمي بجهاز الكمبيوتر عبر كابل USB-C، وانقر على ① الإعدادات - ② الجهاز - ③ إعدادات أبعاد الهاتف في التعريف، ثم اختر الأبعاد المناسبة (الصورة 2).

2. قم بتوصيل الجهاز اللوحي القلمي بالهاتف/الجهاز اللوحي عبر البلوتوث واضغط مطوئاً على الزر K7 لمدة 3 ثواني، ثم سيتم تعديل أبعاد مساحة عمل الجهاز اللوحي القلمي إلى الأبعاد التي اخترتها.

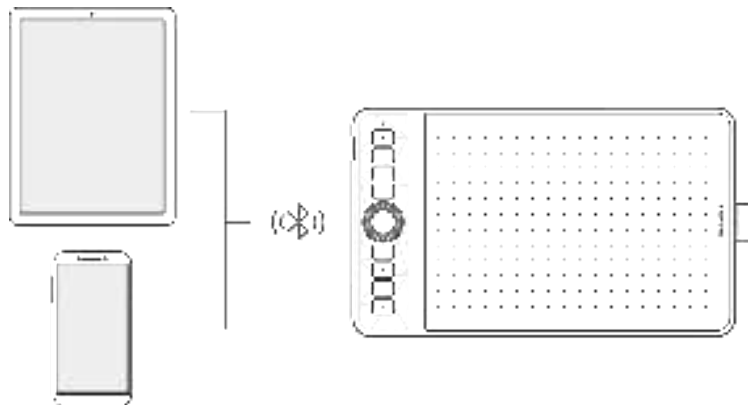

انتبه:

الاقتران القسري: استخدم عنصر مدبب للضغط مطوئاً على زر إعادة التعيين على الجانب الخلفي من الجهاز اللوحي القلمي لمدة 3 ثواني لتمكين وضعية اقتران البلوتوث.

1.5 تثبيت التعريف

1.5.1 :عم نظام التشغيل

ويندوز 7 و أحدث، ماك 10.12 و أحدث، أندرويد 6.0 أو أحدث

1.5.2 تثبيت التعريف

يرجى تنزيل التعريف من موقعنا الإلكتروني: www.gaomon.net/download

بعد انتهاء التنصيب، يمكنك العثور على أيقونة التعريف الرمادية في  منطقة أيقونات النظام، مما يعني تثبيت التعريف بنجاح؛ عند توصيل الجهاز اللوحى بجهاز الكمبيوتر، سوف يتغير لون الأيقونة إلى البرتقالي ، مما يعني أن التعريف تعرف بالفعل على الجهاز اللوحى ويمكنك البدء فى استخدامه الآن.

ملاحظة:

1. قبل التنصيب، سوف تحتاج إلى إلغاء تثبيت أي تعريف لمنتجات سابقة، بما فى ذلك التعريف القديم لهذا المنتج.



2. قبل التنصيب، يرجى إغلاق كل برامج الرسومات وبرامج مكافحة الفيروسات لتجنب الأخطاء.

1.6 نظرة عامة على القلم الرقمي



1.7 استبدال سن القلم



- ١) استخدم مشبك سن القلم لسحب السن القديم خارج القلم. (١)(٢)
 2) أدخل سن قلم جديد في لقلم الرقسي واضغط على السن حتى يتوقف. (٣)(٤)

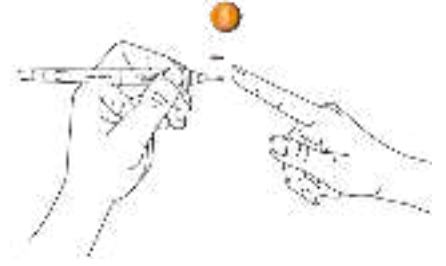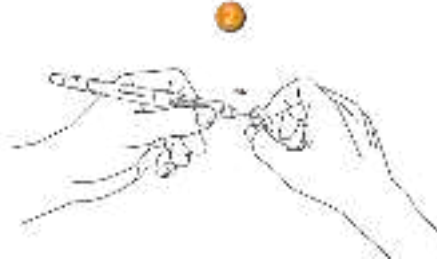

2. إعداد الخاصية

2.1 توجيهات توصيل الجهاز

1. لم يتم رصد جهاز: جهاز الكمبيوتر لم يتعرف على الجهاز النوى.
2. الجهاز متصل: جهاز الكمبيوتر تعرف على الجهاز النوى.

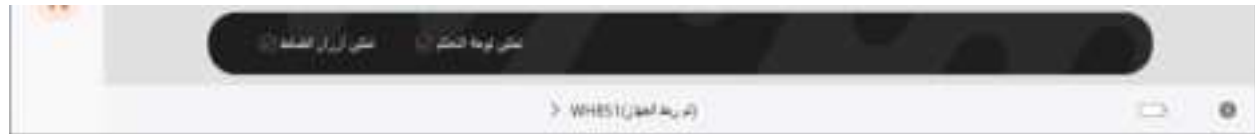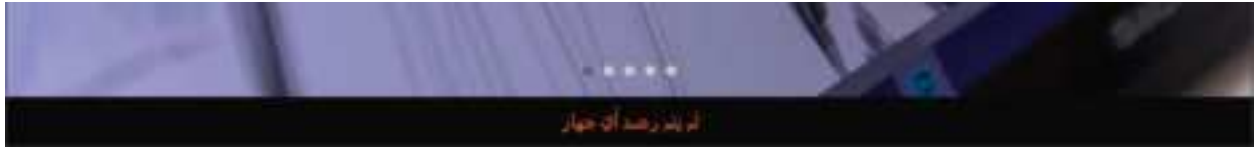

2.2 إعداد مساحة العمل

2.2.1 استخدام شاشات متعددة

ختر الشاشة تحديد العلاقة بين حركة القلم على الجهاز اللوحي وحركة الماوس على الشاشة.

افتراضياً، سوف تحاكي المساحة الممتلئة للجهاز اللوحي الشاشة بالكامل. في حالة استخدام أكثر من شاشة وكنت تعمل في الوضع الممتد، سوف تحتاج إلى اختيار الشاشة المعنية على واجهة التعريف التي متحاكي مساحة عمل الجهاز اللوحي.

إذا كانت الشاشات في وضعية المراة (كل الشاشات تعرض نفس المحتوى)، سوف تحاكي مساحة عمل الجهاز اللوحي المساحة الكاملة لكل شاشة ويعرض مؤشر الشاشة على كل شاشة في نفس الوقت.



2.2.2 اعداد مساحة العمل

حدد مساحة الجهاز التوحي التي ستحتوي مساحة الشاشة.

١. المساحة الكاملة: المساحة النشطة الكاملة بالجهاز التوحي. وهذا هو الإعداد الافتراضي.

2. مساحة مخصصة: سحب زاوية الصورة الأمامية لاختيار مساحة الشاشة.



2.2.3 دور ان مساحة التشغيل

من خلال تغيير اتجاه الجهاز للوحى للتكيف مع التشغيل ياليد اليسرى أو اليمينى. يوفر اختيار أي من الاتجاهات الأربعة.



2.3 إعداد وظائف مفاتيح الاختصارات

الإعداد الافتراضى: مع المؤشر على مفتاح الاختصار أو انقر على زر الضغط لتعثر على القيم الافتراضية.

لإعداد المخصص: انقر الخاصية التي تريد من الصندوق المنطقى، وسوف يتم الحفظ تلقائياً.

تمكين/تعطيل مفاتيح الضغط: تم بتحديد/إلغاء تحديد "تمكين مفاتيح الضغط"

تمكين/تعطيل البكرة: تحديد/إلغاء تحديد "تمكين البكرة".





2.4 أعداد وقصاف أضرار القلم

لإعداد المخصص: ختم الخاصية التي نريد من الصندوق المينيق، وسوف يتم الحفظ تلقائياً.



2.5 إعداد حساسية الضغط

سوف يتم تغيير حساسية الضغط عن طريق سحب نقاط منحنى الضغط. اسحب النقاط لأعلى اليسار لزيادة الحساسية. اسحب النقاط لأسفل اليمين لتخفيض الحساسية.



2.6 اختيار ضغط القلم

يمكنك إضافة الضغط تدريجياً بالقلم على الشاشة لاختبار مستوى الضغط.



2.7 تمكين خاصية Windows Ink

يقدم نظام التشغيل ويندوز دعم كبير للدخال بالقلم. يتم دعم خصائص القلم كذلك في برامج Microsoft Office، وmaluWindows Jo، وAdobe Photoshop CC، وhBookSketch 6 وغيرهم.



2.8 تعطيل سن القلم

بتحديد "تعطيل سن القلم"، ستتمكن من استخدام سن القلم لتحريك مؤشر الشاشة، لكن بدون أي وظائف أخرى للقلم.



2.9 وضعية القلم

كما يظهر بالأعلى، قم بوضع علامة في الصندوق الصغير المتقارن لوضعية القلم من أجل فتح وضعية القلم. وفي وضعية القلم، عند تحريك القلم، سوف تتبعه حركة المؤشر، كما يتحرك مؤشر القلم. وهذا يعني إمكانية النقر على الأيقونات أو اختيار الخيارات على الشاشة بدون تحريك القلم خارج حواف مساحة العمل.



2.10 تخصيص أزرار الضغط ومنحني الضغط

يمكن للمستخدمين تخصيص أزرار الضغط ومنحني الضغط للبرامج المختلفة. اختر البرنامج المطلوب تعيينه، قم بتخصيص أزرار الضغط ومنحني الضغط على الترتيب، وسوف يتم حفظ الإعدادات تلقائياً.



2.11 الإعداد



① عام

- اللغة: التعيين للغة نظام التشغيل افتراضياً.
- عنصر التشغيل: يتم تمكين "التشغيل التلقائي" افتراضياً. ويمكن تمكين أو تعطيل "تنبيه رسالة جديدة" يدوياً.
- افتح واجهة التعريف: لاستدعاء واجهة التعريف بسرعة، يمكنك استخدام مفتاح الاختصار الافتراضي أو تعيين مفتاح اختصار بناءً على عادات استخدامك. لاستعادة مفتاح الاختصار لفتح واجهة التعريف افتراضياً، انقر على "استعادة الإعدادات الافتراضية".
- امتياز المسؤول: هذا العنصر متاح فقط على نظام تشغيل ويندوز. سوف يحدد التعريف إن كانت واجهة التعريف الحالية مفتوحة بامتياز المسؤول أم لا. إذا كانت مفتوحة بامتياز المسؤول، لن يتم عرض هذا العنصر. وإذا لم تكن مفتوحة بامتياز المسؤول، سيظل هذا العنصر.

② التخزين الاحتياطي

تصدير واستيراد بيانات التهيئة المخصصة مدعومة، مما يزيل الحاجة إلى تكرار الإعدادات بين الأجهزة المختلفة. وإذا لزم الأمر، يمكنك أيضاً استعادة الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية الأصلية.



③ الجهاز

بإمكان المستخدمين التحقق من إصدار نظام التشغيل والنقر على "بدء التشخيصات" لاستكشاف أعطال مشكلات الجهاز وعلاجها من هنا.



④ عن

بإمكان المستخدمين التحقق من إصدار التعريف ومعلومات العلامة التجارية من هنا. انقر على "التحقق من التحديثات" للعثور على أحدث إصدار للتعريف ثم اتبع التوجيهات لتحديث التعريف إذا لزم الأمر؛ انقر على "ملاحظات" لإرسال بريد إلكتروني بملاحظاتك إذا كانت لديك أي أسئلة أو اقتراحات بشأن التعريف.



3. المواصفات

WH851	الطراز
أرضي الكهر ومغناطيسي (EMR) بدون إشعاعية	تقنية التمسك
203.2 × 12.7 مم (8 × 5 بوصة)	مساحة العمل
7.5*170.8*288.6 مم	الأبعاد
5080C خط ليزر دقة	نقطة التمسك
10مم	ارتفاع حساسية القلم
Type-C	الواجهة
8 مفاتيح ضغط قابلة للبرمجة + 1 مفتاح خاص	مفاتيح الضغط
بنموذج 7، أحدث ماك 10.12 ، أحدث البروتوكول 6.0، أحدث	دعم أنظمة التشغيل
AP519	الطراز
14.5Φ* 163.4 مم	الأبعاد
12 حرام	لوزن
16384 مستوى	حساسية الضغط

4. استكشاف الأعطال وإصلاحها

ظاهرة غير طبيعية	الحلول المحتملة
لا يوجد ضغط في برنامج الرسومات ولكن المؤشر يتحرك	ربما تمت تثبيت تعريفات جهاز لاسلكي آخر أو قمت ببرنامج الرسم عند تثبيت التعريف. يرجى إلغاء تثبيت كل الكميات وإعطاء برنامج الرسم، ثم إعادة تثبيت التعريف من الأمتثل إعطاء تشغيل جهاز الكمبيوتر عند انتهاء التثبيت.
قلم لا يعمل	1. تأكد من استخدام القلم الأصلي الذي يأتي مع الجهاز اللاسلكي. 2. تأكد من تثبيت التعريف بشكل صحيح.
مفاتيح الضغط لا تعمل	1. تأكد من تمكين وظائف مفاتيح الضغط في التعريف. 2. تأكد من تحديد مفاتيح الضغط بشكل صحيح.
جهاز الكمبيوتر لا يمكنه الدخول إلى وشبكة الرسم	عند عدم استخدام الجهاز اللاسلكي، يرجى عدم وضع القلم على سطح الجهاز اللاسلكي، لأن ذلك يثقل جهاز الكمبيوتر في وضع التشغيل باستمرار.
أزرار الجانب في القلم لا تعمل	عند الضغط على الزر الجانبي، يرجى التأكد من أن السن لا يلمس سطح الجهاز اللاسلكي وأن المسافة بين السن والسطح أكبر من 10 مم.
جهاز الكمبيوتر لا يمكنه التعرف على الجهاز اللاسلكي	تأكد من أن منفذ USB يعمل، وإذا لم يكن يعمل، يرجى التحويل إلى منفذ USB آخر.

للمزيد من الأسئلة الشائعة، يرجى التحقق من:

<https://www.gaomon.net/question/> or <https://blog.gaomon.net/faq-list/>

5. اتصال بنا لخدمة ما بعد البيع

شركة GAOMON التكنولوجية

www.facebook.com/Gaomonpentablet 

twitter.com/Gaomonpentablet 

service@gaomon.net 

<https://www.gaomon.net> 

Precauciones

1. Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.
2. Antes de limpiar la tableta, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo, no utilice ningún detergente.
3. No exponga este producto al agua ni a otros líquidos. Tenga cuidado de no derramar líquidos sobre la tableta y el lápiz. La exposición de este producto al agua u otros líquidos puede provocar mal funcionamiento del producto o descarga eléctrica.
4. No coloque la tableta en un lugar inestable o en una altura a la que los niños lleguen fácilmente para evitar peligros. Evite que los niños ingieran la punta del lápiz o el interruptor lateral. La punta del lápiz, el interruptor lateral u otras partes móviles pueden salirse accidentalmente si los niños las muerden.
5. Apague su tableta en lugares en los que los dispositivos electrónicos no estén permitidos. Debido a que la tableta puede provocar que otros dispositivos electrónicos funcionen mal en algunos lugares en los que no se permite el uso de dispositivos electrónicos, como en un avión, asegúrese de apagar la tableta.
6. No desmonte la tableta ni el lápiz. No desmonte ni modifique la tableta ni el lápiz. Esto puede provocar generación de calor, ignición, descarga electrónica u otros daños, incluyendo lesiones personales. Desmontar el producto anulará la garantía.
7. Al reemplazar los componentes, debe garantizar que el reparador emplee los componentes de reemplazo especificados por el fabricante. El reemplazo de componentes no autorizados puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
8. No inserte materiales extraños en el puerto USB o cualquier otra abertura del producto. Si inserta un objeto metálico o material extraño en un puerto u otra abertura del producto, puede provocar que el producto funcione mal o se queme, o generar una descarga eléctrica.

CONTENIDO

Precauciones	191
1. Vista General del Producto.....	193
1.1 Introducción a la Tableta	193
1.2 Producto y Accesorios	193
1.3 Conexión de la Tableta	194
1.4 Conectar a Teléfono y Tableta	195
1.5 Instalación del Driver	196
1.6 Reemplazo de la Punta del Lápiz	196
2. Ajuste de funciones.....	197
2.1 Aviso de conexión de dispositivo	197
2.2 Ajuste de área de trabajo	198
2.3 Ajuste de Funciones de Teclas Atajos	200
2.4 Ajuste de funciones de botones del lápiz	202
2.5 Ajuste de sensibilidad a la presión	203
2.6 Prueba de presión del lápiz	204
2.7 Habilitar función Windows Ink	205
2.8 Modo ratón	206
2.9 Personalizar las teclas de atajo y la curva de presión	206
2.10 Exportación e Importación de Datos.....	208
3. Especificaciones.....	209
4. Resolución de Problemas.....	210
5. Contacto y Servicio Postventa.....	211

1. Vista General del Producto

1.1 Introducción a la Tableta

Gracias por adquirir la tableta GAOMON WH851. Esta es una nueva generación de tabletas de dibujo profesional sin batería, que mejora enormemente la eficiencia de su trabajo de pintura y creación, y está llena de diversión. Puede pintar y escribir libremente, representando diferentes líneas y colores, como escribir con un lápiz sobre papel, brindándole una experiencia de impacto real.


Para que entienda y use mejor su tableta, lea atentamente este manual de usuario. El manual del usuario solo muestra la información en Windows, a menos que se indique lo contrario, esta información se aplica a los sistemas Windows y Macintosh.

1.2 Producto y Accesorios

1.2.1 Tableta Gráfica



1.2.2 Lista de embalaje

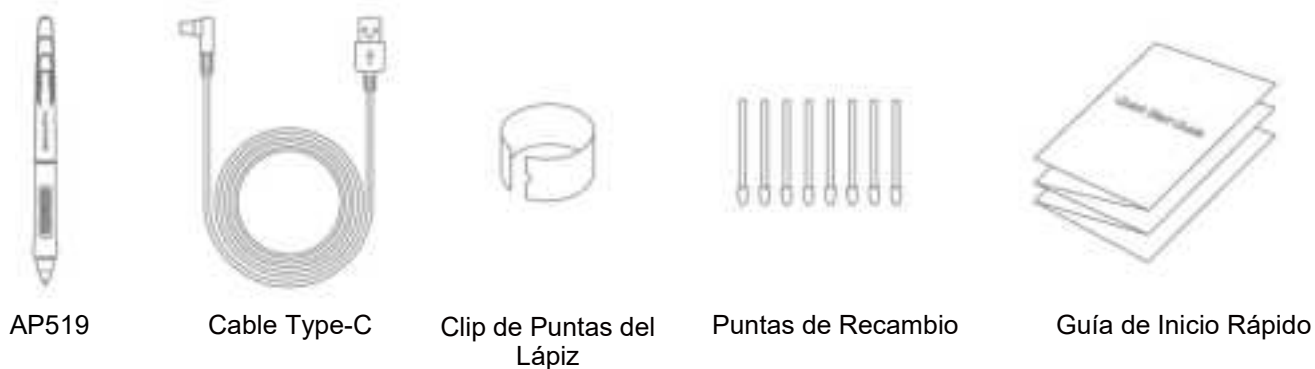

1.3 Conexión de la Tableta


1.3.1 Conexión del Cable USB

Conecte la pen tablet al ordenador mediante el cable USB-C.



1.3.2 Conexión Bluetooth

- 1) La luz azul parpadea cuando se enciende la pen tablet, indicando que la conexión está pendiente.
- 2) Encienda el Bluetooth de su dispositivo, seleccione la pen tablet (WH851) cuando aparezca en el menú de configuración del Bluetooth y, a continuación, conéctese siguiendo las indicaciones del sistema.
- 3) La luz azul permanece encendida durante 10 segundos y luego se apaga, y aparece una luz blanca fija, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

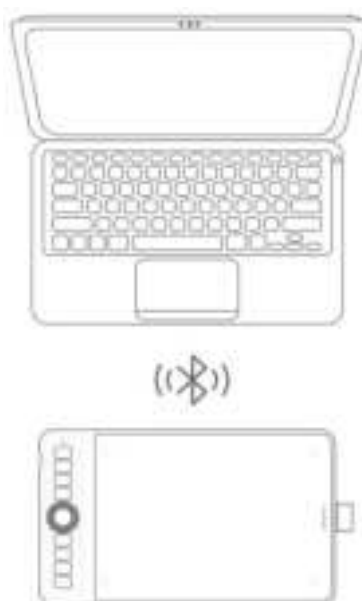

1.4 Conexión a Teléfono/Tableta Android

La pen tablet admite conexión por cable USB y conexión Bluetooth. Por favor, asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono/tableta es Android OS 6.0 y superior o HarmonyOS, y de que la función OTG es compatible. En algunos modelos de teléfono o tableta, es posible que tenga que activar la función OTG en el menú Configuración.

1.4.1 Conexión del Cable USB

Conecte la pen tablet a su teléfono/tableta mediante el cable USB-C (Imagen 1). Tras la conexión, la relación de aspecto del área de trabajo de la pen tablet se ajustará automáticamente en consecuencia (relación de aspecto por defecto: 20:10).

Nota:

Si desea cambiar la relación de aspecto del área de trabajo de la pen tablet,

1. Conecte la pen tablet a su ordenador mediante el cable USB-C y haga clic en ①Configuración-②Dispositivo-③Configuración de la relación del teléfono móvil en el controlador y, a continuación, seleccione la relación adecuada (Imagen 2).

2. Conecte la pen tablet a su teléfono/tableta mediante el cable USB-C y, a continuación, la relación de aspecto del área de trabajo de la pen tablet se ajustará automáticamente a la relación que haya seleccionado.

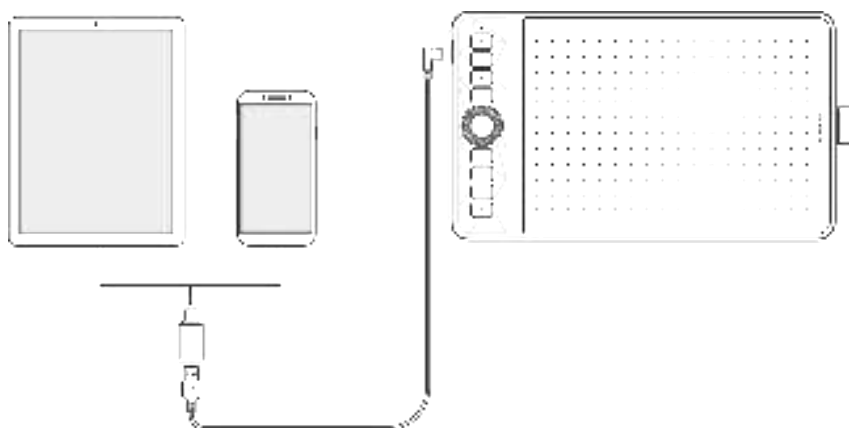


Imagen 1



Imagen 2

1.4.3 Conexión Bluetooth

Encienda el Bluetooth de su teléfono/tableta.


Seleccione la pen tablet (WH851) cuando aparezca en el menú de configuración de Bluetooth y, a continuación, conéctela siguiendo las indicaciones del sistema.

Tras la conexión, el área de trabajo de la pen tablet se establece por defecto en Área completa. Si desea cambiar la relación de aspecto del área de trabajo, puede mantener pulsado el botón K7 (relación de aspecto por defecto: 20:10) durante 3 segundos para forzar el cambio.

Nota:

Si desea cambiar la relación de aspecto del área de trabajo de la pen tablet,

1. Conecte la pen tablet a su ordenador mediante el cable USB-C y haga clic en ① Configuración-② Dispositivo-③ Configuración de la relación del teléfono móvil en el controlador y, a continuación, seleccione la relación adecuada (Imagen 2).
2. Conecte la pen tablet a su teléfono/tableta a través de Bluetooth y mantenga pulsado el botón K7 durante 3 segundos; a continuación, la relación de aspecto del área de trabajo de la pen tablet se ajustará a la relación que haya seleccionado.

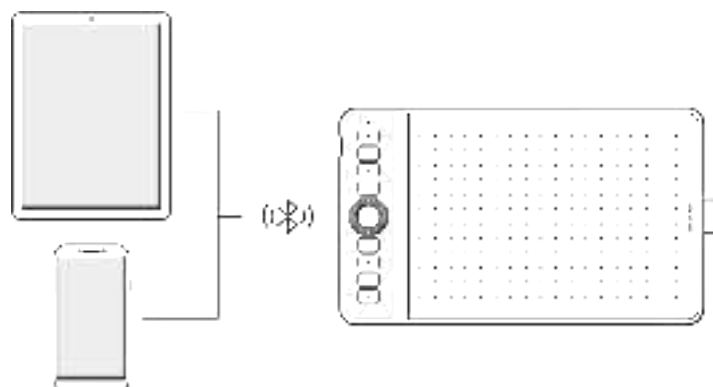

Nota:

Forzar el emparejamiento: Utilice un objeto puntiagudo para mantener pulsado el botón de reinicio de la parte posterior de la pen tablet durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

1.5 Instalación del Driver

1.5.1 Sistemas Operativos Soportados

Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior.

1.5.2 Instalar el Driver


Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

Tras finalizar la instalación, puede encontrar el icono gris del driver  en el área de la bandeja del sistema, indicando que el driver se ha instalado correctamente; cuando conecte la tableta al ordenador, el icono se volverá naranja , indicando que el driver ya ha reconocido la tableta y puede comenzar a usarla.

Nota:

1. Antes de la instalación, desinstale otros drivers de productos similares, incluido el driver anterior de este producto.
2. Antes de la instalación, cierre el software de gráficos y el software antivirus para evitar errores innecesarios.


1.6 Vista General del Lápiz Digital

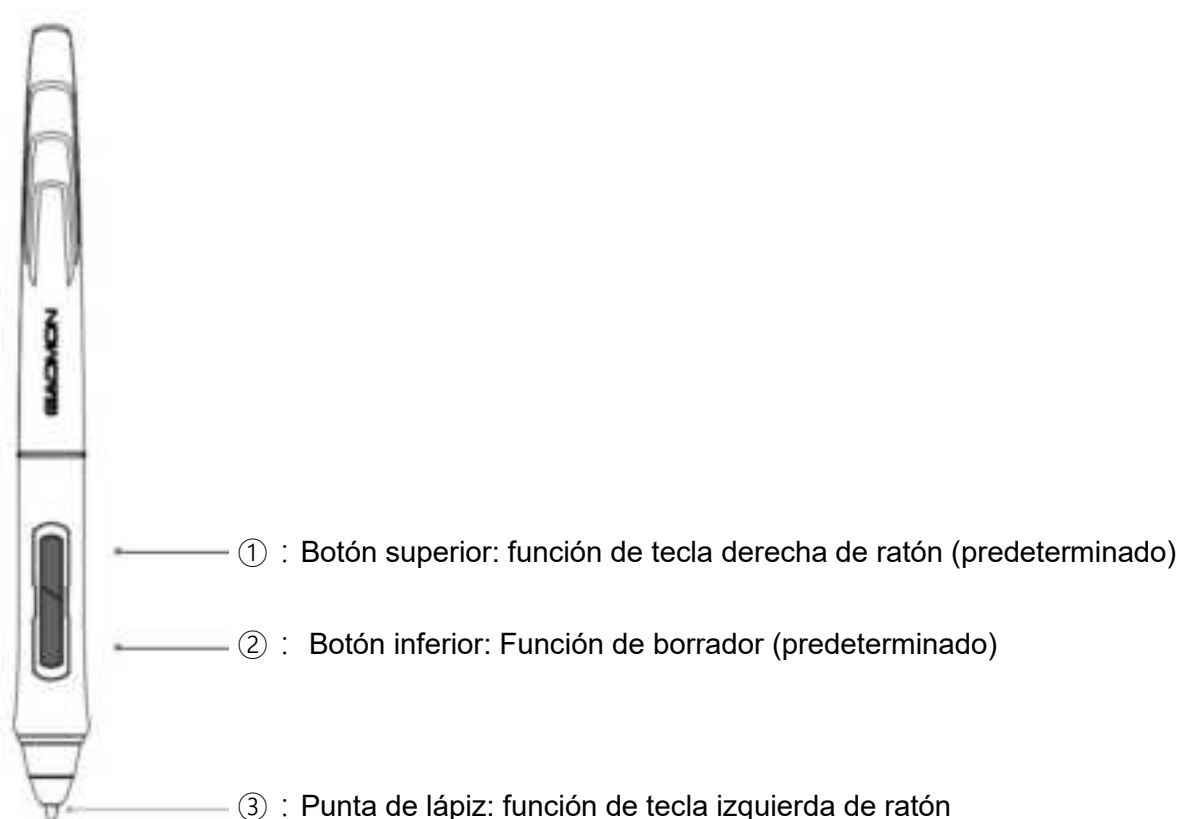

1.7 Reemplazo de Punta de Lápiz

La punta se desgastará tras usarse durante mucho tiempo, luego necesitará reemplazar por una punta nueva.


- 1) Use el clip de punta de lápiz para sacar la punta vieja del lápiz.
- 2) Inserte una nueva punta en la pluma y empuje hasta que se detenga.

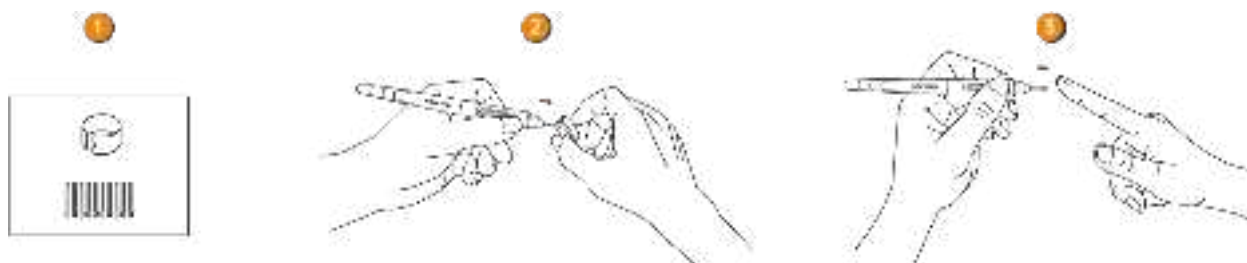

2. Ajuste de Funciones

2.1 Aviso de Conexión de Dispositivo

1. Dispositivo no detectado: el ordenador no reconoce la tableta.

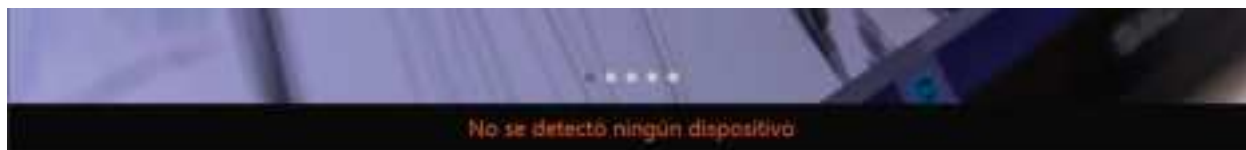

2. Dispositivo conectado: el ordenador ha reconocido la tableta.



2.2 Ajuste de Área de Trabajo

2.2.1 Usar Múltiples Monitores

Seleccione el monitor para definir la relación entre el movimiento del lápiz en la tableta y el movimiento del cursor en el monitor.

De forma predeterminada, toda el área activa de la tableta se muestra todo el monitor. Si hay en uso más de un monitor y está en modo extendido, debe seleccionar el monitor relacionado en la interfaz del driver al que se va a mostrar.

Si los monitores están en modo espejo (todos muestran el mismo contenido), la tableta se mostrará en todo el espacio de cada monitor y el cursor de la pantalla se mostrará en cada monitor simultáneamente.



2.2.2 Ajuste de Área de Trabajo

Defina el área de la tableta que se mostrará en el área de la pantalla.

1. Área Completa: toda el área completa de la tableta. Este es el ajuste predeterminado.
2. Personalizar Área: Arrastrar las esquinas del primer plano para seleccionar el área de la pantalla.



2.2.3 Girar el Área de Trabajo

Al cambiar la dirección de la tableta para adaptarse a la operación con mano derecha o izquierda. Ofrecemos cuatro direcciones de elección.




2.3 Ajuste de Función de Teclas Rápidas

Ajuste predeterminado : Coloque el cursor en la tecla de acceso rápido o haga clic en la tecla para encontrar los valores predeterminados.




Ajuste personalizado : Seleccione la función que quiera en la caja de diálogo emergente y se guardará automáticamente.

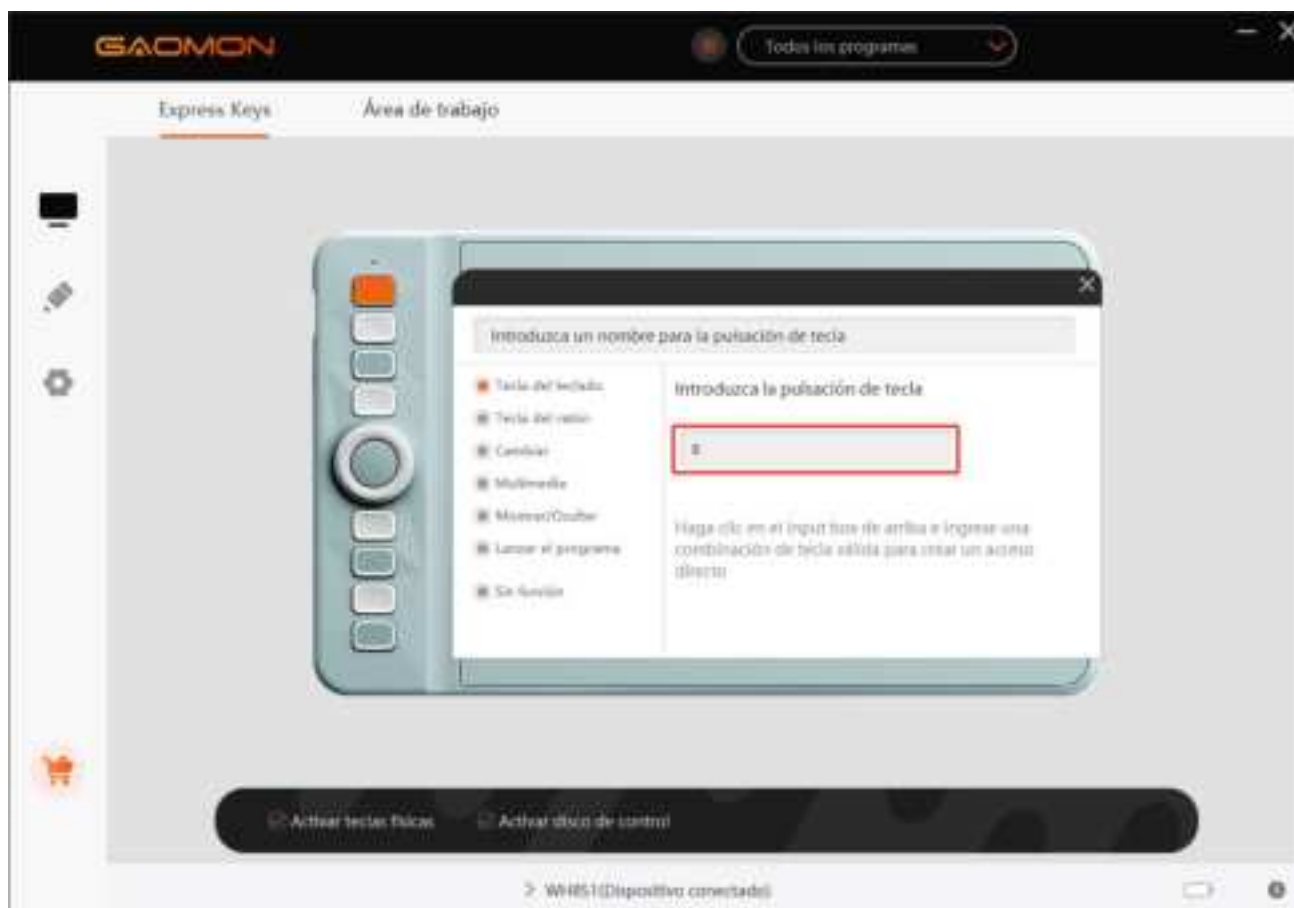

Habilitar/Deshabilitar Teclas: Seleccionar/Deseleccionar "Habilitar Teclas".


Habilitar/Deshabilitar Rueda: Marque/Desmarque "Habilitar Rueda".

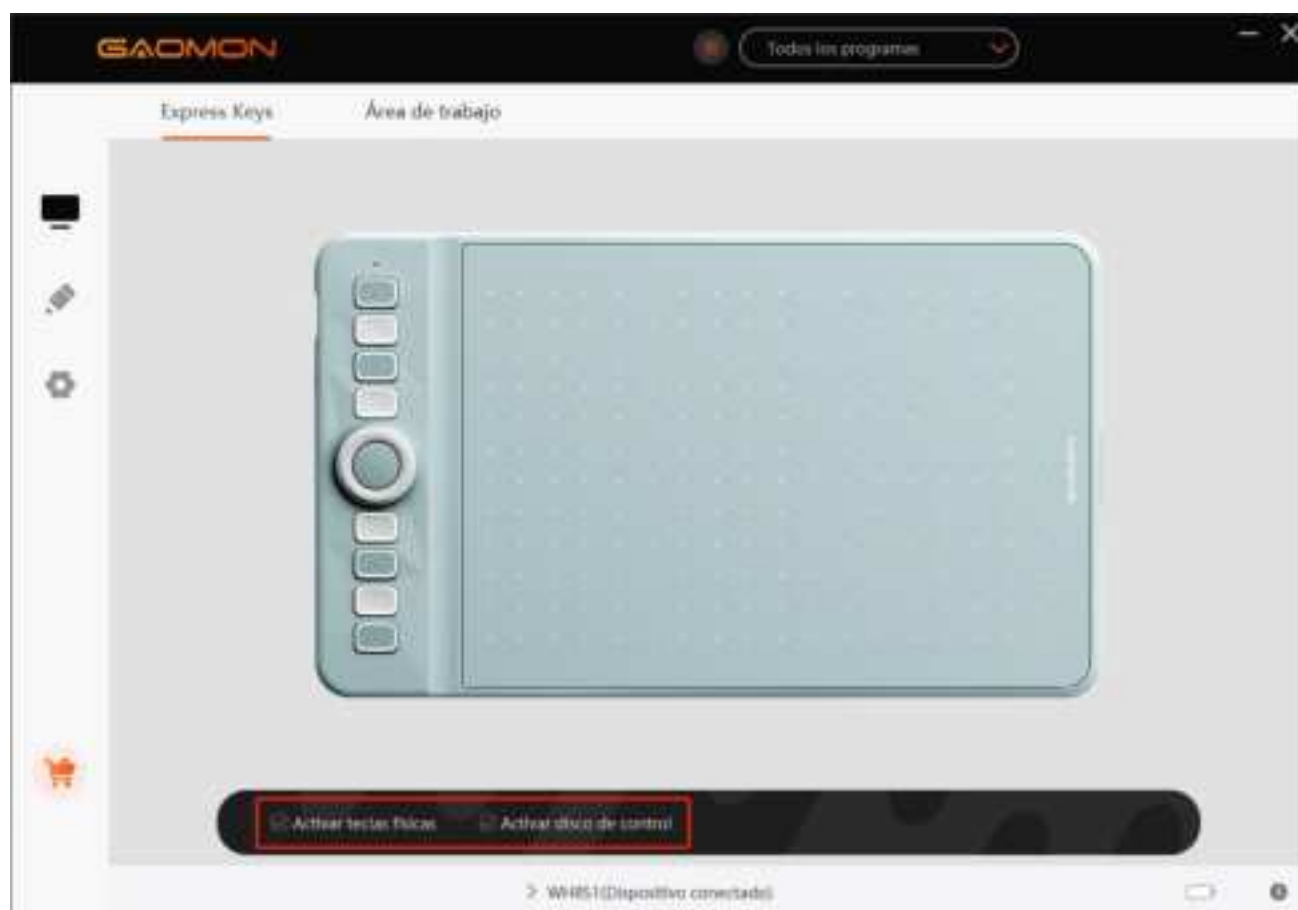

2.4 Ajuste de Funciones de Botones del Lápiz

Ajuste personalizado: Seleccione la función que quiera en la caja de diálogo emergente y se guardará automáticamente.



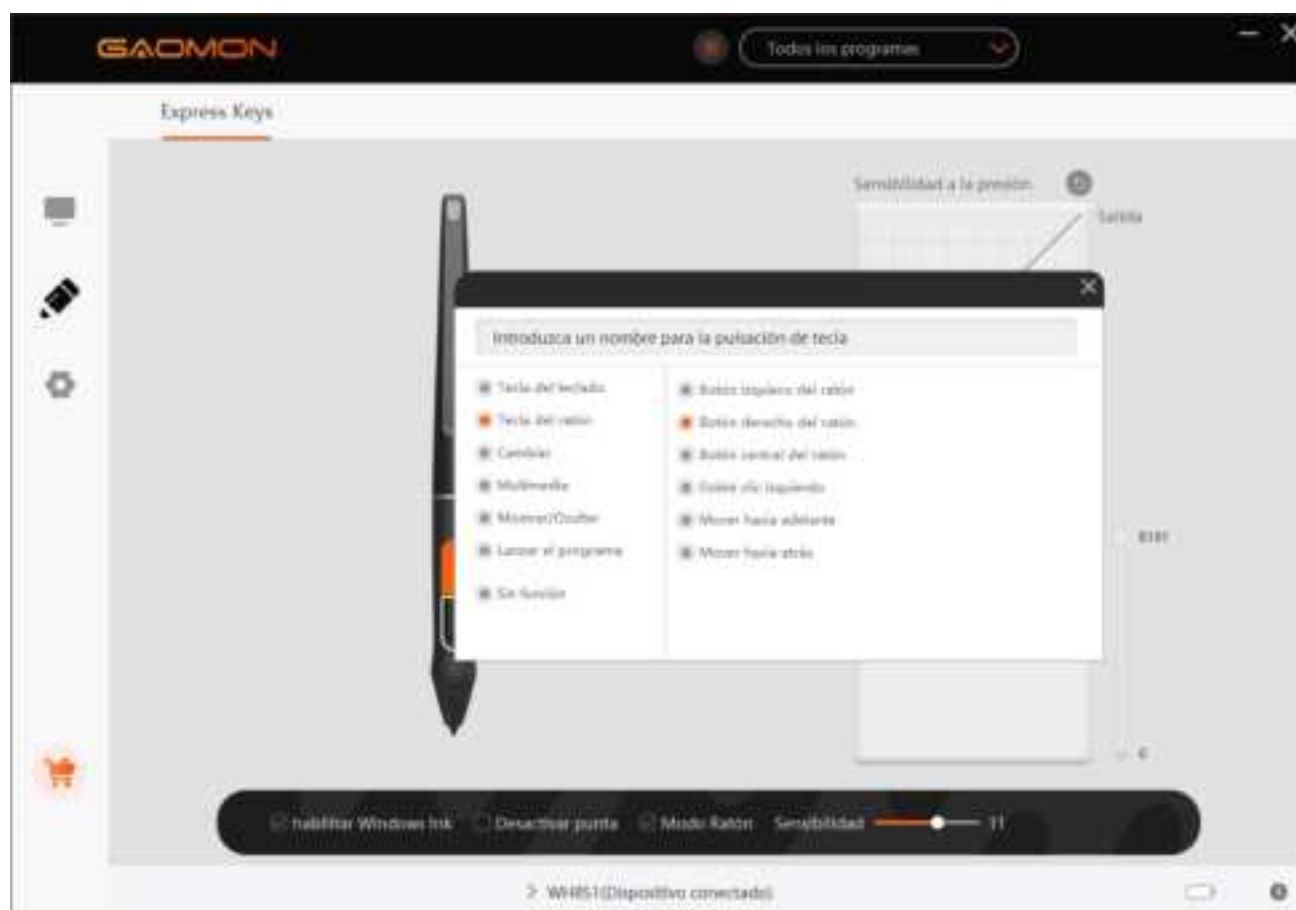

2.5 Ajuste de Sensibilidad a la Presión

La sensibilidad a la presión se cambia arrastrando los puntos de la curva de presión.

Arrastre los puntos a la parte superior izquierda para mayor sensibilidad. Arrastre los puntos a la parte inferior derecha para menor sensibilidad.




2.6 Prueba de Presión del Lápiz

Puede aplicar presión gradualmente en la pluma en la pantalla para probar el nivel de presión.



2.7 Habilitar la Función Windows Ink

Microsoft Windows proporciona amplio soporte para entradas de lápiz. Las funciones del lápiz admitidas incluyen Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 y demás.

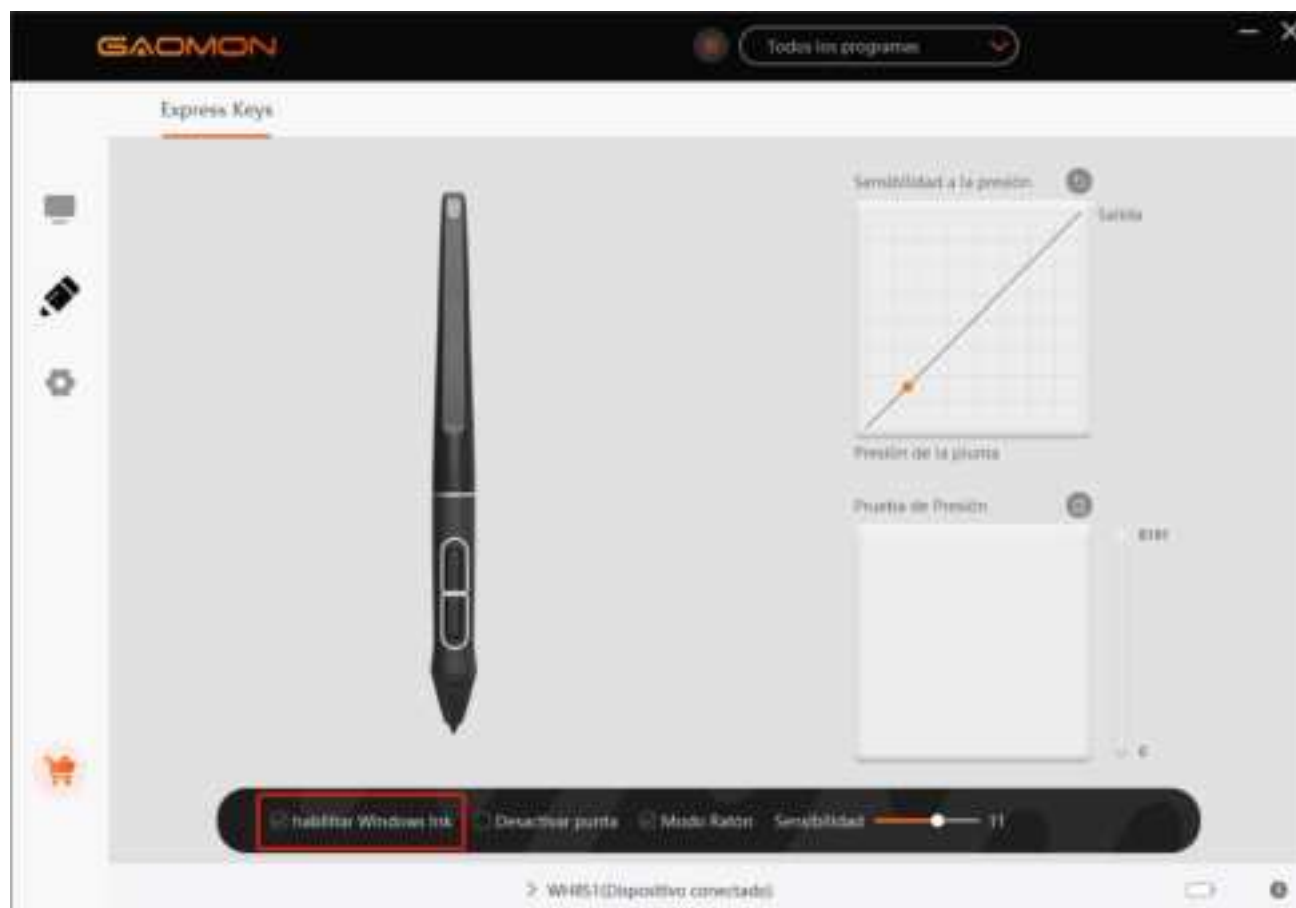

2.8 Desactivar la Punta de la Pluma

Si marca "Desactivar la Punta de la Pluma", podrá utilizar la punta del lápiz para mover el cursor de la pantalla, pero no habrá ninguna otra funcionalidad del lápiz.




2.9 Modo Ratón

Como se muestra a continuación, marque la casilla de verificación frente al modo de ratón para abrir el modo de ratón. En el modo de ratón, cuando se mueve el lápiz, el cursor se mueve siguiendo el principio de coordenadas relativas, similar a mover el cursor con el ratón. Esto significa que puede pulsar en los iconos o seleccionar opciones en el borde de la pantalla sin mover el lápiz hacia el borde del área de trabajo.




2.10 Personalizar las teclas de atajo y la curva de presión

Los usuarios pueden personalizar las teclas de presión y la curva de presión para diferentes programas. Seleccione un programa para establecer, personalice las teclas de presión y la curva de presión respectivamente, y los ajustes se guardarán automáticamente.

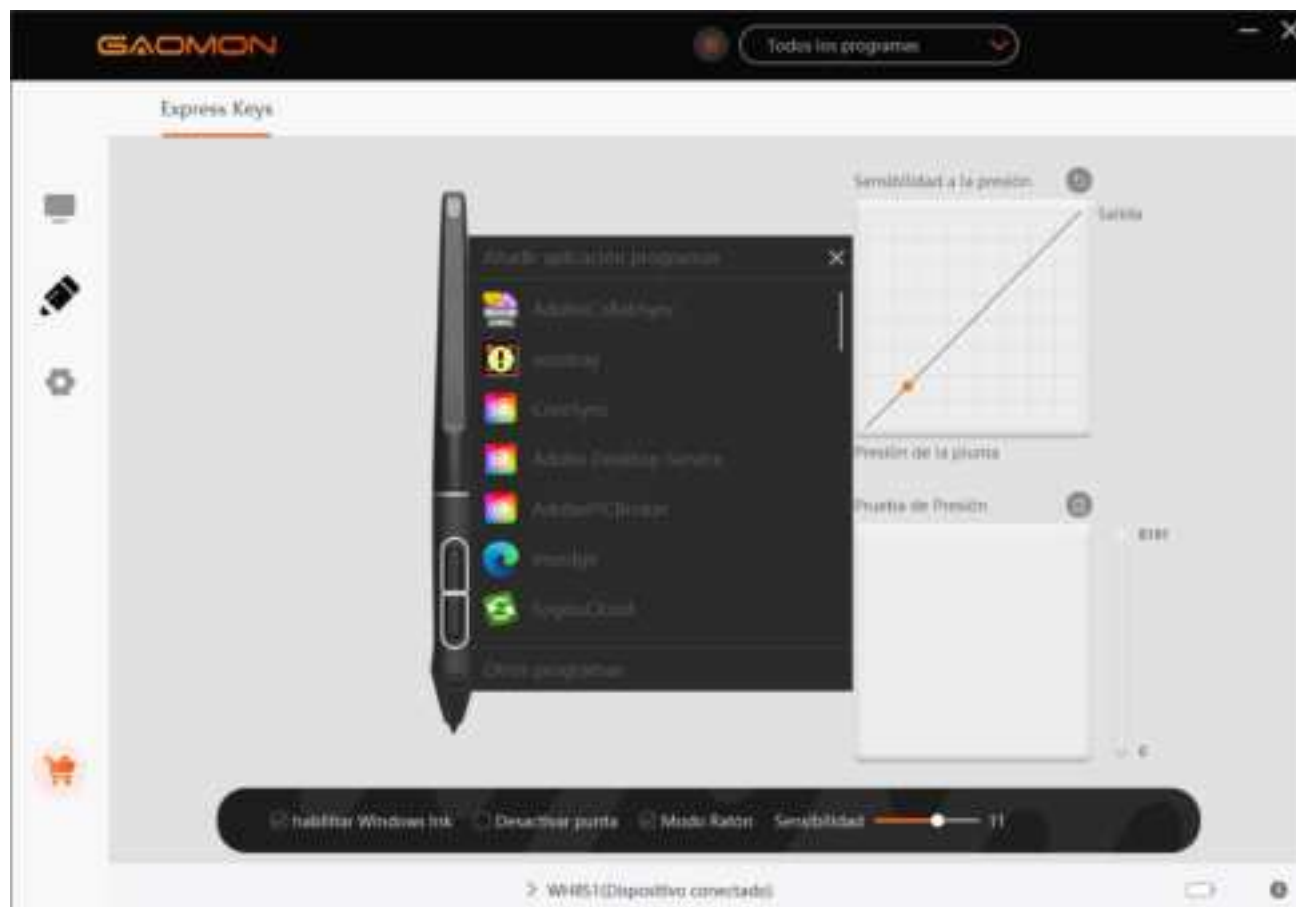

2.11 Ajustes

El controlador soporta la exportación e importación de datos de configuración personalizados para el producto, lo cual es conveniente para que usted use otros programas y evite tener que configurar todo de nuevo.

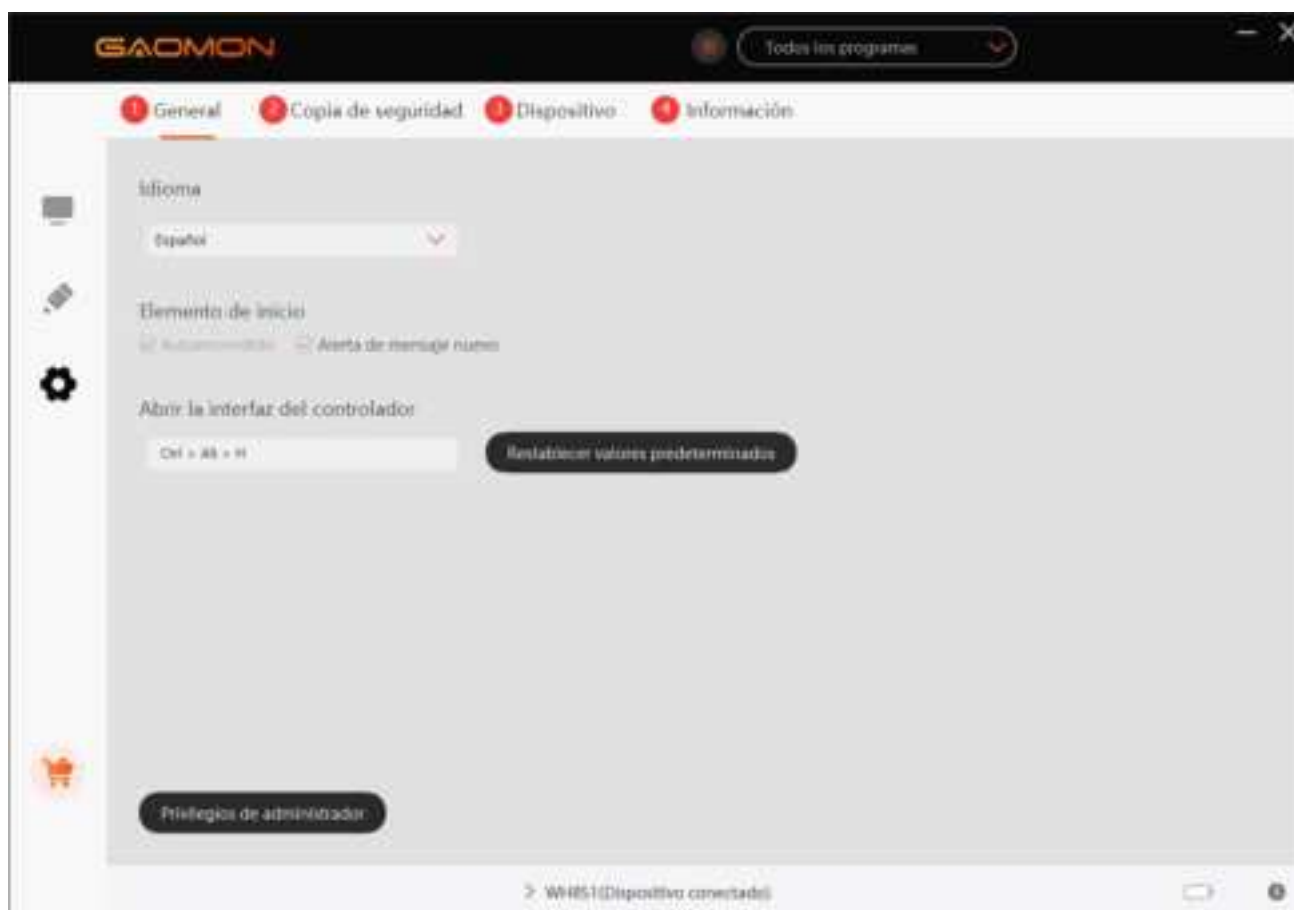

① General

Idioma: Establecido como el idioma del sistema operativo por defecto.

Elemento de inicio: "Autostart" está habilitado por defecto. Y "Alerta de Mensaje Nuevo" puede activarse o desactivarse manualmente.

Abrir la interfaz del controlador: Para llamar rápidamente a la interfaz del controlador, puede utilizar la tecla de acceso directo predeterminada o establecer una tecla de acceso directo en función de sus hábitos de uso. Para restaurar la tecla de acceso directo para abrir la interfaz del controlador por defecto, haga clic en "Restaurar Valores Predeterminados".

Privilegio de administrador: Este elemento sólo está disponible para el sistema operativo Windows. El controlador identificará si la interfaz del controlador actual se abre con privilegios de administrador o no. Si se abre con privilegios de administrador, este elemento no se mostrará. Si no se abre con privilegios de administrador, se mostrará este elemento.

② Copia de Seguridad

Se admite la exportación e importación de datos de configuración personalizados, lo que elimina la necesidad de repetir los ajustes entre distintos dispositivos. Si es necesario, también puede restaurar los ajustes a sus valores predeterminados originales.



③ Dispositivo


Los usuarios pueden comprobar la versión del firmware y hacer clic en "Iniciar el diagnóstico" para solucionar problemas de hardware aquí.



④ Acerca de

Los usuarios pueden comprobar aquí la versión del controlador y la información sobre la marca. Haga clic en "Buscar Actualizaciones" para encontrar la última versión del controlador y, a continuación, siga las instrucciones para actualizar el controlador si es necesario;

Haga clic en "Comentarios" para enviar un mensaje de correo electrónico si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre el controlador.

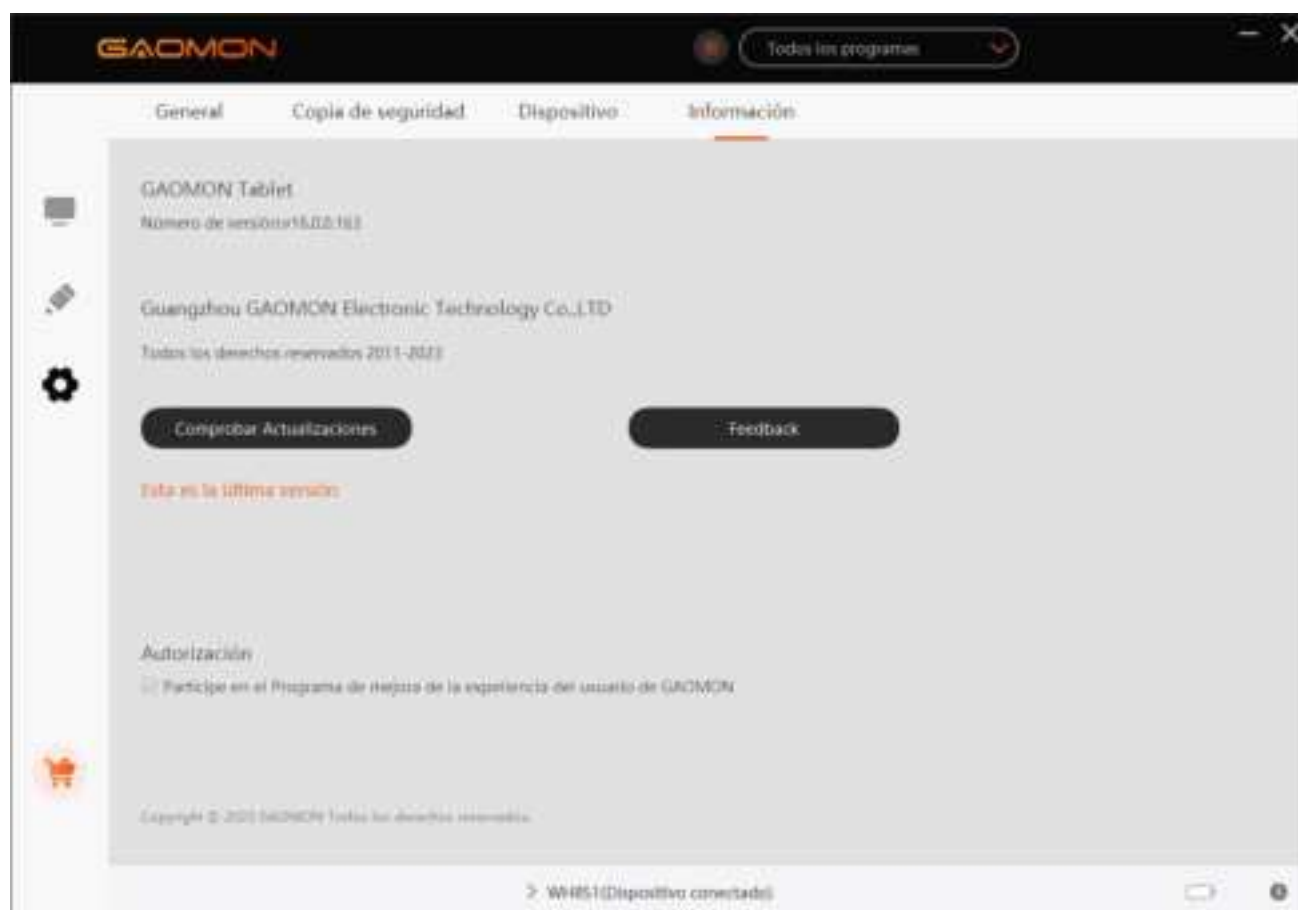

3. Especificaciones

Modelo	WH851
Tecnología Táctil	Sin batería EMR
Área de Trabajo	203.2 x127 mm (8*5pul)
Dimensiones	288.6 ×170.8×7.5mm
Resolución Táctil	5080LPI
Altura de Sensibilidad del Lápiz	10mm
Interfaz	Type-C
Tecla Express	8 Teclas Programables + 1 Tecla de Función
Sistemas Operativos Admitidos	Windows 7 o posterior, mac OS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior
Modelo	AP519
Dimensiones	163.4xΦ14.5MM
Peso	12g
Sensibilidad a la Presión	16384 Niveles

4. Resolución de Problemas

Fenómeno Anormal	Posibles Soluciones
No hay presión en el software de gráficos pero se mueve el cursor	Puede que haya instalado otros drivers de tableta o haya abierto el software de dibujo al instalar el driver. Desinstale todos los drivers y apaga la aplicación de dibujo, luego reinstale el driver. Es mejor reiniciar el ordenador después de terminar la instalación.
El lápiz no funciona	1. Asegúrese de que está utilizando el lápiz original suministrado con su tableta. 2. Asegúrese de instalar el driver correctamente.
Las Teclas no funcionan	1. Asegúrese de que la función de Teclas en el driver. 2. Asegúrese de definir correctamente las Teclas.
El ordenador no puede entrar en modo reposo	Cuando no esté usando la tableta, no coloque el lápiz en la superficie de la tableta, lo cual mantiene el ordenador activo.
El botón lateral del lápiz no funciona	Cuando presiona el botón lateral, asegúrese de que la punta no toque la superficie de la tableta y que la distancia entre la punta y la superficie sea mayor de 10mm.
El ordenador no reconoce la tableta	Asegúrese de que el puerto USB es funcional, si no, cambie a otro puerto USB.

Para más Preguntas Frecuentes, visite:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Contáctenos para Servicio Postventa

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Precauções

1. Leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futura referência.
2. Antes de limpar o tablet, desligue o cabo de alimentação e limpe com um pano húmido suave. Não utilize qualquer tipo de detergentes..
3. Não exponha este produto à água ou outros líquidos. Tenha cuidado para nunca entornar líquidos no tablet e caneta. A exposição deste produto à água ou outros líquidos pode causar mau funcionamento ou choque eléctrico.
4. Não coloque o tablet em superfícies instáveis e certifique-se que está longe do alcance das crianças, para evitar perigos. Previna que as crianças engulam a ponta da caneta ou interruptor lateral. A ponta da caneta, interruptor lateral ou outras peças móveis podem ser acidentalmente puxadas se as crianças as morderem.
5. Desligue o seu tablet em locais onde/quando os dispositivos electrónicos não são permitidos. Uma vez que o tablet pode interferir com o funcionamento de outros dispositivos electrónicos em alguns locais onde a utilização de dispositivos electrónicos não é permitida, como dentro de um avião, certifique-se que o desliga.
6. Não desmonte o tablet e a caneta. Não desmonte nem modifique o tablet e a caneta. Caso contrário, poderá causar geração de calor, ignição, choque eléctrico ou outros danos, incluindo ferimentos humanos. A desmontagem do produto anula a sua garantia.
7. Quando substituir algum dos componentes, deve garantir que o reparador está a utilizar os componentes de substituição especificados pelo fabricante. A substituição de componentes não autorizada pode causar incêndios, choques eléctricos ou outros perigos.
8. Não insira materiais estranha na porta USB ou qualquer outra abertura deste produto. Se um objecto de metal ou outro material estranho for inserido numa porta ou outra abertura deste produto, poderá causar mau funcionamento, incêndio ou choque eléctrico.

CONTEÚDOS

Precauções	212
1.1. Vista Geral do Produto.....	214
1.1 Introdução do Tablet	214
1.2 Introdução do Tablet	214
1.3 Conexão do Tablet	215
1.4 Conexão ao Telefone e Tablet Android	216
1.5 Instalação do Driver	217
1.6 Substituição da Ponta da Caneta	217
2. Configuração da Função.....	218
2.1 Aviso de Conexão de Dispositivo	218
2.2 Configuração da Área de Trabalho	219
2.3 Configuração da Função das Teclas de Atalhos	221
2.4 Configuração da Função dos Botões da Caneta	223
2.5 Configuração da Sensibilidade de Pressão	224
2.6 Teste da Pressão da Caneta	225
2.7 Activar a função Windows Ink	226
2.8 Modo de Rato	227
2.9 Personalizar as teclas de pressão e curva de pressão	227
2.10 Exportar e Importar Dados	229
3. Especificações.....	230
4. Resolução de Problemas.....	231
5. Contacte-nos para Serviço de Pós Vendas.....	232

1. Visão Global do Produto


1.1 Introdução do Tablet

Obrigado por comprar o Tablet GAOMON WH851. Esta é uma nova geração de tablets de desenho sem baterias profissional, que pode melhorar muito a sua eficiência na pintura e criação, mantendo a diversão. Pode pintar e escrever livremente, retratando diferentes linhas e cores conforme a caneta escreve no papel, trazendo-lhe uma experiência real.

Para lhe oferecer uma melhor compreensão e utilização do seu tablet, leia atentamente este manual do utilizador. O manual do utilizador só mostra a informação para Windows, a menos que especificado em contrário; esta informação aplica-se aos sistemas Windows e Macintosh.

1.2 Produto e Acessórios

1.2.1 Tablet Gráfico

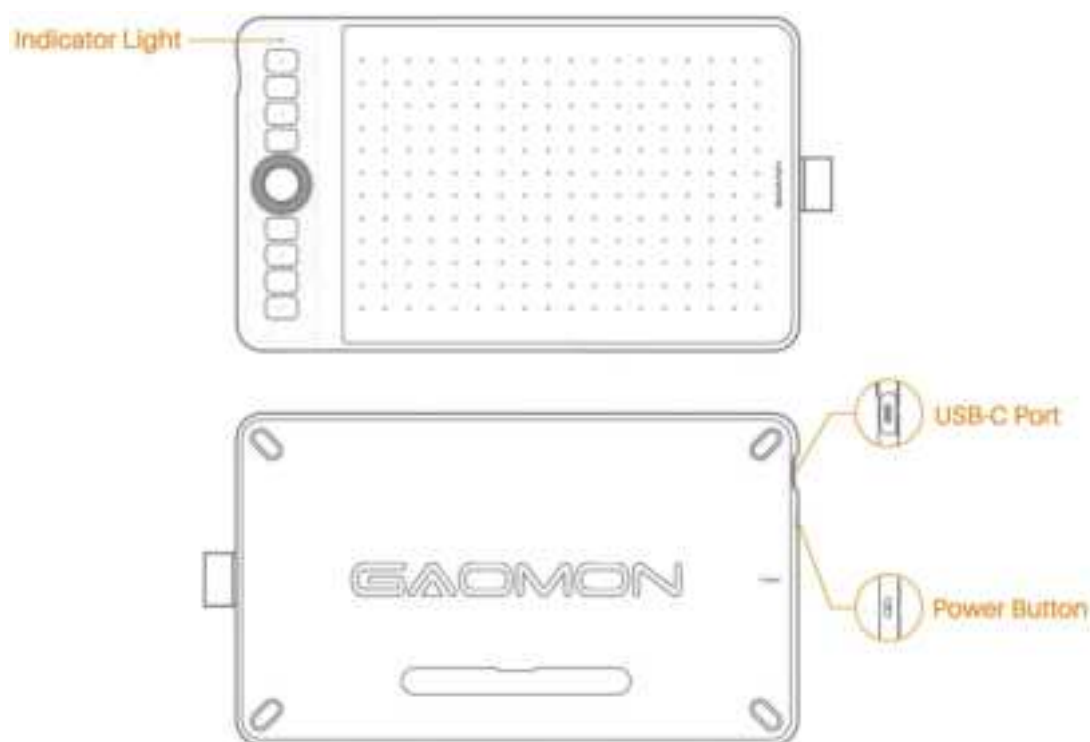

1.2.2 Lista da Embalagem




AP519



Cabo Type-C



Clipe da Ponta da Caneta

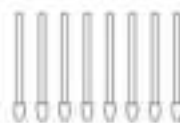

Pontas de Substituição



Guia de Instalação

1.3 Conexão do Tablet


1.3.1 Conexão do Cabo USB

Conecte o tablet de caneta ao computador através do cabo USB-C.



1.3.2 Conexão Bluetooth

- 1) A luz azul pisca quando o tablet de caneta é ligado, indicando que a conexão está pendente.
- 2) Ligue o Bluetooth no seu dispositivo, selecione o tablet de caneta (WH851) quando aparecer no menu de definições Bluetooth e, em seguida, conecte-o seguindo as instruções do sistema.
- 3) A luz azul permanece acesa durante 10 segundos e depois apaga-se, aparecendo uma luz branca fixa, indicando uma conexão bem sucedida.

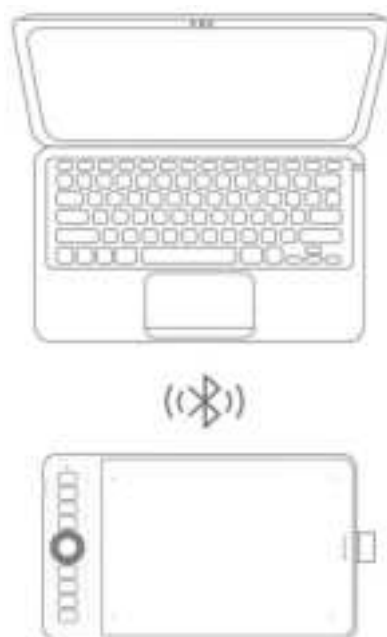

1.4 Conexão ao Telefone/Tablet Android

O tablet de caneta suporta conexão por cabo USB e conexão Bluetooth. Certifique-se de que o sistema operativo do seu telefone/tablet é o Android OS 6.0 ou mais recente ou o HarmonyOS, e que a função OTG é suportada. Para alguns modelos de telefone ou tablet, poderá ser necessário ativar a função OTG no menu Definições.

1.4.1 Conexão do Cabo USB

Conecte o tablet de caneta ao seu telefone/tablet através do cabo USB-C (Figura 1). Após a conexão, o rácio de aspeto da área de trabalho do tablet de caneta será automaticamente ajustado em conformidade (rácio de aspeto predefinido: 20:10).

Nota:

Se desejar alterar o rácio de aspeto da área de trabalho do tablet de caneta,

Conecte o tablet de caneta ao seu computador através do cabo USB-C e clique em ① Definições-②Dispositivo-③ Definições de proporção do telefone no driver e, em seguida, selecione a proporção apropriada (Figura 2).

Conecte o tablet de caneta ao seu telefone/tablet através do cabo USB-C e, em seguida, o rácio de aspeto da área de trabalho do tablet de caneta será automaticamente ajustado ao rácio que selecionou.

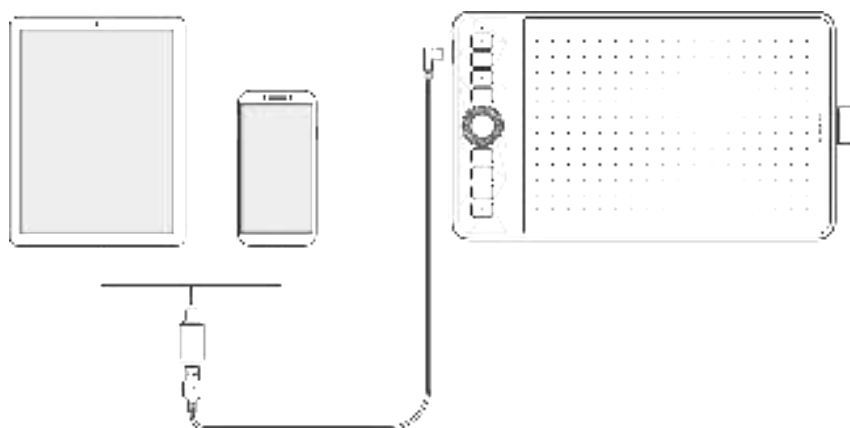


Figura 1



Figura 2


1.4.2 Conexão Bluetooth

1. Ligue o Bluetooth nas do seu telefone/tablet.
2. Selecione o tablet de caneta (WH851) quando aparecer no menu de definições Bluetooth e, em seguida, conecte-o seguindo as instruções do sistema.
3. Após a conexão, a área de trabalho do tablet de caneta é definida como Área total por predefinição. Se desejar alterar a relação de aspeto da área de trabalho, pode manter o botão K7 pressionado (relação de aspeto predefinida: 20:10) por 3 para forçar a alteração.

Nota:

Se desejar alterar o rácio de aspeto da área de trabalho do tablet de caneta,

1. Conecte o tablet de caneta ao seu computador através do cabo USB-C e clique em ① Definições-②Dispositivo-③ Definições de proporção do telefone no driver e, em seguida, selecione a proporção apropriada (Figura 2).
2. Conecte o tablet de caneta ao seu telefone/tablet através do Bluetooth, mantenha o botão K7 pressionado por 3 segundos e, em seguida, o rácio de aspeto da área de trabalho do tablet de caneta será ajustado ao rácio que selecionou.

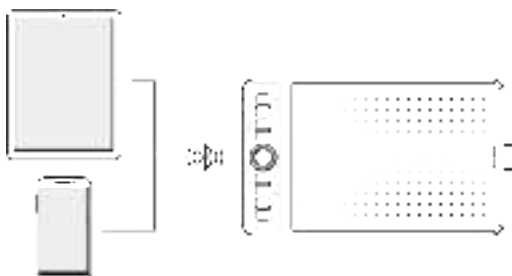

Nota:

Forçar o emparelhamento: Utilize um objeto pontiagudo para manter o botão Reiniciar pressionado na parte posterior do tablet de caneta por 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth.

1.5 Instalação do Driver

1.5.1 Requisitos do Sistema

Windows 7 ou mais recente; macOS 10.12 ou mais recente; Android 6.0 ou mais recente.

1.5.2 Instalar o Driver


Descarregue o driver do nosso website: www.gaomon.net/download

Quando terminar a instalação, pode encontrar o ícone do driver  cinzento na área do sistema, indicando que o driver foi instalado; Quando ligar o tablet ao computador, o ícone fica laranja , o que significa que já reconheceu o tablet e pode começar a utilizá-lo.

Aviso:

1. Antes de instalar, deve desinstalar outros drivers de produtos semelhantes, incluindo o driver antigo deste produto.
2. Antes de instalar, feche todo o software de gráfico e de anti-vírus para evitar erros desnecessários.

1.6 Vista Geral da Caneta Digital

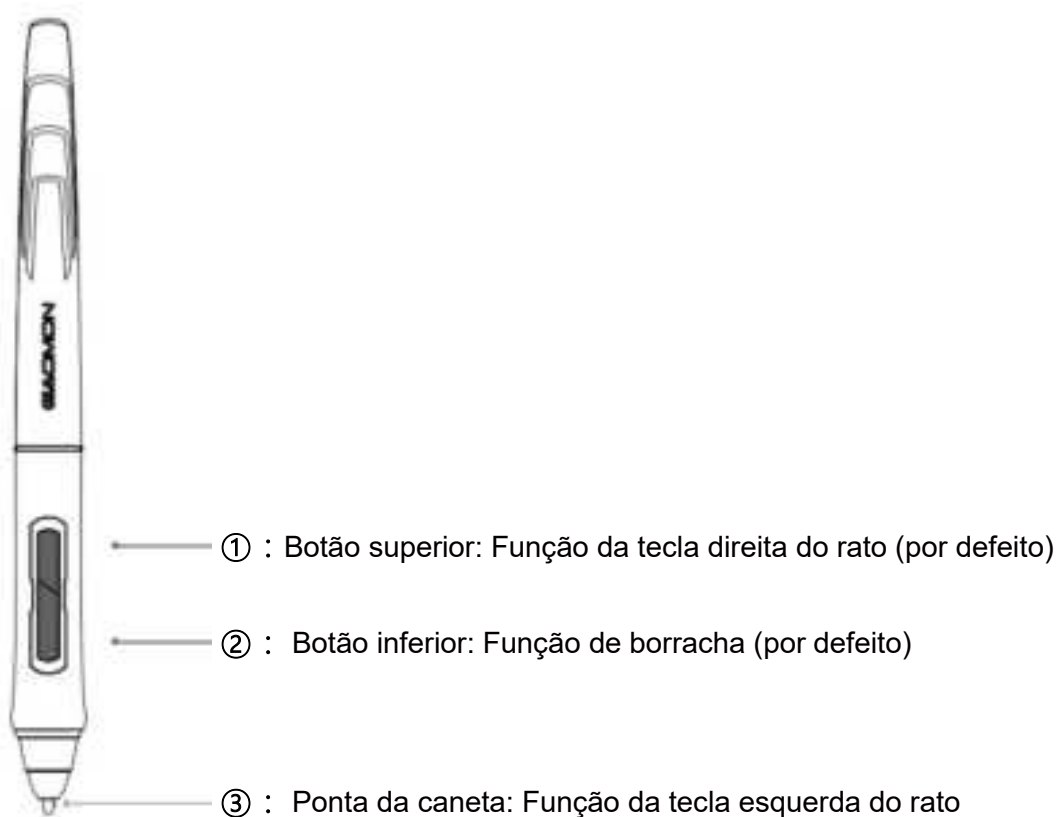

1.7 Substituição da Ponta da Caneta

A ponta desgasta-se após a utilização durante um longo período de tempo, pelo que precisa de substituir por uma ponta nova.


- 1) Utilize o clipe da ponta da caneta para puxar a ponta antiga da caneta.
- 2) Insira uma ponta de caneta nova na caneta e empurre-a até que pare.



2. Configuração da Função

2.1 Aviso de Conexão de Dispositivo

1. Nenhum Dispositivo Detectado: O computador não reconhece o tablet.

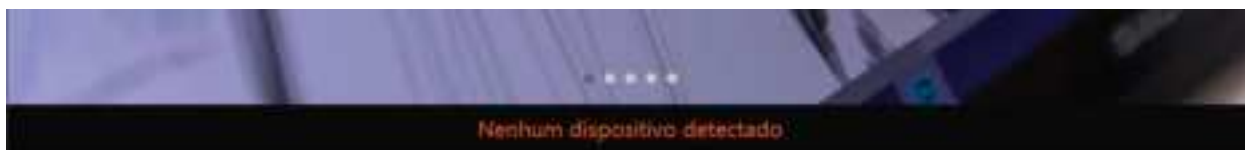

2. Dispositivo conectado: O computador reconheceu o tablet.



2.2 Configuração da Área de Trabalho

2.2.1 Utilizar Vários Monitores

Selecione o monitor para definir a relação entre o movimento da caneta no tablet e o movimento do cursor no ecrã do monitor.

Por defeito, toda a área activa do tablet delinea o monitor completo. Se utilizar mais que um monitor e estiver em modo estendido, precisa de escolher o monitor desejado no interface do driver no qual vai delinear.

Se os seus monitores estiverem em modo de espelho (todos os monitores exibem o mesmo conteúdo), o tablet delinea o espaço completo em cada monitor e o cursor do ecrã é exibido em cada monitor simultaneamente.



2.2.2 Configuração da Área de Trabalho

Define a área do tablet que vai ser delineada para a área do ecrã.

1. Área Completa: a área activa completa do tablet. Esta é a definição por defeito.
2. Área Personalizada: Arraste os cantos do gráfico da frente para seleccionar a área do ecrã.



2.2.3 Rodar a Área de Trabalho

Ao alterar a direcção do tablet para adaptar à operação com mão direita ou esquerda, Fornecemos quatro direcções de escolha.



2.3 Configuração da Função das Teclas de Atalhos

Configuração Por Defeito: Coloque o cursor na tecla de atalho ou pressione a tecla de pressão para descobrir os valores por defeito.




Configuração Personalizada: Seleccione a função a ser alcançada na caixa de diálogo apresentada, e será guardado automaticamente.



Activar/Desactivar as Teclas de Pressão: Marque/Desmarque "Activar Teclas de Pressão".


Ativar/Desativar a Rodinha: Marque/Desmarque "Ativar Rodinha".

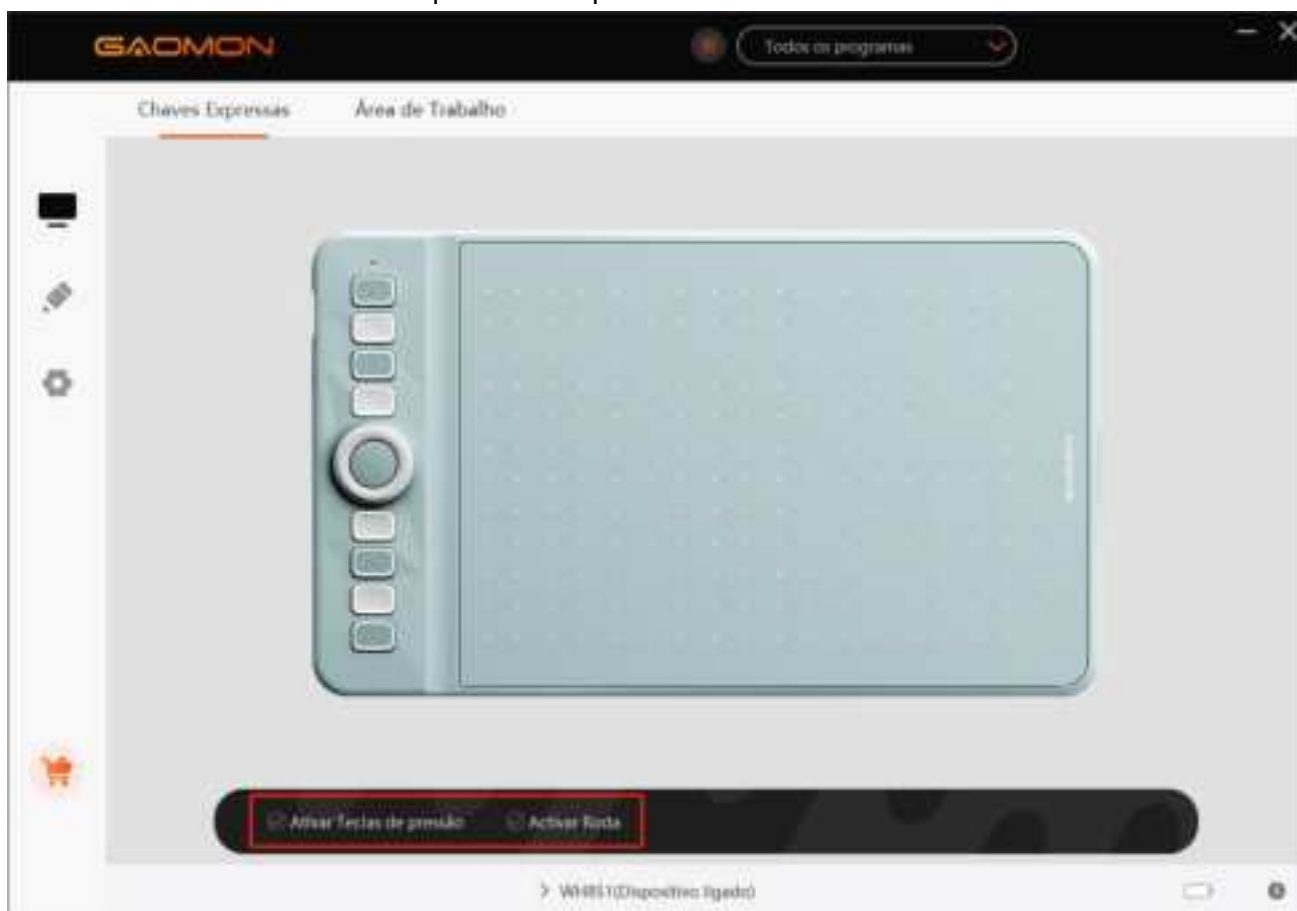

2.4 Configuração da Função dos Botões da Caneta

Configuração Personalizada: Seleccione a função a ser alcançada na caixa de diálogo apresentada, e será guardado automaticamente.



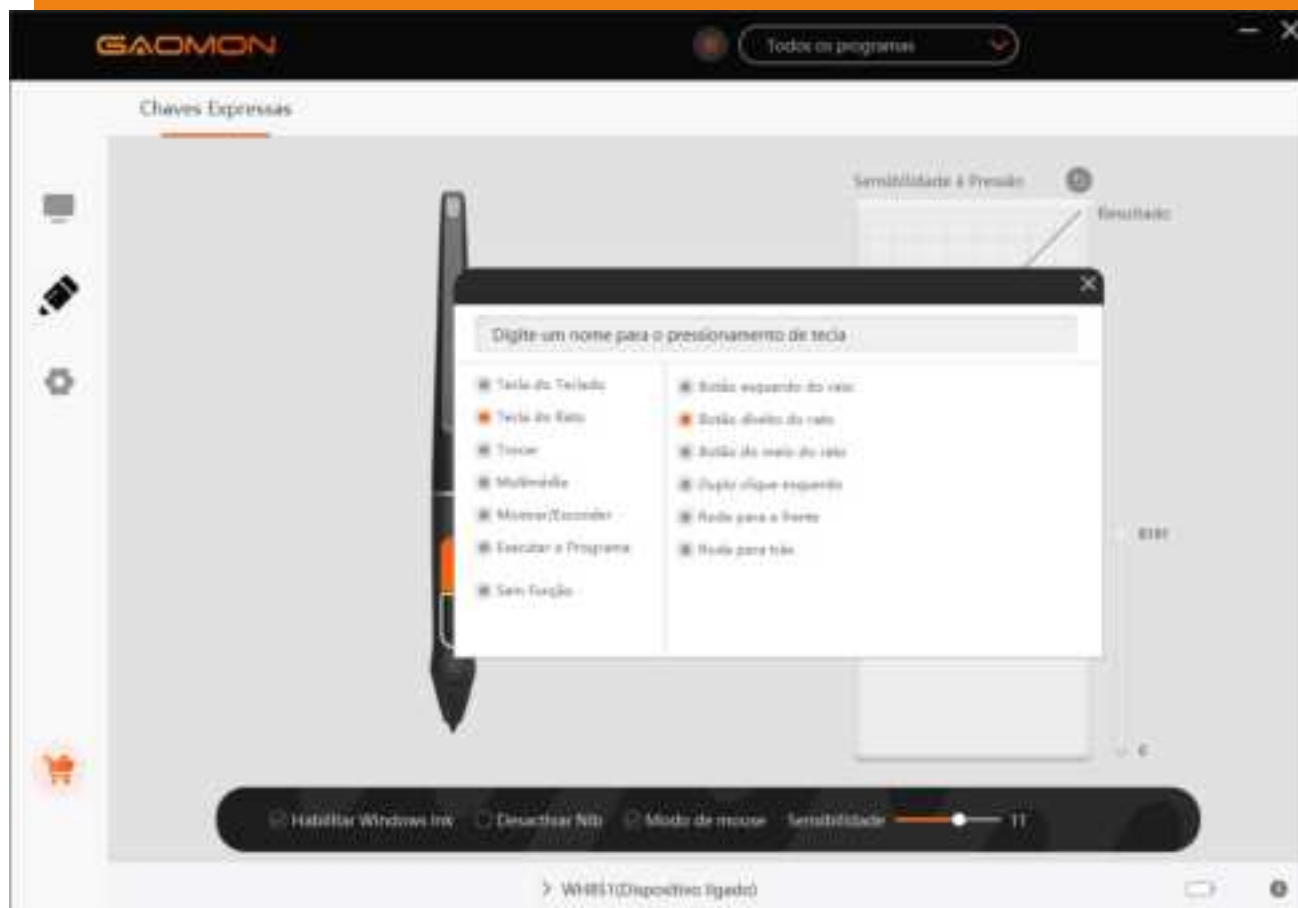

2.5 Configuração da Sensibilidade de Pressão

A sensibilidade de pressão será alterada ao arrastar os pontos da curva de pressão.

Arraste os pontos para a esquerda superior para sensibilidade maior.

Arraste os pontos para a direita inferior para sensibilidade menor.




2.6 Teste da Pressão da Caneta

Pode aplicar pressão gradualmente com a caneta no ecrã para testar o nível de pressão.




2.7 Activar a função Windows Ink

Microsoft Windows fornece apoio extensivo para as canetas digitais. As funções da caneta são suportadas por Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, entre outros.

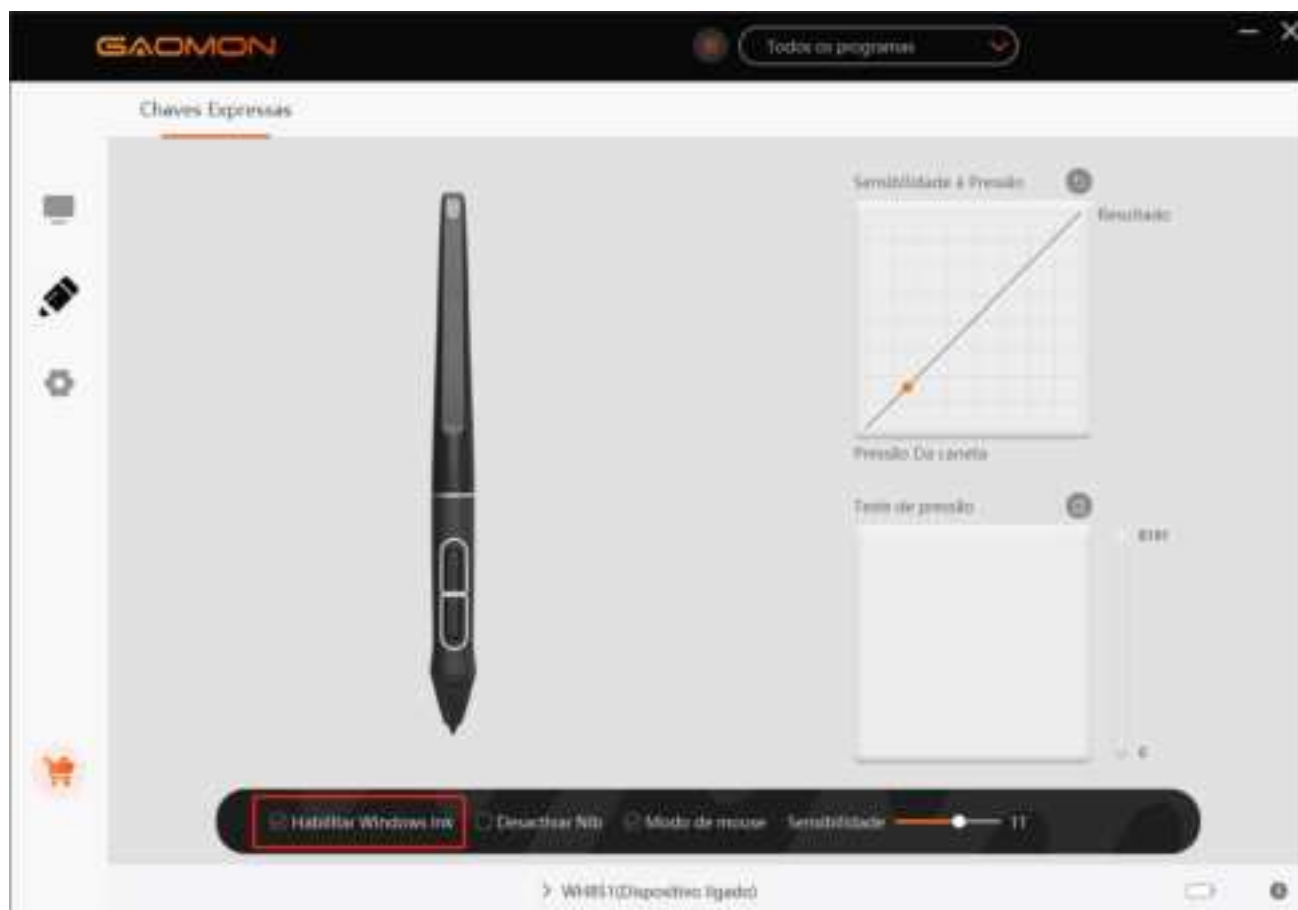

2.8 Desativar a Ponta da Caneta

Ao seleccionar "Desativar a Ponta da Caneta", poderá utilizar a ponta da caneta para mover o cursor do ecrã, mas não haverá qualquer outra funcionalidade da caneta.

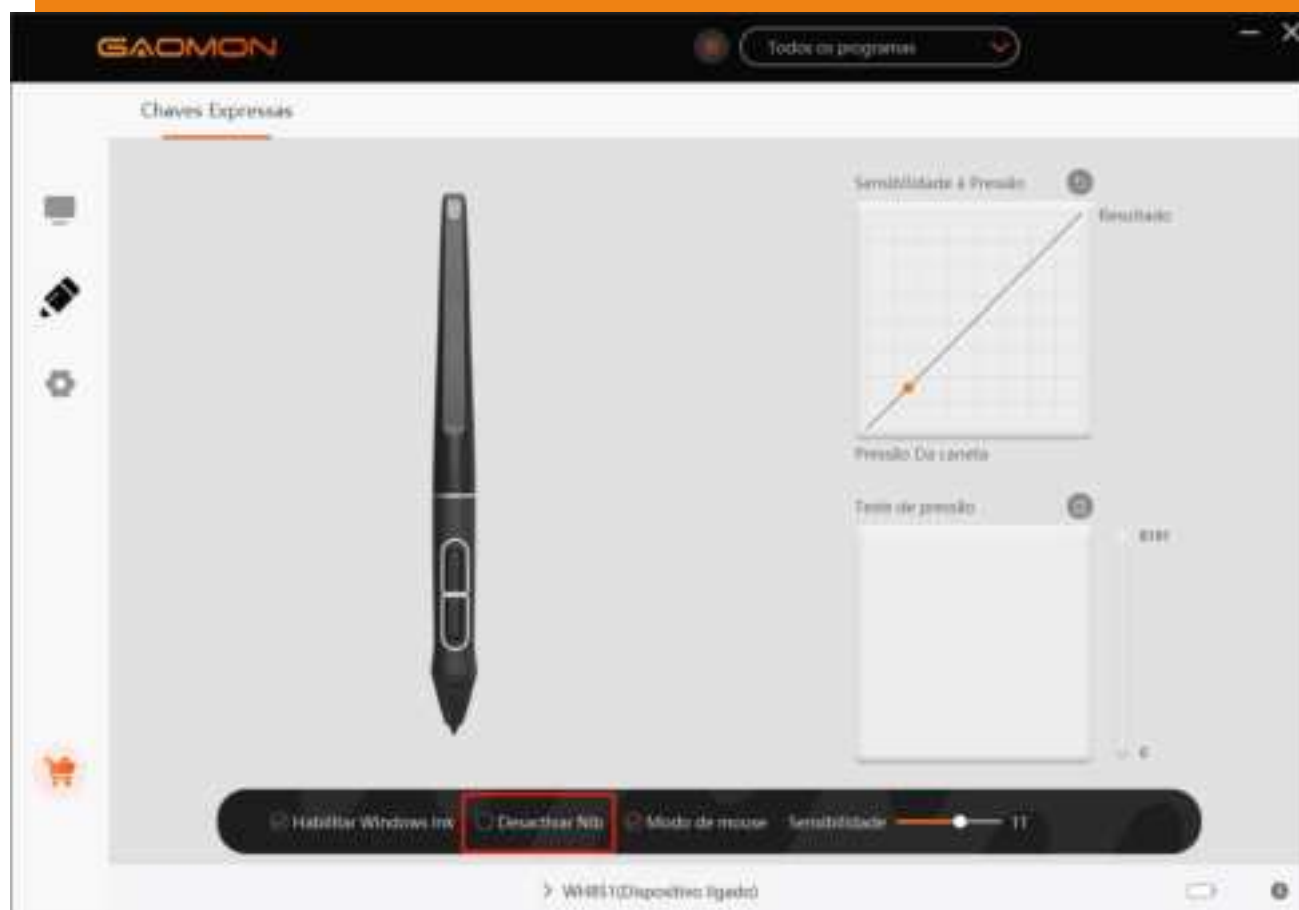

2.9 Modo de Rato


Como mostrado abaixo, seleccione a caixa à frente do modo do rato para abrir o modo do rato.

No modo do rato, quando mover a caneta, o cursor move-se seguindo o princípio de coordenada relativa, semelhante ao movimento do cursor com o rato. Isto significa que pode clicar em ícones ou seleccionar opções na beira do ecrã sem mover a caneta para a beira da área de trabalho.




2.10 Personalizar as teclas de pressão e curva de pressão

Os utilizadores podem personalizar as teclas de pressão e a curva de pressão para programas diferentes. Seleccione um programa a ser definido, personalize as teclas de pressão e curva de pressão respectivamente e as definições serão guardadas automaticamente.

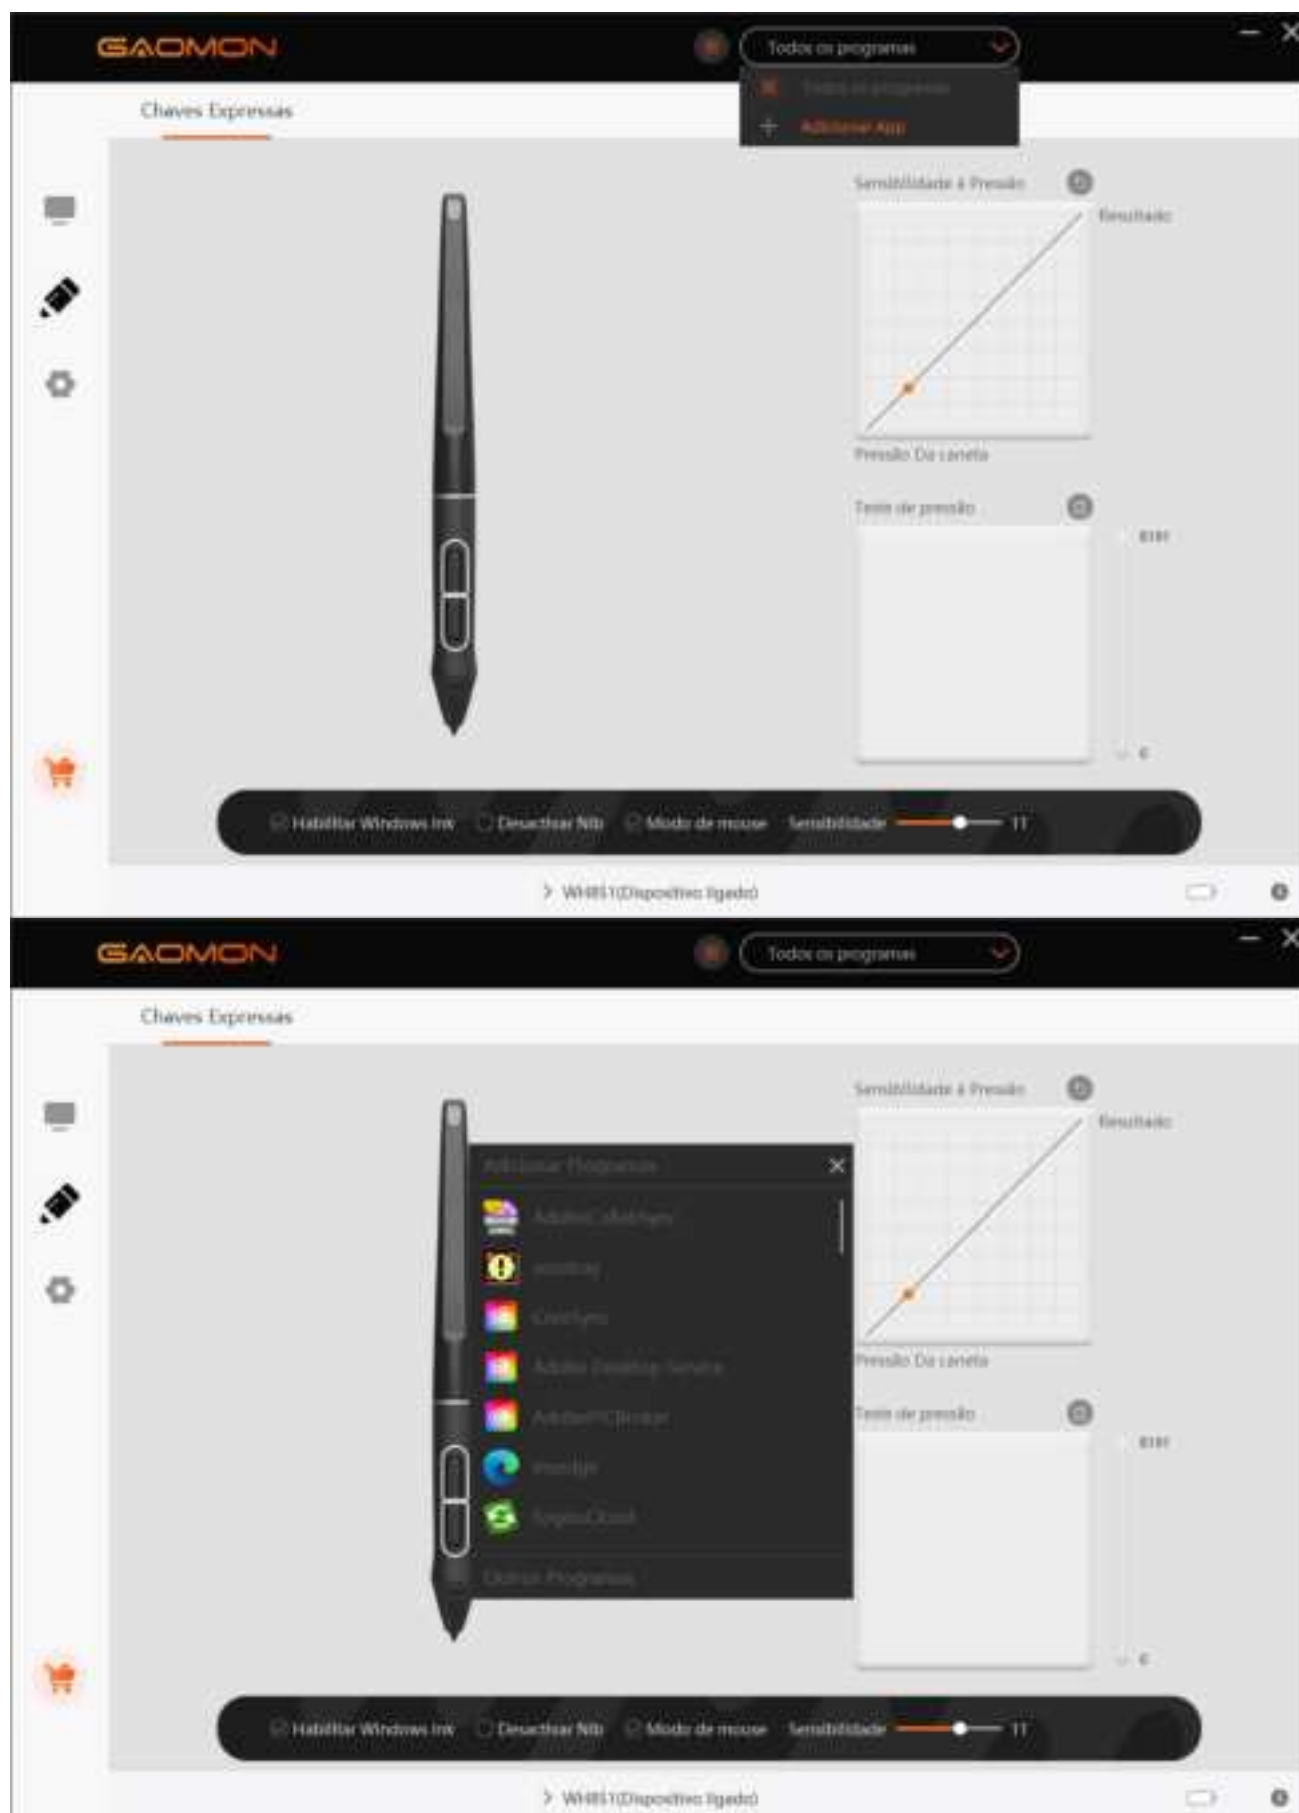

2.11 Definições

O driver suporta exportação e importação dos seus dados de configuração personalizados do produto, sendo conveniente para utilizar softwares diferentes e evitar a configuração repetida.

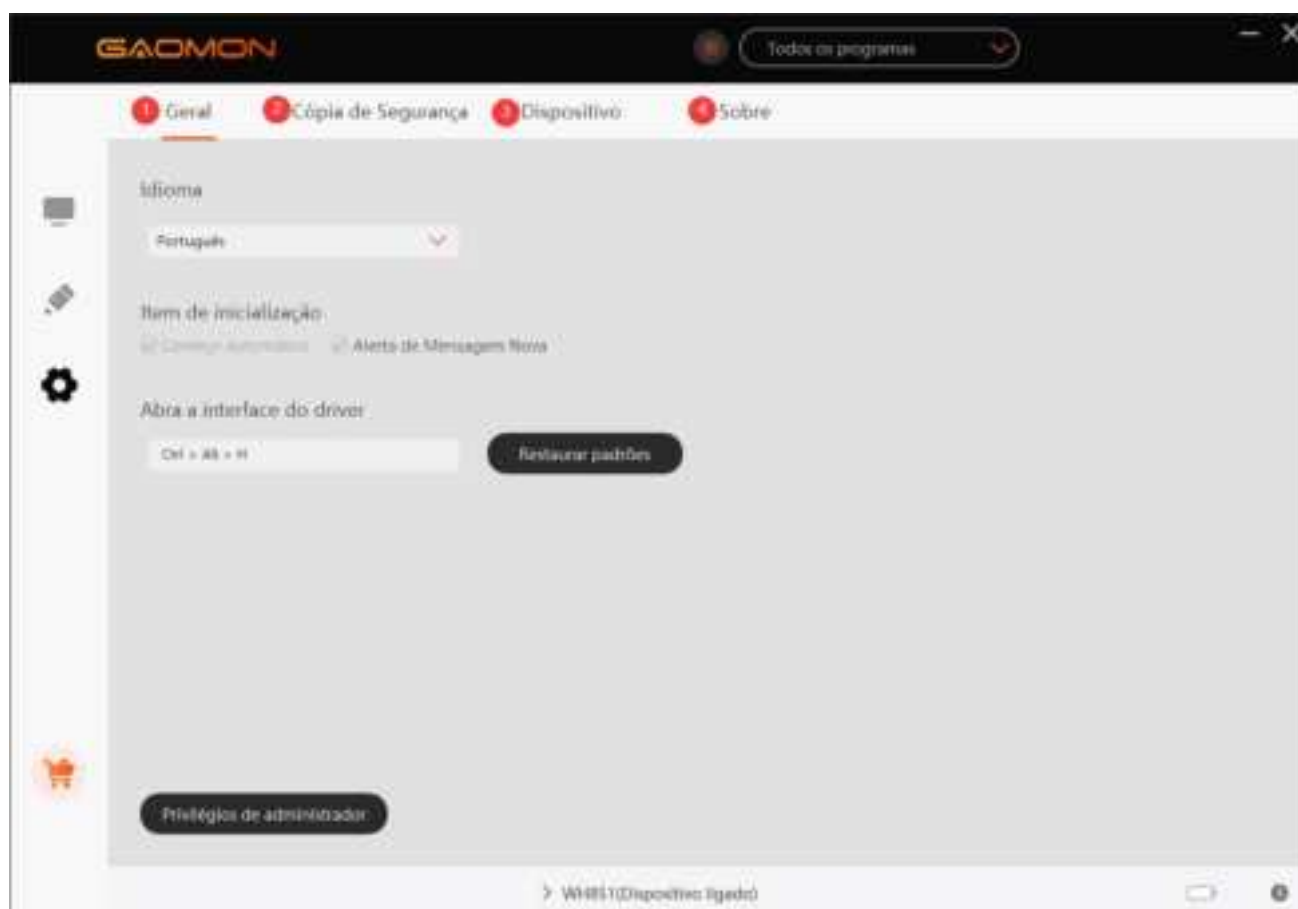

① Geral

- Idioma: Definido como o idioma do sistema operativo por predefinição.
- Item de arranque: O "Arranque Automático" está ativado por predefinição. E o "Alerta de Mensagem Nova" pode ser ativado ou desativado manualmente.
- Abrir o interface do driver: Para abrir rapidamente a interface do driver, pode utilizar a tecla de atalho predefinida ou definir uma tecla de atalho com base nos seus hábitos de utilização. Para restaurar a tecla de atalho para a abertura da interface do driver por predefinição, clique em "Restaurar Predefinições".
- Privilégio de administrador: Este item só está disponível para o sistema operativo Windows. O driver identificará se a interface do driver atual está ou não aberta com privilégio de administrador. Se estiver aberta com privilégio de administrador, este item não será exibido. Se não estiver aberta com privilégio de administrador, este item será exibido.

② Cópia de Segurança

A exportação e importação de dados de configuração personalizados é suportada, eliminando a necessidade de repetir definições entre diferentes dispositivos. Se necessário, também pode restaurar as definições para as predefinições originais.



③ Dispositivo

Os utilizadores podem verificar a versão do firmware e clicar em "Iniciar o diagnóstico" para resolver problemas de hardware aqui.




④ Sobre

Os utilizadores podem verificar a versão do driver e as informações sobre a marca aqui.

Clique em "Procurar por Atualizações" para encontrar a versão mais recente do driver e, em seguida, siga as instruções para atualizar o driver, se necessário;

Clique em "Feedback" para enviar um e-mail de feedback se tiver questões ou sugestões sobre o driver.

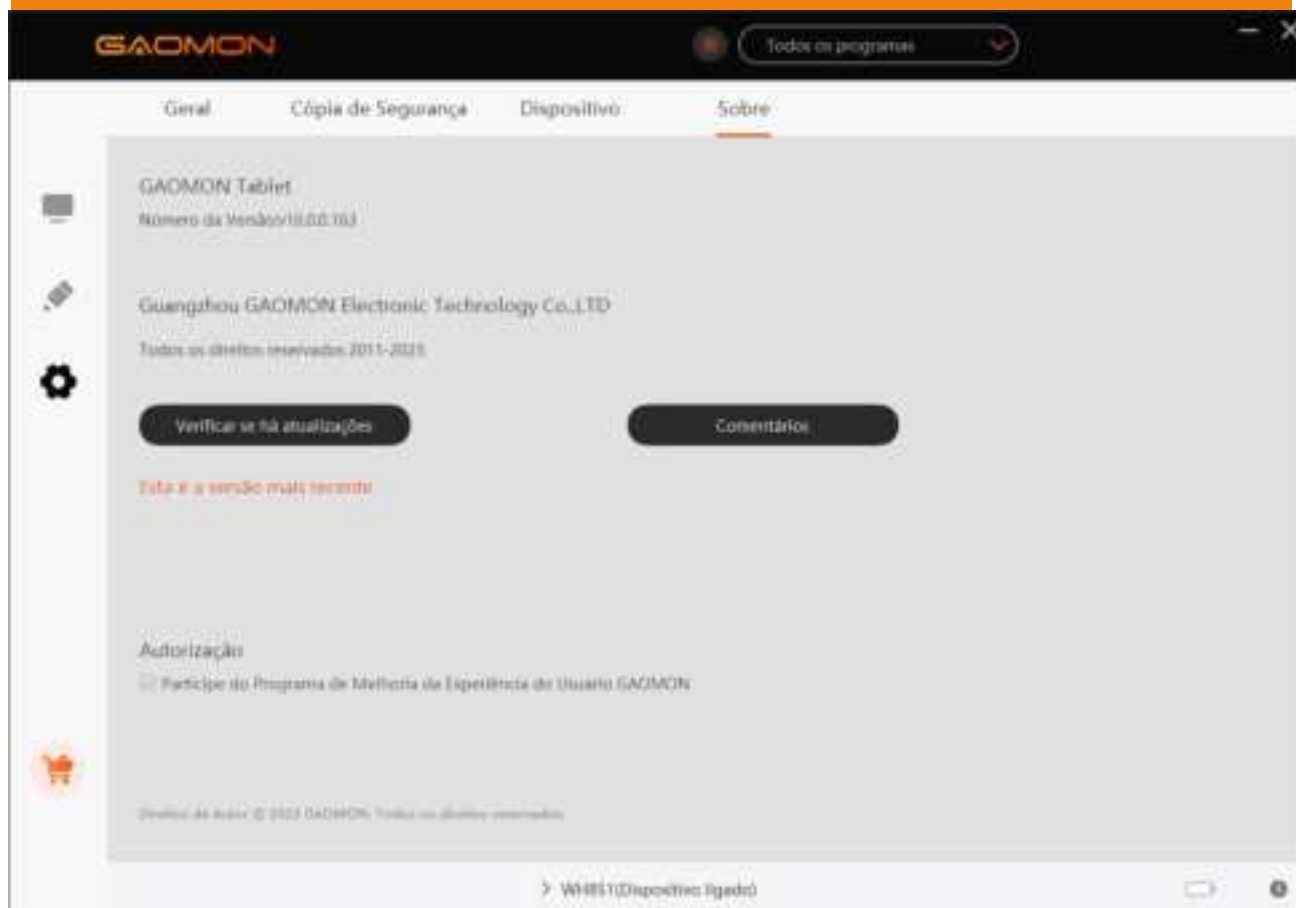

3. Especificações

Modelo	WH851
Tecnologia de Toque	EMR sem bateria
Área de Trabalho	203.2 x 127 mm (8*5pol)
Dimensão	288.6 ×170.8×7.5mm
Resolução de Toque	5080ЛНД
Altura de Detecção da Caneta	10 polegadas
Interface	Type-c
Teclas de Expressão	8 Teclas de Pressão Programáveis+1 Tecla de Interruptor de Função
Suporte OS	Windows 7 ou mais recente; mac OS 10.12 ou mais recente; Android 6.0 ou mais recente
Modelo	AP519
Dimensão	163.4xΦ14.5 mm
Peso	12g
Sensibilidade de Pressão	16384 Níveis

4. Resolução de Problemas

Fenómenos Anormais	Soluções Possíveis
Não existe pressão no software de gráfico mas o cursor move-se	Pode ter instalado outros drivers de tablet ou aberto o software de desenho durante a instalação do driver. Desinstale todos os drivers e feche o software de desenho; volte a instalar o driver. Recomendamos que reinicie o computador depois de terminar a instalação.
A caneta não funciona	1. Certifique-se que está a utilizar a caneta que veio com o seu tablet. 2. Certifique-se que instalou o driver correctamente.
As Teclas de Pressão não funcionam	1. Certifique-se que a função das Teclas de Pressão está activa no driver. 2. Certifique-se que definiu correctamente as Teclas de Pressão.
O computador não entra em modo de suspensão	Quando não está a utilizar o tablet, não coloque a caneta em cima da superfície do mesmo, caso contrário o computador não entra em modo de suspensão.
O botão lateral da caneta não funciona	Quando pressionar o botão lateral, certifique-se que a ponta não toca na superfície do tablet e que a distância entre a ponta e a superfície é superior a 10mm.
O computador não reconhece o tablet	Certifique-se que a porta USB está em funcionamento; caso contrário, altere para outra porta USB.

Para mais perguntas frequentes, consulte:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Contacte-nos para Serviço de Pós Vendas

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и храните его в хорошем состоянии для использования в будущем.
2. Перед чисткой планшета, пожалуйста, отсоедините шнур питания и протрите его мягкой влажной тканью, не используйте моющих средств.
3. Не подвергайте изделие воздействию воды или других жидкостей. Будьте осторожны, не проливайте жидкости на планшет и перо. Воздействие воды или других жидкостей на изделие может привести к неисправности изделия или поражению электрическим током.
4. Не ставьте планшет на неустойчивом или высоком месте, там где он легко доступен детям, чтобы избежать опасности. Не позволяйте детям проглотить перо или боковой выключатель. Перо, боковой выключатель или другие съемные части могут быть случайно вынуты, если дети их кусают.
5. Выключайте планшет в местах, где пользование электронными устройствами не разрешено. Поскольку планшет может привести к неисправности других электронных устройств в тех местах, где/когда использование электронных устройств запрещено, например, в самолете, обязательно выключайте планшет.
6. Не разбирайте планшет и перо. Не разбирайте и не изменяйте планшет или перо иным образом. Такое действие может привести к выделению тепла, загоранию, удару током или другим повреждениям, включая травмирование человека. Разборка изделия аннулирует вашу гарантию.
7. При замене деталей вы должны убедиться, что ремонтный персонал использует запасные части, определенные производителем. Несанкционированная замена компонентов может привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям.
8. Не вставляйте посторонние материалы в порт **USB** или другие отверстия изделия. Если металлический предмет или посторонний материал вставляется в порт или другое отверстие настоящего изделия, это может привести к неисправности или перегоранию продукта, или вызвать поражение электрическим током.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	233
1. Описание продукта.....	235
1.1 Знакомство с графическим планшетом	235
1.2 продукт и аксессуары	235
1.3 Подключение планшета	236
1.4 Подключение к телефону и планшету Android	237
1.5 Установка драйвера	238
1.6 Замена наконечника пера	238
2. Настройка функций.....	239
2.1 Сообщение о подключении устройства	239
2.2 Настройка рабочей области	240
2.3 Настройка функций клавиш быстрого доступа	242
2.4 Настройка функций кнопок пера	244
2.5 Настройка чувствительности к нажиму	245
2.6 Проверка чувствительности пера к нажиму	246
2.7 Включение функции чернила Windows	247
2.8 Режим мыши	248
2.9 Настройка кнопок и кривой нажима	248
2.10 Экспорт и импорт данных	250
3. Характеристики.....	251
4. Устранение неполадок.....	252
5. Свяжитесь с нами для послепродажного обслуживания.....	253

1. Описание продукта

1.1 Знакомство с графическим планшетом

Спасибо за покупку графического планшета GAOMON WH851. Это новое поколение профессиональных планшетов для рисования без батареи, планшет может значительно повысить эффективность вашей живописной и творческой работы и доставит вам много удовольствия. Вы можете свободно рисовать и писать, изображая различные линии и цвета, так же, как ручка пишет на бумаге, что принесет вам потрясающий опыт.

Чтобы лучше знать и использовать свой планшет, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя. В руководстве пользователя представлена информация только для Windows, если не указано иное, эта информация относится как к системам Windows, так и к Macintosh.

1.2 продукт и аксессуары

1.2.1 Графический планшет




1.2.2 Комплектация



1.3 Подключение планшета


1.3.1 Подключение кабеля USB

Подключите графический планшет к компьютеру с помощью кабеля USB-C.

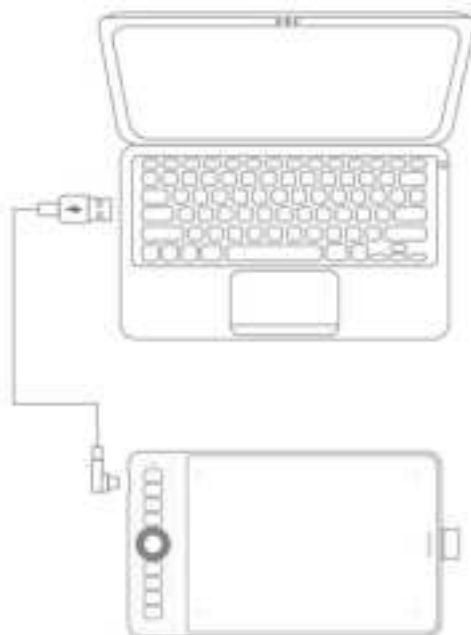

1.3.2 Подключение по Bluetooth.

- 1) При включении графического планшета будет мигать синий индикатор, указывающий на то, что соединение еще не выполнено.
- 2) Включите Bluetooth на вашем устройстве, выберите графический планшет (WH851), когда он появится в меню настроек Bluetooth, а потом подключитесь, руководствуясь подсказками системы.
- 3) В течение 10 секунд будет гореть синий индикатор, затем он погаснет, и появится постоянный белый индикатор, что свидетельствует об успешном подключении.

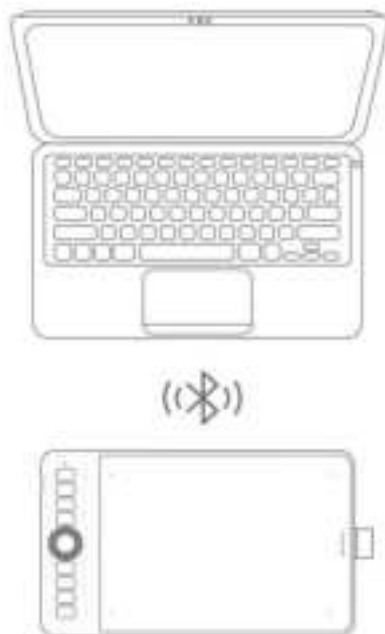

1.4 Подключение к телефону/планшету Android.

Графический планшет поддерживает подключение через USB-кабель и Bluetooth. Убедитесь, что операционная система вашего телефона/планшета - Android OS 6.0 или выше или HarmonyOS, и поддерживается функция OTG. Для некоторых моделей телефонов или планшетов может потребоваться включить функцию OTG в меню «Настройки».

1.4.1 Подключение кабеля USB

Подключите графический планшет к телефону/планшету с помощью кабеля USB-C (рис. 1). После подключения соотношение сторон рабочей области графического планшета будет автоматически адаптировано (соотношение сторон по умолчанию: 20:10).

Примечание:

Если необходимо изменить соотношение сторон рабочей области графического планшета,

Подключите графический планшет к компьютеру через кабель USB-C, нажмите кнопку ① Настройки - ② Устройство - ③ Настройки соотношения сторон мобильного телефона в драйвере, а затем выберите соответствующее соотношение сторон (рис. 2).

Подключите графический планшет к телефону/планшету с помощью кабеля USB-C, после чего соотношение сторон рабочей области графического планшета будет автоматически изменено в соответствии с выбранным соотношением.

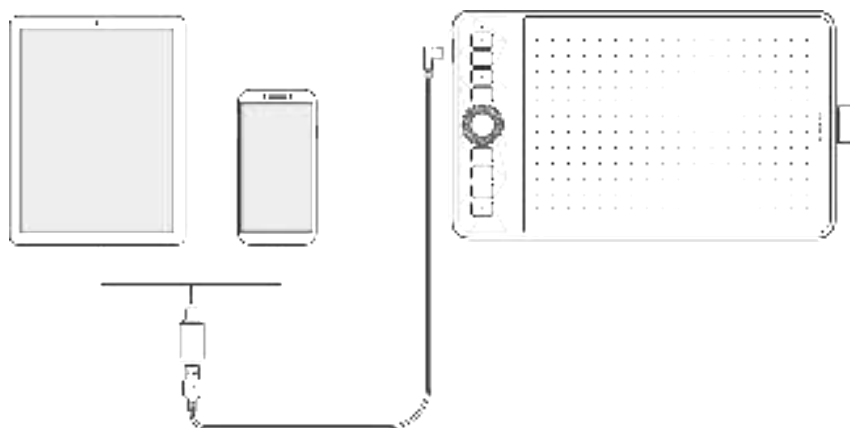


рис. 1



рис. 2

1.4.3 Подключение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth на телефоне/планшете.

2. Выберите графический планшет (WH851), когда он появится в меню настроек Bluetooth, и выполните подключение, следуя системным подсказкам.


3. После подключения рабочая область графического планшета по умолчанию установлена на Full Area. Если необходимо изменить соотношение сторон рабочей области, можно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку K7 (соотношение сторон по умолчанию: 20:10) для принудительного переключения.

Примечание:

Если необходимо изменить соотношение сторон рабочей области графического планшета,

1. Подключите графический планшет к компьютеру через кабель USB-C, нажмите кнопку ① Настройки - ② Устройство - ③ Настройки соотношения сторон мобильного телефона в драйвере, а затем выберите соответствующее соотношение сторон (рис. 2).

2. Подключите графический планшет к телефону/планшету через Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку K7 в течение 3 секунд, после чего соотношение сторон рабочей области графического планшета будет изменено в соответствии с выбранным соотношением.

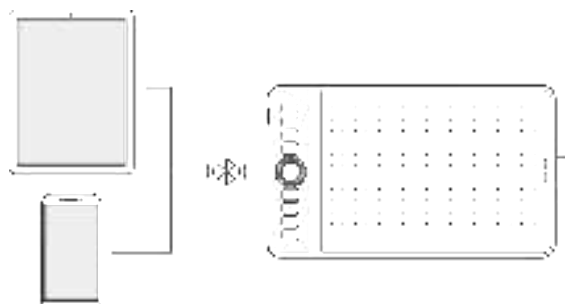

Примечание:

Принудительное соединение: С помощью заостренного предмета нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Reset на задней панели графического планшета, чтобы включить режим соединения Bluetooth.

1.5 Установка драйвера

1.5.1 Поддержка ОС

Windows 7 или более поздней версии, macOS 10.12 или более поздней версии, Android 6.0 или более поздней версии.

1.5.2 Установка драйвера


Пожалуйста, загрузите драйвер с нашего сайта: www.gaomon.net/download

После завершения установки вы можете найти серый значок драйвера  в области уведомлений, что означает, что драйвер был успешно установлен; при подключении планшета к компьютеру значок станет оранжевым , что означает, что драйвер уже распознал планшет, и теперь вы можете его использовать.

Примечание:

1. Перед установкой необходимо удалить другие драйверы аналогичных изделий, включая старый драйвер настоящего изделия.
2. Перед установкой, пожалуйста, закройте все графические и антивирусные программы, чтобы избежать нежелательных ошибок.

1.6 Описание цифрового пера

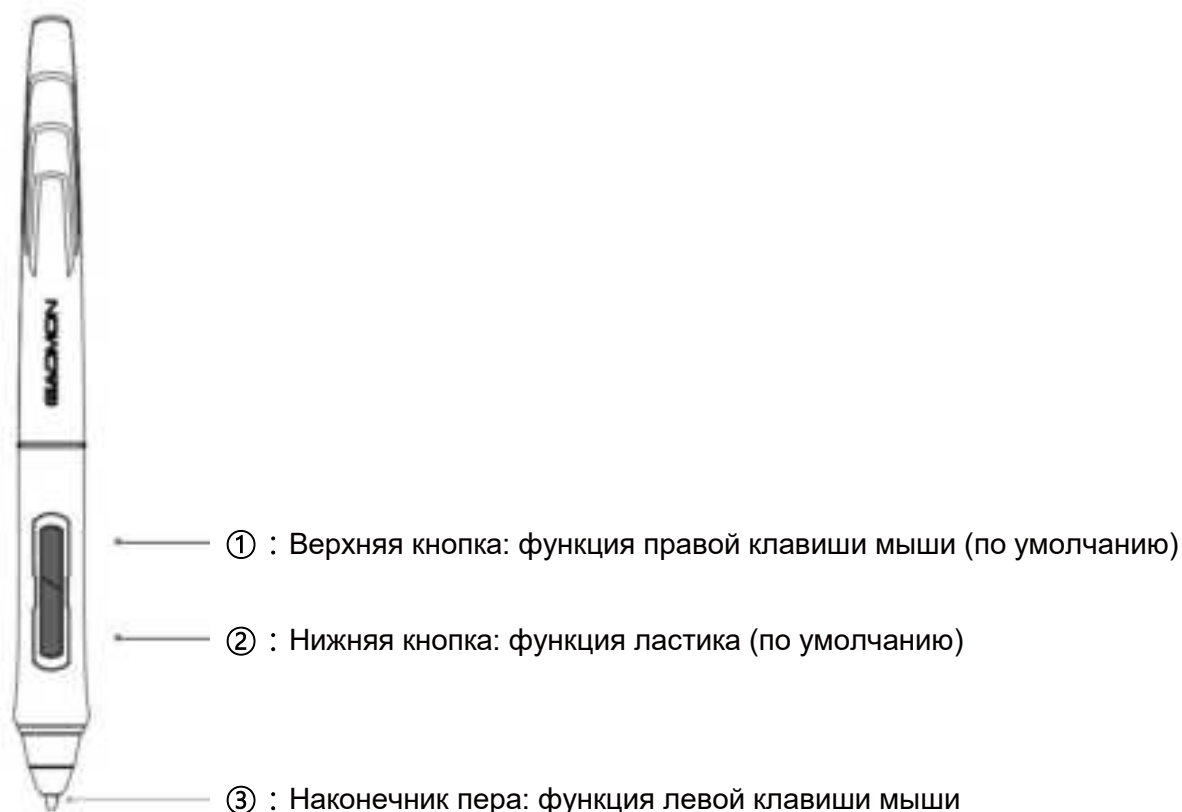

1.7 Замена наконечника пера

Наконечник пера изнашивается из-за использования в течение длительного времени, тогда вам нужно поставить новый наконечник.


- 1) Используйте зажим для наконечника пера, чтобы вытащить старый наконечник из пера.
- 2) Вставьте новое наконечник пера в стилус и толкайте наконечник, пока он не остановится.



2. Настройка функций

2.1 Сообщение о подключении устройства

1. Устройство не обнаружено: компьютер не распознает планшет.

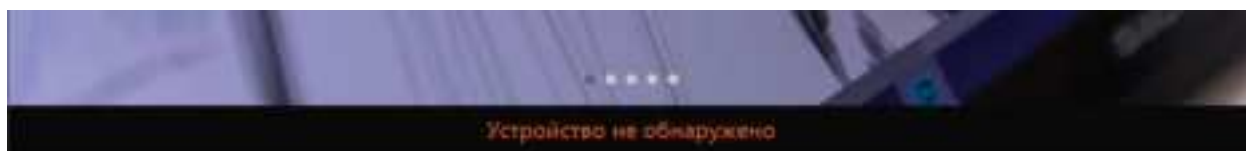

2. Устройство подключено: компьютер распознал планшет.



2.2 Настройка рабочей области

2.2.1 Использование нескольких мониторов

Выберите монитор, чтобы определить связь между перемещением пера на планшете и перемещением курсора на экране монитора.

По умолчанию вся активная область планшета соответствует всему монитору. Если используется несколько мониторов и вы находитесь в расширенном режиме, вам нужно выбрать соответствующий монитор в интерфейсе драйвера, с которым вы собираетесь установить соответствие.

Если мониторы находятся в зеркальном режиме (все мониторы отображают одно и то же содержимое), планшет увязывается со всем пространством на каждом мониторе, и курсор экрана отображается на каждом мониторе одновременно.



2.2.2 Настройка рабочей области

Определите область планшета, которая будет увязана с областью экрана.

1. Полная область: вся активная область планшета. Это значение по умолчанию.
2. Пользовательская зона: Перетащите углы основного изображения, чтобы выделить область экрана.



2.2.3 Поворот рабочей области

Изменяя направление планшета, адаптируйте его к работе левой и правой рукой. Мы предоставляем на выбор четыре направления.




2.3 Настройка функций клавиш быстрого доступа

Настройка по умолчанию: Поместите курсор на быструю клавишу или щелкните "нажать клавишу", чтобы найти значения по умолчанию.



Пользовательские настройки: Выберите требуемую функцию во всплывающем диалоговом окне, и она будет сохранена автоматически.

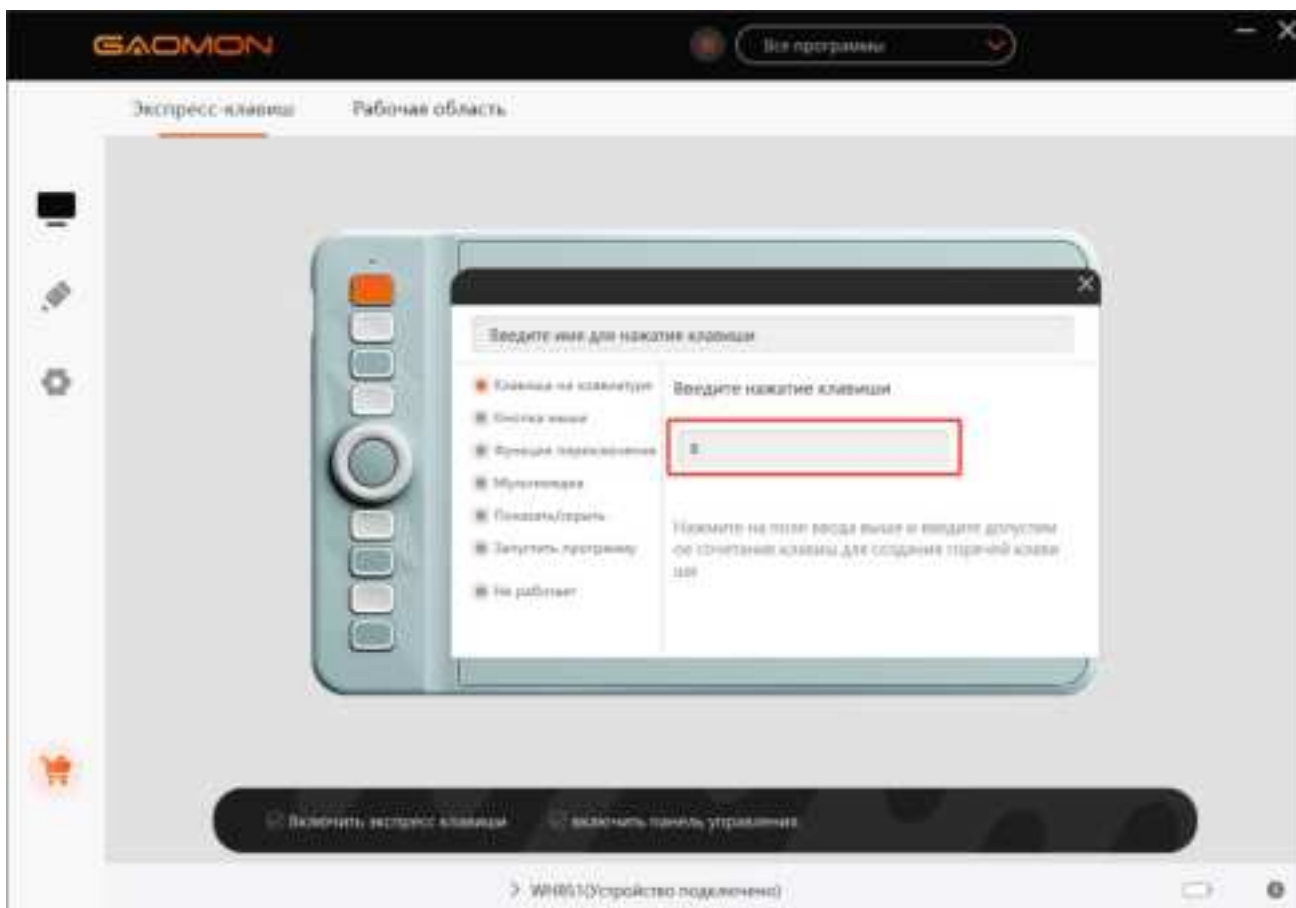

Включить/отключить нажатия клавиш: "Поставьте/Снимите флажок нажатия клавиш".


Включить/Выключить Колесо: Установите/Снимите Флажок «Включить Колесо».



2.4 Настройка функций кнопок пера

Пользовательские настройки: Выберите требуемую функцию во всплывающем диалоговом окне, и она будет сохранена автоматически.



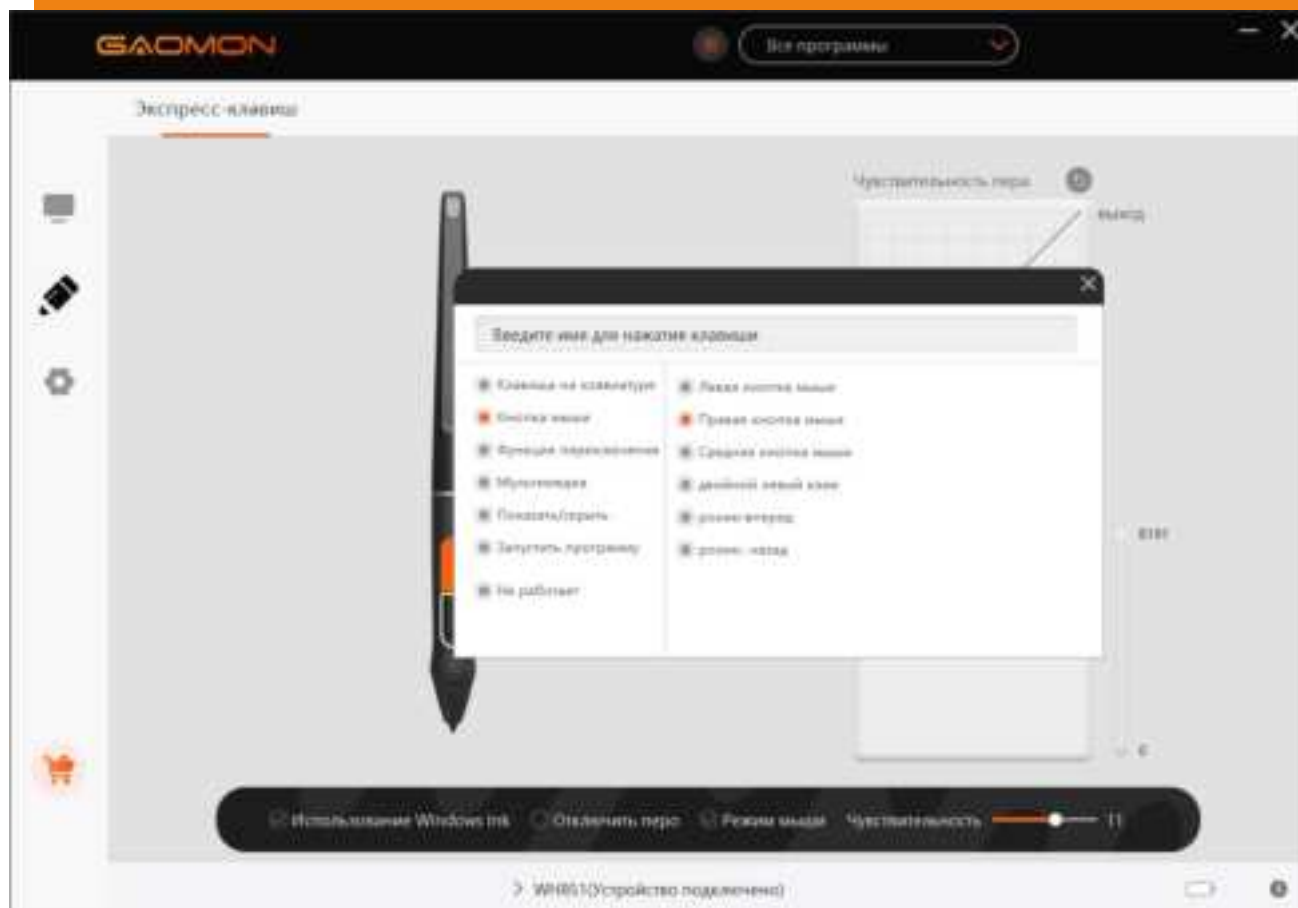

2.5 Настройка чувствительности к нажиму

Чувствительность к нажиму изменяется путём перетягивания точек на кривой нажима. Тяните точки вверх и влево для увеличения чувствительности.

Тяните точки вниз и вправо для уменьшения чувствительности.




2.6 Проверка чувствительности пера к нажиму

Вы можете постепенно увеличивать нажим стилуса на экране, чтобы проверить уровень чувствительности к нажиму.



2.7 Включение функции чернила Windows

Microsoft Windows обеспечивает обширную поддержку ввода пера. Функции пера поддерживаются в Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 и т. д.

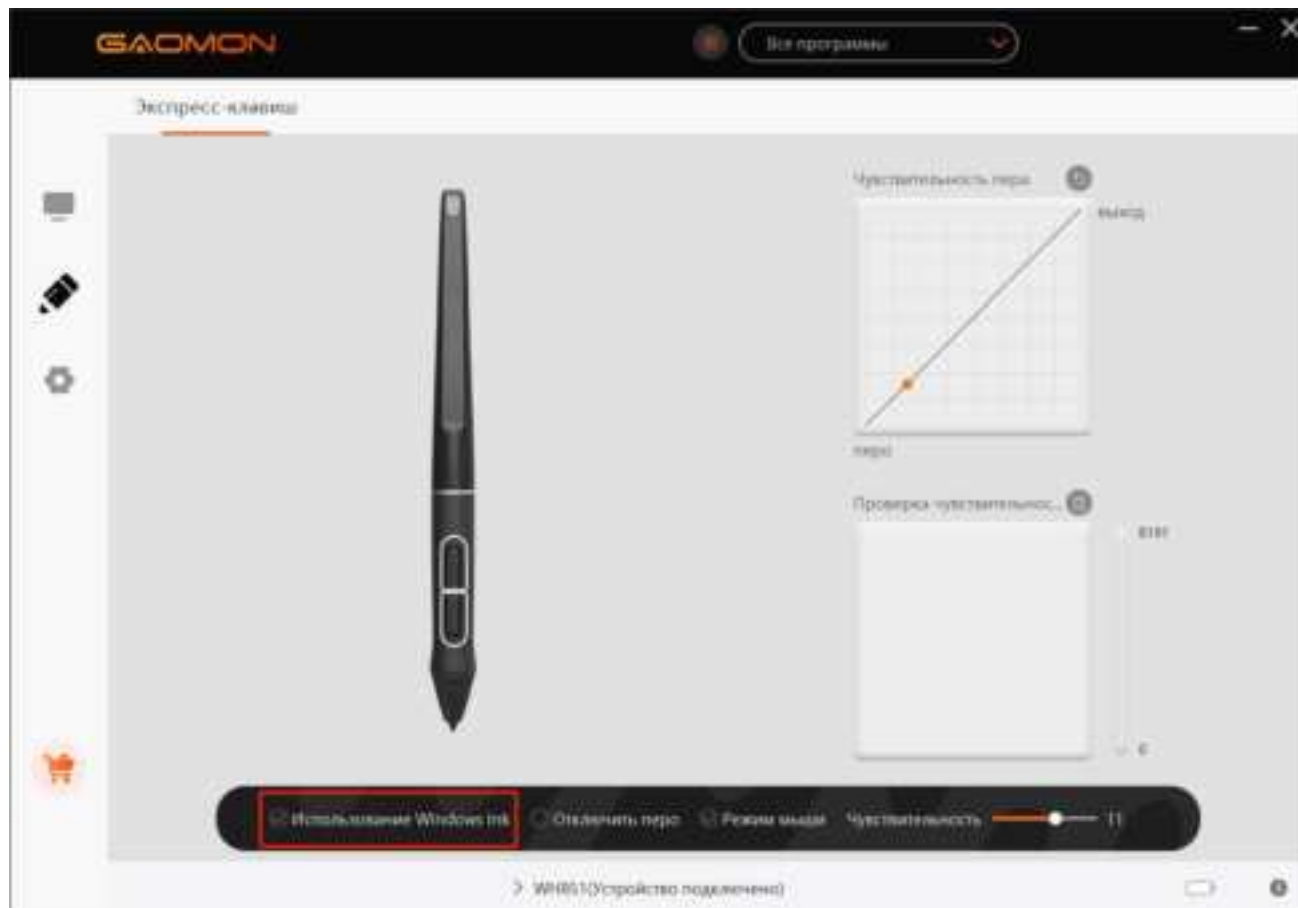


2.8 Отключение Наконечника Пера

Если установить флажок «Отключить Наконечник Пера», то можно будет использовать перо для перемещения курсора по экрану, но другие функции пера будут отсутствовать.



2.9 Режим мыши

Как показано ниже, установите флажок перед режимом мыши, чтобы открыть режим мыши. В режиме мыши при перемещении пера курсор перемещается по принципу относительной координаты, аналогично перемещению курсора с помощью мыши. Это означает, что вы можете щелкнуть значки или выбрать параметры на краю экрана, не перемещая перо к краю рабочей области.

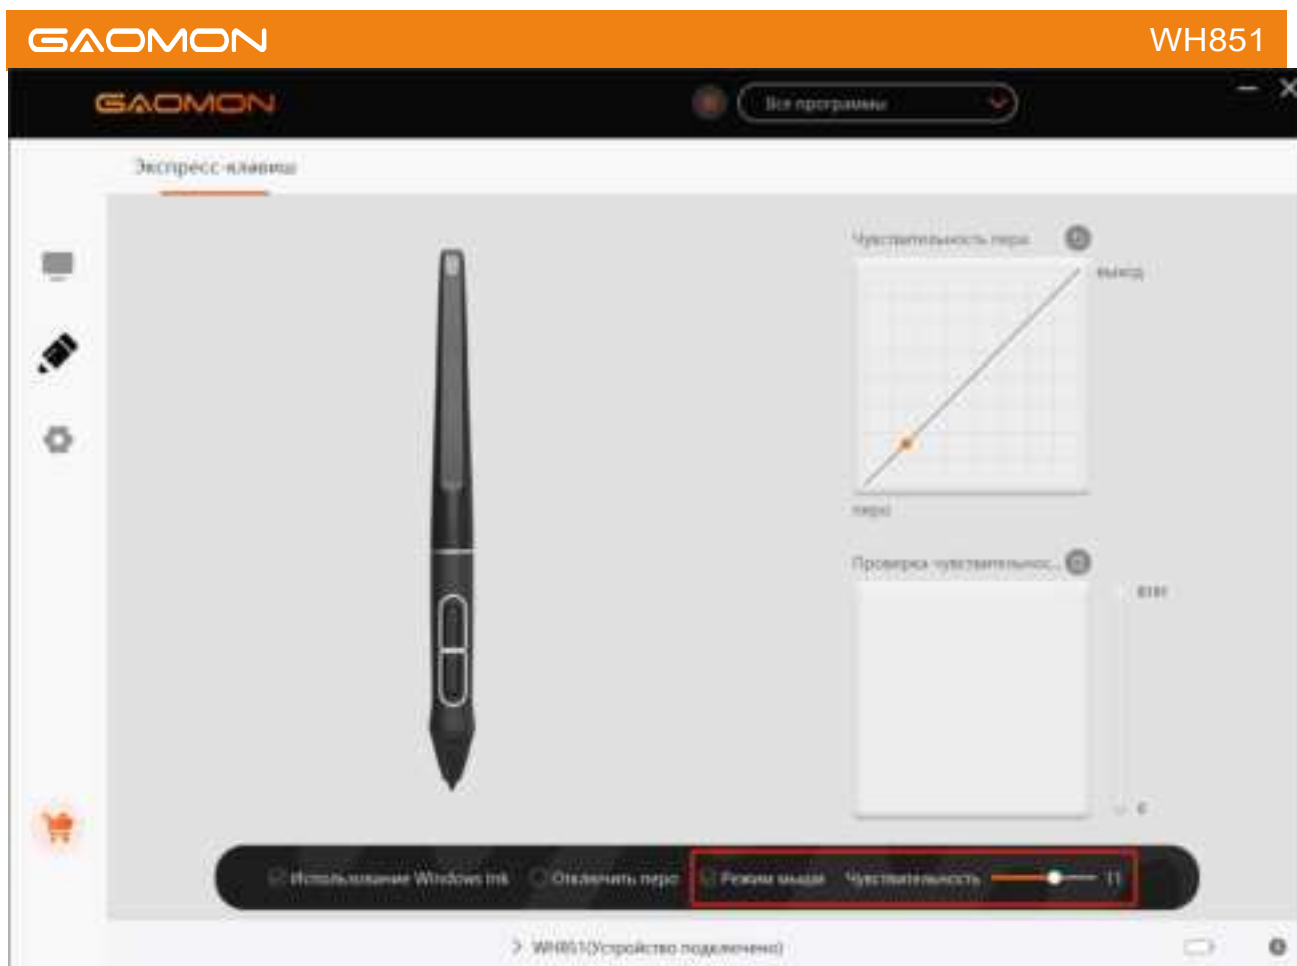


2.10 Настройка кнопок и кривой нажима.

Пользователи могут настраивать кнопки и кривую нажима для разных программ. Выберите настраиваемую программу, соответственно настройте кнопки и кривую нажима, настройки будут автоматически сохранены.



2.11 Настройка

Драйвер поддерживает экспорт и импорт пользовательских данных конфигурации изделия, что удобно при использовании различных программ для избежания проблем с повторными настройками.

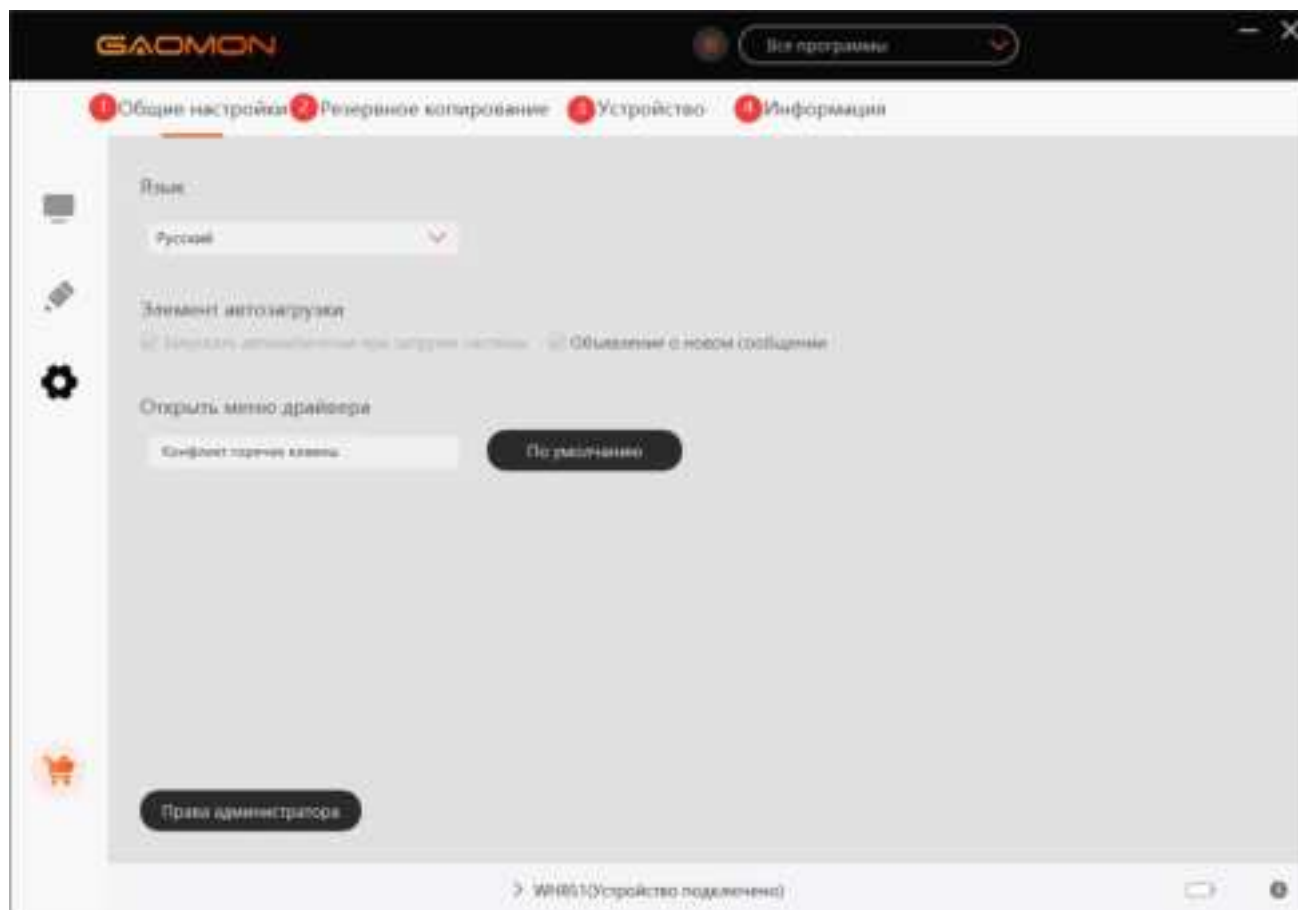

① Общее

- Язык: По умолчанию устанавливается язык операционной системы.
- Пуск: «Автозапуск» включен по умолчанию. А «Оповещение О Новых Сообщениях» можно включить или отключить вручную.
- Открытие интерфейса драйвера: для быстрого открытия интерфейса драйвера можно использовать стандартную клавишу быстрого доступа или задать клавишу быстрого доступа в зависимости от привычки использования. Чтобы восстановить клавишу быстрого доступа для открытия интерфейса драйвера по умолчанию, нажмите кнопку «Восстановить Настройки По Умолчанию».
- Право Администратора: Этот пункт доступен только для ОС Windows. Драйвер определяет, открыт ли текущий интерфейс драйвера с привилегией администратора или нет. Если он открыт с правами администратора, этот пункт не будет отображаться. Если он не открыт с правами администратора, этот пункт будет отображаться.

② Резервное копирование

Поддерживается экспорт и импорт данных пользовательской настройки, что избавляет от необходимости многократно повторять настройки между различными устройствами. При необходимости можно также восстановить настройки до заводских значений по умолчанию.



③ Устройство


Здесь пользователи могут проверить версию программного обеспечения и нажать кнопку «Запуск диагностики» для устранения аппаратных проблем.



④ Про

Здесь пользователи могут проверить версию драйвера и информацию о бренде. Для поиска последней версии драйвера нажмите «Проверить Наличие Обновлений», а затем, следуя подсказкам, обновите драйвер, если это необходимо;

Чтобы отправить письмо для обратной связи, если у вас есть вопросы или предложения по драйверу, нажмите «Обратная связь».

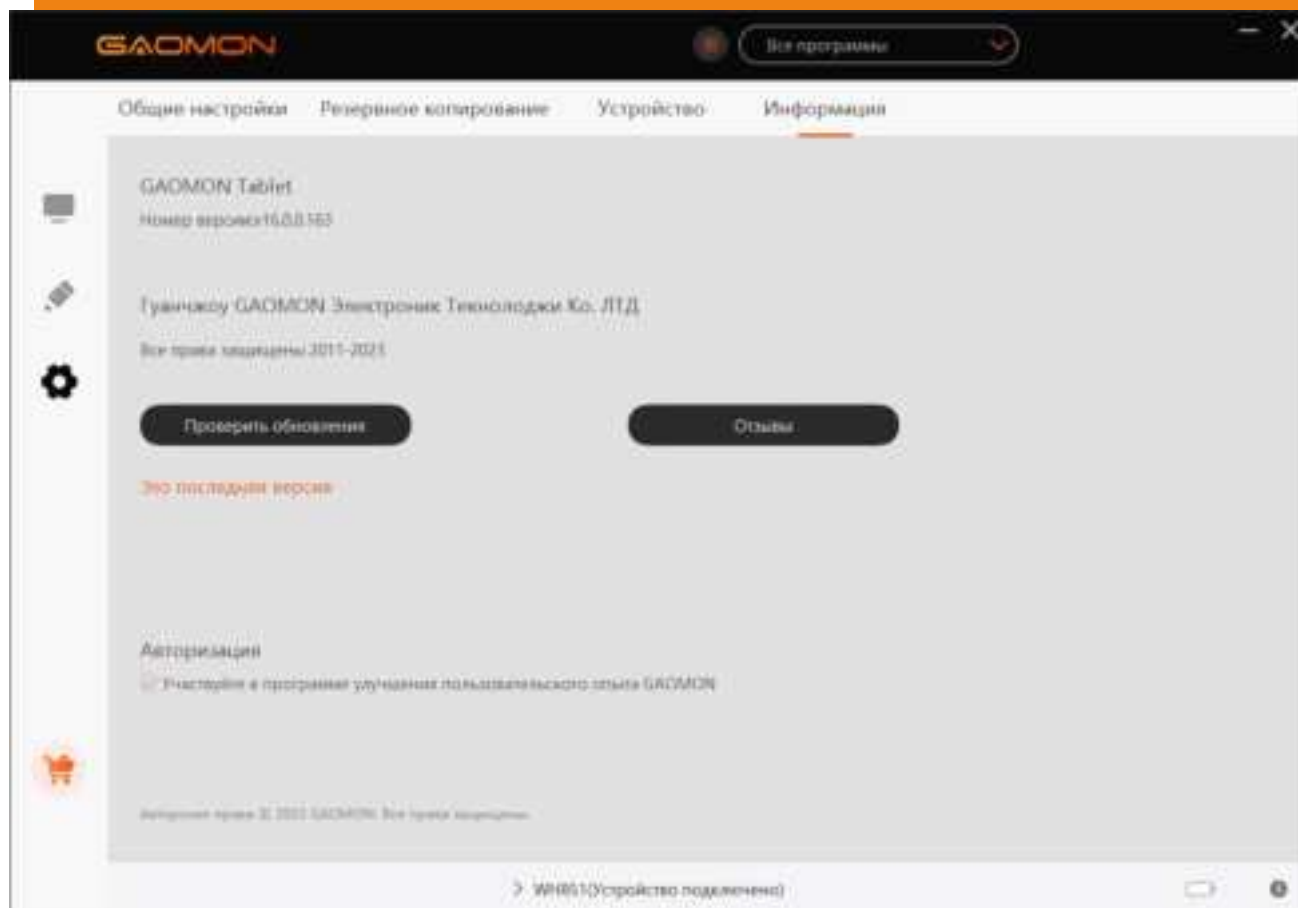

3. Характеристики

Модель	WH851
Сенсорная технология	ЭМП без аккумулятора
Рабочая область	203.2 x 127 мм (8*5дюймов)
Размеры	288.6 ×170.8×7.5мм
Сенсорное разрешение	5080ЛНД
Сенсорная высота пера	10мм
Интерфейс	Type-c
Быстрые клавиши	10 программируемых клавиш+1 клавиша функционального переключателя
Поддержка ОС	Windows 7 или более поздней версии, macOS 10.12 или более поздней версии, Android 6.0 или более поздней версии
Модель	AP519
Размеры	163.4хФ14.5 мм
Вес	12г
Чувствительность к нажиму	16384 уровня

4. Устранение неполадок

Неполадки	Возможные решения
В графической программе нет нажима, но курсор перемещается	Возможно, вы установили драйверы другого планшета или открыли программу для рисования при установке драйвера. Удалите все драйверы и закройте программу для рисования, а затем переустановите драйвер. После завершения установки лучше перезагрузить компьютер.
Перо не работает	1. Убедитесь, что вы используете перо, которое изначально поставлялось вместе с планшетом. 2. Убедитесь, что драйвер установлен правильно.
Клавиши не работают	1. Убедитесь, что функция клавиш включена в драйвере. 2. Убедитесь, что вы правильно определили нажатие клавиш.
Компьютер не может войти в спящий режим	Когда вы не используете планшет, пожалуйста, не кладите перо на поверхность планшета, оно будет держать компьютер в активном состоянии.
Боковая кнопка пера не работает	При нажатии боковой кнопки убедитесь, что наконечник не касается поверхности планшета, а расстояние между наконечником и поверхностью составляет более 10 мм.
Компьютер не может распознать планшет	Убедитесь, что порт USB работает, если нет, перейдите на другой порт USB.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Свяжитесь с нами для послепродажного обслуживания

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION



www.facebook.com/Gaomonpentablet

twitter.com/Gaomonpentablet



service@gaomon.net



<https://www.gaomon.net>

Pencegahan

1. Tolong baca panduan ini dengan baik sebelum menggunakan, dan simpan ia sebaiknya untuk rujukan di masa hadapan.
2. Sebelum membersihkan tablet sila mencabut palam dan mengelap dengan menggunakan kain lembut yang lembab, jangan guna sebarang sabun pencuci.
3. Jangan dedahkan produk ini kepada air atau jenis cecair lain. Berhati-hati untuk tidak menumpahkan sebarang jenis cecair ke atas tablet dan pen. Mendedahkan produk ini kepada air atau sebarang jenis cecair lain akan menyebabkan produk ini tak berfungsi atau kejutan elektrik.
4. Jangan meletakkan tablet ini di atas permukaan yang tidak stabil atau pada ketinggian yang boleh dicapai oleh kanak-kanak untuk elakkan bahaya. Mencegah kanak-kanak dari menelan cotok pena atau suis sisi. Cotok pena, suis sisi atau bahagian yang boleh bergerak mungkin secara tidak sengaja ditarik keluar jika kanak-kanak menggigit padanya.
5. Matikan tablet anda di lokasi dimana/bila peranti elektronik tidak dibenarkan. Ini kerana tablet itu boleh menyebabkan peranti elektronik yang lain akan tidak berfungsi di sesetengah tempat dimana/bila penggunaan peranti elektronik tidak dibenarkan, seperti di kawasan penerbangan, pastikan tablet dimatikan.
6. Jangan pisahkan tablet dan pena. Jangan pisahkan atau sebaliknya mengubahsuai. Dengan berbuat demikian akan membuatkan pencucuhan penjana haba, kejutan elektrik atau sebarang kerosakan lain termasuk kecelakaan. Memisahkan produk ini akan membatalkan jaminan anda.
7. Sementara mendapatkan komponen ditukar ganti, anda hendaklah memastikan pekerja pembaik pulih menggunakan penukar gentian yang ditentukan oleh pihak pengilang. Penggantian komponen yang tidak sah akan menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kerosakan lain.
8. Jangan memasukkan sebarang material lain ke dalam lubang tembak USB atau sebarang pembukaan ke atas produk ini akan menyebabkan ia tidak berfungsi atau terbakar atau kejutan elektrik. cause the product to malfunction or burn out, or cause electronic shock.

KANDUNGAN

Pencegahan.....	254
1. Gambaran keseluruhan Produk.....	256
1.1 Pengenalan Produk	256
1.2 Produk dan Aksesori	256
1.3 Sambungan Tablet	257
1.4 Menyambung ke Telefon Android & Tablet	258
1.5 Pemasangan pemacu.....	259
1.6 Penggantian Cotok pen	259
2. Fungsi Tetapan.....	260
2.1 Sambungan Peranti Tepat.....	260
2.2 Tetapan Kawasan Kerja.....	261
2.3 Fungsi Tetapan Kekunci Pintasan	263
2.4 Fungsi Tetapan Butang Pena.....	265
2.5 Tetapan Tekanan Sensiviti.....	266
2.6 Ujian Tekanan Pena	267
2.7 Mengaktifkan ciri dakwat Windows	268
2.8 Mod Tetikus.....	269
2.9 Sesuaikan kekunci tekan dan lengkung tekanan.....	269
2.10 Eksport dan Import Data.....	271
3. Spesifikasi.....	272
4. Penyelesaian Masalah.....	273
5. Hubungi untuk Servis Selepas Jualan.....	274

1. Gambaran Keseluruhan Produk

1.1 Pengenalan Tablet

Terima kasih kerana membeli GAOMON WH851 Tablet. Ini adalah generasi baharu untuk melukis carta professional tanpa bateri, yang boleh menambah baik kecekapan bekerja anda dalam melukis dan mencipta dan penuh dengan keseronokan. Anda boleh melukis dan menulis dengan bebas, menggambarkan jalur dan warna yang berbeza, sama seperti pena sedang di tulis di atas kertas yang akan memberi anda satu pengalaman kejutan sebenar.

Untuk memberi anda pemahaman lebih jelas dalam menggunakan tablet anda, yolong baca panduanpengguna sebaiknya. Panduan pengguna hanya menunjukkan informasi di bawah Windows, melainkan jika tidak dinyatakan, informasi ini berlaku untuk kedua pihak Windows dan Macintosh system.

1.2 Produk dan Aksesori

1.2.1 Grafik Tablet



1.2.2 Packing List



AP519

Kabel Type-C

Klip Hujung Pen

Penggantian Hujung Pen

Panduan Permulaan pantas

1.3 Sambungan Tablet

Sambungkan tablet anda ke computer anda dengan kabel USB

1.3.1 Sambungan Kabel USB

Sambungkan tablet pen ke komputer melalui kabel USB-C.



1.3.2 Sambungan Bluetooth

- 1) Lampu biru berkelip apabila tablet pen dihidupkan, bererti menunjukkan bahawa sambungan belum selesai.
- 2) Hidupkan Bluetooth pada peranti anda, pilih tablet pen (WH851) apabila ia muncul pada menu tetapan Bluetooth, dan kemudian sambungkan mengikut gesaan sistem.
- 3) Lampu biru tetap menyala selama 10 saat, dan kemudian padam, lalu lampu putih yang stabil muncul, bererti menunjukkan bahawa sambungan berjaya.



1.4 Sambungkan ke Telefon/Tablet Android

Tablet pen menyokong sambungan kabel USB dan sambungan Bluetooth. Sila pastikan bahawa sistem pengendalian telefon/tablet anda ialah Android OS 6.0 dan ke atas atau HarmonyOS, dan menyokong fungsi OTG. Untuk sesetengah model telefon atau tablet, anda mungkin perlu mengdayakan fungsi OTG dalam menu Tetapan Anda.


1.4.1 Sambungan Kabel USB

Sambungkan tablet pen ke telefon/tablet Anda melalui kabel USB-C (Gambar 1). Selepas disambungkan, nisbah aspek kawasan kerja tablet pen akan dilaraskan secara automatik dengan sewajarnya (nisbah aspek lalai: 20:10).

Nota:

Jika anda ingin menukar nisbah aspek kawasan kerja tablet pen,

1. Sambungkan tablet pen ke komputer Anda melalui kabel USB-C, dan klik①Tetapan-②Peranti-③Tetapan nisbah telefon bimbit dalam pemacu, dan kemudian pilih nisbah yang sesuai (Gambar 2).
2. Sambungkan tablet pen ke telefon/tablet Anda melalui kabel USB-C, dan kemudian nisbah aspek kawasan kerja tablet pen akan dilaraskan secara automatik kepada nisbah yang dipilih.

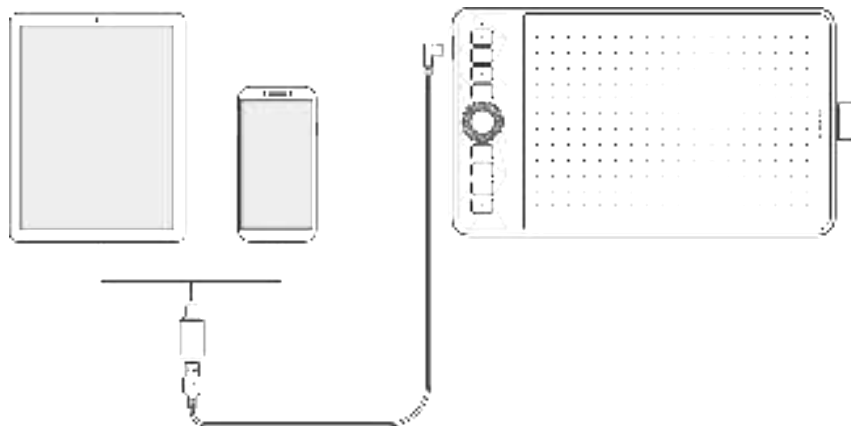

Gambar 1



Gambar 2


1.4.2 Sambungan Bluetooth

1. Hidupkan Bluetooth pada telefon/tablet Anda.
2. Pilih tablet pen (WH851) apabila ia muncul pada menu tetapan Bluetooth, dan kemudian sambungkan mengikut gesaan sistem.
3. Selepas disambungkan, kawasan kerja tablet pen ditetapkan kepada Kawasan Penuh secara lalai. Jika Anda ingin menukar nisbah aspek kawasan kerja, Anda boleh tekan dan tahan butang K7 (nisbah aspek lalai: 20:10) selama 3 saat untuk menolak suis.

Nota:

Jika anda ingin menukar nisbah aspek kawasan kerja tablet pen,

1. Sambungkan tablet pen ke komputer Anda melalui kabel USB-C, dan klik ①Tetapan-②Peranti-③Tetapan nisbah telefon bimbit dalam pemacu, dan kemudian pilih nisbah yang sesuai (Gambar 2).
2. Sambungkan tablet pen ke telefon/tablet Anda melalui Bluetooth, tekan dan tahan butang K7 selama 3 saat, dan kemudian nisbah aspek kawasan kerja tablet pen akan dilaraskan kepada nisbah yang dipilih.

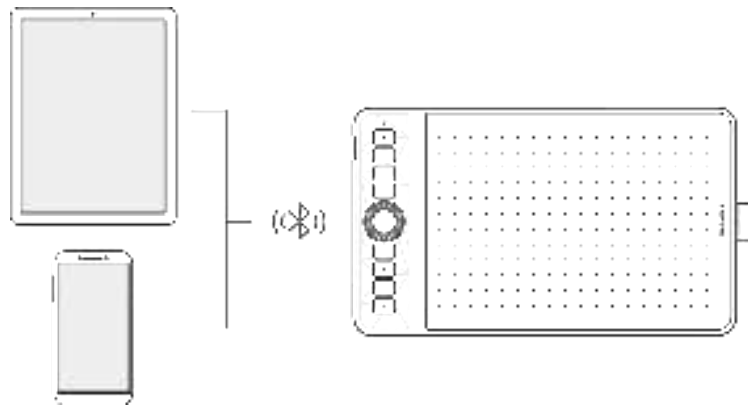**Nota:**

Berpasangan paksa: Gunakan objek runcing untuk menekan dan menahan tombol "Tetapkan Semula" di belakang tablet pen selama 3 saat untuk mengdayakan mod berpasangan Bluetooth.

1.5 Pemasangan Peranti

1.5.1 Bantuan OS

Windows 7 atau berikutnya, macOS 10.12 atau berikutnya, Android 6.0 atau berikutnya

1.5.2 Muat turun peranti


Sila muat turun dari laman sesawang kami: www.gaomon.net/download

Setelah muat turun selesai anda boleh cari  ikon pemacu kelabu di dalam system bermakna peranti anda berjaya dimuat turun, bila anda menyambung tablet ke komputer,  ikon akan menjadi oren, bermakna pemacu tersebut sudah mengenal pasti tablet dan anda boleh mula menggunakannya.

Perhatian:

1. Sebelum muat turun, anda harus nyahpasang peranti lain yang mempunyai produk yang sama termasuk peranti lama dari produk ini.
2. Sebelum memasang, sila tutup semua perisian grafik dan perisian anti-virus untuk mengelakkan kesalahan yang tidak sepatutnya.

1.6 Gambaran keseluruhan pena digital

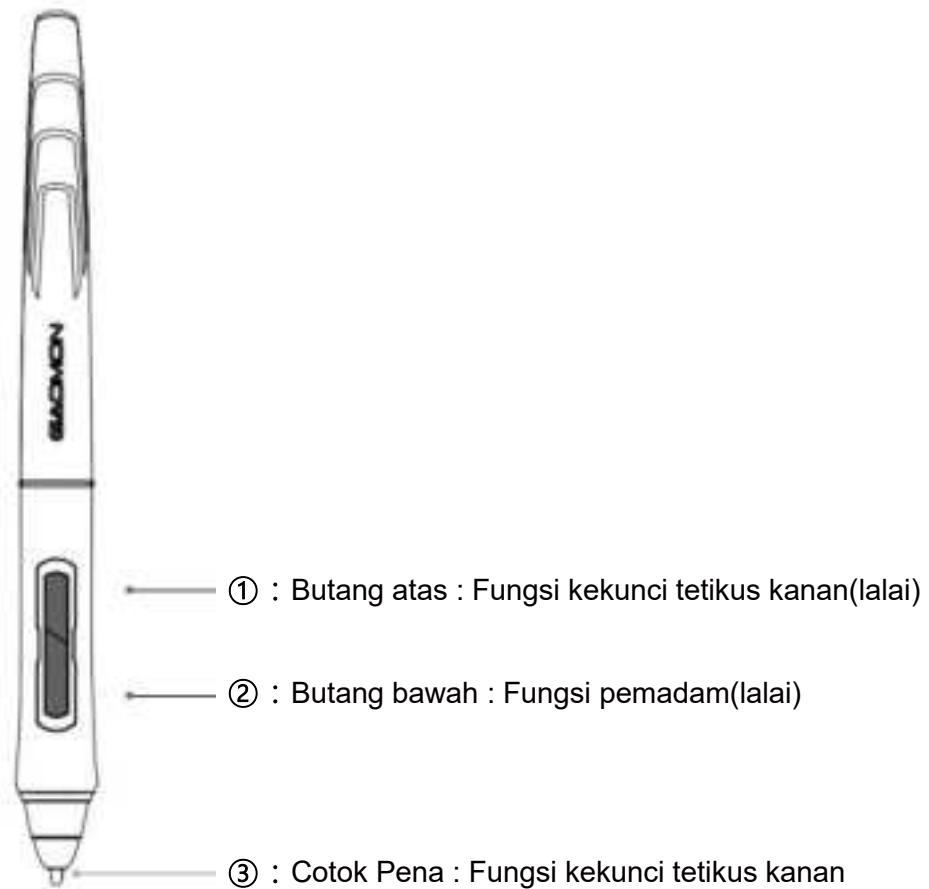

1.7 Penggantian Cotok Pena

Corot pena akan pudar setelah digunakan pada jangka masa yang lama,kemudian anda harus menukar dengan corot yang baharu.

- 1) Gunakan klip corot pena untuk menarik corot yang lama keluar dari pena.
- 2) Masukkan corot pena yang baharu ke dalam jarum dan tolak pena corot sampai berhenti.



2. Fungsi Tetap

2.1 Arahan sambungan Peranti

1. Tiada Peranti Dikesan: Komputer tidak mengenal pasti tablet.



2. Peranti disambungkan: Komputer telah mengenalpasti tablet.



2.2 Tetapan kawasan kerja

2.2.1 Menggunakan pelbagai monitor

Pilih monitor untuk tentukan hubungan di antara pergerakan pen pada tablet dan pergerakan kursor pada skrin monitor.

Secara lalai diseluruh kawasan aktif kepada tablet peta ke seluruh skrin monitor. Jika lebih dari satu monitor yang sedang digunakan anda adalah di mod yang dipanjangkan., kamu harus memilih monitor yang berkenaan diantara muka peranti dimana anda akan mengarahkannya.

Jika onitor dalam mod cermin (semua monitor menunjukkan kandungan yang sama), tablet akan mengarahkan seluruh kawasan diseluruh monitor da kursor skrin akan ditunjukkan dimasa yang sama.



2.2.2 Tetapan kawasan kerja

Menentukan kawasan tablet yang akan di petakan keatas skrin.

1. Kawasan sepenuhnya: diseluruh kawasan yang aktif pada tablet.Ini adalah tetapan lalai.
2. Kawasan Tersuai: Seret sudut grafik latar depan untuk memilih kawasan skrin.



2.2.3 Putar kawasan kerja

Dengan menukarkan arah tablet untuk menyesuaikan kiri dan kanan operasi tangan. Kami menyediakan 4 arah pilihan.




2.3 Tetapan Fungsi Kekunci Pintas


Tetapan Lalai Letak cursor di atas kekunci pintasan atau klik pada butang tekan untuk mencari jumlah lalai.



Tetapan yang disesuaikan : pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan disimpan secara automatik.

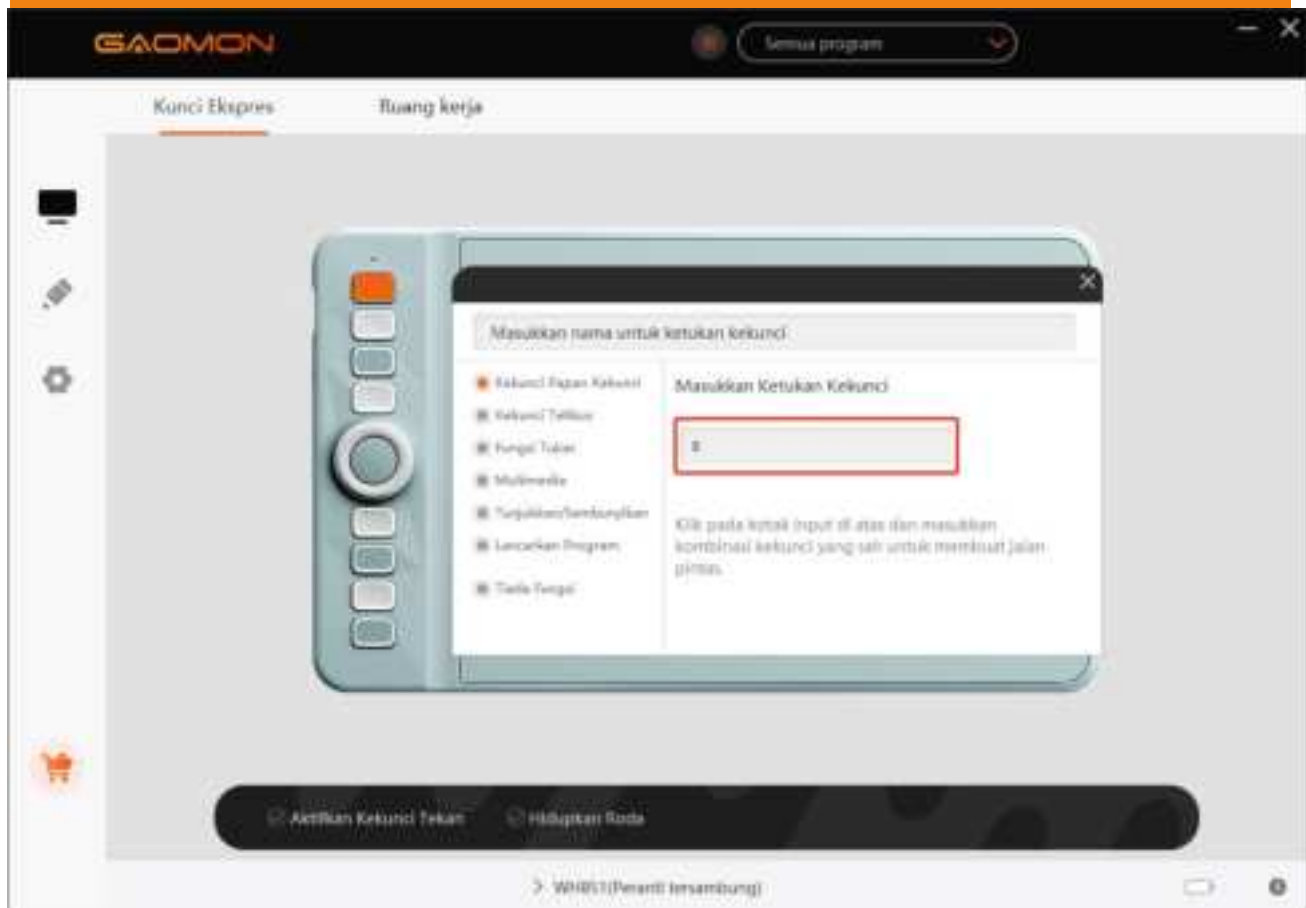



Mengaktifkan/Nyahdayakan Tekan Kekunci: Periksa/Nyahtandai "Aktifkan kekunci Tetap" .
 Dayakan/Lumpuhkan Roda: Tandakan/Nyahtanda "Dayakan Roda" .

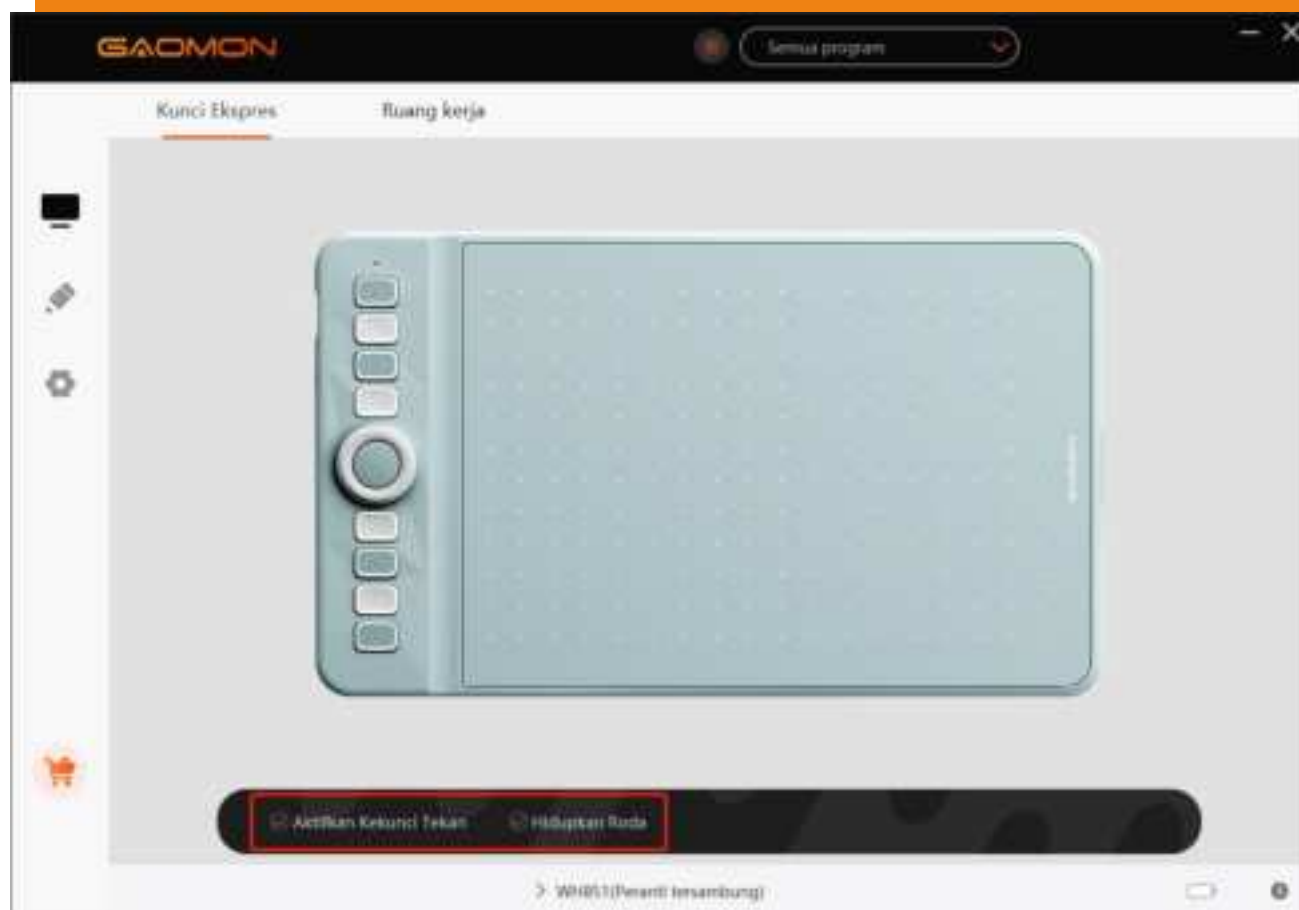

2.4 Tetapan Fungsi Butang Pena

Tetapan yang disesuaikan : pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan disimpan secara automatik.

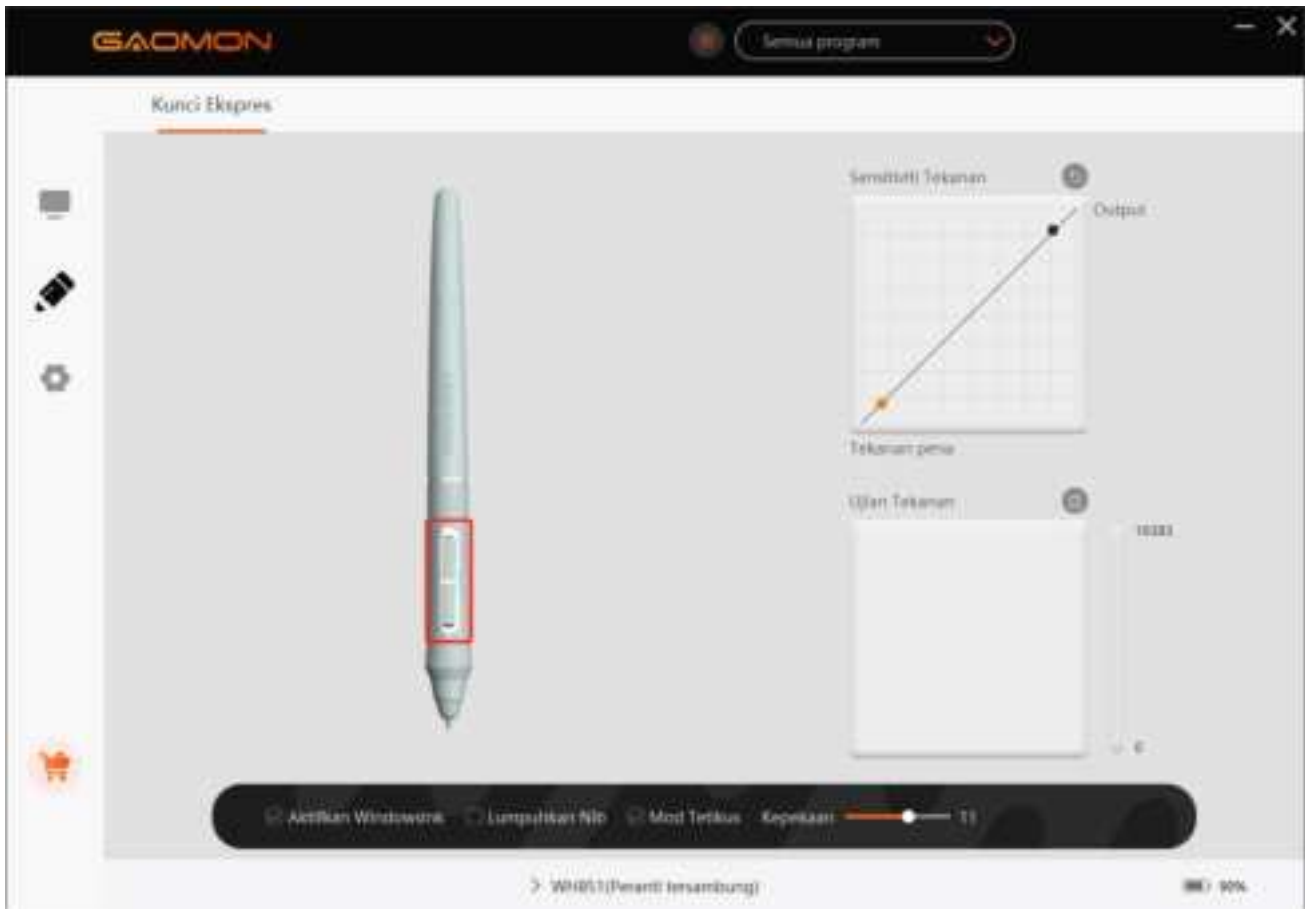

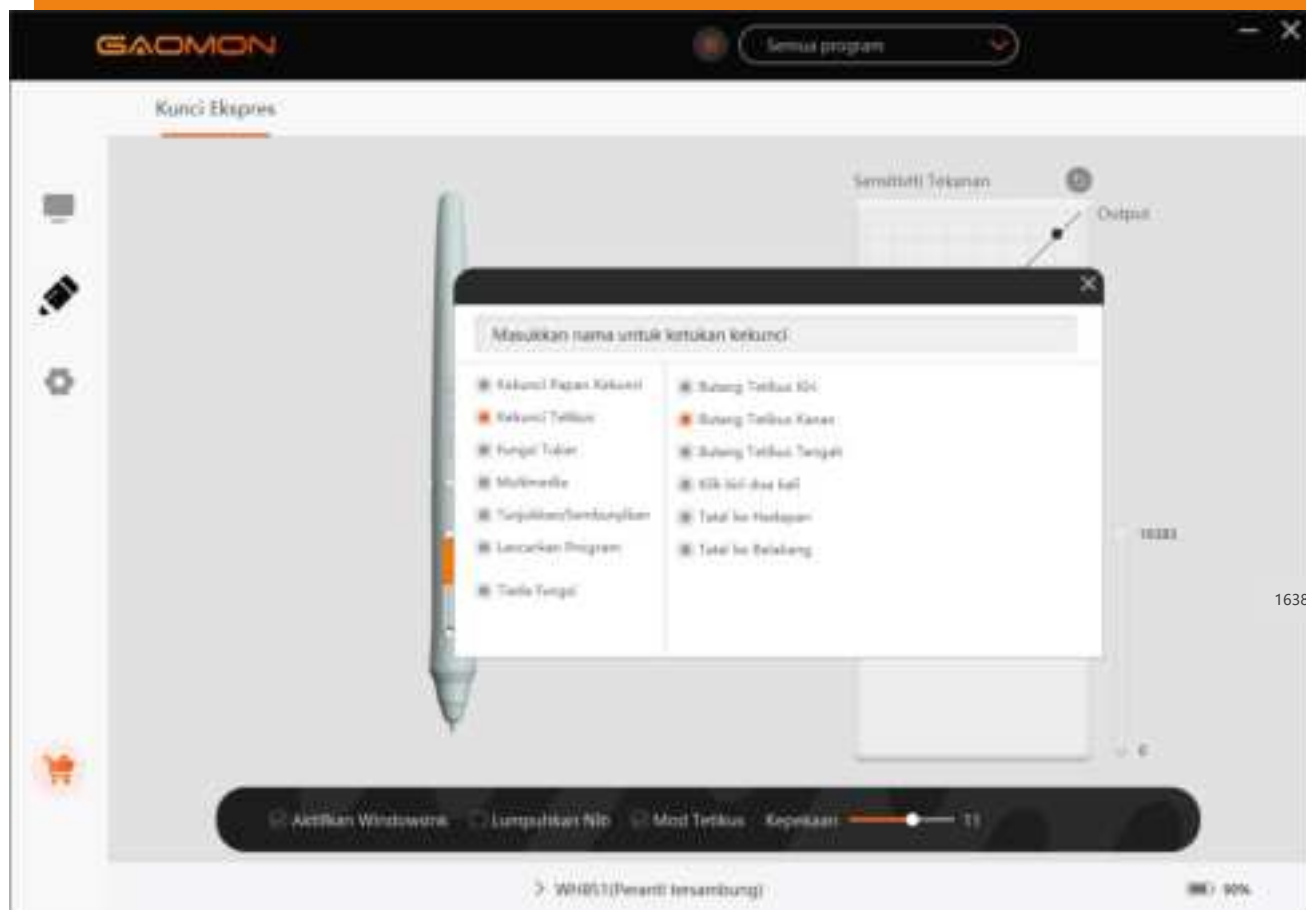


2.5 Penetapan kepekaan Tekanan

Ubah kepekaan tekanan dengan menyeret titik lengkung tekanan.

Seret titik ke kiri atas untuk kepekaan yang lebih tinggi.

Seret titik ke kanan bawah untuk kepekaan yang lebih rendah.

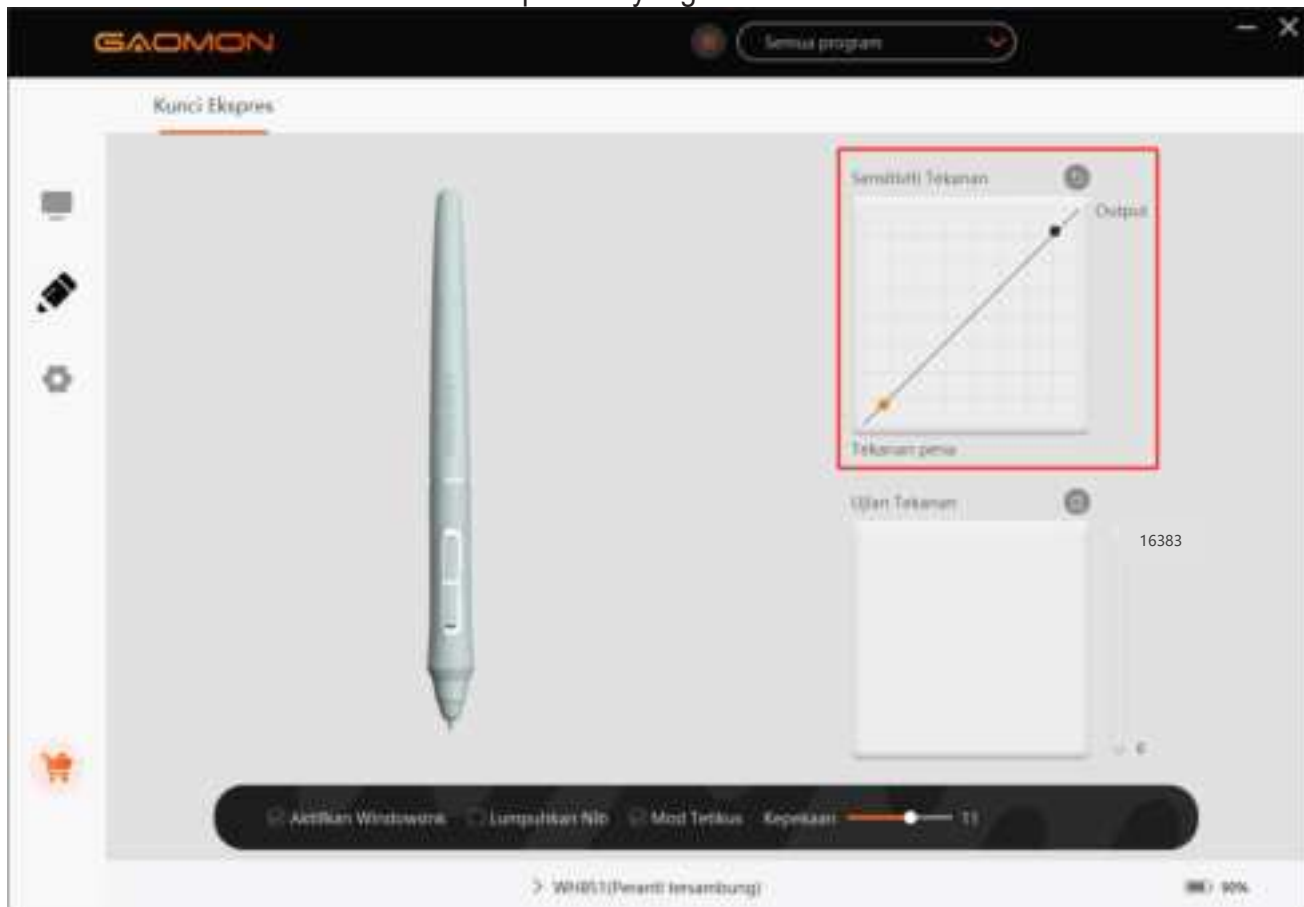


2.6 Ujian tekanan pen

Anda secara beransur-ansur dapat memberi tekanan ke stylus di skrin untuk menguji tahap tekanan.




2.7 Aktifkan ciri dakwat windows

Microsoft Windows memberikan sokongan yang luas untuk input pen. Ciri pena disokong dalam seperti Microsoft Office, Windows Journal, Adobe photoshop CC Sketchbook 6 and so on.

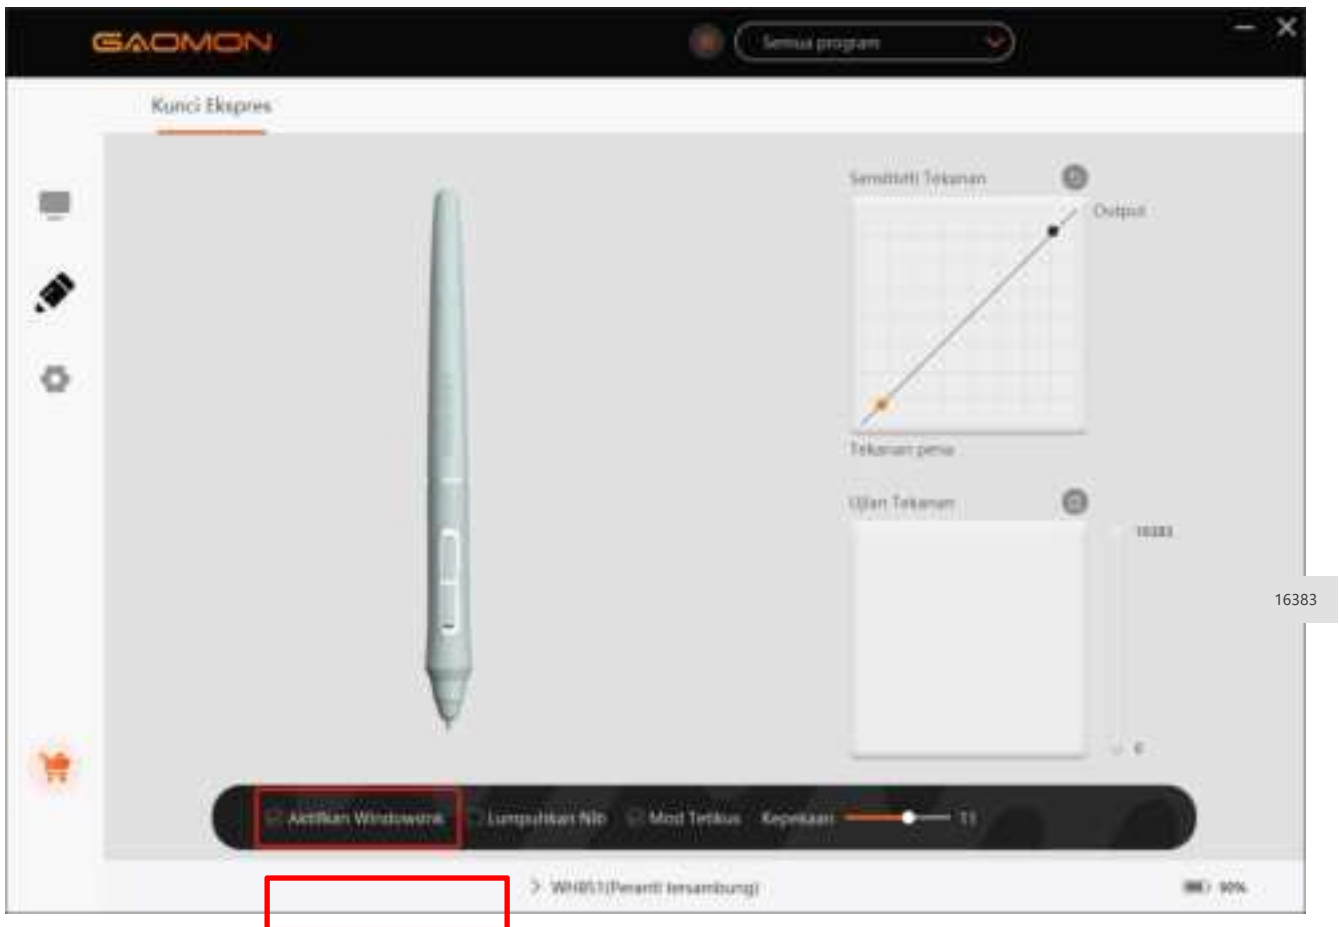

2.8 Nyahdayakan Hujung Pen

Dengan menandai "Nyahdayakan Hujung Pen" , Anda boleh menggunakan hujung pen untuk menggerakkan kursor skrin, tetapi tiada kefungsiian pen lain.

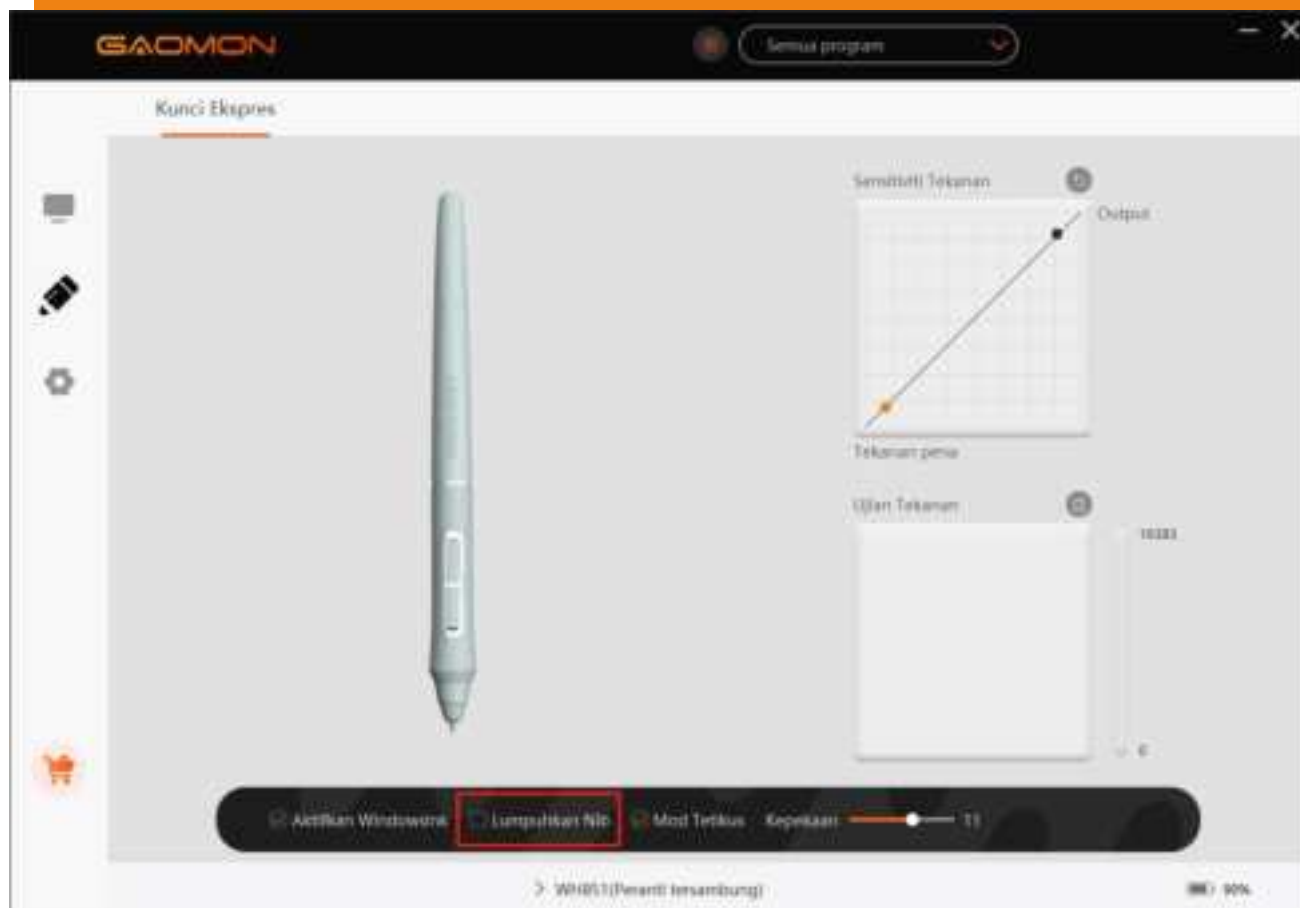


2.9 Mod Tetikus

Seperti yang ditunjukan di bawah tandakan kotak pilihan di hadapan mod tetikus .Dalam mod tetikus, semasa anda menggerakkan pen, kursor bergerak mengikuti relatif prinsip koordinat. Serupa dengan menggerakkan kursor menggunakan tetikus. Ini bermaksud anda boleh mengklik ikon atau pilih pilihan di tepi skrin tanpa memindahkan pena ke tepi di kawasan kerja.




2.10 Sesuaikan kekunci tekan dan lengkung tekanan

Pengguna boleh menyesuaikan kekunci tekan dan lengkung tekanan untuk program yang berbeza. Pilih program yang akan ditetapkan, sesuaikan kekunci tekan, dan lengkung tekanan masing-masing, dan tetapan akan disimpan secara automatik.

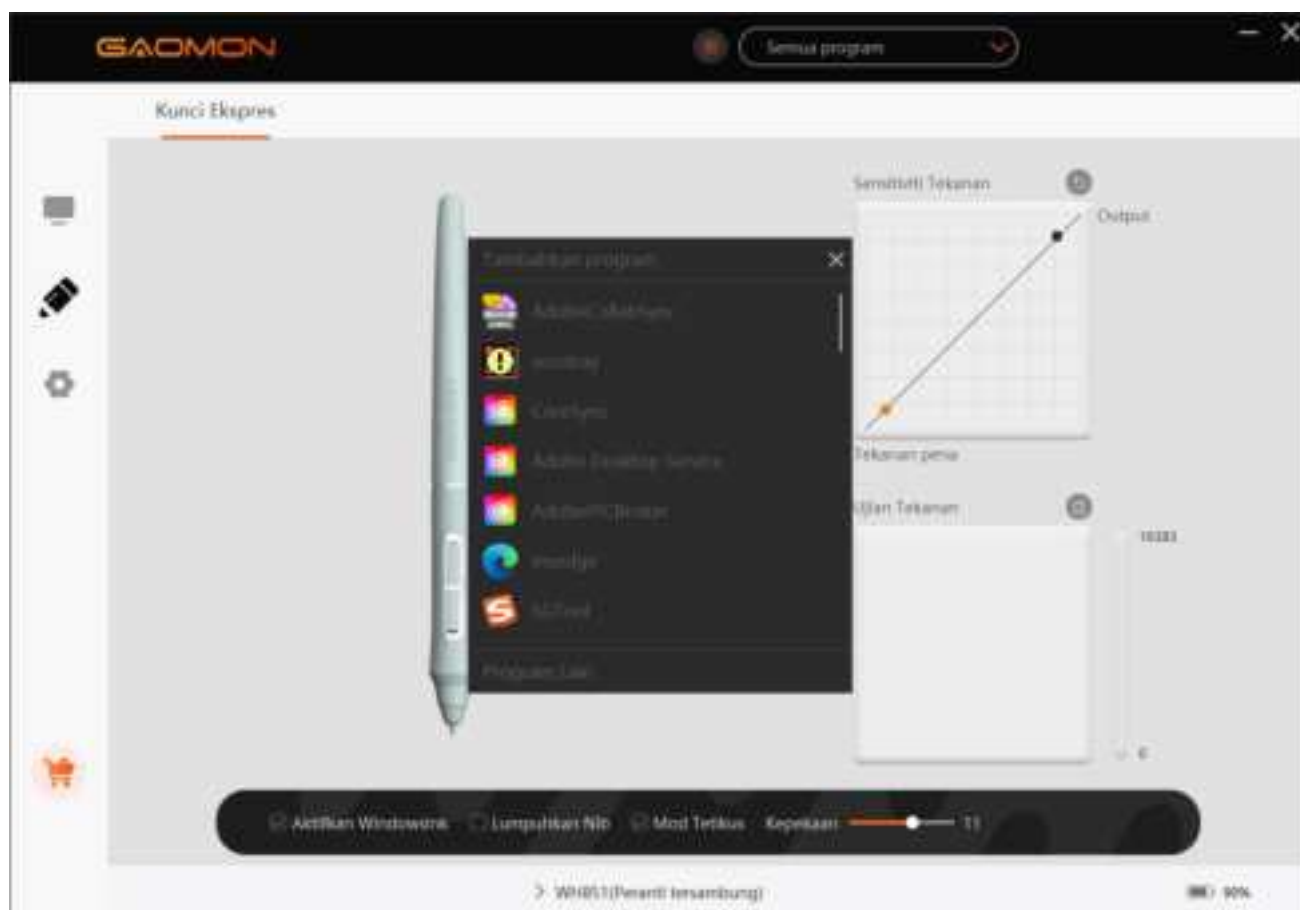

2.11 Tetapan

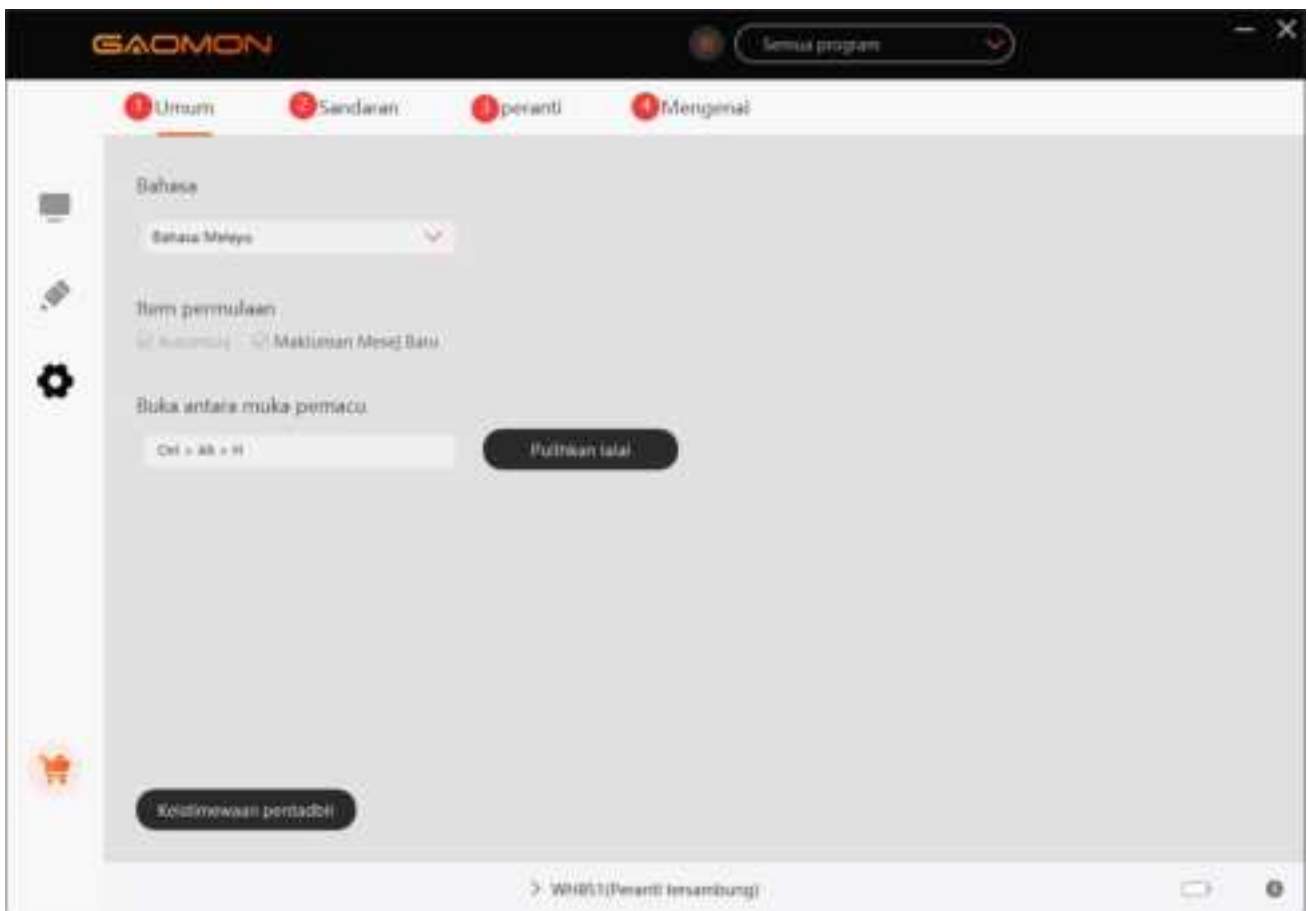

① Umum

Bahasa: Tetapkan sebagai bahasa sistem pengendalian secara lalai.

Opsi permulaan: "Automatik" didayakan secara lalai. Dan "Pemberitahuan Mesej Baharu" boleh didayakan atau dinyahdayakan secara manual.

Buka antara muka pemacu: Untuk memanggil antara muka pemacu dengan cepat, Anda boleh menggunakan kekunci pintasan lalai atau menetapkan kekunci pintasan mengikut tabiat penggunaan anda. Untuk memulihkan kekunci pintasan yang membuka antara muka pemacu secara lalai, klik "Pulihkan Lalai".

Keistimewaan pentadbir: Opsi ini hanya tersedia untuk Windows OS. Pemacu akan mengenal pasti sama ada antara muka pemacu semasa dibuka dengan keistimewaan pentadbir atau tidak. Jika ia dibuka dengan keistimewaan pentadbir, opsi ini tidak akan dipaparkan. Jika ia tidak dibuka dengan keistimewaan pentadbir, opsi ini akan dipaparkan.

② Sandaran

Menyokong eksport dan import data konfigurasi tersuai, yang menghapuskan keperluan untuk mengulang tetapan antara peranti yang berbeza. Jika perlu, Anda juga boleh memulihkan tetapan kepada lalai asalnya.



③ Peranti


Pengguna boleh menyemak versi perisian tegar dan klik "Mulakan diagnostik" untuk menyelesaikan masalah perkakasan di sini.



④ Tentang

Pengguna boleh menyemak versi pemacu dan maklumat jenama di sini. Klik "Semak Kemas Kini" untuk mencari versi pemacu terkini, dan kemudian ikut gesaan untuk mengemas kini pemacunya (jika perlu);

Klik "Maklum Balas" untuk menghantar e-mel maklum balas apabila Anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan tentang pemandu.

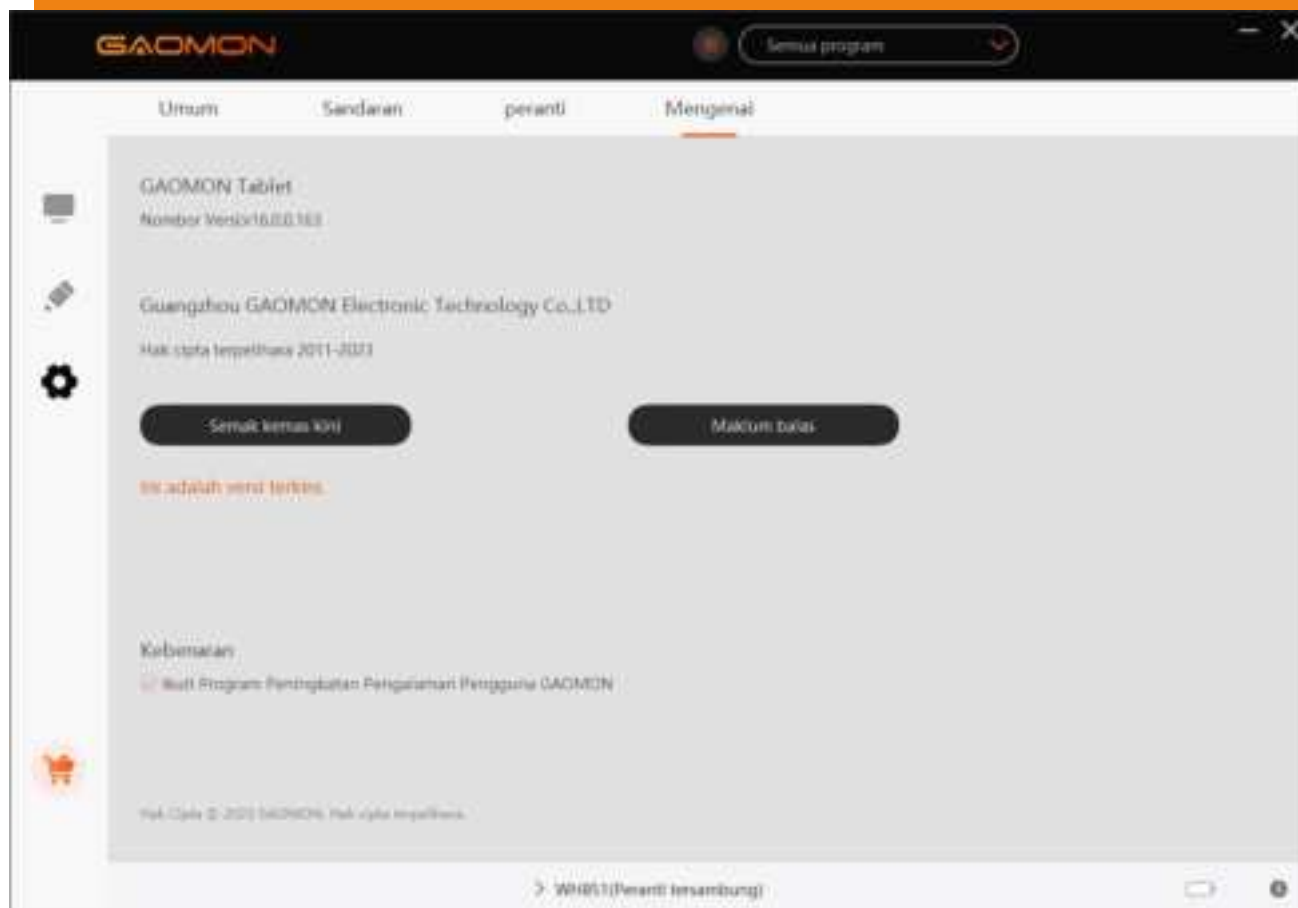

3. Spesifikasi

Model	WH851
Teknologi Sentuhan	Bebas-Bateri EMR
Kawasan Kerja	203.2 x127 mm (6.78*4.24in)
Dimensi	288.6 ×170.8×7.5mm
peleraian sentuhan	peleraian sentuhan
Antaramuka	Type-C
kunci ekspres	8 kekunci tekan yang boleh diprogramkan +1 kekunci suis fungsi
Bantuan OS	windows 7 atau lebih baru, mac OS 10.12 atau lebih baru, Android 6.0 atau lebih baru
Model	AP519
Saiz	163.4x Φ 14.5mm
Beratt	12g
Sensitiviti pressure	16383 Levels

4. Penyeselaian Masalah

fenomena tidak normal	Penyelesaian yang mungkin
Tidak ada tekanan memasang tetapi kursor bergerak	Anda mungkin memasang peranti tablet lain peranti. Nyahpasang semua perantidan tutup perisian melukis, kemudian pasang semula peranti. lebih baik memulakan semula computer anda selepas menyelesaikan pemasangan.
Pena tidak berfungsi	1. pastikan anda menggunakan pena yang asalnya disertakan dengan tablet anda. 2. pastikan anda memasang peranti dengan betul.
tekan kekunci tidak berfungsi	1. pastikan fungsi tekan kekunci diaktifkan dalam peranti 2. pastikan anda telah menentukan kekunci tekan dengan betul.
komuter tidak dapat memasuki mod tidur	Semasa anda tidak menggunakan tablet, tolong jangan meletakkan pena dipermukaan tablet yang akan memastikan computer sentiasa terjaga.
butang sisi pena tidak berfungsi	Semasa menekan butang sisi pastikan pena dan permukaan adalah lebih dari 10mm.
Komputer tidak dapat mengenal pasti tablet	Pastikan port USB berfungsi, jika tidak sila tukar ke USB port yang lain.

Untuk lebih banyak FAQ, jangan ragu:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> or <https://www.gaomon.net/question/>

5. Hubungi kami untuk servis selepas juala

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>

Försiktighetsåtgärder

1. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder den och förvara den för framtida referens.
2. Innan du rengör tabletten ska du dra ur nätsladden och torka av med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga tvättmedel.
3. Utsätt inte denna produkt för vatten eller andra vätskor. Var noga med att aldrig spilla vätska på tabletten och pennan. Att utsätta den här produkten för vatten eller andra vätskor kan orsaka funktionsfel eller elektrisk stöt.
4. Placera inte tabletten på platser som är instabila eller i en höjd för barn som lätt når för att undvika fara. Förhindra att barn sväljer pennan eller sidokontakten. Pennspetsen, sidokontakten eller andra rörliga delar kan av misstag dras ut om barn biter på dem.
5. Stäng av surfplattan på platser där / när elektroniska enheter inte är tillåtna. Eftersom surfplattan kan orsaka funktionsstörning i andra elektroniska enheter på vissa platser där / när användning av elektroniska enheter inte är tillåten, t.ex. i ett flygplan, se till att stänga av surfplattan.
6. Ta inte isär tabletten och pennan. Ta inte isär eller modifiera tabletten eller pennan på annat sätt. Sådan åtgärd kan orsaka värmeproduktion, antändning, elektronisk chock eller andra skador, inklusive personskador. Att ta isär produkten upphäver garantin.
7. Medan du byter ut komponenterna ska du garantera att reparatören använder de ersättningskomponenter som anges av tillverkaren. Obehörig byte av komponenter kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.
8. För inte in främmande material i USB-porten eller någon annan öppning av denna produkt. Om ett metallföremål eller främmande material sätts in i en port eller annan öppning av den här produkten kan det orsaka att produkten fungerar felaktigt eller utbränd eller orsakar elektronisk chock.

INNEHÅLL

Försiktighetsåtgärder	275
1. Produkt Översikt.....	277
1.1 Inledning till surfplatta	277
1.2 Produkt och tillbehör.....	277
1.3 Anslutning till surfplatta	278
1.4 Anslutning till Android-telefon och surfplatta	279
1.5 Installation av drivrutiner	280
1.6 Byt ut pennspetsen	280
2. Funktionsinställning.....	281
2.1 Enhetsanslutningsprompt	281
2.2 Arbetsområdesinställning	282
2.3 Genvägsknappar Funktionsinställning	284
2.4 Pennans knappar Funktionsinställning.....	286
2.5 Inställning av tryckkänslighet	287
2.6 Test av penntryck.....	288
2.7 Aktivera Windows-bläckfunktionen.....	289
2.8 Musläge	290
2.9 Anpassa tryckknapparna och tryckkurvan	290
2.10 Dataexport och import	292
3. Specifikations.....	293
4. Felsökning.....	294
5. Kontakta oss för kundservice.....	295

1. Produkt Översikt

1.1 Inledning till surfplatta

Tack för att du köpte GAOMON WH851 Tablet. Det här är en ny generation av professionell batterifri teckentavla, som kan förbättra din arbetseffektivitet vid målning och skapande och full av roligt.

Du kan måla och skriva fritt, skildra olika linjer och färger, precis som pennan skriver på papperet, vilket ger dig en riktig chockupplevelse.

Läs denna bruksanvisning noggrant för att ge dig en bättre förståelse och användning av din surfplatta. Användarhandboken visar endast informationen under Windows, om inte annat anges gäller denna information både Windows- och Macintosh-system.

1.2 Produkt och tillbehör

1.2.1 Grafikplatta



1.2.2 Förpackningslista



AP519



USB-kabel



Pennspets klämma



Ersättningsspetsar



Snabbstartguide

1.3 Anslutning till surfplatta

1.3.1 USB-kabelanslutning

Anslut ritplattan till datorn via USB-C-kabeln.




1.3.2 Bluetooth-anlutning

1) Det blå ljuset blinkar när ritplattan är påslagen, vilket indikerar att anslutningen väntar.

2) Slå på Bluetooth på din enhet, välj ritplattan (WH851) när den visas på Bluetooth-inställningsmeny och anslut sedan genom att följa systemuppmaningarna.

3) Det blå ljuset lyser i 10 sekunder och slocknar sedan, och ett fast vitt ljus visas, vilket indikerar en lyckad anslutning.

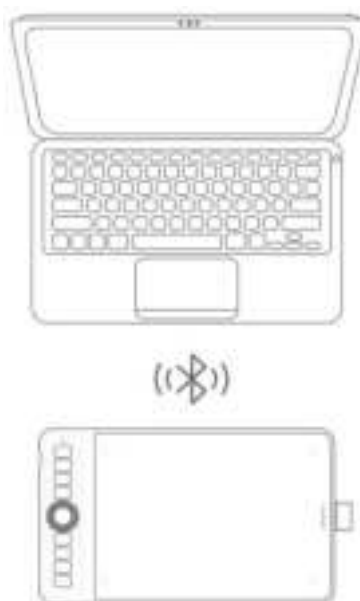

1.4 Anslut till Android-telefon/surfplatta

Ritplattan stöder USB-kabelanslutning och Bluetooth-anslutning. Se till att operativsystemet på din telefon/surfplatta är Android OS 6.0 och senare eller HarmonyOS, och att OTG-funktionen stöds. För vissa telefon- eller surfplattor kan du behöva aktivera OTG-funktionen i menyn Inställningar.

1.4.1 USB-kabelanslutning

Anslut ritplattan till din telefon/surfplatta via USB-C-kabeln (Bild 1). Efter anslutning kommer bildförhållandet för ritplattans arbetsområde att justeras automatiskt i enlighet med detta (standardformat: 20:10).

Anteckning:

Om du vill ändra bildförhållandet för arbetsområdet på ritplattan,

1. Anslut ritplattan till din dator via USB-C-kabeln och klicka på ① Inställningar – ② Enhet – ③ Mobiltelefonens inställningar i drivrutinen och välj sedan lämpligt bildförhållande (Bild 2).
2. Anslut ritplattan till din telefon/surfplatta via USB-C-kabeln, och sedan kommer bildförhållandet automatiskt att justeras för arbetsytan på ritplattan till det förhållande du valt.

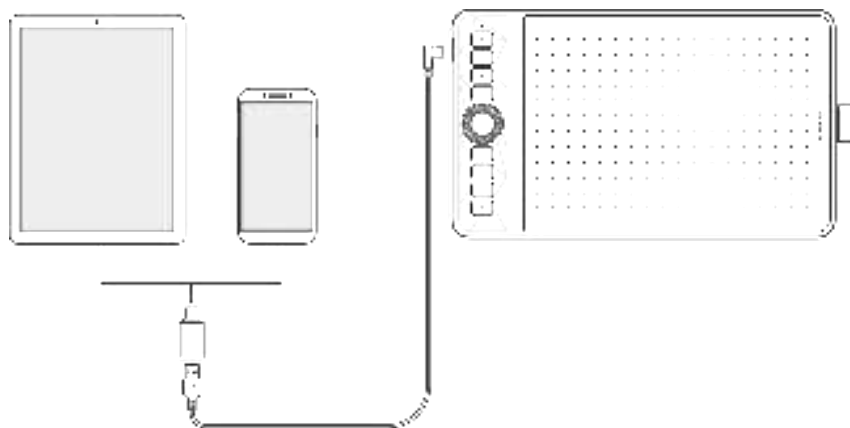


Bild 1

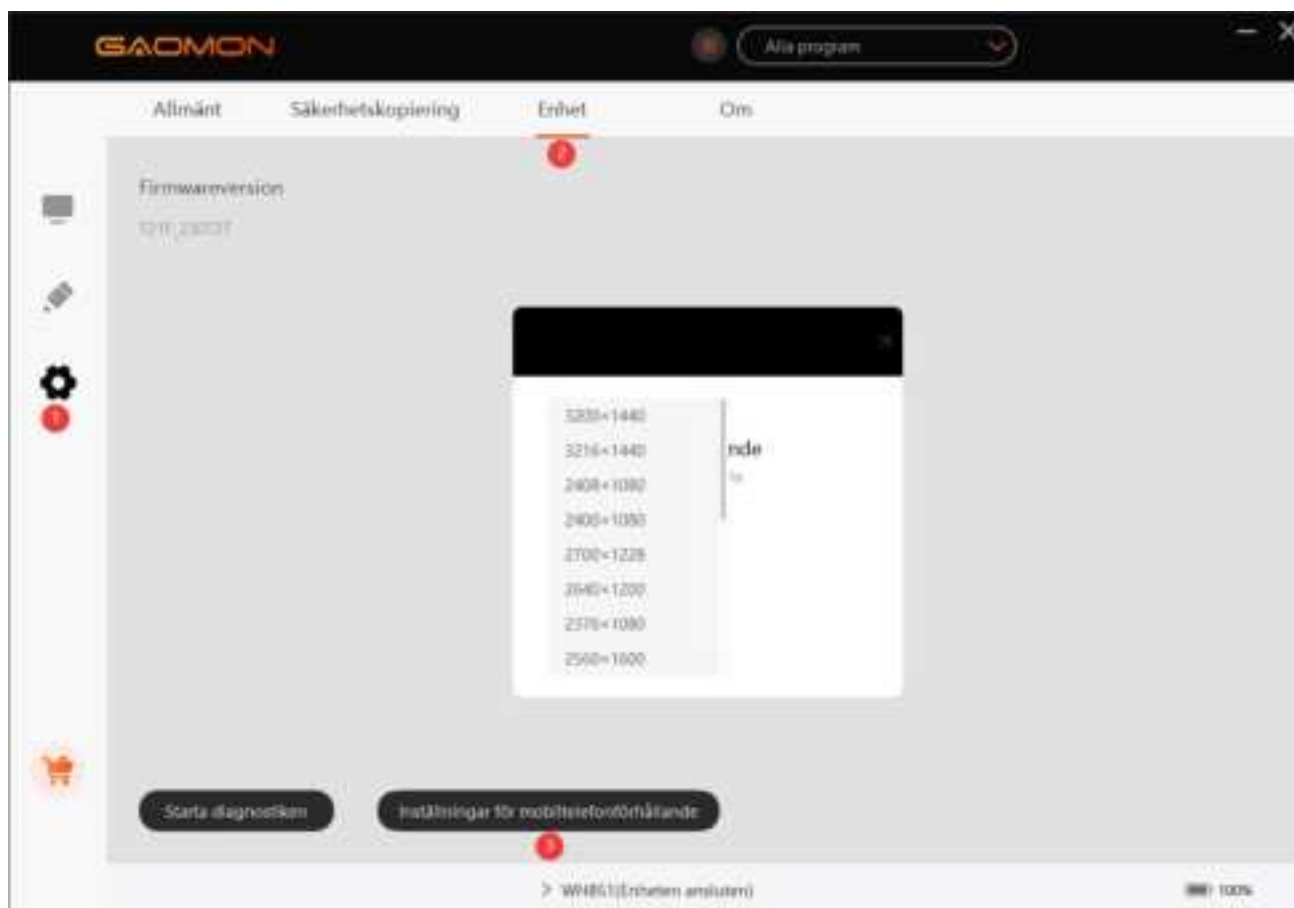


Bild 2


1.4.2 Bluetooth-anslutning

1. Slå på Bluetooth på din telefon/surfplatta.
2. Välj ritplattan (WH851) när den visas på Bluetooth-inställningsmeny och anslut sedan genom att följa systemuppmanningarna.
3. Efter anslutning är ritplattans arbetsområde inställt på Full Area som standard. Om du vill ändra bildförhållandet för arbetsområdet kan du trycka och hålla ner K7-knappen (standardformat: 20:10) i 3 sekunder för att tvinga omkopplaren.

Anteckning:

Om du vill ändra bildförhållandet för arbetsområdet på ritplattan,

1. Anslut ritplattan till din dator via USB-C-kabeln och klicka på ① Inställningar – ② Enheter – ③ Mobiltelefonens inställningar i drivrutinen och välj sedan lämpligt bildförhållande (Bild 2).
2. Anslut ritplattan till din telefon/surfplatta via Bluetooth och tryck på och håll K7-knappen intryckt i 3 sekunder, så kommer bildförhållandet på ritplattans arbetsområde att justeras till det förhållande du valt.

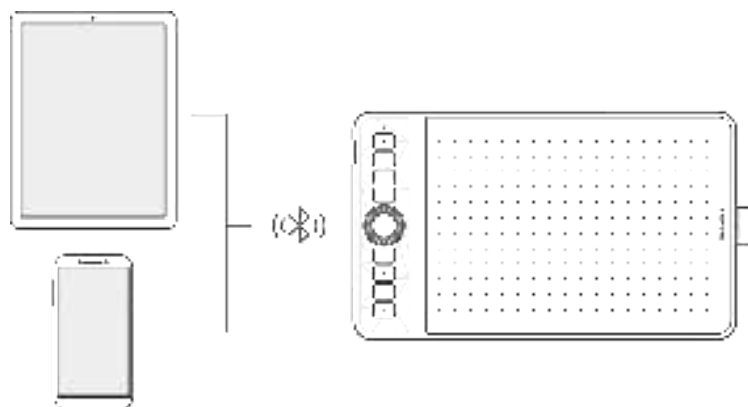

Anteckning:

Tvinga parning: Använd ett spetsigt föremål för att trycka och hålla ned återställningsknappen på baksidan av ritplattan i 3 sekunder för att aktivera Bluetooth-parningsläge.

1.5 Installation av drivrutiner

1.5.1 OS-support

Windows 7 eller senare, macOS 10.12 eller senare, Android 6.0 eller senare.

1.5.2 Installera drivrutinen


Plasing ladda ner drivrutinen från vår webbplats: www.gaomon.net/download

Efter installationen kan du hitta den grå drivrutinsikonen  i systemfältet, vilket innebär att drivrutinen installerades framgångsrikt; när du ansluter surfplattan till datorn blir ikonen orange , vilket innebär att drivrutinen redan har känt igen surfplattan och du kan börja använda den nu.

Lägga märke till:

1. Innan du installerar måste du avinstallera andra drivrutiner för liknande produkter, inklusive den gamla drivrutinen för den här produkten.
2. Stäng all grafikprogramvara och antivirusprogramvara innan du installerar för att undvika onödiga misstag.

1.6 Översikt över digital penna

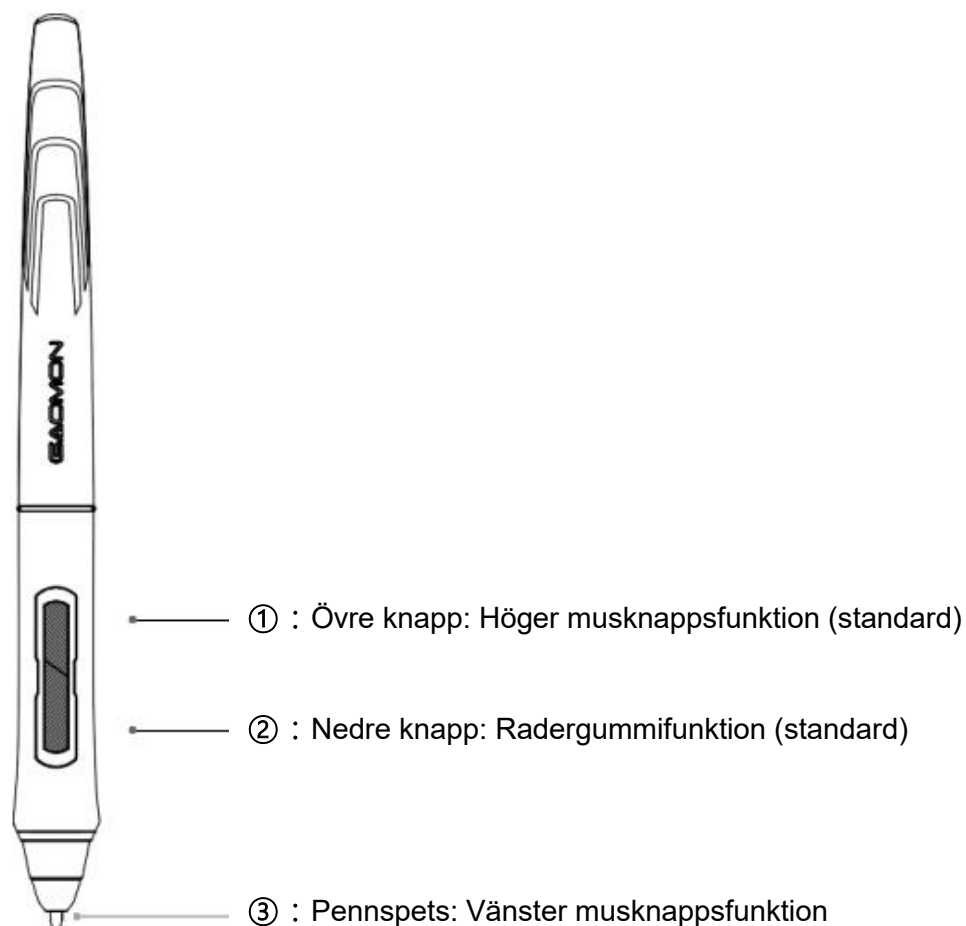


1.7 Byt ut pennspetsen

Spetsen försvinner efter att ha använts under lång tid, då måste du byta ut en ny spets.

1) Använd pennspetsklämman för att dra den gamla spetsen rakt ut ur pennan.

2) Sätt in en ny pennspets i pennan och tryck in spetsen tills den stannar.

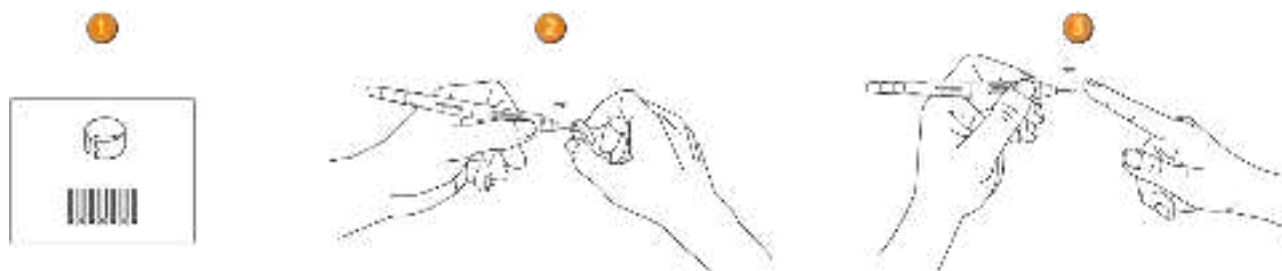

2.Funktionsinställning

2.1 Enhetsanslutningsprompt

1. Ingen enhet hittad: Datorn känner inte igen surfplattan.



2. Enhet ansluten: Datorn har känt igen surfplattan.



2.2 Arbetsområdesinställning

2.2.1 Använda flera skärmar

Välj bildskärm för att definiera förhållandet mellan pennrörelse på surfplattan och markörrörelse på bildskärmen.

Som standard kartläggs hela det aktiva området på surfplattan till hela bildskärmen. Om mer än en bildskärm används och du befinner dig i utökat läge måste du välja den relaterade bildskärmen på drivrutinsgränssnittet som du ska mappa till.

Om dina bildskärmar är i spegelläge (Alla bildskärmar visar samma innehåll) mappar surfplattan till hela utrymmet på varje bildskärm och skärmmarkören visas på varje bildskärm samtidigt.



2.2.2 Arbetsområdesinställning

Definiera tablettområdet som ska mappas till skärmområdet.

1. Fullt område: hela surfplattans aktiva område. Det här är standardinställningen.
2. Anpassat område: Dra hörnen på förgrunds bilden för att välja skärmområde.



2.2.3 Roter arbetsområdet

Genom att ändra tabletens riktning för att anpassa sig till vänster och höger hand. Vi erbjuder fyrriktningar.




2.3 Genvägsknappar Funktionsinställning


Standardinställning: Placera markören på genvägsknappen eller klicka på tryckknappen för att hitta standardvärdena.



Anpassad inställning: Välj den funktion som ska uppnås i popup-dialogrutan och den kommer att sparas automatiskt.

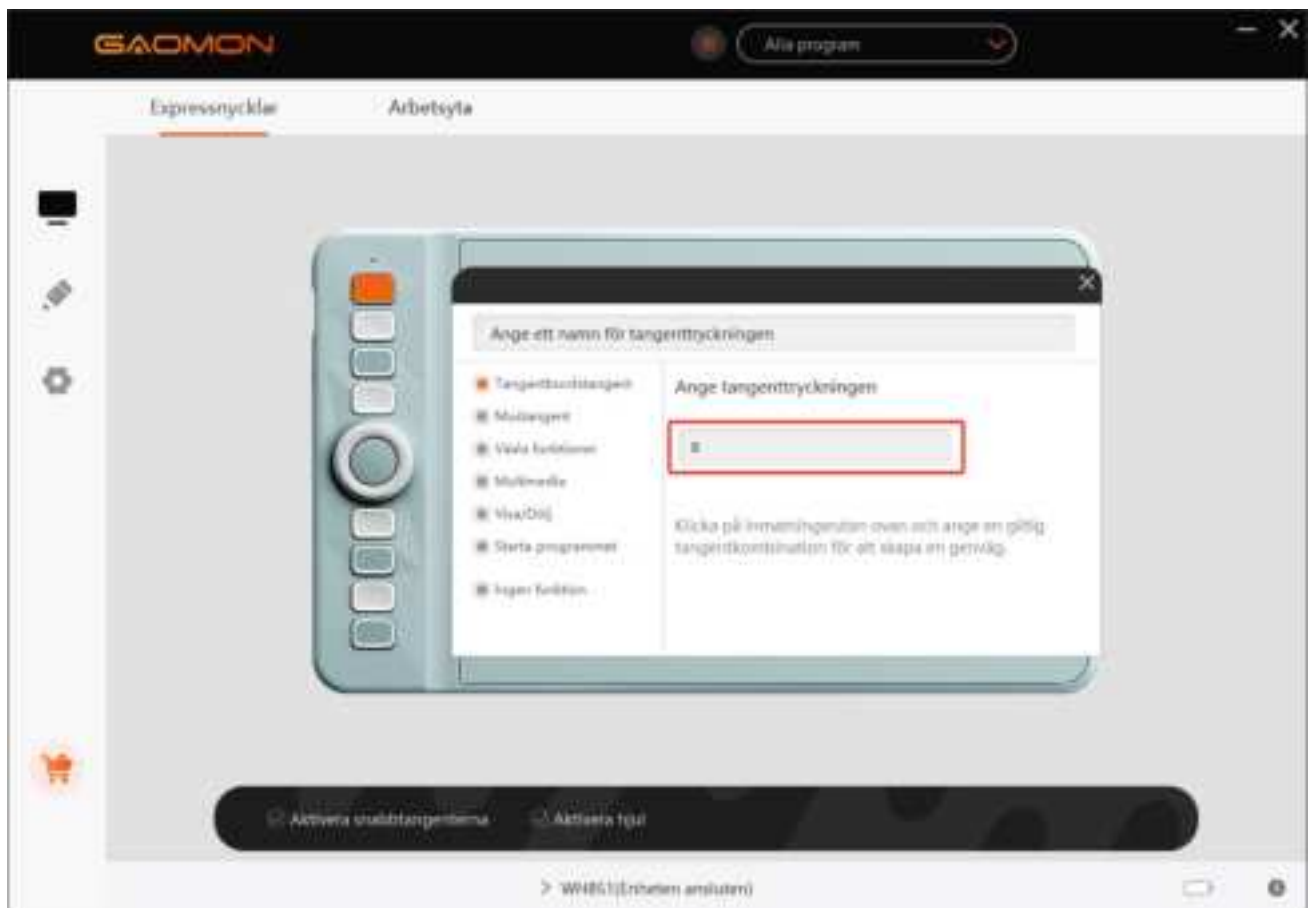


Aktivera / inaktivera tryckknappar: Markera / avmarkera "Aktivera tryckknappar".
Aktivera/avaktivera hjul: Markera/avmarkera "Aktivera hjul".

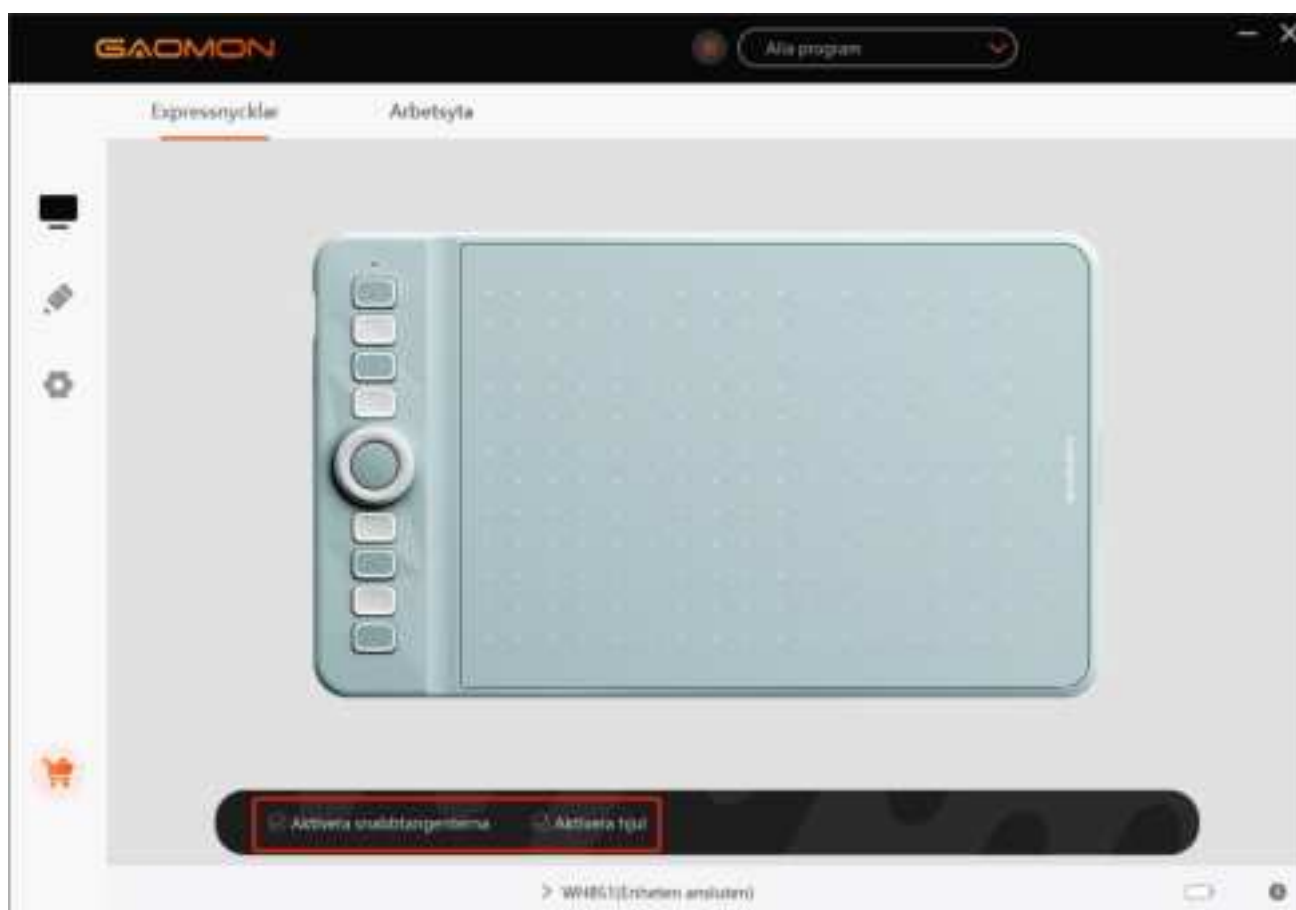

2.4 Pennans knappar Funktionsinställning

Anpassad inställning: Välj den funktion som ska uppnås i popup-dialogrutan och den kommer att sparas automatiskt.



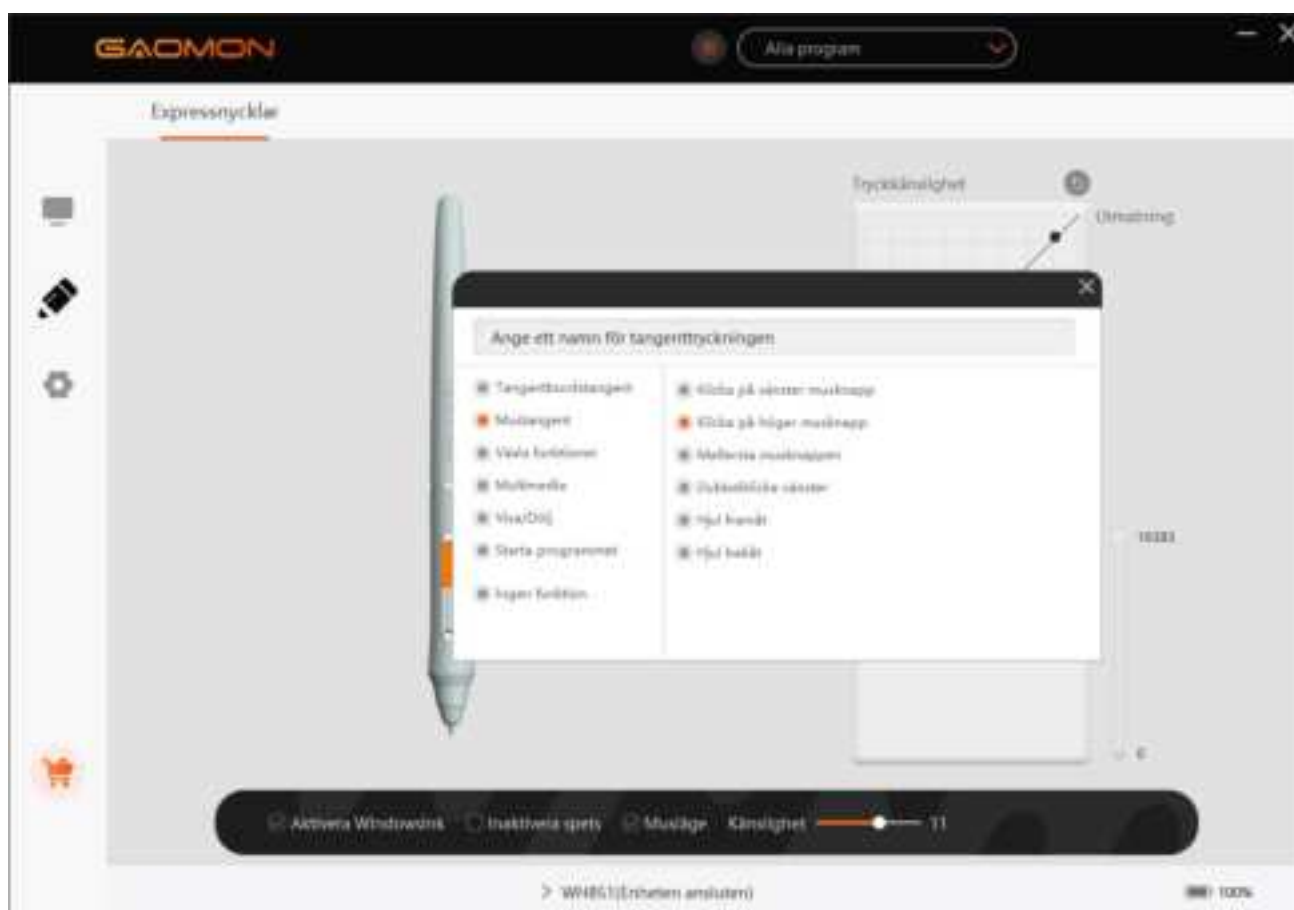

2.5 Inställning av tryckkänslighet


Tryckkänsligheten ändras genom att dra i punkterna i tryckkurvan. Dra punkterna till övre vänstra hörnet för högre känslighet.

Dra punkterna till längst ned till höger för lägre känslighet.




2.6 Test av penntryck

Du kan gradvis trycka på pennan på skärmen för att testa trycket nivå.

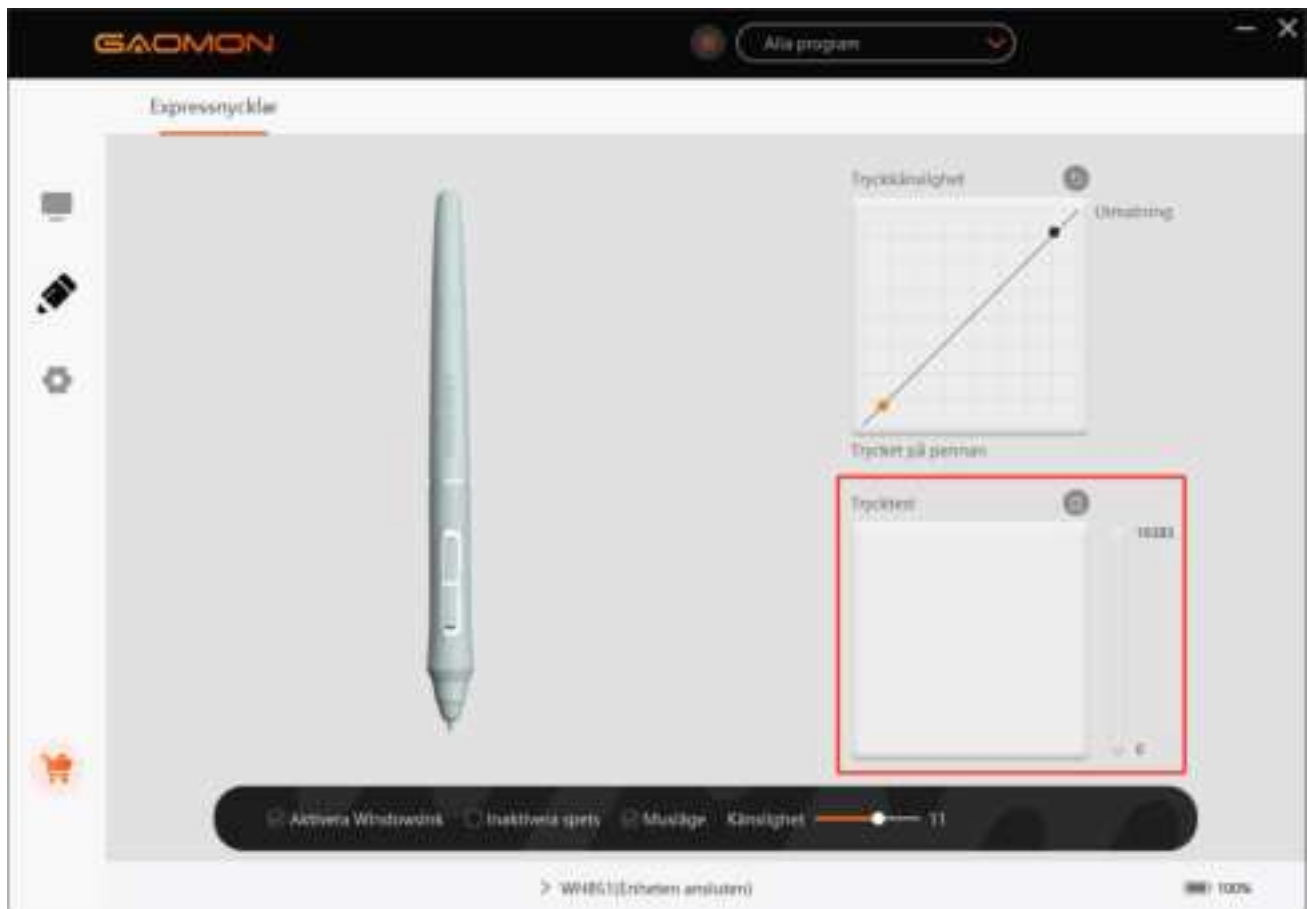


2.7 Aktivera Windows-bläckfunktionen

Microsoft Windows erbjuder omfattande stöd för pennainmatning. Pennfunktioner stöds i t.ex. Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 och så vidare.

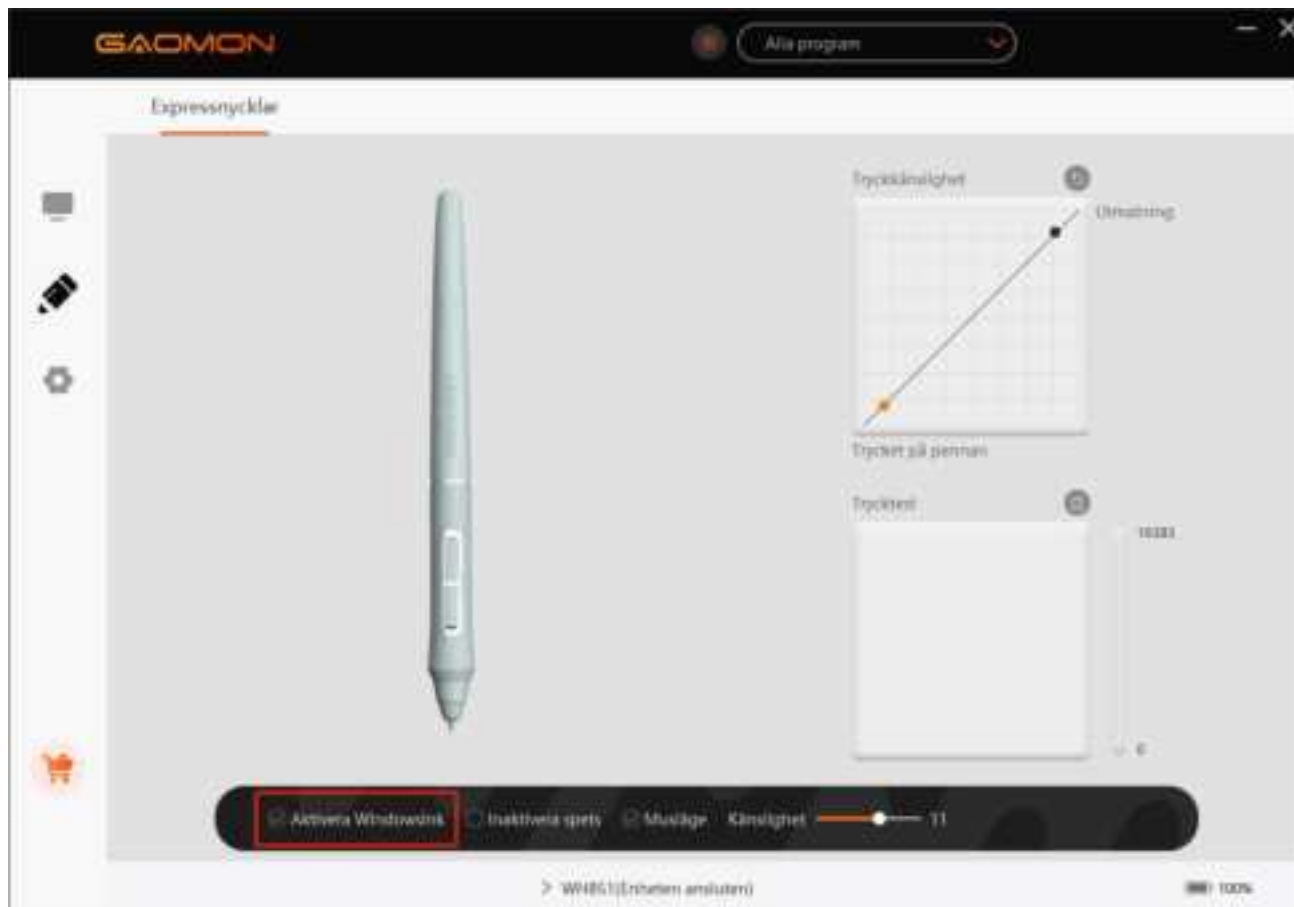


2.8 Inaktivera pennspets

Genom att markera "Inaktivera pennspets" kommer du att kunna använda pennspetsen för att flytta skärmmarkören, men det kommer inte att finnas någon annan pennfunktion.

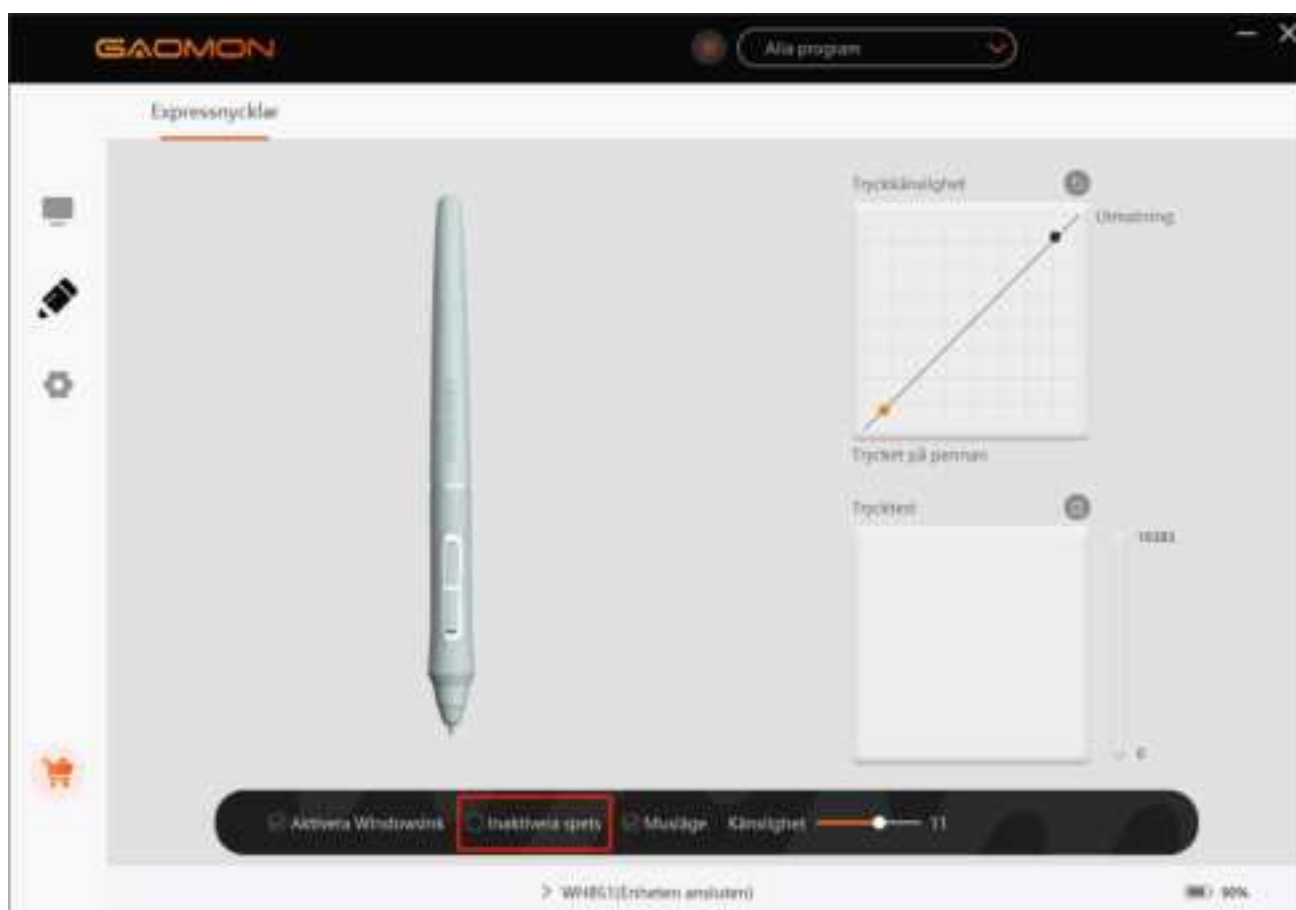


2.9 Musläge

Som visas nedan markerar du kryssrutan framför musläget för att öppna musläget. När du flyttar pennan under musläget rör sig markören enligt den relativa koordinatprincipen, som att flytta markören med musen. Det betyder att du kan klicka på ikoner eller välja alternativ i skärmkanten utan att flytta pennan till kanten av arbetsområdet.

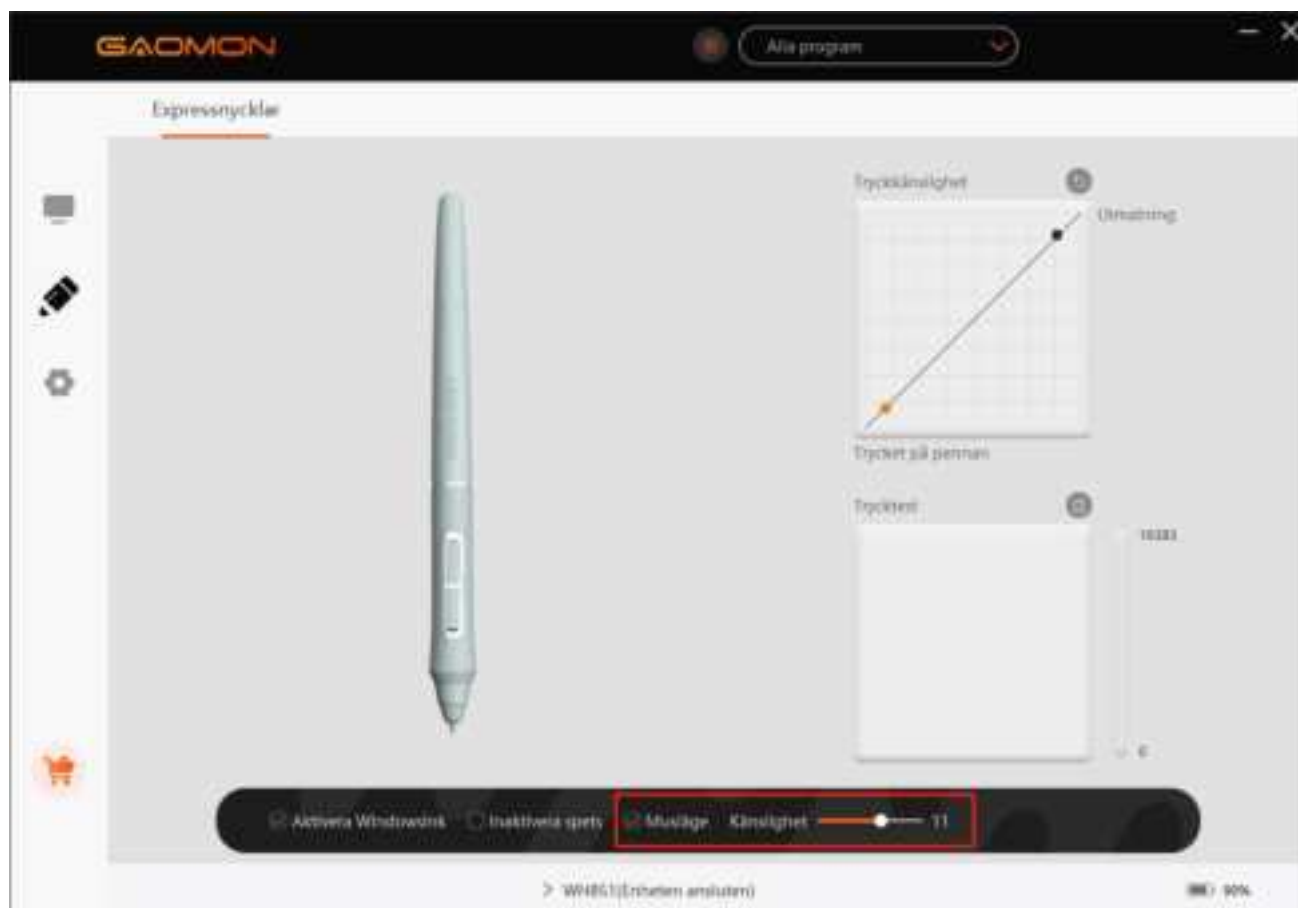


2.10 Anpassa tryckknapparna och tryckkurvan

Användare kan anpassa tryckknappar och tryckkurva för olika program. Välj ett program som ska ställas in, anpassa tryckknapparna respektive tryckkurvan och inställningarna sparas automatiskt.

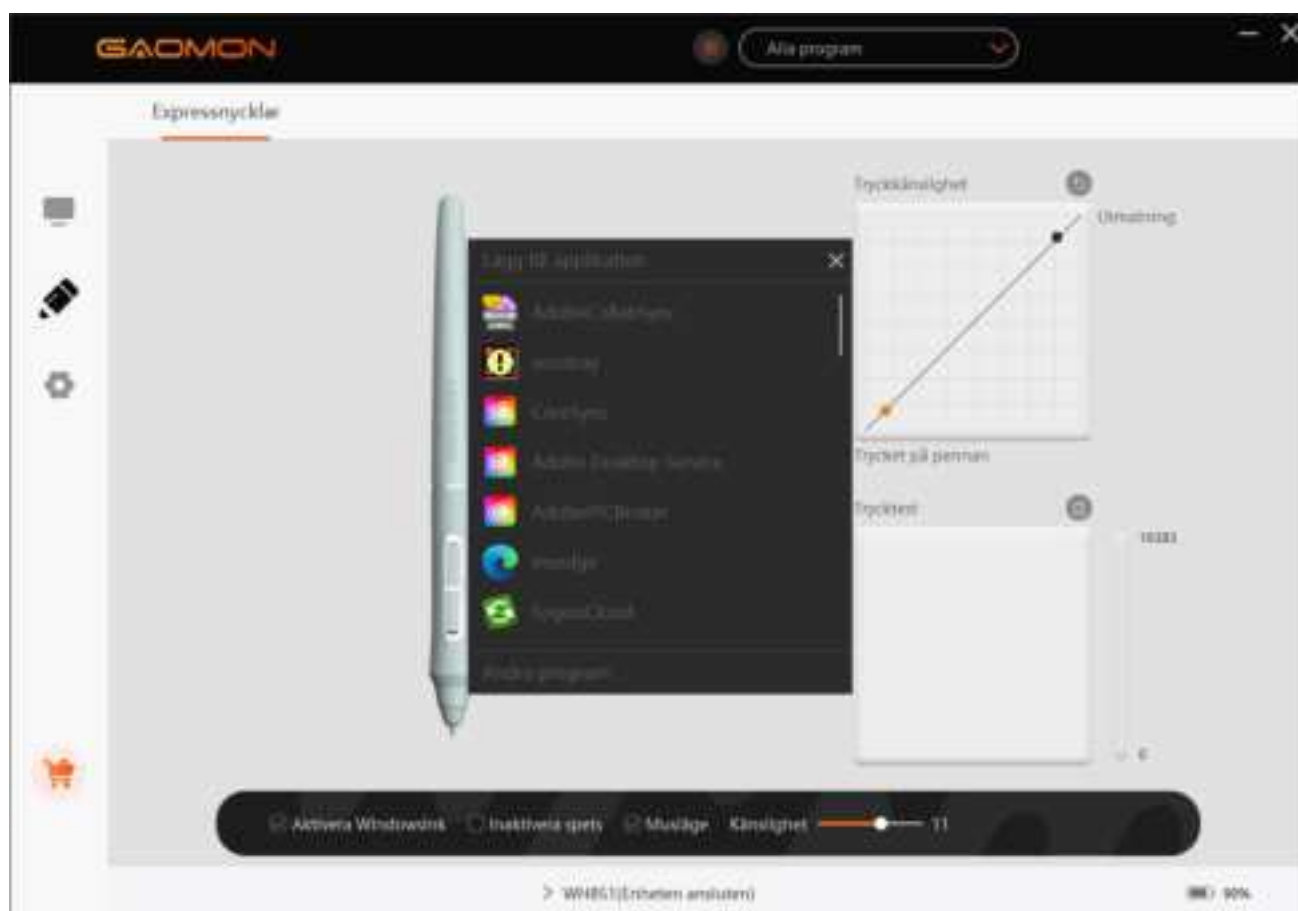

2.11 Inställning

Drivrutinen stöder export och import av dina anpassade konfigurationsdata för produkten, vilket är bekvämt för dig när du använder annan programvara och kan undvika problem med upprepade inställningar.

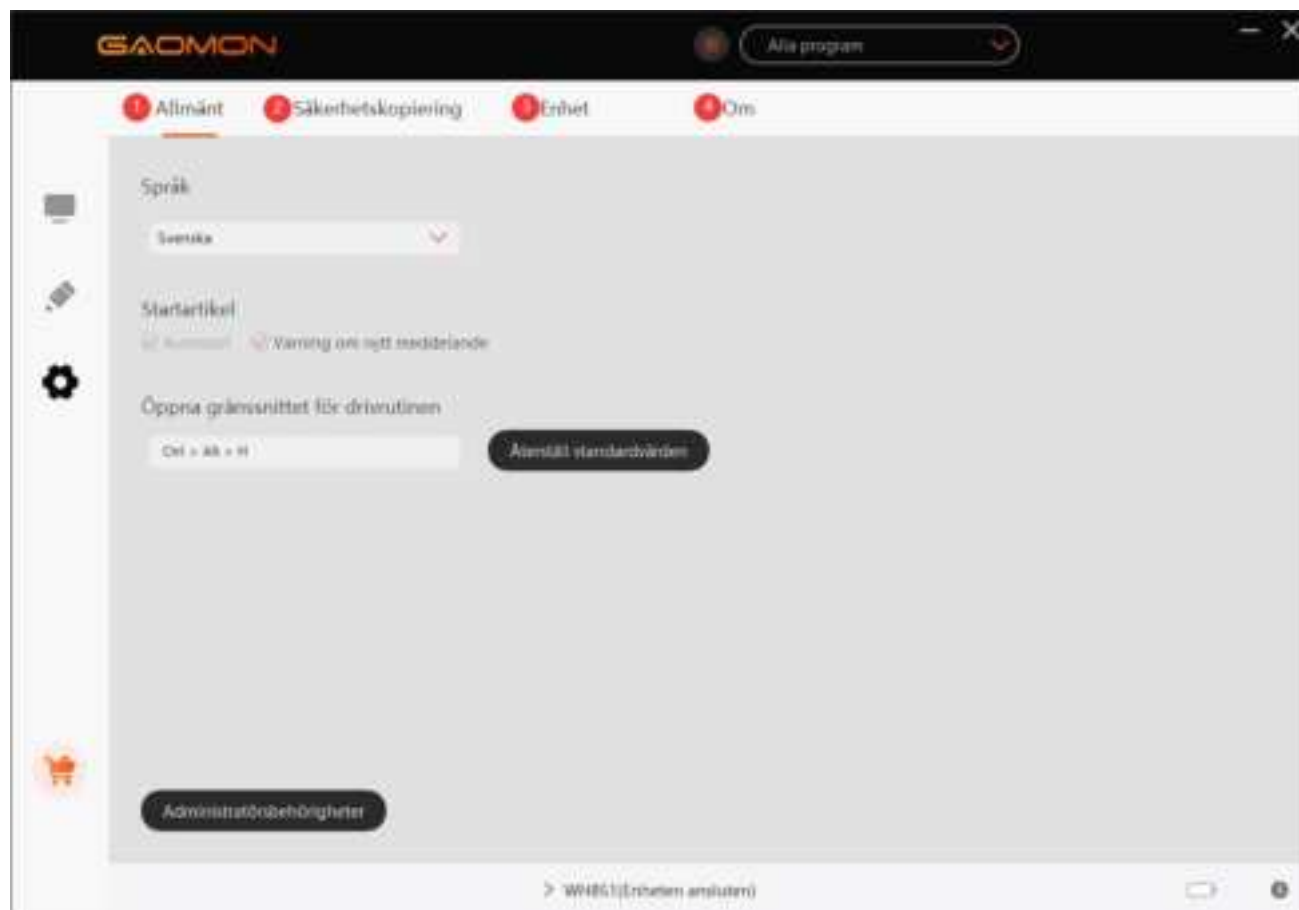

① Allmänt

Språk: Ställ in som operativsystemsspråk som standard.

Startalternativ: "Autostart" är aktiverat som standard. Och "Varning för nytt meddelande" kan aktiveras eller inaktiveras manuellt.

Öppna drivrutinens gränssnitt: För att snabbt få upp drivrutinens gränssnitt kan du använda standardgenvägstangenten eller ställa in en genvägs knapp baserat på dina användningsvanor. För att återställa kortkommandot för att öppna drivrutinsgränssnittet som standard, klicka på "Återställ standardvärden"

Administratörsbehörighet: Det här objektet är endast tillgängligt för Windows OS. Drivrutinen kommer att identifiera om det aktuella drivrutinsgränssnittet är öppet med administratörsbehörighet. Om det öppnas med administratörsbehörighet kommer det här objektet inte att visas. Om det inte öppnas med administratörsbehörighet kommer detta objekt att visas.

② Säkerhetskopiering

Export och import av anpassad konfigurationsdata stöds, vilket eliminerar behovet av att upprepa inställningar mellan olika enheter. Om det behövs kan du också återställa inställningarna till deras ursprungliga standardinställningar.



③ Enhet


Användare kan kontrollera firmwareversionen och klicka på "Starta diagnostiken" för att här felsöka maskinvaruproblem.



④ Om

Användare kan kontrollera drivrutinsversionen och märkesinformation här. Klicka på "Sök efter uppdateringar" för att hitta den senaste drivrutinsversionen och följ sedan anvisningarna för att uppdatera drivrutinen om det behövs;

Klicka på "Återkoppling" för att skicka ett återkopplings e-postmeddelande om du har några frågor eller förslag om drivrutinen.

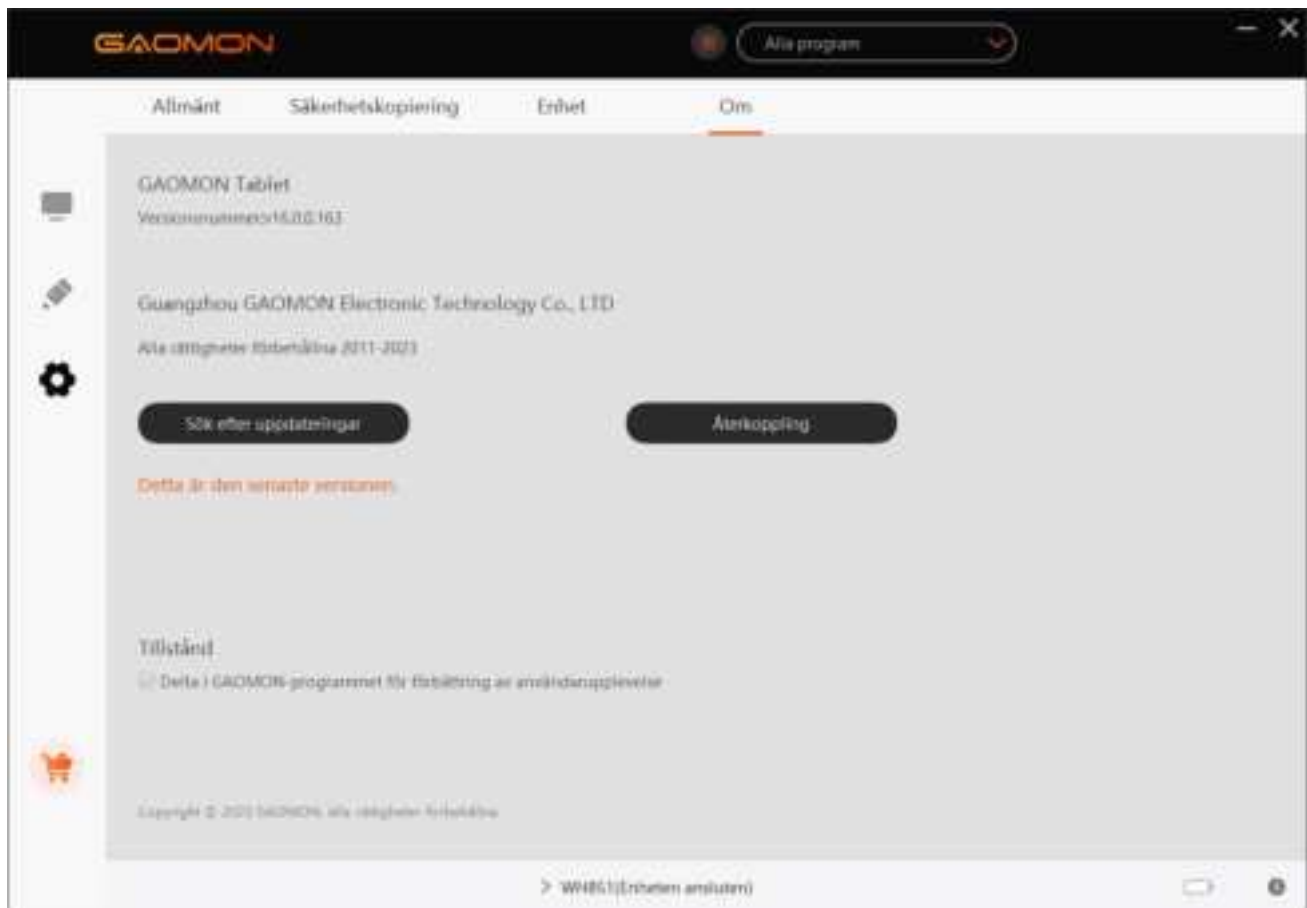

3. Specifikations

Modell	WH851
Touch-teknik	Batterifri EMR
Arbetsplats	203.2 x127 mm (6.78*4.24 tum)
Dimensionera	288.6 ×170.8×7.5mm
Pekupplösning	5080LPI
Pennavkänningshöjd	10mm
Gränssnitt	Type-c
Expressnyckel	8 programmerbara tryckknappar + 1 funktionsknapp
OS-support	Windows 7 eller senare, mac OS 10.12 eller senare, Android 6.0 eller senare
Modell	AP519
Dimensionera	163.4xΦ 14.5 M M
Vikt	12g
Tryckkänslighet	16384 nivåer

4.Felsökning

Onormala fenomen	Möjliga lösningar
Det finns inget tryck i grafikprogramvaran men markören rör sig	Du kan ha installerat andra surfplatt drivrutiner eller öppnat ritprogramvaran när du installerade drivrutinen. Avinstallera alla drivrutiner och stäng ritprogramvaran och installera sedan om drivrutinen. Det är bättre att starta om datorn efter installationen.
Pennan fungerar inte	1. Se till att du använder pennan som ursprungligen levererades med surfplattan. 2. Se till att du har installerat drivrutinen korrekt.
Tryck på tangenterna fungerar inte	1. Se till att tryckknappsfunktionen var aktiverad i drivrutinen. 2. Se till att du har rätt definierat tryckknapparna.
Datorn kan inte gå in i viloläge	Om du inte använder surfplattan, lägg inte pennan på surfplattans yta, vilket håller datorn vaken.
Sidoknappen på pennan fungerar inte	När du trycker på sidoknappen, se till att spetsen inte rör vid surfplattans yta och att avståndet mellan spetsen och ytan är mer än 10 mm.
Datorn kan inte känna igen surfplattan	Se till att port USB-porten fungerar , om inte, byt till en annan USB-port.

För mer vanliga frågor, kolla gärna:

<https://blog.gaomon.net/faq-list/> eller <https://www.gaomon.net/question/>

5. Kontakta oss för kundservice

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

 www.facebook.com/Gaomonpentablet

 twitter.com/Gaomonpentablet

 service@gaomon.net

 <https://www.gaomon.net>