

HONOR 50 Lite

Korisnički priručnik

HONOR

Sadržaj

Osnove

Osnovne geste	1
Kretanje sustavom	2
Zaključavanje i otključavanje zaslona	3
Ikone obavijesti i statusa	4
Prekidači prečaca	6
Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija	7
Widgeti početnog zaslona	7
Snimke zaslona i snimanje zaslona	8
Prikaz i čišćenje obavijesti	10
Prilagođavanje postavki zvuka	10
Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja	12
Punjenje	12

Pametne značajke

Jednostavna projekcija	15
HONOR Share	15
Prebacivanje audio kanala između uređaja	17

Fotoaparati i Galerija

Pokretanje fotoaparata	18
Snimanje fotografija	18
Snimanje u portretnom ili noćnom načinu rada ili načinu rada sa širokim otvorom blende	19
AI fotografija	20
Snimanje fotografija zumiranjem	21
Makro	21
Snimanje panoramskih fotografija	21
Snimanje HDR fotografija	22
Dodavanje naljepnica na fotografije	22
Snimanje fotografija visoke razlučivosti	22
Profesionalni način rada	23
Snimanje videozapisa	24
Fotografiranje ubrzanom snimkom	25
Prilagođavanje postavki fotoaparata	25
Upravljanje Galerijom	26
Uređivanje videodnevnik	29

Aplikacije

Aplikacije	30
Telefon	31

Kalendar	36
Sat	37
Bilješke	38
Snimač zvuka	41
E-pošta	42
Kalkulator	43
Svjetiljka	44
Zrcalo	44
Optimizacija	45
Savjeti	47

Postavke

Wi-Fi	48
Bluetooth	49
Mobilni podaci	50
Više veza	54
Početni zaslon i pozadina	58
Zaslon i svjetlina	60
Zvukovi i vibracija	61
Obavijesti	62
Biometrija i lozinka	63
Aplikacije	65
Baterija	65
Pohrana	67
Sigurnost	67
Privatnost	68
Značajke dostupnosti	69
Sustav i ažuriranja	70
Više o telefonu	73

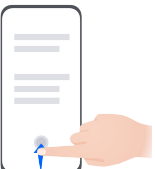
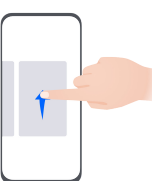
Osnovne geste

Osnovne geste i prečaci

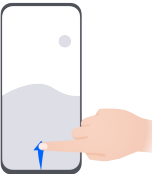
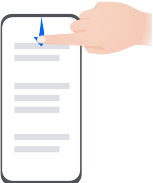
 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Geste za kretanje sustavom

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Kretanje sustavom** i provjerite je li odabrana opcija **Geste**.

	Povratak na prethodni zaslon S lijevog ili desnog ruba zaslona kliznite prema sredini za povratak na prethodni zaslon.
	Povratak na početni zaslon Kliznite s dna zaslona prema gore za povratak na početni zaslon.
	Pregled nedavnih zadataka Kliznite s dna zaslona prema gore i držite za pregled nedavnih zadataka.
	Zatvaranje aplikacije Pri pregledu nedavnih zadataka kliznite prema gore na pretpregledu aplikacije kako biste je zatvorili.
	Promjena aplikacije • Kliznite po donjem rubu zaslona. Prije uporabe ove geste idite u Kretanje sustavom > Postavke i provjerite je li omogućena opcija Prelaženje s jedne aplikacije na drugu klizanjem po donjem rubu zaslona. • Kliznite u luku preko donjeg dijela zaslona.

Više gesta

	Pristupanje načinu uređivanja početnog zaslona Približite dva prsta na početnom zaslonu.
	Prikaz ploče s prečacima na zaključanom zaslonu Kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona.
	Otvaranje ploče za obavijesti Kliznite prema dolje sa statusne trake.

Kretanje sustavom

Promjena načina kretanja sustavom

Kretanje uporabom gesta

Idite u **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** i omogućite ili onemogućite značajku **Geste**.

Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Vraćanje na prethodni zaslon: kliznite prema unutra s lijevog ili desnog kuta.
- Vraćanje na početni zaslon: kliznite prema gore s donjeg dijela zaslona.
- Pristupanje zaslonu s nedavnim zadacima: kliznite s donjeg dijela zaslona i držite.
- Zatvaranje aplikacije: na zaslonu s nedavnim zadacima kliznite prema gore na pretpregledu aplikacije. Prijeđite prstom prema dolje preko pretpregleda aplikacije kako biste je

zaključali. Zaključanu aplikaciju nećete očititi kada dodirnete  na zaslonu s nedavnim zadacima.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Uporaba navigacije trima gumbima

Idite u **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** i odaberite stavku **Navigacija trima gumbima**.

Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Dodirnite  za povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz trenutačne aplikacije. Također s pomoću te tipke možete zatvoriti tipkovnicu na zaslonu.
- Dodirnite  za povratak na početni zaslon.
- Dodirnite  kako biste pristupili zaslonu s nedavnim zadacima.

Možete dodirnuti **Postavke** kako biste podesili više postavki.

- Odaberite kombinaciju tipki za navigaciju.
- Omogućite opciju **Sakrij tipke za navigaciju** kako biste mogli sakriti navigacijsku traku kada je ne upotrebljavate.
- Dodirnite  (ako je dostupno u odabranoj kombinaciji tipki za navigaciju) kako biste otvorili ploču za obavijesti.

Uporaba priključne stanice za navigaciju za upravljanje uređajem

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Kretanje sustavom > Više** i omogućite značajku **Priključna stanica za navigaciju**.

Kada se pojavi gumb priključne stanice za navigaciju, možete:

- povući gumb u željeni položaj
- dodirnuti gumb za povratak
- dodirnuti i držati gumb i zatim ga otpustiti za povratak na početni zaslon
- dodirnuti i držati gumb i zatim kliznuti ulijevo ili udesno za pregled nedavnih zadataka.

 Dostupnost značajke razlikuje se ovisno o uređaju.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Zaključavanje zaslona

Ako je vaš uređaj neaktivan duže vrijeme, automatski će zaključati zaslon i ući u način mirovanja radi uštede energije.

Osim toga, možete ručno zaključati zaslon na sljedeće načine:

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- Na početnom zaslonu približite dva prsta kako biste ušli u način za uređivanje zaslona. Dodirnite **Widgeti** i povucite ikonu **Zaključavanje zaslona** na početni zaslon. Sada možete dodirnuti ikonu **Zaključavanje zaslona** kako biste zaključali zaslon.

Postavljanje isteka vremena za zaslon

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina > Mirovanje** i odaberite istek vremena za zaslon.

Buđenje zaslona

Zaslon možete uključiti na sljedeće načine:

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- Idite u **Postavke > Značajke dostupnosti > Prečaci i geste > Probudi zaslon** i omogućite opciju **Podignite za buđenje**.

Otključavanje zaslona lozinkom

Kada se zaslon uključi, kliznite prema gore sa sredine zaslona za prikaz ploče za unos lozinke. Zatim unesite lozinku za zaključani zaslon.

Uporaba značajke Otključavanje licem

Uključite zaslon i poravnajte ga s licem. Uređaj će se otključati kada prepozna vaše lice.

Otključavanje uređaja otiskom prsta

Prislonite registrirani prst na senzor otiska prsta da biste otključali uređaj.

Prikaz potpisa na zaključanom zaslonu

Idite u **Postavke > Početni zaslon i pozadina**, dodirnite **Potpis na zaključanom zaslonu** i unesite tekst za prikaz na zaključanom zaslonu.

Za uklanjanje potpisa dodirnite **Potpis na zaključanom zaslonu** i izbrišite tekst.

Pristupanje aplikacijama sa zaključanog zaslona

Sa zaključanog zaslona možete pristupiti često upotrebljavanim aplikacijama kao što su Fotoaparati, Snimač zvuka i Kalkulator.

- Uključite zaslon i kliznite prema gore po ikoni aplikacije Fotoaparati u donjem desnom kutu kako biste otvorili aplikaciju **Fotoaparati**.
- Uključite zaslon i kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona kako biste otvorili ploču s prečacima. Nakon toga dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti među dostupnim prečacima, kao što su aplikacije **Svjetiljka**, **Kalkulator** ili **Mjerač vremena**.

Ikone obavijesti i statusa

Ikone obavijesti i statusa



Ikone statusa mreže mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji ili davatelju mrežnih usluga.

Podržane funkcije razlikuju se ovisno o modelu uređaja. Neke od ikona u nastavku možda se ne odnose na vaš telefon.



Povezano s 5G mrežom



Povezano s 4G mrežom



Povezano s 3G mrežom



Povezano s 2G mrežom

	Puna jačina signala		Roaming
	Omogućena ušteda potrošnje podataka		Nije otkrivena SIM kartica
	Omogućena pristupna točka		Uspostavljena veza s pristupnom točkom
	Povezano s Wi-Fi mrežom		Prekid veze s pristupnom točkom
	Prazna baterija		Postavljen alarm
	Punjenje		Slaba baterija
	Superbrzo punjenje		Brzo punjenje
	Omogućen Način rada za uštedu energije		Omogućeno Digitalno stanje
	Omogućen Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja
	Uspostavljena veza s Bluetooth uređajem		Uspostavljena veza s VPN-om
	Omogućena lokacijska usluga		Uspostavljena veza s uređajem za projekciju
	Priključene slušalice		Omogućen način rada Prilagođavanje očima
	Pozivanje		Omogućen Zrakoplovni način
	Propušteni poziv		Omogućen VoLTE
	Utišano		Nepročitane SMS poruke
	Omogućen NFC		Vibracija
	Sinkronizacija podataka		Omogućen način rada Ne ometaj
	Omogućen Učinkoviti način		Neuspješna sinkronizacija podataka
	Podsjetnik na događaj		Nova poruka e-pošte

Prekidači prečaca

Uporaba prekidača za prečace

Uključivanje prekidača za prečac

Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca.



- Dodirnite prekidač za prečac kako biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću značajku.
- Dodirnite i držite prekidač za prečac za pristup zaslonu s postavkama za odgovarajuću značajku. (Mogućnost podržavaju neke značajke.)
- Dodirnite  kako biste pristupili zaslonu s postavkama sustava.

Prilagodba prekidača za prečace

Dodirnite , dodirnite i držite prekidač za prečac, a zatim ga povucite u željeni položaj.

Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija

Pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija s početnog zaslona

Možete pristupiti često upotrebljavanim značajkama određenih aplikacija iz ikona aplikacije na početnom zaslonu, a čak i dodavati prečace za te značajke na početni zaslon.

Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže skočni izbornik, a zatim dodirnite često upotrebljavanu značajku kako biste joj pristupili.

Na primjer, dodirnite i držite ikonu , a zatim dodirnite način snimanja, kao što je Selfie ili Videozapisi, u skočnom izborniku kako biste mu pristupili.

 Ako se nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije skočni izbornik ne prikaže, to znači da aplikacija ne podržava ovu značajku.

Dodavanje često upotrebljivanih značajki aplikacija na početni zaslon

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu za prikazivanje skočnog izbornika. Dodirnite i držite željenu značajku i povucite je na početni zaslon za stvaranje prečaca.

Widgeti početnog zaslona

Dodavanje widgeta aplikacije Vrijeme, Sat ili drugih widgeta na početni zaslon

- 1 Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu postavki početnog zaslona.
- 2 Dodirnite stavku **Widgeti**, a zatim kliznite ulijevo za prikaz svih widgeta.
- 3 Neki widgeti, kao što je **Vrijeme**, dolaze u različitim formatima. Dodirnite widget za prikaz svih formata, a zatim kliznite udesno za sažimanje.
- 4 Dodirnite widget kako biste ga dodali na početni zaslon. Ako nema dovoljno prostora na trenutačnoj stranici zaslona, dodirnite ga i držite, pa ga povucite na drugu stranicu.



Za postavljanje aplikacije **Vrijeme**, otvorite je i dodirnite za postavljanje konfiguracije kada se to od vas zatraži.

Na primjer, za prebacivanje između Celzijeve i Fahrenheitove ljestvice idite u > **Jedinica temperature** i dodirnite stavku **Celzij (°C)** ili **Fahrenheit (°F)**.

Premještanje ili brisanje widgeta

Dodirnite i držite widget na početnom zaslonu sve dok uređaj ne zavibira, a zatim ga povucite na željeni položaj ili dodirnite **Ukloni**.

Snimke zaslona i snimanje zaslona

Snimanje snimke zaslona

Uporaba kombinacije tipki za snimanje snimke zaslona

Pritisnite i držite tipku uključivanja i gumb za smanjivanje glasnoće kako biste snimili snimku zaslona.

Snimanje snimke zaslona s pomoću prečaca

Kliznite prema dolje iz statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite kako biste snimili snimku zaslona.

Dijeljenje i uređivanje snimke zaslona ili prebacivanje na snimku pomične stranice



Nakon što snimate zaslon, u donjem lijevom kutu zaslona prikazat će se sličica. Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Kliznite prema dolje na sličici da biste snimili pomicanje po snimci zaslona.
- Kliznite prema gore na sličici da biste odabrali način dijeljenja snimke zaslona s prijateljima.
- Dodirnite sličicu kako biste je uredili ili izbrisali. Također možete dodirnuti opciju **Snimka pomične stranice** da biste snimili pomicanje po snimci zaslona.

Snimke zaslona prema zadanim se postavkama spremaju u aplikaciju **Galerija**.

Kliznite prema dolje s tri prsta kako biste snimili snimku zaslona

- 1** Idite u **Postavke > Značajke dostupnosti > Prečaci i geste > Snimi snimku zaslona** i provjerite je li omogućena značajka **Snimka zaslona trima prstima**.
- 2** Kliznite prema dolje od sredine zaslona s tri prsta kako biste snimili snimku zaslona.

Snimanje zaslona

Snimate aktivnosti na zaslonu u videozapisima koji se mogu dijeliti kako biste sastavili poučni dokument, pohvalili se izvrsnim vještinama igranja i još mnogo toga.

Uporaba kombinacije gumba za pokretanje snimanja zaslona

Istodobno pritisnite i držite tipku uključivanja te gumb za pojačavanje glasnoće kako biste pokrenuli snimanje zaslona. Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite i držite oba gumba.

Uporaba prečaca za pokretanje snimanja zaslona

- 1 Kliznite prema dolje iz statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca.
- 2 Dodirnite **Snimanje zaslona** kako biste počeli snimati zaslon.
- 3 Za zaustavljanje snimanja dodirnite mjerač vremena na vrhu zaslona.
- 4 Snimka će se spremi u aplikaciju **Galerija**.

Snimanje vlastitog glasa tijekom snimanja zaslona

Možete omogućiti mikrofonski snimanje vlastitog glasa tijekom snimanja zaslona.

Kada pokrenete snimanje zaslona, dodirnite ikonu mikrofona i provjerite prikazuje li se kao



. Sada možete snimiti svoj glas.



Ako je mikrofonski snimanje onemogućeno (ako se prikazuje kao ) , moći ćete snimiti isključivo zvukove sustava (npr. glazbu). Ako ne želite da se na vašoj snimci zaslona čuju zvukovi sustava, utišajte uređaj i isključite svu glazbu i druge medijske zvukove prije nego što počnete snimati zaslon.

Prikaz i čišćenje obavijesti

Prikaz i čišćenje obavijesti

Prikaz obavijesti

Kada se pojavi podsjetnik o obavijesti, možete uključiti zaslon i kliznuti prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i prikazali obavijest.

Čišćenje obavijesti

- Možete ukloniti obavijest tako da je kliznete udesno.

- Možete dodirnuti  kako biste podesili očistili sve obavijesti.



Neke obavijesti sustava i obavijesti aplikacija koje rade u prvom planu nije moguće očistiti.

Postavljanje značajke Ne ometaj za obavijesti

Ako ne želite da vas neka obavijest ometa, kliznite je ulijevo, dodirnite  i odaberite neku opciju, uključujući **Onemogućiti obavijesti**, **Upotrijebi tihe obavijesti** i **ODGODI**.



Neke obavijesti sustava i obavijesti aplikacija koje rade u prvom planu nije moguće onemogućiti ili odgoditi.

Prilagođavanje postavki zvuka

Prilagođavanje postavki zvuka

Pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću

Pritisnite tipku za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće da biste prilagodili glasnoću.

Pritisnite tipku uključivanja za utišavanje zvona na uređaju

Kada se na vašem uređaju oglasi zvono za dolazni poziv ili alarm, možete pritisnuti tipku uključivanja da biste ga utišali.

Promjena postavki zvuka i vibracije

Možete postaviti ton obavijesti i melodiju zvona u skladu sa svojim željama. Također možete postaviti uzorak vibracije.

1 Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje** i dodirnite stavku **Melodija zvona telefona** ili **Ton obavijesti**.

2 Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:

- Postavite ton.
Odaberite prethodno postavljeni ton ili dodirnite stavku **Glazba na uređaju** radi odabira lokalno spremljene pjesme.
Ako se koristite dvjema SIM karticama, možete postaviti zaseban ton za svaku od njih.
- Postavite uzorak vibracije.
Dodirnite stavku **Vibriranje** i odaberite željeni uzorak vibracije.

 Dostupnost značajke razlikuje se ovisno o uređaju.

Uporaba prečaca za prebacivanje između načina Zvuk, Vibracija i Tiho

1 Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca.

2 Dodirnite ikonu  **Zvuk**,  **Tiho** ili  **Vibracija** za prebacivanje između različitih načina.

U načinu Zvuk vaš telefon reproducira sve zvukove na uobičajen način.

U načinu Tiho vaš telefon utiša melodije zvona za dolazne pozive, poruke, obavijesti i obavijesti određenih aplikacija trećih strana. Drugi zvukovi, uključujući alarme, glasovne pozive, glazbu, videozapise i igre, neće se utišati.

U načinu Vibracija vaš je telefon utišan te vibrira kako bi pružao diskretna upozorenja o pozivima ili porukama.

Također možete otići u **Postavke > Zvukovi i vibriranje** za prebacivanje između načina **Zvuk**, **Vibracija** i **Tiho**.

Haptika sustava

Sustav s pomoću haptike pruža povratne informacije o završetku određenih radnji, kao npr. kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na zaslonu.

Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Više postavki** i omogućite ili onemogućite značajku **Haptika sustava** prema svojim željama.

Postavljanje zadane glasnoće

Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje**, gdje možete postaviti glasnoću za sljedeće stavke:

- **Zvono, obavijesti**
- **Alarmi**
- **Glazba, videozapisi, igre**
- **Pozivi**

Postavljanje Više postavki

Na zaslonu **Zvukovi i vibriranje** dodirnite stavku **Više postavki** i zatim postavite više metoda obavijesti prema svojim željama. Na primjer, možete postaviti opcije **Zvukovi tipkovnice** i **Snimka zaslona**.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kako biste isključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi te dodirnite **Isključi** i **Dodirnite za isključivanje**.

Kako biste uključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne počne vibrirati i dok se na zaslonu ne prikaže logotip.

Ponovno pokretanje uređaja

Redovito ponovno pokrećite svoj uređaj kako biste očistili predmemoriju i očuvali uređaj u optimalnom stanju. Ponovnim pokretanjem katkad možete riješiti problem na svom uređaju. Samo pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi, zatim dodirnite opcije **Ponovno pokreni** i **Dodirnite za ponovo pokretanje**.

Prisilno ponovno pokretanje uređaja

Ako vaš uređaj ne radi ili se ne želi normalno isključiti, možete ga prisilno ponovno pokrenuti. To možete učiniti tako da istodobno pritisnete i držite tipku za 10 sekundi ili dulje.

Punjenje

Punjenje uređaja

Vaš će vas uređaj obavijestiti kad mu se isprazni baterija. Pobrinite se da svoj uređaj stavite puniti na vrijeme kako biste spriječili njegovo automatsko isključivanje kad mu se isprazni baterija.

Mjere opreza u vezi s punjenjem

- Uređaj puniti s pomoću standardnog adaptera i USB kabela koje ste dobili s uređajem. Uporabom drugih punjača ili USB kabela može se prouzrokovati opetovano ponovno pokretanje, sporo punjenje, pregrijavanje ili druge neželjene pojave.
- Na vašem će se uređaju automatski pokrenuti sigurnosna provjera kada se punjač ili drugi uređaj priključi na USB priključak. Ako vaš uređaj otkrije vlagu u USB priključku, automatski će aktivirati sigurnosne mjere i prekinuti punjenje. Odspojite svoj uređaj s USB priključka i pričekajte da se USB priključak osuši.
- Vrijeme potrebno bateriji da se napuni do kraja ovisi o okolnoj temperaturi i starosti baterije.
- Baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Kada se trajanje baterije očigledno smanji, posjetite HONORjev servisni centar kako biste zamijenili bateriju.
- Tijekom punjenja nemojte prekrivati svoj uređaj ni punjač.
- Vaš se uređaj može zagrijati ako ga dugo upotrebljavate, posebno pri visokim temperaturama. U tom slučaju prekinite punjenje, onemogućite određene značajke i stavite uređaj na hladno mjesto.
- Nemojte upotrebljavati uređaj dok se puni.
- Ako uređaj ne reagira kada pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje, možda se ispraznila baterija. Puniti ga deset minuta i zatim ga ponovno uključite.

Uporaba punjača koji ste dobili s uređajem

- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera upotrebljavajte USB kabel koji ste dobili s uređajem.
- 2 Priključite adapter u utičnicu.

Punjenje uređaja putem osobnog računala

- 1 Priključite svoj uređaj na osobno računalo uporabom USB kabela.
- 2 Kada se na uređaju prikaže dijaloški okvir **Upotreba USB-a za**, dodirnite opciju **Samo punjenje**. Ako ste prije toga postavili neku drugu opciju, neće se pojaviti dijaloški okvir. Kliznite prstom prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim omogućite **Postavke**, a zatim odaberite **Samo punjenje**.

Pregled ikona baterije

Razinu napunjenosti baterije možete provjeriti prema ikoni baterije na zaslonu uređaja.

Ikona baterije	Razina napunjenosti baterije
	Preostalo je manje od 10 % baterije.

Ikona baterije	Razina napunjenosti baterije
	Preostalo je između 10 i 20 % baterije.
	Puni se. Preostalo je između 20 i 90 % baterije.
	Puni se. Preostalo je najmanje 90 % baterije. Ako se uz ikonu baterije prikazuje oznaka 100 % ili ako se poruka o završenom punjenju prikazuje na zaključanom zaslonu, baterija se napunila do kraja.

Pametne značajke

Jednostavna projekcija

Bežična projekcija zaslona telefona

Zaslon tableta možete projicirati bežičnim putem na velikom zaslonu (kao što je televizor).

- 1 Ovisno o modelu i funkcijama velikog zaslona učinite sljedeće:
 - **Ako veliki zaslon podržava značajku Miracast**, uključite prekidač za bežičnu projekciju.
 - **Ako veliki zaslonu ne podržava značajku Miracast**, povežite ga s bežičnim HDMI adapterom. Pobrinite se da je bežični HDMI adapter povezan s napajanjem.

 Kako biste provjerili podržava li veliki zaslon značajku Miracast te saznali kako na njemu omogućiti bežičnu projekciju, pogledajte korisnički priručnik ili se obratite službi za korisnike proizvođača velikog zaslona.
- 2 Na telefonu kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i uključili .
- 3 Ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca i omogućavanje značajke **Bežična projekcija**. Na telefonu započet će pretraživanje dostupnih uređaja za prikaz. Također možete ići na **Postavke > Više veza > Bežična projekcija** kako biste omogućili značajku **Bežična projekcija**.
- 4 Na popisu uređaja dodirnite naziv koji odgovara velikom zaslonu ili bežičnom HDMI adapteru za dovršetak povezivanja projekcije.

Nakon što postavite vezu, telefon možete postaviti u pejzažni način radi boljeg prikaza.

Umjesto toga možete kliznuti prema dolje sa statusne trake i dodirnuti opciju **Prekini vezu**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke HONOR Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.

Omogućavanje ili onemogućavanje značajke HONOR Share

Značajku HONOR Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti, ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca, a zatim uključite ili isključite značajku **HONOR Share**.

Također možete dodirnuti i držati značajku **HONOR Share** da biste pristupili zaslonu s njezinim postavkama.

- Idite na **Postavke > Više veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili značajku **HONOR Share**.

Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom HONOR Share

HONOR Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke HONOR. Primatelj može pretpregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primatelju omogućite značajku **HONOR Share**.
- 2 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteke ili albuma koji želite podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite značajku **HONOR Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste poslali datoteku.

 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primatelju dodirnite opciju **Prihvati** za prihvatanje prijenosa.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Preglednik** i zatim idite na **Telefon > HONOR Share**.

Također možete pregledavati primljene slike ili videozapise tako da odete na **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Dijeljenje datoteka između uređaja i računala uporabom značajke HONOR Share

Značajku HONOR Share možete upotrebljavati za jednostavno bežično dijeljenje datoteka između uređaja i računala (sa sustavima Windows ili macOS).

- 1 Provjerite jesu li uređaj i računalno povezati s istom Wi-Fi mrežom.
- 2 Na uređaju pristupite postavkama za **HONOR Share** i omogućite opcije **HONOR Share** i **Dijeljenje na računalima**.
- 3 Zabilježite naziv koji se prikazuje pored stavke **Naziv prikazan na računalima**, kao i korisničko ime i lozinku pod stavkom **Provjera**.
- 4 Obavite sljedeće radnje na (stolnom ili prijenosnom) računalu sa sustavom Windows ili (prijenosnom) računalu sa sustavom macOS:
 - Windows: na računalu idite na **Ovo osobno računalo (računalo) > Mreža**.
 - macOS: na računalu idite na **Tražilo > Idi > Mreža**.

 Navedena značajka trenutačno je dostupna samo na računalima Mac s verzijama operacijskog sustava macOS od 10.8 do 10.14.

- 5 Na računalu dvaput kliknite na naziv uređaja i unesite prethodno zabilježeno korisničko ime i lozinku.
- 6 Na uređaju otvorite zajedničku mapu, kao što su mape Unut. memor. ili Album, za prikaz, uređivanje ili kopiranje datoteka s uređaja na računalo ili obrnuto.

Promjene koje unesete u datotekama u zajedničkim mapama na računalu automatski će se sinkronizirati na uređaj i obrnuto.

Ispisivanje jednim dodirom s pomoću značajke HONOR Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava HONOR Share, navedenu značajku možete upotrijebiti kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke pohranjene na vašem uređaju.

1 Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:

- Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom kao i vaš uređaj.
- Pisači koji podržavaju WiFi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka WiFi Direct.
- Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluetootha.

2 Na uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite na **Podijeli > HONOR Share**.

3 Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite opciju **ISPISI** za ispis.

Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1 sekundu za potvrđivanje veze.

-  Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom HONOR Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**

Prebacivanje audio kanala između uređaja

Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tijekom reprodukcije

Kada glazbu ili videozapise reproducirate putem slušalica, reprodukciju možete brzo prebaciti na drugi uređaj bez potrebe za odspajanjem žičanih slušalica ili prekidom veze s Bluetooth slušalicama.

1 Omogućite Bluetooth na svom uređaju i povežite ga sa žičanim slušalicama ili Bluetooth uređajem za zvuk (npr. Bluetooth slušalicama, Bluetooth zvučnikom ili uređajem ugrađenim u vozilu).

2 Nakon uspješnog povezivanja prikazat će se kartica **Trenutni uređaj za zvučni izlaz** ili **Trenutni ulazni/izlazni uređaj za zvuk** ako na ploči za obavijesti na uređaju kliznete prema

dolje. Dodirnite  na kartici za prikaz trenutno dostupnih izlaznih uređaja za zvuk. Odaberite uređaj na kojem želite reproducirati zvuk.

-  Ako vaš uređaj podržava žičane slušalice s priključkom koji nije Type-C, kanal za zvučni izlaz na vašem uređaju prebacit će se s opcije **Ovaj uređaj** na žičane slušalice prema zadanim postavkama.

Fotoaparati i Galerija

Pokretanje fotoaparata

Pokretanje fotoaparata

Aplikaciju Fotoaparati možete pokrenuti na nekoliko načina.

Pokretanje s početnog zaslona

Na početnom zaslonu otvorite aplikaciju **Fotoaparati**.

Pokretanje sa zaključanog zaslona

Kada je zaslon zaključan, uključite ga i kliznite prema gore s ikonom fotoaparata u donjem desnom kutu kako biste otvorili fotoaparati.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati**.

2 Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Izoštavanje: dodirnite područje koje želite izoštriti.
Za zasebno prilagođavanje izoštravanja i mjerenja dodirnite i držite tražilo te povucite odgovarajući okvir ili krug na željeno mjesto.
- Prilagođavanje svjetline: dodirnite tražilo. Kada se pokraj okvira za izoštravanje prikaže simbol , povucite ga prema gore ili dolje.
- Povećavanje ili smanjivanje prikaza: u tražilu približite ili razdvojite prste ili povucite klizač za zumiranje.
- Odabir načina rada fotoaparata: klizite prema gore, dolje, lijevo ili desno u opcijama načina rada fotoaparata.
- Uključivanje ili isključivanje bljeskalice: dodirnite  i odaberite  (automatski), 
(uključeno),  (isključeno) ili  (uvijek uključeno).

Ako odaberete  (automatski) i fotoaparati otkrije da se nalazite u slabo osvijetljenu okruženju, u tražilu će se pojaviti ikona bljeskalice i bljeskalica će se automatski uključiti u trenutku snimanja fotografije.

 Navedene značajke možda nisu dostupne u određenim načinima rada fotoaparata.

3 Dodirnite tipku okidača kako biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija s pomoću plutajućeg okidača

Možete omogućiti da se plutajući okidač prikazuje kada se koristite fotoaparatom. Povucite ga kamo god želite za brzo snimanje fotografija.

- 1 Idite na **Fotoaparat** >  pa omogućite **Plutajući okidač**.
- 2 Zatim će se plutajući okidač pojaviti u tražilu. Možete ga povući kamo god želite.
- 3 Dodirnite plutajući okidač kako biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija uz mjerač vremena

Mjerač vremena fotoaparata omogućuje vam da postavite odbrojavanje kako biste se smjestili na željeni položaj nakon dodirivanja tipke okidača.

- 1 Idite na **Fotoaparat** >  > **Mjerač vremena** i odaberite odbrojavanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite tipku okidača. Vaš će uređaj snimiti fotografiju kada završi odbrojavanje.

Snimanje u portretnom ili noćnom načinu rada ili načinu rada sa širokim otvorom blende

Snimanje u portretnom ili noćnom načinu rada ili načinu rada sa širokim otvorom blende

Snimanje portreta u načinu Portret

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i odaberite način **Portret**.
- 2 Obuhvatite to što želite snimiti okvirom tražila.
Da biste snimili selfie, dodirnite .
- 3 Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:
 - Omogućavanje efekta uljepšavanja: dodirnite  i prilagodite postavke uljepšavanja. Da biste onemogućili efekt uljepšavanja, povucite postavku na najnižu vrijednost.
 - Uključivanje bljeskalice: kada se služite prednjim fotoaparatom, dodirnite ikonu bljeskalice na vrhu zaslona.

Odaberite  (automatska) ili  (uvijek uključena).

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Snimanje noćnih snimaka

U načinu rada Noć vaše fotografije poprimaju oštrije detalje i svjetlije boje čak i kada snimate pri slabom svjetlu ili po noći.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i odaberite način rada **Noć**.
- 2 Mirno držite svoj uređaj i dodirnite tipku okidača.
- 3 Na vašem će se uređaju vrijeme ekspozicije prilagoditi na temelju svjetline okoline. Mirno držite uređaj dok ne završi odbrojavanje.

Snimanje noćnih portreta prednjim fotoaparatom

Da biste snimili selfie noću ili kada u okolini nema dovoljno svjetla, možete upotrijebiti prednji fotoaparati u načinu Noć.

Da biste snimili osvijetljenu fotografiju svog lica u tamnom okruženju, možete uključiti bljeskalicu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i odaberite način **Noć**.
- 2 Dodirnite  za prebacivanje na prednji fotoaparati. Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:
 - Dodirnite ikonu bljeskalice na vrhu zaslona i odaberite  (automatski) ili  (uvijek uključena) da biste uključili bljeskalicu pri slabom svjetlu.
- 3 Primirite uređaj i dodirnite tipku okidača.

Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende

Način Blenda omogućuje vam snimanje fotografija kod kojih je pozadina zamagljena, a subjekt ostaje u oštrom fokusu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i odaberite način **Blenda**.
- 2 Dodirnite mjesto koje želite izoštriti. Kako biste postigli najbolje rezultate, vaš uređaj ne smije biti udaljen više od dva metra od subjekta.
- 3 Dodirnite  u tražilici i povucite klizač kako biste prilagodili postavke blende. Manja vrijednost blende znači zamućeniju pozadinu.
- 4 Dodirnite tipku okidača kako biste snimili fotografiju.

AI fotografija

Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

Fotografija potpomognuta značajkom umjetne inteligencije tvornički je instalirana značajka fotoaparata koja vam pomaže snimiti bolje fotografije tako što pametno prepoznaje predmete i prizore (npr. hranu, plaže i tekst) i u skladu s tim optimizira postavke za boje i svjetlinu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i odaberite način **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  za uključivanje.
- 3 Obuhvatite to što želite snimiti okvirom tražila. Nakon što fotoaparat prepozna što snimate, automatski će preporučiti način (npr. portret, zelenilo ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni način, isključite .

Snimanje fotografija zumiranjem

Snimanje fotografija izdaleka

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i odaberite način **Fotografija**.
- 2 Usmjerite fotoaparat u udaljeni predmet koji želite fotografirati. Povucite klizač za zumiranje ili približite ili raširite prste da biste prilagodili razinu zumiranja.
- 3 U tražilu dodirnite mjesto koje želite izoštriti. Kada fotoaparat izoštri prikaz, dodirnite .

Makro

Uporaba načina Izvrsno makro za snimanje fotografija u krupnom planu

S pomoću načina Izvrsno makro možete snimati fotografije malih predmeta, kao što su kapljice rose i lišće, kako biste istraživali i snimali detalje svijeta koji vas okružuje.

- 1 Idite u **Fotoaparati** > **Više** i odaberite način **Izvrsno makro**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

Snimanje panoramskih fotografija

Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte širinu svojim pejzažnim ili skupnim fotografijama značajkom Panorama. Fotoaparat snima nekoliko fotografija objekata u vašem vidnom polju i sve ih spaja u jednu panoramsku fotografiju.

Uporaba stražnjeg fotoaparata za snimanje panoramskih fotografija

Način **Panorama** spaja nekoliko kadrova u besprijekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno snimajte pomičući fotoaparat, a fotoaparat će se pobrinuti za sve ostalo.

- 1 Idite na **Fotoaparati** > **Više** i odaberite način **Panorama**.
- 2 Dodirnite  i postavite smjer panoramskog prikaza.

- 3 Usmjerite fotoaparat u početnu točku i zatim dodirnite  za početak snimanja. Pomičite fotoaparat u smjeru strelice prikazane na zaslonu. Držite strelicu na središnjoj liniji kada snimate fotografiju.
- 4 Dodirnite  kada ste gotovi.

Snimanje HDR fotografija

Uporaba HDR-a za snimanje fotografija

Pri snimanju fotografija s pozadinskim osvjetljenjem ili visokim kontrastom svjetla način High Dynamic Range (HDR) može vam pomoći da poboljšate efekte svjetla i sjene na svojim fotografijama čime će vaše fotografije obogatiti oštrijim pojedinostima.

- 1 Idite na **Fotoaparat** > **Više** i odaberite način **HDR**.
- 2 Primirite uređaj.
- 3 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Dodavanje naljepnica na fotografije

Dodavanje naljepnica na fotografije

Dodajte naljepnice kao što su vrijeme, vremenska prognoza, raspoloženje ili hrana kako biste svojim fotografijama dodali dašak posebnosti.

- 1 Idite u **Fotoaparat** > **Više** i odaberite način **Naljepnice**.
Ako nema opcije **Naljepnice**, dodirnite  i zatim preuzmite način **Naljepnice**.
- 2 Dodirnite  i odaberite naljepnicu. U tražilicu će se prikazati odabrana naljepnica.
- 3 Povucite naljepnicu kako biste promijenili njezin položaj. Na nekim vrstama naljepnica također možete urediti tekst.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Snimanje fotografija visoke razlučivosti

Snimanje fotografija visoke razlučivosti

Snimate fotografije visoke razlučivosti ako ih želite ispisati ili prikazati na velikom zaslonu.

- 1 Idite na **Fotoaparat** > **Više** i odaberite način **Visoka razlučivost**.
- 2 Kadrirajte subjekt u tražilicu i zatim dodirnite područje koje želite izoštriti.

U načinu **Visoka razlučivost** nećete moći povećati ni smanjiti prikaz, a ni prilagoditi razmjer proporcija.

3 Dodirnite  za snimanje fotografije.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Profesionalni način rada

Snimanje fotografija poput profesionalaca u načinu Pro

Načinom Pro možete precizno prilagoditi fotografije i videozapise. Također dobivate potpunu kontrolu nad ISO osjetljivosti, načinom izoštravanja i sl. dok snimate fotografije ili videozapise.

Uporaba načina rada Pro za snimanje fotografija

1 Otvorite **Fotoaparat > Više** i odaberite način rada **Pro**.

2 Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:

- Prilagodba načina rada za mjerenje: dodirnite **M** i odaberite način rada za mjerenje.

Način rada za mjerenje	Opis
 Središte	Služi za isticanje razina svjetla u središtu zaslona. Primjenjivo pri snimanju portreta.
 Točka	Služi za fokusiranje na svjetlo na maloj površini zaslona, kao što su oči osobe koju fotografirate.

- Prilagodba ISO osjetljivosti: dodirnite **ISO** i povucite klizač.
U uvjetima slabog osvjetljenja povećajte razinu ISO osjetljivosti. U dobro osvijetljenim okruženjima smanjite razinu ISO osjetljivosti kako biste izbjegli šum na slici.
- Prilagodba brzine blende: dodirnite **S** i povucite klizač.
Brzina blende utječe na količinu svjetlosti kojoj je dopušten ulazak u objektiv fotoaparata. Kada snimate statične scene ili portrete, smanjite brzinu blende. Kada snimate scene ili objekte u pokretu, povećajte brzinu blende.
- Prilagodba vrijednosti kompenzacije ekspozicije (EV): dodirnite **EV** i povucite klizač.
Povećajte vrijednost EV u uvjetima slabog osvjetljenja, a u dobro osvijetljenim okruženjima smanjite je.
- Prilagodba fokusa: dodirnite **AF** i odaberite način rada za fokus.

Način rada za fokus	Opis
AF-S (jednostruko)	Primjenjivo na statične subjekte.
AF-C (kontinuirano)	Primjenjivo na subjekte u pokretu.
MF (ručno)	Dodirnite subjekt na koji se želite fokusirati.

- Prilagodba prevlasti boje: dodirnite **WB** i odaberite način rada.

Pri snimanju na jarkoj sunčevoj svjetlosti odaberite . U okružjima slabog osvjetljenja odaberite .

Dodirnite  za prilagodbu topline boje.

3 Dodirnite tipku okidača kako biste snimili fotografiju.

 Mijenjanje određene postavke u načinu rada Pro ponekad može uzrokovati promjenu drugih postavki. Prilagodite ih svojim stvarnim potrebama.

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i odaberite način **Videozapisi**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- Povećavanje ili smanjivanje prikaza: na tražilu približite ili razdvojite prste ili povucite klizač za povećavanje.
- Izoštavanje: dodirnite područje koje želite izoštriti. Dodirnite i držite tražilo kako biste zaključali ekspoziciju i izoštravanje.
- Uključivanje ili isključivanje bljeskalice: dodirnite , a zatim dodirnite  kako biste bljeskalicu ostavili uključenom ili  kako biste je isključili.

Kada videozapise snimate prednjim fotoaparatom, bljeskalicu možete postaviti na  (uvijek uključena) ako nema dovoljno svjetla. Fotoaparat će zatim povećati svjetlinu zaslona kako bi osvijetlio lice subjekta kojeg snimate.

- Prilagodba razlučivosti videozapisa i broja slika u sekundi: idite na  > **Razlučivost videozapisa** i odaberite željenu razlučivost. Povećavanjem razlučivosti povećava se kvaliteta videozapisa, ali i veličina datoteke videozapisa.

 Ne podržavaju svi uređaji navedene značajke.

3 Dodirnite  kako biste započeli snimanje.

Tijekom snimanja dodirnite i držite  ili  za glatko povećanje ili smanjenje prikaza.

Dodirnite  kako biste snimili fotografiju dok snimate videozapis.

4 Dodirnite  za pauziranje snimanja i  za zaustavljanje snimanja.

Fotografiranje ubrzanom snimkom

Uporaba značajke Ubrzana snimka za izradu kratkog videozapisa

Značajkom Ubrzana snimka možete polako snimati slike po nekoliko minuta ili čak sati, a zatim ih spojiti u kratak videozapis. Time vam se omogućuje snimanje ljepote promjene, npr. cvijeća u cvatu, oblaka u pokretu itd.

- 1 Idite na **Fotoaparati** > **Više** i odaberite način **Ubrzana snimka**.
- 2 Postavite uređaj. Kako bi se fotoaparat manje tresao, upotrijebite tronožac za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite  za početak snimanja, a zatim dodirnite  za prestanak snimanja.

Snimljeni videozapisi automatski se spremaju u Galeriju.

Prilagođavanje postavki fotoaparata

Prilagođavanje postavki fotoaparata

Možete prilagoditi postavke fotoaparata tako da brže snimate fotografije i videozapise.

 Sljedeće značajke možda nisu dostupne u određenim načinima rada fotoaparata.

Prilagodba proporcija

Idite na **Fotoaparati** >  > **Proporcije** i odaberite proporcije.

 Navedena značajka nije dostupna u određenim načinima.

Omogućavanje položaja oznake

Omogućite **Oznaka lokacije** kako biste označili svoju lokaciju na fotografijama i videozapisima.

Kliznite prema gore na fotografiji ili videozapisu iz Galerije kako biste vidjeli lokaciju na kojima su snimljeni.

Slaganje fotografija s pomoću značajke Pomoćna mreža

Upotrijebite pomoćnu mrežu kako biste snimili savršenu fotografiju.

- 1 Omogućite značajku **Pomoćna mreža**. Zatim će se u tražilu pojaviti crte mreže.
- 2 Postavite subjekt fotografije na jedno od sjecišta i zatim dodirnite tipku okidača.

Omogućavanje zrcalnog odraza

Tijekom uporabe prednjeg fotoaparata dodirnite  kako biste o(ne)mogućili **Zrcalni odraz**.

Utišavanje zvuka okidača

Omogućite opciju **Bez zvuka** da biste utišali zvuk okidača fotoaparata.

 Ova je značajka dostupna samo u određenim državama i regijama.

Snimanje osmijeha

Omogućite **Snimi osmijehe**. Fotoaparat će automatski snimiti fotografiju kada prepozna osmijeh u tražilu.

Bolja kompozicija uz opciju Vodoravna razina

Omogućite opciju **Vodoravna razina** za prikaz vodoravne linije vodilje u tražilu.

Kada se isprekidana linija preklopi s punom linijom, to znači da je fotoaparat paralelno s vodoravnim razinom.

Upravljanje Galerijom

Pregledavanje fotografija i videozapisa

U aplikaciji Galerija možete pregledavati, uređivati i dijeliti svoje fotografije i videozapise.

Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. U kartici **Fotografije** približite prste na zaslonu kako biste se prebacili na mjesečni prikaz, a razdvojite ih za dnevni prikaz.

Također možete povući klizač u obliku kugle na rubu zaslona radi prikaza vremena.

Prikaz prema albumu

Fotografije i videozapise možete pregledavati po albumima u kartici **Albumi**.

Neke se fotografije i videozapisi spremaju u zadane albume. Na primjer, videozapisi snimljeni fotoaparatom snimaju se u album **Fotoaparat**. Snimke zaslona i videozapisi snimanja zaslona spremaju se u album **Snimke zaslona**.

Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija pametno razvrstava fotografije u kategorije kako biste jednostavno mogli pretraživati velike albume prema kategoriji.

Dodirnite album kategorije u kartici **Otkrij** kako bi vam se prikazale fotografije u tom albumu.

Prikaz pojedinosti o fotografijama i videozapisima

1 Dodirnite fotografiju ili videozapis u aplikaciji Galerija kako bi se prikazali preko cijelog zaslona. Ponovno dodirnite zaslon kako biste sakrili izbornik.

2 Kada ste u načinu rada Cijeli zaslon, dodirnite  za prikaz pojedinosti o fotografiji ili videozapisu, kao što su put pohrane, razlučivost i veličina.

Uređivanje fotografija i videozapisa

Aplikacija Galerija nudi širok raspon značajki za uređivanje fotografija i videozapisa.

Osnovno uređivanje

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite urediti, zatim dodirnite **Uredi** da biste pristupili značajkama za uređivanje.

- Rotiranje: dodirnite  i postavite željenu orijentaciju povlačenjem kutnog kotača. Također možete dodirnuti **Rotiraj** kako biste rotirali svoju fotografiju za 90 stupnjeva ili **Zrcalo** kako biste je okrenuli.
- Obrezivanje: dodirnite  i povucite rešetku ili njezine rubove kako biste odabrali željeni dio. Također možete odabrati fiksni omjer i povući kutove rešetke kako biste obrezali fotografiju.
- Dodavanje efekata filtra: dodirnite  kako biste odabrali filter.
- Prskanje boja: dodirnite **Više** >  kako biste odabrali boje koje želite istaknuti. Ostali će dijelovi fotografije biti crno-bijeli.
- Zamagljivanje: dodirnite **Više** > , odaberite način zamagljivanja i povucite klizač kako biste prilagodili zamagljenost.
- Prilagođavanje efekata fotografije: dodirnite  za prilagođavanje svjetline, kontrasta, zasićenja i ostalih svojstava fotografije.
- Grafiti: dodirnite  za odabir kista i boje za dodavanje grafita.
- Dodavanje tekstnog elementa: dodirnite  kako biste odabrali stil elementa i format fonta.

Dodavanje naljepnica na fotografije

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju i zatim idite na  > **Više** > **Naljepnice**.
- 2 Odaberite vrstu naljepnice koju želite dodati, npr. **Broj puta**, **Meteo** ili **Raspoloženje**.
- 3 Odaberite naljepnicu i povucite je kako biste promijenili njezin položaj. Na nekim vrstama naljepnica također možete urediti tekst.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili svoja uređivanja i dodirnite  kako biste spremili fotografiju.

Pikselacija fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju i zatim idite na  > **Više** > **Mozaik**.

- 2 Odaberite stil i veličinu mozaika za sakrivanje dijelova fotografije.
- 3 Kako biste uklonili mozaik, dodirnite značajku **Gumica** i izbrišite ga s fotografije.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili svoja uređivanja i dodirnite  kako biste spremili fotografiju.

Preimenovanje fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite sličicu fotografije koju želite preimenovati.
- 2 Idite na  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite **U redu**.

Organiziranje albuma

Organizirajte fotografije i videozapise u albume kako biste ih mogli jednostavno pregledavati.

Dodavanje albuma

- 1 Idite na **Galerija** > **Albumi**.
- 2 Dodirnite , imenujte album i zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Odaberite fotografije ili videozapise koje želite dodati, a zatim ih premjestite ili kopirajte u album.

Razvrstavanje albuma

- 1 Idite na **Galerija** > **Albumi** >  i dodirnite opciju **Razvrstavanje albuma**.
- 2 Povucite  pored albuma na željeni položaj. Dodirnite opciju **Ponovno postavi** da biste ponovno postavili zadani redoslijed albuma.

Premještanje fotografija i videozapisa

- 1 Otvorite album, a zatim dodirnite i držite kako biste odabrali fotografije i videozapise koje želite premjestiti.
 - 2 Dodirnite  > **Premjesti** za odabir željenog albuma.
 - 3 Nakon što premjestite željene stavke, one se više neće prikazivati u izvornom albumu.
-  U albumima **Sve fotografije** i **Videozapisi** prikazane su sve fotografije i videozapisi pohranjeni na vašem uređaju.

Premještanje stavaka između albuma neće utjecati na prikaz u tim albumima.

Brisanje fotografija i videozapisa

Dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite izbrisati, a zatim idite na  > **Izbriši**.

 Određene prethodno postavljene albume (npr. **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Videozapisi** i **Fotoaparati**) nije moguće izbrisati.

Izbrisane fotografije i videozapisi privremeno će se premjestiti u album **Nedavno izbrisano** prije nego što se trajno izbrišu nakon 30 dana.

Kako biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili videozapis, dodirnite i držite pripadajuće sličice u albumu **Nedavno izbrisano**, a zatim idite na  > **Izbriši**.

Obnavljanje izbrisanih fotografija i videozapisa

U albumu **Nedavno izbrisano** dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite obnoviti, a zatim dodirnite  kako biste ih vratili u izvorne albume.

Ako je izvorni album izbrisan, izradit će se novi album.

Dodavanje fotografija i videozapisa u omiljene stavke

Otvorite fotografiju ili videozapis i dodirnite .

Stavka će se pojaviti u izvornom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Uređivanje videodnevnik

Uređivač Vlog

Uređivač Vlog od vaših fotografija i videozapisa automatski izrađuje videodnevnik Vlog koristeći, na primjer, videoisječke značajke Spotlight Reel, videozapise iz albuma Izdvojeno i albume Ljudi te dodaje pozadinsku glazbu.

Također možete sami odabrati fotografije i videozapise za izradu vlastitih videodnevnik Vlog. Na oba načina možete reproducirati, uređivati i dijeliti svoje videodnevnik Vlog jednim dodirom.

Dijeljenje videodnevnik

1 Idite na **Galerija > Albumi > Video Editor**. Tamo se nalaze svi vaši izvezeni videozapisi.

2 Dodirnite i držite da biste odabrali videozapise koje želite podijeliti, a zatim dodirnite .

Aplikacije

Aplikacije

Osnovno o aplikacijama

Deinstaliranje aplikacije

Aplikaciju možete deinstalirati na jedan od sljedećih načina:

- Kada upotrebljavate početni zaslon u stilu **Standardno**, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu, a zatim dodirnite opciju **Deinstaliranje** i slijedite upute.
- Kada upotrebljavate početni zaslon u stilu **Ladica**, dodirnite i držite ikonu aplikacije u ladici, zatim dodirnite opciju **Deinstaliranje** i slijedite upute.
- Idite na **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.

 Neke se tvornički instalirane aplikacije sustava ne mogu deinstalirati jer bi njihova deinstalacija mogla dovesti do pojave grešaka u sustavu.

Upravljanje aplikacijama u pozadini

1 Pristupite zaslonu s nedavnim zadacima na jedan od sljedećih načina ovisno o načinu kretanja koji upotrebljavate:

- **Geste:** Kliznite prema gore s dna zaslona i držite.
- **Navigacija trima gumbima:** Dodirnite .

2 Na zaslonu s nedavnim zadacima:

- Možete kliznuti preko zaslona radi prikaza pretpregleda aplikacija.
- Možete dodirnuti pretpregled aplikacije radi pristupa aplikaciji.
- Možete kliznuti prema gore na pretpregledu aplikacije radi zatvaranja aplikacije.
- Možete kliznuti prema dolje na pretpregledu aplikacije radi njezina zaključavanja. Na vrhu pretpregleda aplikacije pojavit će se ikona . Aplikacija se neće zatvoriti ako dodirnete .
- Ponovno kliznite prema dolje da biste je otključali. Nestat će ikona .
- Dodirnite  da biste zatvorili sve aplikacije (osim aplikacija koje su zaključane).

Čišćenje predmemorije aplikacije

Izbrišite datoteke predmemorije aplikacije kako biste oslobodili prostor za pohranu.

Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, odaberite aplikaciju čiju predmemoriju želite očistiti i zatim idite u stavku **Pohranjivanje > Očisti predmemoriju**.

Telefon

Upućivanje poziva

Pozivanje broja ili odabir kontakta za uspostavu poziva

Poziv možete uspostaviti na jedan od sljedećih načina:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite dio telefonskog broja, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta kako biste pronašli kontakt ili , a zatim ga dodirnite kako biste uspostavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, a zatim potražite kontakt ili odaberite kontakt u popisu kontakata kako biste uspostavili poziv.

Dodirnite  za prekid poziva.

Uporaba brzog biranja

Kada postavite brzo biranje za određeni kontakt, možete brzo nazvati taj kontakt s pomoću pridružene tipke s brojkom.

Idite u **Telefon** >  > **Postavke** > **Brzo biranje**, odaberite tipku s brojkom i postavite kontakt za taj broj za brzo biranje.

Pritisak na tipku za uključivanje za prekid poziva

Tijekom poziva pritisnite tipku za uključivanje kako biste prekinuli poziv.

Idite u **Telefon** >  > **Postavke** > **Više** i omogućite značajku **Tipka za uključivanje prekida poziv**.

Postavljanje pozadinskih slika poziva

Kako biste postavili sliku za pozadinu poziva, učinite sljedeće:

1 Idite u **Postavke** > **Početni zaslon i pozadina** > **Pozadina**.

2 Odaberite sliku i postavite je kao pozadinu.

Kontaktima možete postaviti i profilnu sliku koja će se prikazivati kao pozadinska slika poziva.

1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** i odaberite kontakt.

2 Dodirnite  i zatim dodirnite  kako biste za odabrani kontakt postavili profilnu sliku.

Uspostava međunarodnog poziva

1 Obratite se mobilnom operateru kako biste aktivirali usluge međunarodnog pozivanja i saznali više o njima.

- 2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, a zatim odaberite kontakt koji želite nazvati.
- 3 Za brojeve koji se ne nalaze u popisu kontakata otvorite tipkovnicu za biranje brojeva i držite tipku broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite kod države i telefonski broj, a zatim dodirnite  kako biste uspostavili međunarodni poziv.

Uporaba usluge VoLTE za uspostavu HD videopoziva

VoLTE (Voice over LTE) je tehnologija za prijenos podataka koja se koristi IP-om. Kada omogućite VoLTE, uživat ćete u brzom uspostavi poziva te glasovnim pozivima i videopozivima visoke kvalitete.

Omogućavanje usluge VoLTE

- 1 Obratite se mobilnom operateru ako želite aktivirati uslugu VoLTE za svoju SIM karticu. Ako utoru za primarnu i sekundarnu SIM karticu uređaja s dvjema SIM karticama podržavaju uslugu VoLTE, možete je omogućiti za obje SIM kartice.
- 2 Ako ste umetnuli dvije SIM kartice, idite na **Postavke > Mobilna mreža > Mobilni podaci**. U mrežnim postavkama za kartice SIM 1 ili SIM 2 omogućite značajku **VoLTE pozivi**.
 -  • Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.
 - Samo su u određenim državama i regijama dostupne usluge 5G mreže.

Upućivanje videopoziva

Videopozive je moguće upućivati samo kada obje strane upotrebljavaju uređaje s aktiviranom uslugom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt koji želite nazvati.
- 2 Dodirnite  za upućivanje videopoziva.

Tijekom glasovnog poziva možete dodirnuti  da biste se prebacili na videopoziv.

Novo iskustvo pozivanja u okviru funkcije Wi-Fi pozivanje (VoWiFi)

Funkcija Wi-Fi pozivanje (VoWiFi) omogućuje vam da upućujete pozive putem Wi-Fi mreže. Pomoću funkcije Wi-Fi pozivanje (VoWiFi) možete upućivati pozive čak i u zrakoplovnom načinu.

- 1 Ovu funkciju mora podržavati vaš mobilni operater. Obratite se svom mobilnom operateru radi aktivacije funkcije Wi-Fi pozivanje (VoWiFi).
- 2 Idite u **Telefon >  > Postavke > Wi-Fi pozivanje**, a zatim omogućite funkciju **Wi-Fi pozivanje**.

Upravljanje dolaznim pozivima

S pomoću značajke Poziv na čekanju možete odgovoriti na dolazne pozive tijekom prethodnog poziva. Ako ne možete odgovoriti na poziv jer vam je uređaj pokvaren ili je mrežni signal slab, možete postaviti preusmjerenje tako da se pozivi preusmjeravaju na drugi broj ili uređaj.

Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje dolaznog poziva

Ako primite poziv kada je zaslon zaključan:

- Povucite  udesno kako biste odgovorili na poziv.
- Povucite  ulijevo kako biste odbili poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv i odgovorili porukom.
- Dodirnite  kako biste postavili podsjetnik za povratni poziv.

Ako primite poziv kada je zaslon otključan:

- Dodirnite  kako biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv i odgovorili porukom.
- Dodirnite  kako biste postavili podsjetnik za povratni poziv.

Omogućivanje značajke Poziv na čekanju

Značajka Poziv na čekanju omogućava vam da odgovorite na dolazni poziv kada je drugi poziv već u tijeku tako da prvi poziv stavite na čekanje. Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više pojedinosti obratite se svojem mobilnom operateru.

Idite u **Telefon** >  > **Postavke** i zatim idite na **Više** > **Poziv na čekanju**.

 Ako se u telefonu nalaze dvije SIM kartice, konfigurirajte postavke za SIM 1 i SIM 2.

Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

Odgovaranje na novi dolazni poziv tijekom poziva

- 1 Kada primite dolazni poziv kada ste već usred prethodnog poziva, dodirnite  kako biste na njega odgovorili.
- 2 Dodirnite  ili dodirnite poziv na čekanju na popisu poziva za prebacivanje između poziva.

Omogućivanje značajke Preusmjeravanje poziva

Kada je omogućena značajka Preusmjeravanje poziva, pozivi koji ispunjavaju uvjete koje ste prethodno postavili automatski će se preusmjeriti na određeni telefonski broj. Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više pojedinosti obratite se svojem mobilnom operateru.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, idite na  > **Postavke** i dodirnite značajku **Preusmjeravanje poziva**.
 - 2 Odaberite i omogućite metodu preusmjeravanja, a zatim unesite i potvrdite ciljni broj.
-  Ako se u telefonu nalaze dvije SIM kartice, konfigurirajte postavke za SIM 1 i SIM 2.
- Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

Onemogućavanje značajke Preusmjeravanje poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, idite na  > **Postavke** i dodirnite značajku **Preusmjeravanje poziva**.
- 2 Odaberite način preusmjeravanja i onemogućite ga.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja poziva s ciljem prodaje, prijevare i drugih vrsta neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Idite u **Telefon** >  > **Blokirano** > .
- Osim toga, možete ići i u **Optimizacija** > **Blokirano** > .
- 2 Dodirnite **Pravila blokiranja poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila blokiranja.

Blokiranje dolaznih poziva s određenih brojeva

Dolazne pozive s određenih brojeva možete blokirati na jedan od sljedećih načina:

- Idite u **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih**, dodirnite , a zatim dodajte telefonske brojeve koje želite blokirati.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite blokirati, a zatim odaberite  > **Dodaj kontakt u blokirane**.

Postavljanje odabira o obavijestima za blokirane pozive

Idite u **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Primi obavijesti** i postavite želite li primati obavijesti kada se blokiraju pozivi.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na zaslonu Blokirano možete upravljati blokiranim pozivima na način da uputite povratni poziv na te brojeve, izbrisate zapise ili podnesete pritužbu ako je broj pogrešno označen.

Idite u **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Dodirnite zapis i odaberite **Poziv** kako biste uputili povratni poziv na taj broj, odaberite opcije **Dodaj na popis dopuštenih kontakata** ili **Dodaj kontakt** ili dodirnite **Izbriši** kako biste izbrisali zapis o pozivu.
- Dodirnite **Obriši** kako biste izbrisali veći broj blokiranih poziva.
- Dodirnite **Pravila blokiranja** za promjenu pravila blokiranja.

Hitni pozivi SOS

Uporaba poziva za pomoć u hitnim slučajevima

U hitnom slučaju možete brzo i potajno poslati SOS poruku ili uspostaviti SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.

1 Idite u **Postavke** > **Sigurnost** > **Poziv za pomoć u hitnim slučajevima** i dodirnite stavku **Kontakti za hitne slučajeve** kako biste dodali kontakt za hitne slučajeve.

2 Omogućite opcije **Pošalji i SOS poruku** i **Automatski poziv za pomoć** i postavite odgovarajuće dozvole kada se to od vas zatraži.

Kada je značajka Poziv za pomoć u hitnim slučajevima omogućena, a nađete se u hitnom slučaju, pet puta zaredom brzo pritisnite tipku za uključivanje i uređaj će automatski poslati poruku s vašim trenutnim položajem vašim kontaktima za hitne slučajeve. Također će jednog po jednog automatski nazvati vaše kontakte za hitne slučajeve i reproducirati prethodno snimljenu SOS poruku, a zatim automatski prekinuti poziv.

Ako je opcija **Automatski poziv za pomoć** onemogućena, nakon što se poruka pošalje, vaš će uređaj prikazati zaslon za hitne pozive s kojega možete brzo nazvati hitnu službu ili jedan od kontakata za hitne slučajeve.

Uspostava hitnih poziva

U hitnom slučaju možete uspostaviti hitni poziv izravno sa zaključanog zaslona uređaja, čak i ako nema signala.

 Značajka hitnog poziva regulirana je lokalnim propisima te ovisi o mobilnom operateru. U slučaju problema s mrežom ili drugih vrsta smetnji hitan se poziv možda neće moći uspostaviti.

1 Sa zaključanog zaslona pristupite zaslonu za unos lozinke i dodirnite opciju **Hitan poziv**. Ako se nalazite u području s dobrim signalom i uređaj ima pristup internetskoj vezi, automatski će preuzeti vaš položaj i prikazati ga na zaslonu.

2 Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite  kako biste nazvali broj. Osim toga možete dodirnuti stavku **Informacije u hitnom slučaju** i za uspostavu poziva odabrati kontakt za hitne slučajeve.

Radnje tijekom poziva

Kada su pozivi u tijeku, prikazuje se izbornik poziva.

- Dodirnite  da biste prebacili audiokanal na zvučnik.
- Dodirnite  da biste započeli drugi poziv. Spomenutu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za dodatne pojedinosti obratite se mobilnom operateru.
- Dodirnite  za uporabu birača.
- Tijekom poziva možete na uređaju sakriti zaslon poziva i pristupati drugim aplikacijama tako da se vratite na prethodni zaslon ili početni zaslon s pomoću trenutačnog načina navigacije. Da biste se vratili na zaslon poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.
- Dodirnite  za prekid poziva.

Kalendar

Korištenje događajima

Događaji vam pomažu da zakažete aktivnosti u svom svakodnevnom i poslovnom životu, npr. prisustvovanje na poslovnim sastancima, dogovaranje društvenih okupljanja i otplate kreditnom karticom. Možete dodavati događaje i postavljati podsjetnike kako bi vam pomogli unaprijed organizirati raspored.

Dodavanje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite .
- 2 Unesite pojedinosti o događaju poput naslova, lokacije te početka i završetka događaja.
- 3 Dodirnite opciju **Dodaj podsjetnik** za postavljanje vremena podsjetnika za događaj.
- 4 Kada završite, dodirnite .

Pretraživanje događaja

- 1 Na zaslonu **Kalendar** dodirnite .
- 2 Unesite ključne riječi svog događaja u okvir za pretraživanje, npr. naslov i lokaciju.

Dijeljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar** i zatim dodirnite događaj na zaslonu kalendara ili na kartici rasporeda.
- 2 Dodirnite  da biste podijelili događaj kako god želite kada se pojavi upit.

Brisanje događaja

Događaj možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslonu **Kalendar** dodirnite događaj koji želite izbrisati i zatim dodirnite .
- Na zaslonu **Raspored** dodirnite i držite događaj, odaberite događaje koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Postavljanje obavijesti kalendara

Odredite vrstu obavijesti kalendara prema vlastitim potrebama. Možete postaviti obavijesti u statusnoj traci, naslovne obavijesti i obavijesti u obliku melodije zvona. Nakon što postavite zadano vrijeme podsjetnika, uređaj će vam poslati obavijest u odabrano vrijeme.

Idite na **Kalendar** >  > **Postavke**.

- Dodirnite opciju **Zadano vrijeme podsjetnika** ili **Vrijeme podsjetnika za cjelodnevne događaje** da biste postavili vrijeme podsjetnika.
- Dodirnite stavku **Obavijesti** i omogućite opciju **Dozvoli obavijesti**. Zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje vrste obavijesti.

Prilagođavanje postavki prikaza kalendara

Možete prilagoditi postavke prikaza kalendara, npr. tako da odredite koji je početni dan u tjednu i hoće li se prikazivati brojevi tjedana.

1 Idite na **Kalendar** >  > **Postavke**.

2 Odaberite početni dan u tjednu ili omogućite prekidač za prikaz brojeva tjedana.

Postavljanje zamjenskih kalendara

Možete se prebaciti na druge kalendare, npr. kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Idite na **Kalendar** >  > **Postavke** > **Izmijeni kalendare** i odaberite kalendar koji želite upotrebljavati.

Sat

Postavljanje alarma

Možete postaviti alarme da reproduciraju zvuk ili vibriraju u određeno vrijeme.

Postavljanje alarma

- 1** Idite na **Sat** > **Alarm** i dodirnite  za dodavanje alarma.
- 2** Prema potrebi postavite zvuk alarma, uzorak vibracije, ciklus ponavljanja i ostale postavke.

3 Kada završite, dodirnite .

Preinačavanje ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm kako biste ga preinačili ili izbrisali.

Odgoda alarma

Ako ne želite ustati kada se uključi alarm, jednostavno dodirnite gumb za odgodu alarma ili pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Duljina odgode alarma postavlja se pri izradi alarma.

Isključivanje alarma

Kada se uključi alarm, kliznite ulijevo ili udesno na gumbu koji se prikazuje na dnu zaslona kako biste ga isključili.

Uporaba mjerača vremena ili štoperice

Mjerač vremena možete upotrebljavati za odbrojavanje od određenog trenutka. Također možete upotrebljavati štopericu za mjerenje trajanja događaja.

Mjerač vremena

Idite u **Sat > Mjerač vremena**, postavite trajanje i dodirnite  za pokretanje mjerača vremena. Za njegovo zaustavljanje dodirnite .

Štoperica

Idite u **Sat > Štoperica** i dodirnite  za pokretanje štoperice. Za njezino zaustavljanje dodirnite .

Prikazivanje dvostrukih satova na zaključanom zaslonu

Kada niste u svojoj vremenskoj zoni, upotrijebite značajku **Dvostruki satovi** kako bi vam se na zaključanom zaslonu prikazalo koliko je sati na vašem prebivalištu, a koliko na vašoj trenutačnoj lokaciji.

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Datum i vrijeme**, omogućite značajku **Dvostruki satovi** i postavite **Prebivalište**. Nakon toga će vam se na zaključanom zaslonu prikazivati koliko je sati na vašem prebivalištu i na vašoj trenutačnoj lokaciji.

 Ako se vaša trenutačna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i vaše prebivalište, prikazivat će se samo jedan sat na zaključanom zaslonu.

Izrada bilježaka

Kako biste brže i lakše mogli pratiti svoje misli i trenutke inspiracije, možete izraditi bilješke s pomoću načina Handwrite (za pisanje ili crtanje sadržaja) i Scan document.

Dodavanje sadržaja u bilješku

- 1 Idite na **Bilješke** > **Bilješke** i dodirnite .
- 2 Unesite naziv i sadržaj bilješke. Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:
 - Dodirnite  za dodavanje provjernog popisa.
 - Dodirnite  za promjenu stila teksta, poravnanja ulomka i pozadine.
 - Dodirnite  za umetanje slike. Dodirnite i držite sliku, a zatim je povucite na željeni položaj u bilješki.
 - Da biste organizirali svoje bilješke radi lakšeg pristupa i pregleda, dodirnite  nakon što ih dovršite da biste im dodali oznaku.
- 3 Dodirnite  za spremanje bilješke.

Dodavanje rukom pisane bilješke

Možete dodati rukom pisane bilješke kako biste zabilježili misli i ideje koje bi bilo teško izraziti tekstom.

- 1 Idite na **Bilješke** > **Bilješke** i dodirnite .
- 2 Dodirnite  da biste zapisali ili nacrtali željeni sadržaj u odabranoj boji.
- 3 Dodirnite  za spremanje bilješke.

Izrada obaveza

Možete izraditi obaveze kako biste mogli pratiti svoje svakodnevne zadatke, npr. dnevne popise za kupovinu, zadatke na poslu i kućanske poslove.

Dodavanje obaveze

Ako ste označili obavezu važnom, primit ćete obavijest u obliku podsjetnika preko cijelog zaslona kada je zaslon zaključan.

- 1 Idite na **Bilješke** > **Podsjetnik** i dodirnite .
- 2 Unesite obavezu.
- 3 Dodirnite , postavite vrijeme i dodirnite **U REDU**.

4 Omogućite  da biste označili obavezu važnom.

5 Dodirnite **Spremi**.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Postavljanje ponavljajućih podsjetnika za obaveze

Ako odredite vrijeme za obavezu, možete za nju odabrati način ponavljanja (npr. **Nikada**, **Svaki dan**, **Svaki tjedan**, **Svaki mjesec** ili **Svake godine**) i vaš će vas uređaj opetovano podsjećati da trebate dovršiti obavezu u određeno vrijeme.

Upravljanje aplikacijom Bilješke

Stavke u aplikaciji Bilješke možete razvrstati prema kategoriji i staviti u različite mape, izbrisati neželjene stavke i dijeliti stavke s drugim ljudima.

Pri pregledavanju popisa stavaka ili pojedinačne stavke u aplikaciji Bilješke dodirnite statusnu traku na vrhu zaslona za brz povratak na prvu stavku ili na početak stavke koju trenutno pregledavate.

Uporaba značajke Zaključavanje aplikacije za aplikaciju Bilješke ili zaključavanje bilješke

Omogućavanje zaključavanja aplikacije za aplikaciju Bilješke: idite na **Postavke > Sigurnost > Zaključavanje aplikacije**, unesite lozinku za zaključani zaslon ili prilagodite lozinku za zaključavanje aplikacije kada se to od vas zatraži, a zatim uključite prekidač pokraj aplikacije Bilješke.

Razvrstavanje stavaka aplikacije Bilješke prema kategoriji

Da biste razvrstali bilješke u različite mape prema kategoriji, možete dodati oznake različitih boja.

Bilješke možete razvrstati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslonu **Sve bilješke** kliznite ulijevo na stavki, odaberite  ili  da biste pomaknuli stavku na vrh ili joj dodali oznaku u obliku zvjezdice.
- Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** kliznite ulijevo na stavci, dodirnite  i odaberite bilježnicu za tu stavku.
- Dodirnite i držite bilješku ili obavezu, odaberite one koje želite staviti pod istu kategoriju, a zatim dodirnite .

 Stavke na računu usluge Exchange ne mogu se premještati.

Sinkronizacija stavaka aplikacije Bilješke

Kliznite prema dolje na popisu e-pošte usluge Exchange da biste sinkronizirali bilješke i zadatke s trenutnog računa s aplikacijom Bilješke. Zatim će se automatski izraditi odgovarajuće bilješke i obaveze.

U aplikaciji Bilješke automatski će se izraditi mapa nazvana po računu usluge Exchange.

Dijeljenje stavki aplikacije Bilješke

Stavke aplikacije Bilješke možete dijeliti na sljedeće načine:

- Za dijeljenje jedne bilješke ili obaveze otvorite onu stavku koju želite podijeliti na zaslonu

Sve bilješke ili **Sve obaveze**, dodirnite  i podijelite je kada se za to pojavi uputa.

Bilješke možete podijeliti dodirnom na opcije **Kao slika**, **Kao tekst**, **Izvezi kao dokument** ili

Dijeljenje s drugim uređajem.

- Nakon što dodirnete opciju **Izvezi kao dokument**, možete odabrati želite li bilješku izvesti kao datoteku u formatu TXT ili HTML te će se ona prema zadanim postavkama spremiti u **Datoteke > Preglednik > Telefon > Documents > NotePad**.

- Kako biste podijelili veći broj bilješki, na zaslonu **Sve bilješke** dodirnite i držite bilješku i odaberite one koje želite podijeliti. Nakon toga dodirnite  i podijelite ih kada se za to pojavi uputa.

Brisanje stavaka aplikacije Bilješke

Stavke aplikacije Bilješke možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** kliznite ulijevo na stavci i dodirnite  da biste je izbrisali.
- Dodirnite i držite bilješku ili obavezu koju želite izbrisati, odaberite ili povucite potvrdne okvire bilo kojih drugih bilježaka ili obaveza koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Da biste vratili izbrisanu stavku aplikacije Bilješke, dodirnite **Sve bilješke** ili **Sve obaveze**,

odaberite stavku koju želite vratiti pod **Nedavno izbrisano** i zatim dodirnite .

Snimač zvuka

Snimanje zvuka

- 1 U mapi **Alati** otvorite aplikaciju **Snimač zvuka** i dodirnite  za početak snimanja zvuka.
- 2 Tijekom snimanja zvuka možete dodirnuti  za dodavanje oznake.
- 3 Kada završite, dodirnite  za završetak snimanja zvuka.

4 Možete i dodirnuti i držati snimku zvuka, a zatim je podijeliti, preimenovati ili izbrisati.

Snimke zvuka spremaju se u stavci **Datoteke > Preglednik > Telefon > Sounds**.

Reprodukcija snimke zvuka

Snimljene datoteke navedene su na početnom zaslonu aplikacije **Snimač zvuka**. Dodirnite snimku zvuka kako biste je reproducirali.

Na zaslonu za reprodukciju snimke zvuka možete učiniti nešto od sljedećeg:

- dodirnuti  za preskakanje utišanih dijelova
- dodirnuti  za prilagodbu brzine reprodukcije
- dodirnuti  za dodavanje oznake
- dodirnuti oznaku kako biste je preimenovali.

Uređivanje snimaka zvuka

1 Na početnom zaslonu aplikacije **Snimač zvuka** dodirnite snimku zvuka.

2 Dodirnite  za prikaz valnog oblika snimke zvuka.

3 Povucite trake početka i završetka snimke kako biste prilagodili duljinu isječka. Približite prste na valnom obliku kako biste povećali ili smanjili prikaz i preciznije prilagodili duljinu isječka.

4 Dodirnite  i odaberite **Zadrži odabrani dio** ili **Izbriši odabrani dio**.

Dijeljenje snimaka

1 Na početnom zaslonu aplikacije **Snimač zvuka** dodirnite snimku koju želite podijeliti.

2 Idite na  > **Dijeli**.

3 Odaberite željeni način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu kako biste podijelili snimku.

E-pošta

Dodavanje računa e-pošte

Dodajte račun e-pošte u aplikaciji **E-pošta** kako biste mogli početi praktično pristupati e-pošti s pomoću uređaja.

Dodavanje osobnog računa e-pošte

1 Otvorite aplikaciju **E-pošta** na telefonu i odaberite jednog od dostupnih davatelja usluga poštanskih sandučića.

- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, dodirnite opciju **Prijava**, a zatim slijedite upute na zaslonu za dovršetak konfiguracije. Sustav će se automatski povezati s poslužiteljem i provjeriti postavke poslužitelja.

Dodavanje računa za Exchange

Microsoft Exchange omogućuje digitalnu razmjenu poruka unutar tvrtke. Ako e-pošta vaše tvrtke upotrebljava poslužitelje sustava Exchange, na svom se uređaju možete prijaviti na svoj račun poslovne e-pošte.

- 1 Obratite se administratoru poslužitelja e-pošte tvrtke kako biste doznali naziv domene, adresu poslužitelja, broj priključka i vrstu zaštite.
- 2 Otvorite aplikaciju **E-pošta** i odaberite **Exchange**.
- 3 Unesite adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno postavljanje**. Na zaslonu **Postavljanje računa** unesite naziv domene e-pošte, adresu poslužitelja, broj priključka i vrstu zaštite.
- 5 Dodirnite opciju , zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili konfiguraciju. Sustav će se automatski povezati s poslužiteljem i provjeriti postavke poslužitelja.

Kalkulator

Kalkulator

Upotrijebite kalkulator na svom uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih operacija i izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

Uporaba osnovnog kalkulatora

Kalkulator možete otvoriti na jedan od sljedećih načina:

- Pronađite aplikaciju **Kalkulator** u mapi **Alati**.
- Kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona kako bi se prikazala ploča s prečacima, a

zatim dodirnite  za otvaranje kalkulatora.

Uporaba znanstvenog kalkulatora

Otvorite kalkulator i idite u  > **Znanstveni**.

Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva

- Kopiranje rezultata izračuna: Dodirnite i držite rezultat izračuna, dodirnite **Kopiraj**, zatim zalijepite rezultat na neko drugo mjesto, npr. u bilješku ili poruku.
- Brisanje posljednje brojke: dodirnite .

- Čišćenje zaslona: dodirnite . Također možete dodirnuti  za brisanje zaslona nakon što dodirnete  za dovršavanje izračuna.

Svjetiljka

Svjetiljka

Svjetiljku možete uključiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i dodirnite  za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.
- Kliznite prema gore s donjeg ruba zaključanog zaslona za prikaz ploče s prečacima i dodirnite  za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.

Kada je uključite, na zaključanom će se zaslonu prikazati obavijest o tome da ste uključili svjetiljku. Dodirnite  za isključivanje svjetiljke.

Zrcalo

Korištenje uređajem kao zrcalom

Svojim se uređajem možete koristiti kao zrcalom da biste provjerili kako izgledate.

Idite na **Alati > Zrcalo**. Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Povećavanje ili smanjivanje prikaza: povucite klizač za povećanje/smanjenje prikaza na dnu zaslona. Također možete dva puta dodirnuti zaslon kako biste povećali prikaz i zatim ga ponovno dva puta dodirnuti kako biste vratili izvorni prikaz.
- Spremanje slike: dodirnite zaslon kako biste pauzirali trenutačnu sliku. Ponovno dodirnite zaslon kako biste nastavili. Kada je slika pauzirana, dodirnite  kako biste spremili sliku. Spremljena slika nalazi se u aplikaciji **Galerija**.
- Prilagodba svjetline zrcala: dodirnite  ili  na vrhu zaslona.
- Zamagljivanje zaslona: dodirnite  i omogućite opciju **Puhni**. Zatim puhnite u mikrofona kako biste zamaglili zaslon. Obrišite zaslon kako biste očistili maglu.
- Promjena okvira zrcala: dodirnite  za promjenu okvira.
- Stvaranje efekta slomljenog zrcala: dodirnite i držite zaslon kako biste „slomili” zrcalo sa zvučnim efektom. Ponovno dodirnite zaslon kako biste „popravili” zrcalo.

Optimizacija

Čišćenje prostora za pohranu na uređaju

S pomoću opcije **Čišćenje** u aplikaciji **Optimizacija** možete skenirati suvišne ili velike datoteke kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacijski paketi, podaci iz aplikacije WeChat itd. Nakon što ih aplikacija otkrije, možete odabrati želite li izbrisati predložene datoteke.

- 1** Otvorite aplikaciju **Optimizacija**, a zatim dodirnite opciju **Čišćenje**.
- 2** Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Očisti** nakon svake stavke i izbrišite datoteke koje ne trebate.

Ručno čišćenje smeća iz sustava

Osim automatskog čišćenja, vaš uređaj također otkriva i preporučuje otpadne datoteke koje možete očistiti ručno.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite opciju **Očisti** pored kategorije, odaberite stavke koje želite očistiti, zatim dodirnite opciju **IZBRIŠI (%1\$s)**.

Čišćenje dupliciranih datoteka

Optimizacija može prepoznati duplicirane datoteke na vašem uređaju.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

Upravljanje uporabom mobilnih podataka

Otvorite aplikaciju **Optimizacija** i dodirnite **Korištenje podataka** za pregled uporabe podataka i upravljanje pristupom mreži.

Pregledavanje i upravljanje aplikacijama koje troše puno podataka

- 1** Odabirom stavke **Upotreba podataka ovog mjeseca** na zaslonu **Korištenje podataka** možete usporediti koliko podataka troše aplikacije koje upotrebljavate.
- 2** Dodirnite aplikaciju koja troši puno podataka kako biste za nju ograničili potrošnju mobilnih podataka, podataka u roamingu i pozadinskih podataka.

Pregledavanje i postavljanje dozvole za pristup mreži određene aplikacije

Na zaslonu **Korištenje podataka** dodirnite **Mrežni pristup** i promijenite postavke za aplikacije koje troše velike količine podataka (na primjer aplikacije za reprodukciju videozapisa) kako biste ih mogli upotrebljavati samo kada ste povezani s Wi-Fi mrežom.

Omogućivanje ili onemogućivanje značajke Pametna ušteda potrošnje podataka

Omogućite značajku Pametna ušteda potrošnje podataka kako biste aplikacijama zabranili korištenje mobilnih podataka u pozadini.

- 1 Na zaslonu **Korištenje podataka** dodirnite i omogućite značajku **Pametna ušteda potrošnje podataka**. Ikona  tada će se prikazati u statusnoj traci.
- 2 Ako određenim aplikacijama želite omogućiti neograničen pristup podacima čak i kada su pokrenute u pozadini, uključite prekidače za te aplikacije.

Dodavanje podsjetnika o korištenju mobilnih podataka

Dodajte podatkovne tarife za SIM kartice i podsjetnike o potrošnji u aplikaciji **Optimizacija** kako bi vam ona slala obavijesti o potrošnji podataka.

- 1 Na zaslonu **Korištenje podataka** idite u **Više postavki podataka** > **Mjesečno podatkovno ograničenje** i slijedite upute na zaslonu za dodavanje podatkovne tarife.
- 2 Na zaslonu **Više postavki podataka** dodirnite opciju **Podsjetnici o upotrebi**. Tamo možete odrediti želite li primati obavijest ili onemogućiti mobilne podatke kada dosegnete mjesečno podatkovno ograničenje ili podatkovno ograničenje u roamingu.
- 3 Na zaslonu **Više postavki podataka** možete omogućiti opciju **Prikaži potrošene podatke kada se zaslon zaključa**.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja poziva s ciljem prodaje, prijevare i drugih vrsta neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Idite u **Telefon** >  > **Blokirano** > .

Osim toga, možete ići i u **Optimizacija** > **Blokirano** > .

- 2 Dodirnite **Pravila blokiranja poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila blokiranja.

Blokiranje dolaznih poziva s određenih brojeva

Dolazne pozive s određenih brojeva možete blokirati na jedan od sljedećih načina:

- Idite u **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih**, dodirnite , a zatim dodajte telefonske brojeve koje želite blokirati.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite blokirati, a zatim odaberite  > **Dodaj kontakt u blokirane**.

Postavljanje odabira o obavijestima za blokirane pozive

Idite u **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Primi obavijesti** i postavite želite li primati obavijesti kada se blokiraju pozivi.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na zaslonu Blokirano možete upravljati blokiranim pozivima na način da uputite povratni poziv na te brojeve, izbrišete zapise ili podnesete pritužbu ako je broj pogrešno označen.

Idite u **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Dodirnite zapis i odaberite **Poziv** kako biste uputili povratni poziv na taj broj, odaberite opcije **Dodaj na popis dopuštenih kontakata** ili **Dodaj kontakt** ili dodirnite **Izbriši** kako biste izbrisali zapis o pozivu.
- Dodirnite **Obriši** kako biste izbrisali veći broj blokiranih poziva.
- Dodirnite **Pravila blokiranja** za promjenu pravila blokiranja.

Savjeti

Savjeti

Aplikacija **Savjeti** pruža vam pregršt informacija kako biste se brzo upoznali sa svojim uređajem i iskoristili ga na najbolji način. U aplikaciji **Savjeti** možete pronaći i mnogobrojne korisničke priručnike za upute s više pojedinosti.

Predstavljanje odjeljaka aplikacije **Savjeti**:

- Zbirke: pregledajte kartice s čitkim sadržajem koje sadržavaju kratak videoisječak ili sliku kako biste brzo ovladali svim najkorisnijim značajkama uređaja. Kartice se kategoriziraju na način koji vam omogućuje da izravno prijeđete na kategoriju koja vas zanima.

Glavne funkcije koje pruža aplikacija **Savjeti**:

- Pretraživanje: pronađite što tražite pretraživanjem pojma u traci za pretraživanje aplikacije **Savjeti**. Rezultati pretraživanja uključivat će i povezane teme o kojima biste možda željeli doznati više.
- Mogućnost da označite koje vam se kartice (ne) sviđaju: ocijenite kartice i pošaljite povratne informacije.
- Isprobavanje značajki: u određenim je karticama dostupna tipka **ISPROBAJTE ODMAH** kako biste odmah mogli isprobati određenu značajku.

 Dostupnost značajke razlikuje se ovisno o uređaju.

Wi-Fi

Predstavljanje Wi-Fi veze

Povezivanjem s internetom putem Wi-Fi veze možete znatno uštedjeti na potrošnji mobilnih podataka. Možete omogućiti i sigurnosno praćenje Wi-Fi-ja kako biste izbjegli riskantne pristupe točke i osigurali siguran pristup internetu.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

 Budite posebno pažljivi kada se povezujete sa slobodnom javnom Wi-Fi pristupnom točkom kako biste izbjegli sigurnosne rizike i ekonomske gubitke koje može prouzrokovati otkrivanje vaših osobnih podataka.

- 1 Idite u **Postavke** > **Wi-Fi** i omogućite **Wi-Fi**.
- 2 Povežite se s Wi-Fi mrežom na **Wi-Fi** zaslonu jednom od sljedećih metoda:
 - U opciji **Dostupne mreže** odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Za šifrirane mreže potrebna je lozinka.
 - Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, pomičite se prema dolje do dna zaslona, dodirnite **Dodaj mrežu** te unesite SSID i lozinku na upit kako biste dovršili povezivanje.

Ikona  koja se prikazuje na statusnoj traci označava da je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Prijenos podataka s pomoću značajke Wi-Fi Direct

S pomoću značajke Wi-Fi Direct možete prenositi podatke između uređaja marke HONOR. S pomoću značajke Wi-Fi Direct možete brže prenositi velike datoteke na obližnji uređaj nego putem Bluetootha, a ne morate ni upariti uređaje.

- 1 Na uređaju primatelju idite na **Postavke** > **Wi-Fi** i omogućite **Wi-Fi**.
- 2 Idite na **Više postavki** > **Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini s omogućenom značajkom Wi-Fi Direct.
- 3 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite da biste odabrali datoteke koje želite podijeliti, zatim dodirnite  i odaberite značajku **Wi-Fi Direct**.
 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.
- 4 Dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste uspostavili vezu, a zatim podijelite datoteke.
- 5 Prihvatite zahtjev za prijenos značajkom Wi-Fi Direct na uređaju primatelju.

Zatim idite na **Datoteke** > **Preglednik** > **Telefon** > **Wi-Fi Direct** kako biste pregledali primljene datoteke.

Odabir mreže s pomoću značajke Wi-Fi+

Kada je omogućena značajka Wi-Fi+, ako vaš uređaj otkrije Wi-Fi mrežu s kojom ste se već povezali ili mrežu koja je besplatna, automatski će omogućiti značajku Wi-Fi i povezati se s mrežom. Uređaj će također procijeniti kvalitetu trenutne Wi-Fi mreže i prebaciti se na mobilne podatke ako je Wi-Fi signal slab.

- 1 Idite u **Postavke > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite opciju **Više postavki** i omogućite ili onemogućite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Svoj uređaj možete povezati s Bluetooth slušalicama, zvučnicima i kompletima za automobil. Osim toga, Bluetooth možete upotrebljavati za dijeljenje podataka između svog i drugih uređaja.

Vaš uređaj ne smije biti udaljen više od 10 m (oko 33 stope) od drugih Bluetooth uređaja.

Omogućavanje i onemogućavanje Bluetootha

Bluetooth možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca. Zatim omogućite ili onemogućite **Bluetooth**. Dodirnite i držite prekidač kako biste pristupili zaslonu s postavkama za **Bluetooth**.
- Idite na **Postavke > Bluetooth** i zatim omogućite ili onemogućite **Bluetooth**.

Postavljanje naziva za Bluetooth

Postavite naziv svog uređaja za dijeljenje Bluetoothom radi jednostavnog prepoznavanja tijekom povezivanja.

- 1 Na zaslonu postavki za **Bluetooth** uključite prekidač **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite **Naziv uređaja**, unesite naziv i zatim dodirnite **U redu**.

Uparivanje s Bluetooth uređajem

- 1 Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i omogućite vidljivost uređaja. Za detaljne upute pogledajte korisnički priručnik uređaja.
- 2 Na uređaju pristupite zaslonu postavki za **Bluetooth** i omogućite **Bluetooth** kako bi vaš uređaj automatski pretražio Bluetooth uređaje u blizini.
- 3 Na popisu **Dostupni uređaji** odaberite uređaj s kojim se želite upariti i slijedite upute na zaslonu za završetak uparivanja.

Na zaslonu postavki za **Bluetooth** dodirnite  za pregled savjeta za povezivanje raznih Bluetooth uređaja.

Prijenos datoteka značajkom Bluetooth

Značajkom Bluetooth možete prenositi videozapise, slike, kontakte, i još mnogo toga na drugi uređaj ako su oba uređaja unutar učinkovitog raspona značajke Bluetooth.

- 1 Uparite uređaj pošiljatelja i uređaj primatelja značajkom Bluetooth.
- 2 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite datoteku, odaberite datoteke koje želite podijeliti, dodirnite  i odaberite **Bluetooth**.

 Postupci se mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacija.

- 3 Dodirnite Bluetooth naziv uređaja primatelja da biste započeli dijeljenje.
- 4 Prihvatite zahtjev za prijenos značajkom Bluetooth na uređaju primatelju.

Razdruživanje Bluetooth uređaja

- 1 Na zaslonu postavki za **Bluetooth** omogućite prekidač **Bluetooth**.
- 2 Na popisu **Upareni uređaji** dodirnite  pored naziva uređaja koji želite razdružiti i zatim dodirnite **Razdruži**.

Mobilni podaci

Povezivanje s mobilnim podacima

- 1 Provjerite dostupnost mobilnih podataka na svojoj SIM kartici.
- 2 Povežite se s mobilnim podacima na jedan od sljedećih načina:
 - Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Uključite opciju **Mobilni podaci**.
 - Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Mobilni podaci** i omogućite opciju **Mobilni podaci**.

Kako biste uštedjeli na bateriji i mobilnim podacima, onemogućite mobilnu podatkovnu uslugu kada vam nije potrebna.

Upravljanje SIM karticama

SIM kartice možete omogućiti ili onemogućiti i dati im nazive da biste ih lakše razlikovali.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i prema potrebi omogućite ili onemogućite SIM karticu.

Kada je onemogućite, SIM karticu ne možete upotrebljavati za pozivanje, slanje poruka ili pristupanje internetu.

Davanje naziva SIM kartici

SIM karticama možete dati naziv radi jednostavnijeg prepoznavanja i upravljanja. Na primjer, jednu SIM karticu možete označiti kao „Poslovna”, a drugu kao „Osobna”.

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i dodirnite  kako biste uredili naziv SIM kartice.

Konfiguriranje postavki za dvije SIM kartice

Ako su u vaš uređaj umetnute dvije SIM kartice, možete postaviti zadanu SIM karticu za mobilne podatke i zadanu SIM karticu za pozive, a možete i omogućiti preusmjeravanje poziva između dviju SIM kartica.

 Ova je značajka dostupna samo na uređajima s dvjema SIM karticama.

Postavljanje zadane SIM kartice za mobilne podatke i zadane SIM kartice za pozive

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao zadanu SIM karticu za mobilne podatke ili zadanu SIM karticu za pozive.

Omogućavanje preusmjeravanja poziva između SIM kartica

Nakon što omogućite preusmjeravanje poziva za obje SIM kartice, ako dolazni pozivi ne mogu doprijeti do jedne SIM kartice, preusmjerit će se na drugu karticu.

 Spomenutu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za dodatne pojedinosti obratite se mobilnom operateru.

- 1 Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom > Preusmjeravanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Odaberite način preusmjeravanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Preusmjeravanje poziva između dviju SIM kartica omogućit će se kada ga konfigurirate za obje SIM kartice.

Brza promjena zadane SIM kartice za mobilne podatke

Ako su na vašem uređaju instalirane dvije SIM kartice, s pomoću prečaca možete brzo promijeniti zadanu SIM karticu za mobilne podatke.

- 1 Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Uključite prekidač **Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite tekst pod ikonom  dok se ne prikaže obavijest, a zatim odaberite SIM karticu i dodirnite **U redu**.

 Kada se prikaže obavijest, dodirnite **Postavke** kako biste pristupili zaslonu **Upravljanje SIM karticom**.

Dijeljenje mrežne veze s drugim uređajima

Kada omogućite značajku **Osobna pristupna točka**, s drugim uređajima možete dijeliti svoje mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom je vaš uređaj trenutno povezan.

Dijeljenje mreže s pomoću osobne pristupne točke

-  Stavke u postavkama razlikuju se ovisno o uređaju. Ako se na uređaju ne nudi određena stavka, to znači da pripadajuća značajka nije podržana.
- Neke Wi-Fi mreže koje zahtijevaju provjeru autentičnosti nije moguće dijeliti.

Idite u **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka** i omogućite značajku **Osobna pristupna točka**. Na taj ćete način dijeliti mobilne podatke ili Wi-Fi mrežnu vezu svog uređaja s drugim uređajima.

Također za osobnu pristupnu točku možete obaviti sljedeće radnje:

- Postaviti **Naziv uređaja**.
- Postaviti **Lozinka**.
- Dodirnuti stavku **Povezani uređaji** kako biste pregledali popis povezanih uređaja i popis zabranjenih uređaja. Dodirnite uređaj na popisu **Povezani uređaji** kako biste ga premjestili na popis **Popis zabranjenih** kada se to od vas zatraži. Također možete ukloniti neki uređaj s popisa.
- Ako dijelite mrežu mobilnih podataka, možete i dodirnuti stavku **Više** kako biste postavili opcije **Ograničenje podataka** i **Frekvencija pristupne točke**.

Dijeljenje mreže putem Bluetootha

- Idite na **Postavke > Bluetooth** i omogućite **Bluetooth**. Odaberite uređaj i zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili uparivanje.
- Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka > Više** i omogućite **Dijeljenje veze Bluetoothom**.
- Na zaslonu s postavkama za **Bluetooth** uparenog uređaja dodirnite  pored naziva uređaja i zatim omogućite **Pristup internetu** da biste dijelili svoju mrežu.

Dijeljenje mreže putem USB-a

- Povežite uređaj s računalom USB kabelom.
- Na uređaju idite na **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka > Više** i omogućite **Dijeljenje veze USB-om** da biste dijelili svoje mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom ste trenutno povezani.

Uporaba usluge VoLTE za uspostavu HD videopoziva

VoLTE (Voice over LTE) je tehnologija za prijenos podataka koja se koristi IP-om. Kada omogućite VoLTE, uživat ćete u brznoj uspostavi poziva te glasovnim pozivima i videopozivima visoke kvalitete.

Omogućavanje usluge VoLTE

- 1 Obratite se mobilnom operateru ako želite aktivirati uslugu VoLTE za svoju SIM karticu. Ako utoru za primarnu i sekundarnu SIM karticu uređaja s dvjema SIM karticama podržavaju uslugu VoLTE, možete je omogućiti za obje SIM kartice.
- 2 Ako ste umetnuli dvije SIM kartice, idite na **Postavke > Mobilna mreža > Mobilni podaci**. U mrežnim postavkama za kartice SIM 1 ili SIM 2 omogućite značajku **VoLTE pozivi**.
 - Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.
 - Samo su u određenim državama i regijama dostupne usluge 5G mreže.

Upućivanje videopoziva

Videopozive je moguće upućivati samo kada obje strane upotrebljavaju uređaje s aktiviranom uslugom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt koji želite nazvati.
- 2 Dodirnite  za upućivanje videopoziva.

Tijekom glasovnog poziva možete dodirnuti  da biste se prebacili na videopoziv.

Upravljanje uporabom mobilnih podataka

Otvorite aplikaciju **Optimizacija** i dodirnite **Korištenje podataka** za pregled uporabe podataka i upravljanje pristupom mreži.

Pregledavanje i upravljanje aplikacijama koje troše puno podataka

- 1 Odabirom stavke **Upotreba podataka ovog mjeseca** na zaslonu Korištenje podataka možete usporediti koliko podataka troše aplikacije koje upotrebljavate.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši puno podataka kako biste za nju ograničili potrošnju mobilnih podataka, podataka u roamingu i pozadinskih podataka.

Pregledavanje i postavljanje dozvole za pristup mreži određene aplikacije

Na zaslonu Korištenje podataka dodirnite **Mrežni pristup** i promijenite postavke za aplikacije koje troše velike količine podataka (na primjer aplikacije za reprodukciju videozapisa) kako biste ih mogli upotrebljavati samo kada ste povezani s Wi-Fi mrežom.

Omogućivanje ili onemogućivanje značajke Pametna ušteda potrošnje podataka

Omogućite značajku Pametna ušteda potrošnje podataka kako biste aplikacijama zabranili korištenje mobilnih podataka u pozadini.

- 1 Na zaslonu Korištenje podataka dodirnite i omogućite značajku **Pametna ušteda potrošnje podataka**. Ikona  tada će se prikazati u statusnoj traci.

- 2 Ako određenim aplikacijama želite omogućiti neograničen pristup podacima čak i kada su pokrenute u pozadini, uključite prekidače za te aplikacije.

Dodavanje podsjetnika o korištenju mobilnih podataka

Dodajte podatkovne tarife za SIM kartice i podsjetnike o potrošnji u aplikaciji **Optimizacija** kako bi vam ona slala obavijesti o potrošnji podataka.

- 1 Na zaslonu **Korištenje podataka** idite u **Više postavki podataka > Mjesečno podatkovno ograničenje** i slijedite upute na zaslonu za dodavanje podatkovne tarife.
- 2 Na zaslonu **Više postavki podataka** dodirnite opciju **Podsjetnici o upotrebi**. Tamo možete odrediti želite li primati obavijest ili onemogućiti mobilne podatke kada dosegnete mjesečno podatkovno ograničenje ili podatkovno ograničenje u roamingu.
- 3 Na zaslonu **Više postavki podataka** možete omogućiti opciju **Prikaži potrošene podatke kada se zaslon zaključa**.

Više veza

Omogućavanje ili onemogućavanje zrakoplovnog načina

Kada letite zrakoplovom, možete omogućiti zrakoplovni način ako tako nalaže zrakoplovna tvrtka. Ako je omogućen zrakoplovni način, nećete moći upućivati pozive, slati ili primati SMS poruke ili upotrebljavati mobilne podatke, ali će vam sve ostale funkcije biti dostupne.

Zrakoplovni način možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno

kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili **Zrakoplovni način**.

- Idite u **Postavke > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite **Zrakoplovni način**.

Kada omogućite zrakoplovni način, automatski će se onemogućiti Wi-Fi i Bluetooth. Možete ih ponovno omogućiti ako to dopušta zrakoplovna tvrtka.

-  • Provjerite je li vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sustava.

Bežična projekcija zaslona telefona

Zaslon tableta možete projicirati bežičnim putem na velikom zaslonu (kao što je televizor).

- 1 Ovisno o modelu i funkcijama velikog zaslona učinite sljedeće:
 - **Ako veliki zaslon podržava značajku Miracast**, uključite prekidač za bežičnu projekciju.
 - **Ako veliki zaslonu ne podržava značajku Miracast**, povežite ga s bežičnim HDMI adapterom. Pobrinite se da je bežični HDMI adapter povezan s napajanjem.
-  Kako biste provjerili podržava li veliki zaslon značajku Miracast te saznali kako na njemu omogućiti bežičnu projekciju, pogledajte korisnički priručnik ili se obratite službi za korisnike proizvođača velikog zaslona.

- 2 Na telefonu kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i uključili .
- 3 Ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca i omogućavanje značajke **Bežična projekcija**. Na telefonu započet će pretraživanje dostupnih uređaja za prikaz. Također možete ići na **Postavke > Više veza > Bežična projekcija** kako biste omogućili značajku **Bežična projekcija**.
- 4 Na popisu uređaja dodirnite naziv koji odgovara velikom zaslonu ili bežičnom HDMI adapteru za dovršetak povezivanja projekcije.

Nakon što postavite vezu, telefon možete postaviti u pejzažni način radi boljeg prikaza.

Umjesto toga možete kliznuti prema dolje sa statusne trake i dodirnuti opciju **Prekini vezu**.

HONOR Share

HONOR Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke HONOR Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.

Omogućavanje ili onemogućavanje značajke HONOR Share

Značajku HONOR Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti, ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca, a zatim uključite ili isključite značajku **HONOR Share**. Također možete dodirnuti i držati značajku **HONOR Share** da biste pristupili zaslonu s njezinim postavkama.
- Idite na **Postavke > Više veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili značajku **HONOR Share**.

Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom HONOR Share

HONOR Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke HONOR. Primatelj može pretpregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primatelju omogućite značajku **HONOR Share**.
- 2 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteke ili albuma koji želite podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite značajku **HONOR Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste poslali datoteku.

 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primatelju dodirnite opciju **Prihvati** za prihvaćanje prijena.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Preglednik** i zatim idite na **Telefon > HONOR Share**.

Također možete pregledavati primljene slike ili videozapise tako da odete na **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Dijeljenje datoteka između uređaja i računala uporabom značajke HONOR Share

Značajku HONOR Share možete upotrebljavati za jednostavno bežično dijeljenje datoteka između uređaja i računala (sa sustavima Windows ili macOS).

- 1 Provjerite jesu li uređaj i računalo povezati s istom Wi-Fi mrežom.
- 2 Na uređaju pristupite postavkama za **HONOR Share** i omogućite opcije **HONOR Share i Dijeljenje na računalima**.
- 3 Zabilježite naziv koji se prikazuje pored stavke **Naziv prikazan na računalima**, kao i korisničko ime i lozinku pod stavkom **Provjera**.
- 4 Obavite sljedeće radnje na (stolnom ili prijenosnom) računalu sa sustavom Windows ili (prijenosnom) računalu sa sustavom macOS:
 - Windows: na računalu idite na **Ovo osobno računalo (računalo) > Mreža**.
 - macOS: na računalu idite na **Tražilo > Idi > Mreža**.

 Navedena značajka trenutno je dostupna samo na računalima Mac s verzijama operacijskog sustava macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 Na računalu dvaput kliknite na naziv uređaja i unesite prethodno zabilježeno korisničko ime i lozinku.
- 6 Na uređaju otvorite zajedničku mapu, kao što su mape Unut. memor. ili Album, za prikaz, uređivanje ili kopiranje datoteka s uređaja na računalo ili obrnuto. Promjene koje unesete u datotekama u zajedničkim mapama na računalu automatski će se sinkronizirati na uređaj i obrnuto.

Ispisivanje jednim dodirom s pomoću značajke HONOR Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava HONOR Share, navedenu značajku možete upotrijebiti kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke pohranjene na vašem uređaju.

- 1 Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:
 - Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom kao i vaš uređaj.
 - Pisači koji podržavaju WiFi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka WiFi Direct.
 - Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluetootha.
- 2 Na uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite na **Podijeli > HONOR Share**.
- 3 Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite opciju **ISPISI** za ispis.

Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1 sekundu za potvrđivanje veze.

-  Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom HONOR Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**.

Prijenos podataka između telefona i računala putem USB kabela

- 1** Povežite svoj telefon s računalom putem USB kabela. Nakon što se upravljački program automatski instalira na računalo, prikazat će se naziv upravljačkog programa koji odgovara nazivu vašeg telefona.
- 2** Na svom telefonu kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti, kliznite još prema dolje da bi se prikazali svi prekidači prečaca, idite u **Dodirnite za više opcija** i odaberite način povezivanja putem USB-a radi prijenosa podataka.
 - **Prijenos fotografija:** upotrijebite PTP (engl. Picture Transfer Protocol) za prijenos fotografija između telefona i računala. Na novom pogonu prikazanom na računalu možete pregledavati fotografije pohranjene na telefonu ili kopirati i lijepiti fotografije između uređaja i računala.
 - **Prijenos datoteka:** upotrijebite MTP (engl. Media Transfer Protocol) za prijenos datoteka između telefona i računala. Na novom pogonu prikazanom na računalu možete pregledavati datoteke pohranjene na telefonu ili kopirati i lijepiti datoteke između uređaja i računala.
 -  Instalirajte Windows Media Player 11 ili noviju verziju programa na svoje računalo da biste mogli pregledavati medijske datoteke sa svog telefona.
 - **Ulazni MIDI:** upotrijebite telefon kao ulazni uređaj za zvuk za MIDI (engl. Musical Instrument Digital Interface) i svirajte glazbu na svom računalu.

Ispis slika i dokumenata

Povežite uređaj s pisačem s certifikatom Mopria putem Wi-Fi veze i moći ćete s uređaja ispisivati slike i dokumente.

Povezivanje uređaja s pisačem

- 1** Provjerite priručnik pisača ili se obratite proizvođaču kako biste provjerili ima li certifikat Mopria.
Ako nema, obratite se proizvođaču radi instalacije odgovarajuće aplikacije ili programskog priključka na vaš uređaj.
- 2** Povežite uređaj i pisač s istom Wi-Fi mrežom na bilo koji od sljedećih načina:
 - Povezivanje s Wi-Fi usmjerivačem: Omogućite Wi-Fi na pisaču i povežite ga s Wi-Fi usmjerivačem. Na uređaju idite u **Postavke > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi usmjerivač i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke.
 - Povezivanje sa značajkom Wi-Fi Direct: Ako vaš pisač podržava uslugu Wi-Fi Direct, pridržavajte se uputa u priručniku pisača kako biste omogućili ovu značajku. Na uređaju

idite u **Postavke > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Više postavki > Wi-Fi Direct** i zatim dodirnite pisač za uspostavljanje veze.

- Povezivanje s pristupnom točkom pisača: Ako se pisač može postaviti kao bežična pristupna točka, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili pristupnu točku i postavite lozinku. Na uređaju idite u **Postavke > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu točku pisača, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke.

3 Idite u **Postavke > Više veza > Ispis > Zadana usluga ispisa** i omogućite **Zadana usluga ispisa**.

4 Odaberite pisač iz rezultata pretraživanja i slijedite upute na zaslonu za dodavanje pisača.

Ispis datoteka

Za ispis datoteka u aplikaciji **Galerija** i **Bilješke** učinite sljedeće:

- Ispisivanje slike: Otvorite aplikaciju **Galerija**. Otvorite sliku koju želite ispisati, idite u **Više > Ispiši/izvezi u PDF**, odaberite pisač i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ispis.
- Ispisivanje bilješke: Otvorite aplikaciju **Bilješke**. Otvorite bilješku koju želite ispisati, dodirnite **Više > Ispiši** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ispis.

Početni zaslon i pozadina

Upravljanje izgledom početnog zaslona

Možete prilagoditi izgled početnog zaslona tako da odgovara vašim navikama uporabe uređaja.

Pomicanje ikone aplikacije na početnom zaslonu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok ne osjetite vibraciju uređaja, zatim povucite ikonu aplikacije na željeno mjesto na početnom zaslonu.

Poravnanje ikona na početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Automatski poravnaj**. Ako omogućite tu značajku, praznine će se automatski popuniti kada se aplikacije uklone.

Položaji ikona na zaključanom početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Izgled zaključavanja**.

Odabir uzorka izgleda početnog zaslona

Približite dva prsta na početnom zaslonu, idite u **Postavke početnog zaslona > Izgled** i odaberite željeni uzorak izgleda.

Postavljanje početnog zaslona u Postavkama

Možete otići u **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Postavke početnog zaslona** i omogućiti **Automatski poravnaj** i ostalo.

Postavljanje ikona aplikacija u mape

Radi jednostavnog upravljanja ikonama aplikacije na početnom zaslonu, možete okupiti slične aplikacije u mapu i imenovati je.

- 1 Dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok uređaj ne zavibrira, a zatim je povucite preko druge aplikacije. Automatski će se izraditi mapa za te dvije aplikacije.
- 2 Otvorite mapu, dodirnite joj naziv i unesite novi naziv.

Dodavanje ili uklanjanje ikona aplikacija u mapi

Otvorite datoteku i dodirnite . Zatim možete:

- odabrati jednu ili više aplikacija i dodirnuti **U redu** kako biste ih dodali u mapu
- odznačiti jednu ili više aplikacija i dodirnuti **U redu** kako biste ih dodali u mapu. Ako odznačite sve aplikacije, mapa će se izbrisati.

Uporaba ladice za aplikacije za pohranu aplikacija

Na početnom zaslonu aplikacije možete postaviti u ladicu i prikazati samo često upotrebljavane aplikacije kako biste optimizirali početni zaslon.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Omogućavanje značajke Ladica za aplikacije

Idite u **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Stil početnog zaslona** i odaberite stavku **Ladica**.

Kada je omogućite, možete kliznuti prema gore na početnom zaslonu kako biste pristupili svim svojim aplikacijama u ladici.

Dodavanje aplikacija u ladicu na početnom zaslonu

U načinu Ladica možete kliznuti prema gore na početnom zaslonu za prikaz aplikacije Ladica. Dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati dok vaš uređaj ne počne vibrirati, a zatim je povucite na željeni položaj na početnom zaslonu.

Premještanje aplikacija natrag u ladicu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok uređaj ne zavibrira, a zatim dodirnite **Ukloni**. Tim će se postupkom ikona aplikacije samo ukloniti s početnog zaslona, ali se neće deinstalirati.

I dalje je možete pronaći u ladici s aplikacijama.

Onemogućavanje stila ladice

Da biste onemogućili stil ladice, postavite **Stil početnog zaslona** na **Standardno**.

Zaslon i svjetlina

Prilagodba svjetline zaslona, načina boje i temperature boje

Možete postaviti željenu svjetlinu zaslona, način boje i temperaturu boje.

Automatska prilagodba svjetline zaslona

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina** i omogućite **Automatski**.

Uređaj će automatski prilagoditi svjetlinu zaslona u skladu s uvjetima osvjetljenja u okolini.

Ručna prilagodba svjetline zaslona

Svjetlinu zaslona možete ručno prilagoditi na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti. U odjeljku  povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.
- Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina**. U odjeljku  povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.

Prilagodba načina boje

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina > Temperatura & načina boje** i odaberite željeni način boje. Način **Normalno** pogodniji je za vaše oči i stoga se preporučuje.

- **Normalno**: prirodni tonovi boja
- **Živopisno**: živopisni tonovi boja.

Prilagodba temperature boje

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina > Temperatura & načina boje** i odaberite željenu temperaturu boje. Načini **Zadano** i **Toplo** pogodniji su za vaše oči i stoga se preporučuju.

- **Zadano**: ima prirodnu nijansu.
- **Toplo**: ima žućkastu nijansu.
- **Hladno**: ima bjelkastu nijansu.
- Možete dodirnuti bilo koji dio kruga s bojama ili povući točku kako biste prilagodili temperaturu boje.

Uporaba načina Prilagođavanje očima

Načinom Prilagođavanje očima učinkovito se smanjuje štetna plava svjetlost, a zaslon se prilagođava za prikaz toplijih boja, čime se smanjuje umor očiju i štiti vaš vid.

-  Odmorite oči barem 10 minuta svakih pola sata.
- Gledajte u udaljenu točku kako bi vam se oči odmorile od zaslona i kako biste smanjili umor očiju.
- Primjenjivanjem dobrih navika za njegu očiju štiti se vaš vid i sprječava pojava kratkovidnosti.

Omogućavanje ili onemogućavanje načina Prilagođavanje očima

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca, a zatim uključite ili isključite **Prilagođavanje očima**. Možete dodirnuti i držati stavku **Prilagođavanje očima** za pristup zaslonu s postavkama.
- Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina > Prilagođavanje očima** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući cijeli dan**.

Kada se omogući način Prilagođavanje očima, na statusnoj traci će se prikazati ikona , a zaslon će poprimiti žutu nijansu kao rezultat emitiranja manje količine plave svjetlosti.

Postavljanje rasporeda za način Prilagođavanje očima

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina > Prilagođavanje očima**, omogućite **Zakazano**, zatim postavite **Vrijeme početka** i **Vrijeme završetka** po želji.

Omogućivanje načina Prilagođavanje očima

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina > Prilagođavanje očima**, omogućite opciju **Omogući cijeli dan** ili postavite opciju **Zakazano** i prilagodite klizač ispod stavke **Razina filtra** kako biste prilagodili razinu plavog svjetla koju želite filtrirati.

Zvukovi i vibracija

Postavljanje načina Ne ometaj

Način **Ne ometaj** pomaže spriječiti prekide kada vam je potrebna koncentracija. Kada je omogućen taj način rada, utišavaju se pozivi i poruke te se ne prikazuju naslovne obavijesti.

Omogućavanje ili onemogućavanje načina Ne ometaj

Na jedan od sljedećih načina možete omogućiti ili onemogućiti način Ne ometaj:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca, a zatim uključite ili isključite **Ne ometaj**. Možete dodirnuti i držati stavku **Ne ometaj** za pristup zaslonu s postavkama.
- Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i omogućite ili onemogućite opciju **Ne ometaj**.

Kada se način **Ne ometaj** omogući, na statusnoj će se traci prikazivati . Za provjeru obavijesti idite na zaključani zaslon ili kliznite prema dolje sa statusne trake radi otvaranja ploče za obavijesti. Kliznite ulijevo na obavijesti i dodirnite  kako biste odgodili obavijest. Pri primanju dolaznih poziva, obavijesti i poruka vaš će se uređaj utišati i neće automatski uključivati zaslon ili prikazivati naslovne obavijesti.

Postavljanje rasporeda za način **Ne ometaj**

- 1 Idite na **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i onemogućite opciju **Ne ometaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Vaš će uređaj subotom i nedjeljom u odabrano vrijeme prema zadanim postavkama prijeći u način **Ne ometaj**.
- 3 Dodirnite **Zakazano** kako biste postavili vremenski okvir i ciklus ponavljanja.
- 4 Također možete dodirnuti **Dodaj** za postavljanje nekoliko vremena početka.

Postavljanje iznimaka u načinu **Ne ometaj**

Kada je aktiviran način **Ne ometaj**, možete omogućiti da vaš uređaj zvoni za pozive i poruke određenih izvora kako ne biste propustili ništa važno.

Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i omogućite opciju **Ne ometaj** ili **Zakazano**. Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:

- Dodirnite **Pozivi** ili **Poruke** i odaberite jednu od opcija. Ako postavite iznimku, vaš će uređaj zvoniti za pozive ili poruke od odabranih izvora.
- Kada je omogućena opcija **Uporni pozivatelji**, drugi poziv s istog broja unutar 15 minuta neće se utišati.

Obavijesti

Isključivanje znački aplikacije

- 1 Idite u **Postavke > Obavijesti** i dodirnite **Okrugle ikone aplikacija**.
- 2 Isključite prekidač za neke ili sve aplikacije.

Onemogućivanje obavijesti aplikacija

Onemogućivanje obavijesti iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas ometaju obavijesti iz neke aplikacije, učinite jedno od sljedećeg:

- Nakon što primite obavijest iz aplikacije, kliznite je ulijevo na ploči za obavijesti i idite na  > **Onemogućiti obavijesti**.
- Idite u **Postavke > Obavijesti**, pronađite i dodirnite aplikaciju za koju želite onemogućiti obavijesti, a zatim onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.

Onemogućivanje obavijesti iz više aplikacija

Kako biste istovremeno onemogućili obavijesti iz više aplikacija, idite u **Postavke > Obavijesti > Upravljač svima** i isključite prekidač pokraj svake aplikacije.

Sakrivanje sadržaja obavijesti na zaključanom zaslonu

Da biste omogućili ovu značajku:

Idite na **Postavke > Obavijesti** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obavijesti**.

Više postavki za obavijesti u aplikaciji

Uključivanje zaslona po primitku obavijesti

Idite u **Postavke > Obavijesti > Više postavki obavijesti** i omogućite opciju **Aktiviranje zaslona**. Uređaj će automatski uključiti zaključani zaslon kada primi obavijest.

Prikaz ikona obavijesti u statusnoj traci

Idite u **Postavke > Obavijesti > Više postavki obavijesti** i omogućite opciju **Prikazivanje ikona obavijesti u statusnoj traci**.

Biometrija i lozinka

Postavljanje otisaka prstiju

Možete registrirati otisak prsta i zatim ga upotrebljavati za otključavanje zaslona i pristupanje značajkama Sef, Zaključavanje aplikacije i ostalo.

Registracija otiska prsta

- 1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka > ID otiska prsta** i pridržavajte se uputa za postavljanje ili upisivanje lozinke za zaključani zaslon.
- 2 Dodirnite **Novi otisak prsta** da biste započeli registraciju otiska prsta.
- 3 Stavite vrh prsta na senzor otiska prsta. Kada osjetite vibraciju, podignite prst i ponovno pritisnite. Kružno pomičite prst kako biste registrirali različite dijelove.
- 4 Kada registracija završi, dodirnite **U redu**.

Sada možete postaviti prst na senzor otiska prsta kako biste otključali zaslon.

Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku za zaključani zaslon.
- 2 U odjeljku **Popis otisaka prstiju** dodirnite registrirani otisak prsta kako biste ga preimenovali ili izbrisali.

Prepoznavanje otiska prsta

Prepoznavanje otiska prsta omogućuje vam da povežete prste s registriranim otiscima prstiju.

- 1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku za zaključani zaslon.
- 2 U odjeljku **Popis otisaka prstiju** dodirnite **Prepoznaj otisak prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Istaknut će se prepoznati otisak prsta.

Pristupanje zaključanoj aplikaciji otiskom prsta

- 1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku za zaključani zaslon.
 - 2 Uključite prekidač za **Pristup značajki Zaključavanje aplikacije** i slijedite upute na zaslonu kako biste svoj otisak prsta povezali sa značajkom Zaključavanje aplikacije.
- Sada možete dodirnuti zaključanu aplikaciju na početnom zaslonu i pristupiti joj otiskom prsta.

Prepoznavanje lica

Značajka Prepoznavanje lica omogućuje vam da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama uporabom podataka lica.

Registriranje podataka lica

- 1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku za zaključani zaslon.
- 2 Odaberite opciju **Omogući pokretanje podizanjem**.
 -  Stavke u postavkama razlikuju se ovisno o uređaju. Ako se na uređaju ne nudi određena stavka, to znači da pripadajuća značajka nije podržana.
- 3 Dodirnite **Početak rada** i slijedite upute na zaslonu kako biste registrirali podatke svojeg lica.

Postavljenje alternativnog izgleda

Za preciznije i praktičnije prepoznavanje lica možete dodati alternativni izgled.

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** dodirnite **Postavi alternativni izgled** i slijedite upute na zaslonu za registriranje alternativnih podataka lica.

Omogućavanje značajke Otključavanje licem

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i odaberite željeni način otključavanja.

-  Ako ste omogućili značajku PrivateSpace ili na svoj telefon dodali veći broj korisnika, značajku Otključavanje licem možete upotrebljavati samo u značajci MainSpace ili kada ste prijavljeni u račun vlasnika.

Pristup značajki Zaključavanje aplikacije prepoznavanjem lica

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** omogućite **Pristup značajki Zaključavanje aplikacije** i slijedite upute na zaslonu za dodavanje podataka lica u značajku Zaključavanje aplikacije.

Zatim možete dodirnuti zaključanu aplikaciju na početnom zaslonu i pristupiti joj prepoznavanjem lica.

Onemogućivanje ili brisanje podataka lica

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

- Onemogućivanje podataka lica za određene značajke: Onemogućite značajke **Otključaj uređaj** ili **Pristup značajki Zaključavanje aplikacije** prema potrebi. Time nećete izbrisati podatke svojeg lica.
- Brisanje podataka lica: Dodirnite **Izbriši podatke lica** i slijedite upute na zaslonu kako biste izbrisali podatke svojeg lica.

Lozinka za zaključani zaslon

Kao lozinku za zaključani zaslon možete postaviti lozinku s brojem, uzorkom ili hibridnu lozinku.

Postavljanje lozinke za zaključani zaslon

Možete postaviti lozinku s brojem, uzorkom ili hibridnu lozinku.

- 1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka** i dodirnite stavku **Lozinka za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite lozinku koja sadržava 6 znamenki.
- 3 Možete i dodirnuti stavku **Promijeni način otključavanja** i odabrati vrstu lozinke, a zatim slijediti upute na zaslonu za unos nove lozinke.

Promjena lozinke za zaključani zaslon

- 1 Na zaslonu **Biometrija i lozinka** idite u **Promijeni lozinku za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite izvornu lozinku za zaključani zaslon.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite stavku **Promijeni način otključavanja** i odaberite vrstu lozinke, a zatim slijedite upute na zaslonu za unos nove lozinke.

Onemogućivanje lozinke za zaključani zaslon

Na zaslonu **Biometrija i lozinka** idite u **Onemogući lozinku za zaključani zaslon**.

Aplikacije

Prikaz ili promjena postavki aplikacija

Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete je prisilno zaustaviti, deinstalirati, prikazati i promijeniti dozvole aplikacije, postaviti načine obavješćavanja itd.

 Neke aplikacije ne mogu se deinstalirati.

Baterija

Upravljanje potrošnjom energije

Na zaslonu **Baterija** možete provjeriti procijenjeno preostalo vrijeme trajanja baterije i omogućiti način rada za uštedu energije kako biste produžili vrijeme trajanja baterije na uređaju.

Omogućavanje Načina rada za uštedu energije

Ako je na uređaju omogućen **Način rada za uštedu energije** dok je razina napunjenosti baterije viša od 10 %, neke će funkcije biti onemogućene, rad aplikacija u pozadini ograničen, a vizualni efekti prigušeni kako bi se smanjila potrošnja energije. Kada je razina napunjenosti baterije ispod ili na 10 %, aktiviraju se strože mjere uštede energije kako bi se osiguralo najduže moguće stanje čekanja. Preporučuje se da omogućite **Način rada za uštedu energije** kada je razina napunjenosti baterije ispod ili na 20 %.

To možete učiniti tako da odete na **Postavke > Baterija** (ili **Optimizacija >** ) i omogućite

Način rada za uštedu energije. Zatim će se na statusnoj traci prikazati ikona .

Možete dodirnuti opciju **Saznajte više** za prikaz pojedinosti o mjerama uštede energije.

Omogućavanje Učinkovitog načina

Učinkoviti način prilagođava postavke potrošnje energije kako bi postigao najveću učinkovitost. Zbog toga se baterija brže troši. Pogotovo kada se upotrebljavaju grafički zahtjevne aplikacije.

Kada je razina napunjenosti baterije dovoljna, idite u **Postavke > Baterija** (ili **Optimizacija >** ) i omogućite **Učinkoviti način**.

Zatim se prikazuje ikona  na statusnoj traci.

 **Učinkoviti način** nije dostupan na nekim uređajima. Ako se navedena opcija ne prikazuje u aplikaciji **Optimizacija**, to znači da vaš uređaj ne podržava navedenu značajku.

Prilagodba postavki baterije

Također možete postaviti želite li da se na statusnoj traci prikazuje postotak napunjenosti baterije i želite li da uređaj ostane povezan s mrežom kada se isključi njegov zaslon.

Prikaz postotka napunjenosti baterije na statusnoj traci

Idite u **Postavke > Baterija** (ili **Optimizacija >** ) , dodirnite **Postotak baterije** i odaberite da želite da se prikazuje postotak napunjenosti baterije s unutarnje ili vanjske strane ikone baterije na statusnoj traci.

Ostanite povezani dok je vaš uređaj u stanju mirovanja

Ako želite da vaš uređaj nastavi primati poruke ili preuzimati podatke dok je u stanju mirovanja, postavite svoj uređaj da ostane povezan u stanju mirovanja. Imajte na umu da bi zbog toga mogla porasti potrošnja energije.

Na zaslonu **Baterija** dodirnite **Više postavki baterije**, zatim prema potrebi omogućite ili onemogućite opciju **Ostanite povezani kada se uređaj prebaci u stanje mirovanja**.

Pohrana

Provjera uporabe pohrane

Idite u **Postavke > Pohranjivanje** kako biste provjerili uporabu pohrane i po potrebi je optimizirali.

Čišćenje prostora za pohranu na uređaju

S pomoću opcije **Čišćenje** u aplikaciji **Optimizacija** možete skenirati suvišne ili velike datoteke kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacijski paketi, podaci iz aplikacije WeChat itd. Nakon što ih aplikacija otkrije, možete odabrati želite li izbrisati predložene datoteke.

- 1 Otvorite aplikaciju **Optimizacija**, a zatim dodirnite opciju **Čišćenje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Očisti** nakon svake stavke i izbrišite datoteke koje ne trebate.

Ručno čišćenje smeća iz sustava

Osim automatskog čišćenja, vaš uređaj također otkriva i preporučuje otpadne datoteke koje možete očistiti ručno.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite opciju **Očisti** pored kategorije, odaberite stavke koje želite očistiti, zatim dodirnite opciju **IZBRIŠI (%1\$s)**.

Čišćenje dupliciranih datoteka

Optimizacija može prepoznati duplicirane datoteke na vašem uređaju.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

Sigurnost

Uporaba značajke Zaključavanje aplikacije radi zaštite privatnosti

Možete zaključati aplikacije koje sadržavaju privatne podatke, kao što su aplikacije za razgovor i plaćanje, kako biste spriječili neovlašteni pristup.

Omogućavanje značajke Zaključavanje aplikacije

Idite u **Postavke > Sigurnost > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, a zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke za Zaključavanje aplikacije i odabir aplikacija koje želite zaključati.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete povezati značajku Zaključavanje aplikacije s ID-om lica ili ID-om otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Promjena lozinke za zaključavanje aplikacije ili sigurnosnih pitanja

Otvorite zaslon s postavkama za **Zaključavanje aplikacije**, idite u  > **Vrsta lozinke** i odaberite **Lozinka za zaključani zaslon** ili **Prilagođeni broj PIN** kao lozinku za zaključavanje aplikacije.

Ako odaberete **Prilagođeni broj PIN**, možete postaviti novu lozinku i sigurnosna pitanja.

Odustajanje od značajke Zaključavanja aplikacije ili njezino onemogućavanje

Na zaslonu s postavkama za **Zaključavanje aplikacije** učinite sljedeće:

- Odustajanje od značajke Zaključavanje aplikacije: Na popisu zaključanih aplikacija isključite prekidače pored aplikacija od čijeg zaključavanja želite odustati.
- Ponovno postavljanje značajke Zaključavanje aplikacije: Idite u  > **Onemogući značajku Zaključavanje aplikacije > ONEMOGUĆI**. Time ćete odustati od svih zaključavanja i izbrisati sve postavke zaključavanja aplikacije.

Privatnost

Uporaba usluga lociranja

Nekim su aplikacijama potrebne informacije o vašoj lokaciji kako bi pružale bolje usluge. Možete omogućiti i onemogućiti lokacijske usluge i po potrebi dati ili uskratiti dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određene lokacije.

Omogućavanje i onemogućavanje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca. Dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
- Osim toga možete ići u **Postavke > Lokacija** i omogućiti ili onemogućiti funkciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Kada onemogućite lokacijske usluge, vaš će uređaj svim aplikacijama i uslugama onemogućiti prikupljanje i uporabu informacija o lokaciji, osim određenim tvornički instaliranim aplikacijama. Kada te aplikacije i usluge budu trebale upotrebljavati informacije o lokaciji, uređaj će vas podsjetiti da ponovno omogućite lokacijske usluge.

Povećanje točnosti lokacijskih usluga

Možete poboljšati točnost pozicioniranja uređaja tako da aplikacijama i uslugama omogućite skeniranje Wi-Fi mreža i Bluetooth uređaja u blizini ili pristupanje podacima za ispravak za globalne navigacijske satelitske sustave (engl. „global navigation satellite systems” (GNSS)).

 Dostupnost značajke razlikuje se ovisno o uređaju.

Idite u **Postavke > Lokacija > Napredne postavke** i zatim postavite opcije u skladu sa svojim potrebama.

Omogućite ili zabranite aplikacijama prikupljanje informacija o lokaciji

Aplikacijama možete dopustiti ili uskratiti pristup informacijama o lokaciji, uključujući davanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tijekom uporabe aplikacije.

- 1 Idite u **Postavke > Privatnost > Upravitelj dozvola**, dodirnite stavku **Položaj** i provjerite koje aplikacije imaju pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju čije postavke želite promijeniti i slijedite upute na zaslonu za davanje ili uskraćivanje dozvola.

Značajke dostupnosti

Upravljanje uređajem jednom rukom

Možete se prebaciti na prikaz mini zaslona kako biste se uređajem mogli koristiti jednom rukom.

- 1 Idite na **Postavke > Značajke dostupnosti > Jednoručni način** i omogućite **Jednoručni način**.
- 2 Možete pristupiti značajci **Jednoručni način** na jedan od sljedećih načina:
 - Ako upotrebljavate **Geste** i omogućeno je **Prelaženje s jedne aplikacije na drugu klizanjem po donjem rubu zaslona**, kliznite po dnu zaslona i zadržite prst na zaslonu.
 - Ako upotrebljavate **Geste**, a onemogućeno je **Prelaženje s jedne aplikacije na drugu klizanjem po donjem rubu zaslona**, kliznite po dnu zaslona u luku i zadržite prst na zaslonu.
 - Ako upotrebljavate značajku **Navigacija trima gumbima**, kliznite po dnu zaslona.
 - Ako upotrebljavate **Geste**, a nema prekidača **Prelaženje s jedne aplikacije na drugu klizanjem po donjem rubu zaslona**, kliznite po dnu zaslona.
- 3 Dodirnite bilo koji dio zaslona izvan prikaza mini zaslona za izlaz.

Jednoručni način neće raditi ako je na uređaju omogućeno Povećavanje gestama.

 Dostupnost značajke razlikuje se ovisno o uređaju.

Provjerite je li vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sustava.

Postavljanje zakazanog uključivanja/isključivanja

Upotrijebite značajku **Zakazano uključivanje i isključivanje** kako bi se uređaj uključio i isključio u zadano vrijeme te štedite energiju i spriječite moguća ometanja tijekom odmora.

- 1 Idite u **Postavke > Značajke dostupnosti > Zakazano uključivanje i isključivanje** i omogućite **Zakazano uključivanje i isključivanje**.
- 2 Postavite vrijeme uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključiti i isključiti u određeno vrijeme.

Za prestanak korištenja ove značajke onemogućite opciju **Zakazano uključivanje i isključivanje**.

Sustav i ažuriranja

Promjena jezika sustava i regije

- 1 Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i regija** i odaberite jezik koji želite upotrebljavati.
- 2 Ako taj jezik nije naveden na popisu, dodirnite **Dodaj jezik**, a zatim ga pronađite i dodirnite kako biste ga dodali na popis.
- 3 Dodirnite opciju **Regija** za odabir države/regije kako bi se sadržaj zaslona prilagodio lokalnoj kulturi i običajima odabrane države/regije.

Uporaba drugog načina unosa

Možete preuzeti način unosa drugog proizvođača i postaviti ga kao zadani način unosa.

- 1 Preuzmite način unosa iz službene trgovine aplikacijama.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste ga postavili kao zadani način unosa ili idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Jezik i unos > Zadana tipkovnica** i odaberite način unosa.

Postavljanje datuma i vremena sustava

Vaš uređaj upotrebljava mobilnu mrežu kako bi sinkronizirao lokalni datum, vrijeme i vremensku zonu. Datum, vrijeme i vremensku zonu uređaja možete postaviti i ručno.

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Datum i vrijeme** i postavite opcije u skladu sa željenim postavkama.

Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će se uređaj sinkronizirati s lokalnim datumom i vremenom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili datum i vrijeme, onemogućite opciju **Automatski postavi**.

Promjena vremenske zone

- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će se uređaj sinkronizirati s lokalnom vremenskom zonom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Automatski postavi**.

Promjena formata vremena

- Omogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 24-satnom formatu.
- Onemogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 12-satnom formatu.

Sigurnosno kopiranje s pomoću USB uređaja za pohranu

Ako nemate dovoljno prostora za pohranu na svom telefonu, možete sigurnosno kopirati velike datoteke i sve vrste podataka na USB uređaj za pohranu, npr. USB izbrisivi memorijski pogon ili čitač kartica.

- 1 Povežite svoj telefon s USB uređajem za pohranu putem USB OTG kabela.
- 2 Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana** i dodirnite opciju **USB memorija**.
- 3 Dodirnite opciju **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, odaberite podatke koje želite sigurnosno kopirati pa dodirnite opciju **Sigurnosna kopija**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku. Podaci će se šifrirati i sigurnosno kopirati. Ako želite vratiti sigurnosnu kopiju podataka, trebat će vam lozinka.
Da biste ponovno postavili lozinku, idite na zaslon sigurnosne kopije **USB memorija** pa na
•
•
• **> Ponovno postavi lozinku**.

 Nova lozinka vrijedi samo za sigurnosne kopije koje nakon toga izradite.

Vraćanje podataka s USB uređaja za pohranu

- 1 Povežite svoj telefon s USB uređajem za pohranu putem USB OTG kabela.
- 2 Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana** i dodirnite opciju **USB memorija**.
- 3 Odaberite sigurnosnu kopiju koju želite vratiti s popisa **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE**.
- 4 Odaberite podatke koje želite vratiti, dodirnite opciju **Vraćanje** i unesite lozinku kad se to od vas zatraži.

Vraćanje zadanih postavki uređaja

Ponovno postavljanje mrežnih postavki

Ovim ćete postupkom ponovno postaviti postavke za Wi-Fi, mobilnu podatkovnu mrežu i Bluetooth. Neće se promijeniti ni jedna druga postavka na uređaju niti će se izbrisati podaci. Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi**, dodirnite **Ponovno postavi mrežne postavke**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno postavili mrežne postavke.

Vraćanje svih postavki

Navedenim će se postupkom ponovno postaviti sve mrežne postavke, vaša lozinka za zaključani zaslon i izgled početnog zaslona. Ako vaš uređaj podržava funkciju prepoznavanja otiska prsta ili lica, također će se izbrisati registrirani otisci prstiju i podaci o licu. Ostali se podaci ili datoteke neće izbrisati s uređaja. Navedenim se postupkom ne vraćaju postavke za aplikaciju Pronađi uređaj, postavke Korisnici i računi, Administratori uređaja ili postavke aplikacija.

Idite na **Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi**, dodirnite **Ponovo postavi sve postavke** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak.

Vraćanje tvorničkih postavki

Navedenim će se postupkom izbrisati podaci na vašem uređaju, uključujući vaše račune, podatke aplikacija, postavke sustava, instalirane aplikacije, glazbu, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj sigurnosnog čipa i lokalno pohranjeni sustav, aplikacije i osobne podatke povezane s HONOR ID-jevima. Nemojte zaboraviti izraditi sigurnosnu kopiju podataka prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke.

Idite na **Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi > Ponovno postavi telefon**, dodirnite opciju **Poništi telefon** i slijedite upute na zaslonu za vraćanje tvorničkih postavki.

Omogućavanje ili izlaz iz jednostavnog načina

Jednostavan način nudi sažetiji izgled za jednostavnu navigaciju, povećava ikone i fontove za početni zaslon i maksimira glasnoću.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Omogućavanje jednostavnog načina

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Jednostavan način** i dodirnite **Omogući**.

Dodirnite i držite ikonu kako biste je povukli do željene lokacije ili je deinstalirajte ako nije obavezna aplikacija.

Izlaz iz jednostavnog načina

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Izađi iz jednostavnog načina rada**.

Mrežno ažuriranje sustava uređaja

Kada je dostupno ažuriranje, vaš će uređaj zatražiti da preuzmete i instalirate paket ažuriranja.

-  Uvjerite se prije ažuriranja da se na vašem uređaju nalazi službena verzija sustava. U protivnom ažuriranje možda neće uspjeti i vaš će uređaj možda snaći nepoznati problemi.
- Sigurnosno kopirajte svoje korisničke podatke prije ažuriranja.
- Aplikacije drugih proizvođača koje nisu kompatibilne s novom verzijom sustava mogle bi nakon ažuriranja postati nedostupne. U nekim će slučajevima proći dosta vremena dok ne izađe kompatibilna verzija aplikacije.
- Tijekom ažuriranja ne smijete isključiti ili ponovno pokrenuti svoj uređaj, ukloniti ili umetnuti memorijsku karticu.

1 Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja** i dodirnite **Ažuriranje softvera**.

2 Kada se pojavi ažuriranje, možete ručno preuzeti i instalirati paket ažuriranja ili automatski ažurirati svoj uređaj preko noći.

- Preuzimanje i instaliranje paketa ažuriranja: Idite u **Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ**. Da biste izbjegli potrošnju podataka, povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom pri preuzimanju paketa ažuriranja.

Vaš će se uređaj automatski ponovno pokrenuti nakon što se ažuriranje završi.

- Ažuriranje preko noći: Dodirnite  i zatim omogućite opcije **Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi** i **Ažuriraj preko noći**.

Vaš će se uređaj automatski ažurirati i ponovno pokrenuti između 2:00 i 4:00.

Kako bi ažuriranje preko noći bilo uspješno, pobrinite se da vaš uređaj ostane uključen, zaslon zaključan, da alarmi nisu postavljeni za to doba i da razina napunjenosti baterije ostane iznad 35 %. Ako je potrebno, stavite puniti svoj uređaj.

Ako želite onemogućiti automatska ažuriranja, dodirnite  na zaslonu **Ažuriranje softvera**, zatim onemogućite opciju **Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi**.

Više o telefonu

Pravna obavijest

Autorska prava © Honor Device Co., Ltd. 2021 Sva prava pridržana.

Ovaj je vodič namijenjen samo za referencu. Stvarni proizvod, uključujući, između ostalog, njegovu boju, veličinu i raspored na zaslonu, može se razlikovati. Izjave, informacije i preporuke u ovom vodiču ne predstavljaju bilo kakvo izrečeno ili podrazumijevano jamstvo.

Model: NTN-LX1

Magic UI 4.2_01