

A "dreame" szó a Dreame Technology Co., Ltd. és leányvállalatainak rövidítése Kínában. Ez a cég kínai nevének, a " 追觅 "-nek a letranszliterációja, ami azt jelenti, hogy törekednek a kiválóságra minden törekvésben, és tükrözi a cég folyamatos törekvését, felfedezését és kutatását a technológiában.



További támogatásért lépjen kapcsolatba velünk a <https://global.dreametech.com> címen

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Készült Kínában




EU-A00

Dreame X40 Ultra/X40 Ultra Complete

Robot Porszívó és Felmosó

Automatikus ürítéssel és felmosó öntisztítással

Felhasználói kézikönyv

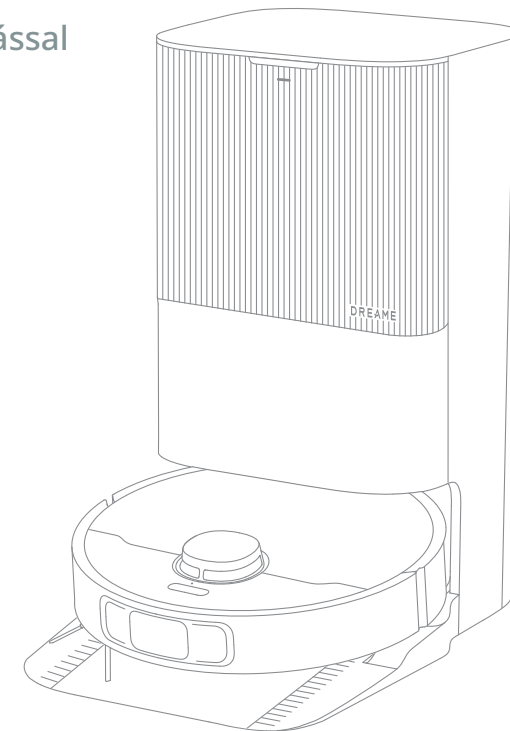

A képek csak tájékoztató jellegűek ebben a kézikönyvben. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

DREAME

Biztonsági információk

Villamos sokk, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, amelyeket a készülék helytelen használata okozhat, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg a későbbi hivatkozás érdekében.

Használati korlátozások

- Ezt a terméket nem szabad 8 évnél fiatalabb gyermekeknek vagy olyan személyeknek használni, akiknek fizikai, érzékszervi, intellektuális hiányosságai vannak, vagy korlátozott tapasztalattal vagy tudással rendelkeznek anélkül, hogy egy szülő vagy gondviselő felügyelete mellett biztosítanák a biztonságos működést és elkerülnék a kockázatokat. A takarítást és karbantartást nem szabad gyerekeknek felügyelet nélkül végezni.
- A készüléket csak a készülékkel szállított tápegységgel szabad használni.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
- Takarítsa ki a tisztítandó területet. A gyerekeknek nem szabad a készülékkel játszaniuk. Győződjön meg arról, hogy a gyerekek és a háziállatok biztonságos távolságot tartanak a robotporszívó működése közben.
- Ne telepítse, ne töltsen fel és ne használja a készüléket fürdőszobákban vagy medencék környékén.
- Ez a termék kizárólag otthoni környezetben történő padlótisztításra szolgál. Ne használja kültéren, nem padlófelületeken vagy kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő környezetben működik. Ellenkező esetben ne használja a készüléket.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártótól vagy szervizügynökétől beszerezhető speciális kábellel vagy összeszereléssel kell kicserélni.

Biztonsági információk

Használati korlátozások

- Ne használja a robotot olyan területen, amely felfüggesztve van a föld felett védőkorlát nélkül.
- Ne fordítsa a robotot fejjel lefelé. Ne használja az LDS borítást, a robot borítást vagy az ütközőt fogantyúként a robot számára.
- Használja a robotot olyan környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C felett és 40°C alatt van. Győződjön meg arról, hogy nincs folyadék vagy ragadós anyag a padlón.
- A károsodás vagy sérülés elkerülése érdekében távolítsa el a laza tárgyakat a padlóról, és távolítsa el a kábeleket vagy a hálózati vezetékeket a takarítási útvonalról az eszköz működtetése előtt.
- Távolítsa el az apró vagy törékeny tárgyakat a padlóról annak érdekében, hogy a robot ne ütközzön beléjük és ne károsítsa meg azokat.
- Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robot szívónyílásától.
- Tartsa távol a takarító eszközt a gyerekektől.
- Ne működtesse az eszközt olyan szobában, ahol egy csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne helyezzen gyerekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robot te-
tejére, függetlenül attól, hogy az mozdulatlan vagy mozog.
- Csak tiszta vizet és hivatalosan jóváhagyott tisztítószer lehet hozzáadni a tiszta víztartályhoz. Ne adjon hozzá más folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszer. A tisztítószer és a tiszta víz arányát ellenőrizheti a tisztítószert palackján. Tartsa távol a tisztítószer a gyerekektől.

Biztonsági információk

Használati korlátozások

- Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy éghető folyadékok, maró gázok vagy hígítatlan savak vagy oldószerek felvételére.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja az eszközt olyan tárgyak felvételére, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy bármely tárgy, amely eltömítheti az eszközt.
- A dugaszt ki kell húzni a konnektorból a készülék tisztítása vagy karbantartása előtt.
- Ne törölje át nedves ruhával a robotot vagy az alapállomást, és ne öblítse át őket semmilyen folyadékkal. A tisztítható részek tisztítása után teljesen szárítsa meg azokat, mielőtt újra felszerelné és használná azokat.
- Kérjük, használja ezt a terméket a Felhasználói Kézikönyvben található utasítások szerint. A felhasználók felelősek bármely veszteségért vagy kárért, amely a termék helytelen használatából ered.

Elemek és Töltés

- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort vagy töltőállomást. A robot csak a RCXE0307/RCXE0307-5 modell töltőállomással használható.
- Ne próbálja szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást saját maga.
- Ne helyezze a töltőállomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a töltőállomás töltési kapcsolatainak töröléséhez vagy tisztításához.

Biztonsági információk

Elemek és Töltés

- Ne dobja el helytelenül az régi elemeket. A feleslegessé vált elemeket megfelelő újrahasznosító létesítményben kell eldobni.
- Ha a tápkábel sérült vagy törött, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szolgáltatással.
- Győződjön meg róla, hogy a robot kikapcsolt állapotban van, amikor szállítják, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásában tartják.
- Ha a robot hosszabb ideig nem lesz használatban, teljesen töltse fel, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Töltse fel a robotot legalább egyszer 3 hónaponta, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

Lézerbiztonsági Információ


- Ez a termék lézerszenzora megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/ A11 :2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékek számára. Kérjük, kerülje a közvetlen szemkontaktust a használat során. 1.

OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK FELHASZNÁLÓI LÉZER-TERMÉK EN 50689:2021


Ezennel a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. kijelenti, hogy az RLX63CE/RLX63CE-2 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/ EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://global.dreameotech.com> Részletes e-kezelési útmutatóért kérjük, látogasson el a <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs> oldalra

Termékmegtekintés

Csomag tartalma
(Dreame X40 Ultra)

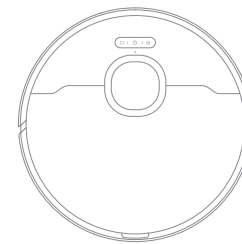


Robot

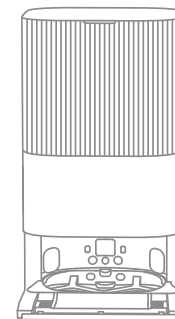

Alapállomás

Egyéb kiegészítők




Tápkábel




Alapállomás Rampa
Hosszabbító lemez



Felhasználói kézikönyv



Automata-mosószer
Tartó
(előre telepítve)



Mop Pad × 2
(előre telepítve)



Mop Pad
Tartó × 2



Porzsák × 2
(1 előre telepítve)




Tisztító eszköz




Tisztító oldat

Termékmegtekintés

Csomag tartalma
(Dreame X40 Ultra Complete)

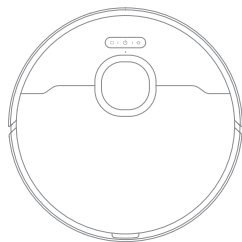


Robot

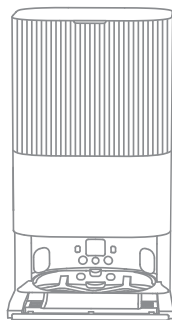


Alapállomás

Egyéb kiegészítők



Tápkábel



Felhasználói kézikönyv




Alapállomás Rampa
Hosszabbító lemez



Automata-mosószer
Tartó
(előre telepítve)



Tisztító eszköz



Mop Pad × 2
(előre telepítve)



Mop Pad
Tartó × 2



Porzsák × 2
(1 előre telepítve)

Extra tartozékok készlete



Fő kefe × 1




Oldalkefe × 2



Porzsák szűrője
× 3



Porzsák × 3




Mop Pad × 12



Tisztító oldat
× 1

Termékmegtekintés

Robot

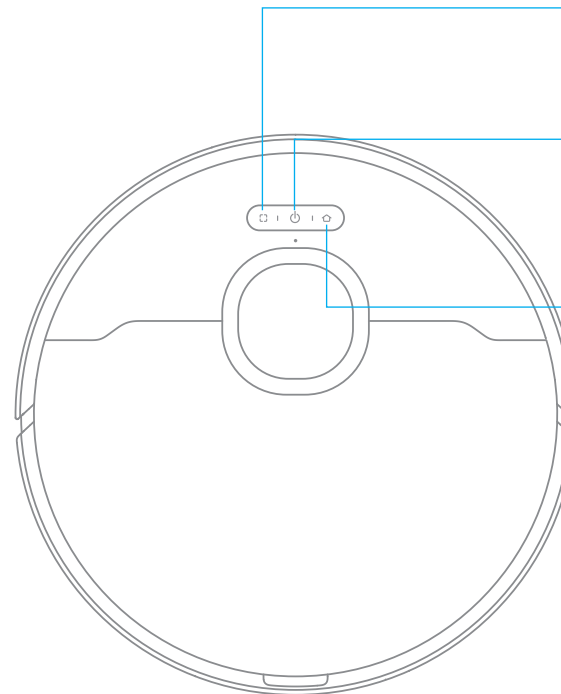

Ponttisztítás gomb

- Nyomja meg a ponttisztítás elindításához

Áram / Tisztítás gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz
- Nyomja meg a takarítás elindításához, miután a robot be van kapcsolva

Dokkoló gomb

- Nyomja meg a robot visszaküldéséhez az alapállomásra
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Gyermekzár letiltásához

Állapotjelző




- Egyszínű fehér: Takarítás vagy takarítás befejezve
- Lélegző fehér: Töltés (nem alacsony az akkumulátor töltöttsége)
- Egyszínű narancssárga: Készenléti állapot alacsony akkumulátorral vagy szüneteltetve alacsony akkumulátorral
- Lélegző narancssárga: Töltés (alacsony akkumulátor)
- Villogó narancssárga: Hiba

Megjegyzés:


- Nyomja meg bármelyik gombot a roboton a szüneteltetéshez, amikor a robot takarít vagy visszatér a töltőállomásra.
- A Gyermekzár engedélyezhető / letiltható a Dreamehome alkalmazáson keresztül.

Termékmegtekintés

Robot és szenzorok

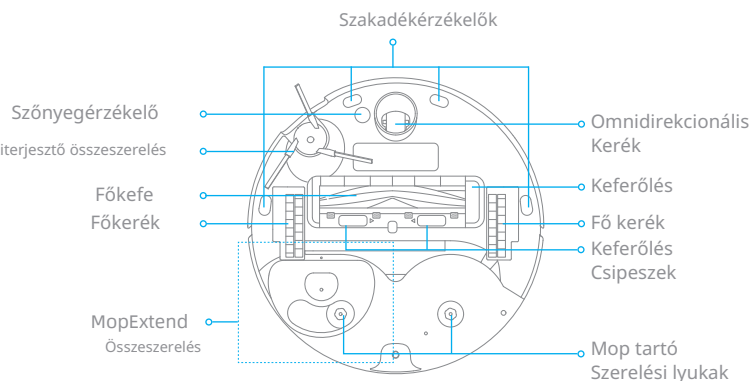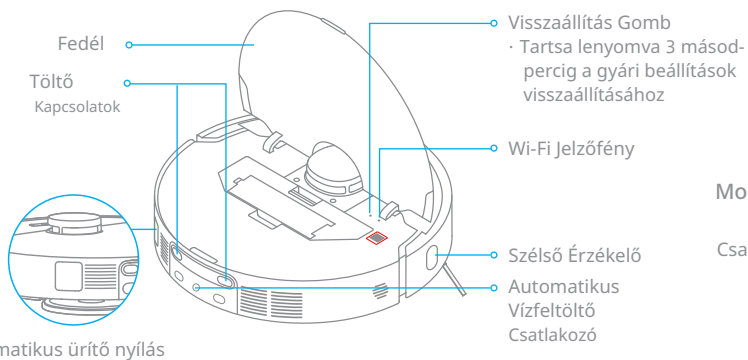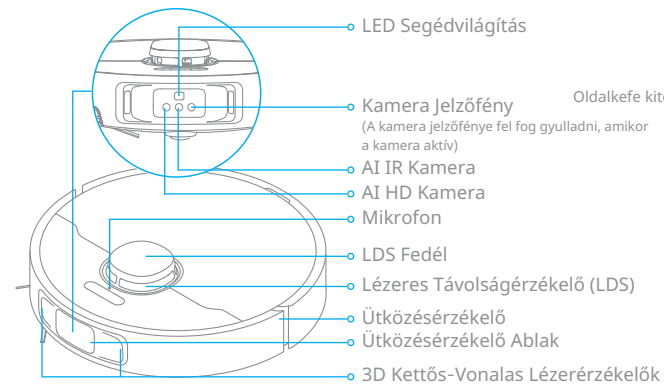

Por doboz



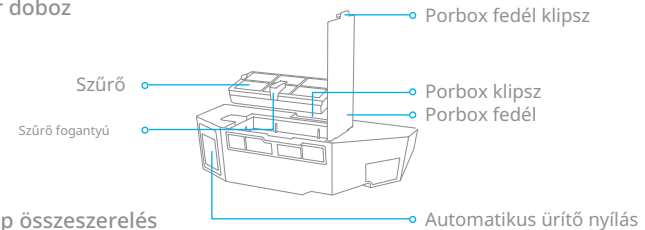


Mop összeszerelés




Termékmegtekintés

Alapállomás

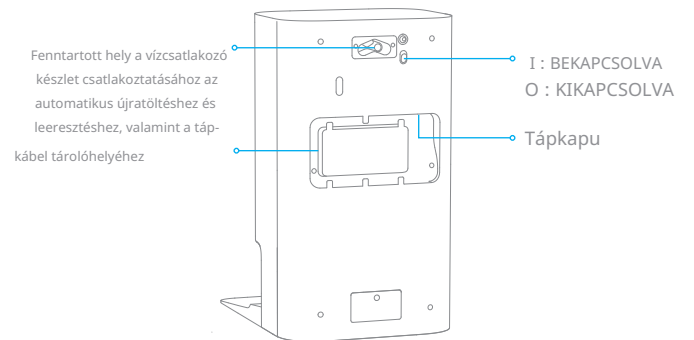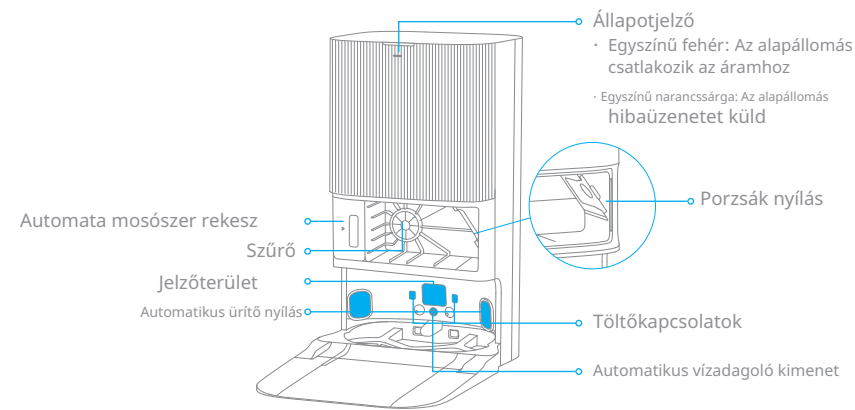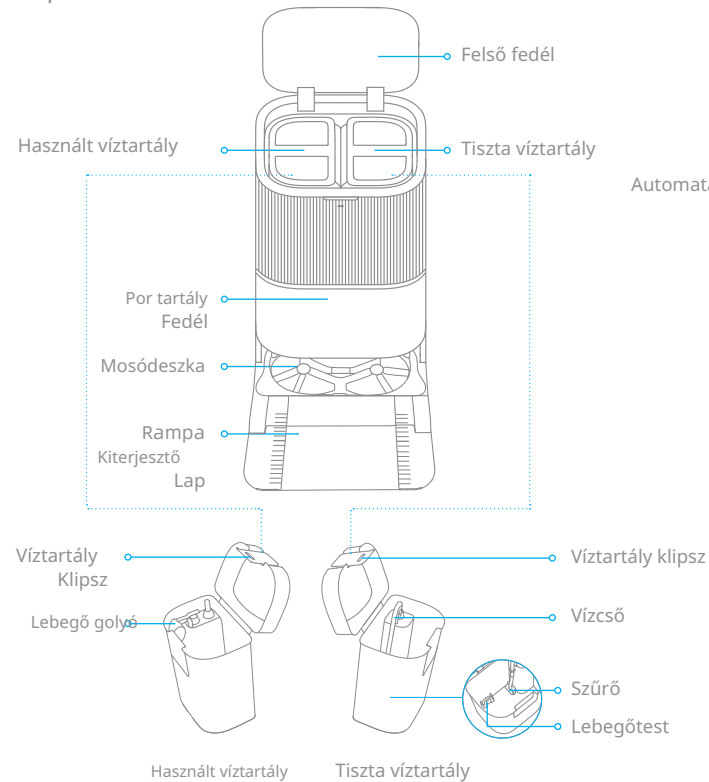


Megjegyzés: Az automatikus újratöltéshez és leeresztéshez szükséges vízcsatlakozó készletet külön kell megvásárolni. (Csak bizonyos régiókban elérhető)

U Otthonod előkészítése

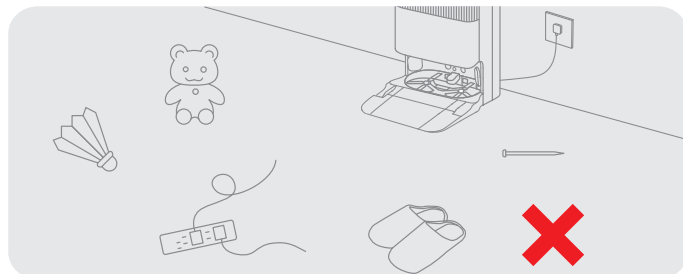


Takarítás előtt kérjük, távolítsa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, és takarítsa el a kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény tárgyakat és éles tárgyakat a földről annak érdekében, hogy elkerülje a robot általi összegabalyodást, megkarcolódást vagy felborulást, és ezzel járó veszteségeket.

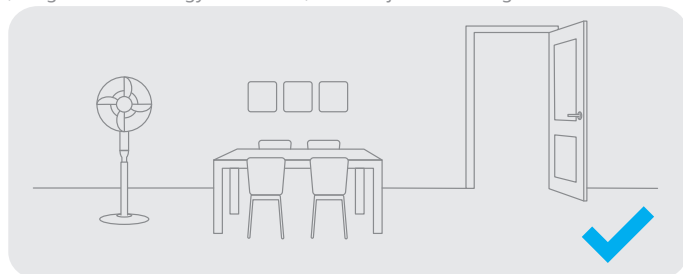

Nyissa ki a takarítandó szoba ajtaját, és helyezze el a bútorokat a megfelelő helyükre, hogy több hely maradjon.

Megjegyzés:

- Amikor először használja a robotot, kövesse figyelemmel takarítás közben, hogy időben eltávolítsa az esetleges akadályokat.
- Az LED segédfényt segédfényt biztosít gyenge fényviszonyok között.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, mint például kövek, acél golyók és játékrészek, vagy éles tárgyakat, mint például építési hulladék, törött üveg és szögek, különben a talaj megkarcolódhat.

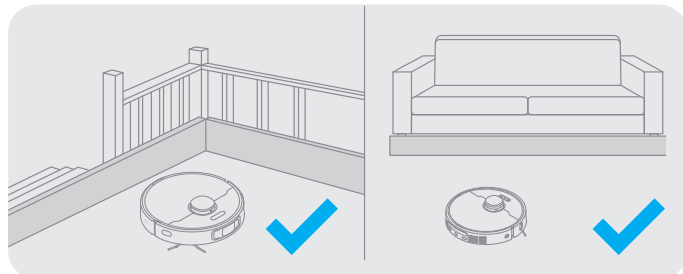


Mielőtt takarítaná, helyezzen fizikai akadályt a lépcső és a kanapé szélére annak érdekében, hogy a robot biztonságosan és zökkenőmentesen működjön.



Annak érdekében, hogy a robot ne ismerje fel a takarítandó területeket, ne álljon a robot elé, küszöb elé, folyósóra vagy szűk helyekre.

Használat előtt


1. Helyezze el az alapállomást és csatlakoztassa az elektromos aljzathoz. Helyezze az alapállomást olyan helyre, ahol lehetőleg nyitott a jó Wi-Fi jel. Távolítsa el azokat az objektumokat, amelyek közelebb vannak 1,5 m-nél az előlő résztől és 5 cm-nél a két oldaltól az alapállomástól. Dugja be az áramkábel az alapállomásba, majd dugja be a konnektorba.

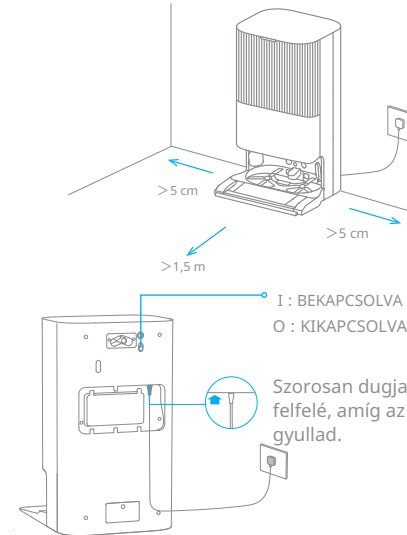


Megjegyzés:

- Győződjön meg arról, hogy nincsenek tárgyak, amelyek akadályozhatják a jelzési területet.
- A víznyomok megakadályozása érdekében, hogy ne nedvesedjenek be a fa padlók vagy szőnyegek, javasolt a töltőállomást csempés vagy márvány padlóra helyezni.

2. Szerelje fel a rámpa kiterjesztő lemezt

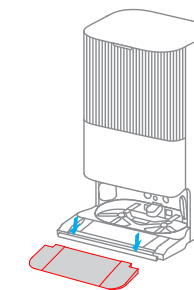


3. Távolítsa el a robot védelmét, és szerelje fel a felmosóegységet

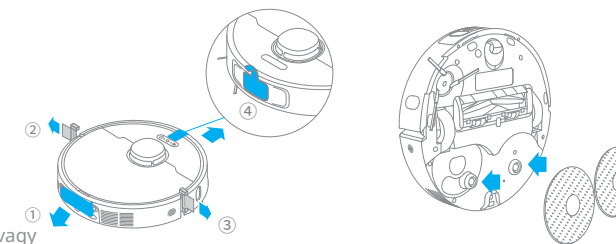

Használat előtt

4. Csatlakoztassa a Robotot a Töltőállomáshoz

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a roboton 3 másodpercig annak bekapcsolásához. Helyezze a robotot a töltőállomásra úgy, hogy a felmosó egység a mosódeszka felé nézzen. Ezután hangértesítést fog hallani, amikor a robot sikeresen csatlakozik a töltőállomáshoz.

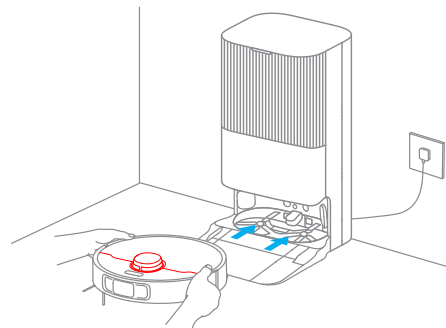


Megjegyzés: Ajánlott teljesen feltölteni a robotot az első használat előtt. Ha a robot nem kapcsol be az akkumulátor lemerülése után, kézzel csatlakoztassa a robotot az állomáshoz, hogy feltöltse.

5. Adja hozzá a Tisztítószer

- (1) Vegye le a por tartály fedelét, és húzza ki az automata tisztítószer rekeszt.
- (2) Nyissa ki a rekesz felső fedelét, és adja hozzá a tisztítószer.
- (3) Zárja be a rekesz fedelét, helyezze vissza a töltőállomásba, majd telepítse vissza a por tartály fedelét. A tisztítószer hozzá lesz adva

munka közben automatikusan.

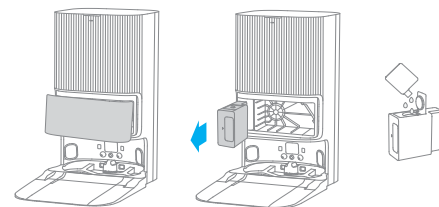


Megjegyzés:

- Ne adjon hozzá más folyadékot, mint a hivatalosan jóváhagyott tisztítószer, hogy elkerülje a működési hibákat.
- Helyezze be az automata mosószer tartályt, amíg be nem kattán.

6. Töltsön Vízet a Tiszta Víztartályba

Vegye ki a tiszta víz tartályt az alapállomásból, és töltsön fel tiszta vízzel. Telepítse vissza az alapállomásba.

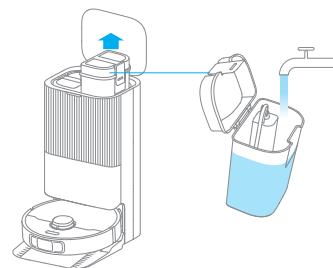


Megjegyzés: Ne adjon forró vizet a víz tartályba, mert ez deformálódást okozhat a tartálynál.

Kapcsolódás a Dreamehome alkalmazáshoz

1. Töltse le a Dreamehome alkalmazást

Olvasd be a QR kódot a roboton, vagy keress rá az "Dreamehome" alkalmazásra az alkalmazás áruházban a letöltéshez és telepítéshez.

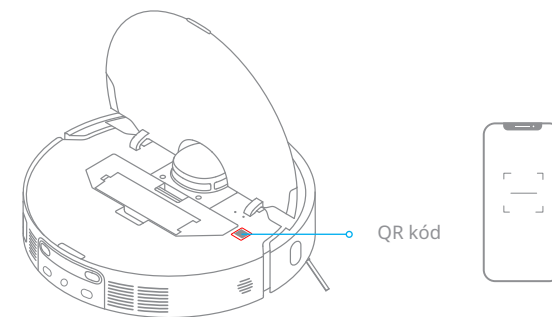


Megjegyzés:

- Csak a 2,4 GHz Wi-Fi-t támogatja.
- Az alkalmazás szoftverfrissítései miatt a tényleges műveletek eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, kövesse az utasításokat a jelenlegi alkalmazásverzió alapján.

2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson a '+' a jobb felső sarokban, és olvassa be újra ugyanazt a QR kódot a roboton az eszköz hozzáadásához. Kérjük, kövesse az utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

Megjegyzés: Ha vissza szeretné állítani a Wi-Fi-t, ismételje meg a 2. lépést, majd kövesse az utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

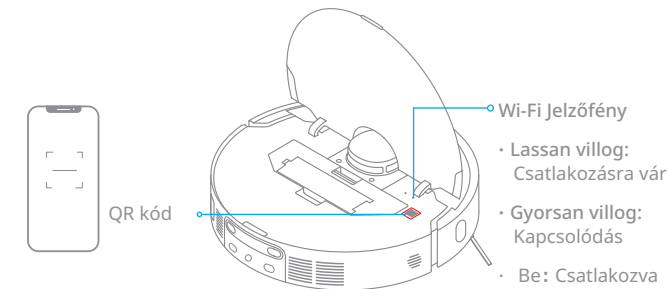

Hogyan használja

Be/Ki kapcsolás

Tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig a robot bekapcsolásához. A tápellátás jelzőjének világítania kell. Helyezze a robotot az alapállomásra, a robotnak automatikusan be kell kapcsolódnia és el kell kezdenie a töltést. A robot kikapcsolásához, mozgassa el a robotot az alapállomástól, majd tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig.

Gyors Térképezés

Az első konfigurálás után kövesse az alkalmazásban található utasításokat a térkép gyors létrehozásához. A robot térképezni fog takarítás nélkül. Amikor a robot visszatér a töltőállomásra, a térképezés befejeződött, és a térkép automatikusan mentésre kerül.

Szünet/Szundi

Amikor a robot működik, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez. Ha a robot több mint 10 percig szünetel, automatikusan szundi módba lép. Az összes jelzőfény kikapcsol a roboton. Nyomja meg bármelyik gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást a robot felébresztéséhez.

Megjegyzés: Ha a robot szünetel, és visszahelyezi a töltőállomásra, akkor a jelenlegi takarítási folyamat véget ér.

Automatikus Folytatás Takarítás

Ha az akkumulátor túl alacsony szintre kerül, a robot automatikusan visszatér a töltőállomásra töltés céljából. Megfelelő akkumulátor szintre történő feltöltés után folytatni fogja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Megjegyzés: Ehhez a funkcióhoz engedélyezze azt az alkalmazásban.

Ne Zavarj (DND) Mód

Amikor a robotot a Ne Zavarjanak (DND) módba állítják, a robotot megakadályozzák a takarítás folytatásában, és az áramjelző kialszik. A DND mód alapértelmezés szerint letiltva van a gyártás során. Az alkalmazást használhatja a DND mód engedélyezésére vagy a DND időszak módosítására. A DND időszak alapértelmezés szerint 22:00-8:00 között van.

Megjegyzés:

- A beütemezett takarítási feladatokat szokás szerint végzik el a DND időszak alatt.
- A robot folytatja a takarítást ott, ahol abbahagyta, miután lejár a DND időszak.

Ponttakarítás

Amikor a robot készenléti állapotban van, röviden nyomja meg a  gombot a ponttakarítási mód engedélyezéséhez. Ebben a módban a robot egy 1,5 x 1,5 méteres négyzet alakú területet takarít meg maga körül, és miután a ponttakarítás befejeződött, visszatér a kiindulási pontjára.

Robot újraindítása

Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, tartsa lenyomva a gombot  10 másodpercig az erőszakos kikapcsoláshoz. Ezután tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig a robot bekapcsolásához.


Hogyan használja

Porszívó és felmosó

Megjegyzés: Amikor először használja a felmosó összeállítást, a robot alapértelmezetten elvégzi a "Porszívó és felmosó" feladatot.

1. Takarítás indítása

Nyomja meg a gombot  a roboton, vagy használja az alkalmazást a robot indításához az alapállomásról. Ezután a robot optimalizálja a takarítási útvonalat és végrehajtja a takarítási feladatot a létrehozott térkép alapján.

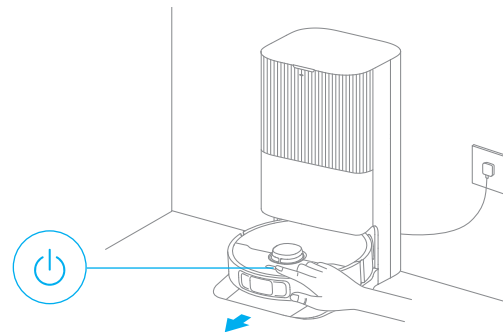


Megjegyzés:

- Annak érdekében, hogy a robot könnyen visszatérjen az alapállomásra a takarítás után, javasolt, hogy a robotot az alapállomásról indítsa.
- A felmosópárnákat tisztítják, mielőtt a robot elkezdene a felmosást, kérjük, legyen türelemmel.
- Ne mozgassa az alapállomást, a tiszta víztartályt, a használt víztartályt vagy a mosódeszkát a működés közben.
- A forróvízes tisztítást engedélyezheti az alkalmazásban a felmosópárna és a mosódeszka alapú tisztítási feladatokhoz, ami minden módban alkalmazható. A leégés megelőzése érdekében ne érintse meg a vízkifolyót, amikor a funkció be van kapcsolva.

2. Automata felmosás


A takarítás során a robot automatikusan visszatér az alapállomásra, hogy felmosópárnákat mossanak a felmosópárna tisztítási gyakoriságának megfelelően, amelyet az alkalmazásban megadtak. Az alapállomás automatikusan feltölti a robot víztartályát, és a robot folytatja a takarítást.

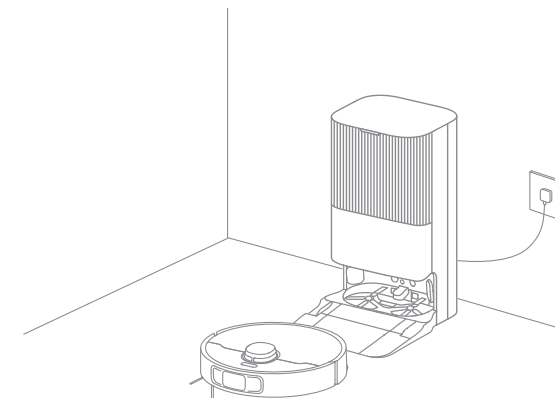

Hogyan használja

3. Automatikusan ürítse ki a porolvasót és mossuk meg és szárít-suk meg a felmosópárnákat

Miután a robot befejezte a takarítási feladatot, és visszatért a töltőállomásra, a töltőállomás automatikusan elkezd kiüríteni a porolvasót. Ezután megmossa és megszáritja a felmosópárnákat.

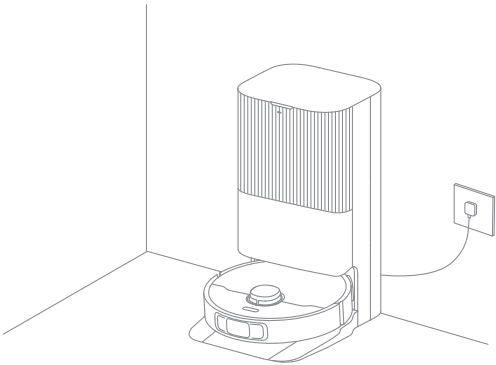

Megjegyzés:

- Ha az automatikus ürítés funkciója kikapcsolva van az alkalmazásban, a töltőállomás nem fogja automatikusan kiüríteni a porolvasót.
- A töltőállomás a beállításoknak megfelelően fogja kiüríteni a porolvasót az alkalmazásban.

4. Tisztítsa meg a használt víztartályt

Miután a robot befejezte a feladatot, kérjük, tisztítsa meg a használt víztartályt, hogy elkerülje az esetleges szagokat.

Porszívózás után felmosás

Engedélyezze a felmosás utáni porszívózás funkcióját az alkalmazásban, és a robot automatikusan eltávolítja a felmosóegységet az alapállomásról a padló porszívózásához. Miután a porszívózás befejeződött, a robot visszatér az alapállomásra t, hogy felhelyezze a felmosóegységet, és az alapállomás automatikusan elkezd kiüríteni a porolvasztót. Ezután a robot a fő kefével és oldalkefével felszerelt felmosóval kezdi meg a felmosást.

Csak porszívózás

Engedélyezze a porszívózás funkcióját az alkalmazásban, és a robot automatikusan eltávolítja a felmosóegységet a töltőállomásról, majd elkezd a porszívózást.

Csak felmosás

Engedélyezze a felmosás funkcióját az alkalmazásban, és a robot automatikusan ellenőrzi, hogy a felmosóegység fel van-e szerelve az alapállomáson. Ha nem, a robot felhelyezi a felmosóegységet és a fő kefe és oldalkefe felhelyezése után elkezd a felmosást.

Rendszeres karbantartás

Alkatrészek

Annak érdekében, hogy a robot jó állapotban maradjon, javasolt az alkalmazásban található kiegészítő használatára vagy az alábbi táblázatra való hivatkozás a rendszeres karbantartáshoz.

Alkatrész	Karbantartási gyakoriság	Csereperiódus
Használt víztartály	Minden használat után	/
Tiszta víztartály	Kéthetente egyszer	/
Főkefe		6-12 hónaponként egyszer
Poros doboz szűrője		3-6 hónaponként egyszer
Oldalkefe		/
Mop tartó	Kéthavonta egyszer	/
Mosódeszka		/
Bázisállomás jelzőterülete		/
Töltőállomás töltési kapcsolatai		
Töltőállomás automatikus ürítő nyílása		
Omnidirekcionális kerék		
Szélső szenzor		
Lézeres távolság érzékelő (LDS)		
3D dupla vonalas lézer érzékelők		

Alkatrész	Karbantartási gyakoriság	Csereperiódus
Szőnyeg szenzor	Havonta egyszer	/
Szakadék szenzorok		
Ütközésérzékelő Ablak		
Robot töltési kapcsolatai		
Ütközésérzékelő		
Robot automatikus ürítő nyílása		
Robot automatikus vízfeltöltő bemenete		
A robot alja	Tisztítsa szükség szerint	/
Poros doboz		
Porzsák	/	Minden 2-4 hónapban
Mop pad		Minden 1-3 hónapban


Megjegyzés:A csere gyakorisága attól függ, hogy mennyit használja a robotot. Ha kivételes körülmények miatt hiba lép fel, cserélni kell az alkatrészeket .

Rendszeres karbantartás


Mosódeszka alap

Az alapállomás minden felmosópár tisztításával együtt elvégzi a mosódeszka öntisztítását. Mélytisztításhoz kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.


1. Engedélyezze a mosódeszka alap tisztítási funkcióját az alkalmazásban, és a robot automatikusan kilép az alapállomásból. Vegye ki a mosódeszkát, és várja meg, amíg megtelik vízzel a mosódeszka alapja.

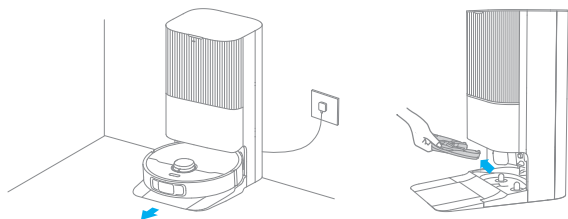

2. Használja a tisztító eszközt a mosódeszka alapjának tisztításához. Egy idő után az alapállomás automatikusan kipumpálja a használt vizet. Ezután törölje át a mosódeszka alapját egy puha és száraz ruhával.

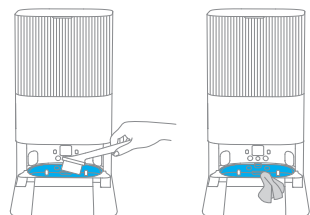

3. Fordítsa meg a mosódeszkát, vegye le a hengerfedőt és a hengert egymás után, majd húzza le a henger végdugóját.

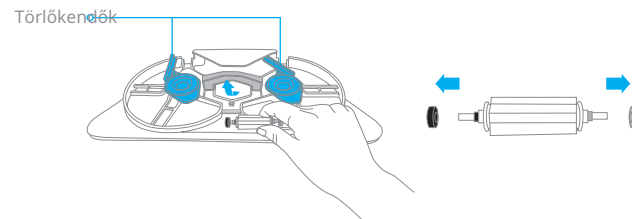


Megjegyzés: Ha a hengerfedél a mosódeszka mindkét oldalán lévő törlők által blokkolva van, forgassa el a hengert, hogy elmozdítsa azokat.

4. Távolítsa el a hengerben összegabalyodott hajat, majd szerelje össze az alkatrészeket a megfelelő színek szerint, ahogyan az alábbi ábrán látható.




Rendszeres karbantartás

5. Öblítse át a mosódeszkát tiszta vízzel, törölje szárazra, majd helyezze vissza az alapállomásba lefelé dőlő módon.

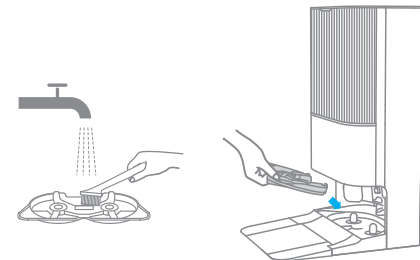


6. Használja az alkalmazást, vagy röviden nyomja meg a gombot a roboton, hogy visszatérjen az alapállomásra.

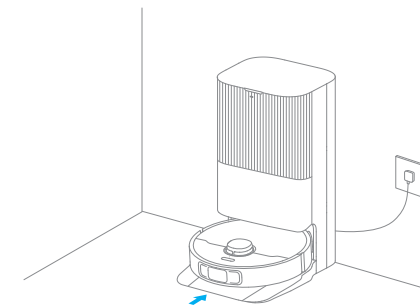


Megjegyzés: Takarítás közben ne engedje visszatérni a robotot az alapállomásra.

Használt víztartály

1. Vegye ki a használt víztartályt, nyissa ki a fedelét, és öntse ki a használt vizet.

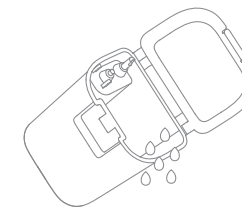

2. Mossa át a használt víztartályt tiszta vízzel, és használja a biztosított tisztító eszközt a használt víztartály belső falának megtisztításához.

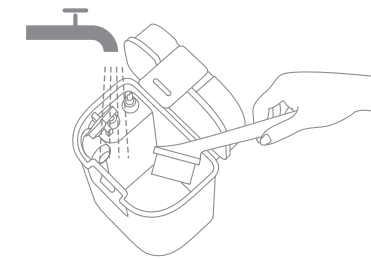


Megjegyzés: A használt víztartályban lévő úszógömb egy mozgatható rész. Ne alkalmazzon túl nagy erőt a tisztítás során, hogy elkerülje annak megsérülését.

Rendszeres karbantartás


Porzsák

1. Vegye le a por tartály fedelét, és dobja ki a porzsákat.

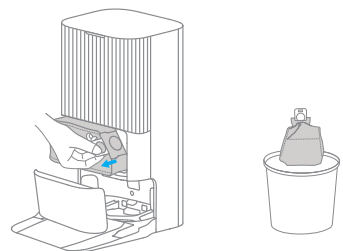


Megjegyzés: A fogantyú felfelé húzása lezárja a zsákot, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések véletlen kipottyanását.


2. Távolítsa el a port és a szennyeződéseket a szűrőből száraz ruhával.

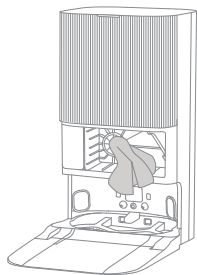

3. Helyezzen be egy új porzsákot.

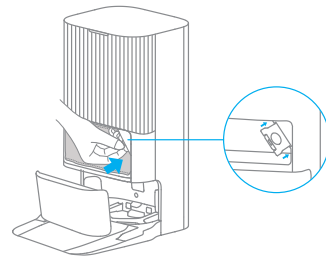


4. Helyezze vissza a por tartály fedelét.

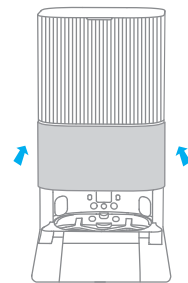


Rendszeres karbantartás

Poroló és szűrő


1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a poroló klipjét a poroló eltávolításához.

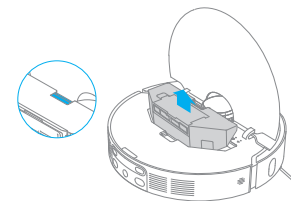

2. Nyissa ki a poroló fedelét, vegye ki a szűrőt, majd ürítse ki a porlót a diagramon látható módon.

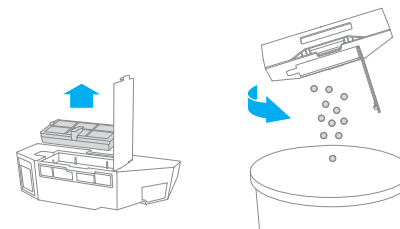


3. Lágyan üsse meg a szűrő kosarát a szennyeződés eltávolításához.



Megjegyzés: Ne próbálja meg a szűrőt kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani a sérülés elkerülése érdekében.

4. Mossa át a por dobozt és a szűrőt vízzel, majd szárítsa meg teljesen a visszahelyezés előtt.

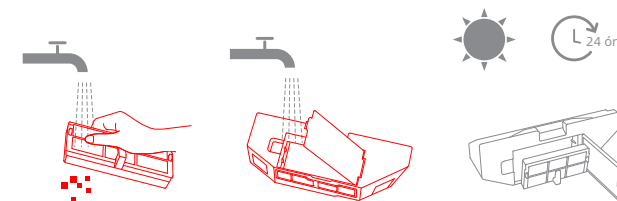


Megjegyzés:

- Mossa át a por dobozt és a szűrőt csak tiszta vízzel. Ne használjon semmilyen tisztítószer.
- Használja a porlót és a szűrőt csak teljesen száraz állapotban.


Rendszeres karbantartás

Főkefe

1. Nyomja meg a kefefedél klipjeit befelé, hogy eltávolítsa a kefefedélét, majd emelje ki a kefét a robotból.

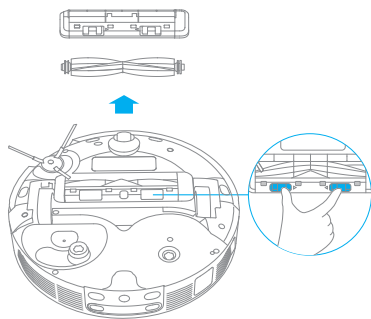


2. Húzza ki a kefetakarókat mindkét végén a kefét, ahogy az ábrán látható. Használja a mellékelt tisztító eszközt a kefébe gabalyodott haj eltávolításához. Helyezze vissza a kefetakarókat a kefe mindkét végére, majd helyezze vissza a kefét. Nyomja meg a kefevédőt, hogy rögzítse a helyére.

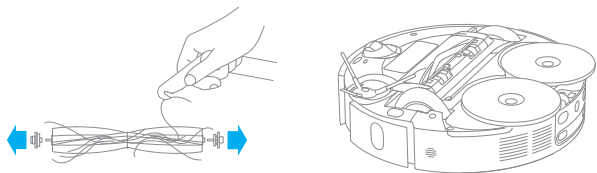

Oldalkefe


Csavarhúzóval csavarja le az oldalkefét, tisztítsa meg a kefén lévő hajat, majd csavarja vissza.

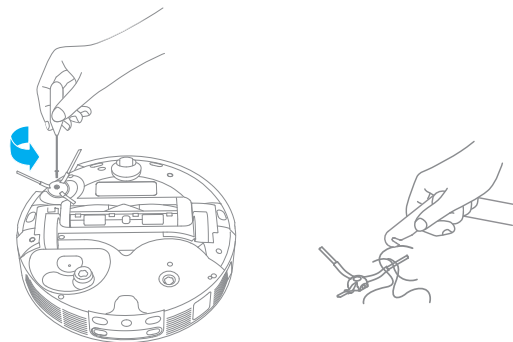


Rendszeres karbantartás

Mop pad tartó

Vegye ki és tisztítsa meg a felmosópárna tartót.

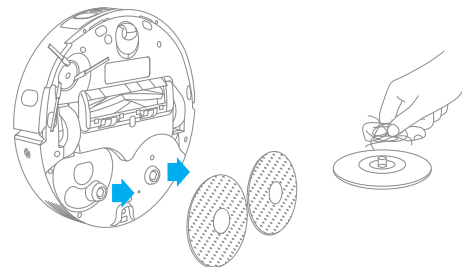

Omnidirekcionális kerék

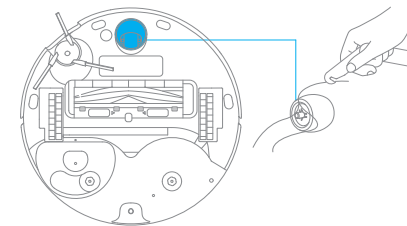


Megjegyzés:


- Használjon egy eszközt, például egy kis csavarhúzót az omnidirekcionális kerék tengelyének és abroncsának elválasztásához. Ne használjon túlzott erőt.
- Öblítse le az omnidirekcionális keréket futó víz alatt, majd tegye vissza teljesen szárazra szárítás után.

Robot szenzorok és töltőkapcsolatok

Törölje le a robot szenzorait és töltőkapcsolatait egy puha és száraz kendővel, ahogy az alábbi ábrán látható:

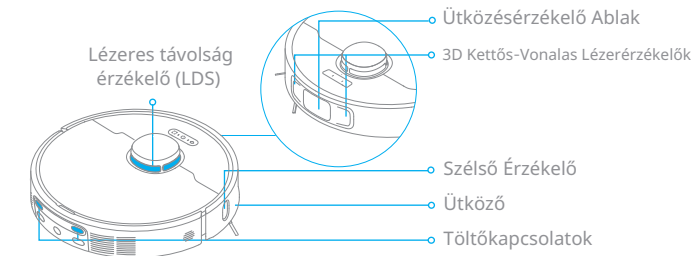

Szakadékerzékelők

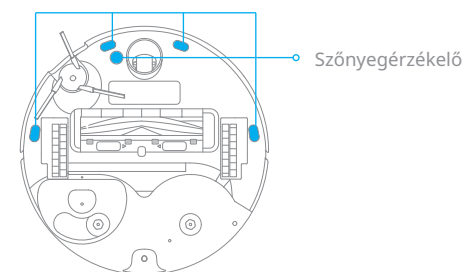


Megjegyzés: Egy nedves kendő károsíthatja a robot és az alapállomás érzékeny elemeit. Kérjük, használjon száraz kendőt a takarításhoz.

Rendszeres karbantartás


Töltőkapcsolatok

Tisztítsa meg a töltési kapcsolatokat és az alapállomás jelzőterületét egy puha és száraz ruhával.

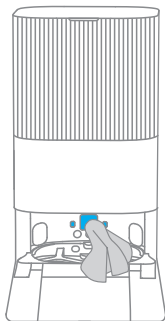


Automatikus ürítőnyílások

Tisztítsa meg a robot és az alapállomás automatikus ürítőnyílásait egy puha és száraz kendővel.

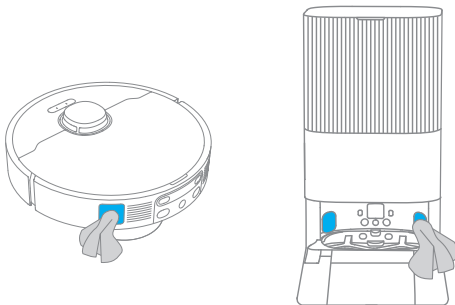

Mop pad

Távolítsa el a mop padot a mop pad tartóból annak cseréjéhez.

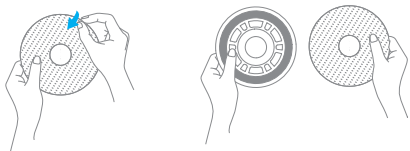

Akkumulátor

A robot egy nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor csomagot tartalmaz. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor jól feltöltött marad a napi használathoz az optimális akkumulátor teljesítmény fenntartása érdekében. Ha a robot hosszabb ideig nem lesz használva, kapcsolja ki és tegye el. Az akkumulátor túlzott kisütéséből származó károk elkerülése érdekében töltsd fel a robotot legalább három havonta egyszer.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Töltsd fel a robotot az alapra, majd próbálja újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Ajánlott a készülék működtetése 32°F (0°C) és 104°F (40°C) közötti hőmérsékleten.
A robot nem töltődik.	Az alapállomás nincs csatlakoztatva az áramhoz, kérjük, győződjön meg róla, hogy mindkét végén megfelelően bedugta a tápkábel. Az alapállomás és a robot töltőkapcsolata rossz, kérjük, tisztítsa meg a töltőkapcsolatokat. Ellenőrizze, hogy van-e idegen tárgy a robot csatlakozóján, és távolítsa el az idegen tárgyat, ha van.
A robot nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez.	A Wi-Fi hálózat jelszava helytelen. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg róla, hogy a robot csatlakozik egy 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolathoz. A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a robot olyan területen van, ahol jó a Wi-Fi lefedettség. Lehet, hogy a robot még nem áll készen a konfigurálásra. Kérjük, lépjen ki és lépjen be újra az alkalmazásba, majd próbálja újra a utasítások szerint.
A robot nem találja meg és nem tér vissza a töltőállomásra.	A töltőállomás nincs csatlakoztatva az áramhoz, vagy elmozdult, amikor a robot nem volt rajta. Kérjük, csatlakoztassa a töltőállomást az áramforráshoz, vagy helyezze a robotot a töltőállomásra a töltéshez. Túl sok akadály van a töltőállomás körül. Helyezze a töltőállomást egy nyitottabb területre. A robot mozgatása esetén újra pozícionálhatja magát, és térképet fog újra létrehozni, ha a pozícionálás nem sikerül. Ha a robot túl messze van az alaptól, akkor nem biztos, hogy automatikusan vissza tud térni, ilyen esetben kézzel kell a robotot az alapra helyezni. Törölje le a jelzőterületet az alapon, hogy eltávolítsa a port vagy szennyeződések.
A robot beragad az alapállomás előtt, és nem tud visszatérni oda.	Távolítsa el az akadályokat 5 cm-en belül a bal és jobb oldalon, vagy 1,5 m-en belül az alapállomás előtt, hogy megakadályozza a robot blokkolását. Az útvonal a töltéshez való visszatéréshez blokkolva van, például az ajtó zárva van. A robot megcsúszhat, ha az alapállomás előtt padló túl nedves. Ha így van, tisztítsa meg a felesleges vizet, mielőtt újra megpróbálná. Ajánlott az alapállomást egy másik helyre mozgatni, és újra megpróbálni. Győződjön meg róla, hogy a rámpa kiterjesztő lapja megfelelően van telepítve.
A robot nem fog kikapcsolni.	A robot nem kapcsolható ki, amikor tölt. Ajánlott az robotot az alapállomásról elmozdítani, majd tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig a kikapcsoláshoz. Ha a robot nem kapcsolható ki az 1. lépés végrehajtásával, tartsa lenyomva a gombot  10 másodpercig a robot kikapcsolásához kényszerítve. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szolgáltatással.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A töltési sebesség lassú.	Ha az akkumulátor alacsony töltöttségű, kb. 4,5 óra szükséges a robot teljes feltöltéséhez. Ha a robotot a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleten használja, a töltési sebesség automatikusan lelassul az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. Lehet, hogy a roboton és az alapon lévő töltési érintkezők koszosak, kérjük törölje le őket száraz ruhával.
A zaj nő, amikor a robot működik.	Ellenőrizze, hogy a poros doboz szűrője el van-e dugulva. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. Egy kemény tárgy megragadhatja a fő kefét vagy a poros dobozt. Ellenőrizze és távolítsa el az összes kemény tárgyat. A fő kefe vagy az oldalkefe összekuszálódhat. Ellenőrizze és távolítsa el az idegen tárgyakat. Váltson a szívó módját Normál vagy Csendes módba.
A robot mozog anélkül, hogy követné a beállított útvonalat.	A tárgyak, mint például a tápkábelek és a papucskok rendezettek legyenek a robot használata előtt. A nedves csúszós felületeken való munka miatt a fő kerék csúszhat. Ajánlott az nedves helyeket megszáritani a robot használata előtt. Törölje át a robot ütköző ablakát és a 3D kétvonalas lézerezékelőit egy tiszta, puha ronggyal, hogy tiszták és akadálymentesek maradjanak.
A robot kihagyja a takarítandó szobákat.	Győződjön meg arról, hogy a takarítandó szobák ajtóit nyitva vannak. Ellenőrizze, hogy az adott szoba ajtajánál magasabb mint kb. 2 cm-es küszöb van-e. A robot nem tud átmászni magas küszöbökön vagy lépcsőkön. A takarítandó szoba előtti hely lehet nedves és csúszós, ami miatt a robot csúszhat és rendellenesen működhet. Kérjük, próbálja meg kiszáritani a padlót, mielőtt használná a robotot.
A robot nem fog folytatni takarítást a töltés után.	Győződjön meg arról, hogy a robot nincs beállítva a Ne Zavarjanak (DND) módba, ami megakadályozza a takarítás folytatását. A robot nem fog folytatni takarítást, miután kézzel helyezi a robotot az alapállomásra, vagy elküldi a robotot töltésre az alkalmazáson keresztül vagy a  gomb segítségével.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Az állomás nem tudja automatikusan kiüríteni a porolvasztót.	Ellenőrizze, hogy tele van-e a porzsák a porolvasztóban. Ha a porzsák nem teljes, ellenőrizze, hogy van-e akadály a robot automatikus ürítőnyílásainál, az alapállomásnál vagy a porolvasztónál. Ha van, időben tisztítsa meg a blokkolt részt.
Az öblítővíz szintje nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a használt víztartály tömítése laza-e vagy nem megfelelően van-e telepítve, és ha igen, manuálisan állítsa vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal. Óvatosan nyomja le a használt víztartályt, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően van-e telepítve. Távolítsa el az öblítő táblát, és ellenőrizze, hogy a szennyvízcsatorna el van-e dugulva, majd tisztítsa meg. Ellenőrizze a tisztítóoldatot. Ne adjon hozzá más folyadékot, csak a hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldatot.
A felmosópárna tartója abnormálisan kiemelkedik.	Kérjük távolítsa el a mop tartót, hogy ellenőrizze, nincs-e benne idegen tárgy, majd próbálja újra indítani a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük lépjen kapcsolatba az utánpótlás utáni szerviz csapatával.
Víz van a tiszta víztartály alatt vagy a tömítés körül.	Amikor kiveszi a tiszta víztartályt, előfordulhat, hogy a tartály alatt vagy a tömítés körül marad némi víz a csőben. Ez normális. Kérjük törölje száraz ruhával.

További támogatásért lépjen kapcsolatba velünk a <https://global.dreametech.com> weboldalon keresztül.

Műszaki adatok

Robot

Model	RLX63CE/RLX63CE-2
Töltési idő	Kb. 4,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V ---
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400~2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	<20 dBm

Alapállomás

Model	RCXE0307/RCXE0307-5
Névleges bemenet	220~240 V ~ 50-60 Hz
Névleges kimenet	20 V --- 2 A
Névleges teljesítmény (porűrítés közben)	700 W
Névleges teljesítmény (forró víz tisztítás közben)	1160 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	89 W

Normál használat során ezt az eszközt legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó testének között.

Megjegyzés:

- A névleges teljesítmény (forró víz takarítás közben) a képviselő időszak alatt mért teljesítményérték alapján van meghatározva (vízhőmérséklet 25°C).
- A névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben) a teljes terhelési időszak alatt mért teljesítményérték alapján van meghatározva.

Akku ártalmatlanítása és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek környezetre veszélyesek. Mielőtt megsemmisítené az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy a szakképzett technikusok eltávolították és megfelelő újrahasznosító létesítménybe dobták.

- az akkumulátort el kell távolítani az eszközből mielőtt selejtezik;
- az eszközt le kell kapcsolni az áramforrástól az akkumulátor eltávolításakor;
- az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.

FIGYELEM:

Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki az áramot és használja le az akkumulátort amennyire csak lehetséges.

Feleslegessé vált akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító létesítménybe kell dobni.

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, hogy elkerülje a robbanás kockázatát.

Visszaélések esetén folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Ha érintkezés történik, öblítse le vízzel és kérjen orvosi segítséget.

Eltávolítási útmutató:

1. Fordítsa meg a robotot, használjon megfelelő eszközt a robot hátoldalán lévő csavarok eltávolításához, majd vegye le a burkolatot.
2. Csatlakoztassa le az akkumulátor és a PCB panel közötti csatlakozókat az akkumulátor eltávolításához.

WEEE információ



Azon termékek, melyek ezt a szimbólumot viselik, elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE, mint a 2012/19/EU irányelvben) és nem keverhetők össze a háztartási hulladékkal. Inkább védje az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy leadja a hulladék berendezéseit egy kijelölt gyűjtőpontnak az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására, amit a kormány vagy helyi hatóságok jelöltek ki. A megfelelő elhelyezés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre potenciálisan negatív hatásokat. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal további információkért a gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.

Cím: Drejin Tianjin, Tianjin Tianjin, Ltd: Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína.

Termék: Takarító robot

Modell: X40 Ultra/X40 Ultra Complete

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Dreame>

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz.

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20 dBm

Óvintézkedések

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e a töltés előtt
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és tölt közben.
3. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tud választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletre
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagokt távol töltsse, tartson szabad helyet min. Tartson legalább 1 méteres szabad távolságot más tárgytól.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közbe
- 7.) Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákk van felszerelve, szerelkezzen fel tűzoltólappal.

Környezetvédelem



Az EU irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékok Európai Unió irányelvvel, nem keverhetők más települési hulladékkal. települési hulladékkal. Szelektív gyűjtés és újrafeldolgozás alá tartozik a kijelölt pontokon. A helyes ártalmatlanítás biztosításával, megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket környezetre és az emberi egészségre. A hulladékberendezések gyűjtési rendszere megfelel a hatályos helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan. Részletes információk e témában az Ön önkormányzatánál, a tisztítóközpontban vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az ún. új megközelítésű irányelvek követelményeinek az ún. Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásait. Biztonság, egészség- és környezetvédelem, meghatározva veszélyeket, amelyeket fel kell tártani és ki kell küszöbölni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére és költségére szakszervizekben. Mivel a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, rendszeresen, legalább hetente egyszer fel kell mérni a termék fizikai állapotának különbségét egy fizikailag új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.



Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt ellátlásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapított nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértéké- nek megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékebe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal- mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása