


Universal Remote Control
GDCT-840T

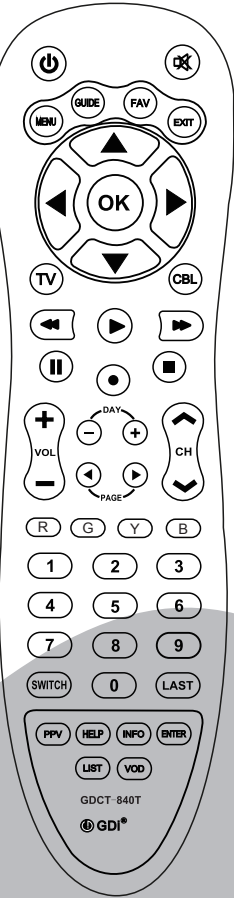

Overview

GDCT-840T Remote control is newly designed 2in1 remote controlling for 2 devices of TV & CBL. You can program your Remote Control to operate most models of most brands of infrared remote-controlled TV in the world, including the most updated codes for Flat Screen TV.

Battery Installation and Information

The GDCT-840T remote control requires two AAA Batteries. To install the batteries:



1. Remove the battery cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Press and push the battery cover back into the place.

Caution:

If you do not plan to use the remote for an extended period, remove the batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic parts.

Features and Functions

Please use the remote control's mode keys (TV or Cable) to control TV or Cable. Use the other keys to perform desired actions (see the following key chart).

Keys	Funtions
TV CBL	Press TV or CBL to select and control a device
	Turn on/off the selected device
	Press Mute once to turn sound off or on
	Displays the main on-screen display menu for the selected device
	Displays the program guide

1

Cycles through your favorite channel

Note: Favorite channels must be preselected through the Electronic Programming Guide before functioning. (Only available in CABLE mode)

FAV

EXIT

Exit any on-screen display (OSD) and return to regular viewing



Move the cursor in the program guide and menu screens



Play/Stop/Rewind/Pause/Record/Fast Forward VCR, DVD, VOD, DVR or HTIB
Note: only available on WNR & DCT models



Increase or decrease volume



Select the next or previous channel

R G Y B

These functions are set by your cable provide



Moves the program guide one day forward and backward



Move up or down through menu screens or the Electronic program Guide

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Enter a channel or device code number

SWITCH

Switches between TV and VCR

LAST

Recalls the last channel viewed

PPV

Direct access to pay per view (PPV) programming (where available)

HELP

Displays help for the on-screen display

2

INFO

Display channel and program information

ENTER

Switches between cable TV and Music Choice™

LIST

Displays a list of programs that you have recorded, so that you can select one for viewing. (Only available with DVR models)

VOD

Direct access to Video on Demand (VOD), where available

Programming Device

There are 2 Device keys in GDCT-840T: TV & CBL for controlling TV and Cable respectively. Function keys under CBL Mode: all Keys.

Function keys under TV Mode: Power, Mute, VOL+/-, CH+/-, Number keys 0-9, and 5 Navigator Keys
The scope of code list as: TV : 1000-1774
CBL : 4000

» Default Setting

TV: LG 1002
CBL 840T 4000

» Code Manual Setting

1. Turn on the device you will control.
2. Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds till the LED lights up.
3. Input the 4 digital numbers you chose from the code list, the LED will flash one time for every correct digital number you input.
4. If you have input the correct code, the LED will light up. Then press "MUTE" to confirm the setting, the LED will light off to exit setting. If you input the wrong code, the LED will flash 4 times quickly & automatically exit the setting mode.
5. After you have completed the above mentioned steps, please check if all the other function keys work properly (e.g POWER). If they work properly, please write down the code for future reference. If not, please check the code again & repeat Step 1-4 until all the function keys work properly.

Note: If no key is pressed within 30 second in the setting process, the remote will exit the setting mode automatically.

3

» Code Auto Searching

1. Turn on the device you will control
2. Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds until the LED light up.
3. Press key "POWER", the LED will flash continuously indicating to start searching mode.
4. Press "CH+" or "CH-" & release the key, the remote will transmit one set of code every 3 seconds in forward turns or backward turns. Once your device turns off, press key "MUTE" to save the code you found.
5. Please check if the other keys work properly (e.g POWER). If the keys do not work, please check the code again & repeat Step 2-4 until all the keys work properly.

Note: If no key is pressed within 30 second in the setting process, the remote will exit the setting mode automatically.

» Code Inquiry Setting

1. Press Key "POWER" & "1", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 1st digital number of the code.
2. Press key "POWER" & "2", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 2nd digital number of the code.
3. Press key "POWER" & "3", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 3rd digital number of the code.
4. Press key "POWER" & "4", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 4th digital number of the code.

Note: if the LED light does not flash, it indicates the corresponding number is "0". Please write down the 4-digital code for future use.

Programming Code Lock

The Code Lock function can lock the setting code from an accidental performing.

To Lock the Device Code

- 1) Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds until the LED light up
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-1" in turn, the

4

- LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

To Unlock the Device Code

- 1) Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds until the LED light up
- 2) Input the 4 digital number "9-9-9-1" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
- 3) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Your Favorite

For future reference, please write down each working devices code in the following boxes:

TV Codes

Device Type: _____

5

Información General

El control remoto de nuevo diseño 2en1 GDCT-840T controla 2 aparatos de TV y CBL. Usted puede programar su control remoto para operar la mayoría de los modelos de la mayoría de las marcas de televisión en el mundo incluyendo los códigos más actualizados para la televisión de pantalla plana.

Información de Instalación de la batería

El control GDCT-840T remoto requiere dos baterías AAA. Para instalar las baterías



1. Retire la tapa de la batería.
2. Introduzca las baterías haciendo coincidir las baterías con la (+) y (-) marca en el interior del compartimiento de la batería.
3. Presionar y empujar la cubierta de la batería en el lugar.

Precaución:

Si no va a utilizar el control remoto durante un período prolongado, retire las pilas. Pueden derramar químicos que pueden destruir componentes electrónicos.

Características y funciones

Por favor, use las teclas del control remoto de modo (TV o cable) para controlar la TV o cable. Utilice las teclas de otros para realizar las acciones deseadas (véase el gráfico de teclas siguiente).

Tabla de teclas

Claves	Funcion
TV CBL	Oprima TV o CBL para seleccionar y controlar su dispositivo
	Activar / desactivar el dispositivo seleccionado
	Presione MUTE una vez para desactivar el sonido
	Muestra el menú principal de pantalla para el dispositivo seleccionado

6

GUIDE

Muestra la Guía de Programación

Avanza a través de su canal favorito.
Nota: Los canales favoritos deben ser preseleccionados a través de la guía electrónica de programas antes de que esta función trabaje. (Solamente disponible en modo de CABLE)

EXIT

Presione para salir del menú.



Presione los botones del cursor para mover el cursor en la guía del programa y pantallas del menú y para navegar en el servicio interactivo

Reproducir/ Pausa/ Retroceder / Pausa / Grabar / Avance rápido VCR, DVD, VOD, DVR o HTIB
Nota: Solamente disponible en modelos WNR y DCT.



Presione para subir o bajar el volume del sonido



Presione para subir o bajar el canal

R G Y B

Estas functions son establecidas por su proveedor de cable



Mueve la guía de programación un día hacia adelante y atrás



Presione para adelantar o retroceder paginas en las pantallas del menú y la guía de programa.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Ingresar un canal o número de código de dispositivo

SWITCH

Cambia entre TV y VCR

LAST

Recuerda el último canal que fue visto

7

PPV

Acceso directo a la programación (PPV) donde este disponible

HELP

Muestra ayuda para la visualización en pantalla

INFO

Exhibe el canal actual y la información del programa

ENTER

Cambia entre la televisión por cable y de la Música One™

LIST

Muestra una lista de programas que ha grabado, de modo que usted puede seleccionar uno para su visualización. Nota: Funcion no disponible en todos los modelos. (Solamente disponible en modelos con DVR)

VOD

Acceso directo al video en demanda (VOD) donde este disponible.

Programación del dispositivo

Hay dos claves de dispositivos en GDCT-840T: TV y CBL para el control de la televisión y cable, respectivamente. Las teclas de función en el modo CBL: todas las claves. Las teclas de función en el modo TV: Poder, Silencio, VOL + / -, CH + / -, las teclas numéricas 0-9, y 5 teclas Navegadoras El alcance de la lista de códigos como: TV: 1000-1774
CBL: 4000

» Configuración predeterminada

TV: LG 1002
CBL 840T 4000

» Código de ajuste Manual

1. Encienda el dispositivo que va a controlar.
2. Presione la tecla de dispositivo, mantenga pulsada la tecla "POWER" y "MUTE" durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
3. Oprima los 4 dígitos que usted elija de la lista de códigos, el LED parpadea una vez por cada número correcto digital que usted oprima.
4. Si usted ha Oprimido el código correcto, el LED se iluminará. Oprima "MUTE" para confirmar el ajuste, el LED se apagará indicando que ha salido del modo de ajuste.. Si la entrada de código fue incorrecta, el LED parpadeará 4 veces rápidamente y automáticamente saldrá del modo de ajuste.

8

5. Después de haber terminado los pasos mencionados anteriormente, compruebe que las teclas de función demás puede funcionar correctamente (por ejemplo, POWER). Si las otras teclas funcionan correctamente, por favor escriba el código para referencia futura. Si no, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 1-4 hasta que todas las teclas pueden funcionar adecuadamente.

Note: Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

» Búsqueda automática de código

Encienda el dispositivo que va a controlar

1. Presione la tecla de dispositivo, mantenga pulsada la tecla "POWER" y "MUTE" durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
2. Pulse la tecla "POWER", el LED parpadea continuamente indicando el modo de búsqueda.
3. Pulse el botón "CH +" o "CH-" y suelta la tecla, el control remoto transmite cada conjunto de código cada 3 segundos, en gira hacia adelante o gira hacia atrás. Una vez que el dispositivo se apaga, pulse la tecla "MUTE" para guardar el código que encontro..
4. Por favor, compruebe si las otras teclas funcionan correctamente (por ejemplo, POWER). Si las teclas no trabajan, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 2-4 hasta que todas las teclas pueden funcionar adecuadamente.

Note: Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

» Ajuste de Codigo de busqueda.

1. Presione la tecla "POWER" y "1", y sueltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la primera serie digital del código.
2. Pulse la tecla "POWER" y "2", y sueltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número del segundo número digital del código.
3. Pulse la tecla "POWER" y "3", y sueltelos al mismo

9

- tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la tercera serie digital del código.
4. Pulse la tecla "POWER" y "4", y sueltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número del cuarto número digital del código.

Note: Si la luz LED no parpadea, indica el número correspondiente es "0". Por favor escriba el código de 4 digital para uso futuro.

Programación de Bloqueo de Código

La función de Bloqueo de código le permite que después de programar su control para su equipo lo pueda bloquear y prevenir que se desprograma accidentalmente

Para habilitar el bloqueo de codigo:

- 1) Presione el boton correspondiente al equipo y presione y mantenga presionada las teclas "POWER" y "MUTE" por 3 segundos hasta que la luz LED se encienda.
- 2) Presione el siguiente codigo "9991" y la luz LED parpadeara por cada numero que presione.
- 3) Despues de entrar el codigo la luz LED se apagara indicando que el bloqueo de codigo ha sido efectuado.

Para desactivar el bloqueo de codigo:

- 1) Presione el boton correspondiente al equipo y presione y mantenga presionada las teclas "POWER" y "MUTE" por 3 segundos hasta que la luz LED se encienda.
- 2) Presione el siguiente codigo "9991" y la luz LED parpadeara por cada numero que presione.
- 3) Despues de entrar el codigo la luz LED parpadeara 2 veces y se apagara indicando que el bloqueo de codigo se a desactivado.

Su Favorito

Para referencia futura, anote cada codigo en la siguientes casills:

Codigo de TV

Equipo: _____

10

Code List
Lista de Codigo

Lcd TV

A_nity	1428	1438	1439	1445
Abex	1770			
Accurian	1252			
Acer	1144			
Action	1078			
Adentura	1740			
Admiral	1012	1024	1557	1622 1682
	1684	1689		
Advent	1042	1048	1057	1058 1186
	1282	1707		
Advertura	1545			
Aiko	1011			
Aiwa	1154	1524	1465	1744 1747
Akai	1002	1030	1035	1044 1054
	1109	1157	1215	1216 1220
	1266	1284	1332	1465 1478
	1573	1576	1621	1739
	1552	1744		
Alaron	1034	1063		
Albatron	1485			
Aleron	1643	1646	1581	1588
Amark	1550	1745		
Ambassador	1020	1597		
America Action	1522	1664	1699	
Ampro	1020	1581	1582	1586 1597
Anam	1653	1669		
	1708	1756	1757	
Anam National	1002	1096	1155	1191 1192
Aoc	1308	1314	1362	1372 1387
	1436	1440	1523	1531 1560
	1573	1576	1581	1739 1752
	1199			
Aomni	1041	1044	1046	1083 1086
Apex Digital	1111	1302	1361	1453
	1481			
Ascent	1181	1226		
Astar	1413			
Asus	1011	1020	1023	1027 1051
Audiovox	1065	1079	1124	1126 1184
	1241	1244	1252	1260 1263
	1286	1293	1294	1320 1363
	1380	1404	1530	1567 1597
	1608	1759		
	1314	1337		
Auria	1018			
Aventura	1286			
Axion	1597			
Baysonic	1015	1557		
Bell&Howell	1089	1136	1461	1714
BenQ	1483	1484		
Blue Light	1020	1597		
Bradford	1087			
Brillian				

11

Roksonic	1021	1024	1271	1284	1287
	1268	1280	1603	1605	1537
	1753				
Byd:sign	1134				
C & M	1034				
Candle	1002	1501	1545	1573	1576
	1629	1652	1729	1739	1746
Carnivale	1002	1739			
Carver	1007	1707			
Casio	1108				
CCE	1027				
Celera	1044				
Celebrity	1000	1555			
Centurion	1576				
Cetronic	1597				
Champion	1154				
Changhong	1044				
ChiMei	1498				
Cineral	1759				
Citizen	1002	1003	1008	1011	1213
	1214	1279	1284	1545	1570
	1573	1576	1589	1597	1602
	1626	1629	1643	1652	1729
	1739	1740	1746		
Clairtone	1531	1752			
Clarion	1020	1597			
Claris	1442				
Classic	1597				
Coby	1182	1202	1339	1341	1342
	1344	1346	1347	1348	1349
	1350	1351	1352	1353	1354
	1383	1422	1423	1432	1433
Commercial Solutions	1004	1166			
Concerto	1729	1576			
Contec	1020	1520	1531	1597	1701
	1752	1764			
Coronado	1643				
Craig	1020	1419	1597	1653	
Crosley	1000	1007	1707		
Crown	1003	1020	1597	1643	1646
Curtis	1106	1361	1139	1355	1371
	1399	1428	1434	1447	1450
Curtis Mathes	1002	1003	1004	1007	1008
	1012	1013	1015	1017	1023
	1025	1035	1102	1148	1210
	1297	1465	1557	1570	1573
	1576	1626	1643	1689	1707
	1709	1729	1739	1748	1759
	1767	1768			
Cxc	1597				
Daewoo	1003	1011	1015	1023	1027
	1029	1030	1210	1270	1279
	1454	1530	1567	1571	1572
	1575	1582	1585	1596	1597
	1602	1608	1614	1624	1625

