



# **ANDROID TABLET**

## Quick Start Manual

# Contents

|               |         |
|---------------|---------|
| English.....  | 01 ~ 13 |
| Deutsch.....  | 14 ~ 27 |
| Español.....  | 28 ~ 40 |
| Français..... | 41 ~ 54 |

\*Google, Android, Google Play and other marks are  
trademarks of Google LLC.

# Customer Services & Technical Support

Thank you for purchasing the XGODY product!  
Please believe in our perfect after-sales service.  
If there is any product problem, please contact us in time.

- > **Item NOT As Describe?**
- > **Item Damage or Defective?**
- > **Missing Items or accessories?**
- > **Problem with installation?**
- > **Any issues what so ever.....**

**Contact us before returning or bad review the item we will help you solve any issues.**

**Email us: [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)**


# Maintenances

- Please keep Device dry. Do not let equipment, battery charger contact water and vapor, or use wet hand to operate equipment or charger, Lest cause short-circuit, corrosion caused by equipment failure, and personnel.
- Don' t make equipment, battery and charger strongly impact or vibration. Lest cause equipment, battery and charger fault, fire or explosion.
- Don' t put this equipment, battery and charger in the too high or too low temperature region. Otherwise you may cause equipment, battery and charger fault, fire or explosion.
- Don' t hit, throw, acupuncture the Device, and avoid drop, extrusion, bending Device.
- Do not use unauthorized equipment and accessories, as the use of such items falls outside the scope of the company's warranty.


# Operational Guidance

## Charge the tablet


Please use a 5V/2A charge to charge the tablet.

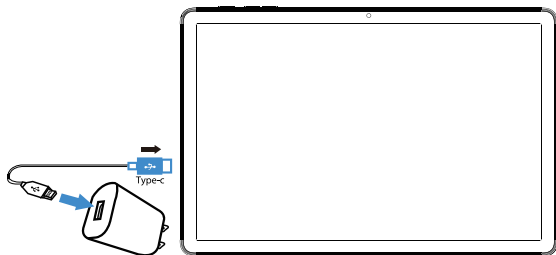

## Description

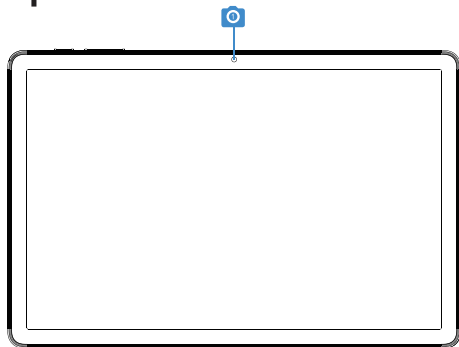


# Description

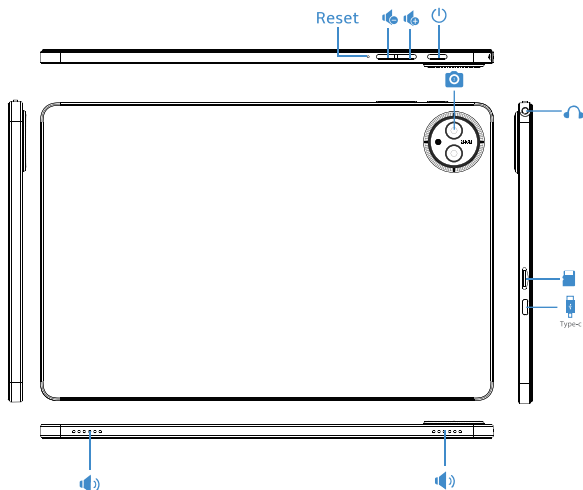


## Power on and Boot into Android





# Choose Your Language

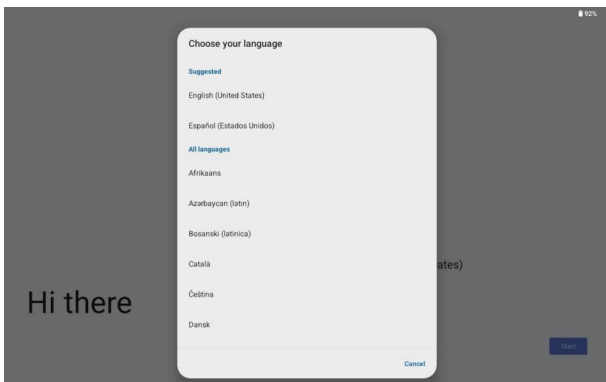


## Quickly Enter the Home Screen (Skip Settings)

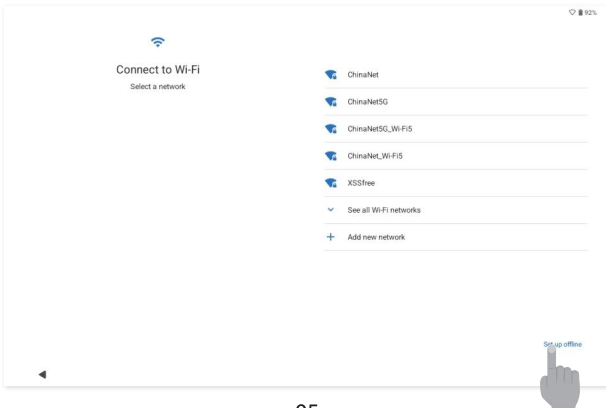

# Quickly Enter the Home Screen (Skip Settings)

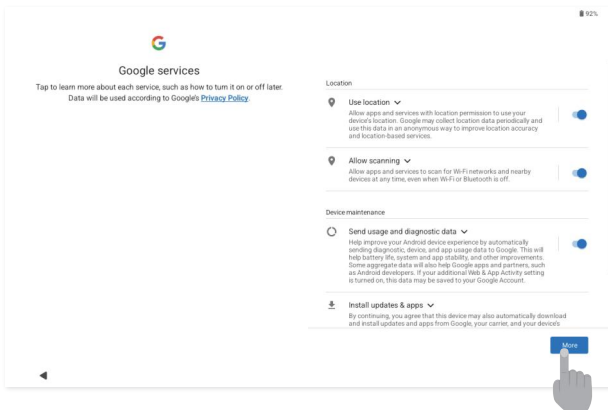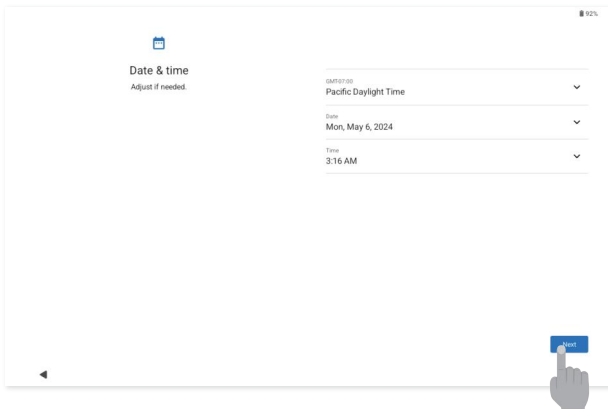

## Quickly Enter the Home Screen (Skip Settings)

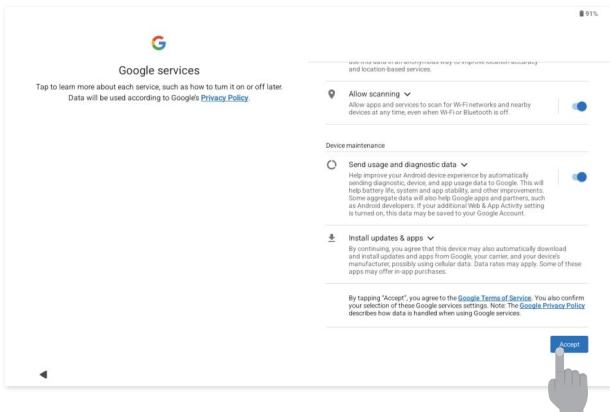

## Factory Reset Operation

Step: System-Reset options-Erase all data (factory reset)

## Setting the Display Language and Input Method

1. On your Android device, tap Settings.
2. Tap System → Languages → System Languages.
3. Tap Add a language and choose the language that you want to use.
4. Drag your language to the top of the list.


## Languages

Your system, apps, and websites use the first supported language from your preferred languages.

### Preferred language order

- |   |                                            |   |
|---|--------------------------------------------|---|
| 1 | English (United States)<br>System language | = |
| 2 | Español (Estados Unidos)                   | = |
| 3 | Deutsch (Deutschland)                      | = |

## Micro SD Card Installation

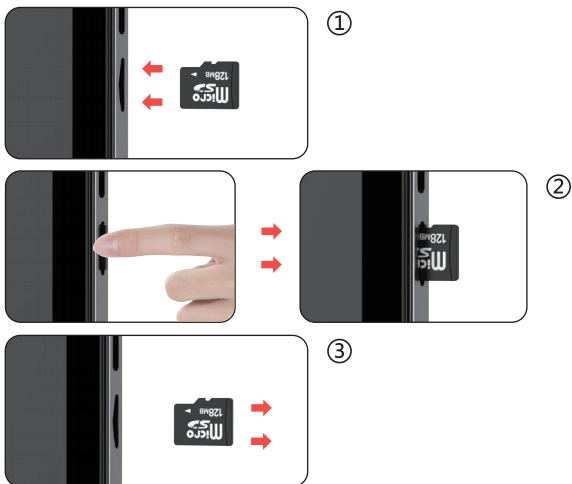


1. Place the microSD card with the metal contacts facing down and the tablet screen facing up. Then align the card slot and gently press the microSD card into the slot from left to right to secure it.
2. Use your fingernail to press slightly firmly along the edge of the microSD card, and the card will pop out.
3. After the microSD card is ejected, it can be pulled out along its edge.

## Connection with PC

### USB Connect

Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC.

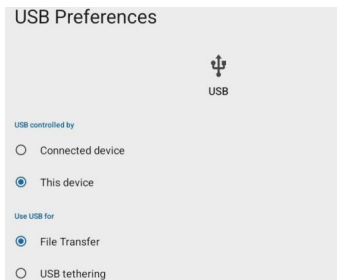

In load mode, you can copy or delete files on the device and on the memory card.

## Troubleshooting

### **Q1. The tablet doesn't power on.**

- ▲ Reboot your tablet after charging for 30 minutes;
- ▲ Press the power button to check if the tablet is in the Sleep Mode;
- ▲ Press and hold the power button for 7-8s to turn off the tablet, then reboot it;
- ▲ Press the Reset button with a pin to reboot the tablet.

### **Q2. The tablet doesn't charge.**

- ▲ Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port;
- ▲ Try another compatible USB cable and adapter.

### **Q3. Error message occurs during the operation.**

- ▲ Uninstall the App with the error message, then download and install again;
- ▲ Press the Reset button with a pin to reboot the tablet.

# Troubleshooting

## **Q4. The tablet cannot be detected by the computer.**

- ▲ Make sure the tablet is powered on;
- ▲ Try another USB cable;
- ▲ Try another USB port on the computer;
- ▲ Instead of Charge this device, choose Transfer files or Transfer photos (PTP) when connecting the tablet to the computer.

## **Q5. The tablet cannot connect to the Wi-Fi.**

- ▲ Make sure the Wi-Fi in your tablet is ON;
- ▲ Make sure you input the correct password when connecting the Wi-Fi;
- ▲ Restart the router
- ▲ Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the setting of the router
- ▲ Forget the current Wi-Fi, reset the router and connect the Wi-Fi again.

## **Q6. The storage space of the tablet is not enough.**

- ▲ Delete the Apps you don't use;
- ▲ Clear the cache of the Apps regularly;"Install an Micro SD card to expand the storage.

# FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



The symbol indicates DC voltage



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization. This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANGTECHNOLOGY CO.,LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://xgody.com/pages/doc>

## NOTES:

- 1.High Sound Pressure
- 2.Hearing Damage Risk
- 3.Do not listen at high volume levels for long periods.



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | NO | IS | LI | CH | TR |

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

# Kundendienst & Technischer Support

Vielen Dank für den Kauf der XGODY Produkt!  
Bitte glauben Sie an unsere perfekte After-Sales-Service. Wenn es irgendein Produktproblem gibt, kontaktieren Sie uns bitte in der Zeit.

- > **Item NICHT wie beschrieben?**
- > **Einzelteil beschädigt oder defekt?**
- > **Fehlende Artikel oder Zubehör?**
- > **Probleme mit der Installation?**
- > **Alle Probleme, die so jemals.....**

**Kontaktieren Sie uns vor der Rücksendung oder einer schlechten Bewertung Artikel helfen wir Ihnen bei der Lösung aller Probleme.**

Email us: [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)


# Wartung

- Bitte halten Sie das Gerät trocken. Lassen Sie das Gerät und das Batterieladegerät nicht mit Wasser und Dampf in Kontakt kommen und verwenden Sie keine feuchten Hände, um das Gerät oder das Ladegerät zu bedienen, um Kurzschlüsse, Korrosion durch Gerätefehlfunktionen und Personenschäden zu vermeiden.
- Machen Sie keine starken Stöße oder Vibrationen auf das Gerät, die Batterie und das Ladegerät. Um Fehler, Brände oder Explosionen des Geräts, der Batterie und des Ladegeräts zu vermeiden.
- Legen Sie dieses Gerät, die Batterie und das Ladegerät nicht in Bereiche mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur. Andernfalls könnten Sie Gerätefehler, Brände oder Explosionen verursachen.
- Schlagen Sie das Gerät nicht, werfen Sie es nicht, stechen Sie es nicht an und vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, zu quetschen oder zu verbiegen.
- Verwenden Sie keine nicht autorisierten Geräte und Zubehörteile, da diese sonst nicht in den Garantieumfang des Unternehmens fallen.


# Betriebsanleitung

## Das Tablet aufladen


Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Tablets ein 5V/2A-Ladegerät.

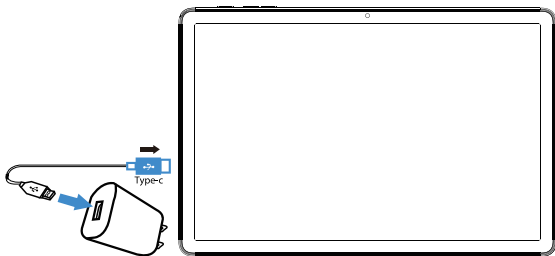


## Beschreibung

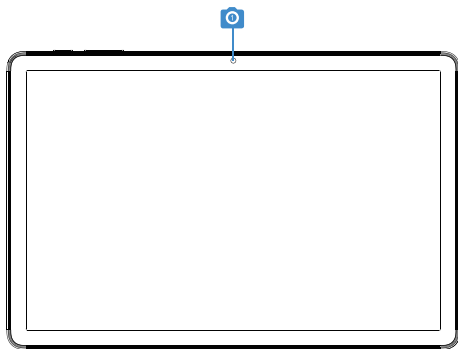


# Beschreibung

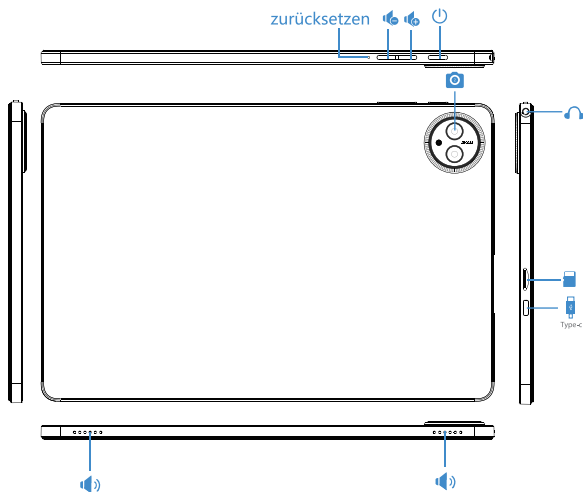


## Einschalten und Booten in Android

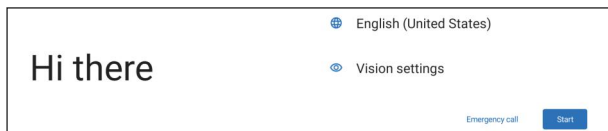



# Wählen Sie Ihre Sprache aus

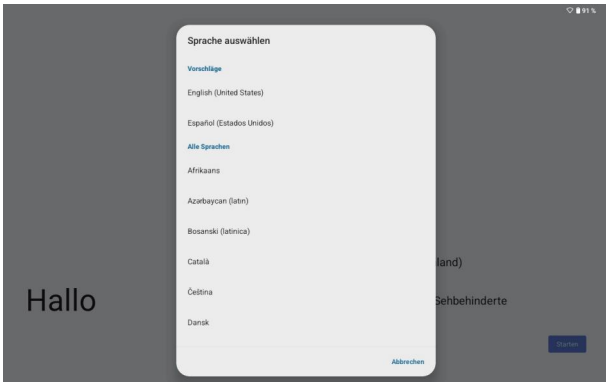

## Schnell zum Startbildschirm wechseln (Einstellungen überspringen)

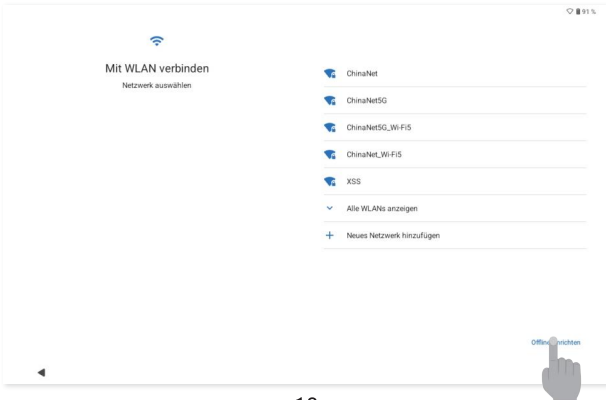

# Schnell zum Startbildschirm wechseln (Einstellungen überspringen)

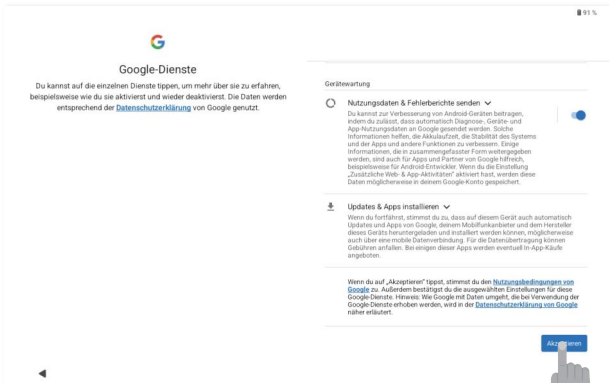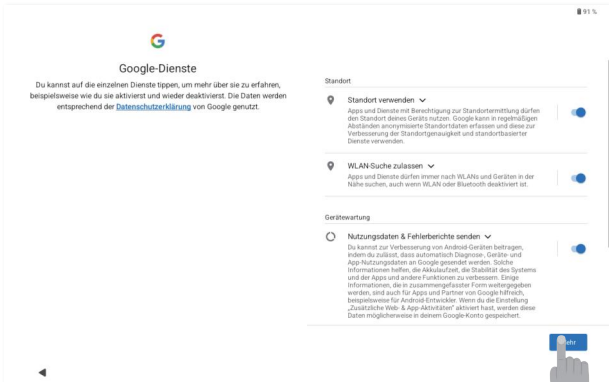


# Factory-Reset-Betrieb


Schritt: System-Optionen zum zurücksetzen- Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)

## Die Anzeigesprache und die Eingabemethode einstellen

1. Auf Ihrem Android-Gerät tippen Sie auf "Einstellungen".
2. Tippen Sie auf System → Sprachen → Systemsprachen.
3. Tippen Sie auf "Sprache hinzufügen" und wählen Sie die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
4. Ziehen Sie Ihre Sprache an die Spitze der Liste.

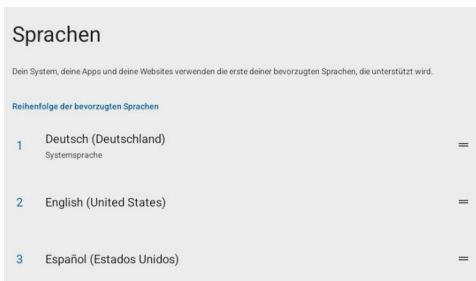

## Micro-SD-Karte Installation

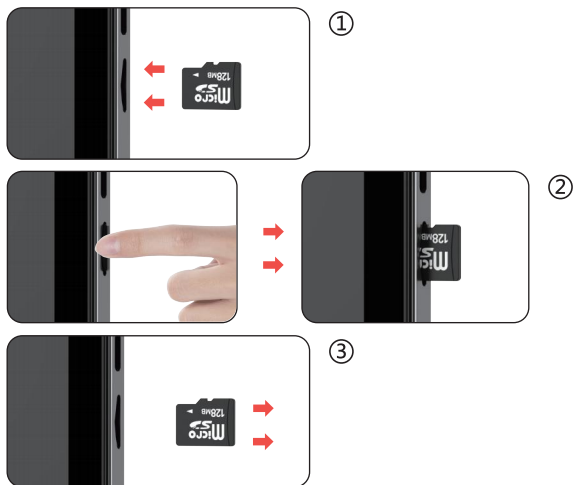

1. Legen Sie die microSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten und dem Tablet-Bildschirm nach oben. Richten Sie dann den Kartensteckplatz aus und drücken Sie die microSD-Karte vorsichtig von links nach rechts in den Steckplatz, um sie zu befestigen.

2. Verwenden Sie Ihren Fingernagel, um entlang des Randes der microSD-Karte leicht fest zu drücken, und die Karte wird herauskommen.
3. Nachdem die microSD-Karte ausgeworfen wurde, kann sie entlang ihres Randes herausgezogen werden.

## Verbindung Mit Dem PC

### USB-Verbindung

Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Gerät mit dem PC zu verbinden. Das Gerät wird ein USB-Verbindungsfenster öffnen. Klicken Sie auf "USB-Speicher einschalten", um eine Verbindung zum PC herzustellen.



Im Lademodus können Sie Dateien auf dem Gerät und der Speicherkarte kopieren und löschen.

## Fehlerbehebung

### **Q1. Das Tablet lässt sich nicht einschalten.**

- ▲ Starten Sie Ihr Tablet neu, nachdem es 30 Minuten lang aufgeladen wurde;
- ▲ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zu überprüfen, ob das Tablet sich im Ruhezustand befindet;
- ▲ Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 7-8 Sekunden lang, um das Tablet auszuschalten, und starten Sie es dann neu;
- ▲ Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem dünnen Stift die Reset-Taste, um das Tablet neu zu starten.

### **Q2. Das Tablet lädt nicht auf.**

- ▲ Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß in den Ladeanschluss eingesteckt ist;
- ▲ Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen USB-Kabel und Adapter.

# Fehlerbehebung

## **Q3. Während des Betriebs tritt eine Fehlermeldung auf.**

- ▲ Deinstallieren Sie die App mit der Fehlermeldung, laden Sie sie erneut herunter und installieren Sie sie erneut;
- ▲ Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem dünnen Stift die Reset-Taste, um das Tablet neu zu starten.

## **Q4. Das Tablet wird vom Computer nicht erkannt.**

- ▲ Stellen Sie sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist;
- ▲ Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel;
- ▲ Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus;
- ▲ Statt "Dieses Gerät aufladen" wählen Sie "Dateien übertragen" oder "Fotos übertragen (PTP)", wenn Sie das Tablet mit dem Computer verbinden.

# Fehlerbehebung

## **Q5. Das Tablet kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.**

- ▲ Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Tablet eingeschaltet ist;
- ▲ Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingeben, wenn Sie sich mit dem WLAN verbinden;
- ▲ Starten Sie den Router neu;
- ▲ Stellen Sie sicher, dass keine Filtereinstellungen oder Geräteverbindungseinschränkungen in den Einstellungen des Routers vorhanden sind;
- ▲ Vergessen Sie das aktuelle WLAN, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie das WLAN erneut.

## **Q6. Der Speicherplatz des Tablets reicht nicht aus.**

- ▲ Löschen Sie die Apps, die Sie nicht verwenden;
- ▲ Löschen Sie regelmäßig den Cache der Apps.  
Installieren Sie eine Micro-SD-Karte, um den Speicher zu erweitern.

--- Das Symbol zeigt Gleichspannung an



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden und so die Umweltauswirkungen zu minimieren. Der Benutzer hat die Möglichkeit, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation zu übergeben. Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://xgody.com/pages/doc>

HINWEISE:



1. Hoher Schalldruck.
2. Risiko von Hörschäden.
3. Hören Sie nicht über lange Zeiträume mit hoher Lautstärke.



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | NO | IS | LI | CH | TR |

In allen EU-Mitgliedstaaten ist der Betrieb im Frequenzbereich 5150-5250 MHz auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

# Servicios al cliente y soporte técnico

Gracias por comprar el producto XGODY! Por favor, crea en nuestro perfecto servicio post-venta. Si hay algún problema con el producto, por favor contáctenos a tiempo.

- > **¿El producto no es como lo describen?**
- > **¿Artículo dañado o defectuoso?**
- > **¿Faltan artículos o accesorios?**
- > **¿Problemas con la instalación?**
- > **Cualquier problema .....**

**Contáctenos antes de regresar o revisar mal el artículo, le ayudaremos a resolver cualquier problema.**

**Correo electrónico: [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)**


# Mantenimientos

- Mantenga el dispositivo seco. No permita que el equipo o el cargador de batería entren en contacto con agua y vapor, ni use las manos mojadas para operar el equipo o el cargador, para evitar cortocircuitos, corrosión causada por fallas del equipo y daños al personal.
- No haga que el equipo, la batería y el cargador sufran fuertes impactos o vibraciones. Para no causar fallas en el equipo, la batería y el cargador, incendio o explosión.
- No coloque este equipo, batería y cargador en una región con temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. De lo contrario, puede provocar fallos en el equipo, la batería y el cargador, incendio o explosión.
- No golpee, arroje ni aplique acupuntura al dispositivo y evite dejarlo caer, extruirlo o doblarlo.
- No utilice equipos y accesorios no autorizados, ya que el uso de dichos elementos está fuera del alcance de la garantía de la empresa.


# Orientación Operativa

## Cargar la Tableta


Utilice un cargador de 5 V/2 A para cargar la tableta.

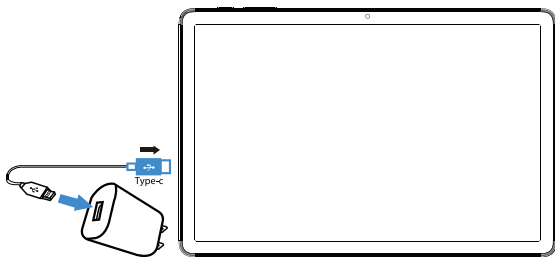

## Descripción

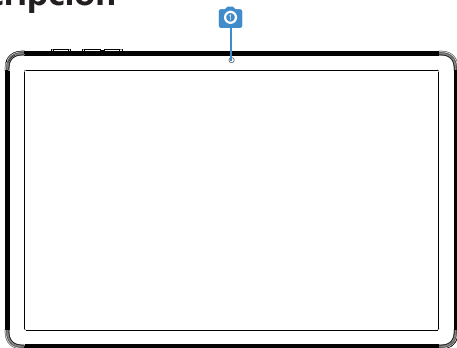


# Descripción

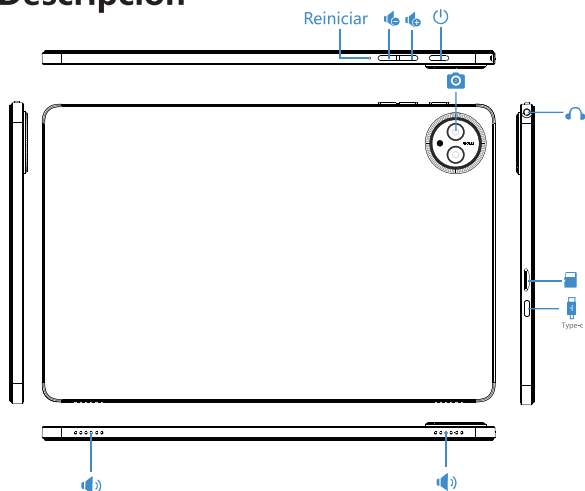


## Encienda e Inicie Android





# Elige tu Idioma

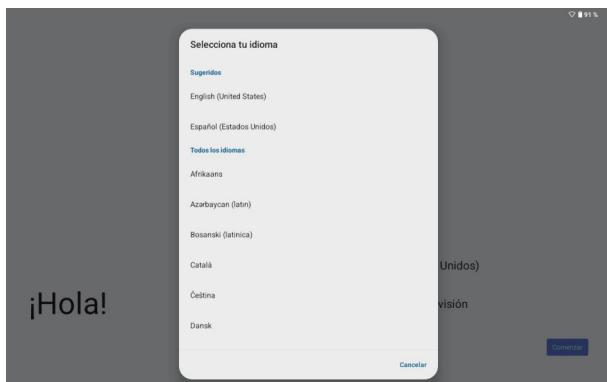

## Ingresa Rápidamente a la Pantalla de Inicio (Omitir Configuración)

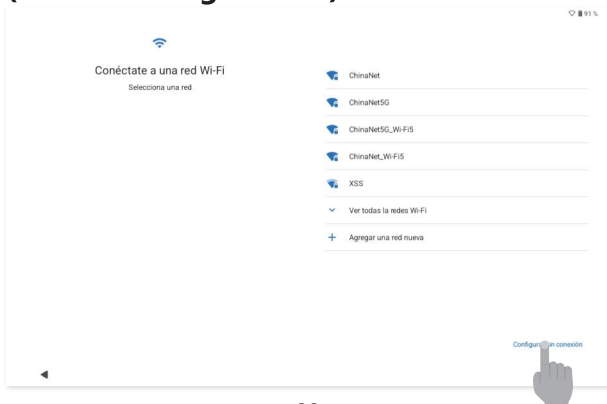

# Ingrese Rápidamente a la Pantalla de Inicio (Omitir Configuración)

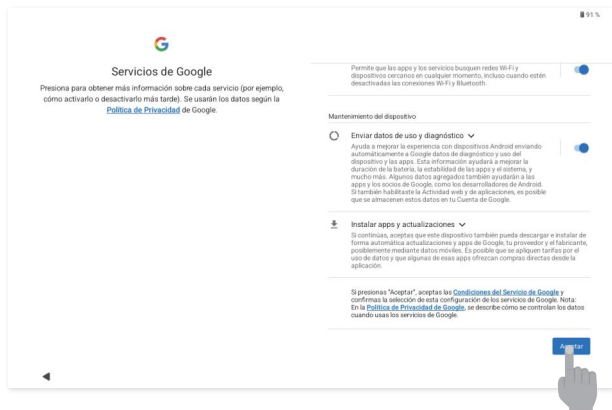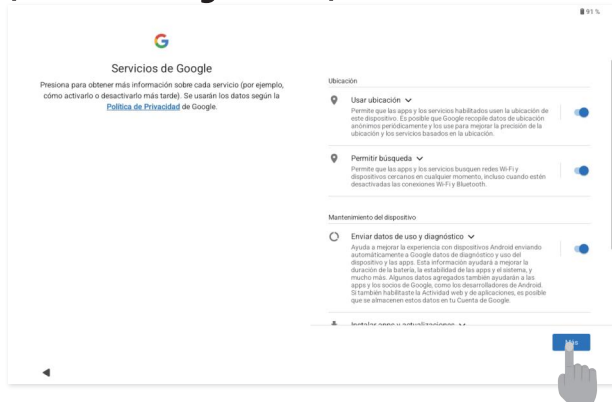

# Operación de Restablecimiento de Fábrica

Paso: Sistema - Restablecimiento - Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)

## Configuración Del Idioma de Visualización y Del Método de Entrada

1. En su dispositivo Android, toque Configuración.
2. Toca Sistema → Idiomas → Idiomas del sistema.
3. Toca Agregar un idioma y elige el idioma que desees usar..
4. Arrastra tu idioma a la parte superior de la lista.


### Idiomas

El sistema, las apps y los sitios web usan el primer idioma compatible de entre los preferidos.

#### Orden de idiomas preferidos

- |   |                                                |   |
|---|------------------------------------------------|---|
| 1 | Español (Estados Unidos)<br>Idioma del sistema | = |
| 2 | Deutsch (Deutschland)                          | = |
| 3 | English (United States)                        | = |

## La Instalación de la Tarjeta MicroSD

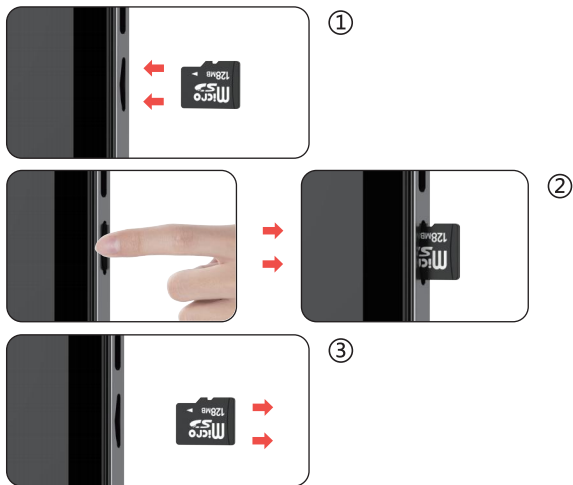

1. Coloque la tarjeta microSD con los contactos metálicos hacia abajo y la pantalla de la tableta hacia arriba. Luego, alinee la ranura de la tarjeta y presione suavemente la tarjeta microSD en la ranura de izquierda a derecha para asegurarla.
2. Utilice su uña para presionar ligeramente a lo largo del borde de la tarjeta microSD, y la tarjeta saldrá.

3.Después de que la tarjeta microSD se haya expulsado, se puede sacar a lo largo de su borde.

## Conexión Con PC

### Conexión USB

Utilice el cable USB para conectar el dispositivo a la PC; en el dispositivo aparecerá la ventana de conexión USB, haga clic en Activar almacenamiento USB para conectarse a la PC.



Im Lademodus können Sie Dateien auf dem Gerät und der Speicherkarte kopieren und löschen.

# Solución de problemas

## **Q1. La tableta no enciende.**

- ▲ Reinicie su tableta después de cargarla durante 30 minutos;
- ▲ Presione el botón de encendido para verificar si la tableta está en modo de suspensión;
- ▲ Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 7-8s Sekunden lang, um das Tablet auszuschalten, und starten Sie es dann neu;
- ▲ Presione el botón Restablecer con un alfiler para reiniciar la tableta.

## **Q2. La tableta no carga.**

- ▲ Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado al puerto de carga;
- ▲ Pruebe con otro cable y adaptador USB compatibles.

## **Q3. Aparece un mensaje de error durante la operación.**

- ▲ Desinstale la aplicación con el mensaje de error, luego descárguela e instálela nuevamente;
- ▲ Presione el botón Restablecer con un alfiler para reiniciar la tableta.

# Solución de problemas

## **Q4. La tableta no puede ser detectada por la computadora..**

- ▲Asegúrese de que la tableta esté encendida;
- ▲Prueba con otro cable USB;
- ▲Pruebe con otro puerto USB en la computadora;
- ▲En lugar de Cargar este dispositivo, elija Transferir archivos o Transferir fotos (PTP) cuando conecte la tableta a la computadora.

## **Q5. La tableta no puede conectarse al Wi-Fi.**

- ▲Asegúrese de que el Wi-Fi de su tableta esté ENCENDIDO;
- ▲Asegúrese de ingresar la contraseña correcta al conectar el Wi-Fi;
- ▲Reinicie el enrutador;
- ▲Asegúrese de que no haya ninguna configuración de filtro o limitación de conexión del dispositivo en la configuración del enrutador;
- ▲Olvídese del Wi-Fi actual, reinicie el enrutador y vuelva a conectar el Wi-Fi.

# Solución de problemas

## Q6. El espacio de almacenamiento de la tableta no es suficiente.

- ▲ Elimina las aplicaciones que no usas;
- ▲ Borra el caché de las aplicaciones con regularidad; "Instale una tarjeta Micro SD para ampliar el almacenamiento.

--- El símbolo indica voltaje de corriente continua



RECYCLING

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto debe manejarse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente. Este producto se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Declaración de conformidad con la UE: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Una copia de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en línea en <https://xgody.com/pages/doc>

### NOTAS:



1. Alta presión sonora.
2. Riesgo de daño auditivo.
3. No escuche a niveles de volumen alto durante períodos prolongados.



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | NO | IS | LI | CH | TR |

En todos los estados miembros de la UE, el uso de la banda de 5150-5250 MHz está restringido únicamente al uso en interiores.

# Service client et Support technique

Merci d'avoir acheté le produit XGODY ! Nous vous garantissons un service après-vente impeccable. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter.

- > **L'article n'est PAS conforme à la description ?**
- > **Article endommagé ou défectueux ?**
- > **Articles ou accessoires manquants ?**
- > **Problème d'installation ?**
- > **Quel que soit le problème...**

**Contactez-nous avant de retourner ou de donner une mauvaise évaluation de l'article, nous vous aiderons à résoudre tout problème.**

**Envoyez-nous un e-mail : [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)**


# Maintenances

- Veuillez garder l'appareil au sec. Ne laissez pas l'équipement et le chargeur de batterie entrer en contact avec l'eau et la vapeur, et n'utilisez pas l'équipement ou le chargeur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un court-circuit, une corrosion due à une défaillance de l'équipement ou à une intervention humaine.
- Évitez de soumettre l'équipement, la batterie et le chargeur à des chocs violents ou à des vibrations. Cela pourrait provoquer une panne, un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas cet appareil, la batterie et le chargeur dans une zone où la température est trop élevée ou trop basse. Vous risqueriez de provoquer une panne, un incendie ou une explosion.
- Ne pas jeter, écraser ou endommager l'appareil et éviter de le laisser tomber, de l'extruder ou de le plier.
- N'utilisez pas d'équipements et d'accessoires non autorisés, car l'utilisation de tels articles n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'entreprise.


# Orientation opérationnelle

## Charger la tablette


Veuillez utiliser un chargeur 5V/2A pour charger la tablette.

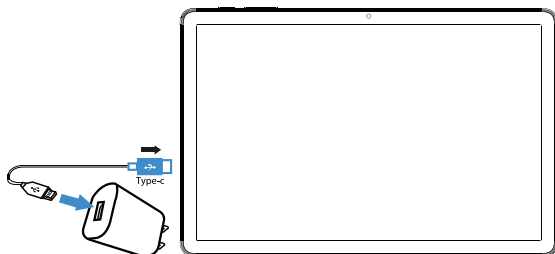

## Description

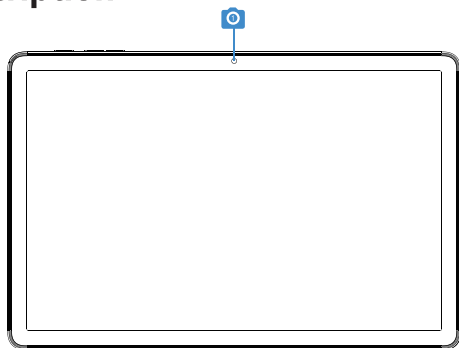


# Description

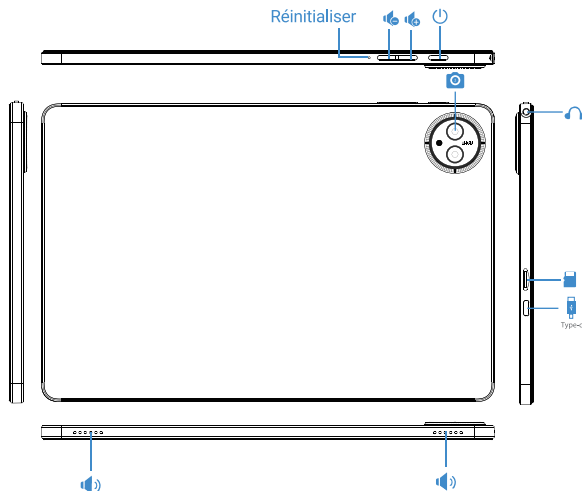


## Allumez et démarrez Android





# Choisissez votre langue

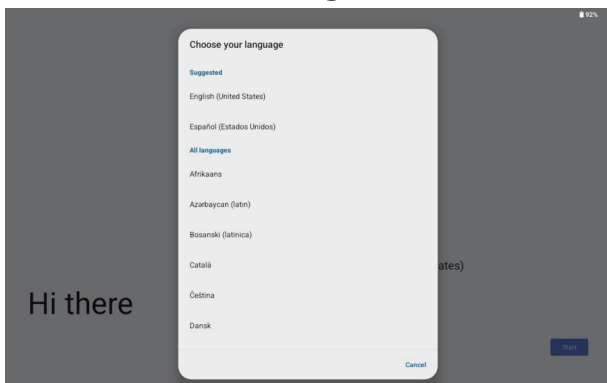


## Accédez rapidement à l'écran d'accueil (ignorez les paramètres)

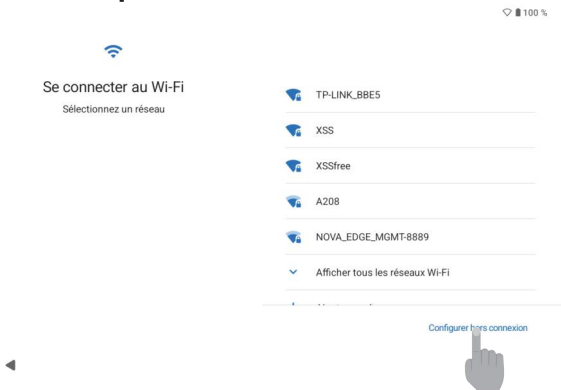

# Accédez rapidement à l'écran d'accueil (ignorez les paramètres)

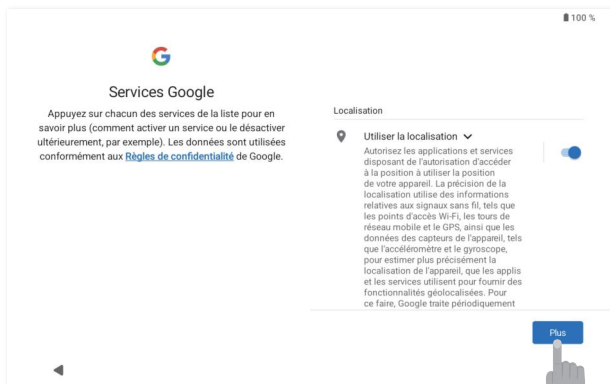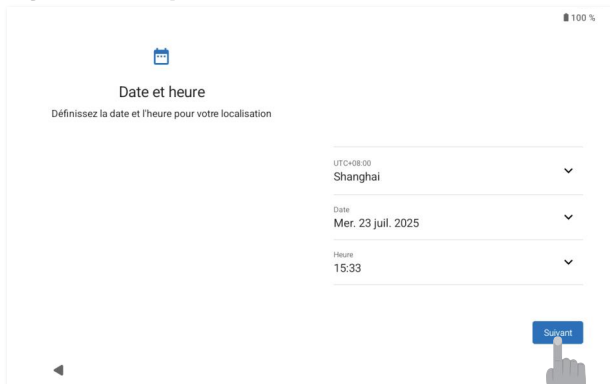

## Accédez rapidement à l'écran d'accueil (ignorez les paramètres)

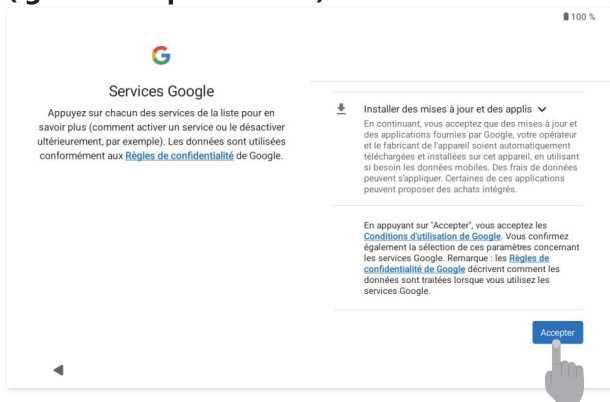

## Opération de réinitialisation d'usine

Étape : Système - Options de réinitialisation - Effacer toutes les données(réinitialisation d'usine)

## Définition de la langue d'affichage et de la méthode de saisie

1. Sur votre appareil Android, appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Système → Langues → Langues système.
3. Appuyez sur Ajouter une langue et choisissez celle que vous souhaitez utiliser.
4. Faites glisser votre langue en haut de la liste.

# Langues

Votre système, vos applis et vos sites Web utilisent la première vos langues préférées.

Ordre de préférence des langues

1 Français (France)

Langue du système

+ Ajouter une langue

Autres préférences

## Installation de la carte Micro SD



①



②



③

1. Placez la carte microSD, contacts métalliques vers le bas et écran de la tablette vers le haut. Alignez ensuite l'emplacement de la carte et appuyez doucement sur la carte microSD pour la fixer.
2. Utilisez votre ongle pour appuyer légèrement et fermement le long du bord de la carte microSD et la carte sortira.
3. Une fois la carte microSD éjectée, elle peut être retirée le long de son bord.

## Connexion avec un PC

### Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter l'appareil au PC, l'appareil affichera la fenêtre de connexion USB, cliquez sur Activer le stockage USB pour vous connecter au PC.



En mode chargement, vous pouvez copier ou supprimer des fichiers sur l'appareil et sur la carte mémoire.

## Dépannage

### **Q1. La tablette ne s'allume pas.**

- ▲ Redémarrez votre tablette après 30 minutes de charge ;
- ▲ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille ;
- ▲ Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 7 à 8 secondes pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ;
- ▲ Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour redémarrer la tablette.

### **Q2. La tablette ne se charge pas.**

- ▲ Assurez-vous que le câble USB est correctement branché sur le port de charge ;
- ▲ Essayez un autre câble et adaptateur USB compatibles.

### **Q3. Un message d'erreur apparaît pendant l'opération.**

- ▲ Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez-la et installez-la à nouveau ;
- ▲ Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour redémarrer la tablette.

## **Dépannage**

### **Q4. La tablette ne peut pas être détectée par l'ordinateur.**

- ▲ Assurez-vous que la tablette est sous tension ;
- ▲ Essayez un autre câble USB ;
- ▲ Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ;
- ▲ Au lieu de charger cet appareil, choisissez Transférer des fichiers ou Transférer des photos (PTP) lors de la connexion de la tablette à l'ordinateur.

## **Q5. La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi.**

- ▲ Assurez-vous que le Wi-Fi de votre tablette est activé ;
- ▲ Assurez-vous de saisir le mot de passe correct lors de la connexion au Wi-Fi ;
- ▲ Redémarrez le routeur
- ▲ Assurez-vous qu'il n'y a pas de paramètre de filtre ou de limitation de connexion de périphérique dans les paramètres du routeur
- ▲ Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez-vous au Wi-Fi.

## **Q6. L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.**

- ▲ Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ;
- ▲ Videz régulièrement le cache des applications ;
  - « Installez une carte Micro SD pour étendre le stockage.

Déclaration de conformité UE : SHEN ZHEN XIN SHENG SHANGTECHNOLOGY CO.,LTD déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <https://xgody.com/pages/doc>

## REMARQUES :



1. Pression acoustique élevée
2. Risque de dommages auditifs
3. N'écoutez pas à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | NO | IS | LI | CH | TR |

Dans tous les États membres de l'UE, l'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.



Manufacturer/Exporter: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG  
TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Production Site: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan  
Avenue, Xinhe Community, Fucheng  
Street, Longhua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, China  
Zip Code: 518000  
Phone: +86 13048907387  
E-mail: support@xgody.com  
Official Website: www.xgody.com  
Facebook ID: @xgodyofficial



www.xgody.com



XGODY-Youtube



Company : APEX CE SPECIALISTS LIMITED  
Address: 6F East Union Street, Manchester,  
England, M16 9AE  
Contact: Wells  
Tel : +441616371080  
E-Mail: Info@apex-ce.com



Company : Apex CE Specialists GmbH  
Address: Grafenberger Allee 277, 40237  
Düsseldorf, DE  
Contact: Wells Yan  
Tel : +4921312066043  
E-Mail: Info@apex-ce.com



MADE IN CHINA

# Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



Le symbole indique la tension continue



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a la possibilité de confier son produit à un organisme de recyclage compétent. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.