


OLIGHT

USER MANUAL

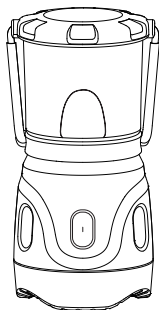

Olantern

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

NOTICE

The Olantern battery indicator is motion-sensitive. The indicator will fade on and off in green, yellow, or red to indicate a high, medium, or low battery level when you move the Olantern. After seven seconds with no motion, the indicator will turn off.




DANGER

- DO NOT throw the light directly into human eyes, which may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the Olantern that is on. The generated heat can cause burning or even unpredictable disasters.
- Keep it out of reach of children.

WARNING

- DO NOT immerse the Olantern in water.

IN THE BOX



Olantern



USB Magnetic Charging Cable



Flaming LED Module



Microfiber Cleaning Cloth

FEATURES:

- Featuring two interchangeable LED modules, the Olantern allows you to switch between standard white light or an ambient flickering flame.
- The high-performance LED combined with transparent cover ensures an even, steady 360° light distribution.
- Powered by four 3.7V 1900mAh lithium-ion batteries, it is rechargeable via MCC3 and runs up to 80 hours.
- The reliable hanging hook and stable base make carrying, storing and decorating super handy.
- The battery indicator around the button is motion-sensitive, fading on and off to help locate your lantern in the darkness.

CONTENTS

(EN) English	01	(RO) Romanesc.	06
(CHS) 简体中文	01	(JP) 日本語	07
(FI) Finnish	02	(TH) ไทย	08
(NO) Norwegian.	02	(FR) Français	08
(SV) Swedish	03	(BG) български	09
(PL) Polska	03	(IT) Italia	10
(DE) Deutsch	04	(NED) Netherlands	10
(HU) Magyarország	04	(SK) Slovenský jazyk	11
(RU) Русский	05	(UA) Ukrainian	11
(ES) Español	06		

SPECIFICATIONS

HIGH	MED	LOW	Flaming LED
360 lumens	120 lumens	30 lumens	1 lumen
6.5h	20h	75h	80h
1.0m	IPX4	(H)5.37*(D)2.60in (H)136.3*(D)66mm	12.24oz/347g

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - Magnetic charging connector, length: 1.2m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	1.5A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Charge indication	Red : charging Green: full (over 95%) or disconnected with Olantern
Time to fully charge	7 hours (For reference only. When the USB power source is insufficient to provide 8W power capacity, the charging time will be longer)

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the button to turn the Olantern ON/OFF. The Olantern would return to the previously memorized setting when it is on.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the Olantern is on with the White Light LED Module, press and hold the button and the Olantern would start from the present brightness level, automatically cycle through low, medium, and high setting. As for the Flaming LED Module, the brightness is fixed and cannot be changed.

LOCKOUT/UNLOCK: When the Olantern is off, press and hold the button, it will enter the Lockout mode after staying in the low setting for a while. Under the lockout mode, when single click the button, the red indicator around the button will be on to signal that the Olantern is in lockout mode. To unlock it, keep holding the button until the Low mode is on again.

(CHS) 简体中文


操作说明

开/关机: 单按按键开机/关机, 关机记忆档位, 开机时打开上次关闭时的亮度。


改变亮度: 只适用于白光模组, 开机后, 长按按键从当前档位按“低亮→中亮→高亮→低亮→中亮...”顺序依次循环。火焰灯模组只有一个低亮档位, 使用火焰灯模组时, 长按按键无效。

锁键与解锁: 关机状态下长按按键, 直至低亮档先开启然后熄灭, 产品即进入锁键状态。锁键后单击按键无效, 按键光环呈红色提示已锁键, 再次长按按键可解锁。


PRODUCT OVERVIEW

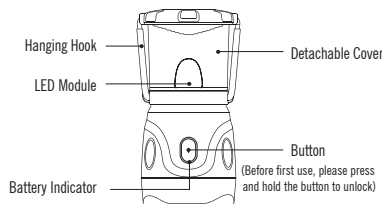

BATTERY LEVEL INDICATOR

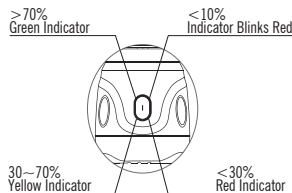


CHARGING

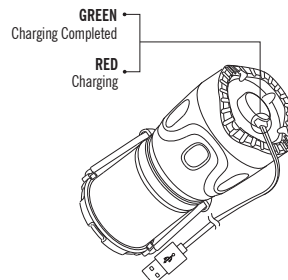


- * Before first use please fully charge the product.
- * Connect the magnetic USB end of the charging cable (MCC3) to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port (best charging efficiency with more than 8W USB power source). The red indicator means charging, green indicator means charging completed (battery power > 95%).
- * Only charge with standard MCC3, not compatible with other MCC.

LED MODULE REPLACEMENT:

Turn off the Olantern. Unscrew the cover as guided by the "OPEN" mark on the upper cap and remove it. Turn around the LED module anticlockwise and remove it from the base. Fetch another module and screw it onto the base. Reinstall the cover. If the LED module is not put in place, the indicator around the button will have no response and the product won't work when you turn on the Olantern.

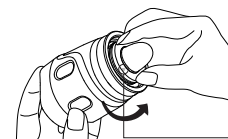

Safety Precaution:
Before replacing the LED module, please turn off the Olantern for a while to allow it to cool.

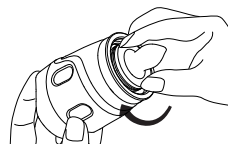

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJE:

ON/OFF: Paina virtanappia kerran kytkääksesi lyhdyn päälle tai pois. Lyhty muistaa viimeksi käytetyn valotehon kun kytket sen päälle.

VALOTEHON VAHTAMINEN: Kun lyhtyn on asennettu valokaisen valon LED-moduuli, paina ja pidä virtanappia pohjassa. Lyhdyn kirkkaus vaihtuu automaattisesti rullaten läpi valotehot low, medium ja high. Kun lyhtyn on asennettu liekehtivä LED-moduuli, valotehoa ei voi vaihtaa.

LUKITSEMINEN/AVAAMINEN: Kun lyhty on pois päältä, paina ja pidä virtanappia pohjassa. Lyhdyn näppäinlukko aktivoituu kun low valoteho sammuu. Kun näppäinlukko on asetettu ja painat virtanappia kerran, punainen valo syyty virtanapin ympärille. Tämä viestii, että lyhty on näppäinlukossa. Näppäinlukko aukeaa painamalla virtanappia pohjassa, kunnes low valoteho on päällä.

(NO) Norwegian

BRUKERINSTRUKSJONER

PÅ/AV: Enkelt klikk på knappen for å skru lanternen på/av. Lanternen vil skru seg på med innstillingene som ble brukt før den ble skrudd av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lanternen er på med den hvite LED-modulen, trykk og hold knappen, og lanternen vil vekse mellom de forskjellige lysstyrkene: low, medium og high. Med flamme-LED-modulen kan man ikke endre lysstyrken.

KNAPPELÅS: Når lanternen er avskrudd, hold inne knappen og lanternen aktiverer

knappelåsen etter å ha aktivert «low» lysstyrke en stund. Enkeltklikk på knappen og den røde indikatoren rundt knappen vil vise at knappelåsen er aktivert. For å deaktivere knappelåsen, hold knappen inne og «low-modus» vil være aktivert.

(SV) Swedish

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

PÅ OCH AV: Ett enkelt tryck på strömbrytaren tändar och släcker lyktan. Lyktan kommer ihåg senaste memorerade effektläget.

ÄNDRA LJUSSTYRKAN: När lyktan lyser med vitt sken så kan effektläget ändras genom att trycka och hålla knappen intryckt, bländring börjar från nuvarande effektläge och sedan genom låg, medel samt hög. Den flammende ljusmodulen avger endast fast sken.

KNAPPLÅS PÅ OCH AV: När lyktan är avstängd, tryck och håll knappen intryckt, lampen tänds då på lågt effektläge därefter aktiveras knapplåset. Om man trycker på lyktans knapp då knapplåset är aktiverat så tänds en röd lampa som indikerar att knapplåset är aktivt. För att låsa upp lampen så trycker du och håller knappen intryckt tills lampen tänds på lågt effektläge igen.

(PL) Polska

UŻYTKOWANIE

WL/WYL: Pojedyncze kliknięcie włącz/wyłącza latarnię. Po włączeniu latarnia włącza się w ostatnio zapamiętanym trybie.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Gdy latarnia z modulem "Białego światła LED" jest włączona, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje przejście pomiędzy trybami: niskim,

średnim i wysokim. Jeżeli chodzi o modul "Emitujący płomień i LED" to jasność jest stała i nie można jej zmienić.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: W momencie kiedy latarnia jest wyłączona, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje zablokowanie latarni. Latarnia na krótką chwilę wejdzie w tryb niski a wskaźnik wokół przycisku zaświeci się na czerwono. W celu odblokowania należy wcisnąć i przytrzymać przycisk do momentu włączenia się trybu niskiego.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

AN/AUS: Schalter drücken, um Laterne an- oder auszuschalten. Die Laterne wird im letzten gewählten Modus eingeschaltet.

HELLIGKEIT EINSTELLEN: Ist das LED Modul mit weißem Licht aktiv, wird durch gedrückt halten des Schalters automatisch zwischen den Modi niedrig, mittel und hoch gewechselt. Die Helligkeit des Flammenmoduls ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

SPERREN/ENTSPERREN: Zum Sperren den Schalter im ausgeschalteten Zustand gedrückt halten bis sich die Laterne kurz in den niedrigen Modus ein- und dann wieder ausschaltet. Im gesperrten Zustand leuchtet der Bereich um den Schalter kurz rot auf, wenn der Schalter betätigt wird. Durch gedrückt halten des Schalters wird die Laterne entsperrt und im niedrigen Modus gestartet.

(HU) Magyarország

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

BE/KI: A gomb egyszeri megnyomásával kapcsolható BE/KI a lámpa. Bekapcsoláskor a

lámpa a korábban elemeltett beállításra áll.

A FÉÉNYERŐ MEGVÁLTOZTATÁSA: Ha a lámpa a fehér fényű LED modulval van ellátva, agomb nyomva tartásakor a lámpa az aktuális fényerőfokozatról indulva automatikusan végigkapsol az alacsony, közepes és erős fokozatokon. A lángyelv LED modulal szerelt lámpa fényereje fix, így nem változtatható meg.

LEZÁRÁS/FELODÁS: A kikapcsolt lámpán tartsa nyomva a gombot. Ekkor a lámpa lezár állapotra áll, miután egy rövid ideig alacsony fényerőfokozaton világított. A lezárt állapotban lévő lámpa gombjának egyszeri megnyomásakor a gomb körül világító vörös fény jelzi, hogy a lámpa le van zárva. A feloldáshoz tartsa nyomva a gombot mindaddig, amíg a lámpa alacsony fényerőfokozattal be nem kapcsol.

(RU) Русский

Инструкция

Вкл./выкл.: один раз нажмите на кнопку для включения/выключения фонаря. При включении, фонарь вернется в ранее сохраненный режим.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарь включен в режиме белого света, нажмите и удерживайте кнопку смены режимов, фонарь автоматически переключит режимы, начиная с текущего, низкий - средний - высокий. В режиме Flaming света режим один.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку, фонарь

05

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Houd de schakelaar ingedrukt wanneer de lantaarn uit staat. De lantaarn blijft even aan in LOW stand en wordt daarna vergrendeld. De schakelaar brandt rood als de lamp is vergrendeld. Beëindig de vergrendeling door de zijkenschakelaar vast te houden totdat de lantaarn weer aan gaat op LOW stand.

(SK) Slovenský jazyk

AKO PRACOVÁŤ

ON / OFF: Jedným kliknutím zapnete / vypnete lampu. Keď je lampáš zapnutý, vráti sa do predtým zapamätaného nastavenia.

ÚROVEŇ ZMENY JASU: Keď je lampáš zapnutý pomocou modulu LED bieleho svetla, stlačte a podržte tlačidlo a lampá sa spustí od súčasnej úrovne jasú, automaticky cyklicky prechádza nastavením nízkej, strednej a vysokej hodnoty. Pokiaľ ide o modul Flaming LED, jas je nemenný a nedá sa zmeniť.

ZAMKNUTIE/ ODOMKNUTIE: Keď je lampá vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo, lampáš prejde do režimu uzamknutia po chvíli, keď zostane na chvíľu v nízkej polohe. V režime uzamknutia sa po jednom kliknutí na tlačidlo rozsvieti červený indikátor okolo tlačidla, ktorý signalizuje, že svetidlo je v režime uzamknutia. Ak ju chcete odomknúť, držte stlačené tlačidlo, až kým sa režim Low znova nezapne.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ON / OFF: натисніть один раз кнопку, щоб увімкнути/вимкнути ліхтар.

11

перейдет в режим блокировки пока не включится низкий режим. В режиме блокировки, при однократном нажатии на кнопку загорится красный индикатор. Чтобы разблокировать фонарь, нажмите и удерживайте кнопку, пока не включится низкий режим.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDIDO / APAGADO: Haga clic en el botón para encender / apagar la linterna. La linterna volverá a la configuración previamente memorizada cuando esté encendida.

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida con el módulo LED de luz blanca, presione y mantenga presionado el botón y la linterna comenzará desde el nivel de brillo actual, automáticamente pasará por los ajustes bajo, medio y alto. En cuanto al módulo LED llameante, el brillo es fijo y no se puede cambiar.

BLOQUEO / DESBLOQUEO: Cuando la linterna esté apagada, presione y mantenga presionado el botón, la linterna entrará en el modo de bloqueo después de permanecer en la configuración blanca por un tiempo. En el modo de bloqueo, al hacer clic en el botón, el indicador rojo alrededor del botón se encenderá para indicar que la linterna está en modo de bloqueo. Para desbloquearlo, mantenga pulsado el botón hasta que vuelva a activar el modo Bajo.

(RO) Romanes

MOD OPERARE

06

При увімкненні ліхтар повернуться до запам'ятовуваного раніше режиму.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтар з світлодіодним модулем білого кольору увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку. Починаючи з поточного рівня яскравості, ліхтар почне проходити всі режими: Низький, Середній та Високий. Що стосується Палаючого світлодіодного модуля, яскравість фіксована і змінити її неможливо.

LOCKOUT / UNLOCK: Коли ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути режим блокування (після короткого перебування в низькому режимі). У режимі блокування при натисканні кнопки червоний індикатор навколо кнопки просигналізує, що ліхтар знаходиться в режимі блокування. Щоб розблокувати його, продовжуйте утримувати кнопку, доки Низький режим знову не увімкнеться.

12

PORNI/OPRIT: Apasare scurta pe buton pentru a aprinde / stinge felinarul. Felinarul va memora ultima treapta de iluminare utilizata.

SCHIMBAREA NIVELELOR DE ILUMINARE: Cu modulul LED standard montat (lumina alba) si felinarul aprins se tine apasat butonul. Modulile de iluminare se vor schimba ciclic de la mic la mare. Cu modulul LED Flacara felinarul are o singura treapta de functionare.

BLOCARE / DEBLOCARE: Cand felinarul este OPRIT, se apasa si se mentine apasat butonul. Felinarul se va aprinde ptr o secunda apoi se va stinge si butonul este blocat. Atunci cand este blocat si butonul se apasa, se aprinde un contur rosu in jurul butonului. Pentru deblocare se repeat procedura de mai sus.

(JP) 日本語

取り扱い作

点灯/消灯: ボタンをシングルクリックすると、点灯と消灯ができます。点灯の時、前回到消灯した時に記憶された明るさで点灯します。

明るさ調整: 白色LEDで点灯している時に、ボタンを長押しすると、前回到消灯した時に記憶された明るさで点灯し、その後は自動的にlow→medium→high→low→mediumの順で変わります。電球色LEDで点灯する場合は、lowモードのみの点灯となり、ボタンを長押ししても明るさは調整できません。

ロックアウトとロック解除: 消灯の状態、lowモードが消えるまでボタンを長押しすると、キーロック状態になります。ロック状態でボタンをシングルクリックすると、ボタンの周りのインジケーターが赤く点灯し、ロック状態であることを示します。ロック状態を解除するには、LOWモードが再び点灯するまで、ボタンを長押ししてください。

07

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

USB magnetic charging cable: One year.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

(TH) ไทย

วิธีใช้งาน

การเปิดปิด : ทำได้โดยกดปุ่มแล้วปล่อย โดยเมื่อเปิดตะเกียงจะสว่างในระดับแสงต่ำสุด การปรับระดับแสง : เมื่อตะเกียงอยู่สถานะเปิด ให้กดปุ่มค้างไว้ ระดับแสงจะเปลี่ยนไปตามลำดับ ต่ำ -> กลาง -> สูง ส่วนแสงแบบเปลวไฟ จะมีระดับเดียว

การล็อคและปลดล็อคปุ่ม : เมื่อตะเกียงในสถานะเปิด ให้กดปุ่มค้างไว้สักครู่ โดยตะเกียงจะสว่างในระดับแสงต่ำสักครู่แล้วจะดับไปเอง การปลดล็อคปุ่มให้ทำวิธีการเดียวกัน

ขณะอยู่ในสถานะล็อคปุ่ม ถ้ามีการกดปุ่มจะมีไฟสีแดงสว่างรอบ ๆ ปุ่ม เมื่อแสดงสถานะการล็อคปุ่ม

(FR) Français

UTILISATION

ALLUMAGE / EXTINCTION: Appuyez une fois sur le bouton pour allumer / éteindre la lanterne. Le niveau d'éclairage revient au niveau précédemment mémorisé lorsqu'elle était allumée.

MODIFICATION DU NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la lanterne est allumée avec le module LED de lumière blanche, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour que la lanterne démarre à partir du niveau de luminosité actuel et bascule successivement sur les niveaux faible, moyen et fort. Pour le module LED flamme, la luminosité est fixe et ne peut pas être modifiée.

08

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here:
<https://olightworld.com/ec-declaration>

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE: Lorsque la lanterne est éteinte, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, la lanterne passera en mode verrouillage après être restée au niveau de luminosité faible pendant un certain temps. En mode verrouillage, lorsque vous cliquez une fois sur le bouton, l'indicateur rouge autour du bouton sera allumé pour signaler que la lanterne est en mode verrouillage. Pour la déverrouiller, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à l'allumage du mode faible.

(BG) български

НАЧИН НА РАБОТА

ВКЛ/ИЗКЛ: Единично задействане на бутона. Лампата ще светне в последният използван режим.

СМЯНА НА СИЛАТА НА СВЕТЕНЕ: при включена лампа с белият LED модул, натиснете и задръжте бутона. Лампата ще започне да редува различните нива на сила на светене от нисък, среден и висок режим. За вторият LED модул с топла светлина с огнен цвят, силата е фиксирана и не може да се променя.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: При изключена лампа натиснете и задръжте бутона. Лампата ще се заключи след кратко светене в слаб режим. При заключено положение ако натиснете за кратко бутона, ще се задейства червения индикатор, показващ заключен режим. За отключване, задръжте бутона до светване в нисък режим.

09



Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegou Industrial Park, No 6 Zhongnan Road,
Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China



B. 09. 28. 2020

www.DrMemory.com/Olight

(IT) Italia

MODALITÀ D'USO

ACCESO/SPENTO: Fai clic una volta sul pulsante per accendere / spegnere la lanterna. Quando questa è accesa, torna all'impostazione memorizzata precedentemente.

CAMBIARE IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la lanterna è accesa con la modalità LED a luce bianca, continua a tenere premuto il pulsante e si accenderà dal livello di luminosità precedentemente impostata. La luce passerà automaticamente tra le impostazioni di potenza bassa, media e alta. Nella modalità LED Flaming, la luminosità è fissa e non può essere modificata.

BLOCCO / SBLOCCO: Quando la lanterna è spenta, continua a premere il pulsante, ed entrerà così in modalità di blocco. Quando fai clic sul pulsante una volta, l'indicatore rosso attorno a questo si accende per segnalare che la lanterna è in blocco. Per sbloccarlo, tienilo premuto fino a quando la modalità bassa verrà riattivata nuovamente.

(NED) Netherlands

GEbruiksAanwijzing

AAN/UIT: Druk eenmaal op de schakelaar om de lantaarn aan of uit te schakelen. De lamp schijnt altijd op de laatst gebruikte lichtstand.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander het lichtniveau door in de witte LED stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp roleeert dan automatisch langs de standen LOW – MEDIUM – HIGH. De rode LED stand heeft een vast lichtniveau en kan niet verandert worden.

10

THANK YOU!