




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 28265 Futóbicikli inSPORTline Buterflino

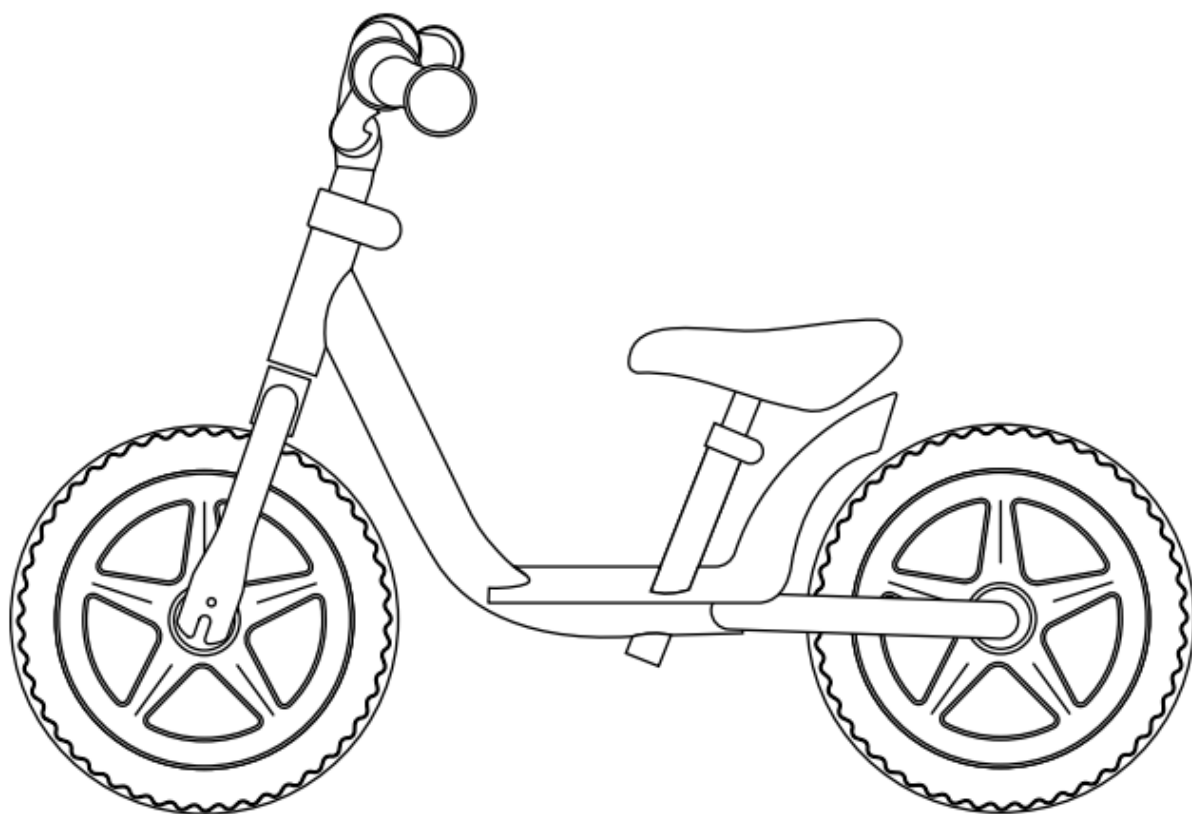

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	4
ÖSSZESZERELÉS.....	4
ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	5
KEZDÉS.....	6
ELRUGASZKODÁS	6
EGYENSÚLY FENNTARTÁSA.....	6
AMENNYIBEN A GYERMEKNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE.....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	6
KÖRNYEZETVÉDELEM	6

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
 - Ajánlott életkor: 1-4 év.
 - Súlykorlát: 35 kg
 - A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
 - A csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva, fulladásveszély áll fenn.
 - Ne tegye ki a terméket az időjárás viszontagságainak, például: közvetlen napfénynek, hónak, víznek stb. Az időjárásnak való hosszan tartó kitettség az anyag fakulását, deformálódását stb. okozhatja.
 - Tartsa távol tűztől.
 - Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar, anya és rögzítőelem meg van húzva. Ha nincsenek meghúzva, húzza meg őket.
 - Ne végezzen nem engedélyezett módosításokat, ne használjon nem engedélyezett tartozékokat.
 - Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
 - Ha a termék sérült, ne használja a terméket, amíg a sérült alkatrészt ki nem cserélték.
 - Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, és utasítsa a gyermeket, hogy tartsa távol testének minden részét a termék mozgó alkatrészeitől.
 - Figyelmeztetés! Ez a játék nem rendelkezik fékkel.
 - Tanítsa meg gyermekének a futóbicikli használatára vonatkozó biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 - Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész működőképes és megfelelően meg van-e húzva.
 - Kerékpározás közben használjon speciális védőfelszerelést. Sisakot, térd-, csukló- és könyökvédőt, valamint stabil cipőt. A védőfelszerelések használata csökkentheti a sérülés lehetőségét, de nem véd minden sérüléstől.
 - Kerülje az erős ütések, a csatornanyílásokat és a hirtelen felületváltozásokat.
 - Kerülje az olyan utcákat és területeket, ahol víz, homok, kavics, föld, levelek és egyéb szennyeződés van. Ne kerékpározzon esős időben, korlátozott látási viszonyok között vagy éjszaka. Soha ne kerékpározzon sötétedés után.
 - Ne kerékpározzon lejtmenetben, mivel a futóbicikli nincs fékkel felszerelve.
 - A futóbicikli nem közúti forgalomban való használatra készült.
- A futóbicikli használat közben veszélyes lehet a környezet miatt. Ez a kézikönyv utasításokat, biztonsági ajánlásokat, használati és ápolási utasításokat tartalmaz a termékhez. A sérülésveszély csökkentése érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ez a kockázat soha nem zárható ki teljesen. A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a gyermeknek a futóbicikli által és használat közben okozott esetleges sérüléseiért. Javasoljuk, hogy minden felhasználó viseljen személyi védőfelszerelést a biztonság érdekében. Még a legjobb védőfelszerelés sem akadályozza meg a sérüléseket bizonyos helyzetekben. A következő szabályok segítenek kordában tartani ezt a kockázatot.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakozás meg van-e húzva. Szükség esetén húzza meg a csavarokat.
 - A kezdőknek és a haladó felhasználóknak, akik régóta nem vezettek, ismételjék meg a gyakorlatot az erre a célra kijelölt helyeken.
 - A közúti közlekedési szabályokat be kell tartani.
 - Kerülje a nedves vagy más módon csúszós felületeken való kerékpározást.

• Vigyázzon a lejtős utakon való kerékpározással – veszélyes. Ne feledje, hogy a futóbiciklinek nincs fékje. Ne használja lejtmenetben. A felhasznált anyagok és színek ártalmatlanok a gyermekek számára.

• Csak felnőtt felügyelete mellett használható.

• Beltéri és kültéri használatra alkalmas.

• Szobai használat esetén próbálja meg csúszásmentes felületre helyezni a terméket, és **KÜLÖNÖS FIGYELMET** fordítson a termék és a gyermekek állapotára.

• Javasoljuk, hogy a csúszdát a napfény irányával szemben építse meg, hogy csúszás közben ne világítson közvetlenül a gyermek szemébe. Fennáll a sérülés veszélye, ami további következményekkel járhat!

• Fennáll az esés veszélye.


• Fennáll a testrészek becsípődésének veszélye.

• Fennáll a veszélye annak, hogy a termék a közelében tartózkodókra esik.

• A fenti okok miatt fennáll a testrészek zúzódásának, fulladásnak és egyéb egészségügyi problémáknak a veszélye.

• Megfelel a CE (EN71) szabványnak

ALKATRÉS Z LISTA

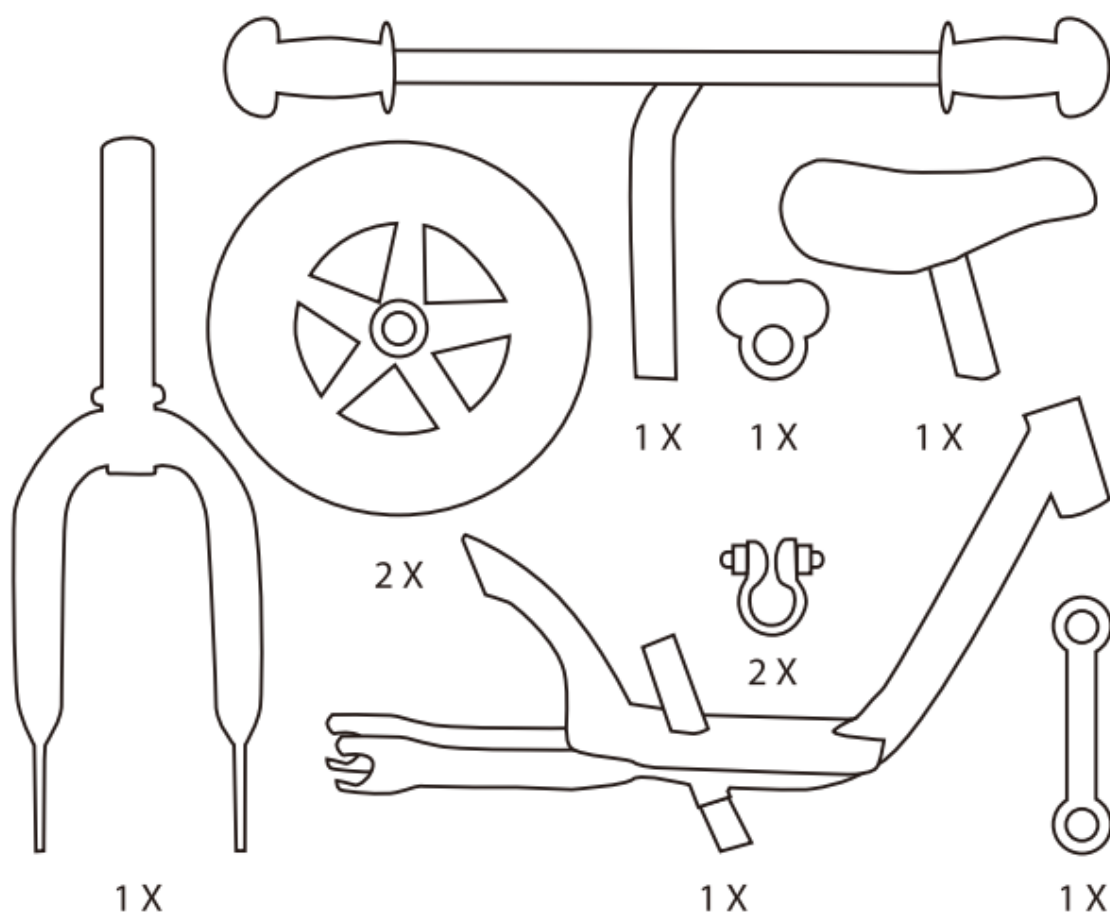

ÖSSZESZERELÉS

1. Lazítsa meg a villán lévő csavarokat, és csúsztassa a kereket a villára. Húzza meg a csavart az anyával.


2. Lazítsa meg a hátsó villán lévő csavarokat, és csúsztassa a kereket a villára. Húzza meg a csavart az anyával.

3. Nyomja át az első villát a vázon.

4. Rögzítse a kormányt az első villához a következő sorrendben: rögzítőbilincs - fedél - kormány. Állítsa be a kormány kívánt magasságát. Húzza meg a rögzítőcsavart.

5. Rögzítse az ülést a vázhoz egy bilinccsel. Állítsa be a kívánt magasságot, és húzza meg a rögzítőcsavart.

6. Az összeszerelés befejeződött.

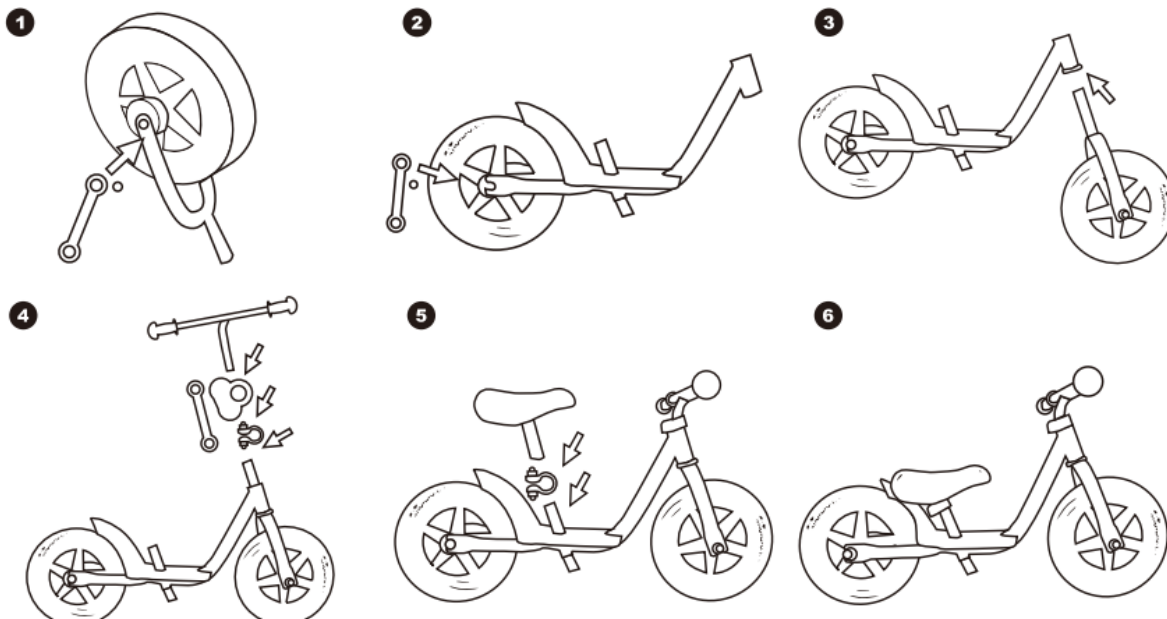

ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- ☐ Ne használja a futóbiciklit közúton!
- ☐ Mindig viseljen sisakot.
- ☐ Ne közlekedjen gépjárművek közelében.
- ☐ Biztonságos helyen gyakorolja a fékezést.
- ☐ Soha ne közlekedjen lépcsők, meredek lejtők, dombok, utak, síkátorok, medencék és más víztározók közelében.
- ☐ A futóbiciklit egyszerre csak egy személy használhatja.
- ☐ Soha ne használja az futóbiciklit esős időben.
- ☐ Ne csatlakoztasson kocsit, más járművet a kerékpárhoz, valamint a korcsolyán vagy gördeszkán ülő gyermekeket nem szabad húzni a futóbiciklivel.
- ☐ Ne használja a futóbiciklit éjszaka.
- ☐ Mindig viseljen sportcipőt és védőfelszerelést kerékpározás közben.
- ☐ Tartsa a sétálókat a jobb oldalon. Ne kerékpározzon gyalogosok közelében. Kerülje lehetőség szerint ezeket a helyzeteket, mivel az irányítás elvesztését okozhatja.
- ☐ A gödrök, nyomok, egyenetlen felületek, levelek, kavics, tócsák és eldobott szemét a futóbicikli feletti irányítás elvesztését okozhatja.
- ☐ Ne közlekedjen az úton és göröngyös felületen.
- ☐ Mindig két kézzel fogja meg a kormányt.
- ☐ Ne helyezzen a fülébe semmit ami gátolhatja a környezetéből jövő zajokat.

KEZDÉS

Ha a gyermek fel tudja emelni a földről a futóbiciklit, akkor tud vele közlekedni is. Nem kell elmagyarázni a gyerekeknek, hogyan kell használni az futóbiciklit, egyszerűen hagyja rá, és csak figyeljen, mit csinál a futóbiciklivel. A gyerekek nagyon jól és gyorsan tanulnak, és Ön csak akkor segíti ezt a képességét, ha hagyja, hogy megtanulják maguk kezelni a futóbiciklit. A gyerekek általában nagyon gyorsan megtalálják a módját, hogy mozogjanak és biciklizzenek. Ügyeljen arra, hogy a gyermek a biciklinyergén üljön, és ne a vázrúdon.

ELRUGASZKODÁS

A gyermek felváltva lükje előre a talajról a bal és a jobb lábával. Nagyobb sebességet ér el, és könnyebb lesz neki a kerékpározás, ha ellőki magáta lábujjával és a sarkáva.

EGYENSÚLY FENNTARTÁSA

Kerékpározás közben a gyermek elsősorban a hát és a fenék segítségével egyensúlyoz. Miután a gyermek elsajátította ezt a képességet, más kerékpártípusokat is irányíthat magabiztosan. Az futóbiciklizés az egyensúly gyakorlását szolgálja, elősegíti a testi-lelki fejlődést, erősíti a hátizmokat, javítja a gyermek általános koordinációját és mozgásképeségét.

AMENNYIBEN A GYERMEKNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE

Hagyja, hogy a gyermek ráüljön a futóbiciklire, és fogja meg a kormányt. Fogja meg a váz felső rúdját, és mozgassa az futóbiciklit balra és jobbra. Így a gyermek hozzászokik ehhez az újfajta mozgáshoz, és megtanulja egyensúlyba hozni magát.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon agresszív, maróhatású tisztítószeret.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítőelemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem végzi el az összes alkatrész rendszeres karbantartását és ellenőrzését. Ellenőrizze ezeket a részeket legalább hetente egyszer:
 - o Ellenőrizze az összes csavar és anya feszességét, szükség esetén húzza meg őket.
 - o Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
 - o Ellenőrizze a termék éles széléit. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi

egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.