

SAMSUNG

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG

SM-R530
SM-R630

Vietnamese. 07/2025. Rev.1.3

www.samsung.com

Nội dung

Bắt đầu

- 3 Thông tin về Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro
- 4 Sơ đồ và chức năng của thiết bị
- 7 Thay đầu bịt tai nghe (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 Sạc pin
- 15 Nhận biết đèn chỉ báo

Sử dụng tai nghe

- 18 Kết nối tai nghe với một thiết bị di động
- 22 Sử dụng mạng
- 23 Đeo tai nghe
- 25 Dùng tai nghe bằng các cử chỉ
- 28 Sử dụng chế độ kiểm soát tiếng ồn
- 30 Tự động chuyển sang âm thanh xung quanh (Galaxy Buds3 Pro)
- 31 Nghe nhạc
- 31 Sử dụng bộ cân bằng
- 32 Sử dụng các tính năng gọi
- 32 Bixby

Ứng dụng Galaxy Wearable

- 34 Giới thiệu
- 37 Định cấu hình cài đặt Galaxy Buds

Thông báo về việc sử dụng

- 45 Cảnh báo khi sử dụng thiết bị
- 46 Ghi chú về các phụ kiện và thành phần trong hộp
- 47 Duy trì khả năng kháng nước và bụi
- 48 Cảnh báo khi sử dụng tai nghe
- 49 Lau và quản lý Galaxy Buds
- 51 Khởi động lại tai nghe
- 51 Ghép tai nghe

Phụ lục

- 52 Khắc phục sự cố

Bắt đầu

Thông tin về Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro (sau đây gọi là Galaxy Buds) là tai nghe không dây giúp bạn nghe nhạc hoặc trả lời các cuộc gọi đến sau khi kết nối thiết bị với thiết bị di động của bạn ngay cả khi đang làm những việc khác, chẳng hạn như tập thể dục.




Không được đeo tai nghe ở khu vực đông xe như đường phố hoặc ở vạch sang đường. Làm vậy có thể dẫn đến tai nạn do thời gian phản ứng bị chậm trễ.



Sơ đồ và chức năng của thiết bị

Tai nghe


► Galaxy Buds3:

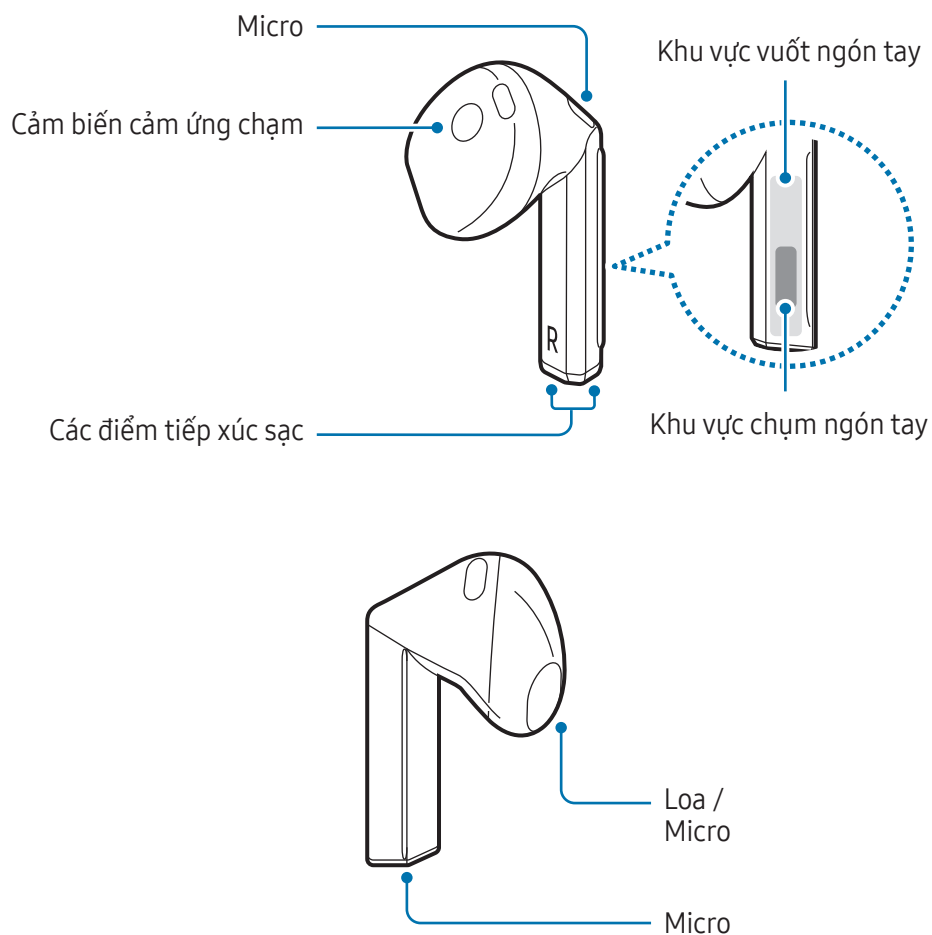

► Galaxy Buds3 Pro:

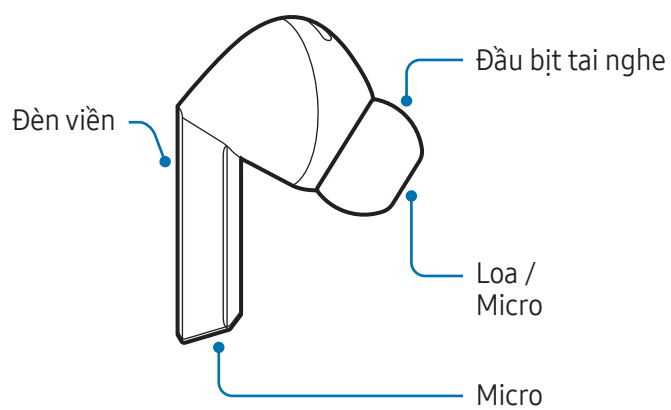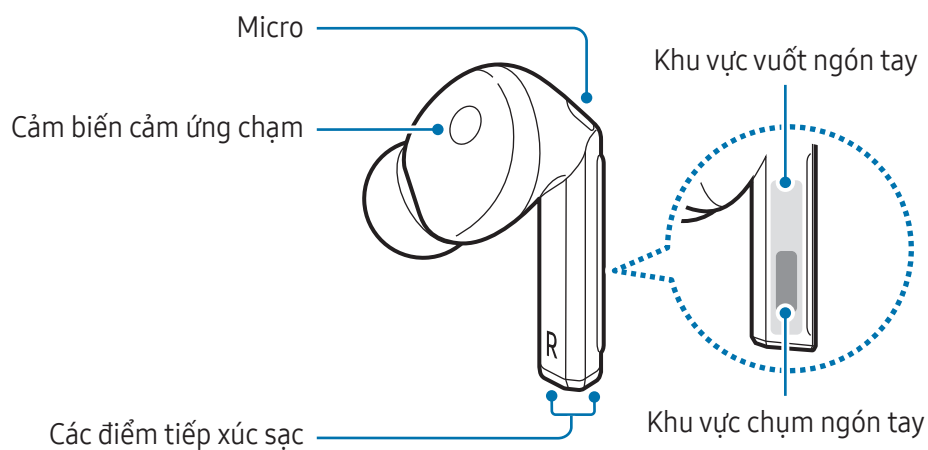

Hộp sạc

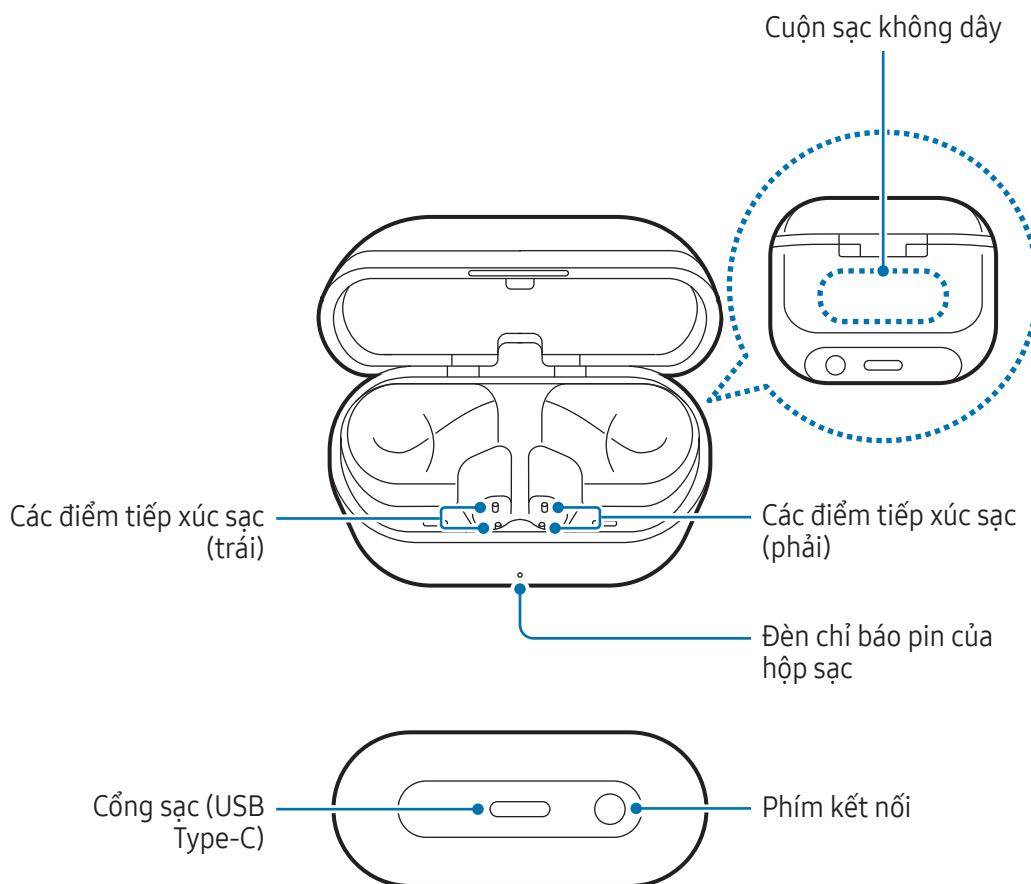


- Sử dụng thiết bị ở nơi không có nhiễu loạn từ trường để thiết bị hoạt động bình thường.
- Thiết bị và những phụ kiện (bán riêng lẻ) có chứa nam châm. Không để thiết bị gần thẻ tín dụng, thiết bị y tế cấy ghép và những thiết bị khác có thể bị ảnh hưởng bởi nam châm. Trong trường hợp là thiết bị y tế, hãy để thiết bị của bạn cách xa hơn 15 cm. Ngừng sử dụng thiết bị của bạn nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ sự nhiễu loạn nào với thiết bị y tế của mình và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế của bạn.
- Nếu bạn có cấy ghép thiết bị y tế ở tim, không đặt thiết bị của bạn trong túi gần vị trí thiết bị cấy ghép như ngực hoặc trong túi áo khoác.
- Giữ khoảng cách an toàn giữa các vật thể bị ảnh hưởng bởi nam châm và thiết bị cũng như những phụ kiện (bán riêng lẻ) có chứa nam châm. Những vật như là thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm, thẻ truy cập, thẻ lên máy bay hoặc thẻ gửi xe có thể bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa do nam châm trong thiết bị.

- ❗ Nếu bạn sử dụng tai nghe khi thiết bị đã bị hỏng thì sẽ có nguy cơ bị thương. Chỉ sử dụng tai nghe sau khi đã được sửa chữa tại Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- ✍️
 - Nếu các vật chất bên ngoài được đặt lên cảm biến cảm ứng chạm, chúng có thể khiến cho cảm ứng bị lỗi. Làm sạch cảm biến trước khi đeo tai nghe.
 - Nếu có mồ hôi hoặc chất lỏng dính trên các điểm tiếp xúc sạc, Galaxy Buds có thể bị ăn mòn. Khi có mồ hôi hoặc chất lỏng dính trên các điểm tiếp xúc sạc hoặc tai nghe, hãy vệ sinh chúng trước khi lắp tai nghe vào hộp sạc.
 - Hình ảnh trong sách hướng dẫn này là Galaxy Buds3 Pro.


Thay đầu bịt tai nghe (Galaxy Buds3 Pro)

- ❗
 - Không được đặt tai nghe vào tai khi chưa có đầu bịt tai nghe. Làm vậy có thể gây hại cho tai của bạn.
 - Không được kéo đầu bịt tai nghe quá mạnh khi bạn gắn vào hoặc tháo ra. Đầu bịt tai nghe có thể bị rách.
 - Không được vặn hoặc nhấn đầu bịt tai nghe quá mạnh. Đầu bịt tai nghe có thể bị hỏng.
 - Khi gắn đầu bịt tai nghe, đầu bịt tai nghe có thể bị kẹt vào khe nhỏ bao quanh mặt ngoài của tai nghe. Trong trường hợp này, hãy tháo đầu bịt tai nghe ra và gắn vào lại.

- 1 Lộn ngược đầu bịt đang được gắn sẵn vào tai nghe và kéo phần giữa đầu bịt theo chiều dọc để tháo nó ra.

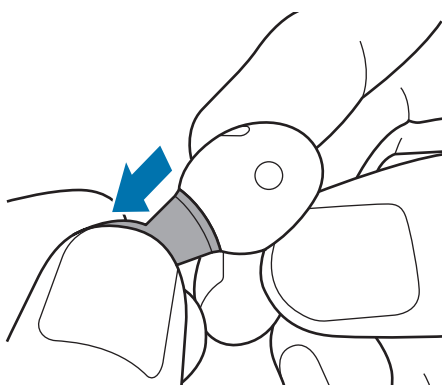

- 2 Chọn bộ đầu bịt tai nghe vừa vặn với tai bạn.
- 3 Đặt cho phần nhô ra của loa trên tai nghe khớp với đường rãnh của đầu bịt tai nghe và ấn cho đến khi nó khớp vào vị trí.

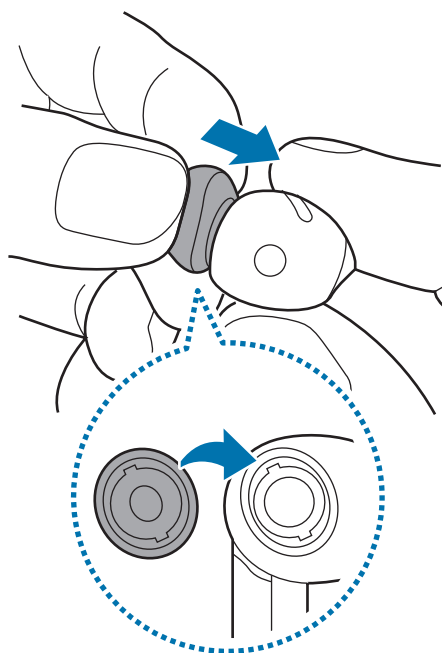

Sạc pin

Sạc pin đầy trước khi sử dụng tai nghe lần đầu tiên hoặc khi đã không sử dụng pin trong thời gian dài. Tai nghe sẽ bắt đầu hoạt động khi sạc. Khi bạn sạc pin lần đầu hoặc khi pin đã cạn hoàn toàn, thiết bị cần ít nhất 10 phút để bắt đầu hoạt động.


Hộp sạc có pin tích hợp được sạc cùng với tai nghe trong hộp sạc khi kết nối với bộ sạc.




Nếu bạn đặt tai nghe trong hộp sạc hoàn toàn cạn pin, tai nghe có thể phát ra âm thanh. Sạc đầy hộp sạc trước khi gắn tai nghe vào.

Sạc có dây


- 1 Mở hộp sạc.
- 2 Kiểm tra hướng xoay của từng đầu tai nghe và gắn tai nghe đúng cách vào các khe tương ứng của chúng trong hộp sạc.

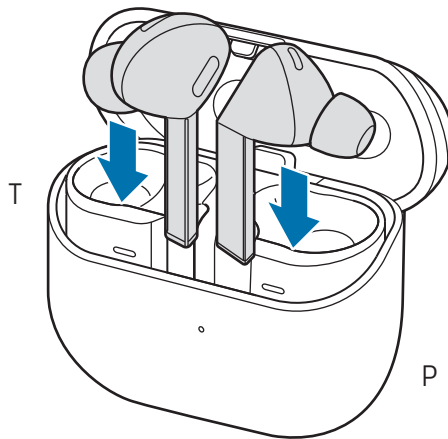

- 3 Đóng hộp sạc lại.

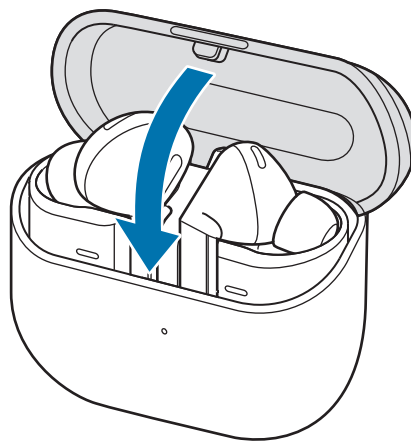

- 4 Kết nối cáp USB vào bộ sạc rồi cắm cáp USB vào cổng sạc.

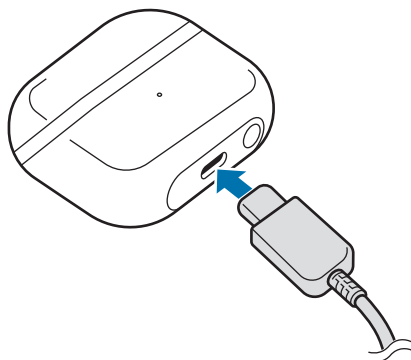


- 5 Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
Pin của tai nghe và hộp sạc sẽ được sạc cùng lúc.
- 6 Sau khi đã sạc đầy, ngắt hộp sạc khỏi bộ sạc. Đầu tiên hãy tháo cáp USB ra khỏi hộp sạc, rồi tháo bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện.

Sạc không dây

Hộp sạc có cuộn sạc không dây được tích hợp. Bạn có thể sạc pin bằng cách sử dụng bộ sạc không dây (bán riêng lẻ).

- 1 Mở hộp sạc.
- 2 Kiểm tra hướng xoay của từng đầu tai nghe và gắn tai nghe đúng cách vào các khe tương ứng của chúng trong hộp sạc.
- 3 Đóng hộp sạc lại.

- Đặt phần giữa của cuộn sạc không dây trên lưng hộp sạc lên phần giữa của bộ sạc không dây. Sạc không dây có thể không hoạt động mượt mà tùy thuộc vào loại phụ kiện hoặc vỏ bọc. Để sạc không dây ổn định, bạn nên tháo rời phần vỏ bọc hoặc phụ kiện ra khỏi Galaxy Buds.

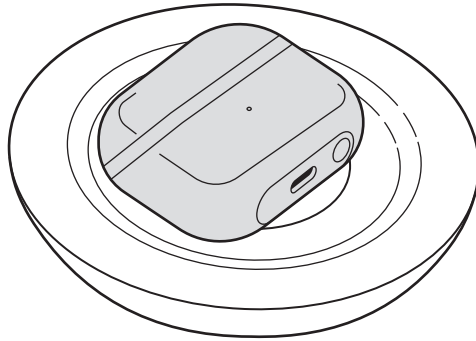

- Sau khi đã sạc đầy, ngắt hộp sạc khỏi bộ sạc không dây.



Cảnh báo về sạc không dây

Không được đặt hộp sạc trên bộ sạc không dây khi có vật chất dẫn truyền điện như vật bằng kim loại hoặc nam châm được đặt ở giữa hộp sạc và bộ sạc không dây. Galaxy Buds có thể sẽ không sạc đúng cách, quá nhiệt hoặc hộp sạc sẽ có thể bị hư hại.



Sử dụng bộ sạc không dây được Samsung chứng nhận. Nếu bạn sử dụng bộ sạc không dây khác, pin có thể không được sạc đúng cách.


Sạc bằng Chia sẻ pin không dây

Bạn có thể sạc Galaxy Buds bằng pin của thiết bị hoạt động như bộ sạc không dây. Bạn vẫn có thể sạc Galaxy Buds ngay cả khi đang sạc thiết bị hoạt động như bộ sạc không dây. Tính năng Chia sẻ pin không dây có thể hoạt động không ổn định tùy vào loại phụ kiện hoặc ốp đang sử dụng. Nên tháo tất cả ốp đang sử dụng khỏi thiết bị hoạt động như bộ sạc không dây và Galaxy Buds của bạn trước khi sử dụng tính năng này.

- Mở hộp sạc.
- Kiểm tra hướng xoay của từng đầu tai nghe và gắn tai nghe đúng cách vào các khe tương ứng của chúng trong hộp sạc.

3 Đóng hộp sạc lại.

4 Bật tính năng Chia sẻ pin không dây trên thiết bị có chức năng như bộ sạc không dây và đặt phần giữa của cuộn sạc không dây trên lưng hộp sạc lên thiết bị có chức năng như bộ sạc không dây.

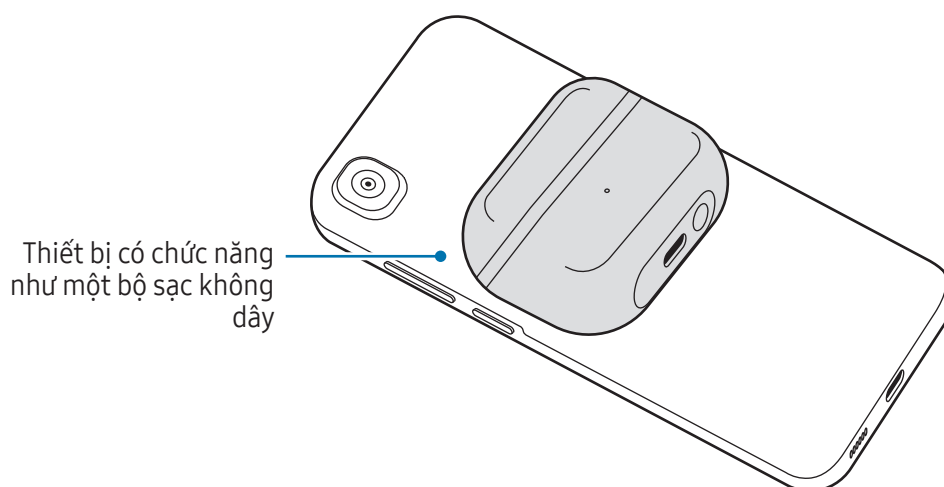

5 Sau khi đã sạc đầy, ngắt hộp sạc khỏi thiết bị có chức năng như bộ sạc không dây.



- Chỉ có các thiết bị di động hỗ trợ tính năng Chia sẻ pin không dây mới có thể sạc Galaxy Buds. Để kiểm tra các thiết bị di động có hỗ trợ tính năng Chia sẻ pin không dây, hãy truy cập trang web của Samsung.
- Vị trí của cuộn sạc không dây có thể khác nhau tùy theo thiết bị. Canh chỉnh thiết bị và hộp sạc để tạo ra kết nối mạnh.
- Để sạc đúng cách, không di chuyển hoặc sử dụng thiết bị có chức năng như bộ sạc không dây hay hộp sạc trong lúc sạc.
- Pin được sạc vào Galaxy Buds có thể sẽ ít hơn lượng pin mà thiết bị có chức năng như bộ sạc không dây đã chia sẻ.
- Nếu bạn sạc Galaxy Buds trong lúc sạc thiết bị có chức năng như một bộ sạc không dây, tốc độ sạc có thể giảm xuống hoặc Galaxy Buds có thể không được sạc đúng cách tùy thuộc vào loại bộ sạc.
- Tốc độ hoặc hiệu quả sạc có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện của thiết bị hoặc môi trường xung quanh.
- Nếu lượng pin còn lại của thiết bị có chức năng như một bộ sạc không dây thấp hơn một mức nhất định, quá trình chia sẻ pin sẽ dừng lại.

Kiểm tra mức pin

Kết nối tai nghe với thiết bị di động, mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động và kiểm tra tình trạng pin của tai nghe và hộp sạc. Xem [Kết nối tai nghe với một thiết bị di động](#) để biết thêm thông tin.



Khi mức pin còn lại thấp, một thông báo sẽ hiện ra trên bảng thông báo của thiết bị di động.

Giảm mức tiêu hao pin

Khi bạn không sử dụng, hãy cất tai nghe vào hộp sạc đã được sạc. Nếu không, cảm biến cảm ứng chạm sẽ tiếp tục hoạt động và ảnh hưởng đến thời gian sử dụng cũng như mức tiêu thụ pin.

Biện pháp phòng ngừa và lời khuyên khi sạc pin



Chỉ sử dụng sạc và cáp được thiết kế đặc biệt dành cho Galaxy Buds được Samsung chứng nhận. Sạc và cáp không tương thích có thể gây chấn thương hoặc làm hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị của bạn.



- Kết nối bộ sạc không đúng có thể làm hộp sạc bị hư hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng cách đều bị từ chối bảo hành.
- Chỉ sử dụng cáp USB Type-C được cung cấp cùng với Galaxy Buds. Hộp sạc có thể bị hỏng nếu bạn sử dụng cáp Micro USB.
- Nếu bạn sạc Galaxy Buds trong lúc cổng sạc bị ướt, Galaxy Buds có thể sẽ bị hỏng. Lau khô hoàn toàn cổng sạc trước khi sạc Galaxy Buds.



- Bộ sạc được bán riêng.
- Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn cần phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng.
- Khi sử dụng bộ sạc, bạn nên sử dụng bộ sạc đã được phê duyệt để đảm bảo hiệu suất sạc.
- Đóng hộp sạc khi bạn cất hoặc sạc tai nghe hoặc khi bạn sạc hộp sạc.
- Chạm vào các điểm tiếp xúc sạc khi đang sạc hộp sạc có thể làm ảnh hưởng đến quá trình sạc.
- Nếu có mồ hôi hoặc chất lỏng dính trên các điểm tiếp xúc sạc, Galaxy Buds có thể bị ăn mòn. Khi có mồ hôi hoặc chất lỏng dính trên các điểm tiếp xúc sạc hoặc tai nghe, hãy vệ sinh chúng trước khi lắp tai nghe vào hộp sạc.
- Khi bạn gắn tai nghe vào hộp sạc, quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu và sẽ tự động dừng nếu tai nghe đã sạc đầy.
- Việc không tháo tai nghe ra khỏi hộp sạc sau khi tai nghe đã được sạc đầy thường không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ của Galaxy Buds.
- Nếu bạn không sử dụng Galaxy Buds của bạn trong một khoảng thời gian dài, hãy cất tai nghe sau khi sạc xong.
- Dùng nguồn điện không phải từ bộ sạc, chẳng hạn như máy tính, có thể làm cho tốc độ sạc chậm hơn do dòng điện yếu hơn.
- Trong lúc sạc, Galaxy Buds và bộ sạc có thể nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của Galaxy Buds. Nếu pin trở nên nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu Galaxy Buds không sạc đúng cách, hãy mang Galaxy Buds và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- Tránh bẻ cong cáp USB. Làm vậy có thể gây hư hỏng hoặc làm giảm tuổi thọ của cáp USB. Không được sử dụng cáp USB đã bị hỏng.


Nhận biết đèn chỉ báo

Đèn viền và đèn chỉ báo pin của hộp sạc hiển thị trạng thái tai nghe và hộp sạc.

Đèn viền (Galaxy Buds3 Pro)

Kiểm tra trạng thái của tai nghe

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của tai nghe thông qua đèn viền.

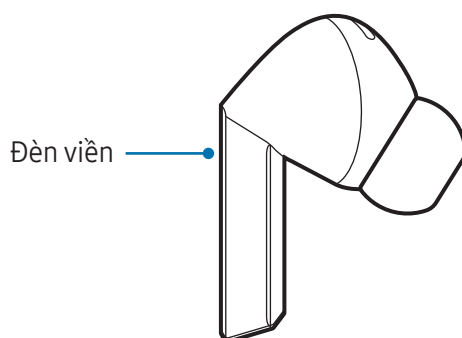

Thao tác	Trạng thái
Nháy sáng một lần	Khi mở hộp sạc, khi đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng lại.
Sáng liên tục	Khi vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth, khi tìm tai nghe



Khi bạn gắn tai nghe đã sạc đầy vào hộp sạc rồi mở và đóng hộp sạc quá nhanh, hoặc khi bạn gắn tai nghe vào hộp sạc rồi đóng một cách chậm rãi, sẽ chỉ có đèn viền một bên tai nghe là sáng lên.

Sử dụng đèn viền

Bạn có thể bật đèn viền và thay đổi kiểu đèn theo ý thích.



- Tính năng này chỉ khả dụng khi lượng pin của cả hai bên tai nghe đều còn ít nhất là 30%.
- Sử dụng tính năng này sẽ làm tai nghe tốn pin hơn.

- Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động và chạm vào **Điều khiển tai nghe** → **Kiểm soát đèn tai nghe**.

2 Chọn kiểu phát sáng cho đèn viền mà bạn thích dưới mục **Chọn kiểu đèn**.

- **Nhấp nháy:** Đèn viền sẽ nhấp nháy.
- **Sáng dần và tối dần:** Độ sáng của đèn viền sẽ tăng dần rồi giảm dần.
- **Ổn định:** Đèn viền sẽ luôn bật sáng.


Nếu bạn chạm và giữ hai tai nghe khi không đeo, kiểu đèn được chọn sẽ tiếp tục hiển thị trên tai nghe.

Để tắt đèn viền, chạm và giữ hai tai nghe khi không đeo hoặc đặt tai nghe vào hộp sạc. Bạn cũng có thể mở bảng thông báo trên thiết bị di động, chạm vào  trên thông báo **Đèn tai nghe đang bật**, rồi chạm vào **Tắt**.

Đèn chỉ báo pin của hộp sạc

Kiểm tra trạng thái sạc của hộp sạc thông qua màu đèn chỉ báo pin của hộp sạc.

Đèn chỉ báo pin của hộp sạc hiển thị khi bạn ấn nhẹ lên Phím kết nối dưới hộp sạc hoặc khi đóng mở hộp sạc.

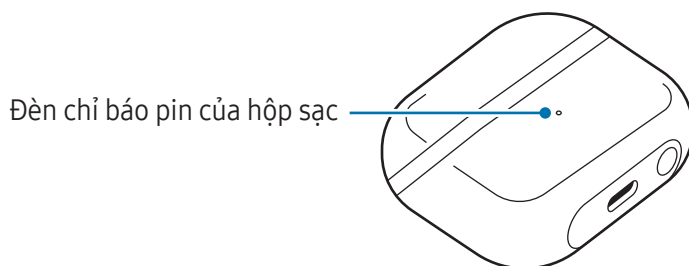

Màu	Trạng thái
Liên tục đỏ	Tai nghe (nếu nằm trong hộp) và hộp sạc đang được sạc.
Liên tục xanh	Tai nghe (nếu nằm trong hộp) và hộp sạc đã sạc đầy.
Nhấp nháy màu đỏ	Bị lỗi sạc (do nhiệt độ bất thường của tai nghe hoặc hộp sạc, do các điểm tiếp xúc sạc của tai nghe hoặc hộp sạc bị dính nước, mồ hôi hoặc có mảnh vụn lạ)
Nháy đỏ (nhấp nháy sau khi đóng nắp hộp sạc)	Pin hộp sạc yếu (ít hơn 10%).

Màu	Trạng thái
Đỏ (tiếp tục 5 giây sau khi đóng hộp sạc)	Pin hộp sạc yếu (giữa 10% và 29%), tai nghe đang được sạc.
Vàng (tiếp tục 5 giây sau khi đóng hộp sạc)	Pin hộp sạc còn tương đối (giữa 30% và 59%).
Lục (tiếp tục 5 giây sau khi đóng hộp sạc)	Pin hộp sạc cao (trên 60%), tai nghe đã sạc đầy.



- Nếu đèn chỉ báo pin của hộp sạc không hoạt động như mô tả, hãy ngắt kết nối bộ sạc khỏi hộp sạc rồi kết nối lại.
- Nếu bị lỗi sạc do dính nước, mồ hôi hoặc có mảnh vụn lạ trên các điểm tiếp xúc sạc của tai nghe hoặc hộp sạc, hãy vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc của tai nghe hoặc hộp sạc và thử sạc lại.

Sử dụng tai nghe

Kết nối tai nghe với một thiết bị di động

Trước khi kết nối

- Sạc đầy hộp sạc.
- Ứng dụng Galaxy Wearable phải được cài đặt trên thiết bị di động của bạn. Nếu ứng dụng chưa được cài trên thiết bị di động của bạn, hãy tải ứng dụng xuống từ **Galaxy Store** hoặc **Cửa hàng Play**.
 -  • Bạn chỉ có thể tải ứng dụng Galaxy Wearable về các thiết bị di động đang chạy Android OS phiên bản 10.0 (API 26) trở lên và với bộ nhớ từ 1,5 GB trở lên.
 - Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho ứng dụng Galaxy Wearable trên thiết bị di động của bạn. Mở **Cài đặt** trên thiết bị di động của bạn và chạm vào **Quản lý chung** → **Ngôn ngữ**. Tiếng Anh có thể hiện ra theo mặc định nếu ngôn ngữ được chọn trên Cài đặt không được hỗ trợ trên ứng dụng Galaxy Wearable.
 - Trên thiết bị di động chạy Android OS phiên bản 16 trở lên, bạn có thể kết nối tai nghe qua màn hình Cài đặt.

Kết nối tai nghe với một thiết bị di động Samsung lần đầu tiên

- 1 Kiểm tra hướng xoay của từng đầu tai nghe và gắn tai nghe đúng cách vào các khe tương ứng của chúng trong hộp sạc.
Nếu đèn chỉ báo pin của hộp sạc không nhấp nháy, hãy kết nối hộp sạc với bộ sạc và sạc chúng trong hơn 10 phút.

2 Đóng hộp sạc lại và mở ra.

Hoặc, mở hộp sạc rồi nhấn và giữ Phím kết nối dưới hộp sạc trong hơn 3 giây.

Tai nghe sẽ tự động vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth và một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên thiết bị di động của bạn.


Nếu cửa sổ pop-up không hiện ra hoặc nếu bạn muốn kết nối với một thiết bị di động không phải Samsung cũng sử dụng Android OS, tham khảo [Kết nối tai nghe với một thiết bị di động không phải Samsung cũng sử dụng Android OS](#) (hoặc khi cửa sổ pop-up kết nối không hiện ra).



Khi đèn chỉ báo pin của hộp sạc nháy lên màu đỏ, hãy lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc rồi sau đó gắn tai nghe vào hộp sạc lại.


3 Trên thiết bị di động của bạn, chạm vào **Kết nối** trên cửa sổ pop-up và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất kết nối.

Khi đã thiết lập được kết nối, tai nghe sẽ tự động kết nối với thiết bị di động của bạn mỗi khi bạn mở hộp sạc mà có tai nghe trong đó.

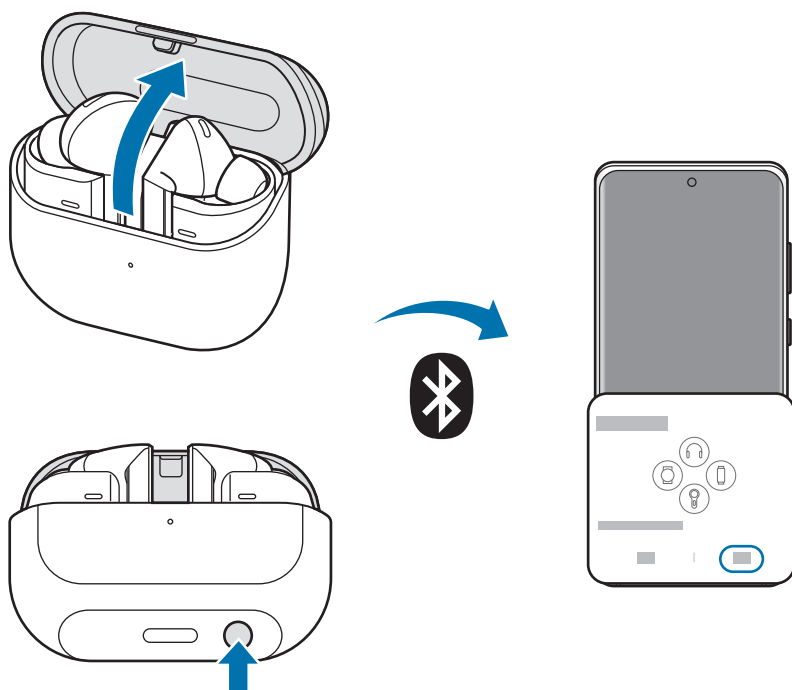



- Bạn chỉ có thể tải ứng dụng Galaxy Wearable về các thiết bị di động đang chạy Android OS phiên bản 10.0 (API 26) trở lên và với bộ nhớ từ 1,5 GB trở lên.
- Phương thức kết nối có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị di động và phiên bản phần mềm của bạn.
- Giao diện của cửa sổ pop-up có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị di động được kết nối của bạn.
- Nếu tai nghe không kết nối được với thiết bị di động nào trong vòng 3 phút, chế độ ghép đôi qua Bluetooth sẽ tắt. Đóng hộp sạc lại và mở ra. Tai nghe sẽ vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth.
- Nếu bạn muốn kết nối với một thiết bị di động khác sau khi đã thiết lập kết nối xong, xem [Kết nối với các thiết bị khác sau khi ngắt kết nối khỏi thiết bị di động trước đó](#).
- Khi kết nối tai nghe với một thiết bị di động đã đăng nhập Samsung account, thông tin ghép đôi tai nghe sẽ được đồng bộ trên các thiết bị di động khác sử dụng Samsung account tương tự và bạn không cần phải ghép đôi tai nghe từ đầu nữa. Để kết nối tai nghe với các thiết bị khác có sử dụng Samsung account tương tự, hãy mở phần **Cài đặt** trên các thiết bị di động mà bạn muốn kết nối, chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth**, rồi chọn tai nghe được đồng bộ thông qua Samsung account.
- Nếu chỉ có một bên tai nghe kết nối với thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nghe âm thanh ở chế độ mono. Thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ Âm thanh nổi khi cả hai tai nghe đều kết nối với thiết bị di động của bạn.
- Nếu tai nghe không kết nối với một thiết bị di động, cửa sổ pop-up kết nối sẽ không xuất hiện hoặc thiết bị di động của bạn không thể tìm thấy tai nghe, hãy cất tai nghe trong hộp sạc rồi nhấn phím Kết nối trong hơn 3 giây để vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth một cách thủ công. Khi đã vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth, đèn chỉ báo pin của hộp sạc sẽ nhấp nháy màu đỏ, màu xanh lục và xanh lam. Đèn viền có thể sẽ nhấp nháy tùy vào mẫu máy.

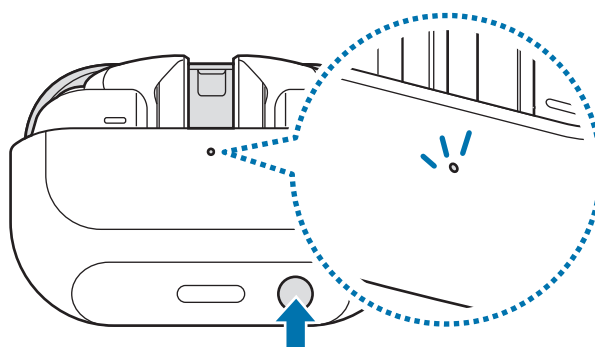

Kết nối tai nghe với một thiết bị di động không phải Samsung cũng sử dụng Android OS (hoặc khi cửa sổ pop-up kết nối không hiện ra)



Nếu bạn kết nối với thiết bị di động không phải Samsung cũng sử dụng Android OS, một số tính năng của tai nghe có thể không khả dụng và tai nghe có thể không hoạt động đúng cách.

- 1 Kiểm tra hướng xoay của từng đầu tai nghe và gắn tai nghe đúng cách vào các khe tương ứng của chúng trong hộp sạc.
Nếu đèn chỉ báo pin của hộp sạc không nhấp nháy, hãy kết nối hộp sạc với bộ sạc và sạc chúng trong hơn 10 phút.
 - 2 Đóng hộp sạc lại và mở ra.
Hoặc, mở hộp sạc rồi nhấn và giữ Phím kết nối dưới hộp sạc trong hơn 3 giây.
Tai nghe sẽ vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth.
 - 3 Trên thiết bị di động của bạn, bật tính năng Bluetooth để kết nối tai nghe với thiết bị di động, mở ứng dụng **Galaxy Wearable** rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất kết nối.
-  Trên thiết bị di động chạy Android OS phiên bản 16 trở lên, bạn có thể kết nối tai nghe qua màn hình Cài đặt.

Các lưu ý khi sử dụng Bluetooth

- Để tránh các sự cố khi kết nối tai nghe của bạn với một thiết bị khác, hãy để các thiết bị ở gần nhau.
- Đảm bảo tai nghe của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.
- Đảm bảo không có vật che chắn giữa tai nghe và thiết bị được kết nối bao gồm cơ thể người, vách tường, góc nhà hay hàng rào.
- Không chạm vào anten Bluetooth của thiết bị được kết nối.
- Bluetooth sử dụng cùng tần số với các sản phẩm công nghiệp, khoa học, y tế và các sản phẩm điện năng thấp; có thể gây nhiễu sóng nếu thực hiện kết nối khi ở gần các loại sản phẩm này.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với bộ tai nghe.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

Sử dụng mạng

Bạn có thể kết nối qua các mạng, ví dụ như Bluetooth.

Trên thiết bị di động đã được kết nối của bạn, mở **Cài đặt**, chạm vào **Kết nối**, rồi chạm vào công tắc **Bluetooth** để bật.

Khi không sử dụng, hãy chạm vào công tắc để tắt mạng.



Một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo mẫu máy.


Đeo tai nghe

Điều chỉnh tai nghe vừa vặn với tai bạn.




- Nếu cảm biến cảm ứng chạm không tiếp xúc với tai của bạn, tai nghe có thể sẽ không hoạt động. Nếu bạn không nghe thấy một âm thanh báo hiệu đã phát hiện thấy tai nghe, hãy tháo tai nghe ra khỏi tai và đeo vào trở lại hoặc đổi một bộ đầu bịt tai nghe vừa vặn với tai bạn hơn.
- Do tính chất của tai nghe, bạn có thể cảm thấy chúng lỏng lẻo hoặc dễ rơi khỏi tai khi đeo. (Galaxy Buds3)
- Khi không được đặt đúng vị trí trong tai, các tính năng như gọi điện qua tai nghe có thể không hoạt động. Hãy dùng một cặp đầu bịt tai nghe vừa với tai bạn và đeo tai nghe đúng cách. (Galaxy Buds3 Pro)
- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

1 Cầm từng bên tai nghe và kéo khỏi hộp sạc theo hướng thẳng đứng.

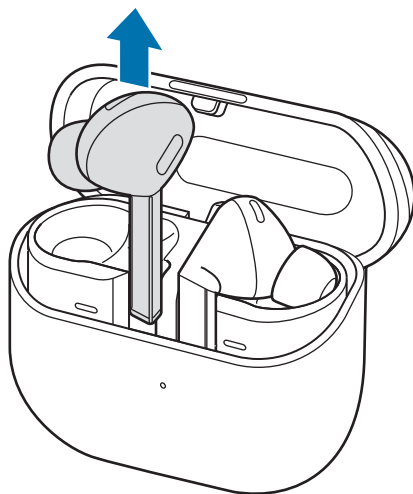


- 2 Kiểm tra hướng xoay của từng tai nghe.
- 3 Đeo tai nghe vào tai bạn sao cho các dấu in nổi chỉ phương hướng xoay về phía bạn và chỉnh cho micro dưới tai nghe xoay về phía miệng của bạn.
- 4 Điều chỉnh tai nghe bằng cách xoay sang trái và phải để tai nghe nằm vừa vặn trong tai bạn. Các cảm biến cảm ứng chạm sẽ phát hiện bạn đang đeo tai nghe khi bạn đeo chúng vào. Sau đó, tai nghe sẽ phát ra âm thanh thông báo rằng đã phát hiện ra tai nghe.

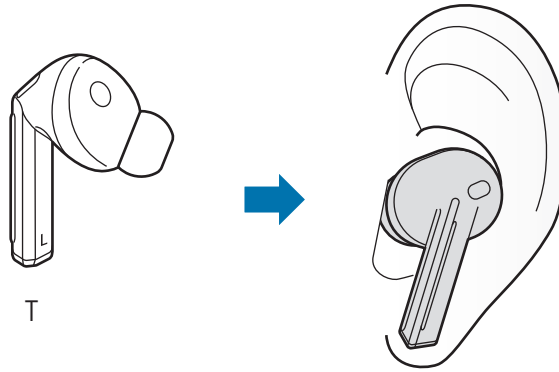

Dùng tai nghe bằng các cử chỉ

Giới thiệu

Chạm hoặc vuốt tai nghe để phát hay tắt nhạc hoặc trả lời hay từ chối các cuộc gọi. Bạn cũng có thể cài đặt cho tai nghe thực hiện những hành động khác khi chạm hoặc vuốt. Thuật ngữ vùng cử chỉ sẽ bao gồm cả khu vực chạm ngón tay và khu vực vuốt ngón tay.

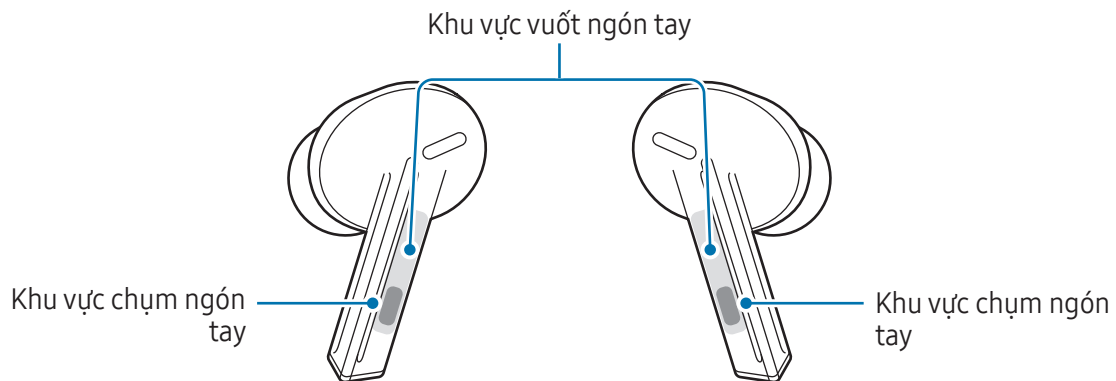


- Để tránh làm đau tai, không được dùng lực mạnh tác động lên tai nghe.
- Để tránh làm hỏng vùng cử chỉ, không dùng vật sắc nhọn để chạm hay vuốt tai nghe.



- Nếu bạn có các vật thể kim loại, như khuyên tai, hãy tháo chúng ra. Nếu có vật thể kim loại tiếp xúc với tai nghe, tính năng cử chỉ của tai nghe có thể bị lỗi hoặc không phản hồi.
- Nếu có mồ hôi hoặc chất lỏng trên tai nghe, hãy lau sạch tai nghe. Tính năng cử chỉ của tai nghe có thể bị lỗi hoặc không phản hồi do mồ hôi hoặc chất lỏng.
- Khi lấy tai nghe ra khỏi tai, chú ý cẩn thận không chạm hoặc vuốt lên các vùng cử chỉ. Việc chạm các vùng chạm này có thể dẫn đến vô tình khởi chạy các tính năng.

Tìm hiểu về các cử chỉ

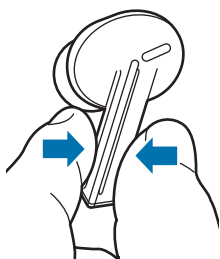

Chạm một lần

- Phát hoặc tạm dừng phát nhạc.
- Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.
- Ngừng sử dụng tính năng Đọc to thông báo.
- Ngừng sử dụng tính năng Phát hiện giọng nói hoặc Phát hiện còi báo động.



Chạm hai lần

- Phát bài tiếp theo.



Chạm ba lần

- Phát bài trước đó.
 - Nếu bạn chạm ba lần vào tai nghe sau khi bài hát đã bắt đầu phát 3 giây, bài hát sẽ được phát lại từ đầu. Chạm ba lần vào tai nghe trong vòng 3 giây kể từ khi bài hát bắt đầu phát để phát bài hát trước đó.



Chạm và giữ

- Bật tính năng cài đặt sẵn.
 - Tính năng này được cài đặt mặc định để bật Chế độ kiểm soát tiếng ồn. Tham khảo [Cài đặt tính năng chạm-và-giữ](#) để biết thêm thông tin về việc thay đổi tính năng bạn muốn bật.
- Từ chối cuộc gọi.
- Khi không đeo tai nghe, chạm và giữ cả hai tai nghe để bật đèn viên. (Galaxy Buds3 Pro)



Vuốt lên hoặc vuốt xuống

- Điều chỉnh âm lượng.



Nếu tai nghe không kết nối với một thiết bị di động, cửa sổ pop-up kết nối sẽ không xuất hiện hoặc thiết bị di động của bạn không thể tìm thấy tai nghe, hãy cất tai nghe trong hộp sạc rồi nhấn phím Kết nối trong hơn 3 giây để vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth một cách thủ công. Khi đã vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth, đèn chỉ báo pin của hộp sạc sẽ nhấp nháy màu đỏ, màu xanh lục và xanh lam. Đèn viền có thể sẽ nhấp nháy tùy vào mẫu máy.

Cài đặt tính năng chụm-và-giữ

Bạn có thể cài đặt một tính năng chụm-và-giữ của mỗi tai nghe để bật các tính năng.

- 1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động và chạm vào **Điều khiển tai nghe**.
- 2 Chạm vào công tắc **Trái** hoặc **Phải** dưới mục **Ấn và giữ phím điều khiển** để bật.
- 3 Chọn tính năng chụm và giữ cho mỗi tai nghe.
 - **Chuyển chế độ kiểm soát tiếng ồn:** Cài đặt để bật hoặc tắt các chế độ kiểm soát tiếng ồn sau: Âm thanh xung quanh, Thích ứng và Khử tiếng ồn chủ động. Xem [Bật các chế độ kiểm soát tiếng ồn](#) để biết thêm thông tin.
 - **Bixby:** Bắt đầu trò chuyện với dịch vụ trợ lý giọng nói thông minh. Khi sử dụng Bixby, tham khảo [Sử dụng Bixby](#) để biết thêm thông tin.
 - **Phiên dịch viên:** Dịch trực tiếp các cuộc hội thoại bằng giọng nói và xuất ra dưới dạng lời nói hoặc văn bản.
 - **Thiền:** Phát nhạc thiền. Bạn cũng có thể kiểm tra danh sách nhạc trong ứng dụng Samsung Health.



Các tùy chọn khả dụng sẽ khác nhau tùy theo thiết bị di động được kết nối.

Sử dụng chế độ kiểm soát tiếng ồn

Giới thiệu

► **Galaxy Buds3:** Bật tính năng Khử tiếng ồn chủ động để giảm âm lượng của âm thanh xung quanh bạn. Sử dụng tính năng này khi bạn muốn tránh bị phân tâm, chẳng hạn như khi nghe nhạc.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Có ba chế độ kiểm soát tiếng ồn: Âm thanh xung quanh, Thích ứng và Khử tiếng ồn chủ động.

Bật chế độ Âm thanh xung quanh để nghe rõ môi trường xung quanh, nhờ vậy bạn có thể phát hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm tiềm ẩn nào hoặc nghe thấy giọng nói của người khác khi trò chuyện. Bật chế độ Thích ứng để tự động tối ưu hóa âm lượng của Âm thanh xung quanh hoặc cường độ Khử tiếng ồn chủ động theo mức độ tiếng ồn xung quanh. Tính năng khử tiếng ồn hoạt động ở những nơi ồn ào, nhưng khi yên tĩnh, tai nghe sẽ truyền âm thanh xung quanh vào. Bật tính năng Khử tiếng ồn chủ động để giảm âm lượng của âm thanh xung quanh bạn. Sử dụng tính năng này khi bạn muốn tránh bị phân tâm, chẳng hạn như khi nghe nhạc.

 Nếu micro (micro phía ngoài khi đang đeo tai nghe) và khu vực micro bị che hoàn toàn, hiện tượng dội âm có thể xảy ra khi bật chế độ khử tiếng ồn chủ động.

 Bạn chỉ có thể bật chế độ Thích ứng và tính năng Khử tiếng ồn chủ động khi đeo cả hai tai nghe vào tai.

Bật các chế độ kiểm soát tiếng ồn

Bật từ tai nghe

Đảm bảo rằng tính năng chụm và giữ được đặt thành **Chuyển chế độ kiểm soát tiếng ồn** sau đó chụm và giữ tai nghe.

► **Galaxy Buds3:** Tính năng Khử tiếng ồn chủ động sẽ được khởi chạy.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Các chế độ kiểm soát tiếng ồn sau đây sẽ được khởi chạy: Âm thanh xung quanh, Thích ứng và Khử tiếng ồn chủ động.

 Nếu tính năng chụm và giữ được đặt thành **Chuyển chế độ kiểm soát tiếng ồn** và bao gồm tùy chọn Tắt, các chế độ kiểm soát tiếng ồn có thể sẽ tắt. Chạm vào **Chuyển chế độ kiểm soát tiếng ồn** để kiểm tra tùy chọn bạn đã chọn.

Bật từ ứng dụng Galaxy Wearable

► Galaxy Buds3: Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động của bạn và chạm vào công tắc **Loại bỏ tiếng ồn chủ động** để bật.

► Galaxy Buds3 Pro: Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động của bạn và chạm vào **Âm thanh xung quanh**, **Tương thích** hoặc **Loại bỏ tiếng ồn chủ động**.

Bật trong phần Cài đặt



- Tính năng này chỉ khả dụng trên các thiết bị di động chạy Android 11 phiên bản One UI 3.1 trở lên.
- Các tùy chọn khả dụng sẽ khác nhau tùy theo thiết bị di động được kết nối.

- 1 Mở **Cài đặt** trên thiết bị di động của bạn và chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth**.
- 2 Chạm vào  bên cạnh tên của tai nghe bên dưới **Các thiết bị đã ghép đôi**.
- 3 ► **Galaxy Buds3**: Chạm vào công tắc **Loại bỏ tiếng ồn chủ động** để bật.
► **Galaxy Buds3 Pro**: Chạm vào **Âm thanh xung quanh**, **Tương thích** hoặc **Loại bỏ tiếng ồn chủ động**.

Bật từ widget

► Galaxy Buds3: Thêm widget Điều khiển Galaxy Buds vào thiết bị di động và chạm vào **Loại bỏ tiếng ồn chủ động**.

► Galaxy Buds3 Pro: Thêm widget Điều khiển Galaxy Buds vào thiết bị di động và chạm vào biểu tượng kiểm soát tiếng ồn mà bạn muốn.

Điều chỉnh cường độ kiểm soát tiếng ồn (Galaxy Buds3 Pro)

Khi bật Âm thanh xung quanh hoặc Khử tiếng ồn chủ động làm chế độ kiểm soát tiếng ồn, hãy điều chỉnh âm lượng của âm thanh xung quanh hoặc cường độ của tính năng Khử tiếng ồn chủ động cho phù hợp với sở thích của bạn.

- 1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động và chạm vào **Âm thanh xung quanh** hoặc **Loại bỏ tiếng ồn chủ động**.
- 2 Kéo thanh điều chỉnh ở phần **Âm lượng âm thanh xung quanh** hoặc **Mức khử tiếng ồn chủ động**.



Nếu bạn đang sử dụng tính năng Cải thiện thính giác cho Âm thanh xung quanh trong cài đặt trợ năng, hãy chạm vào **Đang bật Nâng cao thính giác** để kiểm tra cài đặt.

Tự động chuyển sang âm thanh xung quanh (Galaxy Buds3 Pro)

Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi trò chuyện hoặc nói chuyện điện thoại trong khi đeo tai nghe, tai nghe sẽ cảm ứng được và tự động bật chế độ Âm thanh xung quanh, cho phép bạn tập trung vào tình huống hoặc cuộc trò chuyện quanh mình.

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động và chạm vào **TĐ chuyển sang âm thanh x.quanh.**

2 Chạm vào công tắc của các trường hợp bạn muốn tai nghe tự động bật chế độ Âm thanh xung quanh.

- **Phát hiện giọng nói:** Nếu bạn bắt đầu nói trong khi đeo tai nghe, tai nghe sẽ phát hiện giọng nói của bạn trong mọi tình huống và bật chế độ Âm thanh xung quanh. Nếu không phát hiện thấy cuộc trò chuyện nào trong một khoảng thời gian nhất định, chế độ Âm thanh xung quanh sẽ tắt.



- Cảm biến phát hiện giọng nói của cả hai tai nghe sẽ phát hiện giọng nói của bạn khi bạn sử dụng cảm biến. Vì vậy, nếu bạn chỉ đeo tai nghe ở một bên tai, tính năng này có thể không khả dụng.
- Khi bạn tạo ra tiếng ồn chẳng hạn như khi bạn đánh răng, ho hoặc tạo tiếng ù, tai nghe có thể hiểu sai thành giọng nói.
- Khi tính năng Điều khiển bằng giọng nói được bật, ngay cả khi tai nghe phát hiện được giọng nói, chế độ Âm thanh xung quanh có thể phản ứng hơi muộn vì chế độ này sẽ chỉ bật sau khi nhận biết được đó có phải là lệnh điều khiển bằng giọng nói hay không.
- **Phát hiện tiếng còi:** Tai nghe phát hiện còi báo động trên một mức nhất định và bật chế độ Âm thanh xung quanh.
- **Sd Âm thanh xung quanh khi gọi:** Tai nghe sẽ giúp bạn nghe được giọng nói của mình trong khi gọi, giúp bạn tránh việc vô tình cao giọng và cũng giúp bạn thực hiện các cuộc gọi dài thoải mái hơn.

Khi chế độ Âm thanh xung quanh được kích hoạt tự động, hãy chạm tai nghe một lần để tắt.

Nghe nhạc

Nghe nhạc đã lưu trong thiết bị di động bằng cách kết nối tai nghe với thiết bị di động. Bạn có thể truyền trực tiếp nhạc từ thiết bị di động đã kết nối.

Trên thiết bị di động của bạn, mở ứng dụng phát nhạc và phát nhạc.

Phát hoặc tạm dừng phát nhạc

Chạm vào tai nghe để phát hoặc tạm dừng phát nhạc.

Phát bài tiếp theo.

Chạm hai lần vào tai nghe để phát bài tiếp theo.

Phát bài trước đó.

Chạm ba lần vào tai nghe để phát bài trước đó.



Nếu bạn chạm ba lần vào tai nghe sau khi bài hát đã bắt đầu phát 3 giây, bài hát sẽ được phát lại từ đầu. Chạm ba lần vào tai nghe trong vòng 3 giây kể từ khi bài hát bắt đầu phát để phát bài hát trước đó.

Điều chỉnh âm lượng

Vuốt tai nghe lên trên để tăng âm lượng hoặc vuốt tai nghe xuống dưới để giảm âm lượng.



- Điều chỉnh âm lượng bằng thiết bị di động được kết nối nếu âm lượng tai nghe quá thấp dù đã bật tối đa âm lượng.
- Nếu bạn kết nối tai nghe với thiết bị di động trong khi nghe nhạc, âm lượng có thể bị thay đổi.

Sử dụng bộ cân bằng

Bạn có thể chọn một số tùy chọn bộ cân bằng khác nhau và thưởng thức cùng một bài nhạc với âm thanh khác biệt và độc đáo.

Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động, chạm vào **Hiệu ứng và chất lượng âm thanh** → **Bộ chỉnh âm** rồi chọn một tùy chọn mà bạn muốn. Chọn **Tùy chỉnh** để điều chỉnh bộ cân bằng theo ý muốn.

Sử dụng các tính năng gọi

Khi đeo tai nghe đang được kết nối với một thiết bị di động, bạn có thể trả lời các cuộc gọi từ thiết bị di động.



Nếu bạn không được thông báo số điện thoại gọi đến hoặc tên được lưu trong danh bạ bằng thông báo thoại, hãy mở ứng dụng **Điện thoại** trên thiết bị di động và chạm vào **⋮** → **Cài đặt** → **Trả lời và kết thúc cuộc gọi**, rồi chạm vào công tắc **Đọc lớn tên người gọi** để bật tính năng này.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Khi có một cuộc gọi tới trong khi bạn đang đeo tai nghe, thiết bị sẽ phát ra âm thanh và một thông báo thoại sẽ cho bạn biết về số điện thoại của cuộc gọi tới hoặc tên được lưu trong danh bạ của bạn.

Để trả lời cuộc gọi, chạm vào tai nghe.

Để từ chối cuộc gọi, chạm và giữ tai nghe.

Kết thúc cuộc gọi

Chạm tai nghe để kết thúc cuộc gọi hiện tại.

Bixby

Giới thiệu

Bixby là một giao diện người dùng giúp bạn sử dụng thiết bị của mình thuận tiện hơn.

Bạn có thể trò chuyện với Bixby hoặc gõ văn bản. Bixby sẽ khởi chạy tính năng mà bạn yêu cầu hoặc hiển thị thông tin mà bạn muốn trên thiết bị di động được kết nối. Truy cập www.samsung.com/bixby để biết thêm thông tin.



- Tính năng này chỉ khả dụng khi kết nối với một thiết bị di động có hỗ trợ Bixby.
- Chỉ một vài ngôn ngữ được hỗ trợ tùy thuộc vào cài đặt Bixby trên thiết bị di động của bạn. Một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo khu vực của bạn.

Khởi chạy Bixby

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt tính năng chụm và giữ để mở Bixby rồi chụm và giữ tai nghe.

Sử dụng Bixby

Chụm và giữ tai nghe và nói yêu cầu của bạn. Hoặc nói cụm từ đánh thức rồi nói yêu cầu của bạn.

Ví dụ, vừa chụm và giữ tai nghe vừa nói “How’s the weather today?” Thông tin thời tiết sẽ xuất hiện trên thiết bị di động được kết nối của bạn.

Nếu Bixby đặt câu hỏi cho bạn trong khi trò chuyện, bạn có thể tiếp tục trò chuyện với Bixby mà không cần chụm và giữ tai nghe hoặc chạm vào .

Đánh thức Bixby bằng giọng nói của bạn

Bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với Bixby bằng cách nói câu lệnh đánh thức (“Hi, Bixby” hoặc “Bixby”) mà bạn đã đặt trên thiết bị di động của mình khi đeo tai nghe.

- 1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động và chạm vào **Cài đặt tai nghe**.
- 2 Chạm vào **Điều khiển bằng giọng nói** rồi chạm vào công tắc **Đánh thức Bixby bằng giọng nói** để bật.

Trò chuyện bằng cách gõ văn bản

Nếu ứng dụng không nhận dạng được giọng nói của bạn vì môi trường xung quanh ồn ào hoặc nếu bạn đang ở nơi khó nói chuyện, bạn có thể trò chuyện với Bixby bằng văn bản.

Chụm và giữ tai nghe, chạm vào  và gõ yêu cầu của bạn.

Trong khi trò chuyện, Bixby cũng có thể trả lời bạn bằng văn bản thay vì giọng nói.

Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn

- Nói rõ ràng.
- Nói ở nơi yên tĩnh.
- Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
- Tránh nói giọng địa phương.

Galaxy Buds có thể không hiểu nội dung bạn nói hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh bạn hoặc cách bạn nói.

Ứng dụng Galaxy Wearable

Giới thiệu

Bạn có thể kiểm tra dung lượng pin còn lại của Galaxy Buds và định cấu hình cài đặt với ứng dụng Galaxy Wearable.


Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động của bạn.

Để tìm kiếm cài đặt bằng cách nhập từ khóa, chạm vào **Q**. Bạn cũng có thể tìm kiếm cài đặt bằng cách chọn một thẻ trong mục **Đề xuất**.

Để định cấu hình cài đặt của ứng dụng Galaxy Wearable, chạm vào  →  rồi chạm vào **Cài đặt**.



- Tai nghe phải được kết nối với một thiết bị di động để sử dụng ứng dụng Galaxy Wearable. Xem [Kết nối tai nghe với một thiết bị di động](#) để biết thêm thông tin.
- Một số tính năng có thể không có sẵn tùy thuộc vào loại thiết bị di động được kết nối hoặc mẫu máy.
- Khi kết nối tai nghe với thiết bị chạy Android OS 16 trở lên, bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt của Galaxy Buds trên màn hình Cài đặt.

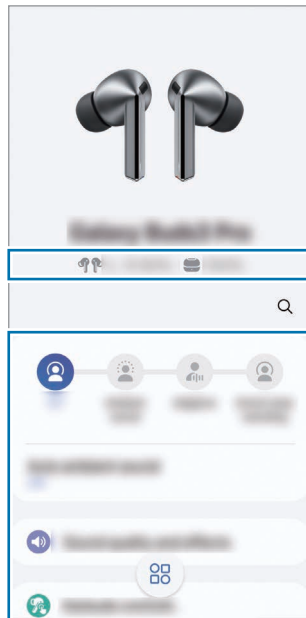

Dung lượng pin còn lại của Galaxy Buds

Định cấu hình cài đặt Galaxy Buds và khởi chạy tính năng bạn muốn.

Quản lý kết nối thiết bị

Bạn có thể quản lý nhiều kết nối thiết bị khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra các thiết bị đeo được kết nối với thiết bị di động của bạn hoặc kết nối một thiết bị mới với ứng dụng Galaxy Wearable.

Quản lý các thiết bị được kết nối

Chạm vào  trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động.

Các thiết bị hiện đang kết nối và các thiết bị đã kết nối trước đó sẽ xuất hiện trong danh sách.



- Để ngắt kết nối thiết bị này khỏi thiết bị di động của bạn, chạm vào  bên cạnh thiết bị được kết nối trong danh sách.
- Để kết nối lại với thiết bị bạn đã kết nối trước đó, hãy chọn thiết bị bạn muốn kết nối từ danh sách.

Thêm thiết bị mới và xóa thiết bị

- 1 Chạm vào  trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động.
- 2 Chạm vào  và làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối một thiết bị đeo mới. Thiết bị đeo mới sẽ được kết nối và thêm vào danh sách.

Để xóa một thiết bị đeo khỏi danh sách, chạm vào  → **Xóa các thiết bị**, chọn một thiết bị rồi chạm vào **Xóa**.



Khi bạn kết nối với tai nghe mới, tai nghe hiện đang kết nối sẽ tạm thời bị ngắt kết nối.

Kết nối và ngắt kết nối tai nghe

Ngắt kết nối các thiết bị di động khỏi tai nghe

Gắn tai nghe vào hộp sạc rồi đóng lại. Kết nối Bluetooth sẽ kết thúc.

Để ngắt kết nối tai nghe khỏi thiết bị di động bằng cách thủ công, mở **Cài đặt** trên thiết bị di động, chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth**, sau đó ngắt kết nối tai nghe khỏi thiết bị di động trong **Các thiết bị đã ghép đôi**.

Kết nối lại các thiết bị di động đã ngắt kết nối tạm thời với tai nghe

Để kết nối lại một thiết bị đã ngắt kết nối tạm thời với tai nghe, gắn tai nghe vào hộp sạc và đóng lại. Sau đó, mở hộp sạc ra trở lại. Hoặc, mở hộp sạc rồi nhấn và giữ Phím kết nối dưới hộp sạc trong hơn 3 giây.

Để kết nối lại tai nghe với thiết bị di động của bạn theo cách thủ công, chạm vào **Kết nối** trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động.

Kết nối với các thiết bị khác sau khi ngắt kết nối khỏi thiết bị di động trước đó

- 1 Mở **Cài đặt** trên thiết bị di động, chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth**, sau đó hủy ghép đôi tai nghe khỏi thiết bị di động của bạn trong **Các thiết bị đã ghép đôi** để ngắt kết nối tai nghe khỏi thiết bị di động trước đó.
- 2 Đóng hộp sạc lại và mở ra lần nữa để vào chế độ ghép đôi Bluetooth.
Hoặc, mở hộp sạc rồi nhấn và giữ Phím kết nối dưới hộp sạc để vào chế độ ghép đôi qua Bluetooth.
- 3 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động mới của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất kết nối.

Chuyển đổi giữa các thiết bị di động kết nối với tai nghe

Khi tai nghe được kết nối với hai thiết bị di động trở lên, bạn có thể chuyển đổi giữa các thiết bị di động mà không cần ngắt kết nối khỏi thiết bị di động trước đó.

Trên thiết bị di động mà bạn muốn chuyển sang, mở **Cài đặt**, chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth**, rồi chọn tai nghe trong mục **Các thiết bị đã ghép đôi**.



Kết nối giữa tai nghe của bạn và thiết bị di động có thể được chuyển đổi tự động tùy theo trường hợp. Ví dụ, khi tai nghe của bạn được đăng ký trên cả máy tính bảng và điện thoại đăng nhập vào cùng một Samsung account, bạn có thể nhận cuộc gọi đến từ điện thoại bằng tai nghe trong khi xem video trên máy tính bảng vì kết nối của tai nghe được tự động chuyển sang điện thoại.

Định cấu hình cài đặt Galaxy Buds

Giới thiệu

Kiểm tra tình trạng Galaxy Buds được kết nối với thiết bị di động của bạn và định cấu hình cài đặt.

Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên thiết bị di động của bạn.



- Khi kết nối tai nghe với thiết bị chạy Android OS 16 trở lên, bạn có thể kiểm tra trạng thái và tùy chỉnh cài đặt của Galaxy Buds ngay trên màn hình Cài đặt. Mở **Cài đặt** trên thiết bị di động, chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth** rồi chạm vào  bên cạnh tên Galaxy Buds đã kết nối.
- Một số tính năng, chẳng hạn như chế độ kiểm soát tiếng ồn hoặc đánh thức Bixby bằng giọng nói có thể ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng tai nghe của bạn.

Cài đặt chế độ kiểm soát tiếng ồn

► **Galaxy Buds3**: Bật hoặc tắt tính năng Khử tiếng ồn chủ động.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào công tắc **Loại bỏ tiếng ồn chủ động** để bật.

► **Galaxy Buds3 Pro**: Bật hoặc tắt tính năng Âm thanh xung quanh, Thích ứng hoặc Khử tiếng ồn chủ động tùy theo tình huống hoặc môi trường xung quanh. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt để chế độ Âm thanh xung quanh tự động bật.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chọn một tính năng và thay đổi cài đặt.

- **Tắt**: Tắt chế độ kiểm soát tiếng ồn.
- **Âm thanh xung quanh**: Cho phép bạn nghe được âm thanh xung quanh.
- **Tương thích**: Tối ưu hóa âm lượng của âm thanh xung quanh hoặc cường độ Khử tiếng ồn chủ động theo mức độ tiếng ồn xung quanh.
- **Loại bỏ tiếng ồn chủ động**: Giảm âm lượng âm thanh bên ngoài.
- **Âm lượng âm thanh xung quanh/Mức khử tiếng ồn chủ động**: Điều chỉnh âm lượng của âm thanh xung quanh hoặc cường độ của tính năng Khử tiếng ồn chủ động để phù hợp với sở thích của bạn trong khi chạy tính năng Âm thanh xung quanh hoặc Khử tiếng ồn chủ động.
- **TĐ chuyển sang âm thanh x.quanh**: Chế độ Âm thanh xung quanh tự động sẽ tự động bật nhằm giúp bạn có thể tập trung vào tình huống xung quanh hoặc cuộc trò chuyện trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn như khi tai nghe phát hiện cuộc trò chuyện hoặc tiếng còi báo động hay trong một cuộc gọi khi đeo tai nghe.

Chất lượng âm thanh và hiệu ứng

Bạn có thể định cấu hình chất lượng âm thanh và hiệu ứng âm thanh của tai nghe.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Hiệu ứng và chất lượng âm thanh**.

Hiệu ứng âm thanh

- **Âm thanh 360:** Mang đến không gian sống động với âm thanh vòm 360 độ khi thưởng thức đa phương tiện. Bạn cũng có thể cài đặt để tự động điều chỉnh hướng âm thanh dựa trên chuyển động đầu của bạn.
 -  Tính năng này chỉ khả dụng trên các thiết bị di động chạy Android 11 phiên bản One UI 3.1 trở lên và có thể không khả dụng tùy thuộc vào mẫu thiết bị di động.
 - Bạn có thể thưởng thức âm thanh chất lượng tốt hơn nếu đặt thiết bị di động được kết nối ở gần bạn hơn.
 - Tính năng này có thể không được hỗ trợ do cách phát đa phương tiện.
 - Khi bạn đang ở trong khu vực thu tín hiệu kém, kết nối với thiết bị di động có thể bị mất tạm thời.
- **Bộ chỉnh âm:** Chọn một số tùy chọn bộ cân bằng khác nhau và thưởng thức cùng một bài nhạc với âm thanh khác biệt và độc đáo. Xem [Sử dụng bộ cân bằng](#) để biết thêm thông tin.
- **Tăng cường giọng nói:** Có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng hơn âm thanh nền trong video.
- **Chuẩn hóa âm lượng:** Ngăn âm thanh đột ngột trở nên quá to hoặc quá nhỏ trong khi phát nhạc hoặc xem video.
- **Điều chỉnh âm thanh cho phù hợp:** Khi bạn đeo tai nghe, âm thanh sẽ tự động được điều chỉnh để tối ưu hóa hiệu ứng âm thanh. Cả hai tai nghe phải vừa khít với tai bạn.

- **Tùy chọn chất lượng nâng cao**

- **Âm thanh c.lượng cực cao (UHQ):** Trải nghiệm chất lượng âm thanh gần với âm thanh gốc với tần số mẫu lên tới 96 kHz.



Một số tính năng có thể không khả dụng khi tính năng này được kích hoạt.

- **Giọng nói bằng tần siêu rộng:** Cung cấp chất lượng cuộc gọi rõ ràng với băng thông 16 kHz.

- **Kiểm tra độ vừa vặn của tai nghe:** Kiểm tra độ vừa vặn của tai nghe để đảm bảo chất lượng âm thanh và Khử tiếng ồn chủ động tốt hơn. (Galaxy Buds3 Pro)



- Các tùy chọn khả dụng sẽ khác nhau tùy theo thiết bị di động được kết nối.
- Sử dụng tính năng Tùy chọn chất lượng nâng cao sẽ làm tăng mức tiêu thụ pin.

Điều khiển tai nghe

Thiết lập cấu hình cài đặt cho các tính năng cử chỉ của tai nghe.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Điều khiển tai nghe**.

- **Điều khiển media:** Trong khi phát nhạc, bạn có thể sử dụng tính năng điều chỉnh tai nghe bằng cử chỉ để điều chỉnh âm lượng, chẳng hạn như phát hoặc tạm dừng. Xem [Tìm hiểu về các cử chỉ](#) để biết thêm thông tin.

Ấn và giữ phím điều khiển

- **Trái:** Chọn tính năng chạm và giữ cho tai nghe bên trái.
- **Phải:** Chọn tính năng chạm và giữ cho tai nghe bên phải.



Xem [Cài đặt tính năng chạm-và-giữ](#) để biết thêm thông tin.

Kiểm soát cuộc gọi

- **Trả lời cuộc gọi hoặc kết thúc cuộc gọi:** Chạm để trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.
- **Từ chối cuộc gọi:** Chạm và giữ để từ chối cuộc gọi.
- **Kiểm soát đèn tai nghe:** Thay đổi kiểu phát sáng của đèn viền và giữ cho đèn viền hiển thị trên tai nghe. Xem [Đèn viền \(Galaxy Buds3 Pro\)](#) để biết thêm thông tin. (Galaxy Buds3 Pro)



Các tùy chọn khả dụng sẽ khác nhau tùy theo thiết bị di động được kết nối.

Cài đặt tai nghe

Kiểm tra thông tin liên quan đến tai nghe và thay đổi các cài đặt khác nhau.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe**.

Samsung account

Đăng nhập vào Samsung account của bạn và quản lý.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Samsung account**.

Điều khiển bằng giọng nói

Đánh thức Bixby bằng giọng nói của bạn để bắt đầu trò chuyện với dịch vụ trợ lý giọng nói thông minh.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Điều khiển bằng giọng nói**, rồi chạm vào công tắc **Đánh thức Bixby bằng giọng nói** để bật.

Nếu bạn chạm vào công tắc **Khẩu lệnh** để bật, bạn cũng có thể sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói để thực hiện các thao tác mà không cần phải gọi Bixby. Tính năng này không hỗ trợ một số ngôn ngữ.

Phát hiện đeo trên tai

Bạn có thể cài đặt tai nghe để phát hiện xem bạn có đang đeo hay không và cũng để nhận cuộc gọi trên thiết bị di động hoặc tạm dừng phát nhạc.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Phát hiện đeo trên tai**, rồi chạm vào công tắc mà bạn muốn bật.

- **Chuyển cuộc gọi sang điện thoại khi tháo cả hai tai nghe:** Cài đặt tai nghe hoặc thiết bị di động để nhận cuộc gọi bằng cách phát hiện xem tai nghe có được đeo trong khi gọi hay không. Nếu tắt tính năng này, giọng nói của người gọi sẽ được phát trên tai nghe ngay cả khi không đeo tai nghe.
- **Tạm dừng media khi tháo một bên tai nghe:** Đặt tai nghe ở chế độ tạm dừng và tiếp tục phát nhạc bằng cách phát hiện xem tai nghe có đang được đeo hay không. Nếu tính năng này bị tắt, trình phát nhạc và video sẽ chỉ tạm dừng khi không đeo cả hai tai nghe.



Ngay cả khi bạn không đeo tai nghe, tai nghe vẫn có thể bị phát hiện là đang đeo nếu da bạn che cảm biến cảm ứng chạm.

Đọc lên thông báo

Bạn sẽ nhận được thông báo từ các ứng dụng trên thiết bị di động qua tai nghe.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Đọc lên thông báo**.

- **Q** : Bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng cần nhận thông báo.
- **Đọc lên trong khi sử dụng ĐT**: Cài đặt để tai nghe nhận thông báo của thiết bị di động ngay cả khi bạn đang sử dụng thiết bị di động.
- **Cho phép tất cả**: Bạn có thể nhận thông báo từ tất cả ứng dụng thông qua tai nghe và thay đổi cài đặt thông báo cho từng ứng dụng. Để cài đặt nhận hoặc không nhận thông báo khác nhau cho một ứng dụng, hãy nhấn vào công tắc bên cạnh ứng dụng đó. Bạn cũng có thể chạm vào **Tất cả** để xem các ứng dụng phân loại theo cài đặt đọc thông báo hoặc không đọc thông báo.

Kết nối tai nghe liền mạch

Bạn có thể thay đổi thiết bị di động đang kết nối với tai nghe của bạn. Bạn có thể bật tính năng này để chuyển kết nối từ thiết bị di động hiện tại của bạn sang một thiết bị di động ở gần đã đăng nhập vào cùng tài khoản Samsung account hoặc một thiết bị từng kết nối với tai nghe của bạn trước đó.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Kết nối tai nghe liền mạch**, rồi chạm vào công tắc để bật.

 Chú ý đừng kết nối tai nghe của bạn với thiết bị di động của người khác.

Nhắc nhở giãn cơ cổ

Khi tai nghe của bạn phát hiện thấy đầu của bạn cúi xuống trong thời gian lâu hơn 10 phút, bạn sẽ nghe thấy âm thanh và thiết bị di động của bạn sẽ hiển thị màn hình khuyến khích bạn giãn cơ, cung cấp các bài tập kéo giãn cổ đơn giản mà bạn có thể làm theo.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Nhắc nhở giãn cơ cổ**, rồi chạm vào công tắc để bật.

Khi khởi chạy tính năng này lần đầu tiên hoặc sau khi thiết lập lại dữ liệu, bạn phải hiệu chỉnh tai nghe để thiết lập tính năng này. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.



- Đảm bảo rằng bạn đã hiệu chỉnh tai nghe để tai nghe có thể phát hiện chính xác chuyển động của bạn. Không di chuyển cơ thể của bạn, ví dụ như dùng cách ngồi hoặc đứng trong khi hiệu chỉnh.
- Nếu người khác sử dụng tai nghe của bạn hoặc nếu tính năng phát hiện chuyển động của tai nghe không chính xác, hãy hiệu chỉnh lại tai nghe.
- Nếu bạn di chuyển, ngay cả khi đầu bạn cúi xuống lâu hơn 10 phút, âm thanh cũng sẽ không phát ra.
- Tính năng này chỉ hoạt động khi đeo cả hai tai nghe.

Labs

Sử dụng các tính năng tai nghe mới.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Labs**.

- **Chế độ chơi game:** Giảm thiểu độ trễ âm thanh để loại bỏ độ trễ giữa video và âm thanh xuất ra, đồng thời, để nghe được âm thanh đồng bộ chính xác mỗi khi chơi trò chơi.



Tính năng này chỉ khả dụng khi kết nối với một thiết bị di động Samsung sử dụng Android OS.

Đặt lại

Bạn có thể đặt lại tất cả cài đặt tai nghe của bạn.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Đặt lại**.

Hỗ trợ

Thiết lập cấu hình cài đặt khác nhau để cải thiện trợ năng của tai nghe.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Hỗ trợ**.

- **Cân bằng âm thanh trái/phải:** Điều chỉnh cân bằng âm lượng bên trái và bên phải nếu bạn bị khiếm thính hoặc khi chỉ sử dụng một tai nghe sẽ thuận tiện hơn. Kéo thanh điều chỉnh **Cân bằng âm thanh trái/phải** để điều chỉnh độ cân bằng. Nếu bạn kéo thanh này sang trái, âm lượng của tai nghe bên trái sẽ tăng lên và ngược lại.
- **Kiểm soát tiếng ồn với 1 tai nghe:** Bật chế độ kiểm soát tiếng ồn ngay cả khi chỉ đeo một bên tai nghe.

- **Nâng cao thính giác cho Âm thanh xung quanh:** Thiết lập âm thanh phù hợp với thính giác và sở thích của mình. (Galaxy Buds3 Pro)
 - **Âm lượng âm thanh xung quanh:** Điều chỉnh âm lượng âm thanh xung quanh bên tai trái và bên tai phải bằng cách kéo thanh điều chỉnh bên trái và bên phải.
 - **Tăng giọng nói trước mặt bạn:** Làm cho giọng nói phát ra từ phía đối diện dễ nghe hơn. Bạn cũng có thể điều chỉnh mức giảm tiếng ồn nền bằng cách kéo thanh điều chỉnh **Mức giảm nhiễu dưới nền**.
- **Điều chỉnh âm thanh xung quanh:** Điều chỉnh Galaxy Buds để giúp những người gặp khó khăn khi nghe âm thanh xung quanh do mất thính lực. (Galaxy Buds3 Pro)

Cập nhật phần mềm tai nghe

Cập nhật phần mềm tai nghe của bạn thông qua dịch vụ nâng cấp phần mềm không dây (FOTA).

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Cập nhật phần mềm tai nghe**.

- **Tải về và cài đặt:** Kiểm tra và cài đặt thủ công các bản cập nhật.
- **Tự động cập nhật:** Đặt để tự động cài đặt các bản cập nhật khi tai nghe đang nằm trong hộp sạc.

Chẩn đoán

Kiểm tra Galaxy Buds bằng Samsung Members.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Chẩn đoán**.

Thông tin tai nghe

Truy cập thông tin của Galaxy Buds.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Cài đặt tai nghe** → **Thông tin tai nghe**.

Để đổi tên Galaxy Buds của bạn, chạm vào **Đổi tên**.

- **Thông tin pháp lý:** Kiểm tra thông tin pháp lý dành cho Galaxy Buds.
- **Thông tin phần mềm:** Kiểm tra thông tin phần mềm của Galaxy Buds.
- **Thông tin pin:** Kiểm tra thông tin pin của Galaxy Buds.

Tìm tai nghe của bạn

Nếu như bạn để thất lạc tai nghe, bạn có thể sử dụng ứng dụng Samsung Find cài đặt trên thiết bị di động được kết nối của bạn để tìm lại.

Trên màn hình Galaxy Wearable của thiết bị di động, chạm vào **Tìm tai nghe của bạn**.

Ứng dụng Samsung Find sẽ khởi chạy trên thiết bị di động của bạn và bạn có thể kiểm tra vị trí của tai nghe bị thất lạc trên bản đồ. Ngoài ra, tùy thuộc vào mẫu máy, bạn có thể tìm thấy tai nghe của mình bằng cách lần theo âm thanh phát ra từ tai nghe hoặc vừa lần theo âm thanh phát ra vừa tìm kiếm ánh sáng nhấp nháy từ đèn viền.



- Khả năng hỗ trợ của ứng dụng Samsung Find có thể thay đổi tùy vào phiên bản phần mềm của thiết bị được kết nối.
- Để tìm tai nghe bằng ứng dụng Samsung Find, bạn phải bật chế độ Thất lạc của Samsung Find và bật các tính năng liên quan đến tìm kiếm thiết bị ngoại tuyến.
- Nếu tai nghe bạn tìm kiếm đang ở trong hộp sạc, có thể sẽ mất 4 phút hoặc hơn để chức năng tìm kiếm xung quanh tìm được tai nghe.

Thông báo về việc sử dụng

Cảnh báo khi sử dụng thiết bị

Vui lòng đọc sách hướng dẫn này khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ, thông số kỹ thuật của mẫu máy hoặc phần mềm thiết bị.
- Trước khi sử dụng các thiết bị di động khác, hãy đảm bảo rằng chúng tương thích với thiết bị. Truy cập trang web của Samsung để kiểm tra thông số kỹ thuật của các thiết bị di động tương thích.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và phương tiện truyền thông khác cung cấp cùng với thiết bị này được cấp phép với mục đích sử dụng hạn chế. Việc trích xuất và sử dụng tài liệu này vì mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng phương tiện truyền thông bất hợp pháp.
- Các ứng dụng mặc định trên thiết bị có thể được cập nhật và không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước.
- Chỉnh sửa hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị và hỏng hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
- Một số chức năng có thể không hoạt động như mô tả trong sách hướng dẫn này tùy thuộc vào nhà sản xuất và mẫu thiết bị di động mà bạn kết nối với thiết bị.
- Sản phẩm này có chứa một số phần mềm tự do/nguồn mở. Thông tin giấy phép của phần mềm nguồn mở được sử dụng trong sản phẩm này có thể được tìm thấy tại opensource.samsung.com.
- Thiết bị của bạn có chứa nam châm. Không để thiết bị gần thẻ tín dụng, thiết bị y tế cấy ghép và những thiết bị khác có thể bị ảnh hưởng bởi nam châm. Trong trường hợp là thiết bị y tế, hãy để thiết bị của bạn cách xa hơn 15 cm. Ngừng sử dụng thiết bị của bạn nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ sự nhiễu loạn nào với thiết bị y tế của mình và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế của bạn.
- Sản phẩm này hoạt động bằng cách sử dụng nam châm. Không để thiết bị gần khu vực có từ trường. Làm vậy có thể sinh ra lỗi.

Biểu tượng chỉ dẫn

-  **Cảnh báo:** tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác
-  **Thận trọng:** tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng
-  **Lưu ý:** các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Ghi chú về các phụ kiện và thành phần trong hộp

Xem sách hướng dẫn sử dụng nhanh cho các phụ kiện trong hộp.

- Các phụ kiện được cung cấp cùng với Galaxy Buds và bất kỳ phụ kiện có sẵn nào khác có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện được cung cấp có thiết kế dành riêng cho Galaxy Buds và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Ngoài ra, kích thước của đầu bịt tai nghe cũng có thể thay đổi để vừa vặn hơn.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo phụ kiện tương thích với Galaxy Buds trước khi mua.
- Sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Việc sử dụng phụ kiện chưa được phê duyệt có thể gây ra sự cố hoạt động và lỗi sản phẩm không được bảo hành.
- Các phụ kiện có sẵn có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

Duy trì khả năng kháng nước và bụi

Thiết bị của bạn có khả năng chống nước, chống bụi và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sau đây. Hộp sạc không kháng nước.

- Chứng nhận cấp độ kháng nước IP57: Theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60529, đã được thử nghiệm ở điều kiện 15–35°C, 86–106 kPa, độ sâu 1 m dưới nước thường trong 30 phút mà không di chuyển.

Bạn phải tuân theo các hướng dẫn để duy trì tính năng kháng nước và kháng bụi của thiết bị.

- Tránh để thiết bị tiếp xúc với nước hồ bơi hoặc nước biển.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước không sạch hoặc các chất lỏng khác, chẳng hạn như nước xà phòng, dầu, nước hoa, kem chống nắng, nước rửa tay, các sản phẩm hóa chất như mỹ phẩm hoặc chất lỏng có chứa cồn.
- Không để thiết bị tiếp xúc với dòng nước chảy mạnh hoặc nước đang chảy.
- Không đeo thiết bị khi bơi lội, chơi thể thao dưới nước hoặc đi tắm.
- Không sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao hơn phạm vi thông thường hoặc có độ ẩm rất cao, chẳng hạn như phòng tắm hơi.
- Không đánh rơi thiết bị hoặc để thiết bị chịu lực mạnh.
- Không để thiết bị vào máy giặt hoặc máy sấy.

Nếu thiết bị tiếp xúc với nước hoặc chất bẩn, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

- Nếu thiết bị tiếp xúc với nước sạch, hãy làm khô kỹ lưỡng bằng cách lau bằng vải sạch và mềm và lắc để loại bỏ nước khỏi thiết bị.
- Nếu thiết bị nhiễm bẩn hoặc tiếp xúc với bất kỳ chất lỏng nào không phải là nước sạch, chỉ sử dụng thiết bị sau khi đã được sửa chữa tại Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Không khuyến nghị sử dụng thiết bị dưới nước.

Cảnh báo khi sử dụng tai nghe

- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Việc dùng tai nghe trong khi đi bộ có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn chỉnh nhỏ âm lượng trước khi sử dụng tai nghe và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần thiết để đàm thoại hoặc nghe nhạc.
- Nếu tai của bạn hoặc tai nghe bị ướt hoặc có vật thể lạ bám vào hoặc nếu bạn để da tiếp xúc lâu với tai nghe thì có thể dẫn đến kích ứng da. Hãy đảm bảo tai của bạn và tai nghe sạch sẽ và khô ráo trước khi đeo tai nghe.
- Ở những môi trường khô, tĩnh điện có thể tích tụ trong tai nghe. Tránh sử dụng tai nghe ở các môi trường khô hoặc chạm một vật thể bằng kim loại vào để rút hết tĩnh điện trước khi sử dụng tai nghe.
- Không sử dụng tai nghe khi đang lái ô tô hay xe máy. Làm vậy có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn hoặc có thể là vi phạm pháp luật tùy theo vùng bạn ở.
- Mặc dù Galaxy Buds tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, việc gắn mạnh tai nghe hoặc đeo trong thời gian dài có thể gây đau hoặc kích ứng da.
- Nếu bạn bị kích ứng da khi đang đeo tai nghe, hãy ngừng đeo ngay và đi khám bác sĩ chuyên khoa.
- Không làm sạch tai nghe bằng khí nén hoặc sử dụng sóng siêu âm hoặc nguồn nhiệt bên ngoài nếu bụi, mồ hôi, mực, dầu hoặc hóa chất (mỹ phẩm, kem chống nắng, xịt kháng khuẩn, dung dịch rửa tay, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, v.v.) tiếp xúc với tai nghe và hộp sạc. Sự đổi màu hoặc ăn mòn có thể làm Galaxy Buds bị hỏng.
- Tháo đầu bịt tai nghe ra, rửa bên ngoài và phần lưới bằng nước sạch và lau thật khô sau khi sử dụng. Lau tai nghe bằng vải khô và mềm nếu tai nghe bị bẩn.

Lau và quản lý Galaxy Buds

Bảo trì cơ bản


- Sử dụng một miếng vải khô và mềm để làm sạch tai nghe sau khi sử dụng.
- Giữ cho tai nghe luôn khô ráo. Không để chất lỏng tiếp xúc hoặc lọt vào bên trong tai nghe.
- Làm sạch tai nghe thường xuyên để ráy tai hoặc mảnh vụn không tích tụ trong lỗ micro, loa và ống dẫn khí.

Vệ sinh lỗ micro, loa và ống dẫn khí


Nếu âm lượng nhỏ hơn so với cài đặt hiện giờ, hãy làm sạch lỗ micro, loa và ống dẫn khí. Trước khi vệ sinh loa, hãy tháo đầu bịt tai nghe ra khỏi chốt ở dưới cùng của tai nghe.

Lấy ráy tai hoặc mảnh vụn bằng bàn chải mềm, khô ráo và sạch, tăm bông hoặc các dụng cụ khác.


► Galaxy Buds3:

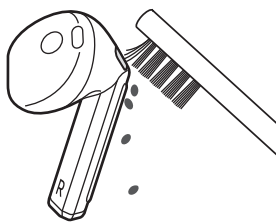

Lỗ micro

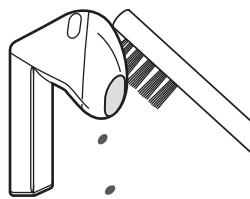


Loa

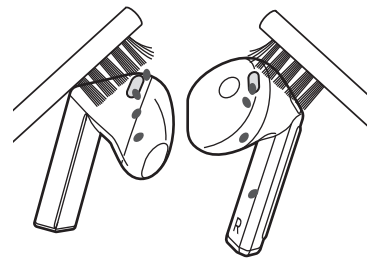


Ống dẫn khí


► Galaxy Buds3 Pro:

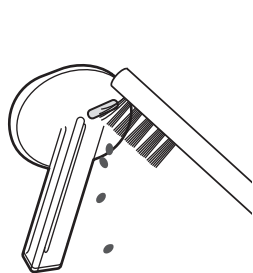

Lỗ micro

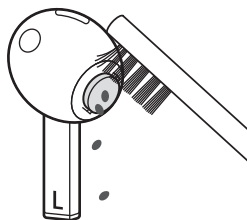

Loa

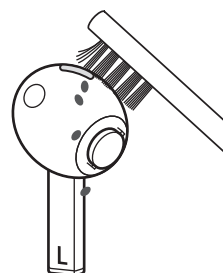


Ống dẫn khí



Không sử dụng vật sắc nhọn hoặc dùng quá nhiều lực khi đang lấy ráy tai hoặc mảnh vụn. Lỗ micro, loa và ống dẫn khí có thể sẽ bị hỏng.

Làm sạch các điểm tiếp xúc sạc

Nếu pin không được sạc đúng cách, hãy dùng một miếng vải khô để lau các điểm tiếp xúc sạc.

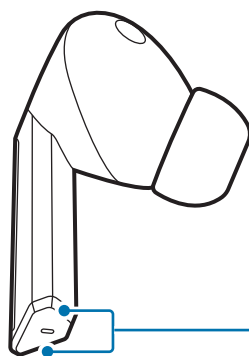

Các điểm tiếp xúc sạc

Làm sạch tai nghe và hộp sạc

Khi tai nghe và hộp sạc tiếp xúc với các chất bên ngoài như bụi, cát hoặc mặt kim loại, Galaxy Buds có thể không được sạc đúng cách hoặc bị hỏng. Nếu tai nghe hoặc hộp sạc tiếp xúc với các chất bên ngoài, lau chúng bằng khăn vải mềm và khô trước khi gắn tai nghe trở lại hộp sạc.

Khởi động lại tai nghe

Nếu tính năng cử chỉ của tai nghe bị lỗi hoặc không phản hồi và tai nghe hoạt động không đúng cách, hãy khởi động lại tai nghe.

Để khởi động lại tai nghe, hãy gắn tai nghe vào các khe tương ứng trong hộp sạc khi hộp sạc không cạn pin, đóng hộp sạc lại và lấy tai nghe ra sau 7 giây trở lên.



Nếu hộp sạc bị yếu pin, trước tiên hãy kết nối hộp sạc với bộ sạc.

Ghép tai nghe

Khi bạn làm mất một trong hai tai nghe, bạn không cần phải mua một bộ tai nghe mới vì bạn có thể tạo ra một bộ tai nghe mới bằng một bên tai nghe mua mới và bên tai nghe còn lại mà bạn đang có.

1 Kiểm tra hướng xoay của từng đầu tai nghe, tai nghe mua mới và tai nghe đã sử dụng trước đó, rồi gắn tai nghe đúng cách vào các khe tương ứng của chúng trong hộp sạc.

2 Mở hộp sạc rồi nhấn và giữ Phím kết nối dưới hộp sạc trong khoảng 7–20 giây.

Đèn chỉ báo pin của hộp sạc sẽ nhấp màu xanh lam và tắt. Sau đó, tai nghe được ghép.



Đèn chỉ báo pin của hộp sạc sẽ tiếp tục nhấp màu đỏ khi tai nghe không được ghép đúng cách.

Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc và gắn vào lại. Sau đó mở hộp sạc rồi nhấn và giữ Phím kết nối dưới hộp sạc trong khoảng 7–20 giây. Nếu bạn nhấn và giữ Phím kết nối trong hơn 20 giây, tai nghe có thể sẽ bị cài đặt lại.

3 Kết nối tai nghe với một thiết bị di động.

Nếu phiên bản phần mềm của cả hai tai nghe khác nhau, hãy nâng cấp phần mềm bằng cách làm theo hướng dẫn trên ứng dụng Galaxy Wearable.

Phụ lục

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng cho Galaxy Buds của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng Samsung Members để giải quyết bất cứ vấn đề nào bạn có thể gặp khi sử dụng thiết bị.

Tai nghe của bạn không hoạt động

- Pin có thể đã cạn hoàn toàn. Hãy sạc đầy pin trước khi sử dụng tai nghe.
- Nếu cảm biến cảm ứng chạm của tai nghe không tiếp xúc với tai của bạn, tai nghe có thể sẽ không hoạt động. Nếu bạn không nghe thấy một âm thanh báo hiệu rằng tai nghe được phát hiện, hãy tháo tai nghe ra khỏi tai và đặt vào trở lại.
- Nếu tính năng cử chỉ của tai nghe bị lỗi hoặc không phản hồi và tai nghe không hoạt động đúng cách, hãy gắn tai nghe vào các khe tương ứng trong hộp sạc khi hộp sạc không cạn pin, đóng hộp sạc và lấy tai nghe ra sau 7 giây trở lên.

Một thiết bị Bluetooth khác không định vị được tai nghe của bạn

- Đóng hộp sạc lại và mở ra để vào chế độ ghép đôi Bluetooth.
- Đảm bảo tai nghe của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Không có kết nối Bluetooth nào được thiết lập hoặc tai nghe của bạn và thiết bị di động chưa được kết nối.

- Đảm bảo không có chướng ngại vật nào như vách tường hay thiết bị điện tử ngăn giữa các thiết bị.
- Đảm bảo đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Galaxy Wearable trên thiết bị di động. Nếu ứng dụng Galaxy Wearable không phải phiên bản mới nhất, hãy cập nhật ứng dụng Galaxy Wearable lên phiên bản mới nhất.
- Đảm bảo tai nghe của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.
- Khởi động lại thiết bị di động và mở lại ứng dụng **Galaxy Wearable**.
- Nếu chỉ có một bên tai nghe kết nối với thiết bị di động của bạn, khởi động lại tai nghe để kết nối với cả hai tai nghe. Để khởi động lại tai nghe, tham khảo [Khởi động lại tai nghe](#) để biết thêm thông tin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Đảm bảo rằng các điểm tiếp xúc sạc của tai nghe và các điểm tiếp xúc sạc của hộp sạc có tiếp xúc với nhau.
- Đảm bảo bộ sạc được kết nối đúng cách với hộp sạc.
- Nếu các điểm tiếp xúc sạc bị bẩn, pin có thể sẽ không sạc được đúng cách. Dùng vải khô để lau các điểm tiếp xúc sạc và thử sạc pin một lần nữa.

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Thời gian sạc và thời lượng pin của từng tai nghe là khác nhau.

- Thời gian sạc có thể khác nhau giữa hai tai nghe ngay cả khi bắt đầu sạc cùng lúc.
- Thời gian sạc và dung lượng pin còn lại có thể khác nhau giữa hai tai nghe do các linh kiện bên trong khác nhau.

Pin hết nhanh hơn so với khi mới mua

- Khi bạn để Galaxy Buds tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng pin sử dụng được có thể giảm.
- Pin sẽ bị tiêu hao và năng lượng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.
- Khi bạn không sử dụng, hãy cất tai nghe vào hộp sạc đã được sạc. Nếu không, cảm biến cảm ứng chạm sẽ tiếp tục hoạt động và ảnh hưởng đến thời gian sử dụng cũng như mức tiêu thụ pin.

Bạn không thể nghe thấy người khác nói

Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị di động đã kết nối.

Âm thanh bị vọng lại trong cuộc gọi

Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị di động đã kết nối hoặc di chuyển đến một nơi khác.

Trong lúc thực hiện cuộc gọi, âm thanh được phát ra từ thiết bị di động được kết nối, không phải từ tai nghe

- Kiểm tra xem bạn có đang đeo tai nghe đúng cách không. Nếu đeo không đúng cách, bạn sẽ không thể nghe thấy âm thanh cuộc gọi qua tai nghe, ngay cả khi biểu tượng Bluetooth xuất hiện trên thiết bị di động được kết nối.
- Tháo tai nghe ra khỏi tai và đặt tai nghe vào tai lần nữa.

Chất lượng âm thanh kém

- Các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề. Đảm bảo để tai nghe cách xa sóng điện từ.
- Đảm bảo tai nghe của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.
- Bạn có thể bị hao hụt âm lượng hoặc tiếng ồn tùy vào âm lượng của thiết bị được kết nối. Để tránh trường hợp này, hãy điều chỉnh âm thanh của thiết bị được kết nối cho phù hợp.

Âm thanh trên tai nghe của bạn có thể bị chậm hơn màn hình khi chơi trò chơi hoặc xem video.

Có thể sẽ có độ trễ về thời gian giữa tín hiệu video và âm thanh xuất ra tai nghe khi chơi trò chơi hoặc xem video và đã kết nối với một thiết bị di động.

Chế độ kiểm soát tiếng ồn không hoạt động tốt

- Đeo cả hai tai nghe vào tai và khởi chạy tính năng Khử tiếng ồn chủ động, đây là một trong những chế độ kiểm soát tiếng ồn. Nếu bạn không chắc liệu tính năng Khử tiếng ồn chủ động có đang bật hay không, hãy kiểm tra trên ứng dụng Galaxy Wearable.
- Kiểm tra xem có vật lạ tích tụ trong micro nằm ở phía trên và dưới cùng của tai nghe hay không, đồng thời làm sạch tai nghe nếu cần.
- Hãy đảm bảo tai nghe được cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất.

Galaxy Buds của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng Galaxy Buds trong thời gian dài, bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của Galaxy Buds của bạn.

Nếu Galaxy Buds bị nóng trong một thời gian dài hoặc trở nên quá nóng, hãy ngưng sử dụng một lúc. Nếu Galaxy Buds vẫn nóng, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh vỏ ngoài của Galaxy Buds

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Khi tháo tai nghe ra khỏi tai, các đầu bịt tai nghe bị lộn ngược (Galaxy Buds3 Pro)

Tùy thuộc vào cách bạn đeo tai nghe và hướng tháo tai nghe mà đầu bịt tai nghe có thể bị lộn ngược. Trong trường hợp này, hãy lật ngược đầu bịt lại theo hướng ban đầu và sử dụng lại.

Bản quyền

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc sao chép, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Tất cả thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu tương ứng.

Mẫu máy: SM-R530/SM-R630

Điện áp/dòng điện định mức:

5 V/200 mA (tai nghe)

5 V/900 mA (hộp sạc), 3,88 V (pin bên trong)

Sản xuất bởi Samsung tại Việt Nam

