

Lisez toutes les instructions et **AVANT** l'assemblage et **L'UTILISATION** de ce produit.  
**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**



**Modele # 1305TW**  
**Sièges d'auto non inclus**

***Double Snap N Go®***

***Manuel d'instruction***

**Convenience through innovation and thoughtful design**

## Double Snap N Go®

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Suivez toutes les instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner un risque de blessures graves ou la mort. Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité et s'assurer que l'enfant est correctement positionné conformément à ces instructions.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Prenez soin de ne pas pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la poussette.

- Ce produit est conçu pour deux sièges d'auto pour bébé les transporteurs et les deux bébés. **NE JAMAIS** utiliser ce produit avec un siège d'auto pour bébé.
- Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres articles peuvent affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 4.52 kgs et sur le plateau parents est 1.36 kgs.
- Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.
- Un poids excessif peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse. **NE PAS DÉPASSER 36 kgs TOTAL.**
- La poussette est conçue pour être utilisée avec deux (2) enfants pesant au plus 13.6 kgs chacun, ou un poids total n'excède pas plus de 36 kgs au total. L'utilisation de la poussette avec des enfants pesant plus de 40.7 kgs total peut provoquer une usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- **NE** permettez **JAMAIS** à votre poussette d'être utilisé comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre.
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.


*Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit ou si vous avez des questions concernant ces instructions, contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8:00h et 16h30 heure Côte Pacifique. Veuillez ne pas retourner cet article au magasin car une fois retourné, il ne peut être revendu, les matériaux et l'énergie utilisée pour le fabriquer sont donc gaspillés.*

**Pour nous rejoindre:**


Baby Trend, Inc.  
1607 S. Campus Ave.  
Ontario, CA 91761

Service à la clientèle :  
1-800-328-7363  
8h00 ~ 16h30 heure Côte Pacifique

## PIÈCES

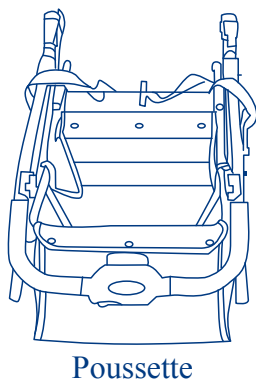


Poussette

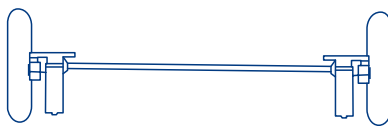

Essieu arrière



Plateau parents

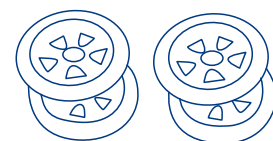

Roues avant (x2)



Barre indenté de 1" (x2)



Barre droite

## ASSEMBLAGE

**POUR VOUS ASSURER QUE VOTRE POUSSETTE FONCTIONNE DE FAÇON SECURITAIRE, S'IL VOUS PLAÎT SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTERIEURE.**

### ASSEMBLAGE:

1. Retirer la poussette de la boîte. REMARQUE: les roues avant, les roues arrière, le plateau parents et les barres d'appui spécifiques à vos sièges d'auto pour bébé doivent être installés avant son utilisation.
2. Pour attacher les roues avant, déplier la poussette et la basculer vers l'arrière afin qu'elle repose sur la poignée et châssis arrière et que les tubes de la roue avant sont vers le haut. (Fig. 1) Positionner la roue avant sur le haut du tube tel que le trou dans l'assemblage pivotant glissera sur l'embout du tube de la roue avant. Poussez sur chaque roue avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur le tube avant. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette. (Fig. 2)
3. Basculer la poussette vers l'avant pour qu'elle s'appuie sur les roues avant. Pour attacher les roues arrière, la positionner l'essieu arrière de telle sorte que les leviers de frein font face à l'arrière de la poussette. (Fig. 3.1) Insérer la roue arrière sur le châssis arrière en étant attentif que les verrous sur la partie avant de chaque tube arrière entrent dans le trou sur le côté de chaque roue arrière. (Fig. 3.2) Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette.

**NE JAMAIS** utiliser la poussette si les roues ne sont pas bien attachées, au besoin contactez notre service à la clientèle immédiatement au 1-800-328-7363, entre les heures de 8h00 et 16h30 PST, pour obtenir de l'aide.



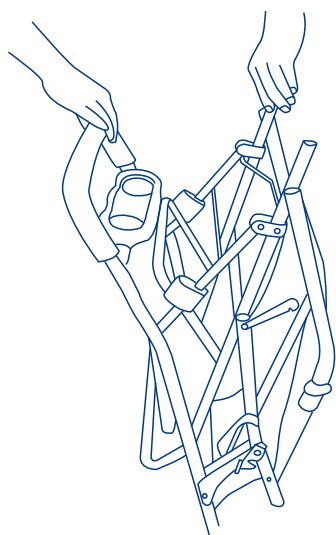


Fig. 1

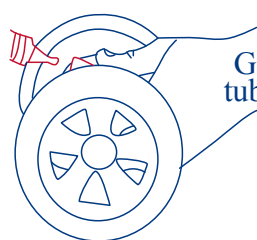


Glisser sur le tube de la roue


Fig. 2

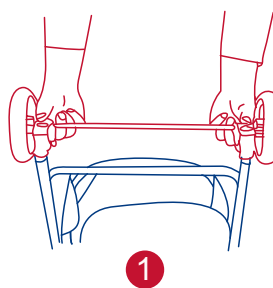


Aligner les tubes avec les emplacements des roues

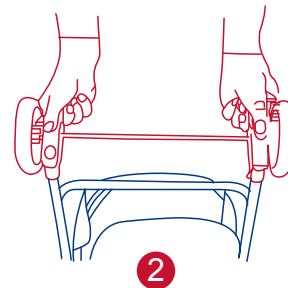

Glisser les deux côtés des roues simultanément sur les tubes

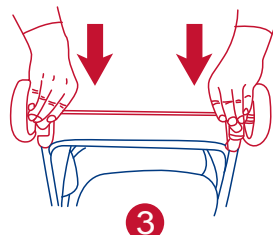

Appuyer fermement sur chaque roue jusqu'à ce qu'elle se verrouille

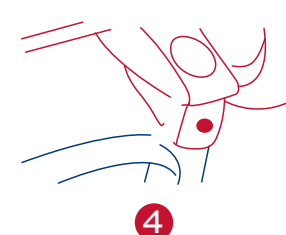

Les roues sont verrouillées quand l'onglet en métal s'enclenche dans le trou supérieur de chaque roue

Fig. 3

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 3 livres sur le plateau parents. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.

- Pour joindre le parent plateau, positionner le plateau de sorte que les charnières de stockage sont compartiment vers l'avant. Fixez le plateau des parents à la barre en haut du cadre. Vérifiez que le parent plateau est bien fermé en place. S'il vous plaît voir la figure A.

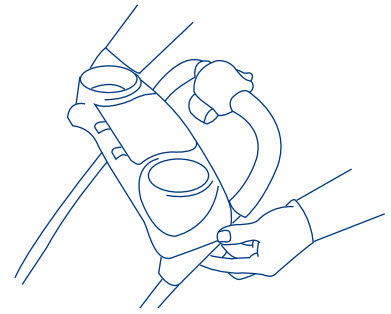


Fig. A

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.

### LES FREINS:

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Toujours verrouiller les freins quand la poussette n'est pas en mouvement afin que la poussette ne roule pas. Ne jamais laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou inclinaison car la poussette pourrait dévaler la colline.

- Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but d'aligner les dents sur le frein avec les roues. (Fig. 4) Vérifiez que la poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués. Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein.

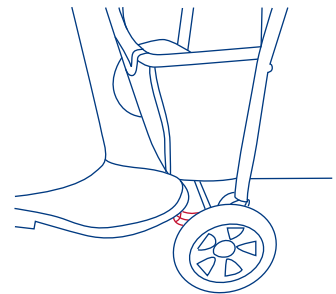


Fig. 4

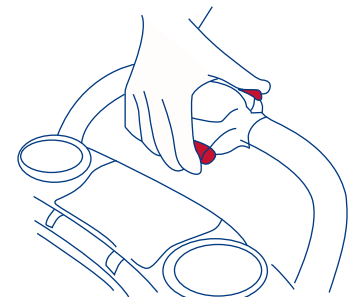


Fig. 5

### REPLIER LA POUSSETTE:

**Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son repliage.**

- La section avant doit être repliée afin de réduire la taille de la poussette pliée. Pour plier l'avant, faites glisser les attaches en plastique puis tirez vers le haut sur le cadre. Poussez vers l'arrière sur le cadre avant en tournant simultanément de sorte que tout repose sur la partie arrière du châssis. (Fig. 8a et 8b)
- Pour plier la poussette, faites glisser vers la gauche avec votre pouce le petit bouton rouge sur le dessus de la poignée, puis serrez le levier rouge sur l'autre côté tout en poussant vers l'avant. (Fig. 5) Une fois que la poussette commence à se plier, relâchez la poignée rouge et tirez vers l'arrière sur le châssis jusqu'à ce que la poussette soit complètement repliée. Verrouillez la poussette pliée dans la position fermée en attachant la sangle de verrouillage. La sangle de verrouillage est situé sur le côté droit de la poussette à l'intersection de la poignée et l'arrière du tube sur le rivet situé sur le bas du châssis. (Fig. 6)

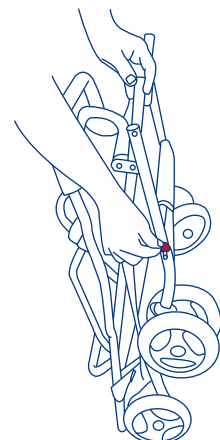


Fig. 6

## POUR DÉPLIER LA POUSSETTE:

**NE JAMAIS** laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

1. Relâchez la sangle de verrouillage situé sur le côté droit de la poussette.
2. Tirer vers haut sur la poignée de la poussette avec les deux mains jusqu'à ce que le cadre soit redressé et verrouillé en position ouverte. (Fig. 7). La poussette a des verrous à ressort des deux côtés de l'armature. S'assurer que les deux verrous sont entièrement engagés avant de placer votre enfant dans la poussette.
3. Étendre le cadre avant en tirant et tournant simultanément. (Fig. 8b). Faites glisser les deux attaches en plastique vers l'avant, puis vers l'arrière de sorte que les deux se verrouillent fermement sur les tubes avant du cadre de la poussette. (Fig. 8a)

## ATTACHER UN SIÈGE D'APPOINT POUR AUTOMOBILE

1. Placez les sièges d'auto sur les barre de support. (Fig. 9). S'il vous plaît vous référer au tableau sur la page suivante pour les positions de barres. (Fig. 12). NOTE: Certaines marques de sièges d'auto pour bébé se verrouillent sur le devant et certaines marques se reposent simplement sur la barre, Vous devez **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité pour vous assurer que les sièges sont correctement attachés.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Lors du chargement, siège d'auto à l'arrière position tout d'abord, puis 2ème siège d'auto en position avant. Lors du déchargement, supprimer **AVANT** siège de voiture d'abord puis **ARRIERE** siège d'auto seconde.

2. Attacher la ceinture de sécurité par dessus le siège d'auto et attacher les boucles. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée et empêche le siège de se déplacer. (Fig. 10) REMARQUE: Certains sièges d'auto ont des fentes à travers lesquelles il faut glisser la ceinture de sécurité, si vous avez un siège d'auto avec ces fentes passer la ceinture de sécurité par le biais de chaque fente avant d'attacher le siège. (Fig. 11)

**⚠ AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter des blessures graves causées par une chute **TOUJOURS** utiliser le harnais de sécurité pour attacher les deux sièges d'auto à la poussette.

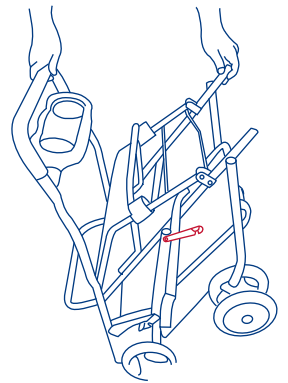


Fig. 7

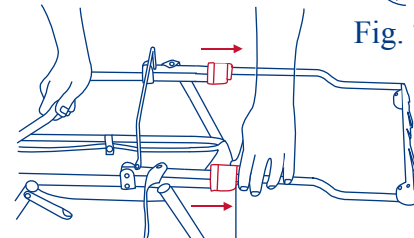


Fig. 8a

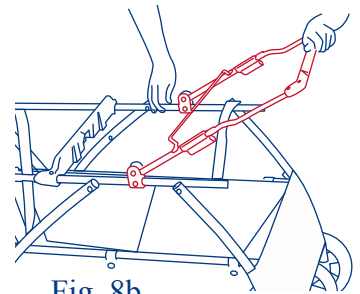


Fig. 8b

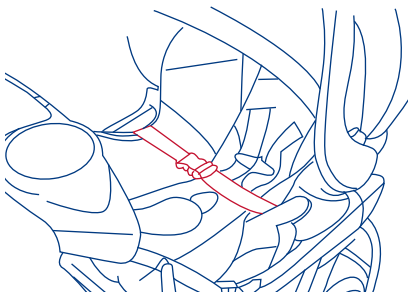


Fig. 10

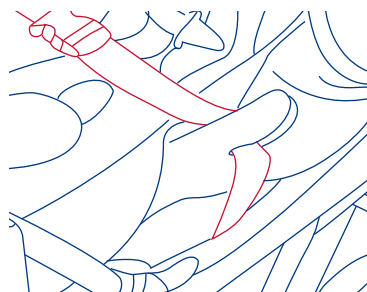


Fig. 11

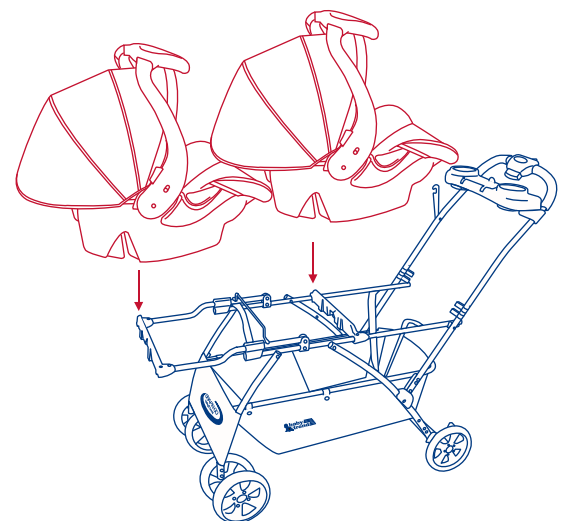


Fig. 9

## TABLE DES POSITIONS DES BARRES

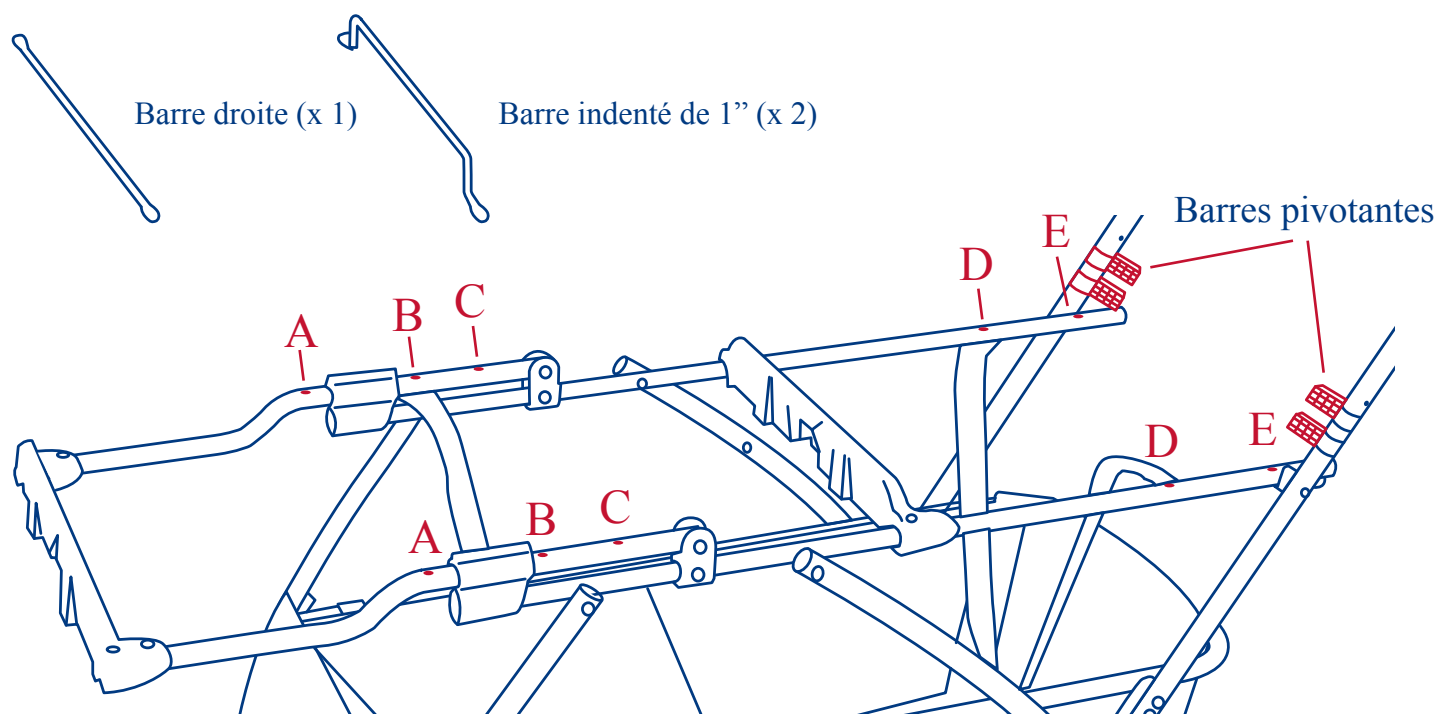


Fig. 12

| CAR SEAT   | INSTALLATION AVANT         |          | INSTALLATION ARRIÈRE       |          |
|------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| BABY TREND | Barre indenté vers le bas  | Trou "B" | Barres pivotantes          |          |
| BRITAX     | Barre indenté vers le bas  | Trou "C" | Barre indenté vers le haut | Trou "E" |
| EVENFLO    | Barre indenté vers le haut | Trou "B" | Barres pivotantes          |          |
| GRACO      | Barre indenté vers le bas  | Trou "C" | Barre indenté vers le haut | Trou "E" |
| PEG PEREGO | Barre indenté vers le bas  | Trou "A" | Barre droite               | Trou "D" |



**Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit ou si vous avez des questions concernant les instructions, veuillez communiquer avec notre Centre de Service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8:00h et 16h30 heure côte pacifique, ou visitez notre site Internet [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com). Veuillez ne pas retourner cet article au magasin car une fois retourné, il ne peut être revendu, les matériaux et l'énergie utilisée pour le fabriquer sont donc gaspillés.**