



RC barevná meteorologická stanice s
bezrámečkovým displejem

Art. No. 7007620



CZ Navštivte naše webové stránky pomocí následujícího QR kódu nebo webového odkazu a najděte další informace o tomto produktu nebo dostupné překlady těchto pokynů.

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P7007620



ZÁRUKA · GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

Obsah

1. Upozornění na platnost	4
2. Všeobecné informace	4
3. Všeobecná bezpečnostní varování	5
4. Rozsah dodávky	5
5. Přehled částí	6
6. Hlavní funkční senzor	8
7. Napájecí adaptér	8
8. Zřízení napájecího připojení	9
9. Nastavení času	10
10. Nastavení alarmu	10
11. Záznam hodnot Max./Min. pro teplotu a vlhkost	11
12. Volba kanálu	11
13. Podsvícení	11
14. Teplotní alarm	12
15. Upozornění na mráz	12
16. Trend teploty	13
17. Indikátory komfortu	13
18. Předpověď počasí	13
19. Fáze Měsíce	14
20. Barometr	15
21. Zobrazení dne v týdnu	16
22. Letní čas (DST)	16

23. Indikátor slabé baterie	16
24. Technické údaje	17
25. Prohlášení EU o shodě	17
26. Likvidace	17
27. Záruka	18

1. Upozornění na platnost

Tato dokumentace je platná pro produkty s těmito katalogovými čísly: 7007620

Verze manuálu: 0225

Tuto informaci vždy uveďte při žádosti o servis.

2. Všeobecné informace



O tomto uživatelském manuálu

Přečtěte si prosím pečlivě bezpečnostní pokyny v tomto manuálu. Abyste předešli poškození zařízení a riziku zranění, použijte tento produkt pouze způsobem popsáním v uživatelském manuálu.

Uchovávejte uživatelský manuál na dosah, abyste mohli snadno vyhledat informace o všech funkcích.

**NEBEZPEČÍ!**

Tento symbol předchází jakékoli části, která upozorňuje na riziko lehkého až těžkého zranění v důsledku nesprávného použití.

**UPOZORNĚNÍ!**

Tento symbol předchází jakékoli části, která upozorňuje na riziko materiální nebo ekologické škody v důsledku nesprávné aplikace.

3. Všeobecná bezpečnostní varování

**NEBEZPEČÍ!**

Toto zařízení obsahuje elektronické součásti napájené zdrojem energie (napájecí zdroj a/nebo baterie). Použití je dovoleno pouze tak, jak je popsáno v manuálu; jinak hrozí RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí! Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Prázdné nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. V případě potřeby použijte vhodné ochranné rukavice.

**UPOZORNĚNÍ!**


Zařízení nerozebírejte! V případě závady kontaktujte svého odborného prodejce. Ten kontaktuje servisní centrum a v případě potřeby může zařízení odeslat k opravě. Nevystavujte zařízení teplotám nad 60 °C!

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze dodaný napájecí adaptér nebo doporučené baterie. Nezkratovujte zařízení ani baterie a nevhazujte je do ohně! Nadměrné teplo a nesprávné zacházení mohou způsobit zkrat, požár a dokonce výbuchy!

Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vyčerpané baterie vždy nahradte zcela novou sadou baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek, typů ani kapacit. Vyjměte baterie ze zařízení, pokud se delší dobu nepoužívá.



4. Rozsah dodávky

Barevná meteorologická stanice
Senzor 7009985, 2 x AAA baterie
EU-UK adaptér

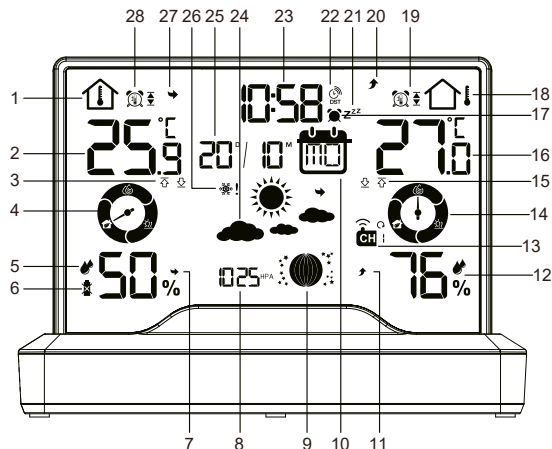

5. Přehled částí


- | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Symbol vnitřního prostoru | 7. Šipka trendu vnitřní vlhkosti | 13. Kanál/Výběr kanálu |
| 2. Vnitřní teplota | 8. Zobrazení barometru | 14. Venkovní komfortní indikátor |
| 3. Šipky MAX a MIN | 9. Fáze Měsíce | 15. Šipky MAX a MIN |
| 4. Vnitřní komfortní indikátor | 10. Zobrazení týdne | 16. Venkovní teplota |
| 5. Vnitřní vlhkost | 11. Šipka trendu venkovní vlhkosti | 17. Alarm aktivní |
| 6. Indikátor slabé baterie (hlavní jednotka) | 12. Venkovní vlhkost | 18. Symbol venkovního prostoru |
| | | 19. Alarm venkovní teploty |

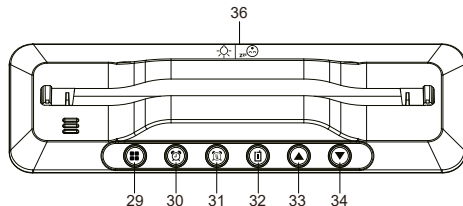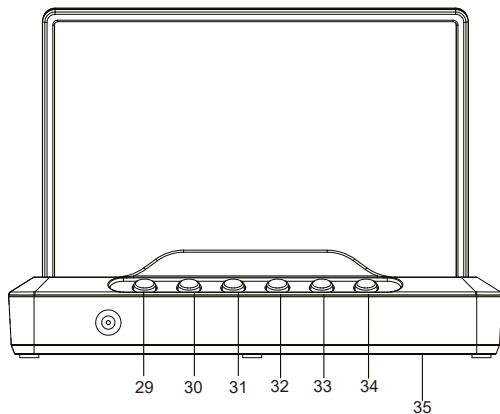

- 20. Trend venkovní teploty
- 21. Funkce odložení buzení aktivní
- 22. DST (letní čas)
- 23. Čas s DCF
- 24. Předpověď počasí (pět typů předpovědi: slunečno, polojasno, zataženo, déšť, sníh)
- 25. Kalendář


- 26. Upozornění na mráz
- 27. Trend vnitřní teploty
- 28. Zobrazení teplotního alarmu
- 29. Tlačítko
- 30. Tlačítko
- 31. Tlačítko
- 32. Tlačítko

- 33. ▲ Tlačítko
- 34. ▼ Tlačítko
- 35. Kryt baterie
- 36. Tlačítko (funkce odložení buzení)

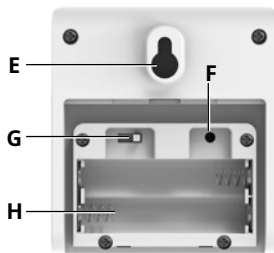

6. Hlavní funkční senzor

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| A. Teplota | E. Nástěnný držák |
| B. Aktuální kanál | F. Reset |
| C. Vlhkost | G. Přenosový kanál (1–3) |
| D. LED INDIKÁTOR | H. Bateriový prostor pro 2x AAA |

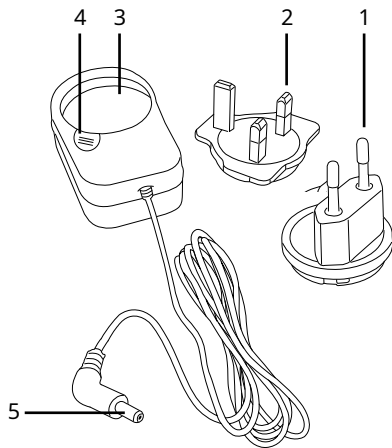

7. Napájecí adaptér

1. Adaptér s eurozástrčkou
2. Adaptér s britskou zástrčkou UK
3. Držák adaptéru
4. Zajišťovací tlačítko
5. Konektor DC

8. Zřízení napájecího připojení

Základní jednotka:

1. Zasuňte zástrčku DC do přípojky zařízení.
2. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
3. Zařízení bude napájeno přímo.
4. Počkejte, až se na základně zobrazí vnitřní teplota.

POZNÁMKA! Pro nepřetržitý provoz se doporučuje napájení ze sítě. Alternativně lze použít napájení z baterií pro zachování nastavení času v případě výpadku proudu (trvalé podsvícení není aktivní).

Postupujte takto:

5. Sejměte kryt bateriového prostoru.
6. Vložte baterie do bateriového prostoru. Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) je správná.
7. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.
8. Počkejte, až se na základně zobrazí vnitřní teplota.

POZNÁMKA! Po 7 sekundách se displej při

provozu na baterie přepne do úsporného režimu. Při provozu na baterie stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci displeje přibližně na 7 sekund.

POZNÁMKA! Při přepnutí ze síťového napájení na bateriové nebo naopak bude z technických důvodů napájení dočasně přerušeno. Výjimka: trvalý provoz na baterie.

Bezdrátový senzor:

1. Sejměte kryt bateriového prostoru.
2. Nastavte přepínač volby kanálu na požadovaný kanál.
3. Vložte baterie do bateriového prostoru. Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) je správná.

POZNÁMKA! Tuto meteorologickou stanici lze používat s jedním nebo více vzdálenými senzory. Každý připojený bezdrátový senzor musí být nastaven na jiný kanál. Pokud je připojen pouze jeden bezdrátový senzor, měl by být nastaven na kanál 1.

4. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.

9. Nastavení času

Po zajištění napájení zařízení automaticky vyhledá rádiový signál. Tento proces trvá přibližně 3–8 minut.

Pokud je rádiový signál úspěšně přijat, datum a čas se nastaví automaticky a zobrazí se symbol příjmu. Pokud není rádiový signál přijat, postupujte následovně:

1. Stiskněte a podržte ▼ tlačítko na základní jednotce přibližně 3 sekundy pro aktivaci příjmu rádiového signálu. Příjem bude nyní znovu inicializován.
2. Pokud stále není rádiový signál přijat, je nutné čas nastavit ručně.

Ruční nastavení času:

1. Stiskněte a podržte ■■ tlačítko přibližně 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení času.
2. Nastavované číslice budou blikat.

3. Stisknutím ▲ nebo ▼ tlačítka změňte hodnotu.
4. Stiskněte ■■ tlačítko pro potvrzení a přechod na další nastavení.
5. Pořadí nastavení: Časové pásmo > Formát 12/24 h > Hodina > Minuta > Rok > Den/Měsíc// Měsíc/Den > Měsíc > Den > Jazyk > °C/°F > hPa/inHg
6. Nakonec stiskněte ■■ tlačítko pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení.
7. V normálním režimu stiskněte ■■ tlačítko pro kontrolu roku.

10. Nastavení alarmu

1. V normálním režimu stiskněte ⌚ tlačítko, pro kontrolu času alarmu.
2. Během kontroly času alarmu stiskněte znovu ⌚ tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.
3. Při vstupu do režimu alarmu stiskněte a podržte ⌚ tlačítko asi 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení alarmu. Nastavované číslice

budou blikat. Stiskněte ▲ nebo ▼ tlačítko pro změnu hodnoty. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení a přechod na další nastavení. Pořadí nastavení: Hodina > Minuta

4. Nakonec stiskněte  tlačítko pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení alarmu.

Když alarm zazvoní, stiskněte  |  tlačítko pro aktivaci funkce odložení buzení z^{zz}. Zvuk alarmu se obnoví po 5 minutách.

Když alarm zazvoní, stisknutím libovolného jiného tlačítka alarm zastavíte až do příštího naplánovaného času alarmu.

11. Záznam hodnot Max./Min. pro teplotu a vlhkost

1. V normálním režimu stiskněte ▼ tlačítko pro kontrolu zaznamenané maximální  minimální  teploty a vlhkosti.
2. Při kontrole dat Max/Min stiskněte a podržte ▼ tlačítko pro vymazání dat.

12. Volba kanálu

1. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro volbu Kanál 1, Kanál 2, Kanál 3 nebo skenování kanálů.
2. Stiskněte a podržte  tlačítko přibližně 3 sekundy pro reset hodnot a vyhledání RF signálu.

POZNÁMKA!Vždy se ujistěte, že vybraný kanál na zobrazovací jednotce odpovídá volbě kanálu zvolenému na venkovním senzoru.

13. Podsvícení

Při napájení prostřednictvím napájecího adaptéru stiskněte  |  tlačítko pro volbu úrovně podsvícení. Podsvícení lze nastavit na tři úrovně (nízká, střední, vysoká).

- Při napájení z baterií stiskněte  |  tlačítko pro aktivaci podsvícení na 7 sekund.

14. Teplotní alarm

1. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro kontrolu teplotního alarmu HI/LOW.
2. Při kontrole alarmu stiskněte "▼" nebo "▲" tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí teplotního alarmu.
3. V normálním režimu stiskněte a podržte  tlačítko asi 3 sekundy pro vstup do režimu teplotního alarmu nastavení. Stiskněte "▲" nebo "▼" tlačítko pro úpravu teploty. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení a přechod na další nastavení.
4. Pořadí nastavení: Nejvyšší venkovní teplota > Nejnižší venkovní teplota > Nejvyšší vnitřní teplota > Nejnižší vnitřní teplota
5. Stiskněte tlačítko CH  pro volbu kanálu, poté stiskněte a podržte  tlačítko pro nastavení teplotního alarmu pro správný kanál.
6. Spustí se alarm a symbol teplotního alarmu bude blikat, dokud teplota neklesne pod nebo nevzroste nad nastavenou hodnotu.

15. Upozornění na mráz

Pokud je venkovní teplota mezi $-1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+2,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji se objeví symbol upozornění na mráz ❄️! a bude nepřetržitě blikat.

POZNÁMKA! Hlavní jednotku lze připojit ke 3 venkovním senzorům. Pokud je teplota některého ze senzorů mezi $-1,0\sim+2,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, hlavní jednotka zobrazí symbol upozornění na mráz ❄️!. Symbol přestane blikat, když teplota stoupne nad $3\text{ }^{\circ}\text{C}$.

16. Trend teploty

Indikátor trendu teploty zobrazuje předpověď změny počasí pro následující minuty. Šipky označují vzestupný, stabilní nebo klesající trend.

Barometr měří tlak vzduchu každých 15 minut. Na základě tohoto měření hlavní jednotka vypočítá tlak vzduchu pro aktuální hodinu (průměrný tlak nyní, před 15 minutami, 30 minutami a 45 minutami) a porovná tuto hodnotu s hodnotou předchozí hodiny. Pokud se naměřený tlak změní o více než 1 hPa, zobrazí se šipka trendu nahoru (UP) nebo dolů (DOWN).



17. Indikátory komfortu

Komfortní indikátor			
Rozsah vlhkosti	< 40%	40% ~ 75%	> 75%

18. Předpověď počasí

Trend počasí na následujících 12–24 hodin se vypočítává z naměřených hodnot a graficky se zobrazuje následovně:

SYMBOL	POPIS
	Slunečno

	Polojasno
	Zataženo
	Zataženo s deštěm

19. Fáze Měsíce

Fáze Měsíce závisí na aktuálním datu. Počítá se automaticky a zobrazují se následující symboly:

SYMBOL	POPIS
① 	Nov
② 	Dorůstající srpek
③ 	První čtvrt' (polovina)
④ 	Dorůstající vypouklý

⑤		Úplněk
⑥	 	Ubývající vypouklý
⑦	 	Poslední čtvrt' (polovina)
⑧	 	Ubývající srpek

do značné míry závisí na změnách tlaku vzduchu, lze na základě změn naměřeného tlaku vytvářet předpovědi počasí. Barometr nelze seřizovat. Lze nastavit jednotku tlaku vzduchu. (Viz také ruční nastavení času)

20. Barometr

Atmosférický tlak (označovaný jako „tlak vzduchu“) je tlak vyvíjený v libovolném bodě na Zemi hmotností sloupce vzduchu nad ním. Tlak vzduchu je úměrný průměrnému tlaku a s nadmořskou výškou postupně klesá. Meteorologové používají barometry k měření tlaku vzduchu. Protože počasí

21. Zobrazení dne v týdnu

GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA

22. Letní čas (DST)

Základní stanice se při začátku automaticky přepne na letní čas.

23. Indikátor slabé baterie

Pokud úroveň nabití baterie v základní stanici nebo bezdrátovém senzoru dosáhne kritické hodnoty, symbol slabé baterie  se objeví v příslušné

oblasti na displeji.

Při výměně sady baterií vždy vyjměte baterie z druhého zařízení a vložte nové baterie ve správném pořadí. Vyměňované baterie nahrazujte zcela novou sadou s plnou kapacitou. To zajistí, že spojení mezi zařízeními bude znovu správně navázáno.

Poznámka: Pokud jsou baterie plné, žádný symbol baterie se nezobrazuje.

24. Technické údaje

Hlavní jednotka

DCF

Baterie: 2 x AAA baterie (nejsou součástí dodávky).

Součástí dodávky EU-UK adaptér.

Jednotka teploty: °C / °F

Rozsah zobrazení teploty: 0 °C – 50 °C

Rozsah zobrazení vlhkosti: 20 % ~ 95 % RH

Venkovní senzor

Baterie: 2 x AAA baterie

Jednotka teploty: °C / °F

Rozsah zobrazení teploty: -40 °C – 60 °C

Rozsah zobrazení vlhkosti: 20 % ~ 95 % RH

Dosah: 80 m

25. Prohlášení EU o shodě

CE Společnost Bresser GmbH tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu s katalogovým číslem 7007620 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.bresser.de/download/7007620/CE/7007620_CE.pdf

26. Likvidace



Třídte obalové materiály podle druhu. Při likvidaci zařízení prosím dodržujte platné právní předpisy. Informace o správné likvidaci získáte u městských služeb odpadového hospodářství nebo na odboru životního prostředí.



Elektronická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle směrnice Evropského parlamentu 2002/96/ES o

odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a jejího provedení v německém právu musí být použité elektrické vybavení shromažďováno odděleně a recyklováno šetrným způsobem k životnímu prostředí.

Podle předpisů o bateriích a akumulátorech je likvidace v běžném komunálním odpadu výslovně zakázána. Použité baterie prosím likvidujte v souladu se zákonem – v místním sběrném místě nebo u prodejce. Likvidace v komunálním odpadu porušuje směrnici o bateriích. Baterie obsahující toxické látky jsou označeny symbolem a chemickým kódem.

„Cd“ = Kadmium, „Hg“ = Rtuť, „Pb“ = Olovo.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹Baterie obsahuje kadmium

²Baterie obsahuje rtuť

³Baterie obsahuje olovo

27. Záruka

Standardní záruční doba je 2 roky a začíná dnem nákupu. Pro využití prodloužené, dobrovolné záruční doby uvedené na obalu je vyžadována registrace na našich webových stránkách.

Úplné záruční podmínky, informace o prodloužení záruční doby a podrobnosti o našem servisu naleznete na www.bresser.de/warranty_terms.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain