

- EN

User Manual
- PL

Instrukcja Obsługi
- DE

Bedienungsanleitung
- FR

Manuel D'utilisation
- NL

Gebruiksaanwijzing

SMA294 | Manual version 1/20241126

English

Carefully read these instructions before using the product. Keep it for future reference.

Safety information

- Avoid direct contact with water and other liquids.
- Do not use the device in a humid environment.
- Keep the device out of the reach of children. They may swallow some parts.
- Use the device only in accordance with the operating instructions.
- If the device stops working properly - contact us.

Package contents

- Keyboard
- Mouse
- USB receiver
- User manual

How to use the product

- Open the battery compartment on the keyboard.
- Insert AAA batteries (not included).
- Open the battery compartment on the mouse.
- Insert the batteries and slide the switch to the "ON" position.
- Remove the receiver. Plug it into any USB port on your computer.
- The computer will automatically install the drivers.

Note! The set includes only one 2.4 GHz receiver, which connects both the keyboard and the mouse simultaneously.

Notification LEDs

- A

NumLock enabled
- B

CapsLock enabled
- C

Low battery

Description of Function Keys

SMA294		
FN + F1	Media Player	
FN + F2	Volume -	
FN + F3	Volume +	
FN + F4	Mute	
FN + F5	Previous track	
FN + F6	Next track	
FN + F7	Play/Pause	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Search Engine	
FN + F10	Email	
FN + F11	My Computer	
FN + F12	Search	
	Back	

Specification

Keyboard		
Keyboard Type	low-profile	
Connectivity	Wireless	
Interface	2.4 GHz	
Competitiveness	Windows XP and later	

Mouse		
Sensor	Optical	
Cennectivity	Wireless	
Interface	2.4 GHz	
Resolution	800 / 1200 / 1600 DPI	
Compatibility	Windows XP and later	

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to www.silvermonkey.com/support.

If you have questions about using the product – contact us at kontakt@silvermonkey.com. **Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland.

Disposal and the EU compliance statement

We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.

Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.

Polski

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroni urządzenie przed zasięgiem dzieci. Mogą one połknąć niektóre elementy.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo – skontaktuj się z nami.

Zawartość opakowania

- Klawiatura
- Mysz
- Odbiornik USB
- Instrukcja obsługi

Jak używać produktu

- Otwórz pojemnik na baterie w klawiaturze.
- Włóż baterie AAA (brak w zestawie).
- Otwórz pojemnik na baterie w mysze.
- Włóż baterie oraz przesuń suwak w pozycję „ON”.
- Wyjmij nadajnik. Podłącz go do dowolnego portu USB w swoim komputerze.
- Komputer automatycznie zainstaluje sterowniki.

Uwaga! W zestawie znajduje się tylko jeden odbiornik 2.4 GHz, który jednocześnie łączy klawiaturę i mysz.

Diody powiadomień

- A

NumLock włączony
- B

CapsLock włączony
- C

Niski stan baterii

Opis klawiszy funkcyjnych

SMA294		
FN + F1	Odtwarzacz multimediów	
FN + F2	Głośność -	
FN + F3	Głośność +	
FN + F4	Wycisz	
FN + F5	Wcześniejszy utwór	
FN + F6	Następny utwór	
FN + F7	Graj/Pauza	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Wyszukiwarka	
FN + F10	Email	
FN + F11	Mój komputer	
FN + F12	Wyszukaj	
	Wstecz	

Specyfikacja

Klawiatura		
Typ Klawiatury	Niskoprofilowa	
Łączność	Bezprzewodowa	
Interfejs	2.4 GHz	
Kompatybilność	Windows XP i nowsze	

Mysz		
Sensor	Optyczny	
Łączność	Bezprzewodowa	
Interfejs	2.4 GHz	
Rozdzielczość	800 / 1200 / 1600 DPI	
Kompatybilność	Windows XP i nowsze	

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.silvermonkey.com/support.

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@silvermonkey.com. **Producent: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Deutsch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können einige Gegenstände verschlucken.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert - bitte kontaktieren Sie uns.

Inhalt der Verpackung

- Tastatur
- Maus
- USB Empfänger
- Bedienungsanleitung

Gebruuchsweise des Produkt

- Öffnen Sie das Batteriefach der Tastatur.
- Legen Sie AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Öffnen Sie das Batteriefach der Maus.
- Legen Sie die Batterien ein und schieben Sie den Schalter auf „ON”.
- Entfernen Sie den Empfänger. Schließen Sie ihn an einen beliebigen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Der Computer installiert die Treiber automatisch.

Hinweis! Das Set enthält nur einen 2,4-GHz-Empfänger, der sowohl die Tastatur als auch die Maus gleichzeitig verbindet.

Status-LEDs

- A

NumLock aktiviert
- B

CapsLock aktiviert
- C

Niedriger Batteriestand

Beschreibung der Funktionstasten

SMA294		
FN + F1	Media-Player	
FN + F2	Lautstärke -	
FN + F3	Lautstärke +	
FN + F4	Stumm	
FN + F5	Vorheriger Titel	
FN + F6	Nächster Titel	
FN + F7	Wiedergabe/Pause	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Suchmaschine	
FN + F10	Email	
FN + F11	Mein Computer	
FN + F12	Suchen	
	Zurück	

Spezifikation

Tastatur		
Typ	Niedrigprofil	
Verbindung	Drahtlos	
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth	
Wettbewerbsfähigkeit	Windows XP und höher	

Maus		
Sensor	Optisch	
Verbindung	Drahtlos	
Interface	2.4 GHz	
Auflösung	800 / 1200 / 1600 DPI	
Kompatibilität	Windows und höher	

Garantie und technischer Support



Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.silvermonkey.com/support.

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen - kontaktieren Sie uns bitte unter kontakt@silvermonkey.com. **Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen - bitte kontaktieren Sie uns.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.

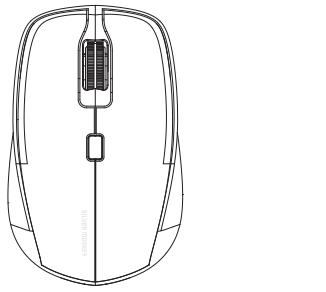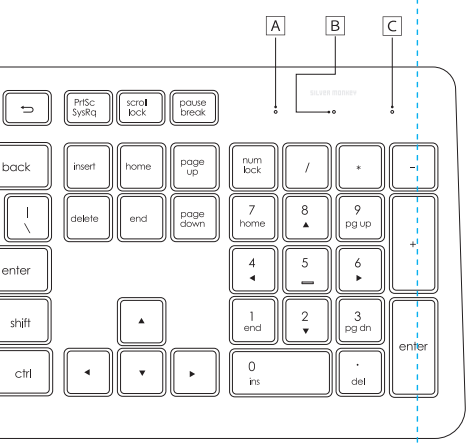

Français

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Gardez-les pour vous y référer à l'avenir.

Consignes de sécurité

- Évitez le contact direct de l'appareil avec l'eau ou tout autres liquides.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à forte humidité.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Risque d'ingestion de certaines parties.
- N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions d'utilisation.
- Si l'appareil cesse de fonctionner correctement, veuillez nous contacter.

Contenu de l'emballage

- Clavier
- Souris
- Récepteur USB
- Manuel d'instruction

Mode d'utilisation du produit

- Ouvrez le compartiment des piles du clavier.
- Insérez des piles AAA (non incluses).
- Ouvrez le compartiment des piles de la souris.
- Insérez les piles et placez l'interrupteur en position „ON”.
- Retirez le récepteur. Branchez-le sur un port USB de votre ordinateur.
- L'ordinateur installera automatiquement les pilotes.

Remarque! Le kit comprend un seul récepteur 2,4 GHz, qui connecte simultanément le clavier et la souris.

LED de notification

- A

Verrouillage numérique activé
- B

Verrouillage des majuscules activé
- C

Batterie faible

Beschreibung der Funktionstasten

SMA294		
FN + F1	Lecteur multimédia	
FN + F2	Volume -	
FN + F3	Volume +	
FN + F4	Muet	
FN + F5	Piste précédente	
FN + F6	Piste suivante	
FN + F7	Lecture/Pause	
FN + F8	Arrêt	
FN + F9	Moteur de recherche	
FN + F10	Email	
FN + F11	Mon ordinateur	
FN + F12	Rechercher	
	Précédent	

Spécification

Clavier		
Type de clavier	Bas profil	
Connectivité	Sans fil	
Interface	2.4 GHz	
Résolution	800 / 1200 / 1600 DPI	
Compatibilité	Windows XP et versions ultérieures	

Souris		
Capteur	Optiquefil	
Connectivité	Sans fil	
Interface	2.4 GHz	
Résolution	800 / 1200 / 1600 DPI	
Compatibilité	Windows XP et versions ultérieures	

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.silvermonkey.com/support.

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante kontakt@silvermonkey.com. **Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne.

Protection de l'environnement et conformité

En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.

Ne pas jeter cet équipement avec d'autres déchets domestiques. Les matériaux à partir desquels l'équipement est fabriqué peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière incorrecte. Veuillez éliminer votre équipement utilisé au point de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques.

Nederlands

Voordat u het product gaat gebruiken lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze voor later.

Veiligheidsinformatie

- Vermijd direct contact van het apparaat met water en vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in de omgeving met hoge luchtvochtigheid.
- Het apparaat buiten kinderbereik houden. Om inslikken van sommige onderdelen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing.
- Indien het apparaat niet meer goed werkt- neem contact met ons op.

Inhoud verpakking

- Toetsenbord
- Muis
- USB-A ontvanger
- Gebruiksaanwijzing

Hoe het product te gebruiken

- Open het batterijcompartiment van het toetsenbord.
- Plaats AAA-batterijen (niet inbegrepen).
- Open het batterijcompartiment van de muis.
- Plaats de batterijen en schuif de schakelaar naar "ON".
- Haal de ontvanger eruit. Sluit deze aan op een USB-poort van uw computer.
- De computer installeert de stuurprogramma's automatisch.

Opmerking! De set bevat slechts één 2,4 GHz-ontvanger, die zowel het toetsenbord als de muis tegelijkertijd verbindt.

Bekendmaking LEDs:

- A

NumLock ingeschakeld
- B

CapsLock ingeschakeld
- C

Batterij bijna leeg

Beschrijving van functietoetsen

SMA294		
FN + F1	Mediaspeler	
FN + F2	Volume -	
FN + F3	Volume +	
FN + F4	Dempen	
FN + F5	Vorig nummer	
FN + F6	Volgend nummer	
FN + F7	Afspelen/Pauze	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Zoekmachine	
FN + F10	Email	
FN + F11	Mijn computer	
FN + F12	Suchen	
	Zoeken	

Specificatie

Toetsenbord		
Type	Laag profiel	
Connectiviteit	Draadloos	
Interface	2.4 GHz	
Concurrentievermogen	Windows XP en hoger	

Muis		
Sensor	Optisch	
Connectiviteit	Draadloos	
Interface	2.4 GHz	
Resolutie	800 / 1200 / 1600 DPI	
Compatibiliteit	Windows XP en hoger	

Garantie en technische hulp

Uw product heeft fabrieksgarantie van 24 maanden. Meer informatie vindt u op internet site www.silvermonkey.com/support.

Indien u hulp nodig hebt mbt gebruik van de producten- neem contact met ons op via kontakt@silvermonkey.com. **Fabrikant: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Millieubescherming en conformiteit met voorschriften

Als fabrikant van dit apparaat verklaren we , dat het aan alle relevante EU- verordeningen voldoet. Hebt u een kopie van conformiteitsverklaring nodig- neem contact met ons op.

Gooi dit apparaat niet weg met andere afval. Indien het product op een onjuiste manier wordt geutiliseerd, kunnen de stoffen waaruit het apparaat is gemaakt slechte invloed op het milieu en gezondheid van de mensen hebben. Lever de gebruikte apparaten in bij een erkende verzamelaarsplaats voor elektrische afval.

S 42

Combo Wireless Set

- IT

Manuale D'uso
- ES

Manual de Instrucciones
- CZ

Uživatelská Příručka
- SK

Návod na Používanie
- RO

Instrucțiuni de Utilizare

SMA294

Italiano

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per eventuali consultazioni future.

Informazioni sulla sicurezza

- Proteggere il dispositivo contro il contatto diretto con acqua ed altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con l'umidità elevata.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Alcuni elementi possono essere inghiottiti.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità al manuale d'uso.
- Se il dispositivo smette di funzionare correttamente – contattaci.

Contenuto dell'imballaggio

- Tastiera
- Mouse
- Ricevitore USB
- Manuale d'uso

Come utilizzare il prodotto

- Aprire il vano batteria della tastiera.
- Inserire batterie AAA (non incluse).
- Aprire il vano batteria del mouse.
- Inserire le batterie e spostare l'interruttore sulla posizione "ON".
- Rimuovere il ricevitore. Collegarlo a una porta USB del computer.
- Il computer installerà automaticamente i driver.

Nota! Il set include un solo ricevitore a 2,4 GHz, che collega contemporaneamente la tastiera e il mouse.

LED di notifica

A

Blocco Numerico attivo

B

Blocco Maiuscole attivo

C

Batteria scarica

Descrizione dei tasti funzione

SMA294		
FN + F1	Lettore multimediale	
FN + F2	Volume -	
FN + F3	Volume +	
FN + F4	Disattiva audio	
FN + F5	Brano precedente	
FN + F6	Brano successivo	
FN + F7	Riproduci/Pausa	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Motore di ricerca	
FN + F10	Email	
FN + F11	Il mio computer	
FN + F12	Cerca	
	Indietro	

Specifiche

Tastiera		
Tipo	Basso profilo	
Connettività	Senza fili	
Interfaccia	2,4 GHz	
Competitività	Windows 98 e versioni successive	

Mouse

Sensore	Ottico
Connettività	Senza fili
Interfaccia	2,4 GHz
Risoluzione	800 / 1200 / 1600 DPI
Compatibilità	Windows XP e versioni successive

Garanzia e supporto tecnico

Il tuo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore con la validità di 24 mesi. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet www.silvermonkey.com/support.

Se hai bisogno del supporto concernente l'utilizzo dei prodotti – contattaci all'indirizzo kontakt@silvermonkey.com. **Costruttore:** Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varcasia, Polonia.

Protezione dell'ambiente naturale e conformità con le disposizioni di legge

In qualità del costruttore del dispositivo dichiariamo che lo stesso rispetta i requisiti delle direttive dell'Unione europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.

Il dispositivo non può essere buttato via assieme agli altri rifiuti. Materiali, di cui è prodotto il dispositivo, possono essere nocivi per l'ambiente naturale e per la salute umana se non smaltiti correttamente. Il dispositivo non può adatto all'utilizzo va consegnato ad un centro specializzato di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Español

Antes de utilizar el producto lee con atención el manual de instrucciones. Consérvalo para futuras referencias.

Información sobre seguridad

- Evita el contacto directo del dispositivo con el agua y otros líquidos.
- No utilices el dispositivo en un entorno con gran humedad.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños. Estos pueden tragarse algunos elementos.
- Utiliza el dispositivo únicamente de conformidad con el manual de instrucciones.
- Si el dispositivo deja de funcionar correctamente, contacta con nosotros.

Contenido de la caja

- Teclado
- Ratón
- USB receptor USB
- Manual de instrucciones

Cómo utilizar el producto

- Abra el compartimento de las pilas del teclado.
- Inserte pilas AAA (no incluidas).
- Abra el compartimento de las pilas del ratón.
- Inserte las pilas y deslice el interruptor a la posición "ON".
- Extraiga el receptor. Conéctelo a cualquier puerto USB de su computadora.
- La computadora instalará automáticamente los controladores.

Nota! El set incluye solo un receptor de 2,4 GHz, que conecta simultáneamente el teclado y el ratón.

LED de notificación

A

Bloq Num activado

B

Bloq Mayús activado

C

Batería baja

Descripción de las teclas de función

SMA294		
FN + F1	Reproductor multimedia	
FN + F2	Volume -	
FN + F3	Volume +	
FN + F4	Silencio	
FN + F5	Pista anterior	
FN + F6	Pista siguiente	
FN + F7	Reproducir/Pausa	
FN + F8	Detener	
FN + F9	Motor de búsqueda	
FN + F10	Correo electrónico	
FN + F11	Mi PC	
FN + F12	Buscar	
	Atrás	

Especificaciones

Teclado		
Tipo de teclado	Perfil bajo	
Conectividad	Inalámbrico	
Interfaz	2,4 GHz	
Compatibilidad	Windows XP y versiones posteriores	

Ratón

Sensor	Óptico
Conectividad	Inalámbrica
Interfaz	2,4 GHz
Resolución	800 / 1200 / 1600 DPI
Compatibilidad	Windows XP y versiones posteriores

Garanzia e supporto tecnico

Tu producto tiene una garantía de 24 meses del fabricante. Encuétraras más información en la página web www.silvermonkey.com/support.

Si quieres obtener asistencia sobre el uso de los productos, contacta con nosotros en la dirección kontakt@silvermonkey.com. **Fabricante:** Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia.

Protección del medio ambiente y conformidad con los reglamentos

Como fabricantes de este aparato declaramos que cumple los requisitos de las correspondientes directivas de la Unión Europea. Si necesitas una copia de la declaración de conformidad, contacta con nosotros.

No tires este aparato junto con otros residuos. Los materiales con los que está fabricado el aparato pueden tener una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana si el producto no es correctamente recuperado. Entrega el aparato usado en el correspondiente punto de recogida de residuos electrónicos.

Český

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ušchovejte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Zabraňte přímému kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí. Některé prvky by mohly spolknout.
- Zařízení používejte pouze v souladu s návodem k obsluze.
- Pokud zařízení přestane správně fungovat – kontaktujte nás.

Obsah balení

- Klávesnice
- Myš
- USB přijímač
- Uživatelská příručka

Jak používat produkt

- Otevřete přihrádku na baterie na klávesnici.
- Vložte baterie AAA (nejsou součástí balení).
- Otevřete přihrádku na baterie na myši.
- Vložte baterie a přepněte přepínač do polohy „ON“.
- Vyměňte přijímač. Připojte jej k libovolnému USB portu na vašem počítači.
- Počítač automaticky nainstaluje ovladače.

Poznámka! V balení je pouze jeden 2,4 GHz přijímač, který současně připojuje klávesnici a myš.

Indikátory oznámení

A

NumLock zapnutý

B

CapsLock zapnutý

C

Nizký stav baterie

Popis funkčních kláves:

SMA294		
FN + F1	Multimediální přehrávač	
FN + F2	Hlasitost -	
FN + F3	Hlasitost +	
FN + F4	Ztlumit	
FN + F5	Předchozí skladba	
FN + F6	Další skladba	
FN + F7	Přehrát/Pauza	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Vyhledávač	
FN + F10	E-mail	
FN + F11	Můj počítač	
FN + F12	Hledat	
	Hřbet	

Specifikace

Klávesnice		
Typ	Nízkoprofilová	
Připojení	Bezdrátový	
Rozhraní	2,4 GHz	
Kompatibilita	Windows XP a novější	

Myš

Senzor	Optický
Připojení	Bezdrátové
Rozhraní	2,4 GHz
Rozlišení	800 / 1200 / 1600 DPI
Kompatibilita	Windows XP a novější

Záruka a technická podpora


Na výrobek se vztahuje 24 měsíční záruka výrobce. Více informací najdete na webových stránkách www.silvermonkey.com/support.

Pokud chcete získat podporu pro používání výrobku – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com. **Výrobce:** Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polsko.

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy

Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.

Toto zařízení nelikvidujte s jiným odpadem. Materiály použité v zařízení mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud výrobek nebude správně zlikvidován. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad.

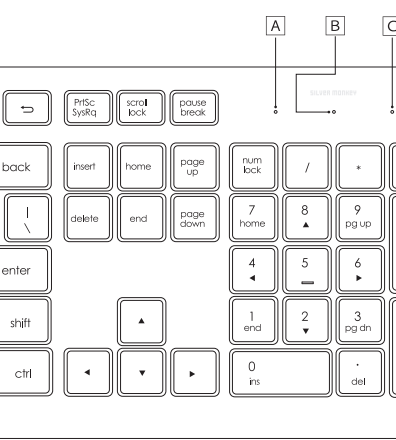

Slovenský

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Uchovajte si ho pre budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

- Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia s vodou a inými tekutinami.
- Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Niektoré prvky by sa mohli prehltnúť.
- Prístroj používajte iba v súlade s návodom na obsluhu.
- Ak si zaobstaráte zariadenie, začnete pracovať správne – kontaktujte nás.

Contenu de l'emballage

- Klávesnice
- Myš
- USB prijímač
- Návod na obsluhu

Ako používať produkt

- Otvorte priehradku na batérie na klávesnici.
- Vložte batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).
- Otvorte priehradku na batérie na myši.
- Vložte batérie a prepínač nastavte do polohy „ON“.
- Vyberte prijímač. Pripojte ho k akémukoľvek USB portu vo vašom počítači.
- Počítač automaticky nainštaluje ovládače.

Poznámka! Sada obsahuje len jeden 2,4 GHz prijímač, ktorý súčasne pripojí klávesnicu a myš.

Notifikačné LED diódy

A

NumLock zapnutý

B

CapsLock zapnutý

C

Nizký stav batérie

Beschreibung der Funktionstasten

SMA294		
FN + F1	Multimediálny prehrávač	
FN + F2	Hlasitosť -	
FN + F3	Hlasitosť +	
FN + F4	Stlmíť	
FN + F5	Predchádzajúca skladba	
FN + F6	Ďalšia skladba	
FN + F7	Prehrať/Pauza	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Vyhľadávač	
FN + F10	E-mail	
FN + F11	Môj počítač	
FN + F12	Hľadať	
	Chrbát	

Špecifikácia

Klávesnica		
Senzor	Optický	
Pripojenie	Bezdrôtové	
Rozhranie	2,4 GHz	
Kompatibilita	Windows XP a novšie	

Myš

Senzor	Optický
Připojení	Bezdrátové
Rozhraní	2,4 GHz
Rozlišení	800 / 1200 / 1600 DPI
Kompatibilita	Windows XP a novější

Záruka a technická podpora


Výrobca poskytuje 24-mesačnú záruku na Váš produkt. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.silvermonkey.com/support.

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa používania produktov – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com. **Výrobca:** Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko.

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi

Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode - kontaktujte nás.

Nelikvidujte toto zariadenie spolu s iným odpadom. Materiály použité v zariadení môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak výrobok nie je správne zlikvidovaný. Použité zariadenie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste pre elektronický odpad.

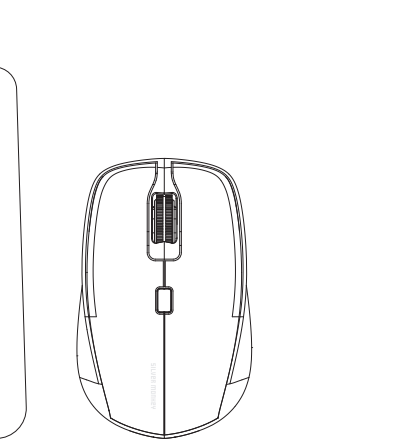

Romanian

Citește cu atenție instrucțiunile de utilizare, înainte de folosirea produsului. Păstrează-le pentru viitor.

Informații despre siguranță

- Evită contactul direct al dispozitivului cu apa și alte lichide.
- Nu folosi dispozitivul într-un mediu cu umiditate mare.
- Nu lăsa dispozitivul la îndemâna copiilor. Ei pot închiți anumite elemente.
- Folosește dispozitivul numai conform instrucțiunilor de utilizare.
- Dacă dispozitivul nu va mai funcționa corect - contactează-ne.

Conținutul ambalajului

- Tastatură
- Șoarece
- Receptor USB
- Instrucțiuni de utilizare

Cum să folosim produsul

- Deschideți compartimentul pentru baterii al tastaturii.
- Vlozite batērie AAA (neincluse).
- Deschideți compartimentul pentru baterii al mouse-ului.
- Introduceți bateriile și mutați comutatorul în poziția „ON”.
- Scoateți receptorul. Conectați-l la un port USB al calculatorului.
- Calculatorul va instala automat driverele.

Notă! Setul include un singur receptor de 2,4 GHz, care conectează simultan tastatura și mouse-ul.

LED-uri de notificare:

A

NumLock activat

B

Caps Lock activat

C

Baterie descărcată

Descrierea tastelor funcționale:

SMA294		
FN + F1	Player multimedia	
FN + F2	Volum -	
FN + F3	Volum +	
FN + F4	Mute	
FN + F5	Melodie anterioară	
FN + F6	Melodie următoare	
FN + F7	Redare/Pauză	
FN + F8	Stop	
FN + F9	Motor de căutare	
FN + F10	E-mail	
FN + F11	Calculatorul meu	
FN + F12	Căutare	
	Spate	

Specificație

Tastatură		
Tip	Profil jos	
Conectivitate	Fără fir	
Interfață	2,4 GHz	
Competitivitate	Windows XP și versiuni ulterioare	

Șoarece

Senzor	Optic
Conectivitate	Fără fir
Interfață	2,4 GHz
Rezoluție	800 / 1200 / 1600 DPI
Compatibilitate	Windows XP și versiuni ulterioare

Garanție și asistență tehnică

Produsul tău este acoperit de o garanție a producătorului de 24 de luni. Mai multe informații vei găsi pe pagina web www.silvermonkey.com/support.

Dacă vrei să obții sprijin cu privire la utilizarea produselor – contactează-ne la adresa kontakt@silvermonkey.com. **Producător:** Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varșovia, Polonia.

Protecția mediului și conformitatea cu prevederile legale

În calitate de producător al acestui echipament declarăm că acesta îndeplinește cerințele directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene. Dacă ai nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactează-ne.

Nu arunca acest echipament împreună cu alte deșeuri. Materialele din care este fabricat echipamentul pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, dacă produsul va fi distrus necorespunzător. Echipamentul uzat trebuie predat la punctul corespunzător de colectare a deșeurilor electronice.