



JLAB AUDIO  
TALK PRO  
MICROPHONE USB

**Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab Audio!  
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.**



#### VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab Audio et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



#### NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) ou rendez-vous sur le site [intl.jlabaudio.com/contact](https://intl.jlabaudio.com/contact)


### INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

[intl.jlabaudio.com/register](https://intl.jlabaudio.com/register)

Mises à jour produits | Conseils  
FAQ et compléments


## CONFIGURATION

- 1 Connectez l'USB-C au microphone Talk PRO.

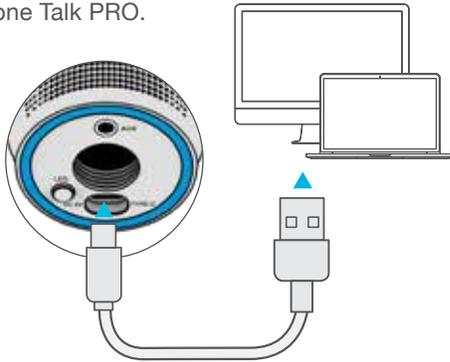

Connectez-vous à l'ENTRÉE USB de votre PC ou de votre Mac.

- 2 Saisissez les paramètres de votre PC ou de votre Mac pour vous assurer que la connexion est établie.

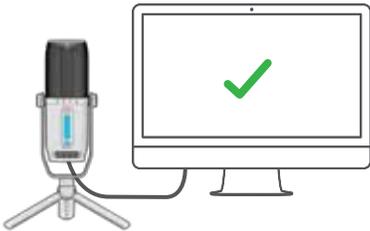

### 3 CONFIGURER TALK PRO avec un PC / MAC


#### CONFIGURER TALK PRO AVEC UN PC (WINDOWS 7, 8 ou 10)

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez le Panneau de configuration.
2. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez l'icône Son.
3. Sélectionnez l'onglet Enregistrement puis sélectionnez JLab Talk PRO.
4. Sélectionnez l'onglet Lecture puis sélectionnez JLab Talk PRO.


#### CONFIGURER TALK PRO AVEC MAC (macOS 10.10 ou SUPÉRIEUR)

1. Ouvrez les Préférences Système et sélectionnez l'icône Son.
2. Sélectionnez l'onglet Entrée puis sélectionnez JLab Talk PRO
3. Sélectionnez l'onglet Sortie puis sélectionnez JLab Talk PRO.
4. À partir de cet écran, réglez le volume de sortie au niveau souhaité.

## RÉGLAGES

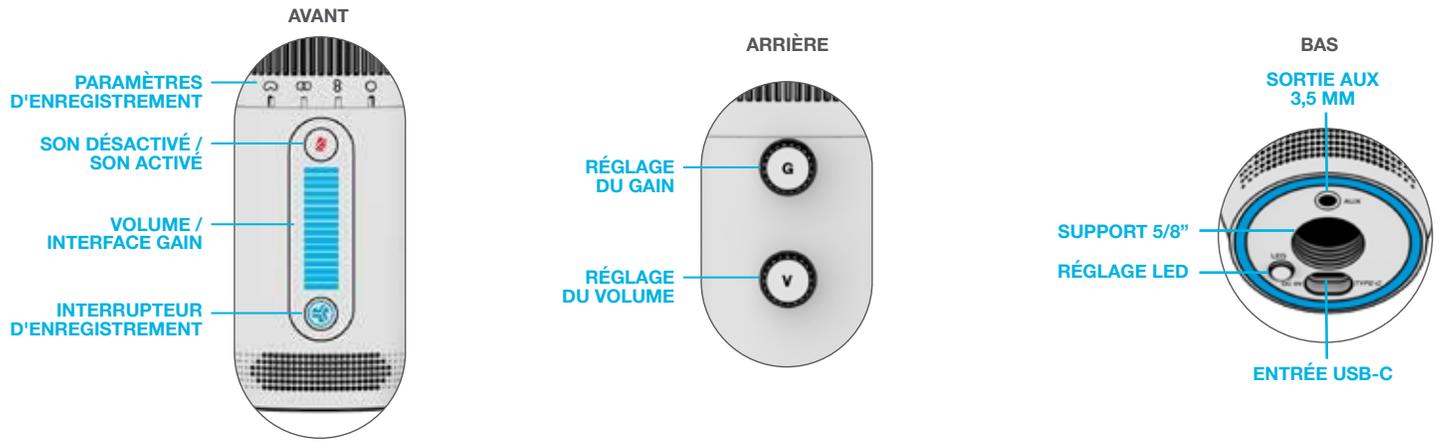

**CARDIOÏDE**  
Enregistrement avant

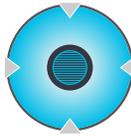

**OMNI**  
Enregistrer tout l'environnement




**STÉRÉO**  
Enregistrer le canal gauche et droit



**BIDIRECTIONNEL**  
Enregistrer les canaux avant et arrière

## EN MODE UTILISATION

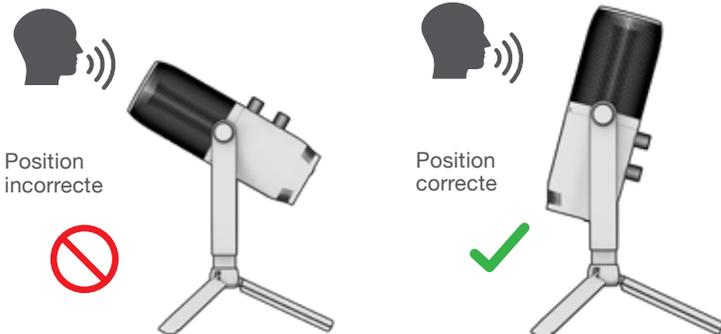

- Talk PRO fonctionne avec presque tous les logiciels d'enregistrement installés sur macOS, Windows ou Linux. Vérifiez les paramètres de votre logiciel et ajustez-les au besoin.
- Aucun pilote / logiciel supplémentaire n'est nécessaire pour Talk PRO. Branchez et configurez simplement les paramètres de l'appareil.
- Talk PRO ne fonctionne pas avec une batterie externe / une batterie. Il fonctionne uniquement avec une entrée USB-A et un système d'exploitation.



**Nos produits | Alertes produits | Rodage de votre casque**

JLab Audio + Burn-in Tool

