

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

iWax vaxvärmare 100W



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, byggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Teknisk information:

Effekt	100W
Spänning	220-240V, 50Hz
Kapacitet	500 ml
Temperaturreglering	35°C-125°C
Tidsinställningar	1min-99min
Mått och dimensioner	20,2 x 20,2 18,8 cm

Konstruktion:

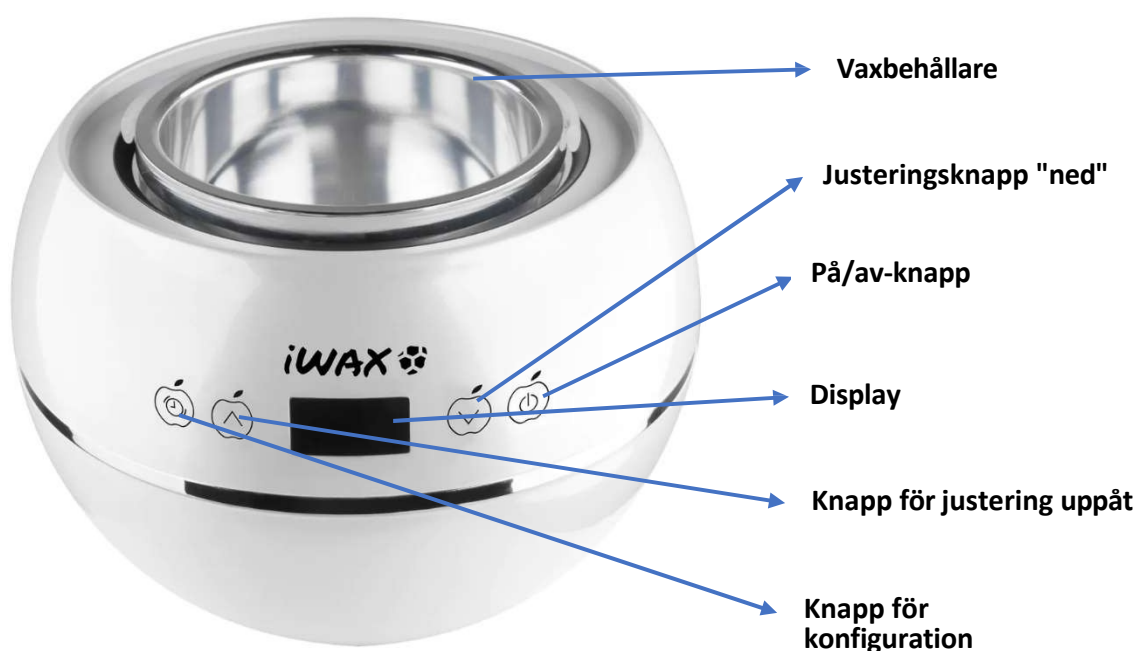

Manövrering av enheten:

- **Slå på/av-** Tryck på knappen "på/av" för att starta enheten, du kommer att höra en kort signal pip. Tryck på knappen "på/av"-knappen för att stänga av enheten, du kommer att höra 3 signaler pip.
- **Ställa in temperaturen-** Tryck på "upp"-knappen för att höja temperaturen eller tryck på "ner"-knappen för att sänka temperaturen. Efter 1 sekund kommer displayen att visas på displayen aktuell temperatur värmare.
- **Ändra drifttid-** Tryck på konfigurationsknappen, "h30" visas för 30 minuter. Använd sedan knapparna "upp" och "ner" för att ställa in önskad drifttid i minuter och bekräfta med konfigurationsknappen . **Obs:** I timerläge är standarddrifttemperaturen 70°C!
- **Ändra enhet** - Håll konfigurationsknappen intryckt för att ändra temperaturenheten från °C till °F.

Användning:

1. Placera vaxburken i värmaren och sätt på locket.
2. Anslut enhet till aktuell och ställ in den valda temperaturen. (OBS: Den maximala temperaturen kan endast ställas in för att värma upp vaxet. När vaxet är halvflytande ändrar du temperaturen till den som rekommenderas av vaxtillverkaren)
3. När vaxet har smält stänger du av vaxvärmaren med "on/off"-knappen och drar sedan ut stickkontakten.
4. Innan du applicerar vaxet på huden, se till att det inte är för varmt för att undvika brännskador.
5. Rengör huden före epileringen, huden ska vara torr och ren.
6. Applicera vaxet med en pinne på huden längs hårets riktning.
7. Fäst sedan epilerspapperet på den vaxtäckta huden.
8. Riv av epilerspapperet med en fast, bakåtriktad rörelse mot hårstråets riktning.
9. Efter epileringen ska du smörja in huden med en olja som lindrar irritation och rodnad, avlägsnar vaxrester och återfuktar huden.
10. Se till att apparaten är avstängd och urdragen ur eluttaget.

Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Blötlägg inte apparaten i vatten.
4. Använd inte vassa föremål för rengöring.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester.

Satsen innehåller:

1. Strömkabel.
2. Bas för värmare.
3. Vaxbehållare med handtag
4. lock

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
8. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET!

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, så förvara den utom räckhåll för barn.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med gällande miljöskyddsbestämmelser. Elektriska apparater får inte kastas i hushållssoporna. Följ i enlighet med regler för avfallshantering av denna typ.

Utsättning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara bör därför skickas till återvinning när de är uttjänta. Därför bör de lämnas till lämpliga insamlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras på en väl ventilerad plats med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.