

INTEX® OWNER'S MANUAL

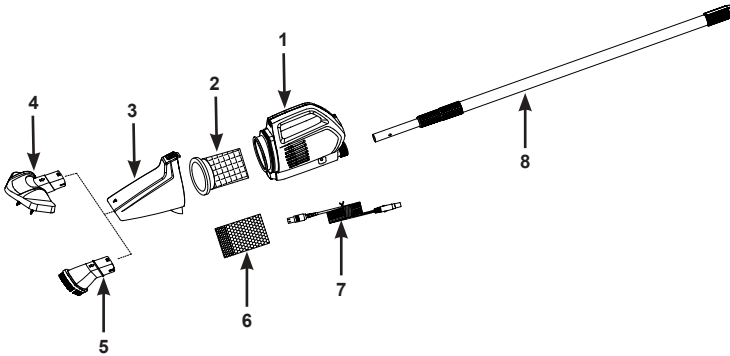
English

**368
IO****RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM****Model CL1004 MAX. WATER TEMPERATURE 35 °C****READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT****WARNING**

- Assembly and disassembly by adults only. This is not a toy.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Do not use if unit is damaged in any way. Replace damaged components promptly.
- This vacuum creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and any body parts away from openings and moving parts.
- Use only accessories and replacement parts specified in this manual.
- Never leave this product plugged into the main outlet for long term storage.
- Never leave this product in the water when it is OFF or has run out of battery power.
- Do not use this product for pool opening (start of the season). This product is design for routine general maintenance of your pool or spa. Do not use for cleaning of longer accumulated heavy dirt such as at the start of the pool season.
- This product is designed for underwater use: must be submerged to operate properly. Do not use this product as an all-purpose vacuum cleaner.
- Do not use this product without the filter bag and/or vacuum body cover.
- Do not vacuum sharp objects, as this may damage the filter bag.
- Do not vacuum toxic substances, flammable or combustible liquids such as gasoline, or operate in the presence of explosive or flammable fumes.
- Never insert or drop objects into any opening on the device. Keep all openings free of leaves, debris, or anything that may reduce the water flow.
- Always turn off and unplug the device before cleaning, servicing, changing the filter bag or any routine maintenance.
- Keep the charging USB cable away from sharp objects and hot surfaces.
- Do not charge the product with a damaged charging USB cable and/or a damaged plug charger.
- Charge the product indoors in a clean and dry place. Do not expose to rain or extreme temperature and do not handle with wet hands during charging. Never charge the product while operating it.
- This product contains sealed non-replaceable nickel metal-hydride (Ni-MH) rechargeable batteries. Do not dispose of the product in regular trash, municipal waste stream or by fire as the built-in rechargeable battery may leak or explode. Always dispose of the batteries safely in accordance with your local law and regulations.
- This product is intended to be used only for the purposes described in the manual.
- Charging operations shall be carried out in accordance with the instructions in "Charging the Battery" section.

FOLLOW THESE RULES AND ALL INSTRUCTIONS TO AVOID PROPERTY DAMAGE OR OTHER INJURY.**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

PARTS LIST

368
IO

NOTE: Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.

REF. NO.	DESCRIPTION	QTY.	SPARE PART NO.
1	VACUUM BODY WITH NON-REPLACEABLE BATTERY	1	13349
2	FILTER BAG WITH GASKET	1	13268
3	VACUUM BODY COVER	1	13353
4	LARGE VACUUM BRUSH HEAD	1	13351
5	VACUUM NOZZLE	1	13352
6	MICRO-FILTER BAG	1	13253
7	VACUUM CHARGING USB CABLE	1	12269
8	TELESCOPING ALUMINUM POLE	1	13350

General:

- Plug charger not included. Only use a compatible standard female USB (smartphone or tablet) plug charger with an output voltage of 5.0-5.2V $\overline{\text{---}}$, 1A or more.
- A full charge takes about 5-6 hours: provides about 40-50 minutes of operation.
- Make sure the charging receptacle on the product is dry before any recharging.

Charging the Battery:

1. Connect USB cable to plug charger USB receptacle and plug the charger into the main electrical outlet.
2. Connect the small end of the USB cable (7) into the vacuum body (1) charging receptacle. See fig 1. The indicator light will turn red at this time. When fully charged, the indicator light will turn green. See fig 2.

Note: For the first time use or after a long term storage, the device must be charged for 6 hours before using it.

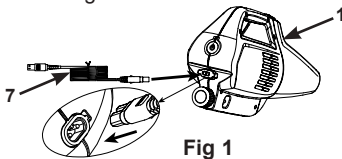


Fig 1

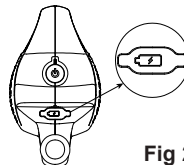


Fig 2

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation:

1. Insert the filter bag with gasket (2) into the vacuum body (1). See fig 3.1. For vacuuming fine-small particles: insert the micro-filter bag (6) into the filter bag with gasket (2), making sure the micro-filter bag "wraps over" the filter bag gasket (2). Then place the entire filter bag with the micro-filter bag into the vacuum body. See fig 3.2.
 2. Install the vacuum body cover (3) onto the vacuum body (1). See fig 3.3.
- Note:** When removing the vacuum body cover (3), press the spring button to release the vacuum body cover.

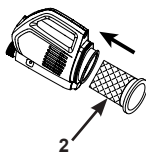


Fig 3.1

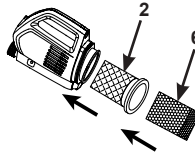


Fig 3.2

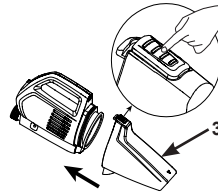


Fig 3.3

3. Attach the desired cleaning head accessory to the vacuum body cover. See fig 4.
- Note:** Make sure the arrow on the vacuum body cover (3) matches the arrow on the vacuum brush head (4) or vacuum nozzle (5).

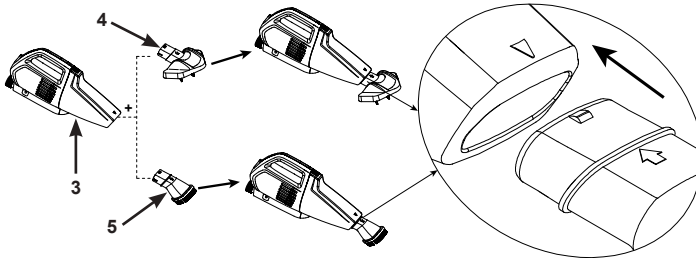


Fig 4

4. Attach the aluminum pole (8) by squeezing the spring buttons and inserting into handle of the vacuum body (1). Check the buttons "pop" into the holes. Adjust the length of the shaft by unlocking, extending and locking each section accordingly. See fig 5.

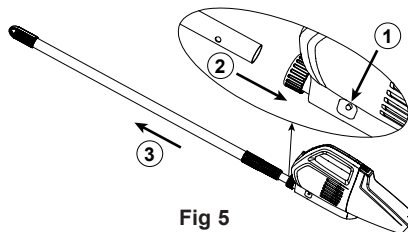


Fig 5

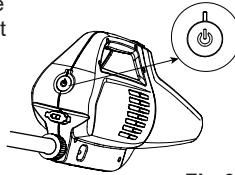
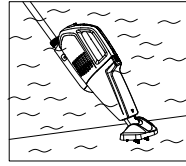
IMPORTANT

The vacuum body will not operate unless it is submerged in water. Water flow from sides of the vacuum body indicates the product is working.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Operation:

1. Make sure the charging receptacle is securely covered with the rubber flap first. Press the power button first, the battery indicator light will turn on. Then place the vacuum in the water. Please note that if the battery has no power, the vacuum motor will stop working, but the indicator light will still be on. At this point you must recharge the battery. See fig 6.

**Fig 6****368
IO**

Note: Always turn off the power button when the device is not in use or during long term storage in order to prevent damage to the battery.

2. Carefully "sweep" the surface of the spa or pool to remove debris.
3. Check and empty the filter bag/micro-filter bag regularly during and after each use.
4. Reverse the above installation steps to remove and empty the filter bag/micro-filter bag.

Note: Rinse vacuum body, cover and filter bags with a garden hose before reassembling.

Maintenance and long term storage:

1. Turn off the vacuum before cleaning, servicing and maintenance. Regularly check all components for sign of damage. Discard and replace damaged components immediately.
2. Using the installation instructions in reverse, disassemble the vacuum. Clean all the components with water, and make sure all components are thoroughly dry before storage.
3. Store the product and accessories in a dry, temperature controlled, between 0° – 40°C (32° – 104°F), storage location.
4. To protect and extend the life of the battery, make sure the battery is charged before long term storage, and charge the battery every 3 months thereafter.
5. The original packing can be used for storage.

TROUBLE	SOLUTION
VACUUM DOESN'T WORK	• Charge the product then turn on the unit. Ensure the power button is on. • Keep the vacuum body under the water.
LOW SUCTION	• Choose the suitable bag for filtering and install the filter bag(s) correctly. • Check and empty the filter bag(s) regularly during and after each use. • Check for any sand or deposits in the vacuum. • Check if the battery power is too low. If it is too low, recharge it. • Contact Intex Service Center.
CHARGING FAILED	• Plug the charger (not included) into the main electrical outlet first, then connect the USB cable into the vacuum body charging receptacle. • Ensure the charger cable is securely inserted into the charging receptacle, the indicator light should be on.
DOESN'T CLEAN THE POOL	• Check if the battery power is too low. If it is too low, recharge it. • Use the correct vacuum head: use the large vacuum brush head for flat open surfaces, and the vacuum nozzle head for corners, steps and uneven surfaces. • Use the correct filter bag, see "Installation" section. • Ensure the vacuum head or nozzle is close to the surface of the wall or floor, and reduce the sweeping movement and speed during vacuuming. • The bristles of the vacuum brush head are worn out, replace a new brush head. • For heavy stains on the pool wall, it's recommended emptying the pool and scrub the wall with mild detergent.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Limited Warranty

368
IO

Your RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM has been manufactured using the highest quality materials and workmanship. All Intex products have been inspected and found free of defects prior to leaving the factory. This Limited Warranty applies to the RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM only.

This limited warranty is in addition to, and not a substitute for, your legal rights and remedies. To the extent that this warranty is inconsistent with any of your legal rights, they take priority. For example, consumer laws across the European Union provide statutory warranty rights in addition to the coverage you receive from this limited warranty: for information on EU-wide consumer laws, please visit the European Consumer Center website at http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

The provisions of this Limited Warranty apply only to the original purchaser and are not transferable. This Limited Warranty is valid for a period of one (1) year from the date of the initial retail purchase. Keep your original sales receipt with this document, as proof of purchase will be required and must accompany warranty claims or the Limited Warranty will be invalid.

If you find a manufacturing defect in the RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM during the warranty period, please contact the appropriate Intex Service Center listed in the separate "Authorized Service Centers" sheet. If the item is returned as directed by the Intex Service Center, the Service Center will inspect the item and determine the validity of the claim. If the item is covered by the provisions of the warranty, the item will be repaired or replaced, with the same or comparable item (at Intex's choice) at no charge to you.

Other than this warranty, and other legal rights in your country, no further warranties are implied. To the extent possibly in your country, in no event shall Intex be liable to you or any third party for direct or consequential damages arising out of the use of your RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM, or Intex or its agents' and employees' actions (including the manufacture of the product). If your country does not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, this limitation or exclusion does not apply to you.

You should note that this limited warranty does not apply in the following circumstances:

- If the RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM is subject to negligence, abnormal use or application, accident, improper operation, improper voltage or current contrary to operating instructions, improper maintenance or storage;
- If the RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM is subject to damage by circumstances beyond Intex's control, including but not limited to, ordinary wear and tear and damage caused by exposure to fire, flood, freezing, rain, or other external environmental forces;
- To parts and components not sold by Intex; and/or.
- To unauthorized alterations, repairs or disassembly to the RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM by anyone other than Intex Service Center personnel.

Injury or damage to any property or person is not covered by this warranty.

Read the owner's manual carefully and follow all instructions regarding proper operation and maintenance of your RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM. Always inspect your product prior to use. This limited warranty will be void if use instructions are not followed.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by/Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

SAVE THESE INSTRUCTIONS



INTEX® MANUEL D'UTILISATION

ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE

Français

368
10

Modèle CL1004 TEMPÉRATURE MAXIMUM DE L'EAU 35 °C

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT



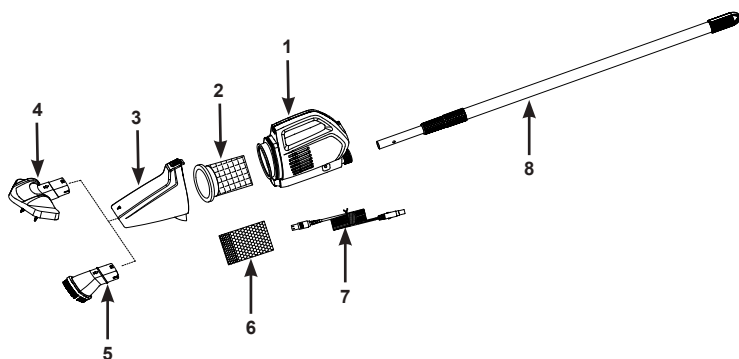
ATTENTION

- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte. Ce produit n'est pas un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours les pièces détériorées.
- Cet aspirateur génère une aspiration. Maintenez vos cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties de votre corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles de l'appareil.
- Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de rechange spécifiés dans cette notice.
- Ne laissez jamais cet appareil branché dans une prise secteur quand il est rangé pendant longtemps.
- Ne laissez jamais cet appareil dans de l'eau quand il est éteint ou déchargé.
- N'utilisez pas cet appareil pour la remise en service de la piscine (début de la saison). Cet appareil est conçu pour l'entretien de routine général de votre piscine ou spa. Ne l'utilisez pas pour nettoyer les saletés importantes accumulées sur des périodes prolongées, par exemple au début de la saison d'utilisation de la piscine.
- Cet appareil est conçu pour un usage sous l'eau. Il doit être immergé pour fonctionner correctement. Ne vous servez pas de cet appareil comme d'un aspirateur multusage.
- N'utilisez pas cet appareil sans sac filtrant et/ou couvercle de boîtier d'aspirateur.
- N'aspirez pas d'objets coupants, car cela peut endommager le sac filtrant.
- N'aspirez pas de substances toxiques, de liquides combustibles ou inflammables (par exemple de l'essence) et n'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne faites jamais tomber un objet sur l'appareil et n'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Veillez à ce que tous les orifices de l'appareil restent exempts de feuilles, débris et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'eau.
- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer, de le réparer, de changer le sac filtrant et d'effectuer une opération de maintenance.
- Maintenez le câble USB de recharge éloigné des objets coupants et des surfaces chaudes.
- Ne rechargez pas l'appareil avec un câble USB de recharge endommagé et/ou un chargeur secteur endommagé.
- Rangez l'appareil en intérieur dans un endroit sec et propre. Ne l'exposez pas à de la pluie ou à des températures extrêmes, et ne le manipulez pas avec les mains mouillées quand il est en charge. Ne rechargez pas l'appareil en l'utilisant.
- Ce produit contient des piles rechargeables nickel hydrure métallique (Ni-MH) non remplaçables. Ne pas jeter ce produit dans une poubelle ordinaire, ni dans une déchetterie municipale, ou le laisser près du feu, la batterie rechargeable intégrée pouvant couler ou exploser. Mettez toujours les batteries au rebut en respectant les lois et réglementations locales.
- Cet article est destiné à être utilisé seulement pour les situations décrites dans ce manuel.
- Les opérations de charge doivent être effectuées conformément aux instructions de la section « chargement de la batterie ».

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS UTILISATION ET D'ASSEMBLAGE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DETAIL DES PIÈCES

**368
IO**


NOTE: Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	BOÎTIER DE L'ASPIRATEUR AVEC BATTERIE NON REMPLAÇEABLE	1	13349
2	SAC FILTRANT AVEC JOINT	1	13268
3	COUVERCLE DU CORPS DE L'ASPIRATEUR	1	13353
4	GRANDE BROSSSE D'ASPIRATION	1	13351
5	EMBOUT D'ASPIRATION	1	13352
6	MICRO-FILTRE	1	13253
7	CÂBLE USB DE RECHARGE	1	12269
8	MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM	1	13350

Général:

- Chargeur secteur non fourni. Utilisez exclusivement un chargeur secteur (de smartphone ou tablette) USB femelle standard compatible fournissant un courant de sortie de 5.0-5.2V , 1A ou plus.
- Une recharge complète prend 5~6 h environ et fournit une autonomie de 40~50 minutes.
- Vérifiez que la prise de recharge de l'appareil est sèche avant de le recharger.

Recharger la batterie:

1. Branchez le câble USB dans la prise USB du chargeur secteur et branchez le chargeur dans une prise secteur.
2. Branchez la petite fiche du câble USB (7) dans la prise de recharge du boîtier de l'aspirateur (1). Le voyant devient alors rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux devient vert. Voir fig 1.

Note: Lors de la première utilisation ou après un stockage de longue durée, l'appareil doit être chargé pendant 6 heures avant d'être utilisé.

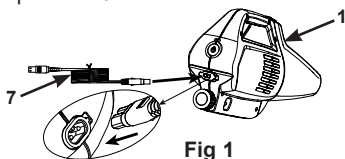


Fig 1

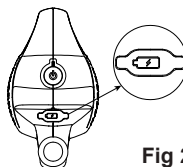


Fig 2

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de montage:

1. Insérez le sac filtrant avec joint (2) dans le boîtier de l'aspirateur (1). Voir fig 3.1.
Pour aspirer des particules fines à petites: insérez le sac micro-filtre (6) dans le sac filtre avec joint (2), en veillant à ce que le sac micro-filtre «enveloppe» le joint du sac filtre (2). Placez ensuite l'ensemble du sac filtre avec le sac micro-filtre dans le boîtier de l'aspirateur. Voir fig 3.2.
2. Installez le couvercle du corps de l'aspirateur (3) sur le corps de l'aspirateur (1). Voir fig 3.3.
Note: Lorsque vous retirez le couvercle du boîtier de l'aspirateur (3), appuyez sur le bouton du ressort pour libérer le couvercle du boîtier de l'aspirateur.

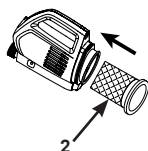


Fig 3.1

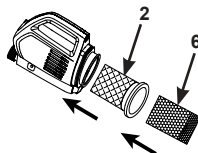


Fig 3.2

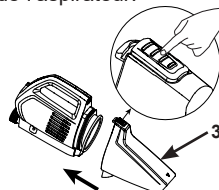


Fig 3.3

3. Reliez l'accessoire de nettoyage souhaité sur le couvercle du corps de l'aspirateur. Voir fig 4.
Note: Assurez-vous que la flèche sur le couvercle du boîtier de l'aspirateur (3) correspond à la flèche sur la tête de brosse de l'aspirateur (4) ou l'embout de l'aspirateur (5).

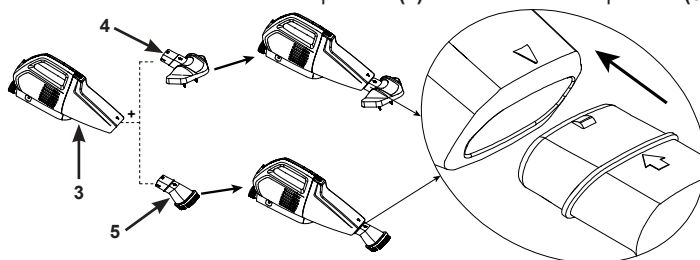


Fig 4

4. Assemblez le manche en aluminium (8) en appuyant sur les boutons à ressort et en l'insérant dans la poignée du boîtier de l'aspirateur (1). Vérifiez que les boutons à ressort sont ressortis des trous. Réglez la longueur du manche en déverrouillant, allongeant et verrouillant chacune de ses sections. Voir fig 5.

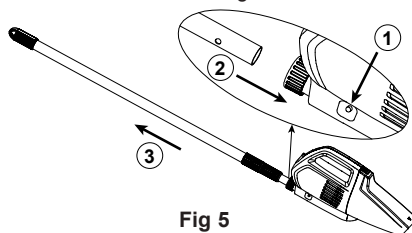


Fig 5

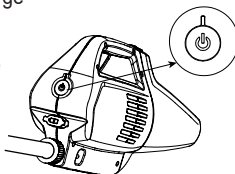
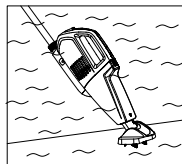
ATTENTION

L'aspirateur ne fonctionnera pas s'il n'est pas immergé dans de l'eau. Le flux d'eau par les côtés du boîtier de l'aspirateur indique que l'appareil est en fonctionnement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

368
IO**Instructions d'utilisation:**

1. Assurez-vous d'abord que le réceptacle de charge est bien couvert par le rabat en caoutchouc. Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation, le voyant de la batterie s'allume. Placez ensuite l'aspirateur dans l'eau. Veuillez noter que si la batterie n'est pas alimentée, le moteur d'aspiration cessera de fonctionner, mais le voyant lumineux restera allumé. Vous devez alors recharger la batterie. Voir fig 6.

**Fig 6**

Note: Éteignez toujours le bouton d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lors d'un stockage à long terme afin d'éviter d'endommager la batterie.

2. « Balayez » précautionneusement la surface du spa ou de la piscine pour en enlever les débris.
3. Inspectez et videz le sac filtrant/micro-filtre régulièrement pendant et après chaque utilisation.
4. Inversez la procédure d'assemblage susmentionnée pour retirer et vider le sac filtrant/micro-filtre.

Note: Rincez le couvercle et le boîtier de l'aspirateur et les filtres avec un tuyau d'arrosage avant de les réassembler.

Instructions pour l'Entretien et le rangement:

1. Éteignez l'aspirateur avant de le nettoyer, de le réparer ou de l'entretenir. Contrôlez régulièrement toutes les pièces pour détecter d'éventuels signes de détérioration. Remplacez toujours les pièces détériorées.
2. Pour démonter l'aspirateur, inversez la procédure d'assemblage. Nettoyez toutes les pièces à l'eau et veillez à ce qu'elles soient complètement sèches avant de les ranger.
3. Rangez le produit et les accessoires dans un endroit sec, à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 ~ 104 °F).
4. Pour protéger la batterie et prolonger sa durée de vie, assurez-vous qu'elle est chargée avant de la stocker à long terme et rechargez-la tous les trois mois par la suite.
5. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le stockage.

PROBLEME	SOLUTION
L'ASPIRATEUR NE FONCTIONNE PAS	• Rechargez l'appareil, puis allumez-le. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est allumé. • Maintenez le boîtier de l'aspirateur sous l'eau.
L'ASPIRATION EST FAIBLE	• Sélectionnez le(s) filtre(s) approprié(s) et assemblez-le(s) correctement. • Inspectez et videz le(s) filtre(s) régulièrement pendant et après chaque utilisation. • Vérifiez qu'il n'y a pas de sable ni de dépôt dans l'aspirateur. • Vérifiez si la charge de la batterie est trop faible. Si elle est trop faible, rechargez la batterie. • Contacter le Service Après Vente Intex.
ÉCHEC DE LA RECHARGE	• Branchez d'abord le chargeur (non fourni) sur une prise électrique, puis connectez le câble USB à la prise de charge du boîtier de l'aspirateur. • Ensure the charger cable is securely inserted into the charging receptacle, the indicator light should be on.
L'APPAREIL NE NETTOIE PAS LA PISCINE	• Vérifiez si la charge de la batterie est trop faible. Si elle est trop faible, rechargez la batterie. • Utilisez la bonne tête d'aspiration: utilisez la grande tête de brosse d'aspiration pour les surfaces plates et ouvertes, et la tête de buse d'aspiration pour les coins, les marches et les surfaces irrégulières. • Utilisez le sac filtrant approprié, voir la section « Installation ». • Assurez-vous que la tête ou la buse de l'aspirateur est proche de la surface du mur ou du sol, et réduisez le mouvement et la vitesse de balayage pendant l'aspiration. • Les poils de la tête de brosse de l'aspirateur sont usés, remplacez une nouvelle tête de brosse. • Pour les taches importantes sur la paroi de la piscine, il est recommandé de vider la piscine et de frotter la paroi avec un détergent doux.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Garantie Limitée

**368
10**

Votre ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE a été conçu en utilisant les meilleurs matériaux et techniques de fabrication. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie s'applique uniquement à l'ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet Européen: http://ec.europa.eu/consumers/eccc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. Cette garantie limitée est valable pour une durée d'un an à partir de la date initiale d'acquisition. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations ; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Si un défaut de fabrication est découvert au cours de la période d'un an, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Le centre jugera de la validité de la réclamation. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEXX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation l'ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si l'ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE est l'objet de négligences, d'une utilisation anormale, d'un accident, d'un mauvais fonctionnement, d'une tension incorrecte ou contraire aux consignes d'utilisation, d'entretien ou d'entreposage;
- Si l'ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE est soumis à des dégâts par des circonstances indépendantes de la volonté d'INTEXX, y compris mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe;
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEXX; et/ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage l'ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEXX.

Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre ASPIRATEUR À MAIN RECHARGEABLE. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.


FR

**Cet appareil
et ses piles
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÉTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

g™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Varenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ à/Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTEX® MANUAL DEL USUARIO

Español

**368
10****ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE****Modelo CL1004 TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 35****LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE PRODUCTO****ADVERTENCIA**

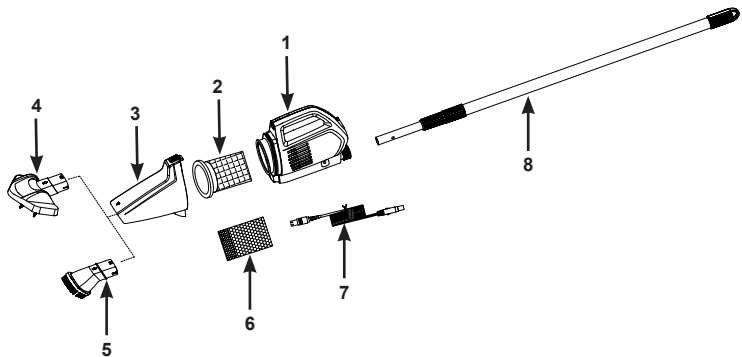
- El montaje y desmontaje se deberá realizar sólo por adultos. Este producto no es un juguete.
- Este producto podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, psíquicas o mentales, o con falta de conocimiento salvo que estén siempre bajo la supervisión y vigilancia constante de un adulto.
- No permitir que los niños jueguen con este aparato. La limpieza y mantenimiento no debe ser realizado por niños.
- El aparato solo debe ser alimentado por un voltaje de seguridad extra bajo que se corresponda con el indicado en el aparato.
- No usar si el aparato presenta cualquier signo de deterioro. Sustituya los componentes dañados inmediatamente.
- Esta aspiradora succiona aire. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
- Use únicamente los accesorios y piezas de recambio especificadas en este manual.
- No deje nunca este aparato enchufado a una toma de corriente al almacenarlo.
- No deje nunca este aparato en el agua cuando está apagado o si la pila se ha agotado.
- No use este producto para preparar la piscina al inicio de la temporada. Este aparato está diseñado para un mantenimiento general cotidiano de su piscina o spa. No lo use para eliminar suciedad acumulada durante largo tiempo, como por ejemplo: para limpiar la piscina al inicio de la temporada.
- Este aparato está diseñado para utilizarse bajo el agua y para que funcione adecuadamente debe estar sumergido. No use este aparato como si fuera una aspiradora normal.
- No use este aparato sin la bolsa filtro y/o la tapa de la carcasa de la aspiradora.
- No aspire objetos afilados ya que se la bolsa filtro se puede dañar. No aspire objetos afilados ya que se la bolsa filtro se puede dañar.
- No aspire sustancias tóxicas, inflamables o líquidos combustibles tales como gasolina, ni ponga el aparato en funcionamiento en presencia de atmósferas inflamables o explosivas.
- No inserte o deje caer nunca objetos en las aberturas del aparato. Mantenga todas las aberturas libres de hojas, residuos o cualquier otra cosa que pueda obstruir el flujo del aire.
- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo, repararlo, cambiar la bolsa filtro o realizar cualquier otra operación rutinaria de mantenimiento.
- Mantenga el cable de carga USB alejado de objetos afilados y superficies calientes.
- No cargue el aparato con un cable USB y/o enchufe cargador dañados.
- Cargue el aparato en interiores, en lugar limpio y seco. No exponga el aparato a la lluvia o a temperaturas extremas, y no lo manipule con las manos mojadas cuando esté cargándolo. No cargue nunca el aparato cuando esté en funcionamiento.
- Este producto contiene baterías recargables de hidruro metálico de níquel (Ni-MH) selladas y no reemplazables. No arroje el producto en el contenedor de basura regular, arrójela en contenedores especiales para este uso mondados por su ayuntamiento. Elimine siempre las pilas usadas siguiendo las normativas y leyes locales.
- Por favor, tenga en cuenta que este producto debe ser utilizado exclusivamente para los fines indicados en este manual.
- Las operaciones de carga se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones indicadas en la sección de "Carga de la batería".

EL HECHO DE NO RESPETAR ESTAS ADVERTENCIAS ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO PODRÍA TENER COMO RESULTADO LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESQUEMA DE LAS PIEZAS

368
10



NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NÚM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
1	CARCARA ASPIRADORA CON PILA NO REEMPLAZABLE	1	13349
2	BOLSA FILTRO CON JUNTA	1	13268
3	TAPA DEL CUERPO DE ASPIRADORA	1	13353
4	CEPILLO GRANDE DE LA ASPIRADORA	1	13351
5	BOQUILLA DE LA ASPIRADORA	1	13352
6	BOLSA MICROFILTRO	1	13253
7	CABLE USB DE CARGA DE LA ASPIRADORA	1	12269
8	VARA TELESCÓPICA DE ALUMINIO	1	13350

General:

- Enchufe cargador no incluido. Use únicamente un enchufe cargador USB hembra estándar y compatible (smartphone o tablet) con una tensión de salida de 5.0-5.2V  , 1A o superior.
- La carga completa tarda 5-6 horas y proporciona unos 40-50 minutos de funcionamiento.
- Compruebe que el receptáculo de carga del aparato está seco antes de proceder a recargarlo.

Carga de la pila:

1. Conecte el cable USB al receptáculo de carga USB del enchufe cargador y enchufe el cargador a una toma de corriente.
2. Conecte el extremo pequeño del cable USB (7) al receptáculo de carga de la carcasa de la aspiradora (1). Véase Figura 1. La luz indicadora se iluminará en rojo en este momento. Cuando esté completamente cargada, el indicador luminoso se volverá verde. Véase Figura 2.

Nota: Si se utiliza por primera vez o después de un almacenamiento prolongado, el aparato debe cargarse durante 6 horas antes de utilizarlo.

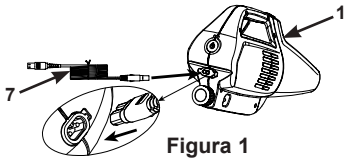


Figura 1

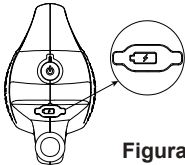
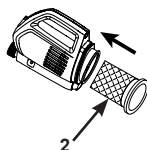
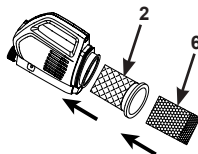
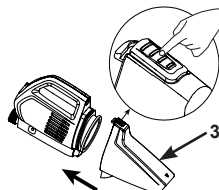


Figura 2

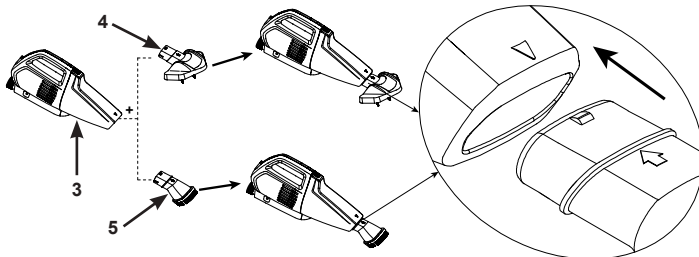
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de montaje:

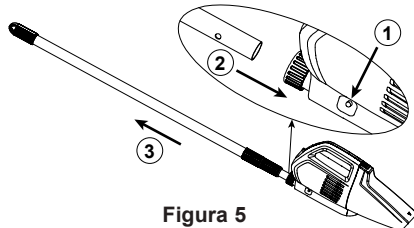
1. Inserte la bolsa filtro con la junta (2) en la carcasa de la aspiradora (1). Véase Figura 3.1. Para aspirar partículas finas y pequeñas: introduzca la bolsa del microfiltro (6) en la bolsa del filtro con junta (2), asegurándose de que la bolsa del microfiltro "envuelve" la junta de la bolsa del filtro (2). A continuación, coloque toda la bolsa del filtro con la bolsa del microfiltro en la carcasa de la aspiradora. Véase Figura 3.2.
2. Instale la cubierta del cuerpo de la aspiradora (3) en el cuerpo de la aspiradora (1). Véase Figura 3.3. **Nota:** A la hora de retirar la tapa de la carcasa de la aspiradora (3), pulse el botón de resorte para liberarla.

**Figura 3.1****Figura 3.2****Figura 3.3**

3. Conecte el accesorio de limpieza que desee a la tapa del cuerpo de aspiradora. Véase Figura 4. **Nota:** Asegúrese de que la flecha de la tapa de la carcasa de la aspiradora (3) coincida con la flecha del el cabezal del cepillo de aspiración (4) o la boquilla de aspiración (5).

**Figura 4**

4. Coloque la vara de aluminio (8) presionando los botones de resorte e insertándola en el mango de la carcasa de la aspiradora (1). Compruebe que los botones sobresalen por los orificios. Ajuste la longitud del eje desbloqueando, extendiendo y bloqueando cada una de las secciones de forma correspondiente. Véase Figura 5.

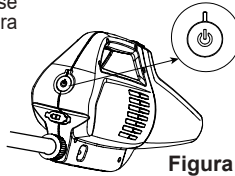
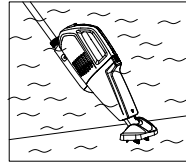
**Figura 5****IMPORTANTE**

La aspiradora no funcionará a menos que esté sumergida en agua. El flujo de agua que aparece en los costados de la carcasa de la aspiradora indica que está en funcionamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de funcionamiento:

1. Asegúrese de que el receptáculo de carga esté bien cubierto con la tapa de goma primero. Pulse primero el botón de encendido y la luz indicadora de la batería se encenderá. A continuación, coloque la aspiradora en el agua. Tenga en cuenta que si la batería no tiene carga, el motor de aspiración dejará de funcionar, pero el indicador luminoso seguirá encendido. En este punto se debe recargar la batería. Véase Figura 6.

**Figura 6****368
IO**

Nota: Apague siempre el botón de encendido cuando el aparato no esté en uso o durante un almacenamiento prolongado para evitar que se dañe la batería.

2. "Barra" con cuidado la superficie del spa o piscina para eliminar la suciedad.
 3. Examine y vacíe la bolsa filtro/bolsa microfiltro con frecuencia durante el uso de la aspiradora y al terminar de utilizarla.
 4. Para sacar y vaciar la bolsa filtro/bolsa microfiltro, realice los pasos anteriores a la inversa.
- Nota:** Enjuague la carcasa de la aspiradora, su tapa y las bolsas filtro con una manguera de jardín antes de volver a montarla.

Instrucciones de mantenimiento y almacenaje:

1. Apague la aspiradora antes de limpiarla, repararla y realizarle operaciones de mantenimiento. Examine regularmente todos sus componentes para comprobar que están en buen estado. Sustituya los componentes dañados inmediatamente.
2. Para desmontar la aspiradora, siga los pasos de montaje a la inversa. Lave todos sus componentes con agua y verifique que están todos bien secos antes de almacenarlos.
3. Guarde el producto y sus accesorios en un lugar de almacenamiento seco y con una temperatura controlada situada entre 0° – 40 °C (32° – 104 °F).
4. Para proteger y prolongar la vida útil de la batería, asegúrese de que está cargada antes de almacenarla durante largo tiempo y cárguela cada 3 meses.
5. El embalaje original puede ser utilizado para almacenamiento del producto.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
LA ASPIRADORA NO FUNCIONA	• Cargue el aparato y luego enciéndalo. Asegúrese de que el botón de encendido está activado. • Mantenga la carcasa de la aspiradora bajo el agua.
SUCCIÓN BAJA	• Elija la bolsa o bolsas apropiadas de filtrado e instálela(s) correctamente. • Examine y vacíe la(s) bolsa(s) filtro con frecuencia durante el uso de la aspiradora y al terminar de utilizarla. • Verifique que la aspiradora no posee arena o depósitos. • Compruebe si la energía de la batería es demasiado baja. Si está demasiado baja, recárguela. • Póngase en contacto con el servicio de reparación y mantenimiento de Intex.
NO SE CARGA	• Enchufe primero el cargador (no incluido) a la toma de corriente principal y, a continuación, conecte el cable USB al receptáculo de carga del cuerpo de la aspiradora. • Asegúrese de que el cable del cargador está bien insertado en el receptáculo de carga; la luz indicadora debe estar encendida.
NO LIMPIA LA PISCINA	• Compruebe si la energía de la batería es demasiado baja. Si está demasiado baja, recárguela. • Utilice el cabezal de aspiración correcto: use el cabezal de cepillo de aspiración grande para superficies planas y abiertas, y el cabezal de boquilla de aspiración para esquinas, escalones y superficies irregulares. • Use la bolsa de filtro correcta. Consulte la sección "Instalación". • Asegúrese de que el cabezal o la boquilla de la aspiradora esté cerca de la superficie de la pared o del suelo y reduzca el movimiento de barrido y la velocidad durante la aspiración. • Las cerdas del cabezal del cepillo de la aspiradora están desgastadas; sustituya el cabezal por uno nuevo. • En el caso de que haya manchas resistentes en la pared de la piscina, se recomienda vaciar la piscina y fregar la pared con un detergente suave.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía Limitada

Su ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE ha sido fabricada con materiales de primera calidad y mano de obra cualificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta Garantía Limitada se aplica únicamente a la ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. El periodo de garantía es por un año desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

En caso de defecto de fabrica durante el periodo de garantía (1 año), por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". El Servicio posventa determinará la validez de la reclamación. Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados;
- Si el ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o.
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su ASPIRADORA DE MANO RECARGABLE. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

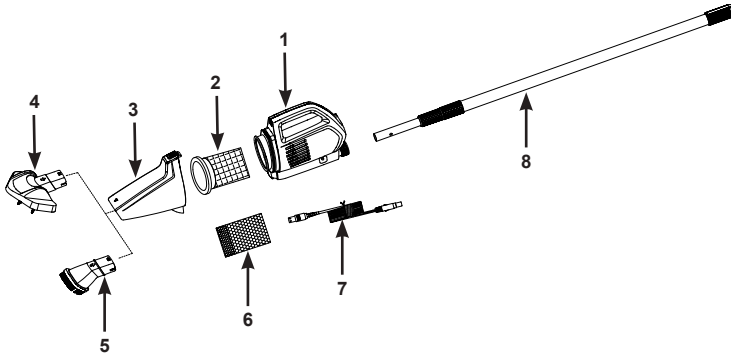
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTEX® BENUTZERHANDBUCH Deutsch**368
10****AKKU-HANDSTAUBSAUGER****Modell CL1004 MAX. WASSERTEMPERATUR 35°C****LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN****ACHTUNG**

- Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Anwendenwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur mit extra niedriger Spannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
- Nicht benutzen, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bestandteile sofort.
- Dieser Reiniger erzeugt eine Saugwirkung. Halten Sie Haare, weite Kleidung, Finger und andere Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die in diesem Handbuch angegeben werden.
- Lassen Sie den Stecker dieses Produkt niemals in der Steckdose, wenn es längere Zeit gelagert wird.
- Lassen Sie dieses Produkt niemals im Wasser liegen, wenn es ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht für die Pool-Eröffnung (Beginn der Saison). Dieses Produkt ist für die routinemäßige allgemeine Wartung Ihres Schwimmbeckens oder Whirlpools vorgesehen. Benutzen Sie es nicht zum Entfernen starker Verschmutzungen, die sich über längere Zeit angesammelt haben, wie zu Beginn der Pool-Saison.
- Dieses Produkt ist für die Benutzung unter Wasser entwickelt: Es muss eingetaucht sein, um korrekt funktionieren zu können. Benutzen Sie dieses Produkt nicht als Allzweck-Staubsauger.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht ohne Filterbeutel und/oder ohne den Deckel.
- Saugen Sie keine scharfen Objekte auf, da diese den Filterbeutel beschädigen könnten.
- Saugen Sie keine giftigen Substanzen, entflammare oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin auf. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven oder entflammaren Dämpfen.
- Stecken oder lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung des Gerätes fallen. Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Ablagerungen oder Dingen, die den Wasserfluss beeinträchtigen können.
- Schalten Sie das Gerät stets aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie es reinigen, warten, den Filterbeutel austauschen oder Routinewartungsarbeiten durchführen.
- Halten Sie das USB-Ladekabel fern von scharfen Objekten und heißen Oberflächen.
- Laden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten USB-Ladekabel und/oder einem beschädigten Steckerladegerät auf.
- Laden Sie das Gerät drinnen an einem sauberen und trockenen Ort auf. Schützen Sie das Gerät vor Regen oder extremen Temperaturen und fassen Sie es nicht mit nassen Händen während des Ladevorgangs an. Laden und benutzen Sie das Produkt niemals gleichzeitig.
- Dieses Produkt enthält verschlossene, nicht austauschbare Nickel-Metallhydrid-Akkus (Ni-MH). Entsorgen Sie dieses Gerät nicht wie normalen Müll oder setzen Sie es offenem Feuer aus, der Akku könnte leak werden oder explodieren. Entsorgen Sie die Akkus immer unter Einhaltung Ihrer örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.
- Der Ladevorgang sollte gemäß der Anleitung im Abschnitt „Laden des Akkus“ erfolgen.

BEFOLGEN SIE DIESE REGELN UND ALLE ANLEITUNGEN UM SACHSCHADEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.**HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF**

STÜCKLISTE

368
IO

HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht maßstabgetreu.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	MOTOREINHEIT MIT NICHT AUSTAUSCHBAREM AKKU	1	13349
2	FILTERBEUTEL MIT DICHTUNG	1	13268
3	DECKEL FÜR MOTOREINHEIT	1	13353
4	GROSSER BÜRSTENKOPF FÜR STAUBSAUGER	1	13351
5	DÜSE FÜR STAUBSAUGER	1	13352
6	MIKRO-FILTERBEUTEL	1	13253
7	USB-LADEKABEL	1	12269
8	ALUMINIUM-TELESKOPSTANGE	1	13350

General:

- Steckerladegerät nicht inbegriffen. Verwenden Sie nur ein Standard-Ladegerät mit USB-Steckerbuchse (Smartphone oder Tablet) und einer Ausgangsspannung von 5.0-5.2V $\overline{\text{---}}$, 1A oder mehr.
- Eine komplette Aufladung dauert 5 bis 6 Stunden und liefert ungefähr 40 bis 50 Minuten Betriebszeit.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ladebuchse am Gerät trocken ist, bevor Sie es aufladen.

Laden des Akkus:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der USB-Buchse des Steckerladegerätes und verbinden Sie das Ladegerät mit der Netzsteckdose.
2. Verbinden Sie das schmale Ende des USB-Kabels (7) mit der Ladebuchse der Motoreinheit (1). Siehe Abb. 1. Die Kontrollleuchte leuchtet zu diesem Zeitpunkt rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün. Siehe Abb. 2.

Hinweis: Bei der ersten Verwendung oder nach längerer Lagerung muss das Gerät vor der Verwendung 6 Stunden lang aufgeladen werden.

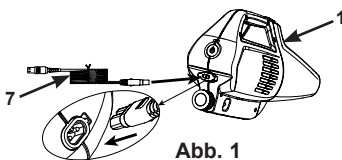


Abb. 1

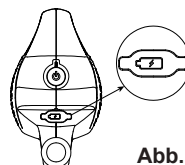


Abb. 2

HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF

Aufbau:

1. Stecken Sie den Filterbeutel mit Dichtung (2) in die Motoreinheit (1). Siehe Abb. 3.1. Zum Aufsaugen von Feinstpartikeln: Setzen Sie den Mikrofilterbeutel (6) in den Filterbeutel mit Dichtung (2) und achten Sie darauf, dass der Mikrofilterbeutel die Filterbeuteldichtung (2) „umschließt“. Setzen Sie dann den gesamten Filterbeutel mit dem Mikrofilterbeutel in den Saugkörper ein. Siehe Abb. 3.2.
2. Bringen Sie den Deckel für den Motoreinheit (3) auf (1) an. Siehe Abb. 3.3.
Hinweis: Drücken Sie zum Entfernen der Saugkörperabdeckung (3) auf den Federknopf, um die Saugkörperabdeckung zu lösen.

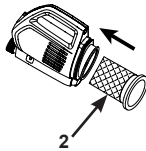


Abb. 3.1

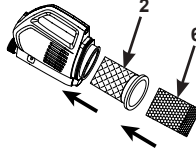


Abb. 3.2

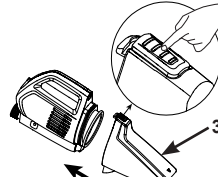


Abb. 3.3

3. Abhängig von dem Verschmutzungsgrad verwenden Sie das passende Zubehör. Siehe Abb. 4. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Saugkörperabdeckung (3) mit dem Pfeil auf dem Saugbürstenkopf (4) oder der Saugdüse (5) übereinstimmt.

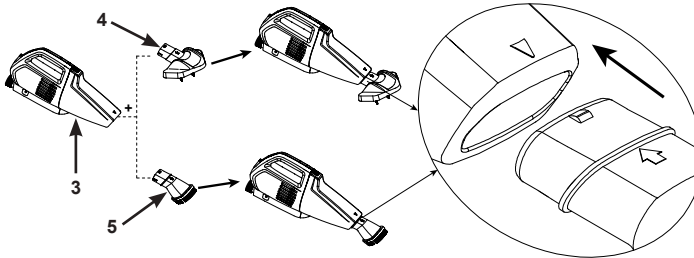


Abb. 4

4. Befestigen Sie die Aluminiumstange (8), indem Sie die Federtasten drücken und ihn in den Griff der Motoreinheit (1) stecken. Vergewissern Sie sich, dass die Tasten in den Löchern einrasten. Passen Sie die Länge des Stiels an, indem Sie jeden Abschnitt entsprechend entriegeln, ausziehen und arretieren. Siehe Abb. 5.

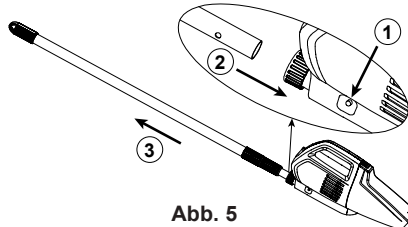


Abb. 5

WICHTIG

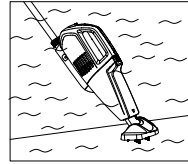
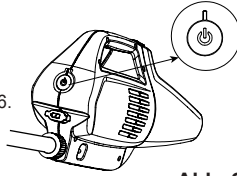
Der Reiniger wird erst funktionieren, sobald sein Gehäuse komplett ins Wasser getaucht ist. Der Wasserfluss von den Seiten der Motoreinheit weist daraufhin, dass das Produkt funktioniert.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Betrieb:

1. Stellen Sie zuerst sicher, dass die Ladebuchse sicher mit der Gummiklappe abgedeckt ist. Drücken Sie zuerst die Ein/Aus-Taste, die Akkuanzeige leuchtet auf. Stellen Sie dann den Sauger ins Wasser. Bitte beachten Sie, dass der Vakuummotor aufhört zu arbeiten, wenn der Akku keinen Strom mehr hat. Aber die Kontrollleuchte leuchtet weiter. Jetzt müssen Sie den Akku wieder aufladen. Siehe Abb. 6.

Hinweis: Schalten Sie die Ein/Aus-Taste immer aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird oder wenn es über einen längeren Zeitraum gelagert wird, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

**Abb. 6**

2. Streichen Sie vorsichtig entlang der Oberfläche des Whirlpools oder Schwimmbeckens, um Ablagerungen zu entfernen.
 3. Prüfen und entleeren Sie den Filterbeutel/Mikro-Filterbeutel regelmäßig während und nach jedem Gebrauch.
 4. Führen Sie die oben stehenden Installationssschritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Filterbeutel/Mikro-Filterbeutel zu entfernen und zu entleeren.
- Hinweis:** Spülen Sie die Motoreinheit, die Abdeckung und Filterbeutel mit einem Gartenschlauch ab, bevor Sie die Teile wieder zusammensetzen.

Wartung und Langzeitlagerung:

1. Schalten Sie den Reiniger vor dem Reinigen, Warten und Reparieren aus. Überprüfen Sie alle Bestandteile regelmäßig auf Anzeichen von Schäden. Ersetzen Sie beschädigte Bestandteile sofort.
2. Zerlegen Sie den Reiniger, indem Sie die Installationsanleitungen in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Reinigen Sie alle Bestandteile mit Wasser und stellen Sie sicher, dass alle Bestandteile gründlich trocken sind, bevor Sie das Produkt lagern.
3. Lagern Sie das Produkt und das Zubehör an einem trocknen, temperierten zwischen 0° – 40°C (32° – 104°F) Aufbewahrungsort.
4. Um den Akku zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie ihn vor einer längeren Lagerung aufladen und danach alle 3 Monate.
5. Die Originalverpackung kann zur Lagerung verwendet werden.

PROBLEM	LÖSUNG
REINIGER FUNKTIONIERT NICHT	• Laden Sie das Produkt auf, schalten Sie das Gerät dann ein. Stellen Sie sicher, dass die Ein/Aus-Taste eingeschaltet ist. • Halten Sie die Motoreinheit unter Wasser.
GERINGE SAUGKRAFT	• Wählen Sie den passenden Beutel zum Filtern und installieren Sie den/die Filterbeutel sachgemäß. • Prüfen und entleeren Sie den/die Filterbeutel regelmäßig während und nach jedem Gebrauch. • Prüfen Sie, ob sich Sand oder Ablagerungen im Reiniger befinden. • Überprüfen Sie, ob die Akkuleistung zu niedrig ist. Falls der Ladestand zu niedrig ist, laden Sie den Akku auf. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
AUFLADEN FEHLGESCHLAGEN	• Stecken Sie zuerst das Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Steckdose und dann das USB-Kabel in die Ladebuchse des Vakuumkörpers. • Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel fest in die Ladebuchse eingesteckt ist, die Kontrollleuchte muss leuchten.
BECKEN WIRD NICHT GEREINIGT	• Überprüfen Sie, ob die Akkuleistung zu niedrig ist. Falls der Ladestand zu niedrig ist, laden Sie den Akku auf. • Verwenden Sie den richtigen Saugerkopf: Verwenden Sie den großen Saugbürstenkopf für flache offene Oberflächen und den Saugdüsenkopf für Ecken, Stufen und unebene Oberflächen. • Verwenden Sie den richtigen Filterbeutel, siehe Abschnitt „Installation“. • Stellen Sie sicher, dass sich der Saugerkopf oder die Düse nahe an der Oberfläche der Wand oder des Bodens befindet, und reduzieren Sie die Krehbewegung und die Drehzahl während des Saugens. • Die Borsten des Saugbürstenkopfs sind abgenutzt, tauschen Sie den Bürstenkopf aus. • Bei hartnäckigen Flecken auf der Beckenwand empfiehlt es sich, das Becken zu entleeren und die Wand mit einem milden Reinigungsmittel zu schrubben.

HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF

Garantie

Ihr AKKU-HANDSTAUBSAUGER wurde unter Verwendung hochwertiger Qualitätsmaterialien und Qualitätsarbeit hergestellt. Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei befunden. Die Garantie betrifft nur den AKKU-HANDSTAUBSAUGER.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Ihren Rechtsansprüchen und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt ist. Für Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europäische Verbraucherzentrum unter http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie ist gültig für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Datum des ursprünglichen Kaufes. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Sollte innerhalb des Zeitraumes von 1 Jahr ein Herstellungsfehler auftreten, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEX Service Center, die in der separaten „autorisierte Service Center“ Liste aufgeführt werden. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs. Wenn der Artikel unter die Garantiebestimmungen fällt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

Außer dieser Garantie und anderen Rechtsansprüchen in Ihrem Land sind keine weiteren Garantien impliziert. In dem Ausmaß, das in Ihrem Land möglich ist, haftet Intex unter keinen Umständen gegenüber Ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende Schäden, die sich aus dem Gebrauch Ihres AKKU-HANDSTAUBSAUGERS ergeben, oder für Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige Länder erlauben keine Ausschließung oder Einschränkung von Schäden und Folgeschäden. Die o.g. Ausschließung oder Einschränkung ist auf diese Länder nicht anzuwenden.

Folgendes führt zum Ausschluss der eingeschränkten Garantie für den AKKUHANDSTAUBSAUGER bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten Garantie:

- Wenn der AKKU-HANDSTAUBSAUGER Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher Spannung oder anderer Stromstärke als in der Bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;
- Wenn der AKKU-HANDSTAUBSAUGER Schäden, die außerhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung verursacht wurde, Überschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;
- Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder
- Nicht genehmigte Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das Intex-Service-Center-Personal.

Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung Ihres AKKU-HANDSTAUBSAUGERS. Kontrollieren Sie das Produkt immer, bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI

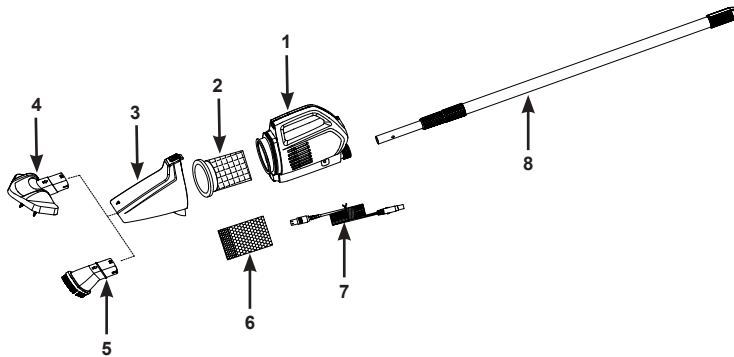
Italiano

368
IO**ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE****Modello CL1004 TEMPERATURA MASSIMA DELL'ACQUA 35° GRADI
LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO****ATTENZIONE**

- La pompa deve essere assemblata e disassemblata solo da un adulto. Questo prodotto non è un giocattolo.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini con più di 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, psichiche e sensoriali o con poca esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto adeguate istruzioni riguardo all'utilizzo in sicurezza e che abbiano compreso i rischi possibili.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente con un voltaggio di sicurezza extra-basso corrispondente alle indicazioni sull'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio nel caso sia danneggiato. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati.
- Non usare l'apparecchio nel caso sia danneggiato.
- Usare esclusivamente accessori e parti di ricambio specificate nel manuale.
- Non lasciare mai il prodotto collegato a una presa in caso di lunghi periodi di inutilizzo.
- Non lasciare mai il prodotto in acqua quando è spento (OFF) o se la batteria è esaurita.
- Non usare il prodotto per pulire piscine all'apertura stagionale. Questo prodotto è progettato per la manutenzione generale di piscine e spa. Non usare per pulire residui accumulati da tempo, ad esempio all'apertura della stagione.
- Questo prodotto è progettato per l'uso subacqueo: deve essere immerso per funzionare correttamente. Non usare il prodotto come aspirapolvere generico.
- Non usare il prodotto senza il sacchetto del filtro e/o il coperchio dell'aspiratore.
- Non aspirare oggetti affilati poiché ciò potrebbe danneggiare il sacchetto del filtro.
- Non aspirare sostanze tossiche, liquidi infiammabili o combustibili come benzina, e non utilizzare in presenza di fumi esplosivi o infiammabili.
- Non inserire o far cadere oggetti in qualsiasi apertura dell'apparecchio. Tenere tutte le aperture libere da foglie, residui o qualsiasi altro elemento che può ridurre il flusso dell'acqua.
- Spegner e scollegare l'apparecchio prima di qualsiasi operazione di pulizia, riparazione, sostituzione del sacchetto del filtro o manutenzione ordinaria.
- Tenere il cavo USB lontano da oggetti affilati e superfici calde.
- Non ricaricare l'apparecchio con cavi USB danneggiati e/o spine danneggiate.
- Caricare il prodotto in interni in ambiente pulito e asciutto. Non esporre a pioggia o temperature estreme e non maneggiare con le mani bagnate durante il caricamento. Non ricaricare il prodotto durante l'uso.
- Questo prodotto contiene batterie ricaricabili sigillate nichel-metallo idruro (Ni-MH) non sostituibili. Non smaltire il prodotto in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti urbani, poiché la batteria interna ricaricabile potrebbe avere delle perdite o causare esplosioni. Smaltire sempre le batterie in conformità alle leggi e normative locali.
- La pompa deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.
- Le operazioni di ricarica devono essere effettuate conformemente alle istruzioni riportate alla sezione "Ricarica della batteria".

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E ALTRE LESIONI.**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

ELENCO DEI COMPONENTI

368
IO

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	CORPO DELL'ASPIRATORE CON BATTERIA NON SOSTITUIBILE	1	13349
2	SACCHETTO FILTRO CON GUARNIZIONE	1	13268
3	COPERCHIO DEL CORPO ASPIRANTE	1	13353
4	AMPIA TESTA CON SPAZZOLA	1	13351
5	BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE	1	13352
6	MICRO-SACCHETTO DEL FILTRO	1	13253
7	CAVO DI CARICAMENTO USB	1	12269
8	TUBO IN ALLUMINIO TELESCOPICO	1	13350

Avvertenze Generali:

- Caricabatterie a corrente non incluso. Usare esclusivamente un caricabatterie a corrente con presa femmina USB (smartphone/tablet) con voltaggio in uscita pari o superiore a 5.0-5.2V $\equiv$, 1A.
- Una carica completa richiede circa 5-6 ore, e garantisce circa 40-50 minuti d'uso.
- Assicurarsi che la base di ricarica dell'apparecchio sia asciutta prima di procedere al caricamento.

Caricamento della batteria:

1. Collegare il cavo USB alla base di ricarica USB e collegare il caricatore a una presa elettrica.
2. Collegare l'estremità piccola del cavo USB (7) alla base di ricarica del corpo dell'aspiratore (1). Vedi Fig. 1. L'indicatore luminoso si accenderà di rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventerà verde. Vedi Fig. 2.

Nota: Prima di usare l'apparecchio per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, lasciare l'apparecchio sotto carica per 6 ore prima di usarlo.

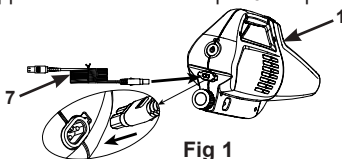


Fig 1

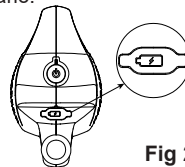


Fig 2

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Installazione:

1. Inserire la guarnizione (2) nel corpo dell'aspiratore (1). Vedi Fig. 3.1. Per l'aspirazione di particelle piccole o sottili: inserire il micro- filtro (6) all'interno del filtro con guarnizione (2), assicurandosi che il micro-filtro ricopra il filtro con guarnizione (2). Quindi inserire il filtro con il micro-filtro nell'aspiratore. Vedi Fig. 3.2.
2. Chiudere il coperchio (3) sopra il corpo aspirante (1). Vedi Fig. 3.3.

Nota: Per rimuovere la copertura dell'aspiratore (3), premere il pulsante a molla per separarla dall'unità aspiratore.

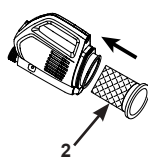


Fig 3.1

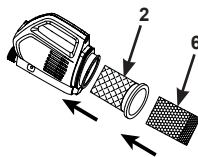


Fig 3.2

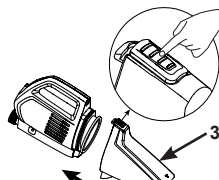


Fig 3.3

3. Collegare la testa pulente desiderata al corpo aspirante. Vedi Fig. 4.

Nota: Assicurarsi che la direzione della freccia sulla copertura dell'aspiratore (3) corrisponda a quella della freccia sulla testa di aspirazione (4) o sulla bocchetta con setole (5).

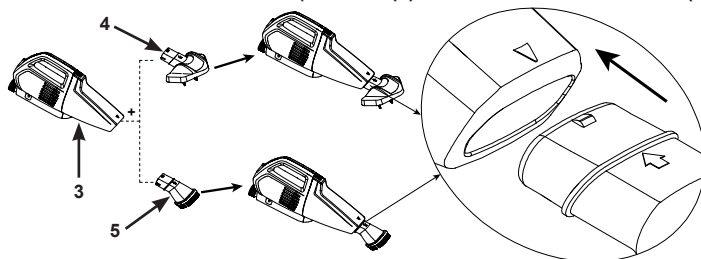


Fig 4

4. Agganciare il tubo di alluminio (8) stringendo i tasti a molla e inserire il manico nel corpo dell'aspiratore (1). Assicurarsi che i tasti "scattino" nei fori. Regolare la lunghezza dell'albero sbloccando, estendendo e bloccando ciascuna sezione a seconda delle esigenze. Vedi Fig. 5.

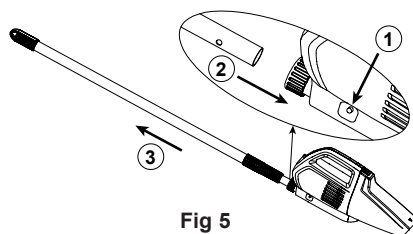


Fig 5

IMPORTANTE

Il corpo dell'aspiratore non funzionerà finché non sarà immerso in acqua. Il flusso d'acqua da un lato all'altro dell'aspiratore indica il funzionamento corretto dell'apparecchio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni per il funzionamento:

1. Per prima cosa, assicurarsi che la copertura in gomma della presa di ricarica sia chiusa saldamente. Premere il pulsante di accensione; gli indicatori di carica si illumineranno. Quindi immergere l'aspiratore nell'acqua. Nota: quando la batteria è scarica, il motore dell'aspiratore si arresterà, ma l'indicatore luminoso rimarrà acceso. In tal caso è necessario ricaricare la batteria. Vedi Fig. 6.

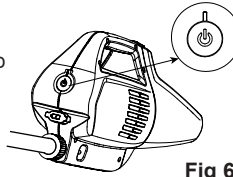
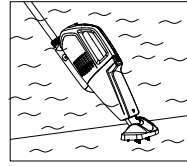


Fig 6

368
IO

Nota: Spegner l'apparecchio quando non è in uso o in previsione di un lungo periodo di inutilizzo per evitare di danneggiare la batteria.

2. "Spazzolare" con cura la superficie della piscina o della spa per rimuovere i residui.
3. Ispezionare e svuotare regolarmente il sacchetto del filtro/micro-sacchetto del filtro durante e dopo ogni uso.
4. Eseguire le istruzioni d'installazione sopraindicate in ordine inverso per rimuovere e svuotare il sacchetto del filtro/micro-sacchetto del filtro.

Nota: Sciacquare il corpo dell'aspiratore, il coperchio e i sacchetti del filtro con un tubo da giardino prima di rimontarli.

Manutenzione e come riporre l'apparecchio per lungo tempo:

1. Spegner l'aspiratore prima di qualsiasi operazione di pulizia, riparazione o manutenzione. Ispezionare regolarmente tutti i componenti per verificare eventuali danni. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati.
2. Eseguire le istruzioni d'installazione sopraindicate in ordine inverso per smontare l'aspiratore. Pulire tutti i componenti con acqua e assicurarsi che tutti i componenti sia perfettamente asciutti prima di riporli.
3. Conservare il prodotto e gli accessori in un luogo a temperatura controllata compresa tra 0° e 40°C.
4. Per proteggere la batteria e prolungarne la durata di servizio, assicurarsi che sia carica prima di un lungo periodo di inutilizzo, e ricaricarla ogni 3 mesi.
5. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione.

GUASTO	POSSIBILI SOLUZIONI
L'ASPIRATORE NON FUNZIONA	• Ricaricare l'apparecchio, poi spegnerlo. Assicurarsi di premere il pulsante di accensione. • Tenere l'aspiratore in acqua.
ASPIRAZIONE INSUFFICIENTE	• Selezionare il sacchetto adatto per il filtro e installarlo correttamente. • Ispezionare e svuotare regolarmente il sacchetto del filtro durante e dopo l'uso. • Verificare la presenza di eventuali depositi di sabbia nell'aspiratore. • Controllare il livello di carica della batteria. Se è troppo basso, ricaricare la batteria. • Contattare il centro servizi Intex.
CARICAMENTO NON RIUSCITO	• Collegare il caricabatteria (non incluso) alla presa di corrente, quindi collegare il cavo USB alla presa di ricarica sull'unità aspiratore. • Assicurarsi che il cavo di ricarica sia inserito saldamente nella presa di ricarica; gli indicatori di carica devono essere accesi.
L'ASPIRATORE NON PULISCE LA PISCINA	• Controllare il livello di carica della batteria. Se è troppo basso, ricaricare la batteria. • Utilizzare l'accessorio corretto: usare la testa di aspirazione per le superfici ampie e piatte e la bocchetta con setole per gli angoli, gli scalini e le superfici irregolari. • Utilizzare il filtro corretto; consultare la sezione "Assemblaggio". • Assicurarsi che la testa di aspirazione o la bocchetta siano vicine alla superficie del fondo o della parete, spostare l'apparecchio con movimenti lenti e ridurre la velocità di aspirazione. • Le setole della bocchetta sono usurate. Sostituire la bocchetta. • In caso di macchie persistenti sulle pareti della piscina, si raccomanda di svuotare la piscina e pulirle con del detergente delicato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Garanzia Limitata

La **ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE** è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla **ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE**.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del **ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE**, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se **ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE** è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se **ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE** è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al **ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE** da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle **ASPIRATORE PORTATILE RICARICABILE**. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Ventrib in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INTEX® GEBRUIKSAANWIJZING

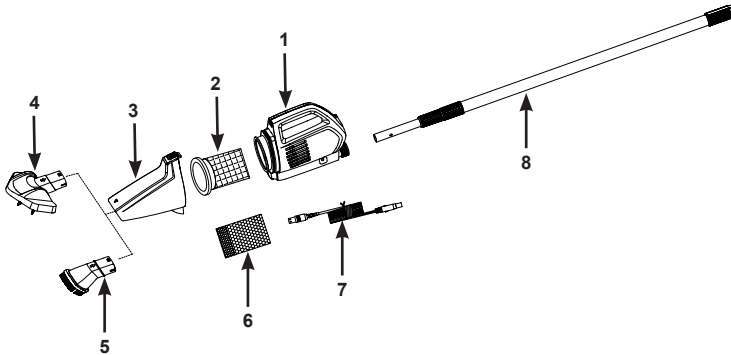
Nederlands

**368
IO****OPLAADBARE HANDSTOFZUIGER****Model CL1004 MAX. WATERTEMPERATUUR 35 °C****ALVORENS DIT ARTIKEL TE GEBRUIKEN, LEES EERST DE INSTRUCTIES EN VOLG ZE OP****WAARSCHUWING**

- Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene. Dit product is geen speelgoed.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, zorg er altijd voor dat de instructies worden opgevolgd en dat het apparaat alleen gebruikt wordt door personen die dit veilig doen en zich bewust zijn van eventuele risico's.
- Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken.
- Het apparaat mag alleen van een zeer lage veiligheidsspanning worden voorzien die met de spanning op het typeplaatje van het apparaat overeenstemt.
- Gebruik het apparaat niet als deze beschadigd is. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Deze stofzuiger creëert zuigkracht. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende onderdelen.
- Gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen die in deze handleiding worden genoemd.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u dit product gedurende een lange periode niet zult gebruiken.
- Laat dit product nooit in het water achter wanneer het is uitgeschakeld of de batterijen leeg zijn.
- Gebruik dit product niet voor het openen van uw zwembad (begin van het seizoen). Dit product is alleen ontworpen om uw zwembad of spa regelmatig te onderhouden. Gebruik het niet voor het reinigen van langdurig opgehoopt en hardnekkig vuil zoals aan het begin van het zwembadseizoen.
- Dit product is ontworpen voor gebruik onder water. Het moet worden ondergedompeld om juist te werken. Gebruik dit product niet als een stofzuiger voor algemene doeleinden.
- Gebruik dit product niet zonder de filterzak en/of behuizing.
- Zuig geen scherpe voorwerpen op, deze kunnen de filterzak beschadigen.
- Zuig geen giftige stoffen, brandbare of ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, op en werk niet in een omgeving waar er explosieve of brandbare dampen aanwezig zijn.
- Laat geen voorwerp in een opening van dit apparaat vallen of steek er niets in. Houd alle openingen vrij van bladeren, vuil of andere stoffen die de waterstroom kunnen beperken.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór reiniging, onderhoud of vervanging van de filterzak.
- Houd de USB-laadkabel uit de buurt van scherpe voorwerpen en warme oppervlakken.
- Laad het product niet op met een beschadigde USB-laadkabel en/of een beschadigde lader.
- Laad het product op in een schone en droge binnenruimte. Stel het product tijdens het opladen niet bloot aan regen of extreme temperaturen en raak het niet met natte handen aan. Laad het product nooit op wanneer het in werking is.
- Dit product bevat verzegelde, niet-vervangbare nikkelmetaalhydride (Ni-MH) oplaadbare batterijen. Na gebruik dit apparaat niet weggeworpen in de reguliere afvalbak, container, of d.m.v. verbranding daar de ingebouwde batterij kan gaan lekken of exploderen. Gooi de batterijen altijd volgens de lokale voorschriften weg.
- Dit product dient alleen gebruikt te worden voor de doeleinden zoals omschreven in deze handleiding.
- Het opladen moet worden uitgevoerd volgens de instructies in de paragraaf "De batterij opladen".

VOLG DEZE REGELS EN ALLE INSTRUCTIES OM SCHADE AAN BEZIT OF ANDERE VERWONDING TE VOORKOMEN.**BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED**

ONDERDELENLIJST

**368
IO**


LET OP: Tekening dient slechts ter verduidelijking. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal.

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	SPARE PART NR.
1	BEHUIZING MET NIET VERVANGBARE BATTERIJ	1	13349
2	FILTERZAK MET PAKKING	1	13268
3	DEKSEL VAN DE BEHUIZING	1	13353
4	GROTE STOFZUIGBORSTEL	1	13351
5	ZUIGMONDSTUK	1	13352
6	MICRO-FILTERZAK	1	13253
7	USB-LAADKABEL	1	12269
8	ALUMINIUM TELESKOOPSTEEL	1	13350

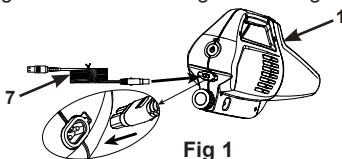
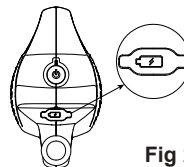
Algemeen:

- Lader niet meegeleverd. Gebruik alleen een compatibele standaard USB-lader (smartphone of tablet) met een uitgangsspanning van 5.0-5,2V , 1A of hoger heeft.
- Het duurt circa 5-6 uur voordat het apparaat volledig is opgeladen. U kunt het apparaat vervolgens circa 40-50 minuten gebruiken.
- Zorg dat de laadaansluiting op het product droog is voordat u start met opladen.

De batterij opladen:

1. Sluit het ander uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-aansluiting van de lader en steek de stekker van de lader vervolgens in een stopcontact.
2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel (7) aan op de laadaansluiting van de behuizing (1). Zie figuur 1. Het controlelampje brandt nu rood. Wanneer volledig opgeladen brandt het controlelampje groen. Zie figuur 2.

LET OP: Voor het eerste gebruik of na een langdurige opslag moet het apparaat 6 uur worden opgeladen voordat het gebruikt mag worden.


Fig 1

Fig 2

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Installatie:

1. Plaats de filterzak met pakking (2) in de behuizing (1). Zie figuur 3.1. Voor het opzuigen van fijne kleine deeltjes: stop de microfilterzak (6) in de filterzak met pakking (2). Zorg ervoor dat de microfilterzak over de pakking van de filterzak (2) is "gewikkeld". Plaats vervolgens de volledige filterzak met de microfilterzak in de behuizing. Zie figuur 3.2.
2. Plaats het deksel (3) op de behuizing (1). Zie figuur 3.3.
LET OP: Wanneer u het deksel (3) van de behuizing verwijdert, druk op de veerknop om de het deksel van de behuizing los te maken.

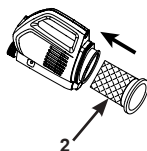


Fig 3.1

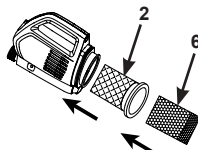


Fig 3.2

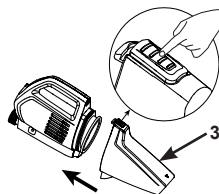


Fig 3.3

3. Plaats de gewenste zuigmond op het deksel van de behuizing. Zie figuur 4.
LET OP: Zorg ervoor dat de pijl op het deksel (3) van de behuizing overeenkomt met de pijl op de borstelkop (4) of zuigmondstuk (5).

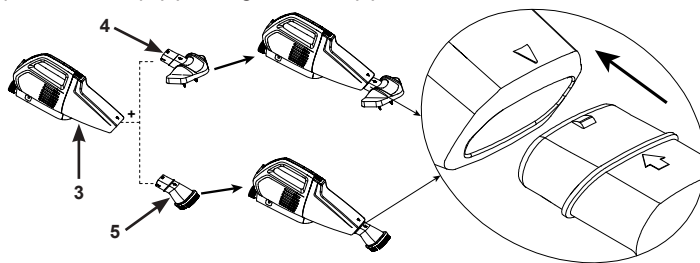


Fig 4

4. Maak de aluminium steel (8) vast door de veerknoppen in te drukken en de steel vervolgens in de handgreep van de behuizing (1) in te brengen. Controleer of de knoppen in de gaten "klikken". Pas de lengte van de steel aan door elk deel los te maken, uit te trekken en vervolgens opnieuw vast te zetten. Zie figuur 5.

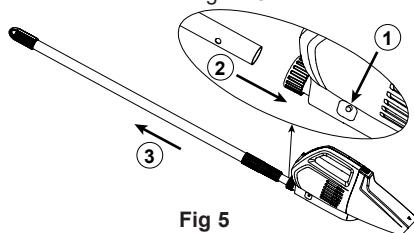


Fig 5

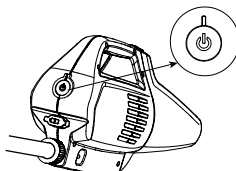
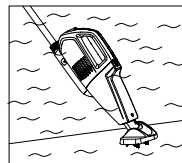
BELANGRIJK

De stofzuiger werkt alleen wanneer deze in water is ondergedompeld. Water dat langs de zijkant van de behuizing stroomt geeft aan dat het product in werking is.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

In gebruik nemen:

1. Zorg er eerst voor dat de laadaansluiting goed is afgedekt met de rubberen flap. Druk op de aan/uit-knop en het batterijcontrolelampje brandt. Plaats de reiniger vervolgens in het water. Wanneer de accu leeg raakt, zal de motor van de zwembadreiniger stoppen met draaien, maar blijft het controlelampje branden. Laad in dit geval de accu op. Zie figuur 6.

**Fig 6**

LET OP: Schakel de aan-/uitknop altijd uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of tijdens langdurige opslag om schade aan de batterij te voorkomen.

2. "Veeg" voorzichtig over het oppervlak van de spa of het zwembad om het vuil te verwijderen.
3. Controleer en ledig de filterzak/micro-filterzak regelmatig tijdens en na elk gebruik.
4. Voer bovenstaande installatiestappen omgekeerd uit om de filterzak/micro-filterzak te verwijderen en te ledigen.

LET OP: Spoel de behuizing, deksel en filterzakken af met behulp van een tuinslang voordat u het product opnieuw in elkaar zet.

Onderhoud en opbergen:

1. Schakel de stofzuiger uit voordat u het reinigt of onderhoudt. Controleer alle onderdelen regelmatig op schade. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
2. Voer de installatiestappen omgekeerd uit om de stofzuiger uit elkaar te halen. Reinig alle onderdelen met water en zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het product opbergt.
3. Berg het product en toebehoren op in een droge ruimte bij een temperatuur tussen 0° – 40°C (32° – 104°F).
4. Voor een langere levensduur van de accu, laad de accu op voor een langdurige opslag en laad deze vervolgens elke 3 maanden op.
5. Gebruik de originele doos om het product in op te bergen.

PROBLEEM	OPLOSSING
DE STOFZUIGER WERKT NIET	• Laad het apparaat op en schakel vervolgens in. Zorg dat de aan/uit-knop ingeschakeld is. • Houd de behuizing onder water.
BEPERKTE ZUIGKRACHT	• Kies een gepaste filterzak en installeer de filterzak(ken) op een juiste manier. • Controleer en ledig de filterzak(ken) regelmatig tijdens en na elk gebruik. • Controleer of er zich zand of vuil in de reiniger bevindt. • Controleer of het batterijvermogen niet te laag is. Als het te laag is, laad de batterij dan op. • Neem contact op met Intex service.
OPLADEN MISLUKT	• Steek de stekker van de oplader (niet inbegrepen) eerst in een stopcontact en sluit de USB-kabel vervolgens aan op de laadaansluiting van de behuizing. • Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed in de laadaansluiting zit, het controlelampje moet branden.
MAAKT HET ZWEMBAD NIET SCHOON	• Controleer of het batterijvermogen niet te laag is. Als het te laag is, laad de batterij dan op. • Gebruik de juiste zuigmond: gebruik de grote borstelkop voor vlakke open oppervlakken en het zuigmondstuk voor hoeken, treden en ongelijke oppervlakken. • Gebruik de juiste filterzak, zie de sectie "Installatie". • Zorg ervoor dat de grote borstelkop of het mondstuk zich dicht bij het oppervlak van de muur of vloer bevindt en verlaag de veegbewegingen en snelheid tijdens het stofzuigen. • De borstelharen van de borstelkop zijn versleten, vervang door een nieuwe borstelkop. • Voor hardnekkige vlekken op de zwembadwand wordt het aanbevolen om het zwembad te legen en de wand te schrobben met een mild reinigingsmiddel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Verklaring Van Beperkte Garantie

Uw OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER is vervaardigd uit de materialen van de hoogste kwaliteit en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie is enkel toepasbaar op de OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar en geldt gedurende 1 (één) jaar na aankoopdatum in de winkel. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient te worden overlegd in geval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste servicecentrum, te vinden in de lijst met servicecentra. Intex service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of.
- Indien er niet toegestane aanpassingen, reparaties of demontage van OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Tevens is deze garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vetrib in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

INTEX® MANUAL DO USUÁRIO

Português

368
10

ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL

Modelo CL1004 TEMPERATURA MÁX. DA ÁGUA 35 °C**LEIA, ENTENDA E SIGA CORRETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO**

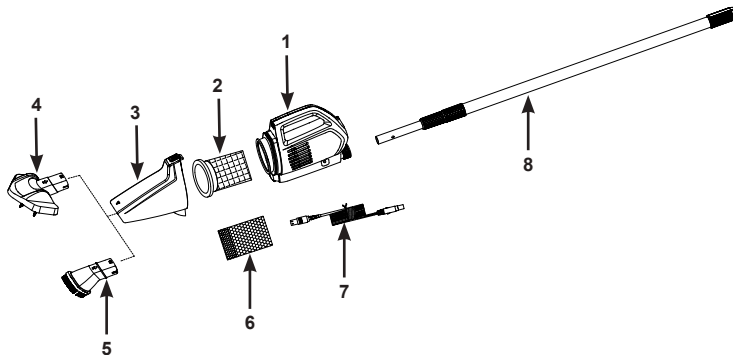
ATENÇÃO

- Deve ser montado e desmontado somente por adultos. Este produto não é um brinquedo.
- Este aparelho apenas deve ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreensiva para os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feita por crianças sem supervisão.
- O aparelho só pode ser alimentado através de uma voltagem extra baixa segura, correspondente às especificações no aparelho.
- Não use a unidade se estiver danificada de algum modo. Substitua imediatamente componentes danificados.
- Este aspirador tem poder de sucção. Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas das aberturas e partes móveis.
- Use apenas acessórios e peças de substituição especificadas neste manual.
- Nunca deixe este produto ligado à alimentação durante um armazenamento prolongado.
- Nunca deixe este produto dentro de água quando estiver desligado ou ficar sem bateria.
- Não use este produto quando usa a piscina pela primeira vez (durante o início da estação). Este produto foi criado para uma manutenção rotineira da sua piscina ou spa. Não use para limpar muita sujidade acumulada, como a que existe no início da estação.
- Este produto foi criado para um uso subaquático: Tem de ser submergido para funcionar corretamente. Não use este produto como um aspirador multiusos.
- Não use este produto sem o saco do filtro e/ou cobertura da estrutura de aspiração.
- Não aspire objetos afiados, pois isso pode danificar o saco do filtro.
- Não aspire substâncias tóxicas, inflamáveis ou combustíveis líquidos, como gasolina, nem utilize o produto perto de fumos inflamáveis ou explosivos.
- Nunca insira nem deixe cair objetos em nenhuma das aberturas do aparelho. Mantenha todas as aberturas sem folhas, lixo ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de água.
- Desligue sempre e retire a ficha da tomada antes de proceder à limpeza, reparação, mudança de saco do filtro ou qualquer manutenção de rotina.
- Mantenha o cabo de carregamento USB afastado de objetos afiados e superfícies quentes.
- Não carregue o produto com um cabo de carregamento USB danificado e/ou carregador danificado.
- Carregue o produto no interior num local limpo e seco. Não exponha à chuva ou a temperaturas extremas, e não manuseie com as mãos molhadas durante o carregamento. Nunca carregue o produto enquanto o utiliza.
- Este produto contém baterias recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH) seladas e não substituíveis. Não disponha a bateria em lixos irregulares, tais como lixos municipais ou próximo ao fogo, por ser recarregável pode ocorrer vazamento de gás ou explosão. Elimine sempre as baterias de acordo com as normas e regulamentos locais.
- Este produto é destinado para ser usado de acordo com o descrito no manual.
- As cargas da bateria devem ser realizadas de acordo com as instruções na seção "Carregar a bateria".

SIGA ESTAS REGRAS E TODAS AS INSTRUÇÕES PARA EVITAR DANOS AO PRODUTO OU FERIMENTOS.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LISTA DAS PARTES

368
IO

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO Nº
1	ESTRUTURA DO ASPIRADOR COM BATERIA NÃO SUBSTITUÍVEL	1	13349
2	SACO DO FILTRO COM JUNTA	1	13268
3	TAMPA DO CORPO DO ASPIRADOR	1	13353
4	CABEÇA DE ESCOVA DE ASPIRAÇÃO LARGA	1	13351
5	BOCAL DE ASPIRAÇÃO	1	13352
6	ACO DO MICRO FILTRO	1	13253
7	CABO USB DE CARREGAMENTO DO ASPIRADOR	1	12269
8	HASTE TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO	1	13350

Geral:

- Carregador não incluído. Use apenas um carregador com ficha USB fêmea padrão compatível (Smartphone ou tablet) com uma voltagem de saída de 5.0-5.2V , 1A ou mais.
- Um carregamento completo leva cerca de 5 a 6 horas e fornece cerca de 40 a 50 minutos de funcionamento.
- Certifique-se de que o recetáculo de carregamento no produto está seco antes de efetuar o carregamento.

Carregar a bateria:

1. Ligue o cabo USB ao recetáculo de carregamento USB e ligue o carregador a uma tomada.
2. Ligue a extremidade pequena do cabo USB (7) ao recetáculo de carregamento da estrutura do aspirador (1). Veja figura 1. O indicador luminoso fica vermelho. Quando completamente carregado, o indicador luminoso fica verde. Veja figura 2.

Note: Na primeira utilização ou após um longo período de armazenamento, o dispositivo tem de ser carregado durante 6 horas antes de ser usado.

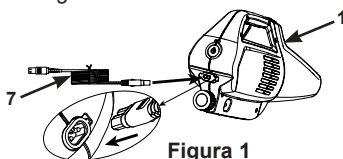


Figura 1

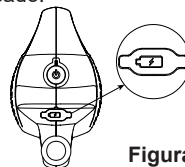


Figura 2

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Instalação:

1. Insira o saco do filtro com junta (2) à estrutura do aspirador (1). Veja figura 3.1.
Para aspirar pequenas partículas, insira o saco de microfiltro (6) no saco do filtro com a junta (2), certificando-se de que o saco de microfiltro “envolve” a junta do saco do filtro (2). Depois, coloque o saco do filtro com o saco de microfiltro na estrutura do aspirador. Veja figura 3.2.
 2. Instale a tampa do corpo do aspirador (3) no corpo do aspirador (1). Veja figura 3.3.
- Note:** Quando retirar a cobertura da estrutura do aspirador (3), prima o botão de mola para libertar a cobertura da estrutura do aspirador.

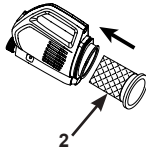


Figura 3.1

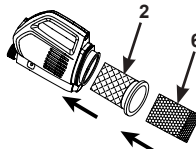


Figura 3.2

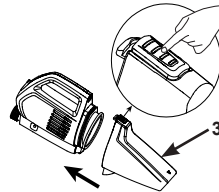


Figura 3.3

3. Fixe o acessório / cabeça de limpeza desejada na tampa do corpo do aspirador. Veja figura 4.
Note: Certifique-se de que a seta na cobertura da estrutura do aspirador (3) corresponde à seta na cabeça da escova do aspirador (4) ou bocal de aspiração (5).

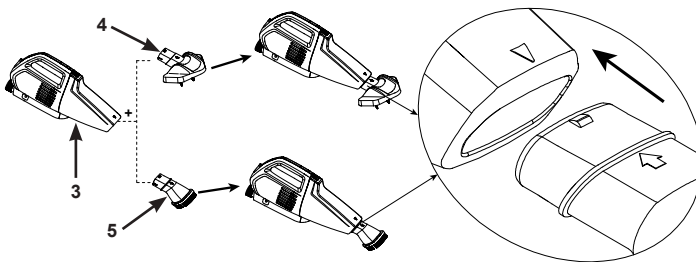


Figura 4

4. Fixe a haste de alumínio (8) apertando os botões de mola e inserindo na pega da estrutura do aspirador (1). Certifique-se de que os botões entram nos orifícios. Ajuste o comprimento do eixo, desbloqueando e fixando cada secção. Veja figura 5.

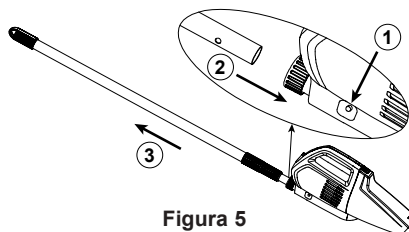


Figura 5

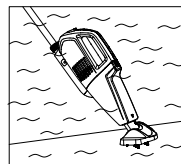
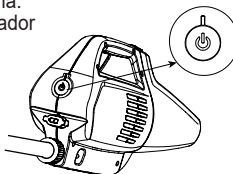
IMPORTANTE

A estrutura do aspirador não funciona se não estiver completamente dentro de água. Se a água fluir a partir das partes laterais da estrutura do aspirador, significa que o produto está a funcionar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Instruções de operação:

1. Certifique-se de que o recetáculo de carregamento fica primeiro bem coberto com a aba de borracha. Prima primeiro o botão da alimentação. O indicador luminoso da bateria acende. Depois, coloque o aspirador na água. Tenha em conta que, se a bateria estiver descarregada, o motor do aspirador pára de funcionar, mas o indicador luminoso permanece ligado. Nesta altura, tem de recarregar a bateria. Veja figura 6.

**Figura 6**

Note: Desligue sempre o botão da alimentação quando não usar o aparelho ou durante um período de armazenamento prolongado, para evitar danos na bateria.

2. Passe cuidadosamente a superfície do spa ou piscina para aspirar os resíduos.
3. Verifique e esvazie regularmente o saco do filtro/saco do micro filtro durante e após cada utilização.
4. Proceda inversamente aos passos de instalação indicados anteriormente para retirar e esvaziar o saco do filtro/saco do micro filtro.

Note: Passe a estrutura do aspirador e sacos do filtro por água antes de voltar a montar.

Manutenção e guardando por um longo período:

1. Desligue o aspirador antes de proceder à limpeza, reparação e manutenção. Verifique regularmente todos os componentes quanto a sinais de danos. Substitua imediatamente componentes danificados.
2. Usando as instruções de instalação no sentido inverso, desmonte o aspirador. Limpe todos os componentes com água e certifique-se de que todos os componentes ficam bem secos antes de guardar o aparelho.
3. Guarde o produto e acessórios num local seco, com a temperatura controlada entre 0 °C e 40 °C.
4. Para proteger e prolongar o tempo de vida da bateria, certifique-se de que a bateria é carregada antes de um armazenamento prolongado, e carregue a bateria a cada 3 meses depois disso.
5. A embalagem original pode ser usada para guardar o produto.

PROBLEMA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O ASPIRADOR NÃO FUNCIONA	• Carregue o produto e ligue a unidade. Certifique-se de que o botão da alimentação está ligado. • Mantenha a estrutura do aspirador debaixo de água.
FRACO PODER DE ASPIRAÇÃO	• Escolha o saco adequado para filtrar e instale corretamente o(s) saco(s) do filtro. • Verifique e esvazie regularmente o(s) saco(s) do filtro durante e após cada utilização. • Verifique se existe areia ou depósitos dentro do aspirador. • Verifique se a bateria está muito fraca. Se estiver muito fraca, recarregue-a. • Contatar o centro de serviços Intex.
O CARREGAMENTO FALHO	• Ligue o carregador (não incluído) primeiro a uma tomada, e depois ligue o cabo USB no recetáculo de carregamento na estrutura do aspirador. • Certifique-se de que o cabo do carregador fica bem inserido no recetáculo de carregamento. O indicador luminoso deverá acender.
NÃO LIMPA A PISCINA	• Verifique se a bateria está muito fraca. Se estiver muito fraca, recarregue-a. • Use a cabeça de aspiração correta, use a cabeça da escova larga do aspirador para superfícies abertas planas, e a cabeça do bocal de aspiração para cantos, degraus e superfícies desniveladas. • Use o saco do filtro correto. Consulte a secção "Instalação". • Certifique-se de que a cabeça ou o bocal de aspiração estão perto da superfície da parede ou chão, e reduza o movimento e velocidade durante a aspiração. • As cerdas da cabeça da escova do aspirador estão gastas. Substitua por uma cabeça da escova nova. • Para manchas difíceis na parede da piscina, recomendamos que esvazie a piscina e esfregue a parede com detergente neutro.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Garantia Limitada

Sua ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL foi fabricada com materiais da mais alta qualidade e acabamento. Todos os produtos têm sido checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta garantia limitada é válida pelo período de um ano (1) a partir da data da compra. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Se for encontrado defeito de fabricação no período de (1) um ano, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O centro de serviço determinará a validade da solicitação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com consequência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria, voltagem ou corrente imprópria contrária as instruções de utilização, manutenção ou armazenamento inadequado;
- Se o ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL estiver sujeito a danos por circunstâncias fora do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais;
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e / ou.
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.

Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e manutenção adequada da sua ASPIRADOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by/Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INTEX® BETJENINGSVEJLEDNING

Dansk

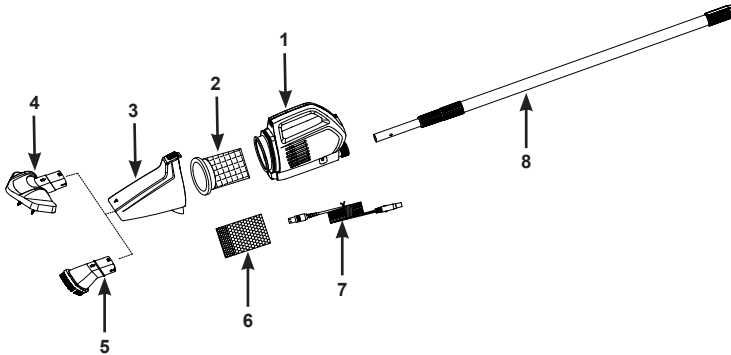
**368
IO****GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT****Model CL1004 MAKS. VANDTEMPERATUR: 35 °C****LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER GRUNDIGT, INDEN PUMPEN TAGES I BRUG****ADVARSEL**

- Samling og demontering må kun foretages af voksne. Dette produkt er ikke et legetøj.
- Dette apparat må kun anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følelse eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår risikoen ved at bruge det.
- Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn af en voksen.
- Apparatet må kun forsynes af ekstra sikker lav spænding, der svarer til markeringen på apparatet.
- Apparatet må ikke bruges, hvis det på nogen måde beskadiges. Beskadigede dele skal straks udskiftes.
- Dette sugeapparat suger meget kraftigt. Hold hår, løsthængende tøj, fingre og alle andre kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Brug kun tilbehør og reservedele, der er angivet i denne vejledning.
- Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn i længere tid, når det er tilsluttet stikkontakten.
- Apparatet må aldrig efterlades i vandet, når det er sluttet eller er løbet tør for batteristrøm.
- Dette apparat må ikke bruges til klargøring af poolen (i starten af sæsonen). Dette apparat er beregnet til generel vedligeholdelse af din pool eller spa. Apparatet er ikke beregnet til rengøring af skidt, som har samlet sig sammen uden for sæsonen.
- Dette apparat er beregnet til brug under vandet: Det skal være helt under vandet for at fungere ordentligt. Apparatet må ikke bruges som en almindelig støvsuger.
- Apparatet må ikke bruges uden filterpose og/eller dækslet for enden af kabinettet.
- Skarpe genstande må ikke suges op, da disse kan beskadige filterposen.
- Giftige stoffer, brandfarlige eller brændbare væsker såsom benzin må ikke suges op. Og apparatet må ikke bruges i nærheden af eksplosive eller brandfarlige dampe.
- Der må aldrig stikkes eller puttes nogen genstande ind i nogen af åbningerne på apparatet. Alle åbningerne skal holdes fri for blade, snavs og alt andet, der kan reducere vandmængden.
- Apparatet skal altid slukkes og stikket skal trækkes ud af stikkontakten inden rengøring, vedligeholdelse, udskift af filterpose eller andre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver udføres.
- USB-opladekablet skal holdes væk fra skarpe genstande og varme overflader.
- Apparatet må ikke oplades med et beskadiget USB-opladekabel og/eller en beskadiget oplader.
- Apparatet skal oplades indendørs på et rent og tørt sted. Apparatet må ikke udsættes for regn eller ekstreme temperaturer, og det må ikke holdes med våde hænder under opladning. Apparatet må aldrig oplades, mens det er i brug.
- Dette produkt indeholder genopladelige, forseglede nikkel-metalhydrid-batterier (Ni-MH), der ikke kan udskiftes. Bortskaffe ikke produktet sammen med alment skrald, kommune affald eller gennem ild eftersom det indbyggede genopladelige batteri kan lække eller eksplodere. Batterierne skal altid bortskaffes i overensstemmelse med de lokale love og regler.
- Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen!
- Opladning udføres i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet »Opladning af batteri«.

FØLG DISSE REGLER OG ALLE INSTRUKSER FOR AT UNDGÅ EJENDOMSSKADE ELLER ANDRE SKADER.**GEM DENNE VEJLEDNING**

Side 1

LISTE DES PIÈCES

368
IO

BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er ikke i skala.

N° DE PIÈCE	BESKRIVELSE	ANTAL	RESERVEDEL NUMMER
1	KABINET MED ET IKKE-UDSKIFTELIGT BATTERI	1	13349
2	FILTERPOSE MED PAKNING	1	13268
3	DÆKSEL PÅ SUGEENHED	1	13353
4	STORT BØRSTEMUNDSTYKKEV	1	13351
5	MUNDSTYKKE	1	13352
6	MIKRO-FILTERPOSE	1	13253
7	USB-OPLADEKABEL	1	12269
8	ALUMINIUMSRØR	1	13350

Generel:

- Stikoplader medfølger ikke. Brug kun et kompatibelt standard stikoplader med USB-hunstik (til smartphones og tabletter), der har en udgangsspænding på 5.0-5.2V $\equiv$, 1A eller mere.
- En fuld opladning tager ca. 5-6 timer: Giver ca. 40-50 minutters drift.
- Sørg altid for opladestikket på apparatet er tørt før genopladning.

Sådan oplades batteriet:

1. Slut USB-kablet til USB-stikopladeren og slut derefter opladeren til stikkontakten.
2. Slut den lille ende af USB-kablet (7) til opladestikket (1) på sugeapparatet. Se Fig. 1. Herefter begynder indikatoren at lyse rød. Når batteriet er ladet helt op, skifter indikatoren til grøn. Se Fig. 2.

Bemærk: Når produktet bruges for første gang eller efter langvarig opbevaring, skal det lades op i 6 timer før brug.

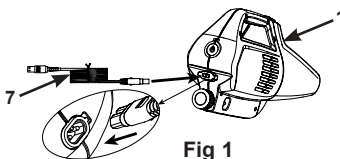


Fig 1

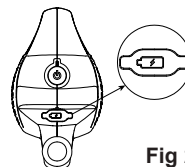


Fig 2

GEM DENNE VEJLEDNING

Installation:

1. Sæt filterposen med pakning (2) i kabinettet (1). Se Fig. 3.1. Ved sugning af fine små partikler: Sæt mikrofilterposen (6) i filterposen med pakning (2), og sørg for, at mikrofilterposen »vikles over« pakningen på filterposen (2). Sæt derefter hele filterposen med mikrofilterposen i sugemaskinen. Se Fig. 3.2.
2. Sæt sugeenhedens dæksel (3) på sugeenheden (1). Se Fig. 3.3.

Bemærk: Når du fjerner støvsugerdækslet (3), skal du trykke på fjederknappen for, at løsne det.

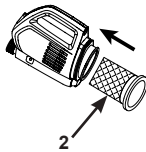


Fig 3.1

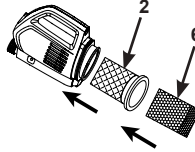


Fig 3.2

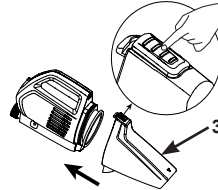


Fig 3.3

3. Monter det ønskede udstyr til rengøringshovedet på sugeenhedens dæksel. Se Fig. 4.

Bemærk: Sørg for, at pilen på dækslet på sugemaskinen (3) er ud for pilen på børstestundstykket (4) eller det smalle mundstykke (5).

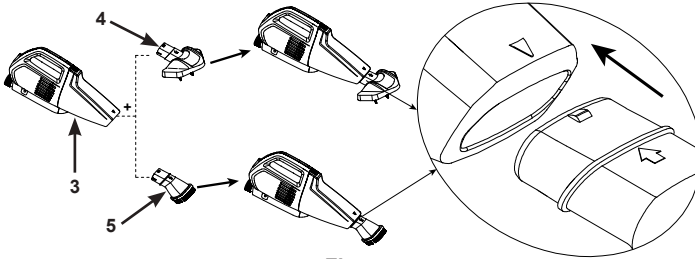


Fig 4

4. Sæt aluminiumsrøret (8) på, ved at klemme knapperne sammen, og sætte det i håndtaget på kabinettet (1). Sørg for, at knapperne låser sig fast i hullerne. Juster længden på skaftet efter eget ønske ved at frigøre røret, trække det ud og fastgøre det igen. Se Fig. 5.

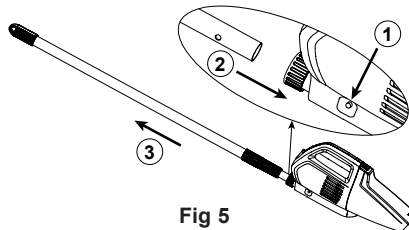


Fig 5

VIGTIGT

Sugeapparatet virker ikke, medmindre det er nedsænket i vand. Hvis vandet strømmer fra siderne af sugeapparatet, betyder det at det virker ordentligt.

GEM DENNE VEJLEDNING

Betjeningsvejledning:

1. Sørg først for, at ladestikket er ordentligt dækket til med gummiklappen. Tryk først på tænd/sluk-knappen, hvorefter batteriindikatoren lyser. Sæt derefter sugemaskinen i vandet. Bemærk, hvis der ikke er strøm på batteriet, holder vakuummotoren op med at køre, men indikatoren lyser fortsat. Herefter skal batteriet oplades. Se Fig. 6.

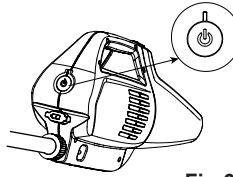
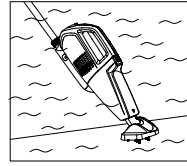


Fig 6

368
IO

Bemærk: Sluk altid tænd/sluk-knappen, når produktet ikke er i brug eller hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, så batteriet ikke beskadiges.

2. "Støvsug" omhyggeligt overfladen af spabadet eller swimmingpool, for at fjerne snavset.
3. Kontroller og tøm regelmæssigt mikro-filterposen under og efter hver brug.
4. Udfør ovenstående installationstrin i omvendt rækkefølge, for at fjerne og tømme mikro-filterposen.

Bemærk: Skyl kabinettet, dækslet og filterposerne med en haveslange før nedpakning.

Vedligeholdelse og Vinteropbevaring:

1. Sluk for sugesystemet før rengøring, servicering og vedligeholdelse. Kontroller regelmæssigt alle komponenter for tegn på skade. Beskadigede dele skal straks udskiftes.
2. Skil sugesystemet ad ved at følge installationsvejledningen i omvendt rækkefølge. Rengør alle komponenterne med vand, og sørg for de er ordentligt tørre inden de pakkes ned.
3. Produktet og delene skal opbevares på et tørt sted, med et kontrolleret temperatur på mellem 0° - 40°C.
4. For at beskytte batteriet og forlænge dets levetid, skal det oplades, hvis det ikke skal bruges i længere tid. Sørg også for, at lade batteriet op hver 3. måned.
5. Den originale emballage kan anvendes til opbevaring.

PROBLEM	MULIGE LØSNINGER
SUGEAPPARATET VIRKER IKKE	• Oplad apparatet, og tænd det. Sørg for, at tænd/sluk-knappen er tændt. • Sørg for, at sugesystemet er helt under vand.
APPARATET SUGER IKKE NOK	• Sørg for, at du bruger de rigtige filterposer, og at de er sat ordentligt i apparatet. • Kontroller og tøm filterposerne regelmæssigt under og efter hvert brug. • Se om der er sand eller andet skidt i sugesystemet. • Se, om batteristrømmen er for lav. Hvis den er for lavt, skal batteriet lades op. • Kontakt Intex service agent.
APPARATET KAN IKKE OPLADES	• Slut først opladeren (medfølger ikke) til stikkontakten, og tilslut derefter USB-kablet til ladestikket på sugemaskinen. • Sørg for, at ladekablet er sat ordentligt i ladestikket, og at lysindikatoren lyser.
PRODUKTET RENSER IKKE POOLEN	• Se, om batteristrømmen er for lav. Hvis den er for lavt, skal batteriet lades op. • Brug det rigtige mundstykke: Brug det store børstemundstykke til flade åbne overflader og det smalle mundstykke til hjørner, trin og ujævne overflader. • Brug den rigtige filterpose. Se afsnittet "Installation". • Sørg for, at mundstykket er tæt på overfladen, som det skal rengøre, og at det bevæges langsomt under rengøringen. • Børsterne på børstemundstykket er slidte. Skift børstemundstykket med et nyt. • Ved rengøring af stædige pletter i poolen, anbefales det at tømme poolen og skrubbe væggen med mildt rengøringsmiddel.

GEM DENNE VEJLEDNING

Begrænset Garanti

Din GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT er blevet produceret af det højeste kvalitetsmateriale og håndværk. Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder udelukkende til GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT.

Denne begrænsede garanti er et tillæg til, og ikke en erstatning for, dine juridiske rettigheder og retsmidler. I tilfælde, hvor denne garanti er i modstrid med dine juridiske rettigheder, prioriteres dine rettigheder. For eksempel yder forbrugerlovgivning i hele EU lovpligtig garantirettigheder ud over dækningen, du får af denne begrænsede garanti: Du kan læse mere om den EU-dækkende forbrugerlovgivning på det europæiske forbrugercenter på http://ec.Europa.EU/consumers/ECC/contact_en/htm.

Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét (1) år fra købsdatoen. Gennem de originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald bortfalder den begrænsede garanti.

Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét (1) år, bedes du kontakte et af Intex' servicecentre som findes på den separate oversigt over autoriserede servicecentre. Servicecenteret afgør, om garantikravet kan gøres gældende. Hvis varen er dækket af bestemmelserne i garantien, reparerer eller udskifter varen, med den samme eller tilsvarende vare (efter Intexs eget valg), uden beregning.

Udover denne garanti, og andre juridiske rettigheder i dit land, er ingen yderligere garantier underforstået. I omfanget, hvor det er muligt i dit land, er Intex under ingen omstændigheder ansvarlig for dig eller nogen tredjepart for direkte eller indirekte skader, som følge af brugen af din GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT, eller Intexs eller deres agents og medarbejdernes handlinger (herunder fremstilling af produktet). Nogle lande, eller juridiske områder tillader ikke udelukkelsen eller begrænsningen af tilfældige eller følgeskader, derfor kan ovenstående begrænsning eller udelukkelse ikke nødvendigvis være gældende for dig.

Bemærk venligst, at denne begrænsede garanti ikke gælder i følgende tilfælde:

- Hvis GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT forsømmes, bruges på unormal vis, udsættes for en ulykke, ukorrekt betjening, forkert spænding eller strøm, der er i strid med instruktionerne, forkert vedligeholdelse eller opbevaring;
- Hvis GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT beskadiges pga. omstændigheder, der er uden for Intexs kontrol, herunder, men ikke begrænset til, almindelig slidtage og skader, som følge af brand, oversvømmelse, frysning, regn eller andre miljømæssige kræfter;
- Dele og komponenter, der ikke sælges af Intex; og/eller.
- Uautoriserede ændringer, reparationer eller adskillelse af GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT af nogen andre end Intexs servicepersonale.

Personskade eller tingsskade er ikke omfattet af denne garanti.

Læs vejledningen grundigt, og følg alle instruktioner om betjening og vedligeholdelse af din GENOPLADELIG HÅNDHOLDT SUGEAPPARAT. Kontroller altid luftmadrasen, før du bruger den. Din begrænsede garanti kan annulleres hvis instruktionerne ikke følges.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ alai/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Ventrib in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

GEM DENNE VEJLEDNING

Side 5

INTEX® INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

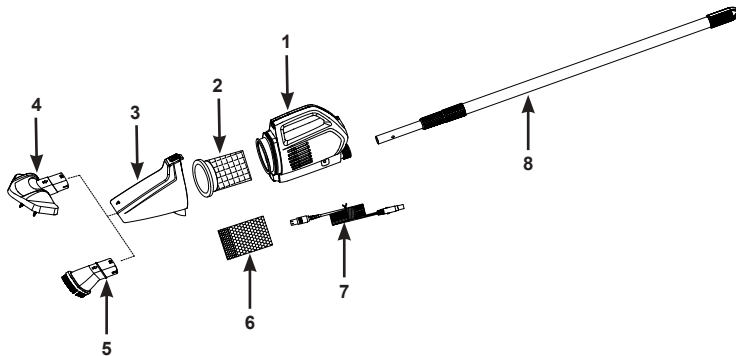
Polski

**368
IO****RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY****Modele CL1004 MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY 35 ST.C.****PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU****OSTRZEŻENIE**

- Montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe. Ten produkt nie jest zabawką.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją możliwe zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie musi być zasilane wyłącznie z obwodu napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego (SELV), napięciem podanym na urządzeniu.
- Nie używać w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić.
- Ten odkurzacz wytwarza podciśnienie (zasysanie). Włosy, luźną odzież, palce i wszystkie inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i poruszających się części.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych określonych w niniejszej instrukcji.
- W przypadku długotrwałego przechowywania, nigdy nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do kontaktu.
- Po wyłączeniu lub rozładowaniu się akumulatora nigdy nie należy zostawiać urządzenia w wodzie.
- Urządzenia nie należy używać do rozruchu basenu (początek sezonu). Urządzenie zaprojektowano do wykonywania rutynowych, ogólnych czynności konserwacyjnych w basenie lub spa. Nie należy go używać do usuwania dużych ilości zanieczyszczeń nagromadzonych przez dłuższy czas – urządzenie nie jest przeznaczone do sprzątania przed rozruchem basenu na początku sezonu.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku pod wodą; w celu prawidłowego działania musi być zanurzone. Urządzenia nie należy używać jako odkurzacza ogólnego użytku.
- Urządzenia nie należy używać bez założonego worka filtrującego i/lub bez pokrywy korpusu odkurzacza.
- Nie należy zasysać ostrych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić worek filtrujący.
- Nie należy zasysać substancji toksycznych lub łatwopalnych lub łatwopalnych cieczy takich jak benzyna. Nie używać w pobliżu miejsc występowania oparów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nigdy nie wkładać i nie wrzucać przedmiotów do otworów w urządzeniu. Wszystkie otwory należy czyścić za pomocą łopaty, zanieczyszczeń i wszystkiego, co może zmniejszać przepływ wody.
- Przed czyszczeniem, serwisowaniem, wymianą worka filtrującego lub rutynową konserwacją należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przewód do ładowania przez USB należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów i gorących powierzchni.
- Nie należy ładować urządzenia za pomocą uszkodzonego przewodu do ładowania przez USB i/lub za pomocą uszkodzonej ładowarki.
- Ładowanie urządzenia powinno się odbywać w pomieszczeniu, w czystym i suchym miejscu. Urządzenie należy chronić przed deszczem i ekstremalnymi temperaturami. W czasie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Urządzenia nie należy nigdy jednocześnie ładować i używać.
- Ten produkt zawiera szczelne, niewymienne akumulatory nikielowo-wodorkowe (Ni-MH). Nie należy wyrzucać produktu do zwykłego śmiecia, strumienia odpadów komunalnych lub ognia, ponieważ bateria może wycieknąć lub wybuchnąć. Baterie należy zawsze utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i rozporządzeniami.
- Pompa służy wyłącznie do użytku dla celów wskazanych w niniejszej instrukcji.
- Operacje ładowania należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji "Ładowanie akumulatora".

PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD I INSTRUKCJI ABY UNIKAĆ ZNISZCZENIA MIENIA I OBRAŻEŃ.**ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ**

LISTA CZĘŚCI

368
IO

UWAGA: Rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej wersji produktu. Nie zachowano skali.

NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ	NUMER PRODUCENA
1	KORPUS ODKURZACZA Z NIEWYMIENNYM AKUMULATOREM	1	13349
2	WOREK FILTRUJĄCY Z USZCZELKĄ	1	13268
3	POKRYWA ODKURZACZA	1	13353
4	DUŻA SZCZOTKA ODKURZACZA	1	13351
5	SSAWKA ODKURZACZA	1	13352
6	WOREK MIKRO-FILTRUJĄCY	1	13253
7	PRZEWÓD DO ŁADOWANIA PRZEZ USB	1	12269
8	ALUMINIOWY TRZONK TELESKOPOWY	1	13350

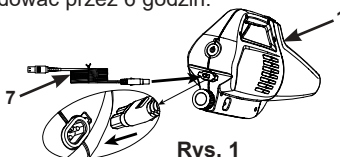
Informacje ogólne:

- Ładowarka nie należy do zestawu. Należy używać wyłącznie kompatybilnych, standardowych ładowarek z gniazdem żeńskim USB (smartfon lub tablet), o napięciu wyjściowym 5.0-5.2V $\equiv$ i prądzie 1A lub więcej.
- Pełne naładowanie zajmuje około 5-6 godzin i pozwala na około 40-50 minut działania.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że gniazdo ładowania w urządzeniu jest suche.

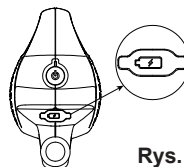
Ładowanie baterii:

- Podłączyć przewód USB do gniazda ładowarki USB i włożyć ładowarkę do kontaktu elektrycznego.
- Podłączyć mały koniec przewodu USB (7) do gniazda ładowania w korpusie odkurzacza (1). Patrz rys. 1. W tym momencie kontrolka zacznie świecić na czerwono. Po całkowitym naładowaniu kontrolka zacznie świecić na zielono. Patrz rys. 2.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym przechowywaniu, urządzenie należy przedtem ładować przez 6 godzin.



Rys. 1

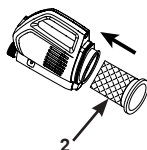


Rys. 2

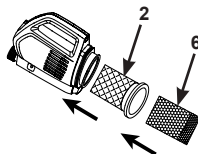
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Instalacja:

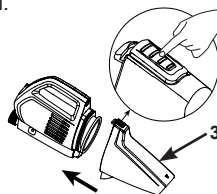
1. Worek filtrujący z uszczelką (2) włożyć do korpusu odkurzacza (1). Patrz rys. 3.1.
Do odkurzania drobnych elementów: włożyć worek z mikrofiltrem (6) do worka filtrującego z uszczelką (2), upewniając się, że worek z mikrofiltrem „owija” uszczelkę worka filtrującego (2). Następnie włożyć cały worek filtrujący wraz z workiem z mikrofiltrem do korpusu odkurzacza. Patrz rys. 3.2.
2. Zainstaluj pokrywę odkurzacza (3) na odkurzaczu (1). Patrz rys. 3.3.
Uwaga: Podczas zdejmowania osłony korpusu przyssawki (3) naciśnij przycisk sprężynowy, aby zwolnić osłonę korpusu przyssawki.



Rys. 3.1

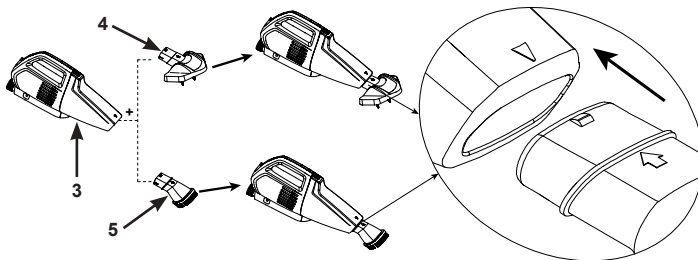


Rys. 3.2



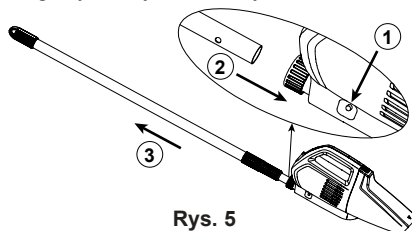
Rys. 3.3

3. Dołącz pożądany element do pokrywy odkurzacza. Patrz rys. 4.
Uwaga: Upewnij się, że strzałka na pokrywie korpusu odkurzacza (3) zgadza się ze strzałką na głowicy szczotki podciśnieniowej (4) lub dyszy podciśnieniowej (5).



Rys. 4

4. Założyć trzonek aluminiowy (8) przez wciśnięcie przycisków sprężynowych i włożenie go w rękojeść w korpusie odkurzacza (1). Sprawdzić, czy przyciski „wyskoczyły” w otworach. Wyregulować długość trzonka przez odblokowanie go, rozsuniecie i ponowne zablokowanie poszczególnych części. Patrz rys. 5.



Rys. 5

WAŻNE

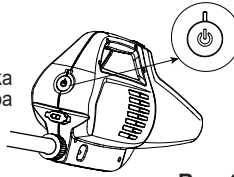
Jeśli korpus odkurzacza nie zostanie zanurzony w wodzie, odkurzacz nie włączy się. Przepływ wody po bokach korpusu odkurzacza oznacza, że urządzenie działa.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

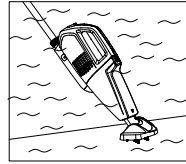
Opcje zamontowania stacjonarnego:

- Upewnij się, że gniazdo ładowania jest bezpiecznie przykryte gumową kłapką. Najpierw naciśnij przycisk zasilania, zapali się wtedy kontrolka baterii. Następnie umieść próżnię w wodzie. Należy pamiętać, że jeśli akumulator się rozładuje, to silnik odkurzacza przestanie działać, ale kontrolka nadal będzie się świecić. W tym momencie trzeba koniecznie naładować akumulator. Patrz rys. 6.

Uwaga: Zawsze wyłączaj przycisk zasilania, gdy urządzenie nie jest używane lub podczas długotrwałego przechowywania, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.



Rys. 6



368
IO

- Aby usunąć odpady, powierzchnię spa lub basenu należy starannie „przemiatą”.
- W czasie użytkowania oraz po użyciu należy regularnie sprawdzać i opróżniać worek filtrujący/mikro-filtrujący.
- Aby wyjąć i opróżnić worek filtrujący/mikro-filtrujący, wystarczy odwrócić procedurę instalacji opisaną powyżej.

Uwaga: Przed ponownym złożeniem korpus odkurzacza, pokrywę i worki filtrujące należy wypłukać węzłem ogrodowym.

Konserwacja i przechowywanie:

- Przed czyszczeniem, serwisowaniem i czynnościami konserwacyjnymi odkurzacza należy wyłączyć. Wszystkie podzespoły należy regularnie kontrolować pod kątem oznak uszkodzenia. Uszkodzone części należy natychmiast wymieniać.
- Aby rozmontować odkurzacza, wystarczy wykonać instrukcje dotyczące instalacji na odwrót i w odwrotnej kolejności. Przed schowaniem wszystkie podzespoły należy wyczyścić wodą, a potem upewnić się, że są one całkowicie suche.
- Produkt i akcesoria należy przechowywać w suchym miejscu o temperaturze kontrolowanej w przedziale 0° – 40°C (32° – 104°F).
- Aby chronić i przedłużyć żywotność akumulatora, przed długotrwałym przechowywaniem należy się upewnić, że akumulator jest naładowany. Następnie należy go ładować co 3 miesiące.
- Do przechowywania użyj oryginalnego opakowania.

PROBLEM	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
ODKURZACZ NIE DZIAŁA	- Naładować urządzenie, a potem włączyć zasilanie. Upewnij się, że przycisk zasilania jest włączony. - Korpus odkurzacza trzymać pod wodą.
SŁABE ZASYSANIE	- Wybrać odpowiedni worek filtrujący i poprawnie go zainstalować. - W czasie użytkowania oraz po użyciu regularnie sprawdzać i opróżniać worek filtrujący. - Sprawdzić, czy w odkurzaczu nie ma pisku lub innych osadów. - Sprawdź, czy moc baterii nie jest zbyt niska. Jeśli jest za niska, naładuj ją. - Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
ŁADOWANIE NIE POWIODŁO SIĘ	- Najpierw podłączyć ładowarkę (do dokupienia osobno) do głównego gniazdka elektrycznego, a następnie podłączyć kabel do gniazda ładowania korpusu odkurzacza. - Upewnij się, że kabel ładowarki jest prawidłowo włożony do gniazda ładowania, kontrolka powinna się świecić.
NIE MOŻNA CZYSZCİĆ ŚCIAN BASENU	- Sprawdź, czy moc baterii nie jest zbyt niska. Jeśli jest za niska, naładuj ją. - Użyj odpowiedniej głowicy ssącej: użyj dużej głowicy szczotki podciśnieniowej do płaskich, otwartych powierzchni, a dyszy głowicy ssącej do narożników, stopni i nierównych powierzchni. - Użyj odpowiedniego worka filtrującego, patrz rozdział „Instalacja”. - Upewnij się, że głowica odkurzająca lub nasadka znajdują się blisko powierzchni ściany lub podłogi oraz zmniejsz ruch i prędkość zamiatania podczas odkurzania. - Włosie szczotki podciśnieniowej jest zużyte, wymień główkę szczotki na nową. - W przypadku ciężkich plam na ścianie basenu, zaleca się opróżnienie basenu i wyszorowanie ściany łagodnym detergentem.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Gwarancja

Zakupiona przez Ciebie RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY została wykonana z najwyższej jakości materiałów, przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty Intexu zostały sprawdzone. Gwarancja dotyczy wyłącznie RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY firmy Intex.

Niniejsza gwarancja jest dodatkiem, a nie substytutem Twoich praw i środków prawnych. Do tego stopnia, że gwarancja jest niezgodna z jakimikolwiek prawami, to biorą one priorytet. Na przykład, prawa konsumentów w całej Unii Europejskiej mogą zapewnić ustawowe prawa gwarancyjne poza zasięgiem ograniczonej gwarancji. Aby uzyskać informacje na temat praw konsumentów całej UE, prosimy odwiedzić stronę internetową Europejskie Centrum Konsumentów w http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Warunki tej gwarancji dotyczą wyłącznie pierwszego nabywcy. Praw gwarancyjnych nie można przekazywać innym osobom. Gwarancja jest ważna przez (1) rok od daty zakupu. Zatrzymaj dowód zakupu urządzenia wraz z instrukcją jako, że bez niego gwarancja jest nieważna.

Jeśli stwierdziłeś wady swojego urządzenia w trakcie trwania gwarancji, skontaktuj się z centrum serwisowym z listy „Autoryzowane centra serwisowe”. Serwis ustali zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest zwrócony do punktu serwisowego, pracownicy centrum serwisowego sprawdzą produkt i stwierdzą zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam lub podobny produkt (decyzja Intexu) bez dodatkowych opłat.

Inne niż w niniejszej gwarancji, a inne prawa w swoim kraju, żadne dalsze gwarancje nie są regulowane. Do tego stopnia, że w Twoim kraju, w żadnym wypadku Intex nie bierze odpowiedzialności wobec Państwa za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Twojego RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY ani Intex lub jej agentów i pracowników (w tym wytwarzania produktu). Niektóre kraje lub jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Musisz wziąć pod uwagę, że ta gwarancja nie jest zasadna w określonych przypadkach:

- Jeśli RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY podlega zaniedbaniu, nieprawidłowemu użyciu lub zastosowaniu, wypadkowi, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwemu podłączeniu do prądu w niezgodzie z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji lub przechowywaniu;
- Jeśli RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY podlegają uszkodzeniu przez okoliczności niezależne od Intexu, w tym, ale nie ograniczając się do innych zewnętrznych sił środowiskowych, zużycia i uszkodzeń spowodowanych przez ekspozycję na ogień, powódź, zamrażanie, deszcz;
- Części i komponentów nie sprzedawanych przez Intex; i / lub.
- Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaż RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY przez osoby inne niż personel serwisowy Intexu.

Uszkodzenia ciała lub przedmiotów wartościowych również nie są objęte gwarancją.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj zaleceń dotyczących właściwej eksploatacji twojego RĘCZNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY. Zawsze należy sprawdzić produkt przed użyciem. Twoja gwarancja może być nieważna jeżeli instrukcje nie są przestrzegane.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Ventrib in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eindhovenweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Uniflex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

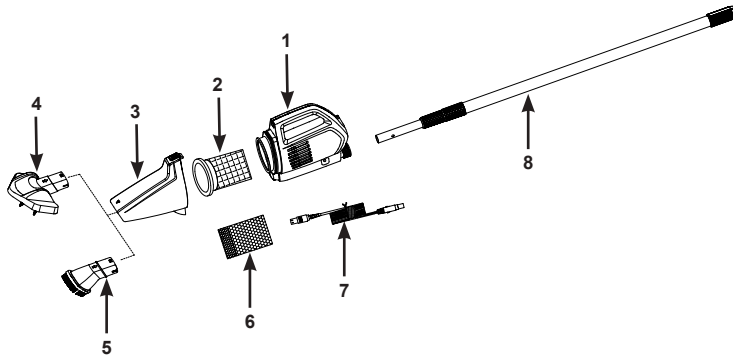
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

**INTEX® ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** Русский**368
10****ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС****Модель CL1004 МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 35°****ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ЕЕ ПРЕДПИСАНИЯМ****ВНИМАНИЕ**

- Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые. Данная продукция не является игрушкой.
- Данное изделие может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостатком опыта и знания, при условии, что это осуществляется под контролем, либо после проведения инструктажа по эксплуатации товара таким образом, что пользователь полностью разобрался в применении изделия.
- Не рекомендуется позволять детям играть с изделием. Чистка и обслуживание не должно осуществляться детьми без контроля взрослых.
- Для питания должно использоваться только безопасное сверхнизкое напряжение в соответствии с маркировкой на устройстве.
- Не используйте устройство, если оно повреждено. Немедленно замените поврежденные части.
- Пылесос создает всасывающий поток. Избегайте контакта волос, элементов одежды, пальцев и других частей тела с отверстиями и движущимися деталями.
- Используйте только аксессуары и сменные детали, перечисленные в данном руководстве.
- Никогда надолго не оставляйте устройство включенным в розетку электросети.
- Не оставляйте выключенное или разряженное устройство в воде.
- Не используйте устройство для чистки бассейнов в начале сезона. Устройство предназначено для повседневного обслуживания бассейнов и гидромассажных ванн. Не используйте устройство для удаления более плотных загрязнений, например скопившихся к началу купального сезона.
- Устройство предназначено для эксплуатации под водой и для надлежащей работы должно быть погружено. Не используйте устройство в качестве обычного пылесоса.
- Не используйте устройство без мешочного фильтра и/или кожуха.
- Избегайте попадания в устройство острых предметов: это может привести к повреждению мешочного фильтра.
- Не используйте для сбора токсичных веществ, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, и не эксплуатируйте устройство вблизи от источников горючих или легковоспламеняющихся паров.
- Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия на устройстве. Следите за тем, чтобы отверстия были свободны от листьев и иных загрязнений, препятствующих потоку воды.
- Перед очисткой, обслуживанием, заменой мешочного фильтра и иными действиями всегда выключайте устройство и отключайте его от сети.
- Не допускайте контакта USB-кабеля для зарядки с острыми предметами и горячими поверхностями.
- Не заряжайте устройство, если USB-кабель и/или вилка зарядного устройства повреждены.
- Заряжайте устройство в сухом и чистом помещении. Не оставляйте устройство под дождем, не подвергайте воздействию предельных температур и не прикасайтесь к устройству влажными руками во время зарядки. Никогда не заряжайте устройство во время его эксплуатации.
- Данное изделие содержит герметичные несменные никель-металгидридные (Ni-MH) аккумуляторы. Не выкидывать изделие в обычное мусорное ведро, контейнер с бытовыми отходами и не бросать в огонь, т.к. встроенная батарейка может дать течь или взорваться. Выполняйте утилизацию аккумуляторов в соответствии с требованиями местного законодательства.
- Включать штепсельную вилку в розетку только после установки продукта.
- Процесс зарядки должен выполняться в соответствии с инструкциями в разделе «Зарядка аккумулятора».

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ПРАВИЛАМ И ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ, ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЛИ ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

368
10

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертеж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

И ^о АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	ШТ	А ^о РТИКУЛ
1	КОРПУС ПЫЛЕСОСА С НЕСЪЕМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ	1	13349
2	МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР С ПРОКЛАДКОЙ	1	13268
3	КРЫШКА ВАКУУМНОГО КОРПУСА	1	13353
4	БОЛЬШАЯ ВАКУУМНАЯ ЩЕТКА	1	13351
5	ВАКУУМНАЯ НАСАДКА	1	13352
6	МЕШОЧНЫЙ МИКРОФИЛЬТР	1	13253
7	USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ПЫЛЕСОСА	1	12269
8	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБКА	1	13350

Примечание:

- Устройство для зарядки от сети не входит в комплект поставки. Используйте только совместимое устройство со стандартным USB-разъемом (предназначенное для смартфонов или планшетов) с выходным напряжением, равным 5.0-5.2В --- , тока 1А и более.
- Полная зарядка занимает около 5-6 часов и обеспечивает около 40-50 минут непрерывной работы.
- Перед зарядкой убедитесь, что зарядный разъем на устройстве сухой.

Зарядка аккумулятора:

1. Подключите USB-кабель к USB-разъему устройства для зарядки от сети и включите устройство в розетку электросети.
2. Подключите меньший разъем USB-кабеля (7) к зарядному разъему (1) на корпусе пылесоса. См. рис. 1. Индикатор будет светиться красным. После завершения зарядки индикатор будет светиться зеленым. См. рис. 2.

Примечание: При первом использовании или после длительного хранения устройство необходимо зарядить в течение 6 часов.

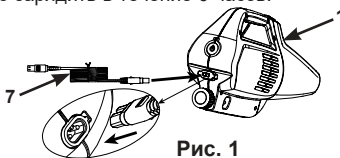


Рис. 1

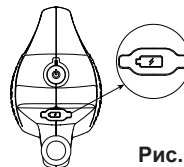


Рис. 2

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Монтаж:

1. Вставьте мешочный фильтр с прокладкой (2) в корпус пылесоса (1).
См. рис. 3.1. Для всасывания мелких частиц вставьте мешочный микрофильтр (6) в мешочный фильтр с прокладкой (2), убедившись, что мешочный микрофильтр охватывает прокладку мешочного фильтра (2). Затем поместите весь мешочный фильтр с микрофильтром в корпус пылесоса. См. рис. 3.2.

2. Установите крышку вакуумного корпуса (3) на вакуумный корпус (1). См. рис. 3.3.

Примечание: При снятии крышки с корпуса пылесоса (3) нажмите пружинный фиксатор, чтобы освободить крышку.

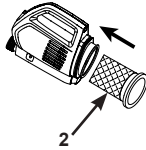


Рис. 3.1

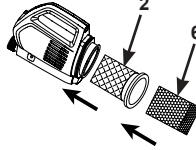


Рис. 3.2

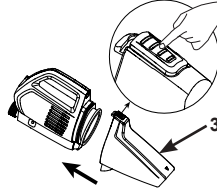


Рис. 3.3

3. Подсоедините чистящую головку по выбору к крышке вакуумного корпуса. См. рис. 4.

Примечание: Убедитесь, что стрелка на крышке корпуса пылесоса (3) соответствует стрелке на вакуумной щетке (4) или вакуумной насадке (5).

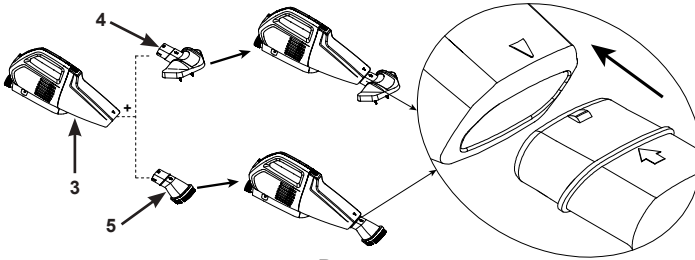


Рис. 4

4. Прикрепите алюминиевую трубку (8). Для этого нажмите пружинный фиксатор и вставьте трубку в держатель на корпусе пылесоса (1). Убедитесь, что концы пружинного фиксатора закреплены в отверстиях. Для регулировки длины трубки по отдельности разблокируйте, выдвиньте и заблокируйте каждую секцию. См. рис. 5.

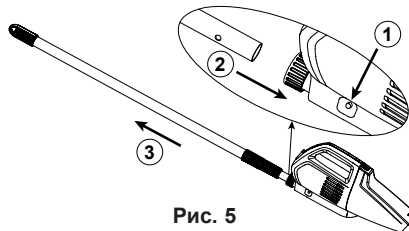


Рис. 5

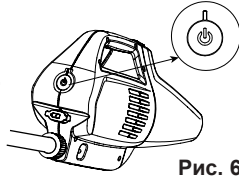
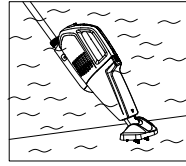
ВНИМАНИЕ

Пылесос не будет работать, если его корпус не погружен под воду. Если из боковых отверстий корпуса пылесоса поступают потоки воды, устройство работает.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Эксплуатации:

- Прежде всего убедитесь, что зарядный разъем надежно закрыт резиновой заглушкой. Нажмите кнопку питания, начнет светиться индикатор аккумулятора. Затем поместите пылесос в воду. Обратите внимание, что если аккумулятор разрядится, двигатель пылесоса перестанет работать, но индикатор будет светиться. В этот момент необходимо зарядить аккумулятор. См. рис. 6.

**Рис. 6****368
IO**

Примечание: Во избежание повреждения аккумулятора всегда выключайте питание, когда устройство не используется, а также во время длительного хранения.

- Осторожно удалите загрязнения с поверхности гидромассажной ванны или бассейна.
- Во время каждого использования и после него проверяйте состояние мешочного фильтра/мешочного микрофильтра и выполняйте очистку.
- Для извлечения и очистки мешочного фильтра/мешочного микрофильтра выполните процедуру установки в обратном порядке.

Примечание: Перед повторной сборкой промойте корпус пылесоса, кожух и мешочные фильтры из садового шланга.

Обслуживание и длительное хранение:

- Перед очисткой и обслуживанием пылесос следует выключать. Регулярно проверяйте все детали на наличие повреждений. Немедленно заменяйте поврежденные части.
- Для разборки пылесоса выполните инструкции по установке в обратном порядке. Перед хранением устройства промойте все детали водой и тщательно высушите их.
- Храните продукт и принадлежности в сухом месте при температуре от 0° до 40°C.
- Чтобы защитить аккумулятор и продлить срок его службы, зарядите аккумулятор перед длительным хранением и заряжайте его каждые 3 месяца после этого.
- Упаковка может быть использована для хранения.

ПРОБЛЕМА	ОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПЫЛЕСОС НЕ РАБОТАЕТ	- Зарядите устройство и включите его. Убедитесь, что питание включено. - Удерживайте корпус пылесоса под водой.
ПЛОХОЕ ВСАСЫВАНИЕ	- Выберите подходящий мешочный фильтр и установите его надлежащим образом. - Во время каждого использования и после него проверяйте состояние мешочного(ых) фильтра(ов) и выполняйте очистку. - Проверьте пылесос на наличие песка или загрязнений. - Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он слишком низкий, зарядите аккумулятор. - Свяжитесь с сервисным центром Intex.
УСТРОЙСТВО НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ	- Сначала подключите зарядное устройство (не входит в комплект) к электрической розетке, затем подключите USB-кабель к зарядному разъему на корпусе пылесоса. - Убедитесь, что кабель зарядного устройства надежно подключен к зарядному разъему. Индикатор должен светиться.
УСТРОЙСТВО НЕ ЧИСТИТ БАССЕЙН	- Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он слишком низкий, зарядите аккумулятор. - Используйте правильную вакуумную головку: большую вакуумную щетку для плоских открытых поверхностей и вакуумную насадку для углов, ступеней и неровных поверхностей. - Используйте правильный мешочный фильтр, см. раздел «Установка». - Убедитесь, что вакуумная головка или насадка находится близко к поверхности стенки или дна, и уменьшите размашистые движения и скорость во время всасывания. - Вакуумная щетка изношена, замените на новую. - При наличии сильных загрязнений на стенках бассейна рекомендуется опорожнить бассейн и очистить стенки мягким моющим средством.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Временная Гарантия

ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС изготовлен квалифицированными мастерами с использованием материалов высочайшего качества. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Эта ограниченная гарантия применима только **ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС**.

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой защиты. В случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние получают приоритет. Например, Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза обеспечивает законные права в дополнение к страховому покрытию, которое Вы получаете благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей информации о Законе о правах потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского Центра http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Гарантия действительна в течении одного года с даты покупки. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен, будет чек на покупку.

Если в течение двух (1) лет обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Интекс, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные центры». Если изделие подпадает под гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его с целью исследования и обнаружения обоснованности претензии. Если изделие покрывается гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на усмотрение Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. Ни при каких обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за прямой или случайный урон, являющийся следствием Ваших действий или действий работников Интекс (включая при производстве изделия). В некоторых странах или в судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не относиться.

Учтите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Если повреждение **ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС** является следствием халатного, чрезмерного использования или неправильного подключения и установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, противоречащих инструкции, неверной транспортировки или хранения;
- Если повреждение **ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС** произошло по независящим от Интекс причинам, включая проколы, разрывы, царапины или изнашивание, а так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или других природных явлений;
- На составные части и детали, которые не выпускает Интекс.
- Если изделие изменяли, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Гарантия не покрывает повреждения иного имущества владельца.

Внимательно прочитайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной эксплуатации и обслуживания Вашего **ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС**. Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не подлежит Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке.

Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае.



©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eftenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

INTEX® 使用取扱説明書

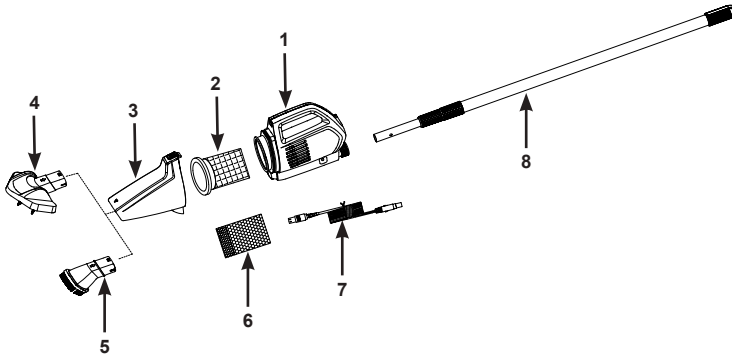
日本語

**368
IO****充電式ハンドヘルド掃除機****モデル CL1004 耐熱水温：35 度****ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください****⚠ 注意**

- はしごの組み立ては必ず大人がしてください。これは玩具ではありません。
- 本製品は 8 歳以上、又は大人の方が取り扱ってください。身体的に障害があったり、経験、知識不足であっても、大人の方の監視下、安全な使用方法や危険な使用方法を理解させてください。
- お子様に本製品で遊ばないようにしてください。清掃、補修は大人の監視なしにお子様に取り扱わないようにしてください。
- 本機は製品上に記載されている電圧に合致した安全な電源に接続してください。
- 機器が損傷している場合は、絶対に使用しないでください。損傷した部品はすみやかに交換してください。
- この掃除機は吸引できます。髪の毛、ゆったりした衣服、指、その他体の一部は、開口部や稼働部品から離してください。
- 本取扱説明書に記載されたアクセサリや交換用部品のみを使用してください。
- 本製品を電気コンセントに接続したまま、長期間放置しないでください。
- 電源をオフにしているとき、またはバッテリー電力が消耗しているとき、本製品を水に入れたまま放置しないでください。
- 本製品をプール開き（シーズンの開始時）に備えて使用しないでください。本製品はお使いのプールやスパの通常の定期メンテナンス用に設計されています。プール開きの時期のように、長期間に溜まったひどい汚れの掃除には使用しないでください。
- 本製品は水中での使用を前提に設計されており、正常な動作には水に沈める必要があります。本製品を多目的の掃除機として使用しないでください。
- フィルターバッグや掃除機本体カバーを付けずに本製品を使用しないでください。
- フィルターバッグが損傷する恐れがあるため、尖った物を吸い込まないでください。
- 有毒物質、引火性または可燃性のある液体（ガソリンなど）を吸い込んだり、起爆性または引火性のあるガスの中で操作しないでください。
- 機器の開口部に物を挿入したり、物を落としたりしないでください。水流を弱める可能性のある、葉、ごみ、その他の物は全て開口部から遠ざけてください。
- クリーニング、修理、フィルターバッグの交換、その他の定期メンテナンスの前には、常に機器の電源をオフにし、コンセントから抜いてください。
- 充電用 USB ケーブルには尖った物や表面の熱い物を近づけないでください。
- 損傷した充電用 USB ケーブルや損傷したプラグ充電器で本製品を充電しないでください。
- 本製品の充電は、清潔で乾燥した屋内の場所で行ってください。雨や過度の高温・低温に曝したり、充電中に濡れた手で触ったりしないでください。動作中に本製品を充電しないでください。
- 本製品には密閉された交換できないニッケル水素（Ni-MH）充電式バッテリーが内蔵されています。本品の廃棄は普通ごみに捨てない、地方自治のくずに流したり、火に入れたりすると内臓電池の液体が流れ出たりまたは爆発したりする恐れがあります。バッテリーの廃棄は、常に各地域の法律や規制に従ってください。
- 説明書では本はしごのみ使用の説明です。
- 『バッテリーの充電』項目の指示に従って充電操作を行ってください。

物的損害又はケガをしないために、本取扱説明書注意事項の指示に従ってご使用ください。**説明書は大切に保管してください**

部品リスト

368
IO

注意：図はイラスト目的のみで実製品とは異なります。縮尺されています。

NO.	部品名	数量	部品番号
1	非交換式バッテリー付き掃除機本体	1	13349
2	ガスカート付きフィルターバッグ	1	13268
3	ボディーカバー	1	13353
4	掃除機ブラシヘッド (大)	1	13351
5	掃除機ノズル	1	13352
6	マイクロフィルターバッグ	1	13253
7	掃除機充電用 USB ケーブル	1	12269
8	延長用アルミ製ポール	1	13350

一般：

- プラグ充電器は付属しません。5.0-5.2V $\equiv$, 1A 以上出力電圧の、対応する標準メス USB (スマートフォンまたはタブレット) プラグ充電器のみを使用してください。
- フル充電には約 5 ～ 6 時間かかり、約 40 ～ 50 分の動作が可能です。
- 本製品の充電用ソケットが乾いていることを確認してから、充電してください。

バッテリーの充電：

1. USB ケーブルをプラグ充電器の USB ソケットに接続し、充電器を家庭用電気コンセントに差し込みます。
2. USB ケーブル (7) の小さい方の端を掃除機本体 (1) の充電用ソケットに接続します。図 1 参照。このとき赤いインジケータランプが点灯します。フル充電されると、インジケータランプが緑になります。図 2 参照。

注意：長期間保管後に初めて使用するときは、装置を 6 時間充電してからお使いください。

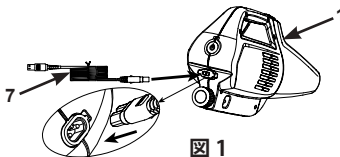


図 1

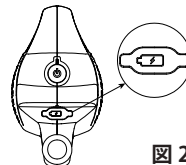


図 2

説明書は大切に保管してください

組立て方法:

1. ガasket付きフィルターバッグ (2) を掃除機本体 (1) に挿入します。図 3.1 参照。
微細な粒子を吸い込むには、マイクロフィルターバッグ (6) をガasket (2) 付きフィルターバッグに挿入し、マイクロフィルターバッグをフィルターバッグのガasket (2) に「被せて」ください。次に、フィルターバッグとマイクロフィルターバッグを一緒に掃除機本体に取り付けます。図 3.2 参照。

2. 吸取り機 (3) の上に本体カバー (1) を取り付けます。図 3.3 参照。

注意: 掃除機本体カバー (3) を取り外すには、スプリングボタンを押して掃除機本体カバーを外します。

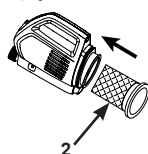


図 3.1

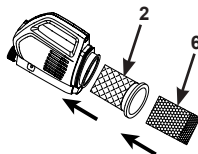


図 3.2

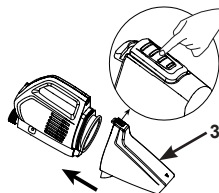


図 3.3

3. 吸取り機のカバーに所望の洗浄ヘッドの付属品を取り付けます。図 4 参照。

注意: 必ず掃除機本体カバー (3) の矢印と、掃除機ブラシヘッド (4) または掃除機ノズル (5) の矢印を合わせてください。

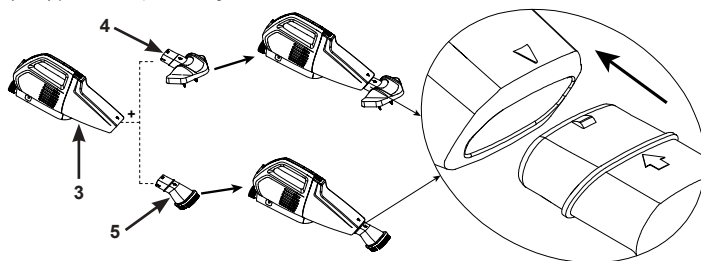


図 4

4. ばね式ボタンをひねり、掃除機本体 (1) のハンドルに挿入して、アルミ製ボール (8) を取り付けます。ボタンが穴に「カチッと合はる」のを確認します。各部分を順にロック解除し、伸ばし、再びロックすることにより、シャフトの長さを調整してください。図 5 参照。

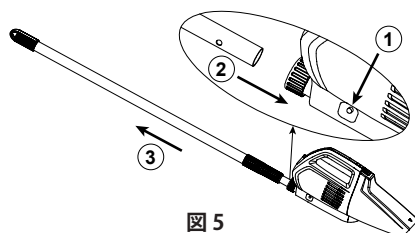


図 5

重要

掃除機本体は、水に沈めないと動作しません。掃除機本体の両脇から水流があれば、製品が動作していることを示します。

説明書は大切に保管してください

操作説明:

- 最初に充電ソケットがゴムカバーでしっかりと覆われていることを確認します。電源ボタンを押すと、バッテリーインジケータランプが点灯します。次に掃除機を水中に入れます。バッテリーが切れると掃除機のモーターが停止しますが、インジケータランプは点灯したままです。この時点でバッテリーを再充電する必要があります。図6参照。

注意: 装置を使用しないとき、または長期間保管するときは、バッテリーの損傷を防ぐため必ず電源ボタンをオフにしてください。

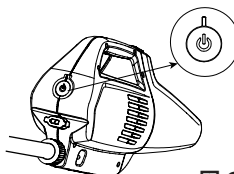
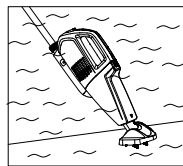


図 6



- スパまたはプールの表面を丁寧に「掃除」し、ごみを取り除いてください。
 - 使用中および使用後は、フィルターバッグ/マイクロフィルターバッグを定期的にチェックし、空にしてください。
 - 上の設置手順を逆にたどって、すべての部品が完全に乾いていることを確認してから、しまってください。
- 注意:** ガーデニング用ホースで掃除機本体、カバー、フィルターバッグをすすいでから、組み立て直してください。

メンテナンスと保管:

- 掃除機の電源をオフにしてから、クリーニング、修理、メンテナンスをしてください。破損していないか、すべての部品を定期的にチェックしてください。破損した部品は速やかに交換してください。
- インストール手順に従って、掃除機を解体します。全ての部品を水で洗い、部品が完全に乾いていることを確認してから、しまってください。
- 乾燥し、空調管理された 0° - 40°C (32° - 104°F) の保管場所に本製品とアクセサリを保管してください。
- バッテリーを保護し寿命を伸ばすには、長期間保管する前にバッテリーを充電し、その後、3 カ月ごとに充電してください。
- 本製品が入っていた箱を保管に利用してください。

問題	解決方法
掃除機が動作しない	- 製品を充電してから、機器の電源を入れます。電源ボタンがオンになっているか確認してください。 - 掃除機本体を水中に入れたままにします。
吸引力が弱い	- フィルター用に適切なバッグを選び、フィルターバッグを正しく取り付けます。 - 使用中および使用後は、フィルターバッグを定期的にチェックし、空にしてください。 - 掃除機内に砂や沈着物がないかチェックします。 - バッテリーの残量が残り僅かになっていないか確認し、残り僅かであれば、再充電してください。 - INTEX 正規輸入代理店にお問い合わせください。
充電できない	- まず充電器（別売り）をコンセントに差し込み、それから USB ケーブルを掃除機本体の充電ソケットに接続します。 - 充電ケーブルが充電ソケットにしっかり差し込まれていることを確認します。インジケータランプが点灯するはずです。
プールがきれいにならない	- バッテリーの残量が残り僅かになっていないか確認し、残り僅かであれば、再充電してください。 - 正しい掃除機ヘッドを使用する：平らな広い面には大きなブラシヘッドを使用し、コーナーやステップ、起伏のある表面にはノズルヘッドを使用してください。 - 正しいフィルターバッグを使用してください。説明書の『組立て方法』を参照してください。 - 掃除機ヘッドまたはノズルが壁または床の表面付近にあることを確認し、吸引中は掃き掃除を減らし、スピードを落としてください。 - 掃除機ブラシヘッドの毛が消耗したら、新しいブラシヘッドと交換してください。 - プール壁面のしつこい汚れには、プールの水を抜いて中性洗剤で擦り洗いすることをおすすめします。

説明書は大切に保管してください

保証期間

お買い上げ頂いた充電式ハンドヘルド掃除機は、高い品質の材料と高い加工技術で生産されています。Intex の製品は出荷前に品質検査済みです。本保証規定は、充電式ハンドヘルド掃除機のみに適用されます。

本保証書は、貴国の法的権利と法的救済に従い遵守していきます。本保証書の範囲が貴国の法律権利と不一致な場合、貴国の法的権利を優先します。例えば、欧州連合内の消費者向け法律では、本保証から受け取る補償に加えて、法的保証の権利を有します。EU に広がる消費者法律に関する情報については、ヨーロッパの消費者センター・ウェブサイトを参照ください。

本保証規定は、最初のご購入者様にのみ適用されます。他人への転用は適用されません。本保証は、ご購入後 1 年間有効となります。保証請求の際は、ご購入の証明書類が必要となり、添付なき場合は本保証が無効となるため、ご購入時の各種書類を本説明書と共に保管ください。

充電式ハンドヘルド掃除機の保証期間中に製造上の欠陥が見つかった場合、別紙『Authorized Service Center』に記載されている INTEX サービスセンター、又は正規輸入元までご連絡ください。IINTEX へ製品を返品される場合は、サービスセンターにて製品を検査し保証申請が有効か判断させていただきます。製品が保証書の規定の対象となる場合、無償にて修理、同等製品（弊社が選ばせて頂きます。）と交換させていただきます。

本保証規定外又は貴国の法規定以外に関しては、黙示的保証の適用外です。貴国の範囲内において、購入者、その他第三者に起因する充電式ハンドヘルド掃除機の直接的、間接的損害に対して INTEX、INTEX 代理店、従業員（生産会社も含む）は、法的責任を負うものではありません。

以下の状況においては、本保証の適用外ですので注意してください：

- ・ 充電式ハンドヘルド掃除機が不注意な行為、例外的な使用・操作、事故、不適切な操作、不適切な電圧・電流等による説明書に記載がない操作、不適切な修理・保管が原因な場合。
- ・ 充電式ハンドヘルド掃除機が保証期間内であっても、INTEX 社の管理が及ばない環境での破損、通常使用での損耗、火災・洪水・凍結・大雨等の外部環境が破損の原因の場合。
- ・ INTEX 製でない製品及び部品の場合。
- ・ INTEX サービス担当者以外の方が 充電式ハンドヘルド掃除機を不正な改造、修理、解体した場合。

物的損害・人身事故は本保証の適用外ですのでご了承ください。

取扱説明書を読んだ上で、充電式ハンドヘルド掃除機の操作方法およびメンテナンスに関する正しい指示に従ってご利用ください。必ず製品を点検してからお使いください。取扱い手順を守らなかった場合、製品保証が無効になる場合があります。

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Ventrib in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eitenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by/Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

説明書は大切に保管してください

INTEX® 操作说明书

中文

368
10

充电式手提清洁器

型号 CL1004 最高水温 35 °C

使用前请参阅并遵照所有说明

警告

- 仅供成年人安装和拆卸。本产品不是玩具。
- 本产品适用于8岁及以上儿童, 可供有生理缺陷, 智力障碍或者经验技能不足者使用, 但必须在看护监督下, 了解且掌握如何安全使用产品和涉及安全隐患方面的知识。
- 儿童切勿将产品当玩具玩耍。如无成人看护, 儿童请勿对产品进行清洗和维修。
- 必须根据产品标识, 使用安全特低电压对产品进行充电。
- 产品有任何损坏时, 请勿使用。如有损坏请立即更换。
- 产品在使用时会产生吸力。请将产品的吸尘口与移动部位远离头发, 布头, 手指或者身体的任何部位, 以免发生危险。
- 更换配件时请使用说明书上所指定的配件。
- 在长期贮存时, 请不要将清洁器插在插座上。
- 当电源开关没有被打开或者电池没电的情况下, 请勿将产品放置于水中。
- 在每一季度刚开始使用水池或 spa 时, 不适合使用本产品进行清洁。本产品功能主要针对水池或 spa 进行的日常维护, 并不适合用于长期形成的重脏污清洁, 比如水池或 spa 经过冬季储藏后, 在新的季度重新开始使用时, 因长期堆积而形成的重渍。
- 本产品仅适用于水下使用: 操作时请一定要将产品浸入水中。请勿作为多功能清洁器使用。
- 在没有装入过滤袋或吸尘盖时, 切勿使用本产品。
- 请勿吸取尖锐的物品, 否则会损坏过滤袋。
- 请勿将本产品用于清洁有毒、易燃物质或其它可燃液体(例如汽油等); 请勿在易燃易爆的气体环境中使用。
- 请勿在产品的开口处插入或放入任何物品。吸尘口应远离树叶, 碎片或者其它可能减缓水流的物品。
- 在清洗, 维修, 更换过滤袋或者其它日常维护时, 请务必先关闭产品开关并拔掉电源插头。
- 请将 USB 充电线远离尖锐的物品以及高温环境。
- 请勿使用损坏的 USB 充电线或者插头对本品进行充电。
- 请在干净且干燥的室内对本产品进行充电。充电时, 手湿勿碰。请勿将产品置于雨中或极端天气条件下。请勿在充电状态下使用。
- 本产品含密封不可更换的可充电镍氢电池。请勿将电池随意弃于垃圾桶内, 河流中或者燃烧电池, 以免电池泄漏或者爆炸。请按当地安全法规合法处置废弃电池。
- 使用此产品的目的仅限于说明书中所描述的。
- 充电操作应按照“电池充电”部分的说明进行。

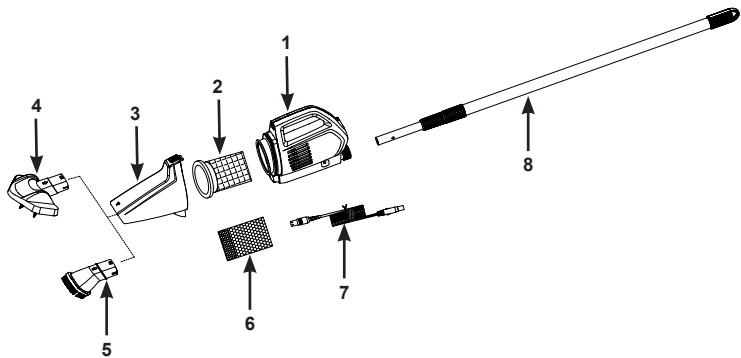
请遵守以上规定及说明, 以避免财产受损或产生其它伤害。

保存此说明书

第 1 页

零件清单

368
IO



备注：插图均为示意图。可能与实际产品有偏差。请以实物为准。

编号	名称	数量	零件号码
1	清洁器本体（内置电池不可更换）	1	13349
2	过滤袋	1	13268
3	筒体盖	1	13353
4	刷头	1	13351
5	吸头	1	13352
6	脏污袋	1	13253
7	USB 充电线	1	12269
8	把手	1	13350

概括：

- 不含充电插头。仅适用于标准 USB 充电插头（智能手机或者排插），电压输出为 5.0-5.2V ，1A 或更高。
- 本产品充满电需要 5-6 个小时：充满电的状态下，产品可以运行 40-50 分钟。
- 充电之前请确保充电端口处于干燥状态。

电池充电：

1. 将 USB 电源线插入充电器连接头并将连接头插入插座。
2. 将 USB 充电线连接头较小的一端 (7) 连接到清洁器本体 (1) 的充电端口。见图 1。充电时指示灯为红色。充满电后，指示灯为绿色。见图 2。

备注：首次使用此产品或者是在长期储存后再次使用，必须在使用前对设备充电 6 小时。

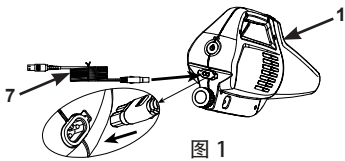


图 1

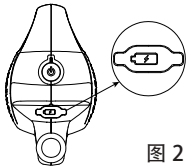


图 2

保存此说明书

安装步骤：

1. 将带有垫圈的过滤袋 (2) 装入清洁器本体 (1) 中。见图 3.1。对于细小颗粒的抽吸：将脏污袋 (6) 装入过滤袋 (2) 中，确保脏污袋装入并套在过滤袋密封圈 (2) 上。然后将装有脏污袋的过滤袋装入筒体。见图 3.2。
2. 将筒体盖子 (3) 连接到筒体 (1)。见图 3.3。

备注：按下弹簧弹簧按钮即可拆卸筒体盖 (3)。

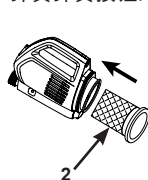


图 3.1

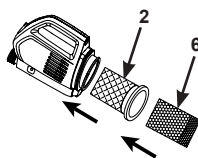


图 3.2

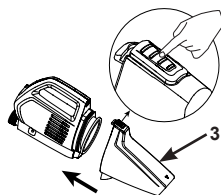


图 3.3

3. 选择所需要的水池刷头配件连接到筒体盖子。见图 4。

备注：确保筒体盖 (3) 上的箭头与刷头 (4) 或者吸头 (5) 相匹配。

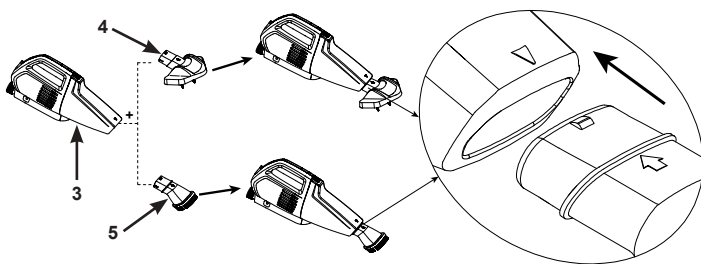


图 4

4. 按压弹簧销，将把手 (8) 插入清洁器本体 (1) 的手柄，确保弹簧销卡进卡槽中。如要调整把手长度，可以旋开把手上的旋钮，延伸把手，确认好长度后，再次将每一节锁紧。见图 5。

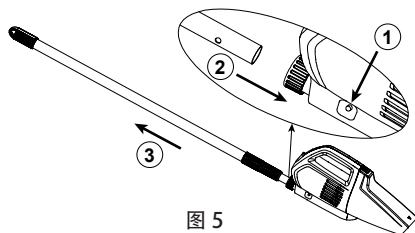


图 5

重要提示

如果清洁器没有浸入水中，产品将无法正常工作。产品正常工作时，有水流从产品侧面流出。

保存此说明书

第 3 页

操作说明：

1. 首先确保橡胶盖牢固盖住充电插座。
按下电源开关，电量指示灯亮起。
然后将清洁剂放入水中。请注意，
如果电池没电，清洁器的电机将停
止运行，但指示灯不会熄灭。此时
您必须给电池充电。见图 6。

备注：为防止损坏电池，不使用此设备或
者长期存放此设备时，请务必关闭电源开关。

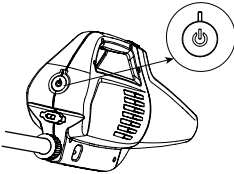
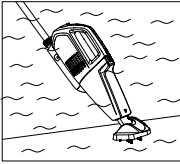


图 6



368
IO

2. 小心轻刷 SPA 或者泳池表面即可去除杂物。
3. 每次使用时或者使用后，请定期检查并清空过滤袋 / 脏污袋。
4. 将上述安装步骤反向操作即可移除和清空过滤袋 / 脏污袋。
备注：在重新安装使用前，请用水管冲洗清洁剂，清洁剂盖以及过滤袋。

保养及长期贮藏：

1. 请关闭清洁剂电源进行清洗，维修及日常保养。请定期检查是否有配件损坏。如有损坏请立即更换。
2. 将安装步骤反向操作即可将过清洁剂拆开。将所有的配件清洗干净，在贮藏前请确保所有配件都处于干燥状态。
3. 将产品及其配件贮藏在干燥及常温 0° - 40°C (32° - 104°F) 的地方。
4. 为了保护 and 延长电池的使用寿命，请确保在长期存储之前给电池充电，之后每三个月充一次电。
5. 原来的包装纸箱可作保存该产品之用。

故障	解决方法
清洁剂不工作	- 将产品充电后打开电源开关。确保电源开关已打开。 - 将清洁剂放置在水下。
清洁效果不佳	- 选择大小适合的过滤袋并且将其正确安装。 - 在使用时或使用后，检查并清空过滤袋。 - 检查清洁剂是否被细沙或其它沉积物堵塞。 - 检查电量是否过低，如果是，请重新充电。 - 请联络 INTEX 客户服务中心。
充电无效	- 先将充电器连接头（不含）插入主电源插座，然后将 USB 充电线连接到清洁剂本体的充电端口。 - 确保充电线牢固插入充电插座，指示灯亮起。
清洁不干净	- 检查电量是否过低，如果是，请重新充电。 - 请使用正确刷头：平坦的表面使用大刷头，拐角，台阶以及凹凸不平的表面使用小刷头。 - 正确使用滤袋，详情请查看“安装”部分。 - 确保刷头要贴着池壁或水池底部，并降低产品刷洗的移动速度。 - 刷头的刷毛已被损坏，需要更换新的刷头。 - 对于池壁上的脏污，建议清空水池并用温和的洗涤剂擦洗池壁。

保存此说明书

质量保证

充电式手提清洁剂是采用最高质量的原料及工艺制造而成的。所有的 INTEX 产品于出厂前都经过检测以确保在没有缺陷的情况下才出厂。本保证书条款范围仅适用于本产品。

此保证书为阁下提供了除原来享有的合法权利及补偿外的额外保障，且不影响阁下原来享有的合法权利。若此保证书中条款与阁下享有的任何合法权利相一致，阁下将优先享用原有的合法权利。例如，遍布欧洲的消费者法律为消费者提供额外的法定权利：欲知更多关于欧洲消费者法律的信息，请点击以下欧洲消费者中心网站：http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm。

保证书条款范围只适用于原买家。从购买当天开始，本产品有效保证期为一年。请保留购买时的发票和此份说明书以作为购买时之依据，否则，此保证书将被视为无效。

若在保质期内发现充电式手提清洁剂有缺陷，请与“官方售后服务中心”说明书列出之 INTEX 客户服务中心联络。如此充电式手提清洁剂直接退回 INTEX 服务中心，中心将会对产品进行检测以确实阁下索偿之真确性。如果退回产品确实适用于保证书之条款范围内，中心将会免费进行维修或用相同或者同类产品（由 INTEX 决定）对阁下产品进行更换。

保证仅限于本保证书内之条款以及阁下所在地区所提供的其他权利。在当地法律法规之内，阁下或他人受到其他直接或连带情况下引致的损害，INTEX 或者 INTEX 雇员（包括产品生产者）将不负上述责任。一些国家或司法不允许对隐患或间接损害进行限定或排除，因此以上的限定或排除可能不适用于你。

请注意以下所列情况不在此保证书范围内：

- 该充电式手提清洁剂由于疏忽，不正常使用，意外，不正确操作，不适宜电压或电流，不正确的维修与贮藏而造成的损耗。
- 该充电式手提清洁剂由于任何超过 INTEX 所能控制的环境影响，包括但不只限于自然损耗或者由于火灾，水灾，冰雹和雨水及其他外部环境影响而造成损坏。
- 购买非 INTEX 生产的零部件。
- 由于他人而非 INTEX 客服中心人员未经授权而对此充电式手提清洁剂作私自改装，维修以及拆除而造成的损耗。

因不正确的操作造成任何财产损失或人员伤害也概不负责。

关于如何正确操作和保养充电式手提清洁剂，请详细阅读使用说明书并遵守使用守则。在使用前，请先检查产品。如没有按照说明书操作，保证书将会被视为无效。

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

保存此说明书

第 5 页



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Élimination appropriée du produit

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Pour éviter tout dommage potentiel pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'un dépôt incontrôlé de ce déchet, le recycler afin de favoriser une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rapporter votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous a vendu ce produit.



Deshacerse de los residuos de este producto

Esta etiqueta indica que este producto no podrá ser eliminado en la basura normal. Para prevenir posibles agresiones a la salud y al medio ambiente consulte donde deshacerse del producto según la normativa de su país. Para desechar el artículo utilice sistemas de reciclado o contacte con el minorista donde lo compro.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit infolge unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsvoll, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Correcte Verwijdering van dit product

Deze markering duidt erop dat dit product niet kan worden verwijderd met andere huishoudelijk afval binnen de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recyclez deze op een verantwoordelijke manier om een houdbare hergebruik van materiële rijkdommen te stimuleren. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruik de terugbreng- en verzamelpunten of neem contact op met de winkelier waar het product is aangekocht. Zij kunnen dit product terugnemen voor milieuvriendelijke recycling.



Eliminação correta deste produto

Esta marca indica que este produto não deveria ser descartado com outros aparelhos domésticos em toda a UE. Prevenir possíveis danos ao ambiente ou a saúde humana do descontrolo do descarte, e recicla para promover responsabilmente o sustentável re-uso das fontes materiais. Devolva seu dispositivo usado, favor usar o sistema de coletas ou contate a loja onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem e para segura ambiental.



Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Dette symbol betyder, at inden for EU må dette produkt ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. For at forhindre eventuelle skader på miljøet eller menneskers helbred som følge af ukontrolleret bortskaffelse, recirkulér affaldet på ansvarlig vis med henblik på at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Bortskaf derfor venligst dit brugte apparat ved at anvende de særlige indsamlingssystemer eller - faciliteter. Eller kontakt butikken, hvor produktet er købt.



Właściwe pozbycie się tego produktu

Ten symbol wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami na terenie EU. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska czy ludzkiego zdrowia wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów odzyskuj surowce wtórne odpowiedzialnie by promować zrównoważone ponowne użycie zasobów materialnych. Jeżeli chcesz się pozbyć zużytego sprzętu udaj się do specjalnego punktu zbierania zużytego sprzętu lub skontaktuj się ze sklepem w którym produkt został zakupiony i a on przekaże zużyty sprzęt na bezpieczny recykling.



Правильная утилизация данного изделия

Данная маркировка указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с остальными бытовыми отходами по всему ЕС. Для предотвращения возможного причинения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов подвергните его обязательной рециркуляции для поддержания рационального повторного использования материальных ресурсов. Для рециркуляции вашего использованного устройства используйте системы рециркуляции и сбора или обратитесь в розничный магазин, в котором данное изделие было приобретено. Они могут принять данное изделие для проведения безопасной для окружающей среды рециркуляции.