

ACTIVESHOP[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ MOMO S41

Μοντέλο: SPT-410



Εισαγωγέας:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Πολωνία

www.activeshop.com.pl Rev.


A/03/2024



Τεχνικά στοιχεία:

Μοντέλο	SPT-410
Ονομαστική τάση	220 - 240 V 50Hz
Ηλεκτρική ισχύς	40W
Αριθμός ανεμιστήρων	1
Διαστάσεις	30x17x7.2 cm

Διαστάσεις:

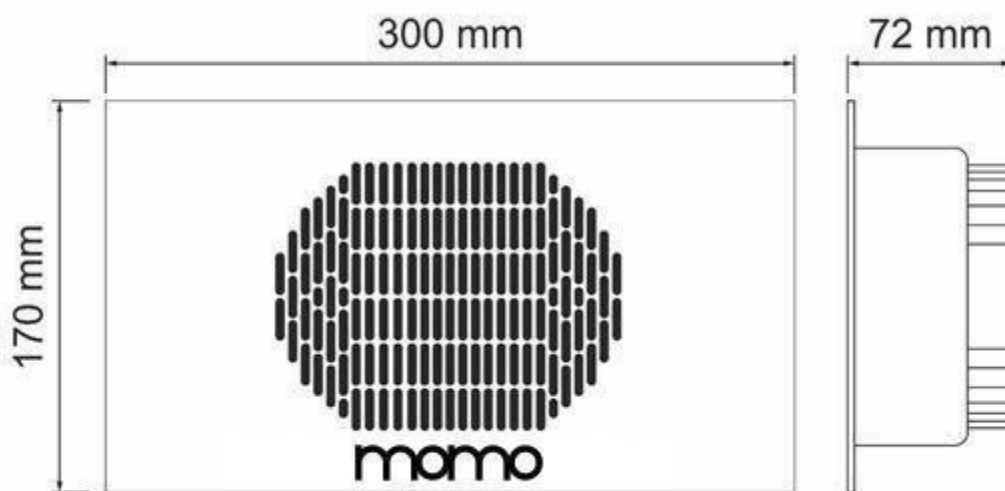

Διαστάσεις: Σημειώσεις και συστάσεις:

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλο υγρό δοχείο.
- Κατά τη σύνδεση του φις, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του.
- Δεν επιτρέπεται να τυλίγεται το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του καλωδίου.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή τροφοδοτείται από πηγή με τη σωστή ονομαστική τάση. Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Όταν το καλώδιο ή το φις είναι καυτό ή έχει υποστεί ζημιά,
 - Όταν το φις είναι χαλαρό στην πρίζα,
- Το καλώδιο δεν πρέπει να τροποποιείται, να τεντώνεται, να κάμπτεται υπερβολικά ή να συστρέφεται.
- Στο καλώδιο δεν επιτρέπεται να τοποθετείται τίποτα βαρύ.
- Αποτρέψτε τη σκόνη ή άλλα επιβλαβή στοιχεία από το να εισέλθουν στο βύσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε άλλους χώρους με υψηλή υγρασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη μόνωση.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες όπως: αλκοόλες, διαλύτες, βενζίνη, σπρέι αεροζόλ κ.λπ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην χτυπάτε και μην πετάτε τη συσκευή. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα χτυπήματος ή πτώσης, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τον εξοπλισμό. Για επισκευές, επικοινωνήστε με τον διανομέα από τον οποίο αγοράστηκε ο εξοπλισμός ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Κόψτε μια διαμερής οπή στον πάγκο. Θυμηθείτε ότι η οπή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη σχάρα. Διαφορετικά, η γρίλια μπορεί να πέσει μέσα.
2. Κολλήστε τον απορροφητήρα κάνιστρου στον πάγκο με κόλλα ή ταινία διπλής όψης.

Συντήρηση της συσκευής:

- Το φίλτρο στον απορροφητή είναι μιας χρήσης (1 σακούλα είναι ανά υπηρεσία καρφιών για έναν πελάτη). Μετά τη χρήση, χάνει τις ιδιότητές του. Η επαναλαμβανόμενη χρήση μιας σακούλας μιας χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε σκονισμένους κινητήρες ανεμιστήρων.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων, σκόνης και άλλων ανεπιθύμητων ουσιών. Η συσσώρευση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της μονάδας ή ακόμη και σε βλάβη του εξοπλισμού.
- Οι ανεμιστήρες πρέπει να καθαρίζονται κάθε 7 ημέρες λειτουργίας με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα (φυσήξτε τους ανεμιστήρες από πάνω και κάτω).

Οδηγίες χρήσης

- Ελέγξτε την καταλληλότητα του φίλτρου (σακούλα) του απορροφητήρα.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο εάν είναι απαραίτητο.
- Συνδέστε τη συσκευή στο καλώδιο τροφοδοσίας του δικτύου.
- Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή και απολαύστε την απρόσκοπτη λειτουργία, θυμηθείτε να διατηρείτε το φίλτρο καθαρό σε τακτική βάση. - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αδειάστε τη σακούλα σκόνης όταν τελειώσετε την εργασία σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε ισοτιπούτα αισθητικής. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Ltd.).
3. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά, σε υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη συσκευή.
4. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις που παρέχει η εταιρεία ACTIVESHOP Ltd. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - (α) υγρό έχει εισέλθει στη συσκευή, (β) η συσκευή αναδίδει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους ήχους,
 - γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
4. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο ρεύματος.

5. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε την εργασία σας με τη συσκευή.
6. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
8. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
9. Η παροχή ρεύματος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας της συσκευής, καταστροφής ή ακόμη και καψίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκή γνώση της χρήσης της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η λανθασμένη χρήση ή επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΚ

σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους και οι παλιές συσκευές περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποστέλλονται για επανεπεξεργασία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην εταιρεία ACTIVESHOP SP. Z O.O..

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.