

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Pantum P2200/P2500/S2000 Series

Pantum P2600 Series

Monochromatická Laserová Tiskárna



Před použitím tiskárny se doporučuje pečlivě si přečíst tuto příručku

Předmluva

Jste vítáni používat produkty řady Pantum !

Rádi bychom vám srdečně poděkovali za používání produktů řady Pantum !

V zájmu ochrany vašich životně důležitých práv a zájmů si pozorně přečtěte následující prohlášení.

Pro více informací navštivte naše oficiální webové stránky (www.pantum.com).

Právní poznámka

Známka

Pantum a logo Pantum jsou registrované ochranné známky společnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® a Windows Vista® jsou ochranné známky registrované společností Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v jiných zemích / regionech.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 a Wi-Fi Protected Access jsou značky Wi-Fi Alliance.

Vlastnictví názvů softwaru v této Uživatelské příručce patří jejich příslušným společnostem v souladu s příslušnou licenční smlouvou a jsou odkázány pouze na pokyny.

Všechny ostatní názvy produktů a značek zde mohou být registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními značkami příslušných vlastníků a jsou odkazovány pouze na pokyny.

Copyright

Autorská práva k této Uživatelské příručce vlastní společnost Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Je zakázáno kopírovat, překládat, upravovat a přenášet tuto uživatelskou příručku jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Verze: V1.1

Zřeknutí

Pro lepší uživatelský komfort, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. vyhrazuje si právo provádět změny v této Uživatelské příručce. Podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Uživatel nese veškeré škody způsobené nedodržením uživatelské příručky. Ve stejné době, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. neučinil žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo záruky za tato uživatelská Příručka (včetně typografie nebo text) s výjimkou výslovné záruky výrobku opravu dopis nebo závazek služby.

Pokud se tento produkt používá pro kopírování, tisk, skenování nebo jiné formy určitých dokumentů nebo obrázků, může to porušovat zákony vaší polohy. Pokud nemůžete určit, zda je use v souladu s místními zákony, měli byste se poradit s právním odborníkem.

Výrobek lze bezpečně používat pouze v netropických oblastech v nadmořské výšce nejvýše 2000 metrů.

Bezpečnostní Opatření

Odpojte napájení produktu

Tento výrobek musí být umístěn v blízkosti a v dosahu elektrické zásuvky, aby mohl být včas odpojen od elektrické zásuvky, aby se odpojil zdroj napájení!

Laserová Bezpečnost

Laserové záření je škodlivé pro lidské tělo. Vzhledem k tomu, že laserová sestava je zcela uzavřena v tiskárně, laserové záření nebude unikat. Aby se zabránilo laserovému záření, prosím, nerozebírejte stroj podle libosti!

Tiskárna se řídí ustanoveními laserových produktů Třídy 1 podle standardu CFR.



Tiskárna má laserovou diodu Třídy III b, která nemá mezi laserovými součástmi žádný únik laserového záření.

K laserovým komponentům uvnitř tiskárny je připojen následující štítek:




or



Bezpečnostní Upozornění

Před použitím tiskárny mějte na paměti následující bezpečnostní upozornění:

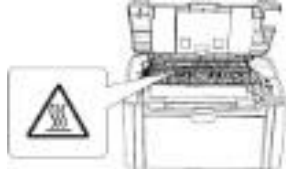 Varování	
 Uvnitř tiskárny je vysokonapěťová elektroda. Před čištěním tiskárny se ujistěte, že je vypnuto napájení!	
 Zapojením a odpojením zástrčky napájecího kabelu mokrou rukou může dojít k úrazu elektrickým proudem.	
 Fixační jednotka je horká Při a po tisku. Dotyk jednotky fixační jednotky (Stínovaná část na obrázku) může způsobit popáleniny!	
 Fixační jednotka je připojena s varovným štítkem o vysoké teplotě. Tento štítek prosím neodstraňujte ani nepoškozte.	

Baterie

Bezpečnostní Opatření před Použitím Tiskárny:

1. Přečtěte si a pochopte všechny pokyny;
2. Seznamte se se základními principy spojenými s provozem elektrických spotřebičů;
3. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení nebo uvedené v příručce dodané se zařízením;
4. Pokud je návod k obsluze v rozporu s bezpečnostními informacemi, mají přednost bezpečnostní informace, protože jste možná nepochopili návod k obsluze. Pokud nemůžete vyřešit konflikty, zavolejte prosím na horkou linku zákaznického servisu nebo požádejte o pomoc servisního zástupce;
5. Před čištěním zařízení vyjměte napájecí kabel ze zásuvky střídavého napájení. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe;
6. Ujistěte se, že zařízení je umístěno na stabilní ploše, aby nedošlo k vážnému poškození způsobenému pádem zařízení;
7. Neumísťujte zařízení do blízkosti radiátoru, klimatizace nebo ventilačního potrubí;
8. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty. Nepokládejte zařízení na místo, kde by lidé mohli šlápnout na napájecí kabel;
9. Zásuvky a prodlužovací šňůry nesmí být přetíženy. To může snížit výkon a může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem;
10. Nedovolte Domácím zvířatům žvýkat napájecí kabel nebo kabel rozhraní počítače;
11. Nedovolte, aby ostré předměty piercing zařízení slot, aby se zabránilo kontaktu s vysokonapěťovým zařízením, které by jinak mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití tekutin na zařízení;
12. Zařízení nerozebírejte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nezbytné opravy smí provádět pouze profesionální pracovníci údržby. Otevření nebo sejmutí krytu může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné potenciální nebezpečí. Nesprávná demontáž a montáž může také vést k úrazu elektrickým proudem během budoucího použití;
13. Pokud dojde k některému z následujících kroků, odpojte zařízení od počítače a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a kontaktujte kvalifikovaného člena servisního personálu pro údržbu:
 - Kapalina byla vylita do zařízení.
 - Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - Zařízení spadne nebo je kryt poškozen.
 - Významné změny ve výkonu zařízení.
14. Pouze seřízení ovládacího prvku uvedeného v návodu a nesprávné seřízení dalších ovládacích prvků může vést k poškození. Profesionální pracovníci údržby musí trávit více času opravou;
15. Nepoužívejte zařízení v bouřce, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud je to možné, vytáhněte napájecí kabel během bouřky;
16. Pokud nepřetržitě tisknete více stránek, povrch zásobníku bude velmi horký. Dbejte na to, abyste se tohoto povrchu nedotkli, a držte děti od tohoto povrchu;
17. Signální vodič zařízení připojeného k tiskárně nelze připojit k venkovnímu prostředí;
18. Zajistěte včasné větrání v případě dlouhodobého používání nebo tisku velkého množství dokumentů ve špatně větrané místnosti;

19. V pohotovostním stavu se produkt automaticky přepne do režimu úspory energie (spánku), pokud na chvíli neobdrží žádnou objednávku (například 1 minutu); a může realizovat nulovou spotřebu energie pouze v případě, že nebyl připojen k žádnému externímu vstupnímu zdroji napájení;

20. Jako zařízení třídy I musí být výrobek při použití připojen k elektrické zásuvce ochranným uzemňovacím vedením;

21. Tento produkt by měl být umístěn v souladu s přepravními značkami na krabici obalu produktu během dodávky;

22. Tento výrobek je druh nízkonapětového zařízení. Pokud používáte tento produkt pod stanoveným rozsahem napětí, přečtěte si prosím bezpečnostní opatření produktu nebo volejte servisní středisko Pantum Aftersales (Poprodej), pokud toner vypadne z tištěného obsahu nebo se zařízení spustí pomalu;

23. Tento výrobek se prodává jako kompletní stroj. Spotřebitelé mohou jít do servisního střediska Pantum Aftersales (Poprodej), a zakoupit si díly, které potřebují. Pokud je prodaný produkt v rozporu se seznamem balíčků, přejděte do zadaného servisního střediska pro poprodejní servis k vyřešení problému;

24. Nainstalujte tento produkt na místo s teplotou mezi 10°C a 32,5°C a relativní vlhkostí mezi 20% a 80%;

25. Z bezpečnostních a jiných důvodů může tiskárna po určitém množství nepřetržitého tisku přepnout na přerušovaný tisk;

26. Toto zařízení je v souladu s normami RSS osvobozenými od licence úřadu Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí.

27. Prohlášení o radiační expozici IC:

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice Kanady a FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

28. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v bytovém zařízení. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení;

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, Doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte oddělení mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na obvodu odlišném od obvodu, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

29. Upozornění: změny nebo úpravy této jednotky nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnost za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

-
30. Spotřeba energie produktu je 3,0 W v pohotovostním režimu v síti, pokud jsou připojeny všechny kabelové síťové porty a jsou aktivovány všechny bezdrátové síťové porty;
31. Uschovejte prosím tuto uživatelskou příručku správně.

Právní Informace



Tento symbol označuje, že na konci životnosti výrobku nesmí být zlikvidován jako domácí odpad. Místo toho byste měli zlikvidovat použité zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Ref: směrnice EU 2002/96 / ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pro další informace kontaktujte svého distributora / dodavatele.



Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití.



Směrnice Evropského společenství (EC) o shodě

Tento produkt je v souladu s požadavky na ochranu ES směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU o sbližování a harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53 / EU pouze pro modely s příponou "W". Výrobce tohoto produktu je: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Budovy 02, 06 a 08, č. 888 Ulice Shengping, Město Pingsha, Město Zhuhai, Provincie Guangdong, 519000 PR Čína.

Prohlášení o shodě s požadavky směrnic je k dispozici na žádost oprávněného zástupce.

Tento výrobek splňuje limity třídy B en 55032 / EN 55035 a bezpečnostní požadavky en 62368-1.



Tato tiskárna je plně v souladu se směrnicí ROHS 2009/95/EC a požadavky revidované směrnice 2011/65/EU pro nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami.







Obsah

1. Před použitím tiskárny.....	1
1.1. Dodávané Příslušenství	1
1.2. Zobrazení Produktu.....	2
1.3. Laserová Tonerová Kazeta	3
1.4. Snadno Doplněvaná Laserová Tonerová Kazeta	4
1.4.1. Struktura Snadno Doplněné Laserové Tonerové Kazeta.....	4
1.4.2. Postup Pro Přetížení Prášku Snadno Doplněné Laserové Tonerové Kazeta.....	5
2. Papír a Tisková Média	6
2.1. Specifikace Papíru	6
2.2. Speciální Papír.....	7
2.3. Nakládací Papír.....	8
2.3.1. Nakládání do Zásobníku Automatického Podavače	8
2.3.2. Vložte do Zásobníku Ručního Podávání	10
2.4. Netisknutelná oblast.....	11
2.5. Pravidla aplikace papíru	11
3. Instalace a Odinstalace ovladače.....	12
3.1. Nastavení Ovladače	12
3.1.1. Instalace jedním kliknutím(Pro Windows a macOS)	12
3.1.2. Další metody nastavení.....	26
3.2. Odinstalovat Ovladač	40
3.2.1. Metoda Odinstalace ovladače v systému Windows.....	40
3.2.2. Metoda Odinstalace ovladače v systému macOS	40
4. Nastavení kabelové sítě (použitelné pro modely kabelové sítě)	41
4.1. Nastavení IP adresy	41
4.1.1. Automatické Nastavení	41
4.1.2. Ruční Nastavení	41
5. Nastavení bezdrátové sítě (platí pro modely Wi-Fi)	42
5.1. Základní režim struktury	42
5.1.1. Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě.....	42
5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfigurace	47
5.1.3. Jak zakázat připojenou síť Wi-Fi	48
5.2. Režim hotspotu Wi-Fi.....	48
5.2.1. Předběžné přípravy.....	48
5.2.2. Wi-Fi Připojení	48
5.2.3. Konfigurace Hotspotu Wi-Fi	48
5.3. Časté FAQs k nastavení bezdrátové sítě	48
6. Web Server.....	50
6.1. Navštivte vestavěný webový server.....	50
6.2. Pro správu tiskárny použijte webový server.....	51
6.2.1. Nastavení IP adresy.....	51
6.2.2. Nastavení protokolu SNMP	52
6.2.3. Bezdrátové nastavení	52
6.2.4. Nastavení stroje	53

6.2.5. Obnovte tovární nastavení pomocí webového serveru	53
7. Tisk	54
7.1. Funkce tisku	54
7.2. Nastavení Tisku	55
7.3. Zrušit tisk.....	55
7.4. Ruční Duplex.....	55
7.4.1. Ruční Duplexní Metoda.....	56
7.5. Otevřít Dokument Nápoředy	59
8. Mobilní Tisk.....	60
8.1. Aplikace "Pantum"	60
8.1.1. Podporované operační systémy	60
8.1.2. Jak stáhnout "Phantom App"	60
8.1.3. Jak používat tuto aplikaci "Pantum"	60
8.2. Mopria Mobilní Tisk	61
8.2.1. Operační systémy a aplikace, které podporují mobilní tisk Mopria	61
8.2.2. Jak stáhnout Mopria Print Service	61
8.2.3. Předběžné přípravy	61
8.2.4. Jak používat Mopria Mobilní Tisk	62
8.3. AirPrint mobilní tisk.....	62
8.3.1. Operační systémy podporované AirPrint mobile print.....	62
8.3.2. Předběžné přípravy	62
8.3.3. Jak používat mobilní tisk AirPrint.....	62
9. Ovládací panel.....	64
9.1. Přehled ovládacích panelů	64
9.1.1. Funkce tlačítek ovládacího panelu	64
9.1.2. Funkce kontrolky LED ovládacího panelu	65
10. Denní Údržba.....	69
10.1. Čištění tiskárny.....	69
10.2. Údržba laserové tonerové kazety	70
10.2.1. O laserové tonerové kazety.....	70
10.2.2. Vyměňte Laserovou Tonerovou Kazetu	71
11. Vyloučení chyby.....	74
11.1. Čištění Zaseknutého Papíru	74
11.1.1. Zaseknutí papíru v přívodním portu.....	74
11.1.2. Zaseknutí papíru v Tiskárně.....	75
11.2. Časté řešení chyb	77
11.2.1. Časté Chyby	77
11.2.2. Vady Obrazu	79
12. Specifikace produktu.....	83
12.1. P2200/P2500/S2000 Specifikace Série	83
12.1.1. Shrnutí Specifikace	83
12.1.2. Specifikace Tisku	84
12.2. P2600 Specifikace Série	85
12.2.1. Shrnutí Specifikace.....	85
12.2.2. Specifikace Tisku	86

1. Před použitím tiskárny

1.1. Dodávané Příslušenství

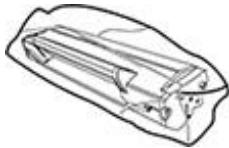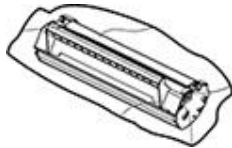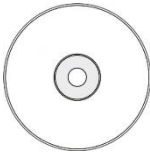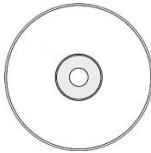
Řada P2200/P2500/S2000	Řada P2600	Název
		Tiskárna
		Laserová Tonerová Kazeta
		Kabel Rozhraní USB
		Šňůra
		CD
		Instalační manuál
		Pantum Záruka



Poznámka: • Záruka Pantum nemusí být v některých regionech připojena.


1.2. Zobrazení Produktu

Čelní Pohled (1)

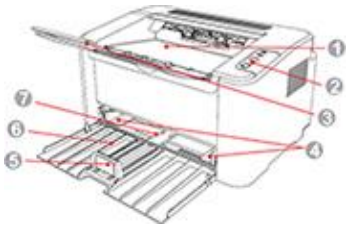č.	Řada P2200/P2500/S2000	Řada P2600
Diagram		
1	Výstupní Koš	Výstupní Koš
2	Ovládací panel	Ovládací panel
3	Výstup Zásobník	Výstup Zásobník
4	Automatické podávání papíru vodicí deska	Vodicí Deska pro Ruční Podávání
5	Papírová Zastávka	Automatické podávání papíru vodicí deska
6	Zásobník Podavače	Papírová Zastávka
7	Automatický Podavač Zásobníku	Papírová Zastávka
8		Automatický Podavač Zásobníku
9		Zásobník Podavače



Pohled Zezadu

 **Poznámka:** Vzhled tiskárny se bude lišit v závislosti na modelu a funkci. Schéma je pouze orientační.

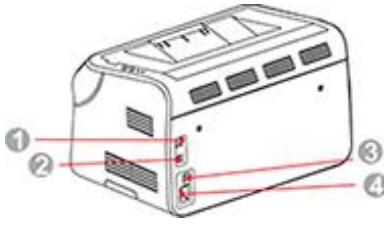č.	Řada P2200/P2500/S2000	Řada P2600
Diagram		
1	Síťové Rozhraní	Síťové Rozhraní
2	USB rozhraní	USB rozhraní
3	Vypínač	Vypínač
4	Napájecí Rozhraní	Napájecí Rozhraní

1.3. Laserová Tonerová Kazeta

Životnost laserové tonerové kazety

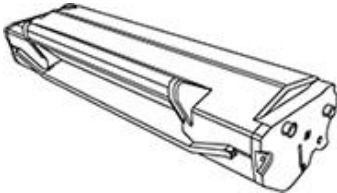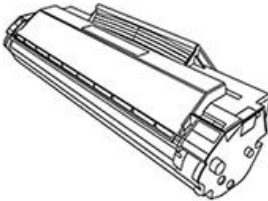Název Série	Řada P2200/P2500/S2000	Řada P2600
Diagram		
Typa	Průměrný objem tisku	Průměrný objem tisku
Laserová Tonerová Kazeta se Standardní Kapacitou	Přibližně 1600 stran (Výše uvedené údaje jsou založeny na normě ISO/IEC 19752)	Přibližně 1500 stran (Výše uvedené údaje jsou založeny na normě ISO/IEC 19752)




Poznámka: • Modely se mohou zvyšovat bez předchozího upozornění.

- Kapacita spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na různých typech použití.
- Společnost nedoporučuje používat jiné spotřební materiály než originální spotřební materiál a na škody způsobené použitím neoriginálních spotřebních materiálů se nevztahuje záruka.










1.4. Snadno Doplněvaná Laserová Tonerová Kazeta

1.4.1. Struktura Snadno Doplněné Laserové Tonerové Kazety

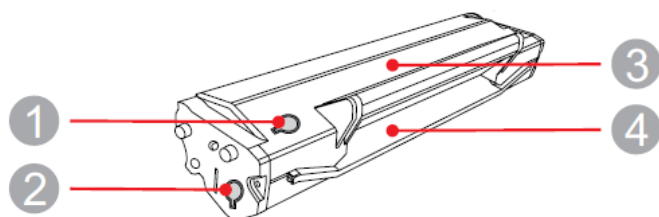

č.	Název
1	Port Odpadního Toneru
2	Port Pro Doplnování Toneru
3	Odpadní Sklad Tonerů
4	Sklad Tonerů

1.4.2. Postup Pro Pnění Prášku Snadno Doplněné Laserové Tonerová Kazetaa

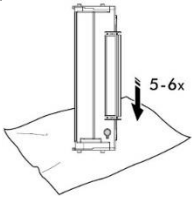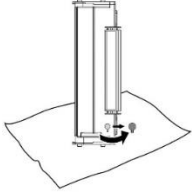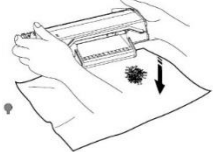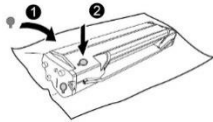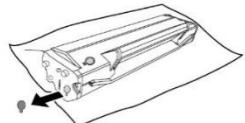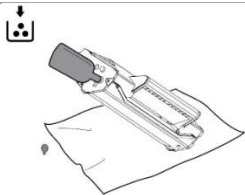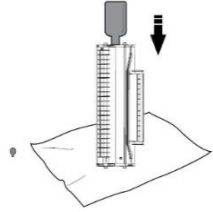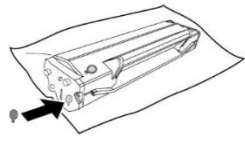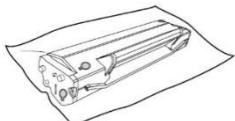Postup	Diagram	Popis
1		Držte laserovou tonerovou kazetu stranou tonerového portu dolů a 5-6krát ji svisle protřepejte.
2		Otevřete kryt portu odpadního toneru.
3		Vylijte odpadní toner z krabice s odpadním tonerem.
4		Zavřete kryt portu odpadního toneru.
5		Otevřete kryt portu pro doplňování toneru.
6		Zarovnejte ústí láhve toneru s portem pro doplňování toneru.
7		Nalijte toner do tonerové krabice.
8		Zavřete kryt portu pro doplňování toneru.
9		Doplňování toneru je dokončeno.

2. Papír a Tisková Média

2.1. Specifikace Papíru

Řada P2200/P2500/ S2000 Řada P2600	Automatický Podavač Zásobníku	Typa Média	Obyčejný, tenký, speciální papír (průhledný film, karton, štítek, obálka, tlustý atd.).
		Velikost média	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6, Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, custom, atd.
		Hmotnost média	60~163 g / m ²
		Maximální kapacita zásobníku	150 stran (80 g / m ²)
Řada P2600	Zásobníka Ručního Podáváníí	Typa Média	Obyčejný, tenký, speciální papír (průhledný film, karton, štítek, obálka, tlustý atd.).
		Hmotnost média	60~163g/m ²



Poznámka:

- Pro tuto tiskárnu se doporučuje standardní papír 80 g/m².
- Nedoporučuje se používat speciální papír ve velké míře, což může ovlivnit životnost tiskárny.
- Tiskové médium, které nesplňuje pokyny uvedené v této Uživatelské příručce, může mít za následek špatnou kvalitu tisku, zvýšené zaseknutí papíru a nadměrné opotřebení tiskárny.
- Vlastnosti, jako je hmotnost, složení, struktura a vlhkost, jsou důležitými faktory ovlivňujícími výkon tiskárny a kvalitu výstupu.

• **Při výběru tiskového média mějte na paměti následující záležitosti:**

1. Požadovaný efekt tisku: vybrané tiskové médium by mělo splňovat požadavky tiskových úloh.
2. Hladkost povrchu: hladkost tiskového média může ovlivnit ostrost výsledku tisku.
3. Některá tištěná média mohou splňovat všechny pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu, ale stále nemohou přinést uspokojivý účinek. Může to být způsobeno nesprávným provozem, nevhodnou teplotou a vlhkostí nebo jinými faktory mimo kontrolu Pantum. Před zakoupením velkého množství tiskových médií se ujistěte, že tiskové médium splňuje specifikace uvedené v této Uživatelské příručce.
4. Použití tiskového média, které nesplňuje tyto specifikace, může způsobit poškození tiskárny.

2.2. Speciální Papír

Tato tiskárna podporuje použití speciálního papíru pro tisk. Speciální papír obsahuje: etiketovací papír, obálku, průhlednou filmy, silný papír, kartonový papír, Tenký papír.

 **Poznámka:** • Při použití speciálního papíru nebo tiskového média nezapomeňte v nastavení tisku vybrat odpovídající typ a velikost tisku, abyste získali nejlepší tiskový efekt.
• Při použití speciálního média k tisku se doporučuje načíst jeden kus papíru najednou.

Dodržujte prosím následující normy:


Typy Tiskových Médií	Správné Postupy	Nesprávné Postupy
Etiketový Papír	Používejte pouze štítky bez odkrytého podšívkového papíru. Etikety se při používání umístí naplocho. Používejte pouze štítky s plným listem. Neexistuje žádná záruka, že všechny štítky na trhu mohou splňovat odpovídající požadavky.	Používejte pomačkané, puchýře nebo poškozené štítky.
Obálka	Obálky by měly být naloženy rovnoměrně.	Používejte pomačkané, štípané, přilepené nebo poškozené obálky. Používejte obálky se sponami, zaskočí, okna, nebo potažené obložení. Používejte obálky se samolepícími nálepkami nebo jinými syntetickými materiály.
Transparentní Film	Používejte pouze průhledné fólie schválené pro použití v laserových tiskárnách.	Používejte transparentní tisková média, která nejsou vhodná pro laserové tiskárny.
Silný papír, kartonový papír	Používejte pouze těžký papír, který je schválen pro použití v laserových tiskárnách a splňuje hmotnostní specifikace této tiskárny.	Používejte papír, jehož hmotnost přesahuje doporučené specifikace médií této tiskárny.

2.3. Nakládací Papír


2.3.1. Nakládání do Zásobníku Automatického Podavače

1. Otevřete zásobník podavače.

Řada P2200/P2500/S2000

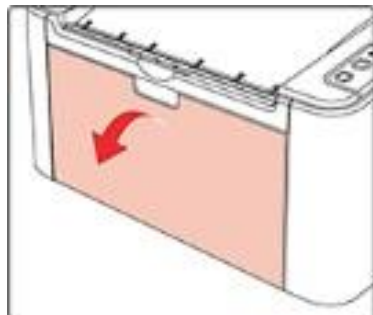


Řada P2600

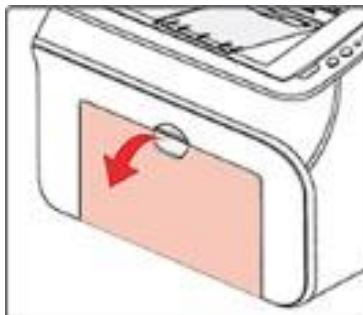


2. Posuňte automatické vedení posuvu tak, aby odpovídalo oběma stranám papíru.

Řada P2200/P2500/S2000

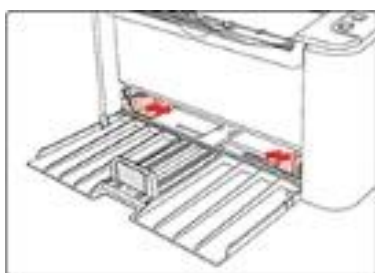


Řada P2600

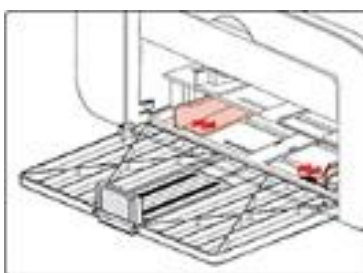


3. Zvedněte výstupní zásobník, aby nedošlo k uklouznutí a pádu papíru.

Řada P2200/P2500/S2000

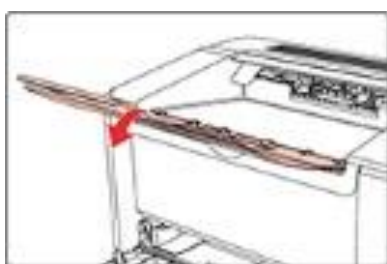


Řada P2600

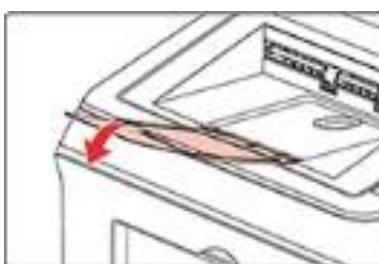


4. Vložte papír do zásobníku automatického podavače tiskovou stranou nahoru.


Řada P2200/P2500/S2000

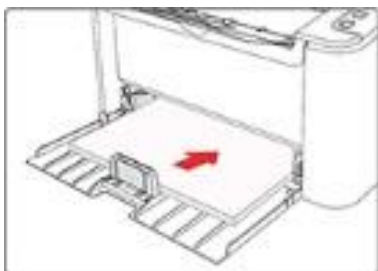

Řada P2600

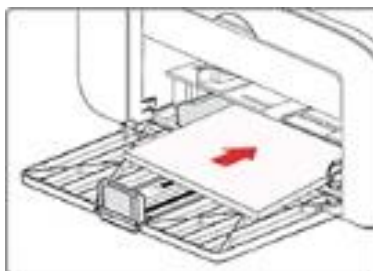


 **Poznámka:** • Před vložením papíru rozložte skládaný papír, aby nedošlo k zaseknutí papíru nebo chybě podávání, a poté vložte papír do zásobníku tiskovou stranou nahoru.

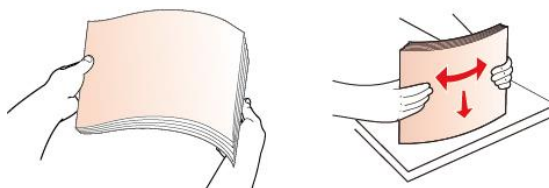


5. Nastavte záračku papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru.

Řada P2200/P2500/S2000

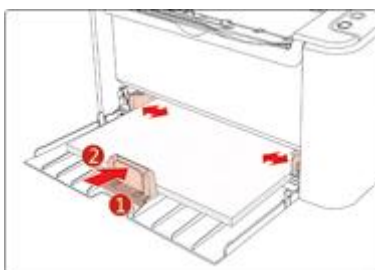

Řada P2600

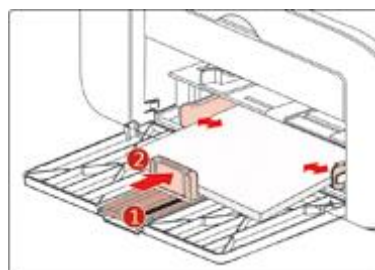


 **Poznámka:** • Pokud papír vložený do zásobníku automatického podavače najednou přesáhne 150 stran, papír se zasekne nebo nemůže být přiváděn.

- Při použití tištěného papíru, prosím, aby strana, která má být vytištěna (prázdná strana) nahoru.
- Při tisku na papír A5, je doporučeno, že papír v orientaci na šířku, což může prodloužit životnost laserové tonerové kazety.


2.3.2. Vložte do Zásobníku Ručního Podávání

 **Poznámka:** • Pouze produkty řady P2600 podporují ruční podávání.


1. Otevřete zásobník podavače.

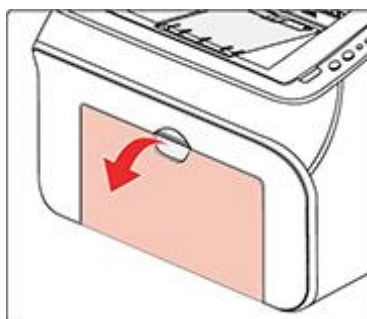


2. Posuňte vodítka ručního posuvu tak, aby odpovídala oběma stranám papíru.

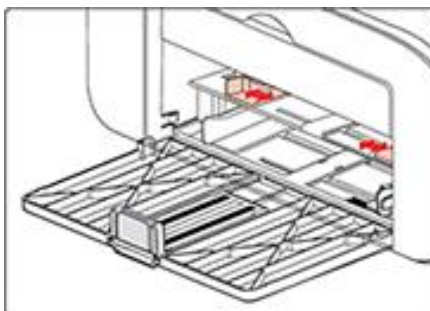

3. Zvedněte výstupní zásobník, aby nedošlo k uklouznutí a pádu papíru.

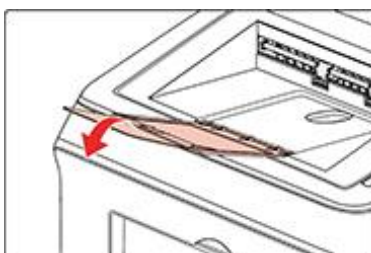

4. Vložte tiskové médium jako obálku nebo průhlednost do zásobníku ručního podávání oběma rukama, dokud se přední konec obálky nebo průhlednosti nedotkne korekčního válečku.

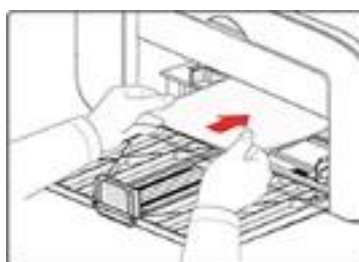



Poznámka: • Při vkládání papíru do zásobníku ručního podavače tiskárna automaticky povolí režim ručního podávání.

- Vložte papír do zásobníku ručního podavače tiskovou stranou nahoru. Při nakládání se horní část papíru nejprve dostane do zásobníku ručního podavače.
- Ujistěte se, že papír, obálka nebo průhlednost jsou vloženy rovně a ve správné poloze zásobníku ručního podavače. V opačném případě to bude mít za následek šikmý výtisk nebo zaseknutí papíru.

5. Po výstupu vytištěné stránky z tiskárny načtete další papír podle výše uvedených kroků a pokračujte v tisku.




Varování



Po vytištění okamžitě odstraňte papír, obálky a fólie. Stohování papíru nebo obálek může způsobit zaseknutí papíru nebo zvlnění papíru.

2.4. Netisknutelná oblast

Stínovaná oblast označuje netisknutelnou oblast.

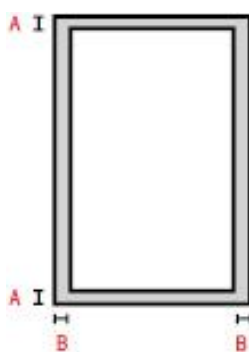

Použití	Papír Velikost	Horní a dolní okraj (A)	Levý a pravý okraj (B)
Tisk	A4	5 mm (0.197 inch)	5 mm (0.197 inch)
	Letter	5 mm (0.197 inch)	5 mm (0.197 inch)

2.5. Pravidla aplikace papíru

- Drsné texturou, nerovnoměrné, olej obarví a velmi hladký papír, bude tisk účinek chudé.
- Ujistěte se, že není prach, chmýří atd. na papíře.
- Papír se položí na rovný povrch a skladuje se v chladném a suchém prostředí.

3. Instalace a Odinstalace ovladače

3.1. Nastavení Ovladače

Software ovladače pro Windows a macOS je připojen a pro rychlou a pohodlnou instalaci ovladače se doporučuje nastavení jedním kliknutím. Pokud narazíte na potíže při použití nastavení jedním kliknutím, můžete další více metod nastavení.

 **Poznámka:** Rozhraní instalace ovladače se může lišit kvůli různým modelům a funkcím, takže schéma je pouze pro vaši informaci.

3.1.1. Instalace jedním kliknutím(Pro Windows a macOS)

Nastavení jedním kliknutím nabízí možnosti instalace přes „Wi-Fi“, „USB“ a „kabelová síť“. Můžete si vybrat, který z nich jste nejvíce obeznámen, a, podle způsobu připojení vaše tiskárna podporuje.

3.1.1.1. Připojte tiskárnu přes Wi-Fi

Před instalací ovladače tiskárny zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k síti Wi-Fi. Pokud ne, postupujte podle [část. 3.1.1.1.1](#) pro instalaci; a pokud ano, postupujte podle [část 3.1.1.1.2](#) pro instalaci.

 **Poznámka:** Chcete-li potvrdit stav připojení k síti tiskárny, můžete vytisknout "Stránku konfigurace sítě" a zjistit, zda je tiskárna připojena k síti (způsob tisku viz [část 9.1.1.3](#)).

3.1.1.1.1. Tiskárna není připojena k síti Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Nakonfigurujte Wi-Fi a nainstalujte ovladač pomocí kabelu USB

V této části bude nastavení zavedeno v „PC připojeno k routeru přes Wi-Fi“ a „PC připojeno k routeru kabelem“.

 **Poznámka:** Konfigurace tiskárny Wi-Fi podporuje pouze síť 2,4 GHz.

I. Připojení počítače k routeru přes Wi-Fi

1. Počítač je již připojen k routeru přes Wi-Fi.
2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté tiskárnu zapněte.
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:


Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

 **Poznámka:** • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:


- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
- 4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko „Další“ v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
- 5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.
- 6. V sekci Wi-Fi, klikněte na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ pro instalaci ovladače.

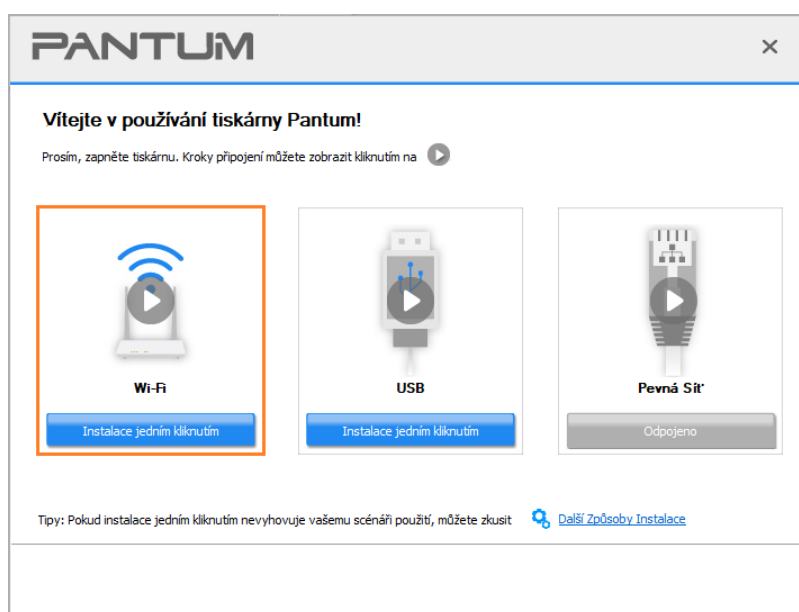


 **Poznámka:** • Kurzor myši můžete umístit do tlačítka "instalace jedním kliknutím" a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.

- IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí "Stránka konfigurace sítě" (jak tisknout, viz [část 9.1.1.3](#))

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, bude automaticky pokračovat v konfiguraci sítě a instalaci ovladače, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. (Pro macOS je vyžadována autorizace před konfigurací Wi-Fi tiskárny.)

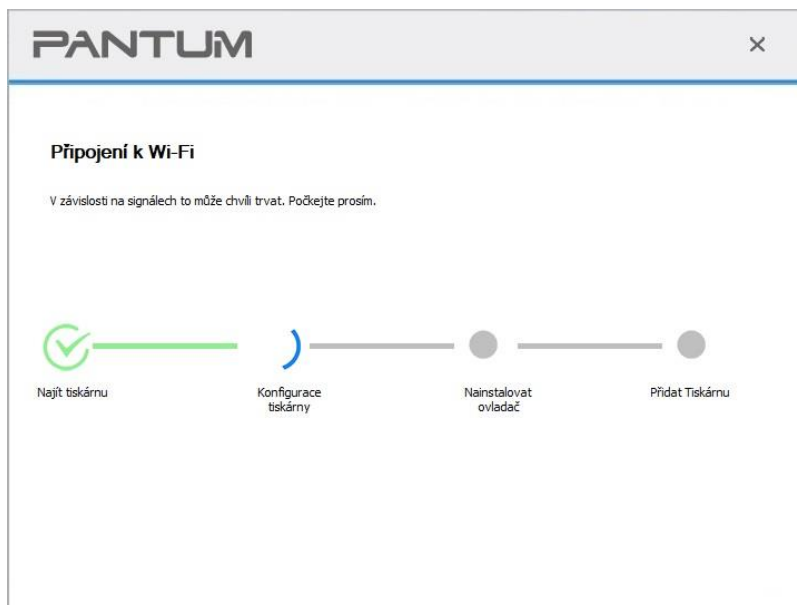

- Pokud instalační nástroj najde více než jednu tiskárnu, zobrazí se seznam tiskáren, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Musíte vybrat „Konfigurovat Wi-Fi tiskárnu a nainstalovat pomocí kabelu USB“, zkontrolovat tiskárnu USB a kliknout na „OK“, aby nástroj mohl automaticky pokračovat v konfiguraci sítě a instalaci ovladače. (Pro macOS je vyžadována autorizace před konfigurací Wi-Fi tiskárny.)

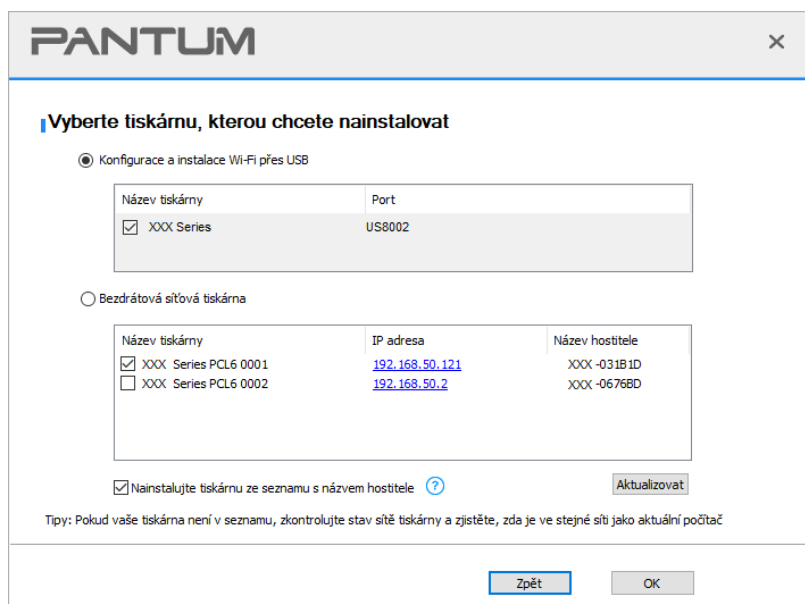

Poznámka: • Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost „Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele“.

7. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

II. Připojte počítač k routeru pomocí síťového kabelu

1. Připojte počítač k routeru pomocí síťového kabelu.
2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté tiskárnu zapněte.
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spustíte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na "Setup.exe" pro spuštění postupu instalace.




Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
 5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.

6. V sekci Wi-Fi, klikněte na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ pro instalaci ovladače.

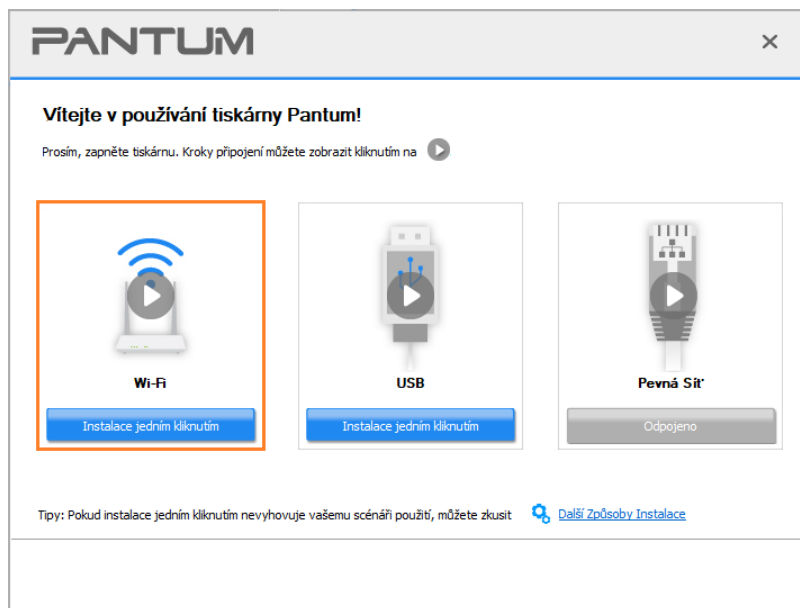

Poznámka: • Kurzor myši můžete umístit do tlačítka “instalace jedním kliknutím” a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.

- IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí “Stránka konfigurace sítě” (jak tisknout, viz [část 9.1.1.3](#))

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, zobrazí se dialogové okno konfigurace bezdrátové sítě, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Zadejte SSID a heslo pro požadovanou síť, klikněte na „OK“ a nastavení se spustí. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

- Pokud váš software prohledal více než jednu tiskárnu, zobrazí se rozhraní seznamu tiskáren. Musíte nakonfigurovat aktuální tiskárnu, která je připojena přes USB kabel k bezdrátové síti a nainstalovat ovladač. V rozhraní seznamu tiskáren vyberte možnost "konfigurovat tisk přes USB a nainstalovat" a zkontrolujte možnost USB tiskárna. Klikněte na tlačítko "Potvrdit" a zobrazí se konfigurační rozhraní bezdrátové sítě. Zadejte bezdrátové SSID a heslo, které potřebujete, poté klikněte na tlačítko "Potvrdit" a vstupte do procesu instalace. Tento proces může potřebovat nějaký čas a doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

PANTUM

1. Chcete-li získat název sítě a metodu šifrování, klikněte na "Tisk stránky s informacemi o bezdrátové síti". Tento krok přeskočte, pokud již znáte název sítě a metodu šifrování.

[Tisk informační stránky o bezdrátové síti](#)

2. Zadejte prosím uživatelské jméno a heslo bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID): (Pouze 2,4 GHz.)

Test-AP2

Heslo:

.....

☐ Zobrazit heslo:

[Zpět](#) [OK](#)

Poznámka: • Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".

7. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.1.1.2. Připojte počítač k tiskárně přes Wi-Fi Direct a nainstalujte ovladač

Připojte počítač k tiskárně přes Wi-Fi Direct. Je použitelný pro bezdrátovou síť bez režimu infrastruktury, ale stále potřebuje scénář dočasného použití tiskárny prostřednictvím bezdrátové sítě. Můžete přímo připojit počítač, který má bezdrátovou funkci k tiskárně realizovat funkci tisku.

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k síti Wi-Fi Direct tiskárny (Způsob nastavení naleznete v [část 5.2.2](#)).
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spustíte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.


macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)

4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko „Další“ v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.

5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.

6. Nastavení se spustí, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

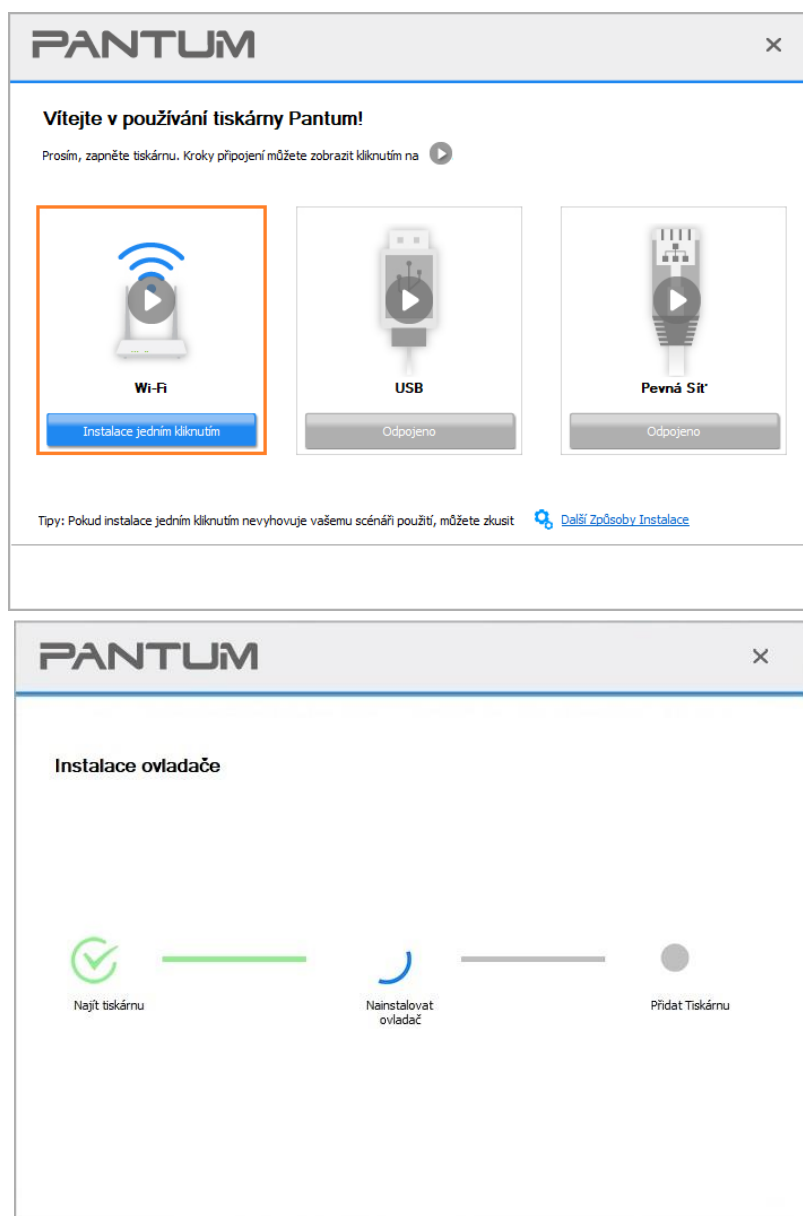

7. Po instalaci klikněte na tlačítko „Tisk a testovací stránka“. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.1.1.2. Tiskárna je již připojena k bezdrátové síti

1. Tiskárna je již připojena k bezdrátové síti, můžete vytisknout stránku "Konfigurace sítě" a zkontrolovat. (Viz [část 9.1.1.3](#) pro způsob tisku).
2. Připojte počítač k síti tiskárny.
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.




Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
 5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.


6. V sekci Wi-Fi, klikněte na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ pro instalaci ovladače.

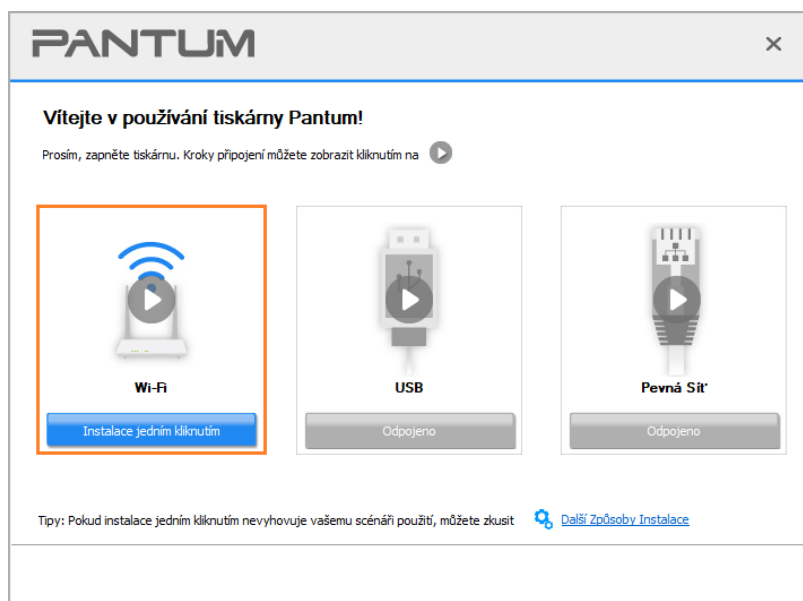

Poznámka: • Kurzor myši můžete umístit do tlačítka "instalace jedním kliknutím" a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.

- IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí "Stránka konfigurace sítě" (jak tisknout, viz [část 9.1.1.3](#))

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, nastavení se spustí, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

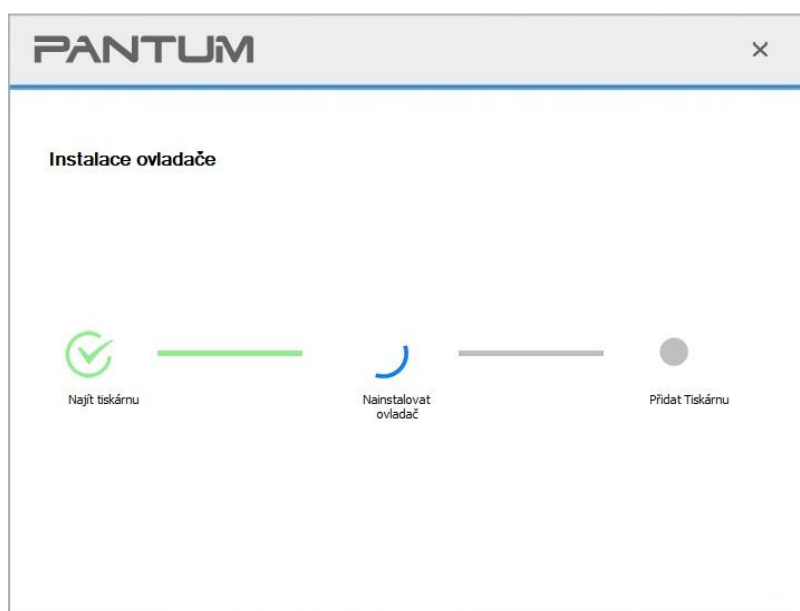

- Pokud instalační nástroj najde více než jednu tiskárnu, zobrazí se seznam tiskáren. Vyberte požadovanou tiskárnu na základě IP adresy bezdrátové sítě pro tiskárnu nebo názvu hostitele.

-
- Poznámka:** • Pokud tiskárna, kterou potřebujete, není v seznamu zobrazena, klikněte na tlačítko "Obnovit" a znovu vyhledejte. Pokud není nalezen, zkontrolujte, zda je tiskárna a počítač ve stejné síti. (Viz [část 5.3](#), jak kontrolovat).
- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".
-

7. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.1.2. Připojte tiskárnu pomocí kabelu USB

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB, zapněte tiskárnu a počítač.
2. Vložte příložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

-
- Poznámka:** • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.
-



macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)

3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko „Další“ v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.

4. Pro Windows postupujte podle kroku 5. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 5.

5. Nastavení se spustí, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ pod USB. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

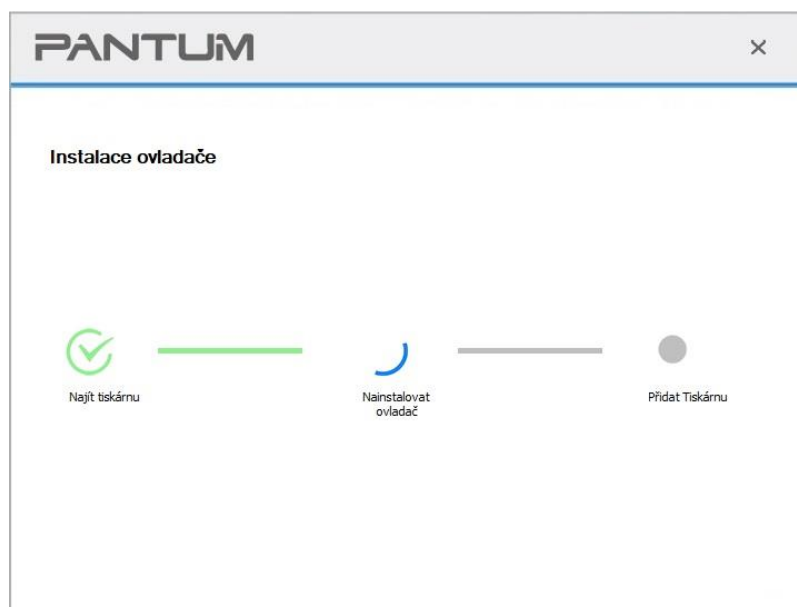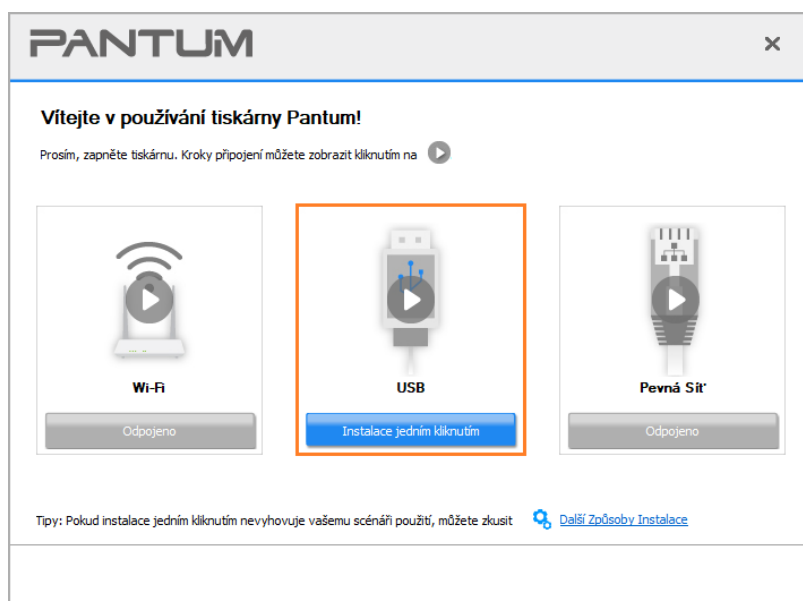

6. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.1.3. Připojte tiskárnu přes kabelovou síť

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k kabelové síti.
3. Připojte síťový kabel k síťovému rozhraní tiskárny, abyste se ujistili, že je tiskárna připojena k počítačové síti (nastavení sítě naleznete v [část 4](#)).
4. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.




Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.


6. Pro Windows postupujte podle kroku 7. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 7.
7. Kliknutím na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ v kabelové síti nainstalujte ovladač.

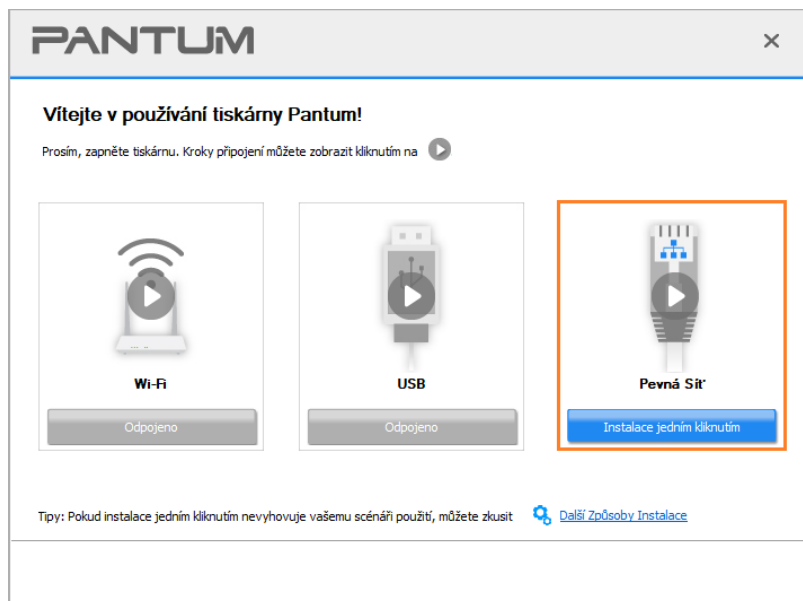

 **Poznámka:** • Kurzor myši můžete umístit do tlačítka "instalace jedním kliknutím" a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.

• IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí "Stránka konfigurace sítě" (jak tisknout, viz [část 9.1.1.3](#))

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, nastavení se spustí po kliknutí na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Pevná Sít. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

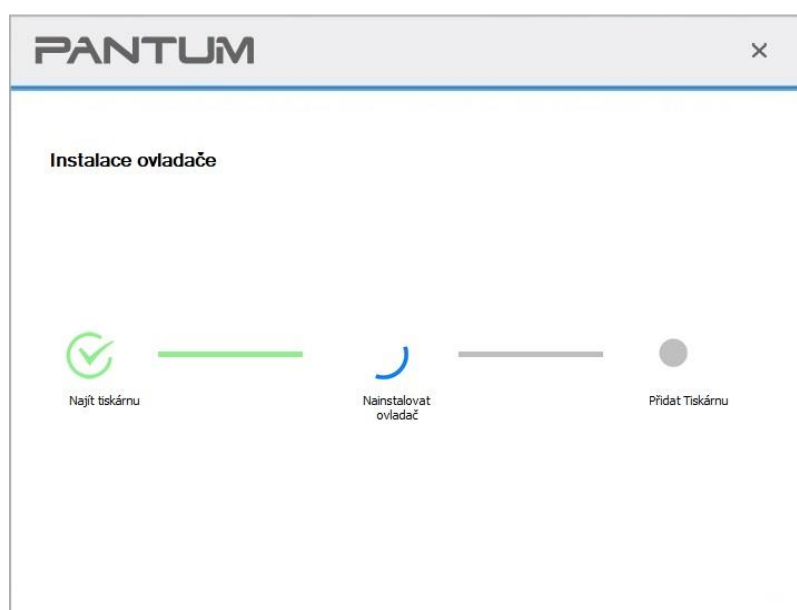

- Pokud instalační nástroj najde více než jednu tiskárnu, zobrazí se seznam tiskáren, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Pevná Síť. Vyberte požadovanou tiskárnu na základě IP adresy kabelové sítě pro tiskárnu nebo názvu hostitele.

-  **Poznámka:** • Pokud tiskárna, kterou potřebujete, není v seznamu zobrazena, klikněte na tlačítko "Obnovit" a znovu vyhledejte. Pokud není nalezen, zkontrolujte, zda je tiskárna a počítač ve stejné síti. (Viz [část 5.3](#), jak kontrolovat).
- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".

8. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.2. Další metody nastavení

3.1.2.1. Další metody nastavení pro Windows

- Před instalací disk, musíte se naučit o model tiskárny vytištěním informace o tiskárně stránku a podívejte se na název produktu (viz [část 9.1.1.3](#) pro tisk metody).

3.1.2.1.1 Instalace přes USB připojení

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB, zapněte tiskárnu a počítač.
2. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:
 - Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
 - Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.



Poznámka:• Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najdete "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
4. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
5. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.
6. Vyberte "Připojit přes USB" a klikněte na "Instalovat".



7. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.
8. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.


3.1.2.1.2. Instalace pomocí kabelového síťového připojení

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k kabelové síti.
3. Připojte síťový kabel k síťovému rozhraní tiskárny, abyste se ujistili, že je tiskárna připojena k počítačové síti (nastavení sítě naleznete v [část 4](#)).
4. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:
 - Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
 - Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.



Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu “Počítač”, najděte “Ovladač DVD RW” a poté dvakrát klikněte na “ovladač DVD RW” pro spuštění instalace..

5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
6. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
7. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.
8. Vyberte “Drátové síťové připojení” a klikněte na “Instalovat”.

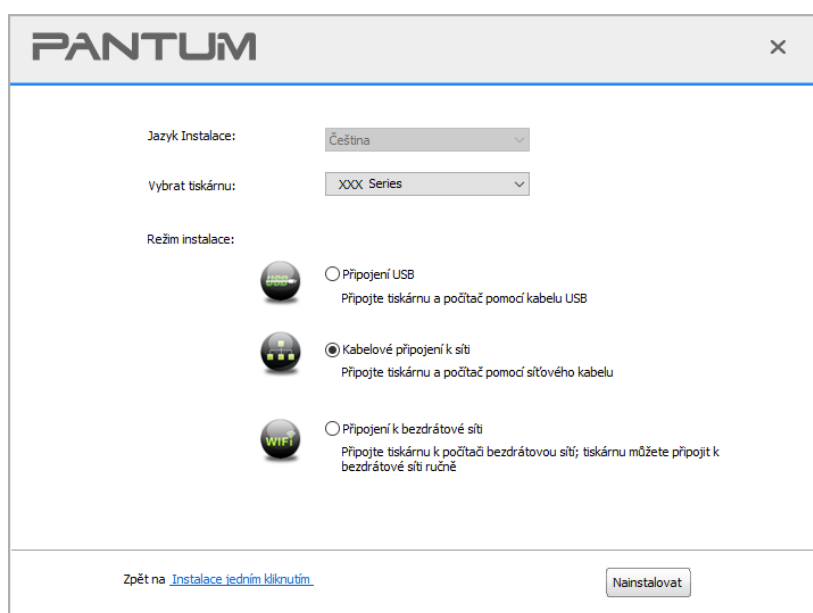

9. Instalační software automaticky vyhledá tiskárnu a proces vyhledávání může potřebovat nějaký čas.

10. Po dokončení vyhledávání vyberte tiskárnu, kterou je třeba připojit, a klikněte na “Další”.

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
☒ XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX -0676BD

☒ Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele

☐ Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně

 **Poznámka:** • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na “Obnovit” a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost “Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele”.
- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím “NetConf Pg” a zobrazte “IP Adresa” a “Název hostitele” (viz [část 9.1.1.3](#)).

11. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

12. Po instalaci klikněte na tlačítko “Tisk a testovací stránka”. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.2.1.3. Instalace v režimu bezdrátového připojení k síti

Typ připojení k bezdrátové síti je rozdělen na režim základní struktury a režim Wi-Fi Direct (podrobnosti viz [část 5](#)).

3.1.2.1.3.1. Instalace v režimu základní konstrukce


1. Připojte počítač k přístupovému část. (bezdrátový směrovač).
2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté tiskárnu zapněte.
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:
 - Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
 - Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní “Automatické přehrávání”, klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.



Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu “Počítač”, najděte “Ovladač DVD RW” a poté dvakrát klikněte na “ovladač DVD RW” pro spuštění instalace..

4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
6. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.
7. Vyberte “Bezdrátové připojení k síti” a klikněte na “Instalovat”.

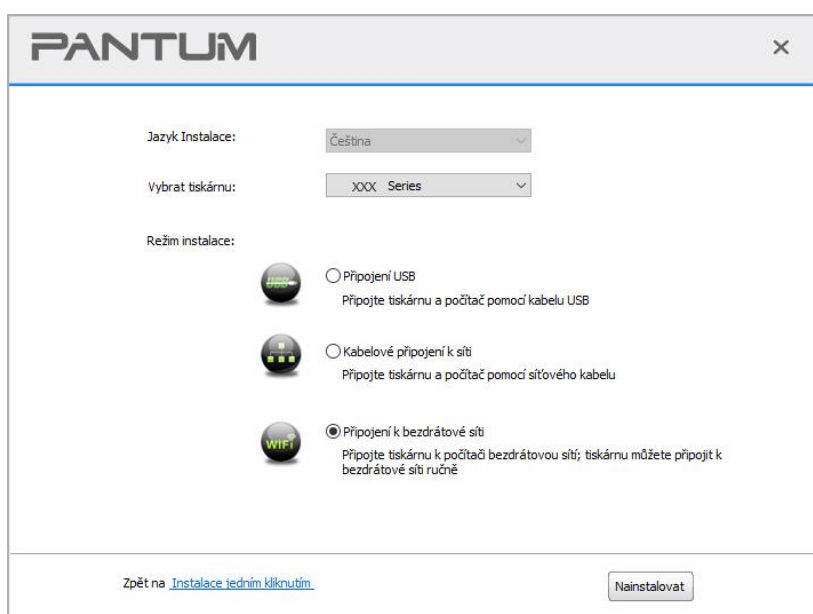

8. Vyberte "Ano, Chci nakonfigurovat bezdrátovou síť tiskárny" v okně Nastavení bezdrátové sítě, které se objevilo, a nastavte tiskárnu na bezdrátovou síť podle pokynů (Způsob nastavení naleznete v [část 5.1.1](#)).

PANTUM

Instalační program na základě vaší volby v tomto kroku určí, zda má být nakonfigurována bezdrátová síť tiskárny;

- pokud potřebujete nakonfigurovat nebo změnit bezdrátovou síť tiskárny, vyberte po připojení tiskárny k USB možnost "ano";
- pokud ne, vyberte možnost "ne".

☒ Ano, chci nakonfigurovat bezdrátovou síť tiskárny.

☐ Ne, tiskárna byla připojena k bezdrátové síti.

Předchozí Další Výstup

9. Instalační software vyhledá tiskárnu automaticky po úspěšné konfiguraci bezdrátové sítě.

Proces vyhledávání může potřebovat nějaký čas.

10. Vyberte tiskárnu, kterou je třeba připojit, a klikněte na "Další".

PANTUM

☒ Zjištěná Tiskárna

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
☒ XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX -0676BD

☒ Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele Aktualizovat

☐ Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně

Předchozí Další Výstup



Poznámka: • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na “Obnovit” a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost “Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele”.
- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím “NetConf Pg” a zobrazte “IP Adresa” a “Název hostitele” (viz [část 9.1.1.3](#)).

11. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas.

Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

12. Po instalaci klikněte na tlačítko “Tisk a testovací stránka”. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.2.1.3.2. Instalace v režimu Wi-Fi Direct Instalace jedním kliknutím

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.

2. Připojte počítač k síti Wi-Fi Direct tiskárny (Způsob nastavení naleznete v [část 5.2.2](#)).

3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

- Systém Windows XP: automaticky spustíte postup instalace.

- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní “Automatické přehrávání”, klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.



Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu “Počítač”, najděte “Ovladač DVD RW” a poté dvakrát klikněte na “ovladač DVD RW” pro spuštění instalace..

4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.


5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.

6. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.

7. Vyberte “Bezdrátové připojení k síti” a klikněte na “Instalovat”.



8. V okně Nastavení bezdrátové sítě vyberte” Ne, tiskárna byla připojena k bezdrátové síti “a poté klikněte na “Další”.

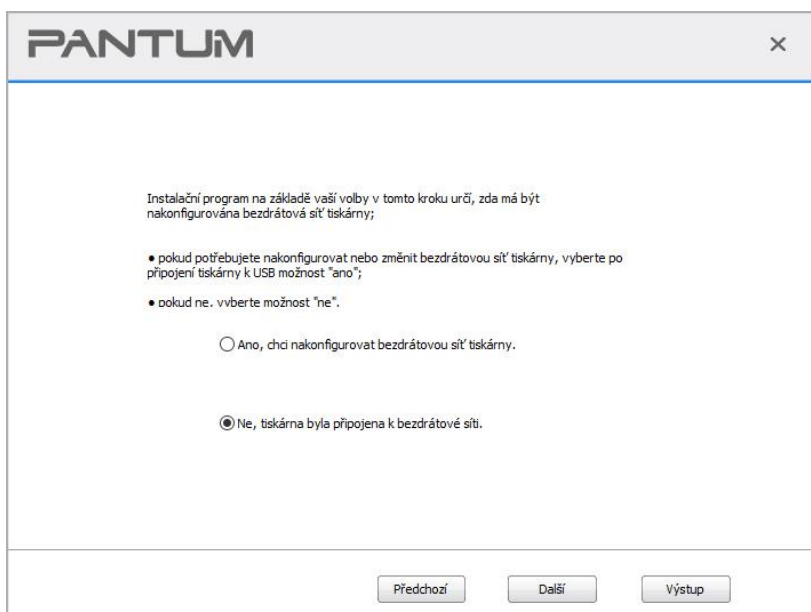

9. Instalační software automaticky vyhledá tiskárnu a proces vyhledávání může potřebovat nějaký čas.
10. Vyberte tiskárnu, kterou je třeba připojit, a klikněte na "Další".

The screenshot shows a window titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a section titled "Zjištěná Tiskárna" (Detected Printer) with a radio button next to it. Below this, there is a table with three columns: "Název tiskárny" (Printer Name), "IP adresa" (IP Address), and "Název hostitele" (Host Name). The table contains one entry: "XXX Series PCL6 0001" with IP address "192.168.50.2" and host name "XXX-0676BD". There is a checkbox next to the printer name. Below the table, there is a checkbox labeled "Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele" (Install printer from list with host name) and a button labeled "Aktualizovat" (Update). Below this, there is a radio button labeled "Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně" (Add IP address or host name manually) and a text input field. At the bottom of the window, there are three buttons: "Předchozí" (Previous), "Další" (Next), and "Výstup" (Exit).

 **Poznámka:** • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na "Obnovit" a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".
- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím "NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz [část 9.1.1.3](#)).

11. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.
12. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.


3.1.2.2. Další metody nastavení pro macOS

3.1.2.2.1. Instalace přes USB kabel

macOS 10.14 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.


1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)
3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.

4. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

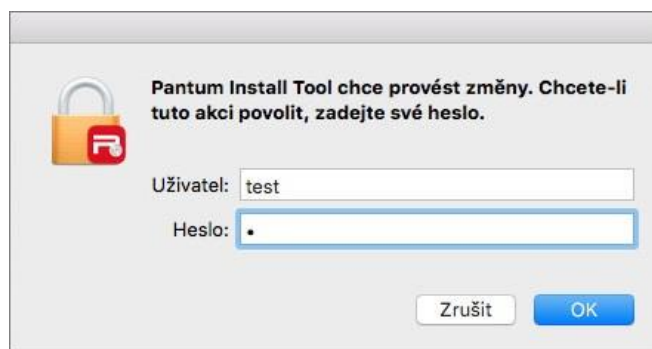

5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.

6. Z výsledků vyhledávání vyberte tiskárnu USB.

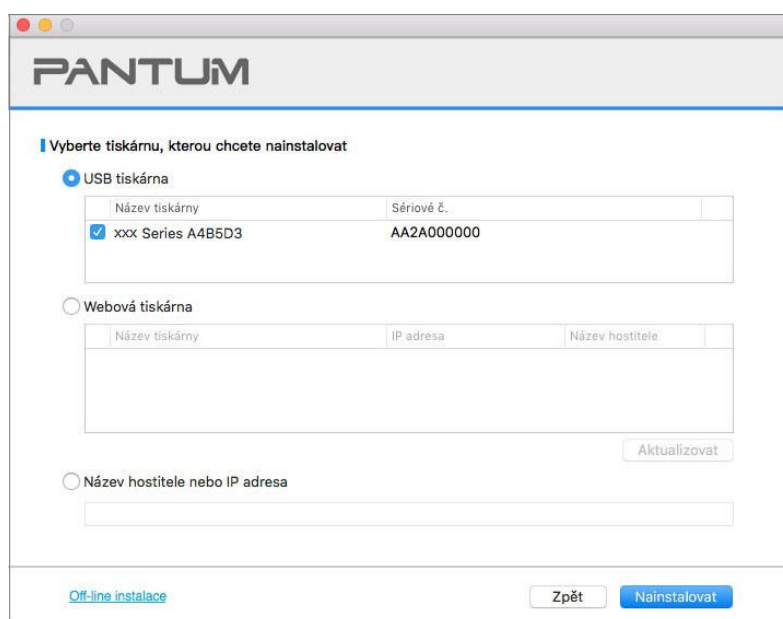

7. Klikněte na „Instalovat“ vpravo dole.

8. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

9. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.2.2.2. Nainstalujte jako síťovou tiskárnu


1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.

2. Připojte počítač k síti.

3. Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke stejné síti jako počítač (viz [část 4](#) or [5](#), kde se dozvíte, jak konfigurovat síť).


4. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)

5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
6. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

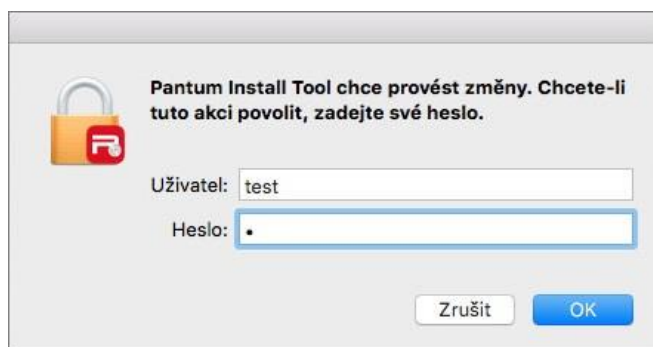

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Pantum Install Tool chce provést změny. Chcete-li tuto akci povolit, zadejte své heslo." (Pantum Install Tool wants to make changes. Do you want to allow this action, enter your password). It features a yellow padlock icon with a red 'P' on it. Below the text, there are two input fields: "Uživatel:" (User) with the text "test" and "Heslo:" (Password) with a single dot. At the bottom right, there are two buttons: "Zrušit" (Cancel) and "OK".

7. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
8. Z výsledků vyhledávání vyberte síťovou tiskárnu.
9. Klikněte na „Instalovat“ vpravo dole.

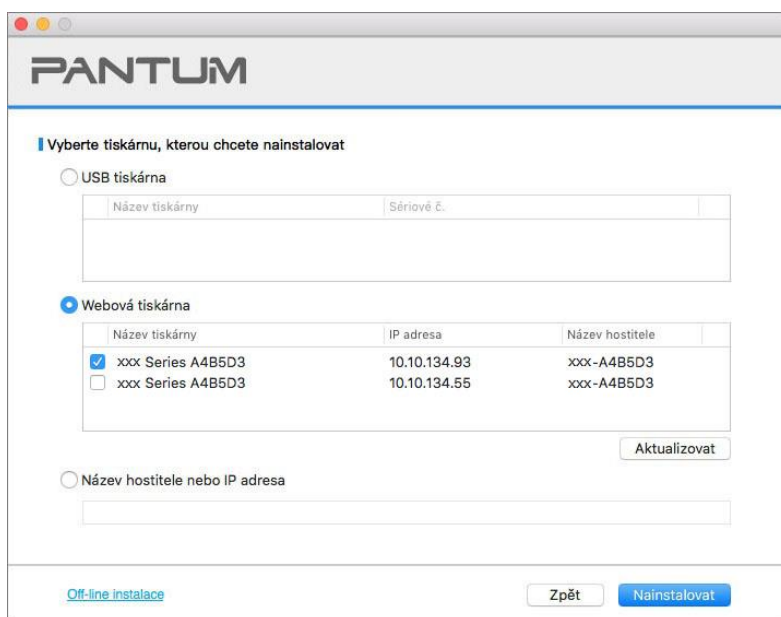

The screenshot shows the "PANTUM" web-based printer selection interface. At the top, it says "Vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat" (Select the printer you want to install). There are three radio button options: "USB tiskárna" (USB printer), "Webová tiskárna" (Web-based printer), and "Název hostitele nebo IP adresa" (Host name or IP address). The "Webová tiskárna" option is selected. Below it, there is a table with columns: "Název tiskárny" (Printer name), "IP adresa" (IP address), and "Název hostitele" (Host name). The table lists two printers: "xxx Series A4B5D3" with IP "10.10.134.93" and host "xxx-A4B5D3", and "xxx Series A4B5D3" with IP "10.10.134.55" and host "xxx-A4B5D3". The first printer is selected with a checkmark. There is an "Aktualizovat" (Update) button to the right of the table. At the bottom, there is a "Zpět" (Back) button and a "Nainstalovat" (Install) button. A link "Off-line instalace" (Off-line installation) is also visible.

 **Poznámka:** • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na "Obnovit" a znovu vyhledejte.


- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".
- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím "NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz [část 9.1.1.3](#)).

10. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.


11. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.2.2.3. Instalace přes název hostitele nebo IP adresu

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k síti.
3. Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke stejné síti jako počítač (viz [část 4](#) or [5](#), kde se dozvíte, jak konfigurovat síť).
4. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)
5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
6. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

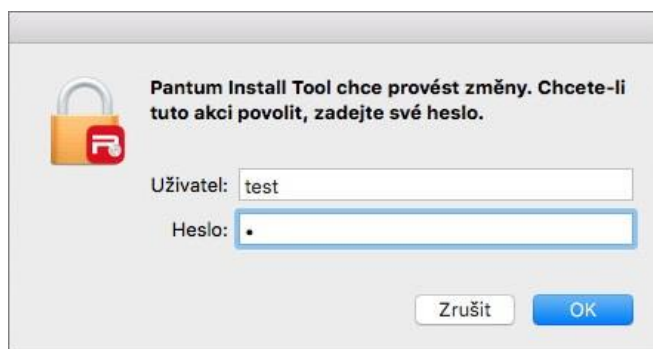

7. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
8. Vyberte název hostitele nebo IP adresu a zadejte název hostitele nebo IP adresu tiskárny, kterou chcete přidat.
9. Klikněte na „Instalovat“ vpravo dole.

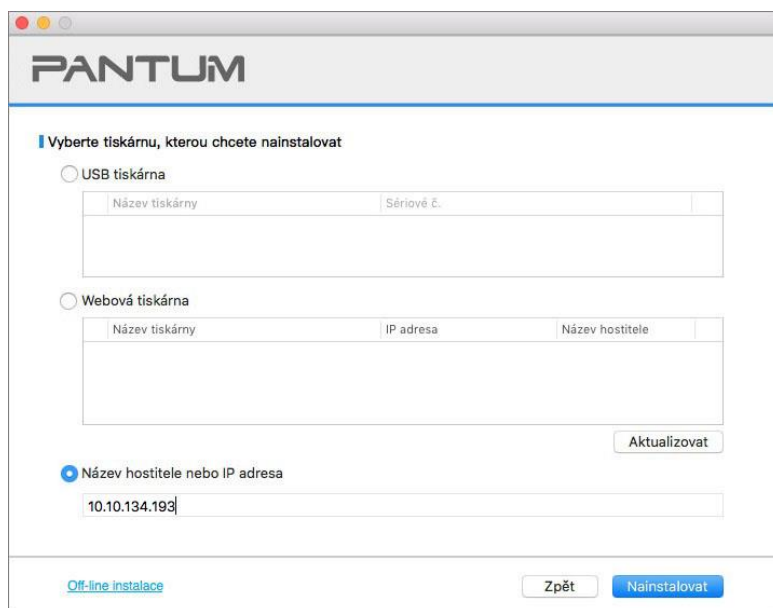



Poznámka: • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na "Obnovit" a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".
- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím "NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz [část 9.1.1.3](#)).

10. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas.

Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

11. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.


3.1.2.2.4. Off-line instalace

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.

2. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)

3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.

4. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

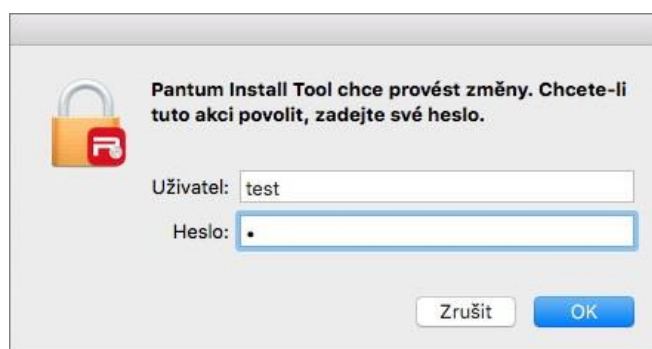

5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.

6. Vlevo dole klikněte na „Off-line instalace“.

PANTUM

Vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat

☐ USB tiskárna

Název tiskárny Sériové č.

☐ Webová tiskárna

Název tiskárny IP adresa Název hostitele

☒ Název hostitele nebo IP adresa

Aktualizovat

Off-line instalace Zpět Nainstalovat

7. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

8. Instalace dokončena. Přidání tiskárny dokončete podle pokynů nebo viz [část 3.1.2.2.4.1.](#)

3.1.2.2.4.1. Přidejte tiskárnu do systému macOS

I. Přidejte tiskárnu přes USB

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté zapněte napájení.
2. Zadejte Systémové předvolby – “Tiskárny a skenery” počítače.
3. Klepnutím na tlačítko vyberte možnost “Přidat tiskárnu nebo skener”.
4. Vyberte možnost tiskárna a poté vyberte odpovídající režim tiskárny z nabídky “Použít”.
5. Klikněte na tlačítko “Přidat”.

II. Přidejte tiskárnu pomocí drátového připojení

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k kabelové síti.
3. Připojte síťový kabel k síťovému rozhraní tiskárny a ujistěte se, že je tiskárna připojena k počítačové síti (Nastavení sítě naleznete v [část 4](#)).
4. Zadejte Systémové předvolby – “Tiskárny a skenery” počítače.
5. Klepnutím na tlačítko vyberte možnost “Přidat tiskárnu nebo skener”.
6. Vyberte možnost tiskárna a poté vyberte odpovídající režim tiskárny z nabídky “Použít”.
7. Klikněte na tlačítko “Přidat”.

III. Přidejte tiskárnu pomocí bezdrátového připojení

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Ujistěte se, že je nastaveno bezdrátové síťové připojení mezi počítačem a tiskárnou.



Poznámka: • V případě režimu základní struktury připojte bezdrátovou síťovou tiskárnu k přístupovému část. (bezdrátový směrovač). Způsob připojení naleznete v [část 5.1.](#)
• V případě režimu Wi-Fi Direct připojte bezdrátového klienta přímo k bezdrátové síťové tiskárně. Způsoby připojení naleznete v [část 5.2.](#)

3. Zadejte "Systémové předvolby" – "Tiskárny a skenery" počítače.
4. Klepnutím na tlačítko  vyberte možnost "Přidat tiskárnu nebo skener".
5. Vyberte možnost tiskárna a poté vyberte odpovídající režim tiskárny z nabídky "Použít".
6. Klikněte na tlačítko "Přidat".

IV. Přidejte tiskárnu AirPrint

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Ujistěte se, že je nastaveno spojení mezi tiskárnou a počítačem (připojení USB nebo síťové připojení).
3. Zadejte "Systémové předvolby" – "Tiskárny a skenery" počítače.
4. Klepnutím na tlačítko  vyberte možnost "Přidat tiskárnu nebo skener".
5. Vyberte tiskárnu a v poli "Použít" Vyberte možnost "Secure AirPrint" (šifrování dat) nebo "AirPrint" (bez šifrování).
6. Klikněte na tlačítko "Přidat".



Poznámka:• Když je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, systém automaticky rozpozná a přidá AirPrint.

- Pokud je přidána tiskárna AirPrint síťového připojení, měl by být před přidáním tiskárny nejprve odpojen připojovací kabel USB.
- Tiskárna AirPrint je pojmenována po ukončení "AirPrint".

3.2. Odinstalovat Ovladač

3.2.1. Metoda Odinstalace ovladače v systému Windows

Windows 7 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.

1. Klikněte na "Start Menu" v počítači a poté na "Všechny programy".
2. Klikněte na "Pantum" a poté na "Pantum XXX Série".
Model "XXX" v Pantum XXX Série představuje model produktu.
3. Klikněte na "Odinstalovat" a podle pokynů v okně odinstalace odstraňte ovladač.
4. Po dokončení vykládky restartujte počítač.

3.2.2. Metoda Odinstalace ovladače v systému macOS

macOS 10.14 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.

1. Klikněte na „Jdi na“ – „Aplikace“ – „Pantum“ – „Nástroje“ – „Pantum Un-install Tool“.
2. Odstraňte ovladač podle pokynů v rozbalovacím okně Odinstalovat.
3. Odinstalování dokončeno.

4. Nastavení kabelové sítě (použitelné pro modely kabelové sítě)

V případě, že tiskárny podporují kabelový síťový tisk, mohou být připojeny k síti a ovládat tiskárnu pro tisk v režimu kabelové sítě.

4.1. Nastavení IP adresy

IP adresu tiskárny lze automaticky získat pomocí funkce DHCP nebo nastavit ručně.

4.1.1. Automatické Nastavení

Funkce automatického nastavení DHCP je ve výchozím nastavení na tiskárně povolena.

1. Připojte tiskárnu k síti pomocí síťového kabelu a dokončete přípravné práce na spuštění.
2. Tiskárna automaticky obdrží IP adresu přiřazenou serverem. Příjem IP adresy pod vlivem síťového prostředí může trvat několik minut serveru. Stisknutím a podržením tlačítka "Zrušit/pokračovat" na ovládacím panelu můžete vytisknout stránku s Demo informacemi a zkontrolovat informace o IP adrese tiskárny. Pokud IP adresa není uvedena, zkontrolujte síťové prostředí a zkuste to znovu po několika minutách čekání.



 **Poznámka:**• Pokud DHCP server nepřidělí IP adresu automaticky, tiskárna dostane automaticky přiřazenou adresu link-local: 169.254.xxx.xxx.

4.1.2. Ruční Nastavení

Chcete-li nastavit IP adresu tiskárny prostřednictvím vloženého webového serveru ručně, viz [část 6.2.1](#) podrobnosti.

5. Nastavení bezdrátové sítě (platí pro modely Wi-Fi)

V závislosti na modelu tiskárny s Wi-Fi funkce tisku podporuje dva typy připojení k bezdrátové síti obou infrastruktury připojení a Wi-Fi hotspot připojení, zatímco tam je obvykle pouze jedno připojení mezi počítačem a tiskárnu současně. Pokud máte problémy s nastavením bezdrátové sítě, viz [část 5.3](#) Nastavení Bezdrátové Sítě FAQs.

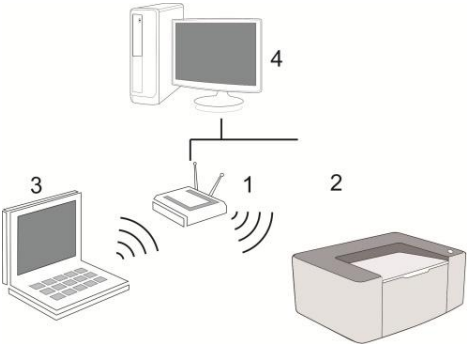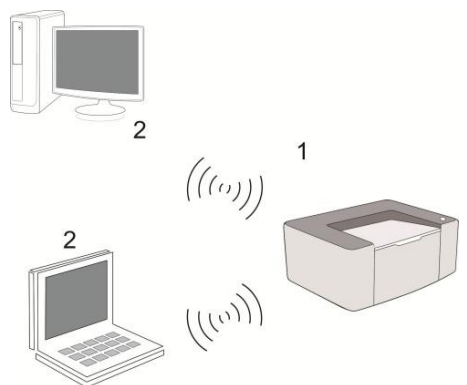	Základní režim struktury: připojení k bezdrátovému zařízení přes router 1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač). 2. Bezdrátová síťová tiskárna 3. Připojení počítače k přístupovému bodu pomocí síťového kabelu 4. Připojení počítače k přístupovému bodu pomocí síťového kabelu
	Soft-AP Bezdrátový počítač je přímo připojen k bezdrátovému zařízení.

5.1. Základní režim struktury

Jako médium můžete připojit počítač k tiskárně prostřednictvím přístupového bodu (bezdrátový směrovač). Připojení přístupového bodu (bezdrátový směrovač) je rozděleno na nastavení bezdrátové sítě a Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Důležité: před instalací bezdrátové sítě se musíte dozvědět o identifikátoru sady služeb (SSID) a hesle přístupového bodu, abyste je mohli používat během nastavení bezdrátové sítě. Pokud je nelze určit, obraťte se na správce sítě nebo výrobce přístupového bodu (bezdrátový směrovač). Pokud to nemůžete potvrdit, obraťte se na správce sítě nebo výrobce přístupového bodu (bezdrátový směrovač).

5.1.1. Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě

Pokud byl váš počítač nainstalován s ovladačem a byl připojen k bezdrátové síti, ale bezdrátová síť byla změněna, můžete jej znovu nastavit pomocí nástrojů pro nastavení bezdrátové sítě.

5.1.1.1. Předběžné přípravy

1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač).
2. Počítač, který byl připojen k síti.
3. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě

5.1.1.2. Metody nastavení nástrojů pro nastavení bezdrátové sítě


1. Vezměte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě v počítači.

1) **Systém Windows:** klikněte na "Menu Start" - "Všechny programy" - "Pantum" - "Název produktu" - "Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě".

2) **Systém macOS:** na panelu vyhledávače počítače klikněte na "Go" - "Aplikace" - "Pantum" - "Nástroje" - "Nástroj pro konfiguraci bezdrátové sítě".

2. Pro připojení konfigurace použijte kabel USB.

V následujícím rozhraní vyberte "Ano, mám kabel USB, který lze použít k instalaci". Klikněte na "Další"

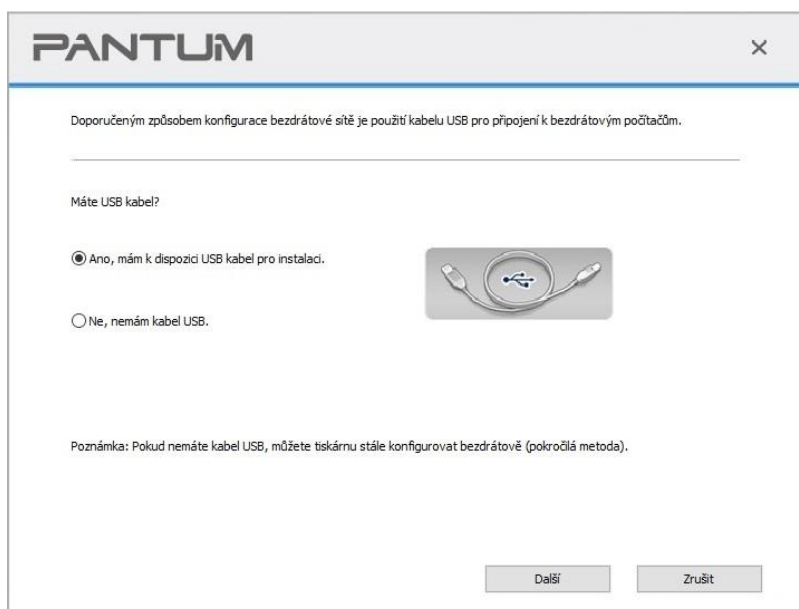

2. Počítač byl připojen k bezdrátové síti.

1) Aktuálně bezdrátová síť aktuálně připojená k počítači je ve výchozím nastavení vybrána jako nástroj pro konfiguraci bezdrátové sítě. Kompletní konfigurace podle výzvy rozhraní.

PANTUM

Bylo zjištěno nastavení bezdrátové sítě počítače nebo bezdrátového přístupového bodu.

Byl zjištěn název bezdrátové sítě (název bezdrátového přístupového bodu/směrovače):

SSID: as2

Budete používat tato nastavení pro připojení k bezdrátové síti?

☒ Ano

☐ Ne

Předchozí Další Zrušit

 **Poznámka:** • SSID, který jste vybrali, by měl být v souladu s SSID přístupového bodu (bezdrátový směrovač) připojeného k počítači.

2) Zaškrtněte "ne" pro konfiguraci jiné bezdrátové sítě potřebné k připojení. Kompletní konfigurace podle výzvy rozhraní.

PANTUM

Vyberte prosím odpovídající název sítě (SSID) z následujícího seznamu nebo v případě potřeby zadejte SSID a heslo ručně a poté klikněte na "Další" pro konfiguraci.

Jméno sítě	Metoda šifrování	Síla Signálu	Pásmo frekvence
Test-AP4	WPA/WPA2	86%	2,4GHz
Test-AP3	WPA/WPA2	82%	2,4GHz

Aktualizovat

Název sítě (SSID): Test-AP4

Metoda šifrování: WPA/WPA2

Heslo: ☐ Zobrazit heslo:

Předchozí Další Zrušit



Poznámka: • Šifrování metoda:

- 1) Žádné: není použita žádná metoda šifrování.
 - 2) WPA / WPA2: jedná se o předem sdílený klíč (PSK) přístupu chráněného Wi-Fi, který spojuje bezdrátové zařízení a přístupový bod pomocí šifrování TKIP nebo AES(WPS-Personal). Pracovní délka WPA / WPA2 je v PSK 8-63 znaků.
- Heslo displeje není ve výchozím nastavení zaškrtnuto; pokud je zaškrtnuto, všechna hesla lze zobrazit v čistém textu.
 - Některé modely mohou automaticky odpovídat metodě šifrování, není nutný ruční výběr.

2.2 Počítač není připojen k bezdrátové síti.

Zadejte SSID (malá a velká písmena) a heslo přístupového bodu (bezdrátový směrovač) do rozhraní níže. Kompletní konfigurace podle výzvy rozhraní.

PANTUM

1. Chcete-li získat název sítě a metodu šifrování, klikněte na "Tisk stránky s informacemi o bezdrátové síti". Tento krok přeskočte, pokud již znáte název sítě a metodu šifrování.

Tisk informační stránky o bezdrátové síti

2. Zadejte prosím uživatelské jméno a heslo bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID):

Metoda šifrování:

Žádný

Předchozí Další Zrušit




Poznámka: • Pokud neznáte SSID přístupového bodu (bezdrátový směrovač), klikněte na "Vytisknout stránku s informacemi o bezdrátové síti" a zobrazte SSID potřebného přístupového bodu (bezdrátový směrovač).

- Pokud tiskárnu nelze po dokončení nastavení bezdrátové sítě normálně používat, nainstalujte jednotku znovu. Jako způsob instalace vyberte "Bezdrátové připojení k síti".


3. Použijte připojení WPS .

V níže uvedeném rozhraní vyberte "Ne, nemám kabel USB" a poté klikněte na "Další".

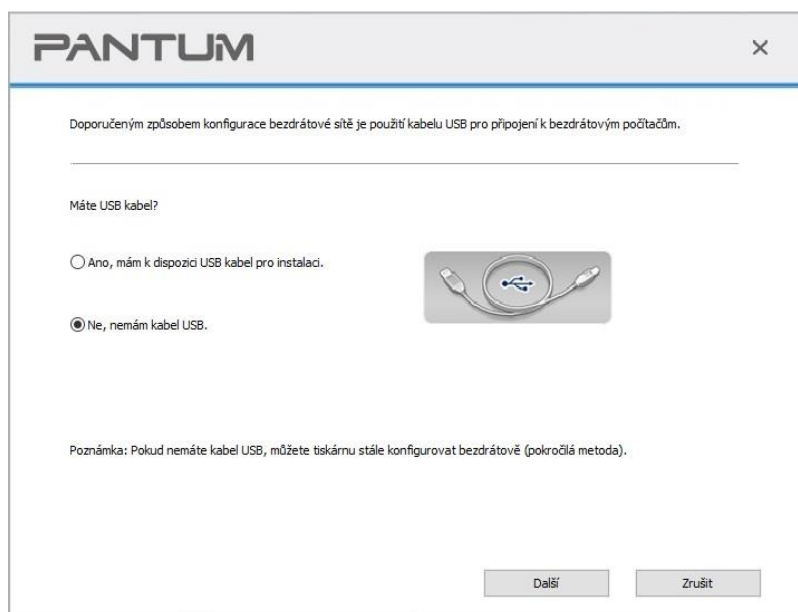


The screenshot shows a window titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Doporučeným způsobem konfigurace bezdrátové sítě je použití kabelu USB pro připojení k bezdrátovým počítačům." Below this is a horizontal line. The question "Máte USB kabel?" is followed by two radio button options: "Ano, mám k dispozici USB kabel pro instalaci." (unselected) and "Ne, nemám kabel USB." (selected). To the right of these options is an image of a USB cable. Below the options is a note: "Poznámka: Pokud nemáte kabel USB, můžete tiskárnu stále konfigurovat bezdrátově (pokročilá metoda)." At the bottom right are two buttons: "Další" and "Zrušit".

1) Pomocí metody WPS proveďte níže uvedené kroky ke spuštění bezdrátové sítě na tiskárně.
(Podrobnou konfiguraci WPS naleznete v [část 5.1.2](#))

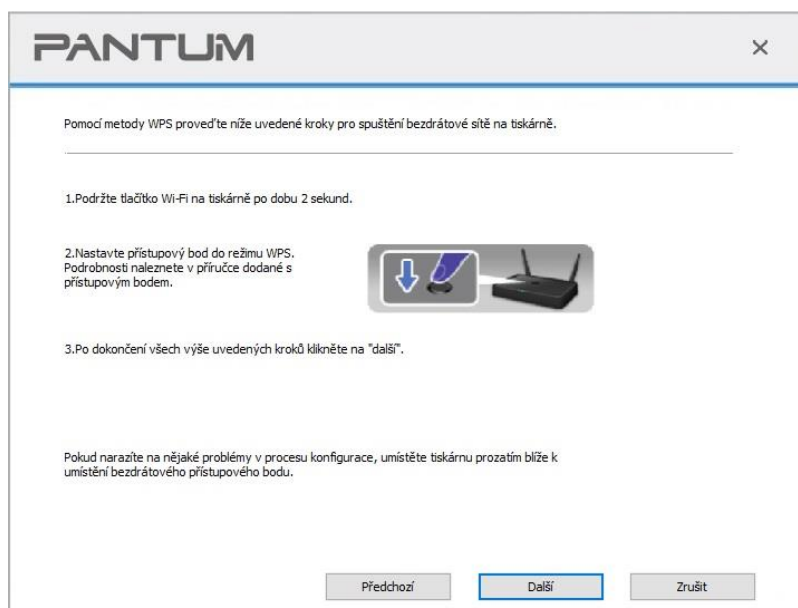

The screenshot shows a window titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Pomocí metody WPS proveďte níže uvedené kroky pro spuštění bezdrátové sítě na tiskárně." Below this is a horizontal line. There are three numbered steps: 1. "Podržte tlačítko Wi-Fi na tiskárně po dobu 2 sekund." 2. "Nastavte přístupový bod do režimu WPS. Podrobnosti naleznete v příručce dodané s přístupovým bodem." 3. "Po dokončení všech výše uvedených kroků klikněte na 'další'." To the right of step 2 is an image showing a Wi-Fi router and a printer. Below the steps is a note: "Pokud narazíte na nějaké problémy v procesu konfigurace, umístěte tiskárnu prozatím blíže k umístění bezdrátového přístupového bodu." At the bottom are three buttons: "Předchozí", "Další" (highlighted with a blue border), and "Zrušit".

2) Posoudit, zda je tiskárna úspěšně připojena podle stavu indikátoru Wi-Fi na tiskárně. Pokud konfigurace selhala, klikněte na tlačítko "Předchozí" znovu nakonfigurovat; pokud konfigurace uspěla, klikněte na "Hotovo" pro dokončení konfigurace.

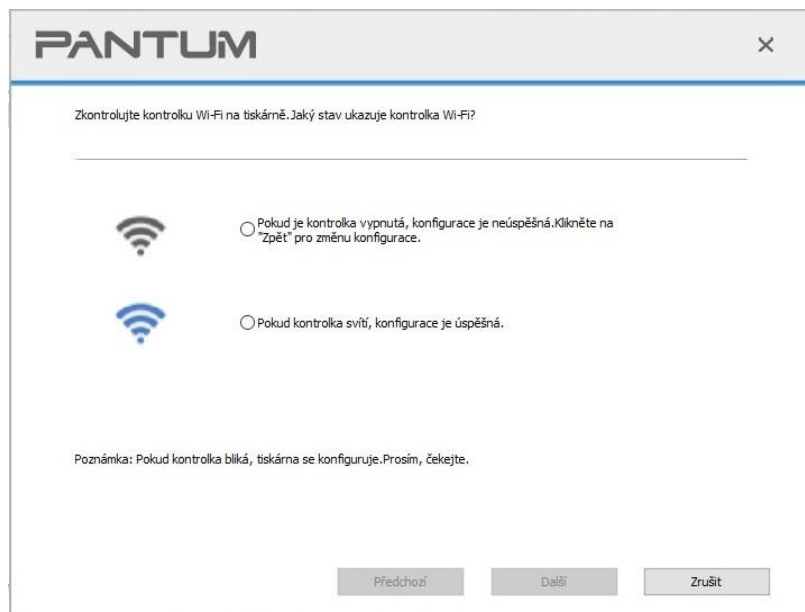

 **Poznámka:** • Pokud tiskárnu nelze po dokončení nastavení bezdrátové sítě normálně používat, nainstalujte jednotku znovu. Jako způsob instalace vyberte "Bezdrátové připojení k síti".

5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfigurace

Pokud přístupový bod (bezdrátový směrovač) podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS), lze pro připojení tiskárny k bezdrátové síti stisknout klávesu Wi-Fi na ovládacím panelu tiskárny a klávesu WPS na přístupovém bodě (bezdrátový směrovač).

5.1.2.1. Předběžné přípravy

1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač) podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě

5.1.2.2. Metoda Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Zapněte napájení tiskárny a přístupového bodu (bezdrátový směrovač).
2. Ujistěte se, že je tiskárna v připraveném stavu.

 **Poznámka:** • Pokud je tiskárna v režimu spánku, lze ji probudit stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu tiskárny.

3. Stiskněte tlačítko "WiFi" na panelu tiskárny po dobu delší než 2 s, dokud indikátor Wi-Fi nezačne blikat modře a poté tlačítko uvolněte.
4. Stiskněte klávesu WPS na přístupovém bodě (bezdrátový směrovač) do 2min a poté ji uvolněte.
5. Když se přístupový bod (bezdrátový směrovač) a tiskárna začnou připojovat, začne blikat modrý indikátor Wi-Fi tiskárny. Modrý indikátor Wi-Fi tiskárny bude po úspěšném připojení normálně zapnutý.

Pokud připojení není založeno po více než 2min, tiskárna se vrátí do stavu připraven, Wi-Fi, bude indikátor vypnuto a Wi-Fi Protected Setup (WPS) připojení se nezdaří. Pokud je potřeba znovu připojit, opakujte kroky 3-4 výše.



Poznámka: Po úspěšném připojení Wi-Fi Protected Setup (WPS) nainstalujte ovladač, pokud chcete tisknout prostřednictvím bezdrátové sítě.

5.1.3. Jak zakázat připojenou síť Wi-Fi

Dokončete bezdrátové připojení k síti v režimu infrastruktury podle výše uvedených kroků. Pokud je připojen, indikátor Wi-Fi na ovládacím panelu stavu bude vždy zapnutý; nyní, pokud jej chcete odpojit, stiskněte a podržte toto tlačítko déle než 2 sekundy (indikátor Wi-Fi bude vypnutý).

5.2. Režim hotspotu Wi-Fi

Můžete navázat spojení mezi počítačem s bezdrátovou sítí a tiskárnou s bezdrátovou sítí bez použití přístupového bodu (bezdrátová trasa).

5.2.1. Předběžné přípravy

1. Tiskárna s funkcí hotspotu Wi-Fi.
2. Počítač s funkcí bezdrátové sítě.

5.2.2. Wi-Fi Připojení

Před připojením hotspotu tiskárny povolte funkci hotspotu Wi-Fi na tiskárně klepnutím na tlačítko "Wi-Fi" na panelu tiskárny.



Poznámka: Klepněte na tlačítko "Wi-Fi" na panelu tiskárny a tiskárna automaticky vytiskne stránku "Průvodce připojením mobilního zařízení Wi-Fi" pro připojení mobilního zařízení Wi-Fi.

5.2.3. Konfigurace Hotspotu Wi-Fi

Pokud je aktivní bezdrátový hotspot tiskárny, uživatel se k němu může připojit přímo vyhledáním. Bezdrátový hotspot je ve výchozím nastavení povolen a výchozí heslo je "12345678". SSID a heslo specifické pro tiskárnu lze získat na stránce Informace o konfiguraci Wi-Fi, kterou lze vytisknout výběrem možnosti Tisk konfigurace Wi-Fi. Po navázání spojení může být konfigurace dokončena podle metody konfigurace webu.

5.3. Časté FAQs k nastavení bezdrátové sítě

1. Tiskárna nebyla nalezena

- Pokud je zapnuto napájení počítače, přístupového bodu (bezdrátový směrovač) nebo tiskárny.
- Pokud je počítač připojen k tiskárně pomocí kabelu USB.
- Pokud tiskárna podporuje bezdrátové připojení k síti.

2. SSID nelze nalézt při připojení k síti

- Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač přístupového bodu (bezdrátový směrovač).
- Tiskárna nemůže najít SSID přístupového bodu (bezdrátový směrovač), který potřebujete připojit, zkontrolujte SSID přístupového bodu a zkuste se znovu připojit.
- Pokaždé, když se změní nastavení přístupového bodu (bezdrátový směrovač), musíte znovu nastavit bezdrátovou síť tiskárny.

3. Selhání připojení

- Zkontrolujte, zda je Bezpečný režim a heslo přístupového bodu (bezdrátový směrovač) a tiskárny správné.
- Zkontrolujte bezdrátový příjem kolem tiskárny. Příjem signálu může být ovlivněn, pokud je směrovač mimo tiskárnu nebo mezi nimi existuje překážka.
- Vypněte napájení přístupového bodu (bezdrátový směrovač) a tiskárny a poté je restartujte a nastavte.

4. Pokud má tiskárna problémy při používání v síti, je třeba zkontrolovat následující aspekty:

- Zkontrolujte, zda software brány firewall blokuje komunikaci. Pokud jsou počítač a tiskárna připojeny ve stejné síti, ale nelze je prohlédnout, může být komunikace blokována softwarem brány firewall. Podívejte se prosím na uživatelskou příručku softwaru firewallu a vypněte bránu firewall a zkuste znovu vyhledat tiskárnu.
- Zkontrolujte, zda je přiřazení IP adresy tiskárny správné. IP adresu můžete zkontrolovat vytištěním stránky s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
- Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a počítač ve stejné síti, podle následujících kroků:
 - 1) Vyberte "Příkazový řádek", jak je uvedeno níže.
 - a. Systém Windows 8/10: v Start Menu vyberte tlačítko "Hledat" a do vyhledávacího řádku zadejte "Příkazový řádek", poté stiskněte tlačítko "Enter" na klávesnici.
 - b. Systém Windows 7/Vista / XP: Klikněte na nabídku "Start" - "Všechny postupy" - "příloha" - "příkazový řádek".
 - 2) V rozbalovacím okně zadejte ping a IP adresu tiskárny a stiskněte tlačítko "Enter".
Například: ping XXX.XXX.XXX.XXX("XXX.XXX.XXX.XXX" je adresa IP tiskárny)
 - 3) Pokud je v okně uvedeno RTT, to znamená, že vaše tiskárna a počítač jsou ve stejné síti. Pokud RTT není v okně uvedeno, přečtěte si [část 5](#), kde znovu nakonfigurujete bezdrátovou síť tiskárny.



Poznámka: Informace týkající se přístupového bodu (bezdrátového směrovače) naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na výrobce.

6. Web Server

Nastavení tiskárny můžete spravovat pomocí vestavěného webového serveru.

6.1. Navštivte vestavěný webový server

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte tiskárnu k síti, aby bylo zajištěno, že je tiskárna připojena k síti, kde je počítač připojen (viz [část 4](#) a [část 5](#) pro nastavení sítě metoda).
3. Zadejte IP adresu tiskárny do adresního řádku Webového prohlížeče a navštivte webový server vložený do tiskárny.

Stisknutím a podržením tlačítka "Zrušit/pokračovat" na ovládacím panelu můžete vytisknout stránku s Demo informacemi a zkontrolovat informace o IP adrese tiskárny.

 **Poznámka:** Windows uživatelé navrhli použít aplikaci Microsoft Internet Explorer 8.0 (nebo vyšší verze) nebo Firefox 1.0 (nebo vyšší verze), macOS uživatelé navrhli použít Safari 4.0 (nebo vyšší verze). Bez ohledu na to, jaký druh prohlížeče žalujete, ujistěte se, že JavaScript a soubory cookie jsou vždy povoleny. Při použití jiných síťových prohlížečů zajistěte kompatibilitu s HTTP 1.0 a HTTP 1.1.

- Pokud počítač nemůže navštívit webový server vložený do tiskárny, může být váš počítač a tiskárna připojeny k různým sítím. Zkontrolujte prosím síťové prostředí nebo se obraťte na správce sítě.

4. Klikněte na možnost "Přihlásit se", zadejte uživatelské jméno a heslo (výchozí uživatelské jméno je admin a počáteční heslo je 000000) a klikněte na "Přihlásit se".

 **Poznámka:** Z bezpečnostních důvodů se doporučuje změnit výchozí heslo, které lze dokončit v rozhraní "Správa uživatelů".

6.2. Pro správu tiskárny použijte webový server

Pro správu tiskárny můžete použít vestavěný webový server.

1. Zkontrolujte základní informace o tiskárně, včetně názvu produktu, stavu tiskárny a stavu laserové tonerové kazety.
2. Nastavte parametry síťového protokolu podporované tiskárnou.
3. Bezdrátové síťové připojení tiskárny lze nakonfigurovat a bezdrátovou síť lze zapnout/vypnout.

The screenshot shows the 'Nastavení' (Settings) page of a Pantum printer's web interface. The 'Kabelová Konfigurace IP' (Wired IP Configuration) tab is selected. The left sidebar shows a tree view with 'Nastavení Sítě' (Network Settings) expanded, and 'Kabelová Konfigurace IP' selected. The main area contains fields for: 'Název Hostitele' (Host Name) set to 'XXX-6ED6A6', 'MAC Adresa' (MAC Address) 'A0:EF:84:0E:D6:A6', 'Režim Přirazení Adresy IPv4' (IPv4 Address Assignment Mode) set to 'Automaticky' (Automatic), 'IPv4 Adresa' (IPv4 Address) '10.10.132.75', 'Maska Podsítě' (Subnet Mask) '255.255.255.0', 'Adresa Brány' (Gateway Address) '10.10.132.254', 'Název Domény' (Domain Name) (empty), 'Režim Přirazení Adresy IPv4DNS' (IPv4DNS Address Assignment Mode) set to 'Automaticky', 'Adresa primárního serveru IPv4DNS' (Primary IPv4DNS Server Address) '0.0.0.0', 'Sekundární Adresa Serveru IPv4DNS' (Secondary IPv4DNS Server Address) '0.0.0.0', and 'IPv6 Adresa Místního Odkazu' (Local Link IPv6 Address) 'fe80::a2ef:84ff:fe0e:d6a6'. At the bottom are 'Použít' (Apply) and 'Zrušit' (Cancel) buttons. A 'Tip' (Tip) box on the right states: 'Tato stránka obsahuje konfiguraci související s názvem tiskárny, kabelovými IPv4 a kabelovými atributy souvisejícími s IPv6.' (This page contains configuration related to the printer name, wired IPv4 and wired attributes related to IPv6.)

6.2.1. Nastavení IP adresy

Před nastavením IP adresy musíte tiskárnu připojit k síti.

1. V případě modelu kabelové sítě Připojte tiskárnu k kabelové síti připojením k síťovému rozhraní pomocí síťového kabelu.
2. Pokud se jedná o model bezdrátové sítě, můžete tiskárnu připojit k bezdrátové síti pomocí nástroje pro konfiguraci bezdrátové sítě nebo metody konfigurace Wi-Fi Protected Setup (WPS) (viz [část 5.1](#)).

6.2.1.1. Nastavení IPv4

Adresa IPv4 tiskárny je rozdělena na automatické přiřazení DHCP a ruční nastavení a funkce automatického přiřazení DHCP je ve výchozím nastavení zapnutá. Můžete nastavit adresu IPv4 tiskárny ručně nastavit pevnou adresu IPv4 pro tiskárnu.

1. Zapněte napájení tiskárny pro připojení tiskárny k síti.
2. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
3. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení sítě" – "Nastavení protokolu" – "IPv4".
4. Nastavte režim přiřazení adresy IPv4 jako "ruční".
5. Zadejte "IPv4 adresa", "Maska podsítě" a "Adresa brány" a poté klikněte na "Použít".

6.2.1.2. Nastavení IPv6

1. Zapněte napájení tiskárny pro připojení tiskárny k síti.
2. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
3. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení sítě" – "Nastavení protokolu – "IPv6".
4. Zaškrtněte "Povolit protokol IPv6" a "Povolit DHCPv6" (ve výchozím nastavení zaškrtnuto) a poté klikněte na "Použít".

Prohlížeč můžete aktualizovat a zobrazit "Lokální IPv6 adres" a "Stavová adresa "v rozhraní" Kabelové IP Konfigurace ".



Poznámka: Tiskárna podporuje použití následujících adres IPv6 pro síťový tisk a správu.

- IPv6 local-link address: lokální IPv6 adresa nastavená sám (adresy začínající na FE80).
- Stavová Adresa: IPv6 adresa nastavená DHCPv6 serverem (pokud v síti není DHCPv6 server, nelze přiřadit "Stavovou adresu").

6.2.2. Nastavení protokolu SNMP

Protokol SNMP můžete nastavit pomocí rozhraní SNMP pro zlepšení bezpečnosti síťových informací tiskárny.

1. Zapněte napájení tiskárny pro připojení tiskárny k síti.
2. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
3. Klikněte na „Nastavení“ – „Nastavení sítě“ – - „SNMP“.
4. Zkontrolujte příslušné protokoly SNMP podle potřeby, klikněte na „Použít“.



Poznámka: Protokol SNMP může zlepšit efektivitu správy sítě, přijímat oznámení a zprávy o varovných událostech ze síťových uzlů a pomůže vám včas odhalit a vyřešit problémy se sítí.

- Povolit protokol SNMPv1/v2:

① Vaše tiskárna může být ohrožena nebezpečným síťovým prostředím, používejte ji opatrně!

- Zakázat protokol SNMPv1/v2:

① Tiskárna nemusí fungovat správně, protože instalace ovladače selže. Stáhněte si nejnovější ovladač této tiskárny na oficiálních stránkách.

② Software třetích stran nemusí být schopen získat informace o stavu SNMP tiskárny, používejte je opatrně!

6.2.3. Bezdrátové nastavení

Na stránce nastavení bezdrátové sítě můžete nastavit bezdrátovou síť tiskárny a bezdrátový hotspot. Před nastavením se prosím přihlaste na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).

6.2.3.1. Síť

1. Klikněte na "Nastavení – " Nastavení sítě – – "Bezdrátové nastavení" - "Bezdrátová síť".
- 1) Bezdrátová síť je ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li jej zakázat, vyberte pole "zakázat" a poté klikněte na "Použít".

2) Pokud potřebujete nastavit bezdrátovou síť, klikněte na SSID přístupového bodu (bezdrátový směrovač) v seznamu vyhledávání, zadejte tajný klíč a klikněte na "Použít".

6.2.3.2. Bezdrátový hotspot

1. Klikněte Na "Nastavení" - "Nastavení Sítě" - "Nastavení Bezdrátové Sítě" - "Bezdrátový Hotspot".

1) Bezdrátový hotspot je ve výchozím nastavení povolen. Chcete-li jej zakázat, vyberte pole "zakázat" a poté klikněte na "Použít".

6.2.4. Nastavení stroje

Můžete přidat e-mailový adresář, nastavit e-mailové oznámení a čas spánku přes stránku nastavení stroje.

6.2.4.1. Nastavení Doby Spánku

Výchozí doba spánku tiskárny je 1 minuta. Chcete-li takový čas změnit, můžete jej nastavit prostřednictvím vestavěného webového serveru (tiskárna nainstalovaná prostřednictvím síťového připojení).

1. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).

2. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení stroje" – "Systém".

3. Vyberte čas spánku podle potřeby a poté klikněte na "Použít".

6.2.5. Obnovte tovární nastavení pomocí webového serveru

1. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).

2. Klikněte na "Správa uživatelů" a zadejte správné "Uživatelské jméno" a "Heslo"; poté klikněte na "Obnovit tovární nastavení". Po dokončení se tiskárna automaticky restartuje.




Poznámka: Po továrním nastavení tiskárny jsou obnoveny, uživatelské jméno administrátora budou obnoveny admin a přihlašovací heslo, budou vráceny na hodnotu 000000.

- Pokud se obnoví tovární nastavení tiskárny, doba spánku se automaticky obnoví na 1 min.

7. Tisk

7.1. Funkce tisku

Funkci tisku můžete nastavit pomocí "Start"- "Zařízení a tiskárny" - vyberte odpovídající tiskárnu-klikněte pravým tlačítkem myši-nastavte funkci tisku v "Předvolby tisku". Některé funkce jsou následující.

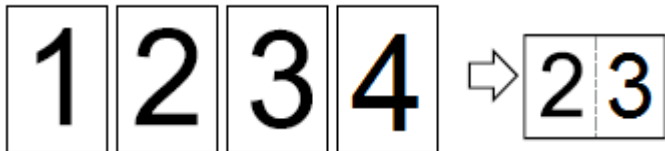Funkce	Diagram
Ruční Duplex	
Srovnat Tisk	
Zpětný Tisk	
N-v-1	
Tisk plakátů (pouze pro operační systém Windows)	
Zoom Tisk	
Tisk brožur	
Vlastní Velikost	



Poznámka: Windows 7 je uveden jako příklad ve výše uvedeném popisu.

- Můžete realizovat funkci Tisk plakátů výběrem 2x2 Tisk plakátů na vícestránkové.
- Můžete povolit Předvolby tisku a kliknutím na tlačítko Nápověda zobrazíte podrobný popis funkce. Způsob otevření dokumentu nápovědy naleznete v [část 7.5](#).

7.2. Nastavení Tisku

Před odesláním tiskových prací můžete nastavit parametry tisku pomocí následujících dvou metod (například typ papíru, velikost papíru a zdroj papíru).

Operační systém	Dočasná změna nastavení tisku	Trvalá výchozí Změna nastavení
Windows 7	1. Klikněte na Menu Soubor –Tisk –Vybrat tiskárnu - Vlastnosti tiskárny (podrobné kroky se mohou lišit kvůli více operačním systémům).	1. Klikněte na Menu Start - Ovládací panely - Zařízení a tiskárny. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny, vyberte "Předvolby tisku" a poté změňte nastavení a uložte jej.
mac OS	1. Klikněte na menu Dokument - Tisk. 2. Změňte nastavení v okně, které se objeví.	1. Klikněte na menu Dokument - Tisk. 2. Změňte nastavení v okně, které se objeví, a kliknutím uložte předvolbu. (Před tiskem vždy vyberte předvolbu nebo tiskněte podle výchozího nastavení.)



Poznámka: Priorita Nastavení Aplikace je vyšší než nastavení tiskárny.

7.3. Zrušit tisk

Během procesu tisku, pokud potřebujete Zrušit úlohu, stiskněte a podržte tlačítko "Zrušit/Pokračovat" na ovládacím panelu pro zrušení úlohy.

7.4. Ruční Duplex

1. Ovladač tiskárny podporuje ruční duplex.



Poznámka: Pokud je papír tenký, může se vrásčit.

- Pokud je papír stočený, vyrovnejte jej a vložte jej zpět do zásobníku ručního podavače.
- Pokud ruční duplexní funkce způsobí zaseknutí papíru, viz [část 11.1](#).


2. Před tiskem se ujistěte, že je do zásobníku automatického podavače vloženo určité množství papíru.

 **Poznámka:** • Nakládání papíru viz [část 2.4](#).


- Typy médií, které podporují tisk, viz [část 2.1](#). Doporučuje se použít standardní papír.
 - Některá papírová média nejsou vhodná pro duplexní tisk. Pokus o duplexní tisk může poškodit tiskárnu. Pokud je "Typ papíru" "Tlustý papír" nebo "Průhledný Film", nezkoušejte "Duplexní tisk". Pokud v dialogovém okně Předvolby tisku zvolíte tisk "Obrácené pořadí", nebude při tisku plakátu "2 x 2" podporován ruční Duplex Tisk.
 - Papír se může zaseknout nebo nemůže být přiváděn, když je zásobník automatického podavače naplněn více než 150 listy.
-

7.4.1. Ruční Duplexní Metoda

1. Otevřete tiskovou úlohu, kterou chcete vytisknout z aplikace (například Poznámkový blok).
2. V Menu "Dokument" vyberte "Tisk".

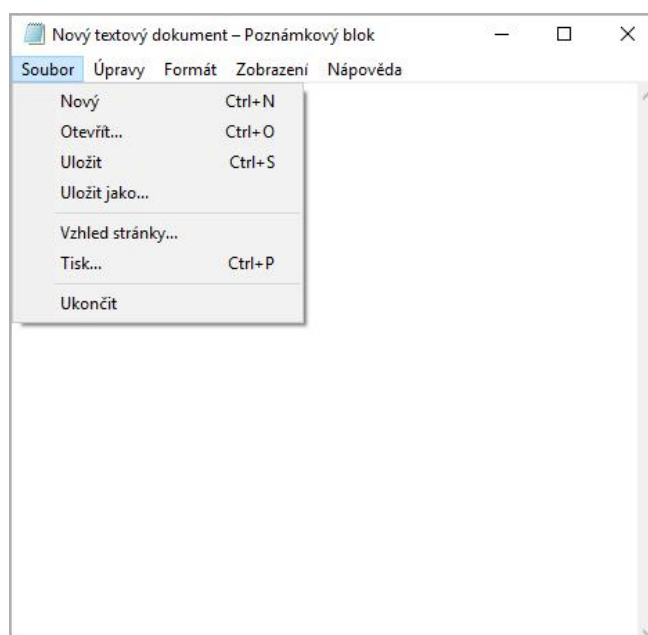


3. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.

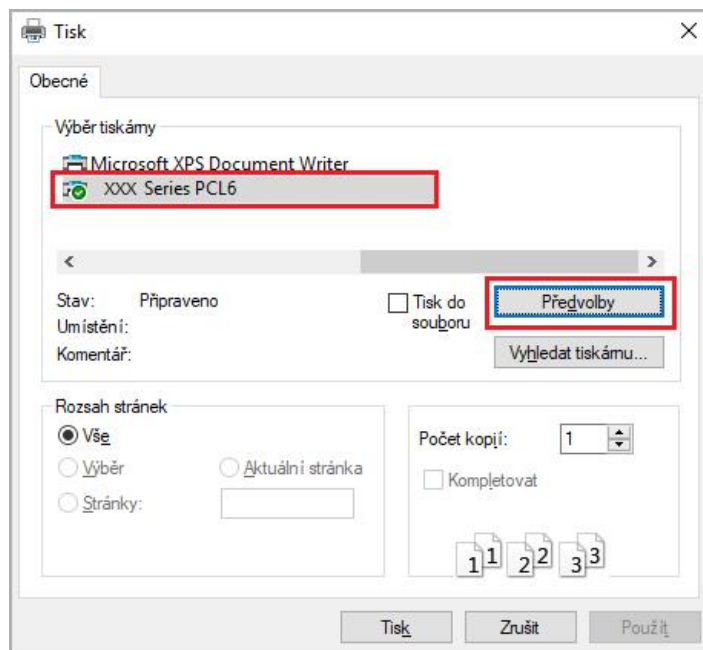


4. Klikněte na "Předvolby" nakonfigurujete tisk.

5. Na kartě "Základní" vyberte "Duplexní tisk" a vyberte možnost "Dlouhá strana" nebo "Krátká strana".


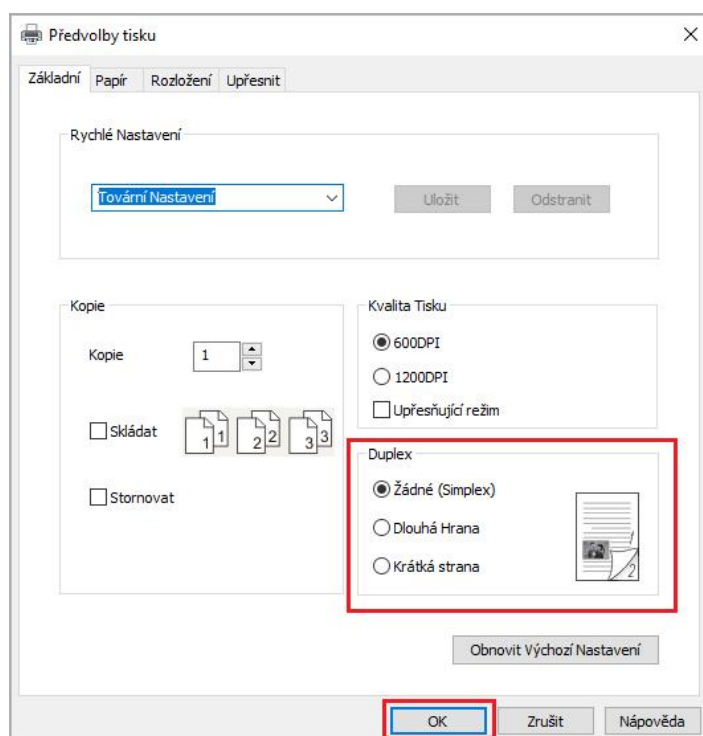


6. Klikněte na "OK" pro dokončení nastavení tisku. Klikněte na "Tisk" pro Ruční Duplex

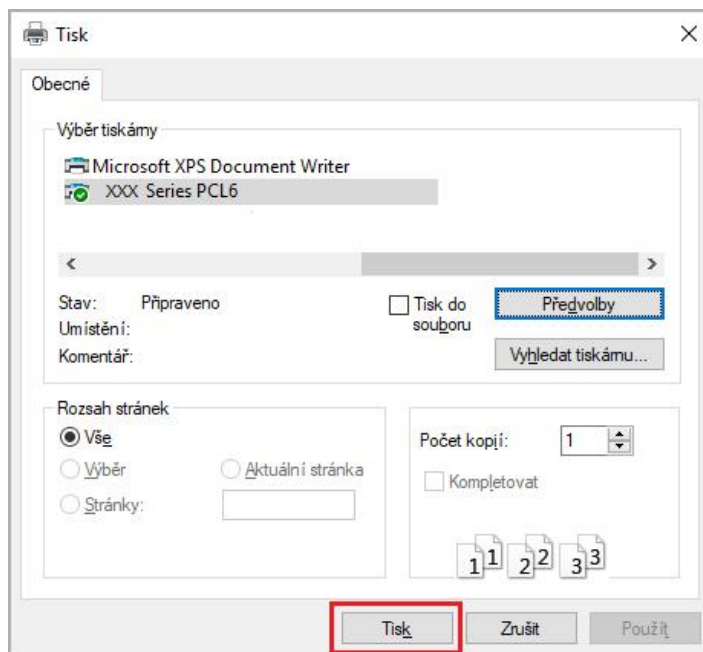

7.5. Otevřít Dokument Nápořěda

Můřete otevřít "Předvolby tisku" a kliknout na tlačítko "Nápořěda" (pouze pro operační systém Windows). Dokument nápořědy obsahuje uživatelskou příručku, kde najdete informace o nastavení tisku.

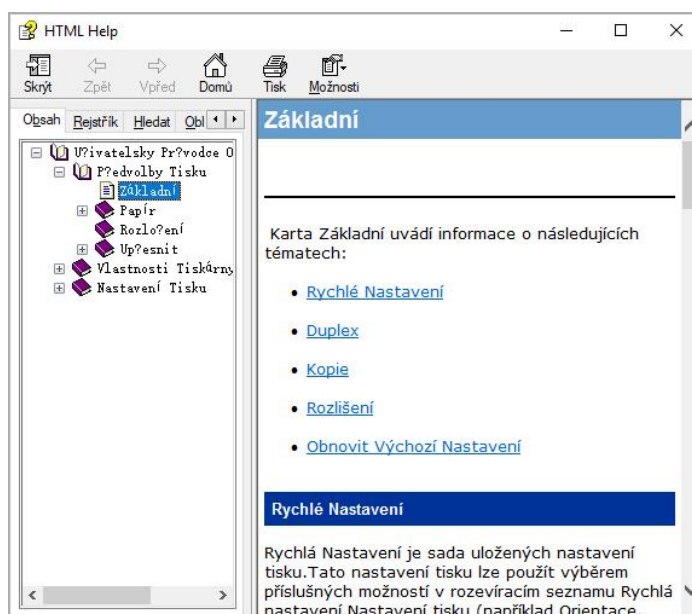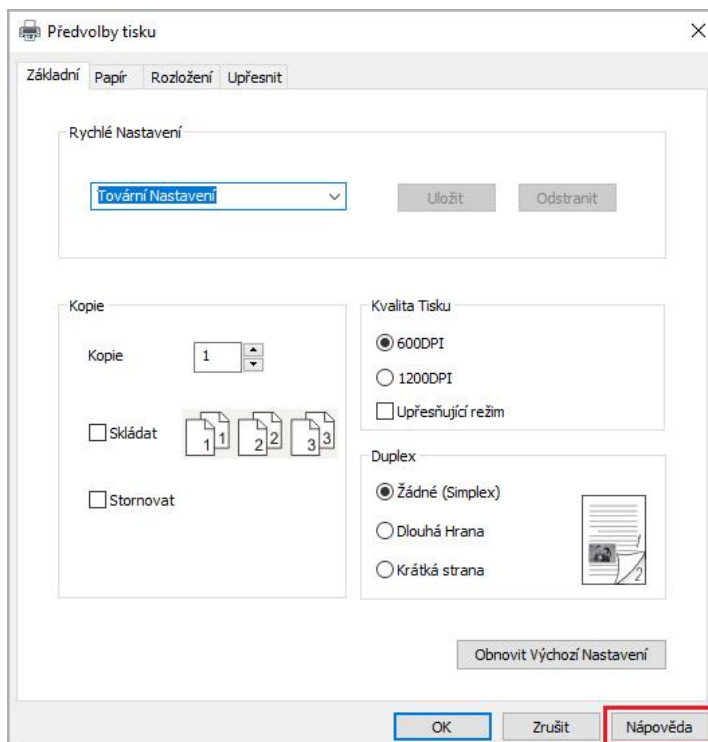

8. Mobilní Tisk

8.1. Aplikace “Pantum”

Phantom APP je bezplatná aplikace, mobilní tisk, skenování a faxování funkce, která vám umožní tisknout nebo faxovat fotografie, soubory, stránky a skenovat fotografie nebo soubory přímo z mobilního terminálu. Tiskárna nemusí podporovat všechny výše uvedené funkce, proto prosím vyberte příslušnou funkci aplikace Phantom pro použití podle typu tiskárny. Před použitím se ujistěte, že byla aplikace správně nainstalována a připojena k bezdrátové síti.

8.1.1. Podporované operační systémy

"Pantum App" je vhodný pro verze systému Android 5.1-10.0 a iOS 9.0-14.0

8.1.2. Jak stáhnout “Phantom App”

Jak jej stáhnout pro mobilní zařízení Android:

1. Můžete jej získat z oficiálních webových stránek <http://www.pantum.com> > servis a podpora > stažení ovladače > Vybrat model tiskárny > stáhnout a nainstalovat.
2. Můžete si jej stáhnout a nainstalovat z Obchodu Google Play > Aplikace > Hledat Pantum Mobile Printing >.

Jak jej stáhnout pro mobilní zařízení iOS:

Klikněte na ikonu App Store na rozhraní mobilního zařízení iOS > Vyhledávací rozhraní > Do vyhledávacího pole zadejte “PANTUM” nebo “PANTUM Tisk” > Stáhnout a nainstalovat.

8.1.3. Jak používat tuto aplikaci” Pantum”

8.1.3.1. Pro Zařízení Android

8.1.3.1.1. Předběžné přípravy

1. Tiskárna, která má funkci bezdrátové site.
2. Mobilní zařízení Android.

8.1.3.1.2. Provozní kroky

1. Zapněte tiskárnu.
2. Pro mobilní zařízení Android klepněte na ikonu “ PANTUM “na hlavní obrazovce a zadejte první rozhraní”PANTUM”.
3. Vyberte způsob připojení podle svého zvyku pro připojení tiskárny.
4. Vyberte funkci, kterou potřebujete, a nastavte ji tak, aby vyhovovala vašim funkčním potřebám.



Poznámka:• Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte, zda má vaše mobilní zařízení Android přístup k síti Wi-Fi, ke které je tiskárna připojena.

- Pokud mobilní zařízení Android nezjistí žádné tiskárny, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.
- Další podrobnosti naleznete v příložené uživatelské příručce pro mobilní tisk.

8.1.3.2. Pro zařízení iOS

8.1.3.2.1. Předběžné přípravy

1. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě.
2. mobilní zařízení iOS.

8.1.3.2.2. Provozní kroky

1. Zapněte tiskárnu.
2. Pro mobilní zařízení iOS klepněte na ikonu "PANTUM" na hlavní obrazovce a zadejte první rozhraní "PANTUM".
3. Vyberte způsob připojení podle svého zvyku pro připojení tiskárny.
4. Vyberte funkci, kterou potřebujete, a nastavte ji tak, aby vyhovovala vašim funkčním potřebám.



Poznámka: • Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k bezdrátové síti, ke které je tiskárna připojena.

- Pokud mobilní zařízení iOS nezjistilo žádnou tiskárnu, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.
- Další podrobnosti naleznete v příložené uživatelské příručce pro mobilní tisk.

8.2. Mopria Mobilní Tisk

Mopria mobile print vyžaduje instalaci Mopria Print Service na zařízení Android. Můžete tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a soubory.

8.2.1. Operační systémy a aplikace, které podporují mobilní tisk Mopria

1. Mobilní tisk Mopria je vhodný pro Android 4.4 nebo vyšší verzi.
2. Mopria, mobilní tisk je podporován aplikací, například Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) nebo vyšší verze, Adobe Reader (V10.7.1) nebo vyšší verze.

Další informace o aplikacích, které podporují tisk Mopria, naleznete na adrese:

<http://mopria.org/spotlight-wall>

8.2.2. Jak stáhnout Mopria Print Service

1. Stáhněte si tiskovou službu Mopria z Google Play a nainstalujte ji do zařízení Android.
2. Pro čínské uživatele, Stáhněte si tiskovou službu Mopria na adrese <http://cn.mopria.org> pro stažení a instalaci této aplikace.

8.2.3. Předběžné přípravy

1. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě.
2. Mobilní zařízení Android.

8.2.4. Jak používat Mopria Mobilní Tisk

Před tiskem nastavte službu Mopria print jako "Zapnuto".

1. Klikněte na "Nastavení" Na domovské obrazovce v mobilním zařízení Android a vyberte "Tisk".
2. Nastavte "Mopria print service" jako "Zapnuto".

Všechny ostatní tiskové pluginy by měly být vypnuty, pokud používáte funkci mobilního tisku Mopria.

Tiskové kroky se mohou lišit podle aplikací, přičemž Adobe Reader jako příklad vysvětlení.

1. Zapněte tiskárnu.
2. Připojte mobilní zařízení Android k bezdrátové síti tiskárny (jak se připojit, viz část 5).
3. Otevřete soubory, které potřebujete k tisku pomocí aplikace Adobe Reader v zařízení Android.

4. Kliknout .

5. Klikněte na "Tisk".

6. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna Pantum.

Pokud jste vybrali jinou tiskárnu (nebo jste ji nevybrali), klikněte na rozevírací nabídku tiskárna a vyberte tiskárnu Pantum.

7. Nastavte parametry tisku, například počet vytištěných stránek.
8. Klikněte na "Tisk".

 **Poznámka:** • Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte, zda má vaše mobilní zařízení Android přístup k síti Wi-Fi, ke které je tiskárna připojena.
• Pokud mobilní zařízení Android nezjistí žádné tiskárny, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.

8.3. AirPrint mobilní tisk

Pouze tiskárny, které podporují funkci AirPrint, mohou provádět tisk AirPrint. Zkontrolujte, zda je na krabici logo AirPrint, které tiskárna používá k identifikaci, zda tiskárna podporuje funkci AirPrint.

8.3.1. Operační systémy podporované AirPrint mobile print

Vhodné pro iOS 7.0 nebo novější.

8.3.2. Předběžné přípravy

1. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě.
2. mobilní zařízení iOS.

8.3.3. Jak používat mobilní tisk AirPrint

Kroky tisku se mohou lišit v závislosti na aplikaci. Následující text používá PDF jako příklad pro ilustraci.

1. Zapněte tiskárnu.
2. Ujistěte se, že mobilní zařízení iOS navázalo spojení s tiskárnou bezdrátové sítě (jak se připojit, viz [část 5](#)).
3. Na zařízeních iOS otevřete dokument, který potřebujete vytisknout, pomocí PDF.

4. Kliknout .

5. Klikněte na "Tisk".

6. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna Pantum.

Pokud jste vybrali jinou tiskárnu (nebo jste ji nevybrali), klikněte na možnost “tiskárna “ a vyberte tiskárnu Pantum.

7. Nastavte parametry tisku, například počet vytištěných kopií.

8. Klikněte na “Tisk”.



Poznámka:• Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k bezdrátové síti, ke které je tiskárna připojena.

- Pokud mobilní zařízení iOS nezjistilo žádnou tiskárnu, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.

9. Ovládací panel

9.1. Přehled ovládacích panelů

Rozložení ovládacího panelu tiskárny obsahuje 2 tlačítka a 2 dvoubarevné LED indikátory, jak je znázorněno níže. Diagram vlevo ukazuje ovládací panel tiskárny s rozhraním USB + Wi-Fi, zatímco ten vpravo zobrazuje ovládací panel tiskárny pouze s rozhraním USB:



č.	Název
1	Dvoubarevný indikátor LED1
2	Dvoubarevný indikátor LED2
3	Tlačítko vyhledávání Wi-Fi
4	Zrušit / průběžně tlačítko
5	Tlačítko informační stránky

9.1.1. Funkce tlačítek ovládacího panelu

9.1.1.1. Provozní funkce tlačítka vyhledávání Wi-Fi

Pokud není k dispozici žádné připojení Wi-Fi, krátkým stisknutím tohoto tlačítka spustíte připojení Wi-Fi a vyhledejte Hotspot Wi-Fi AP; přestaňte hledat, pokud do 2 minut nenajde žádný přístupový bod (AP).

Pokud není k dispozici připojení Wi-Fi, stiskněte a podržte toto tlačítko pro spuštění připojení WPS a mezitím stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém routeru během 2 minut; pokud nelze do 2 minut navázat připojení Wi-Fi, zastavte připojení WPS.

Pokud je k dispozici připojení Wi-Fi bez tiskové úlohy Wi-Fi, stiskněte a podržte toto tlačítko pro odpojení připojení Wi-Fi.

Pokud je k dispozici připojení Wi-Fi a tisková úloha Wi-Fi, počkejte, až bude úloha dokončena, a poté stisknutím a podržením tohoto tlačítka odpojte připojení Wi-Fi.

Během připojení Wi-Fi nebo vyhledávání WPS můžete dlouhým stisknutím zrušit připojení Wi-Fi nebo vyhledávání WPS.

9.1.1.2. Provozní funkce tlačítka "Zrušit/Pokračovat"

Pokud je tiskárna v režimu spánku, stiskněte nebo podržte toto tlačítko, abyste ji probudili. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka během tisku zrušíte aktuální tiskovou úlohu.

Když je tiskárna v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte toto tlačítko pro tisk zkušební stránky.

9.1.1.3. Provozní funkce Tlačítka" informační stránka"

Když je tiskárna v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte toto tlačítko pro tisk zkušební stránky.

9.1.2. Funkce kontrolky LED ovládacího panelu

9.1.2.1. Indikace stavu LED1

Význam Indikace stavu LED1 je následující:

č.	Papír/Wi-Fi Indikace stavu dvoubarevné LED1	Popis stavu (Pro tiskárny s rozhraním USB + Wi-Fi)	Popis stavu (Pro tiskárny s rozhraním USB)
1		Žádné připojení Wi-Fi, žádná chyba papíru, režim spánku LED1 vypnuto	Žádné připojení Wi-Fi, žádná chyba papíru, režim spánku LED1 vypnuto
2		Vyhledávání Wi-Fi, žádný náznak chyby papíru LED1 se zeleným světlem pomalu bliká	N/A
3		Připojení WPS, žádný náznak chyby papíru LED1 se zeleným světlem rychle bliká	N/A
4		Úspěšné připojení Wi-Fi, žádná chyba papíru LED1 Zelená indikátor normálně svítí	N/A
5		Chyba Zaseknutí Papíru LED1 Červený indikátor normálně svítí	Chyba Zaseknutí Papíru LED1 Červený indikátor normálně svítí
6		Nedostatek papíru v tisku nebo selhání při podávání LED1 s červeným světlem rychle bliká	Nedostatek papíru v tisku nebo selhání při podávání, LED1 s červeným světlem rychle bliká

9.1.2.2. Indikace stavu LED2

Význam Indikace stavu LED2 je následující:

č.	Data/Kazeta Indikace stavu dvoubarevné LED2	Popis stavu (Pouze pro tiskárny s rozhraním USB + Wi-Fi a tiskárny s rozhraním USB)
1		Spustíte a zahřejte tiskárnu, Probudíte a zahřejte tiskárnu a zahřejte tiskárnu otevřením a zavřením krytu. LED2 se zeleným světlem pomalu bliká
2		Tiskárna je připravena LED2 Zelená indikátor normálně svítí
3		Spánek LED2 se zapnutým zeleným světlem a pomalým blikáním
4		Tisk Dvoubarevná LED2 se zeleným světlem rychle bliká
5		Upozornění na nízký toner LED2 se zapnutým oranžovým světlem a rychlým blikáním
6		Špatně toneru (kazeta s tonerem není nainstalována, tonerové kazety neodpovídá, a životnost tonerové kazety vypršela) LED2 s oranžovým světlem zůstává rozsvíceno
7		Závažná chyba tiskárny (abnormality topného válce, abnormality laserového motoru, chyba komunikace, otevřený kryt atd.) LED2 Červený indikátor normálně svítí
8		Úloha je zrušena prostřednictvím panelu LED2 se světlem rychle bliká

9.1.2.3. Indikace LED1 a LED2 Kombinovaný Stav

Informace o pracovním stavu tiskárny naleznete v seznamu kombinací indikátorů. Některé z kombinovaných indikací LED1 a LED2 jsou následující:

č.	Stav		Popis stavu
	Papír/Wi-Fi (Dvoubarevná LED 1)	Data/Kazeta (Dvoubarevná LED 2)	
1			Zaseknutí papíru, Tiskárna je připravena LED1 Červený indikátor normálně svítí, LED2 Vymřít
2			Zaseknutí papíru během tisku LED1 Červený indikátor normálně svítí, Dvoubarevná LED2 vypnuto
3			Zaseknutí papíru, Upozornění na nízký toner LED1 Červený indikátor normálně svítí, LED2 Vymřít
4			Zaseknutí papíru ,Špatně toneru (kazeta s tonerem není nainstalována, tonerové kazety neodpovídá, a životnost tonerové kazety vypršela) LED1 Červený indikátor normálně svítí, LED2 Vymřít
5			Zaseknutí papíru, Závažná chyba tiskárny (abnormality topného válce, abnormality laserového motoru, chyba komunikace, otevřený kryt atd.) LED1 Vymřít, LED2 Červený indikátor normálně svítí
6			Zaseknutí papíru, Úloha je zrušena prostřednictvím panelu LED1 vypnuto , LED2 se zeleným světlem rychle bliká
7			Nedostatek papíru v tisku nebo selhání při podávání, zobrazuje pouze chyby papíru LED1 s červeným světlem rychle bliká, LED2 vypnuto
8			Nedostatek papíru v tisku nebo selhání při podávání, alarm pro nízký toner LED1 s červeným světlem rychle bliká, LED2 vypnuto
9			Nedostatek papíru v tisku nebo selhání při podávání, chyba kazety (není nainstalována, nesoulad, vypršela platnost) LED1 vypnuto , LED2 s oranžovým světlem zůstává rozsvíceno

10			Nedostatek papíru v tisku nebo selhání při podávání a závažná chyba tiskárny (abnormality topného válce, abnormality laserového motoru, chyba komunikace, otevřený kryt atd.) LED1 vypnuto ,LED2 Červený indikátor normálně svítí
11			Práce je zrušena přes panel kvůli nedostatku papíru v tisku nebo selhání krmění LED1 s vypnutým zeleným světlem , LED2 se zeleným světlem rychle bliká

10. Denní Údržba

 **Poznámka:** Vzhled tiskárny se může lišit kvůli různým modelům a funkcím, takže schéma je pouze pro vaši informaci.

10.1. Čištění tiskárny

 **Poznámka:** Používejte jemné čisticí prostředky.

- Některé části tiskárny jsou během krátké doby po použití stále ve vysoké teplotě. Při otevírání krytu tiskárny se nedotýkejte okamžitě polohy s varovným štítkem o vysoké teplotě, aby nedošlo k popálení.

Vyčistěte tiskárnu podle následujících kroků:

1. Vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel a kabel USB.

Řada P2200/P2500/S2000



Řada P2600



2. Pomocí měkkého hadříku otřete vnější stranu tiskárny a odstraňte prach .

Řada P2200/P2500/S2000




Řada P2600



3. Otevřete horní kryt a vyjměte laserovou tonerovou kazetu.

Řada P2200/P2500/S2000

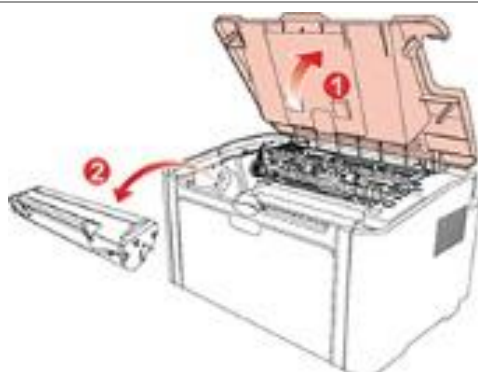

Řada P2600



 **Poznámka:** Při vyjímání laserové tonerové kazety, vložte kazetu do ochranného sáčku nebo ji zabalte silným papírem, aby nedošlo k přímému poškození světla fotosenzitivního bubenu.

4. Vyčistěte vnitřek tiskárny jemným otřením stínované oblasti, jak je znázorněno na obrázku, hadrem a hadříkem, který nepouští vlákna.

Řada P2200/P2500/S2000



Řada P2600



10.2. Údržba laserové tonerové kazety

10.2.1. O laserové tonerové kazety

1. Použití a údržba laserové tonerové kazety

Pro lepší kvalitu tisku použijte originální kazetu s laserovým tonerem Pantum.

při použití laserové tonerové kazety věnujte pozornost následujícím skutečnostem:

- Pokud není použit okamžitě, nevyjímajte kazetu s laserovým tonerem z obalu.
- Tonerovou kazetu nenaplňujte bez povolení, jinak nebudou způsobené škody zahrnuty do rozsahu záruky tiskárny.
- Uchovávejte kazetu s laserovým tonerem v chladném a suchém prostředí.
- Toner uvnitř laserové tonerové kazety je hořlavý. Nepokládejte laserovou tonerovou kazetu do blízkosti zdroje vznícení, aby nedošlo k požáru.

- Při odstraňování nebo demontáži laserové tonerové kazety věnujte pozornost problému úniku toneru. V případě úniku toneru, který má za následek kontakt toneru s pokožkou nebo postříkání do očí a úst, okamžitě omyjte čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud se necítíte dobře.

2. Životnost laserové tonerové kazety

- Životnost laserové tonerové kazety závisí na množství toneru, které tiskové úlohy vyžadují.
- Když LCD obrazovka tiskárny zobrazuje "konec životnosti laserové tonerové kazety", znamená to, že laserová tonerová kazeta vypršela v životě a je třeba ji vyměnit.

10.2.2. Vyměňte Laserovou Tonerovou Kazetu


 **Poznámka:** Před výměnou laserové tonerové kazety věnujte pozornost následujícím skutečnostem:

- Povrch laserové tonerové kazety může obsahovat toner. Odstraňte ji opatrně, aby nedošlo k rozlití.
- Vložte odstraněnou laserovou tonerovou kazetu na kus papíru, aby nedošlo k náhodnému rozlití toneru.
- Po odstranění ochranného krytu, prosím, okamžitě nainstalovat laserové tonerové kazety do tiskárny tak, aby se zabránilo fotocitlivého válce poškození způsobené vystavením příliš mnoho přímého slunečního světla nebo vnitřní osvětlení.
- Při instalaci laserové tonerové kazety se nedotýkejte povrchu fotosenzitivního bubnu, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Kroky k výměně laserové tonerové kazety jsou následující:

1. Otevřete horní kryt a vyjměte prázdnou kazetu s laserovým tonerem podél vodítek.

Řada P2200/P2500/S2000

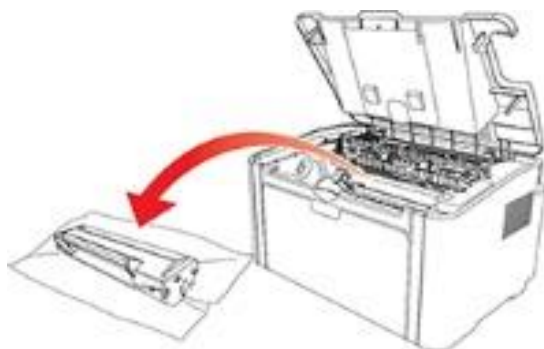


Řada P2600




2. Otevřete balíček nové laserové tonerové kazety, držte rukojeť kazety a jemně protřepejte asi 5-6 krát, aby byl toner rovnoměrně rozložen uvnitř kazety.

Řada P2200/P2500/S2000

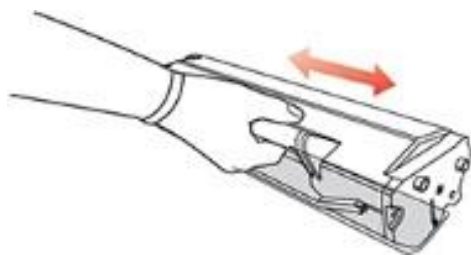


Řada P2600

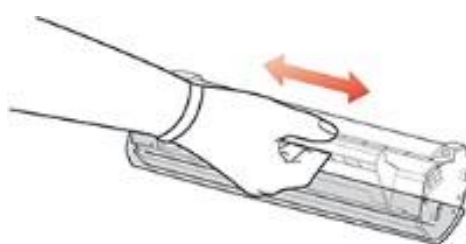


3. Vyjměte kazetu protector (blistr kryt), vložte kazetu podél vodička do tiskárny, pak jej pevně zatlačte ve směru šipky, dokud neuslyšíte "Klepněte na tlačítko" ujistit vás, že kazeta je vložena.

Řada P2200/P2500/S2000

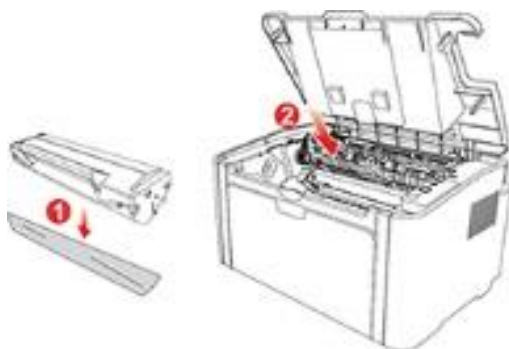


Řada P2600

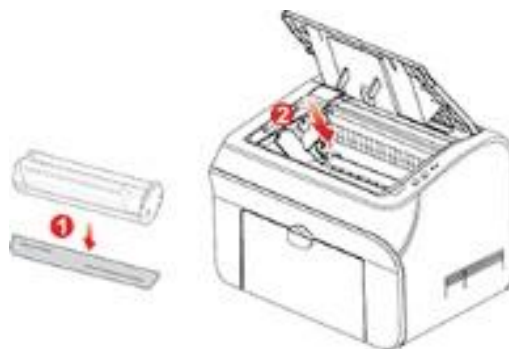


 **Poznámka:** • Před instalací laserové tonerové kazety do tiskárny zkontrolujte, zda na ní není těsnění; pokud existuje, odtrhněte těsnění a nainstalujte kazetu.

Řada P2200/P2500/S2000

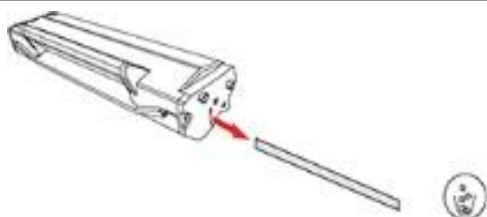


Řada P2600

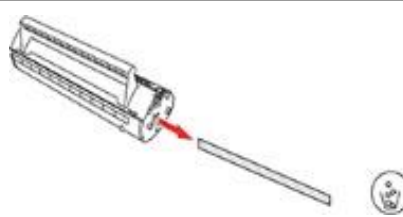

4. Horní kryt pevně uzavřete.

Řada P2200/P2500/S2000

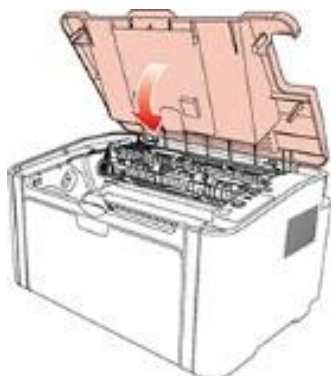

Řada P2600



11. Vyloučení chyby

Přečtěte si pozorně tuto kapitolu, která vám pomůže vyřešit běžné chyby v procesu tisku. Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, obraťte se včas na Poprodejní Servisní Středisko Pantum.

Před řešením běžných chyb nejprve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel je správně připojen a tiskárna je zapnutá.
- Všechny ochranné části jsou odstraněny.
- Zda byla laserová tonerová kazeta správně nainstalována.
- Výstupní zásobník je zcela uzavřen.
- Papír je správně vložen do zásobníku.
- Kabel rozhraní mezi tiskárnou a počítačem je správně připojen.
- Správný ovladač tiskárny byl vybrán a správně nainstalován.
- Port počítače je správně nakonfigurován a je připojen ke správnému portu tiskárny.

11.1. Čištění Zaseknutého Papíru

 **Poznámka:** • Odstraňte zaseknutý papír podle následujících kroků, zavřete horní kryt a odstraňte papír v zásobníku, poté tiskárna automaticky obnoví tisk. Pokud tiskárna nemůže automaticky spustit tisk, stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.

- Pokud tiskárna stále nezačne tisknout, zkontrolujte, zda byl veškerý zaseknutý papír uvnitř tiskárny vymazán.
- Pokud nemůžete zaseknutý papír odstranit sami, obraťte se na místní autorizované opravárenské středisko Pantum nebo zašlete tiskárnu k opravě do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Pantum.

11.1.1. Zaseknutí papíru v přívodním portu

Pokud je výstupní koš otevřený, nejprve jej zavřete.

Opatrně vytáhněte zaseknutý papír přímo ven.

Řada P2200/P2500/S2000

Řada P2600 (automatický podavač a ruční podavač)



Pokud se papír během tažení nepohybuje nebo v této oblasti není žádný papír, zkontrolujte vnitřek tiskárny.

11.1.2. Zaseknutí papíru v Tiskárně

1. Otevřete horní kryt.

Řada P2200/P2500/S2000




Řada P2600



2. Otevřete horní vodítko fixační jednotky, abyste snížili tlak kompresní pružiny.

Řada P2200/P2500/S2000

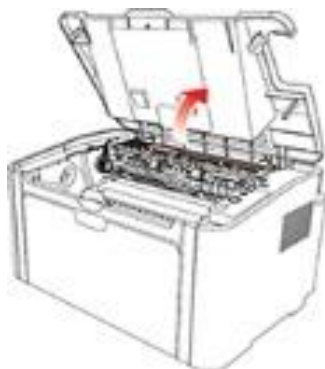

Řada P2600



3. Vytáhněte zaseknutý papír z fixační jednotky.

Řada P2200/P2500/S2000




Řada P2600




Pokud není nalezen žádný zaseknutý papír, přejděte k dalšímu kroku.

4. Vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél vodítek.

Řada P2200/P2500/S2000

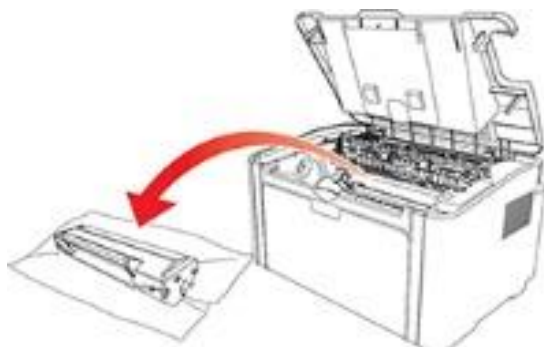

Řada P2600

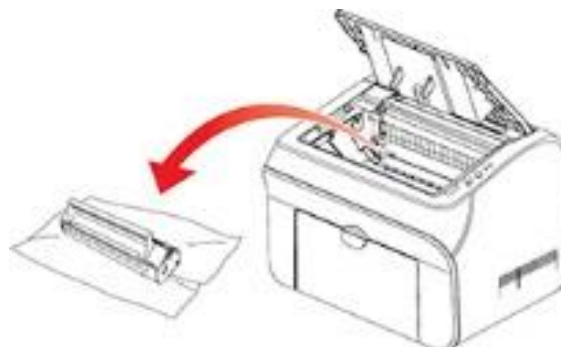

5. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír podél orientace výstupu papíru.

Řada P2200/P2500/S2000




Řada P2600




6. Po vyjmutí zaseknutého papíru vložte laserovou tonerovou kazetu do tiskárny podél vodítek, dokud neuslyšíte cvaknutí, které vás ujistí, že je kazeta zcela zasunuta.

Řada P2200/P2500/S2000

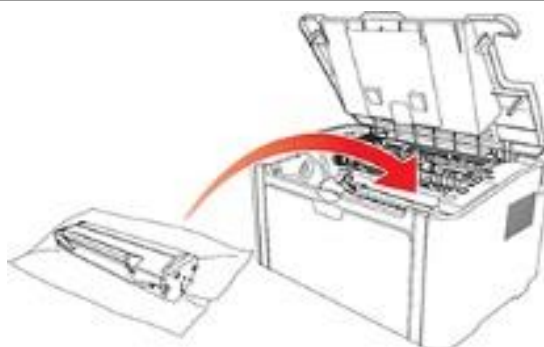


Řada P2600

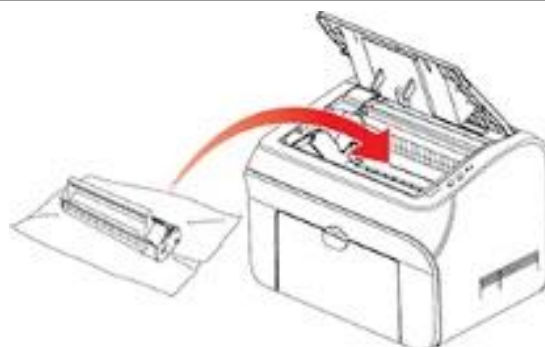


7. Vložte papír do zásobníku úhledně a neprovádějte další tisk, dokud indikátor neobnoví stav připravený k tisku.

Řada P2200/P2500/S2000

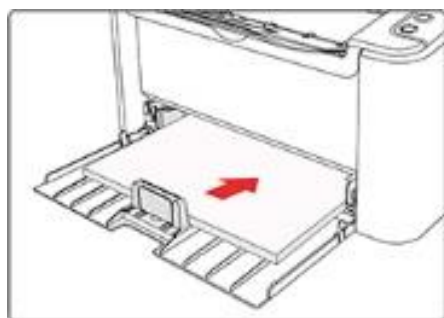

Řada P2600

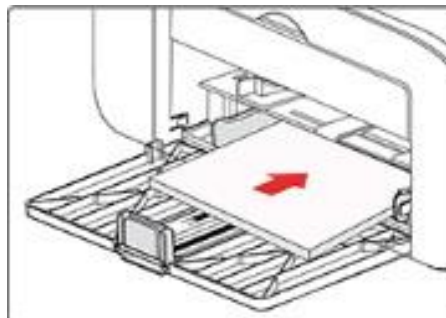

11.2. Časté řešení chyb

11.2.1. Časté Chyby

Chyba Typ	Chyba	Důvod	Řešení
Problémy v tisku	patná kvalita tisku	Viz 11.2.2 Vady Obrazu.	Viz 11.2.2 Vady Obrazu.
Problémy s tiskárnou	Tiskárna nefunguje	• Napájecí kabel zařízení není správně připojen. • Kabel mezi počítačem a tiskárnou není správně připojen. • Chyba při zadávání tiskového portu. • Tiskárna je offline a je zkontrolována uživatelská příručka tiskárny. • Vnitřní chyby v tiskárně nebyly obnoveny, jako je zaseknutí papíru, nedostatek papíru atd. • Program ovladače tiskárny není správně nainstalován. Na obrazovce LCD se zobrazí chybové zprávy.	• Zajistěte správné připojení napájecího kabelu. • Odpojte kabel tiskárny a znovu jej připojte. • Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows, abyste se ujistili, že tisková úloha může být odeslána na správný port. Pokud je počítač vybaven několika porty, nezapomeňte tiskárnu připojit ke správnému portu. • Ujistěte se, že tiskárna je online bez jakýchkoli abnormalit. • Odstraňte chyby, aby se tiskárna vrátila do normálu. • Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.

Problémy s manipulací s papírem	Žádná odpověď na online tisk	• Kabel mezi počítačem a tiskárnou není správně připojen. • Program ovladače tiskárny není správně nainstalován. • Interní selhání tiskárny.	• Odpojte kabel tiskárny a znovu jej připojte. • Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.
	Tisk bez vstupu papíru	• Tiskový papír není správně umístěn. • Tisková média jsou mimo rozsah specifikace použití. • Váleček na tření papíru je špinavý. • Příliš mnoho papírů v zásobníku na papír.	• Vložte prosím správně tiskové médium. • Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte váleček na tření papíru. • Odstraňte přebytečný papír ze zásobníku.
	Zaseknutí papíru	• V zásobníku je příliš mnoho papíru. • Tisková média jsou mimo rozsah specifikace použití. • V přívodním kanálu je cizí látka. • Podávací válec je špinavý. • Chyba vnitřní součásti.	• Vyjměte nadměrné papíry ze zásobníku. • Ujistěte se, že používáte papír, který splňuje specifikace. • Vyčistěte cestu papíru. • Vyčistěte váleček na tření papíru.
	Otisknout vícestránkové ho podáváníího papíru	• Nadměrná statická elektřina na tiskovém médiu. • Tiskové médium je vlhké nebo se drží pohromadě. • Chyba vnitřní součásti.	• Znovu oddělte tisková média, abyste odstranili statickou elektřinu. Doporučuje se používat doporučená tisková média. • Oddělte tiskové médium nebo použijte lepší a suché tiskové médium.

 **Poznámka:** Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu tří záruk.

11.2.2. Vady Obrazu

Chyba	Příčina Selhání	Řešení
 Výtisk je bělavý nebo lehký	• Tiskové médium nesplňuje specifikace použití, například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Rozlišení v tiskovém programu je nastaveno příliš nízko, nastavení koncentrace je příliš nízké nebo je zaškrtnut režim ukládání toneru. • Toner je nízký. • Kazeta s laserovým tonerem je poškozená.	• Používejte správná tisková média v rozsahu specifikace. • Nastavte rozlišení a nastavení koncentrace programu nebo zrušte zaškrtnutí režimu Ukládání Toneru. • Doporučuje se nahrazení původního.
 Tonerové skvrny	• Laserová tonerová kazeta je znečištěná nebo uniká toner. • Kazeta s laserovým tonerem je poškozená. • Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné • Cesta papíru je špinavá • Pokud se při kopírování a skenování objeví tonerové skvrny, může být sklo desky znečištěné. • Skener je znečištěný nebo poškozený.	• Doporučuje se nahrazení původního. • Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte cestu papíru • Vyčistěte skleněný stůl.
 Bílé skvrny	• Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Cesta papíru je špinavá. • Vnitřní část laserové tonerové kazety je poškozena. • Reflexní sklo laseru uvnitř tiskárny je špinavé.	• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte cestu papíru. • Doporučuje se nahrazení původního. • Vyčistěte objektiv LSU.
 Toner se uvolní	• Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Sada média tiskového papíru a umístěné médium papíru nejsou konzistentní. • Vnitřek tiskárny je špinavý. • Kazeta s laserovým tonerem je poškozená. • Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.	• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Tiskněte prosím s odpovídajícím papírovým médiem. • Vyčistěte vnitřek tiskárny. • Doporučuje se nahrazení původního.



Černé svislé pruhy

- Laserová tonerová kazeta je špinavá.
- Vnitřní části Laserové tonerové kazety jsou poškozeny.
- Reflexní sklo laseru uvnitř tiskárny je špinavé.
- Cesta papíru je špinavá.
- Pokud se při kopírování nebo skenování objeví černé svislé pruhy, může být skener nebo sklo desky znečištěné.
- Žárovka skeneru má šmouhy.
- Skener je poškozen.


- Vyčistěte laserovou tonerovou kazetu nebo ji vyměňte za novou.
- Vyčistěte zrcadlo laseru na zadní straně tiskárny.
- Vyčistěte cestu posuvu tiskárny.
- Vyčistěte skener nebo sklo desky.



Černé pozadí (šedé pozadí)

- Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné.
- Laserová tonerová kazeta je špinavá.
- Vnitřní části Laserové tonerové kazety jsou poškozeny.
- Cesta papíru je špinavá.
- Přenosové napětí uvnitř tiskárny je abnormální.
- Skenování expozice.
- Pokud se při kopírování a skenování objeví černé nebo šedé pozadí, může být sklo desky znečištěné.


- Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace.
- Vyčistěte laserovou tonerovou kazetu nebo ji vyměňte za novou.
- Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny.
- Zavřete prosím obálku rukopisu a pak proveďte kopírování a skenování.
- Vyčistěte skleněný stůl.

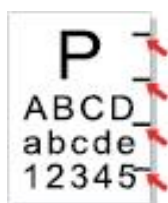

Objevují se cyklické stopy

- Laserová tonerová kazeta je špinavá.
- Vnitřní části Laserové tonerové kazety jsou poškozeny.
- Součást fixační jednotky je poškozena.

- Vyčistěte laserovou tonerovou kazetu nebo ji vyměňte za novou.
- Obraťte se na Centrum zákaznických služeb a vyměňte jej za novou sestavu fixační jednotky.

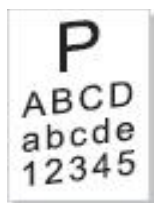

Zkosené stránky

- Tiskové médium bylo načteno nesprávně.
- Napájecí kanál tiskárny je špinavý.

- Zajistěte správné načtení tiskového média.
- Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny.



Vrásčitý papír

- Tiskový papír není správně umístěn.
- Tiskové médium nesplňuje specifikaci použití.
- Napájecí kanál tiskárny je špinavý.
- Součást fixační jednotky je poškozena.

- Ujistěte se, že je tiskový papír umístěn správně.
- Používejte prosím tisková média v rozsahu specifikace.
- Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny.
- Obraťte se na Centrum zákaznických služeb a vyměňte jej za novou sestavu fixační jednotky.



Zadní část
výtisku je
špinavá

- Laserová tonerová kazeta je špinavá.
- Přenosový válec uvnitř tiskárny je špinavý.
- Přenosové napětí uvnitř tiskárny je abnormální.

- Vyčistěte laserovou tonerovou kazetu nebo ji vyměňte za novou.
- Vyčistěte vnitřní přenosovou část tiskárny.



Celá stránka
tmavá

- Laserová tonerová kazeta je nesprávně nainstalována.
- Vnitřní porucha laserové tonerové kazety.
- Abnormální nabíjení uvnitř tiskárny; kazeta s laserovým tonerem není nabitá.
- Pokud se při kopírování a skenování objeví celý černý obraz, možná je to skenování expozice a kryt rukopisu není správně uzavřen.
- Skener je poškozen.


- Ujistěte se, že jste kazetu správně nainstalovali.
- Doporučuje se nahrazení původního.
- Zavřete obálku rukopisu a poté proveďte kopírování a skenování.



Špatná
přilnavost
toneru k papíru

- Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné.
- Vnitřek tiskárny je špinavý.
- Kazeta s laserovým tonerem je poškozená.
- Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.

- Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace.
- Vyčistěte vnitřek tiskárny.
- Doporučuje se nahrazení původního.

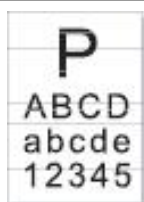

Vodorovné
pruhy

- Kazeta laserového toneru je nesprávně nainstalována.
- Kazeta s laserovým tonerem může být poškozena.
- Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.

- Ujistěte se, že jste kazetu správně nainstalovali.
- Doporučuje se nahrazení původního.



Poznámka:• Výše uvedené poruchy lze zmírnit čištěním nebo výměnou kazety. Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu Tří Záruk.

12. Specifikace produktu

12.1. P2200/P2500/S2000 Specifikace Série

 **Poznámka:** • Hodnoty SPECIFIKACE se mírně liší u různých modelů tiskáren s různými funkcemi. Tyto hodnoty jsou založeny na počátečních datech. Další informace o nejnovější specifikaci naleznete na adrese: www.pantum.com.

12.1.1. Shrnutí Specifikace

Procesor	600MHz
Paměť	64MB/128MB/256MB
Napájení	100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 6.0A 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 3.0A (Poznámka: pro napájení a napětí, které je vhodné pro tuto tiskárnu, viz typový štítek na zadní straně tiskárny. Používejte prosím přísně napájení tiskárny podle její specifikace.)
Komunikační rozhraní	Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Provozní prostředí	Nejlepší kvalita tisku 10-32°C
	Rozsah vlhkosti pro provoz 20 to 80% RH
Velikost Produktu (W * D * H)	asi 337mm * 220mm * 178mm
Hmotnost (kromě laserové tonerové kazety)	přibližně 4.0 kg (kromě přiloženého laserového toneru)
Ovládací panel	LED

12.1.2. Specifikace Tisku

Rychlost tisku	A4	20/22ppm
	Dopis	21/23ppm
Čas Tisku První Stránky		<7.8s
Tištěný jazyk		GDI
Maximální velikost tisku		Legal (216mm*355.6mm)
Vstupní Kapacita Papíru	Standardní Zásobník	150 kus (80g/m ²)
Výstupní Kapacita Papíru	Tisk-strana dolů	100 kus (80g/m ²)
Tisková Média	Typa Média	Obyčejný papír, tenký papír, silný papír, průhledný film, karton, etiketový papír, obálka
	Velikost média	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Dopis, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Hmotnost média	60~163g/m ²

12.2. P2600 Specifikace Série



Poznámka: • Hodnoty SPECIFIKACE se mírně liší u různých modelů tiskáren s různými funkcemi. Tyto hodnoty jsou založeny na počátečních datech. Další informace o nejnovější specifikaci naleznete na adrese: www.pantum.com

12.2.1. Shrnutí Specifikace

Procesor	600MHz
Paměť	128MB/256MB
Napájení	110V Model: AC 110-127V, 50/60Hz, 6.0A 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 3.0A (Poznámka: pro napájení a napětí, které je vhodné pro tuto tiskárnu, viz typový štítek na zadní straně tiskárny. Používejte prosím přísně napájení tiskárny podle její specifikace.)
Komunikační rozhraní	Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n 100Base-Tx Ethernet;
Provozní prostředí	Nejlepší kvalita tisku 10-32 °C
	Rozsah vlhkosti pro provoz 20%-80% RH
Velikost Produktu (W * D * H)	380*261*236mm
Hmotnost (kromě laserové tonerové kazety)	přibližně 5.3 kg (kromě přiloženého laserového toneru)
Ovládací panel	LED

12.2.2. Specifikace Tisku

Rychlost tisku	A4	24ppm
	Dopis	25ppm
Čas Tisku První Stránky		< 8.5s
Tištěný jazyk		GDI
Maximální velikost tisku		Legal (216mm*355.6mm)
Vstupní Kapacita Papíru	Standardní Zásobník	150 kus (80g/m ²)
	Víceúčelový Zásobník	1 kus (60~163 g / m ²)
Výstupní Kapacita Papíru	Tisk-strana dolů	100 kus (80g/m ²)
Tisková Média	Typa Média	Obyčejný papír, tenký papír, silný papír, průhledný film, karton, etiketový papír, obálka
	Velikost média	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Dopis, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
	Hmotnost média	60~163g/m ²

PANTUM