

Quick Start Guide

Indoor/Outdoor
Home Security Wi-Fi Camera

 **Setup Video**
Scan QR code or visit
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



*Images may differ from your actual product. 7106511386 REV1.0.0

03 / Power Up Your Camera


1. Firmly plug in the power connector to the power port of the camera, and ensure no gap exists.

Note: To identify if the power connector is connected properly or not, you can refer to <https://www.tp-link.com/support/faq/3761/>



2. Fix the power cord with adhesive tape or the provided cable clamp and screw.


Note: To ensure a firm connection, fix the power cord at a distance of about 25 cm away from the power connector.

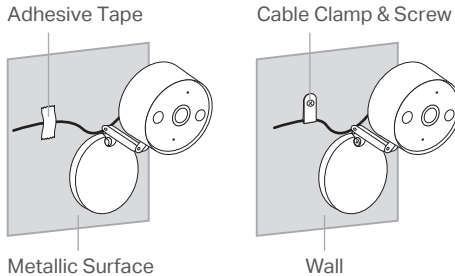

01 / Set Up Your Camera

1. Position your camera's adjustable stand for setup.

Note: Peel off film from the camera before use.

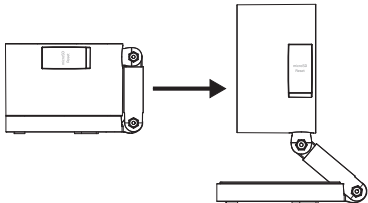

2. Download the Tapo app from the App Store or Google Play, and log in.




3. Power up the camera. Tap the  button in the app and select your model. Follow the app instructions to complete setup.

02 / Install Your Camera


Option 1: Set on a table or shelf

1. Place the camera on your desired table or shelf.
2. Adjust the stand angle to the notch position in the base for more stability.

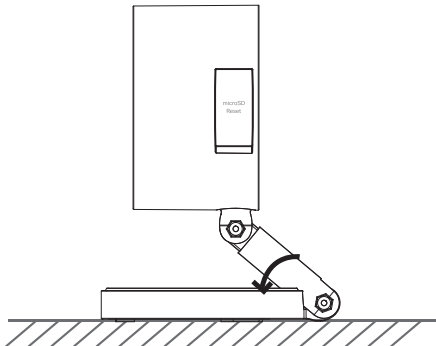

Option 2: Mount to metallic surfaces


The camera has a magnet in its base, allowing magnetic attachment to metallic surfaces.

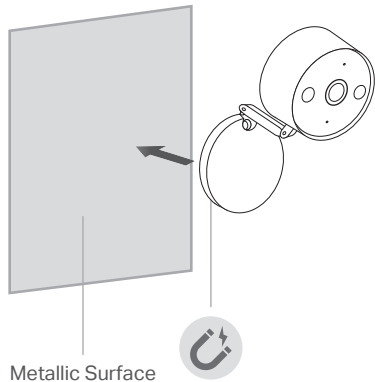

Option 3: Stick to a clean wall


1. Attach the included adhesive to the back of the metal plate properly.

Note: The adhesive is for one-time use. Avoid re-using the adhesive to ensure its adhesion.




2. Wipe off the dust from the surface, stick the metal plate with the adhesive to the clean wall, and press it down for 15 seconds to ensure the plate is firmly attached. Then attach the camera to the plate.

Note: This is applicable with tile, glass, marble, metal, stainless steel, and hard wall surfaces.

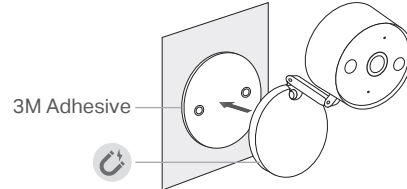


Option 4. Mount to the wall (with or without the metal plate)

1. Stick the mounting template to the desired mounting place. Drill **two** holes according to the template.

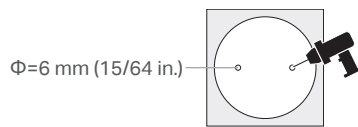


2. Insert two anchors into the holes and use the screws to affix the **metal plate** over the anchors. Then attach the camera to the plate.


Note: Ensure the metal plate's concave-holed side faces the magnetic base.

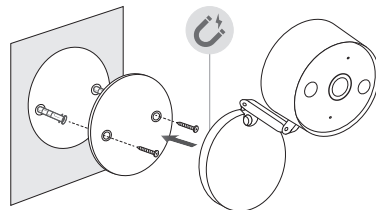

1. Drill **one** hole in the desired mounting place.

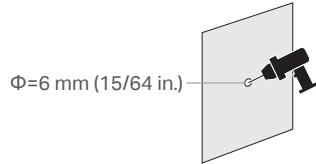


2. Insert one anchor into the hole, use one screw to affix the **camera** over the anchor, then tighten the screw.

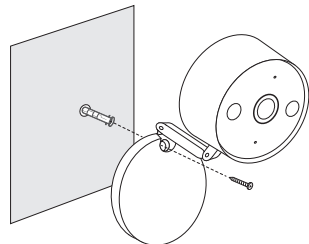

03 / Power Up Your Camera

Appearance

Front

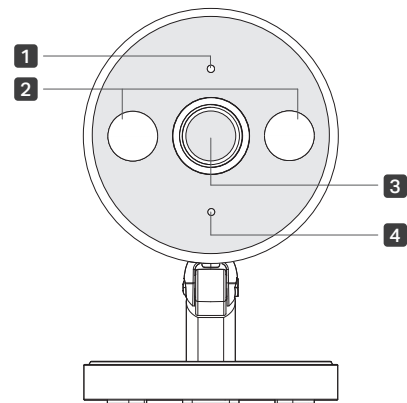


- 1** System LED

2 White Lights
- 3** Lens


4 Microphone

Back

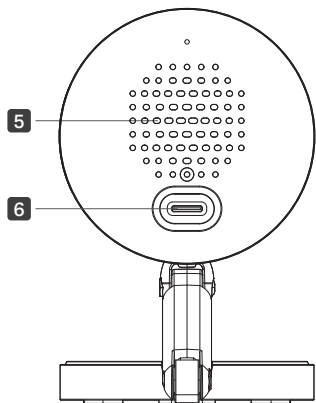

- 5** Speaker
- 6** USB Type-C Power Port

Side

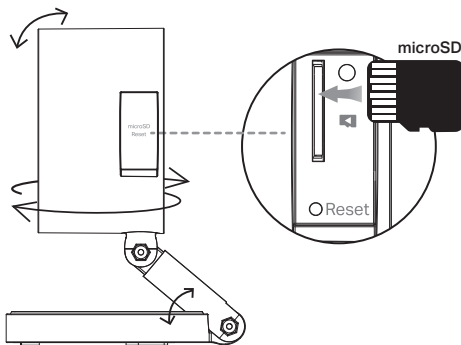

Adjust View

Tilt and rotate the camera and stand for your desired viewing angle.

microSD Card Slot

Open the cover. Insert a microSD card (not included) and initialize it on the Tapo app for local recording.

Reset

- Use a pin to press and hold for **5s**: Reset Wi-Fi settings
- Use a pin to press and hold for **10s**: Reset to factory settings

System LED Indications

Solid red	Starting up
Blinking red and green	Ready for setup
Blinking red slowly	Connecting to Wi-Fi
Solid amber	Connected to Wi-Fi
Solid green	Connected to the cloud
Blinking red quickly	Camera resetting
Blinking green quickly	Camera updating



Visit www.tapo.com/support for technical support, user guides, warranty, and more information



Safety Information

- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be easily accessible.
- Use only power supplies which are provided by manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Do not disassemble, repair or modify the product.
- Do not use the product if the casing has been broken. Danger of electric shock.
- Never touch the product with wet hands.
- Do not place near automatically controlled devices such as fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.
- Observe restrictions on using wireless products in fuel depots, chemical plants or when blasting operations are in progress.
- Do not use liquid to clean the product. Only use a dry cloth.
- Never put metal objects inside the product. If a metal object enters the product turn off the circuit breaker and contact an authorised electrician.

- This product is not intended to be used when providing medical care. Consult the manufacturer of any personal medical devices, such as pacemakers or hearing aids to determine if they are adequately shielded from external RF (radio frequency) energy. Do not use this product in health care facilities. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.
- Do not place heavy objects on top of the product.
- When you leave the product unused for a long time unplug the product from the power outlet.
- This product may interfere with other electronic products such as TV, radios, personal computers, phones or other wireless devices.
- Adapter should be used indoors where the ambient temperature is lower than or equal to 40 °C.
- Operating Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
- When mounting the camera magnetically, we recommend installing it no higher than 2 meters. Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Guide de démarrage rapide

Caméra Wi-Fi de sécurité intérieure/extérieure pour la maison

 Vidéo de configuration

Scannez le code QR ou visitez <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



*Les images peuvent différer de votre produit réel.

03 / Allumez votre caméra

1. Branchez fermement le connecteur d'alimentation au port d'alimentation de la caméra et assurez-vous qu'il n'y a aucun espace.


Remarque : Pour déterminer si le connecteur d'alimentation est correctement connecté ou non, vous pouvez vous référer à <https://www.tp-link.com/support/faq/3761/>



2. Fixez le cordon d'alimentation avec du ruban adhésif ou le serre-câble et la vis fournis.


Remarque : Pour garantir une connexion solide, fixez le cordon d'alimentation à une distance d'environ 25 cm du connecteur d'alimentation.

Ruban adhésif

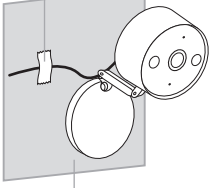

Surface métallique


Serre-câble et Vis

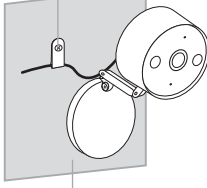

Mur

01 / Configurez votre caméra

1. Positionnez le support réglable de votre caméra pour l'installation.
Remarque : décollez le film de l'appareil photo avant utilisation.

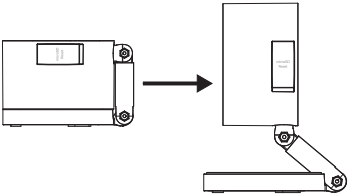

2. Téléchargez l'application **Tapo** depuis l'App Store ou Google Play et connectez-vous.

 Télécharger dans l'App Store

OU

 Disponible sur Google Play






3. Mettez la caméra sous tension. Appuyez sur le bouton **+** dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

02 / Installez votre caméra


Option 1 : à poser sur une table ou une étagère

1. Placez la caméra sur la table ou l'étagère de votre choix.
2. Ajustez l'angle du support à la position de l'encoche dans la base pour plus de stabilité.

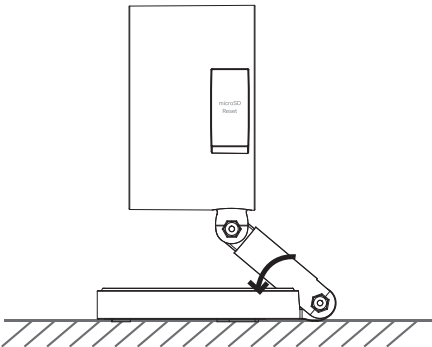


Option 2 : Montage sur des surfaces métalliques

La caméra possède un aimant à sa base, ce qui permet de la fixer magnétiquement sur des surfaces métalliques.

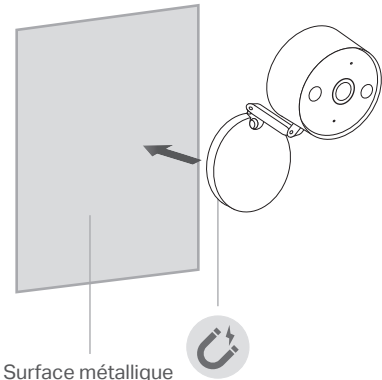


Option 3 : Coller à un mur propre

1. Attachez correctement l'adhésif inclus à l'arrière de la plaque métallique.
Remarque : L'adhésif est conçu pour un usage unique. Évitez de réutiliser l'adhésif afin de garantir son adhérence.



2. Essuyez la poussière de la surface, collez la plaque métallique avec l'adhésif sur le mur propre et appuyez dessus pendant 15 secondes pour vous assurer que la plaque est fermement fixée. Fixez ensuite la caméra à la plaque.
Remarque : Ceci s'applique au carrelage, au verre, au marbre, au métal, à l'acier inoxydable et aux surfaces murales dures.

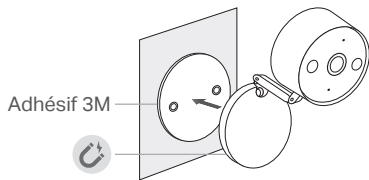


Option 4. Montage au mur (avec ou sans la plaque métallique)


1. Collez le gabarit de montage à l'endroit de montage souhaité. Percez **deux** trous selon le gabarit.




2. Insérez deux chevilles dans les trous et utilisez les vis pour fixer la **plaque métallique** sur les chevilles. Ensuite, attachez la caméra à la plaque.
Remarque : Veuillez vous assurer que le côté concave avec les trous de la plaque métallique fait face à la base magnétique.

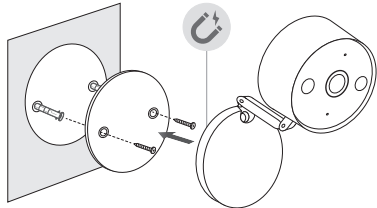

1. Percez un trou à l'endroit de montage souhaité.

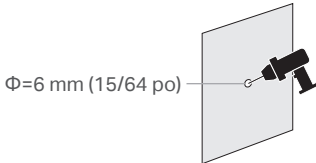


2. Insérez une ancre dans le trou et utilisez une vis pour fixer la **caméra** sur l'ancre, puis serrez la vis.

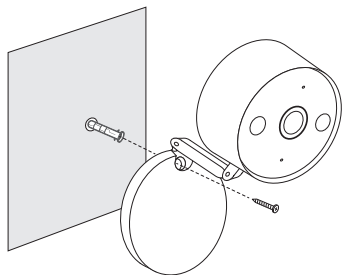

Apparence

Face

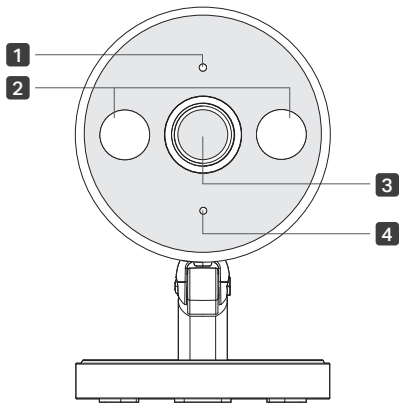


- 1 LED système

2 Lumières blanches
- 3 Lentille

4 Microphone


Verso

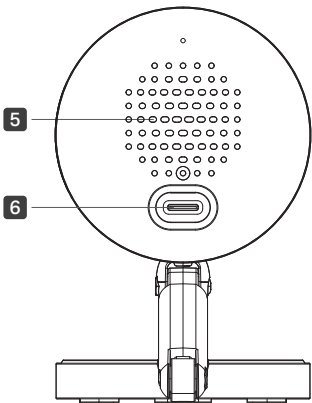

- 5 Orateur

6 Port d'alimentation USB Type-C

Côté

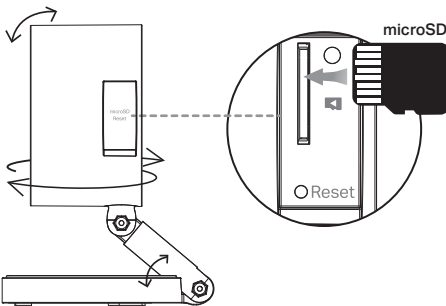

Ajuster la vue
Inclinez et faites pivoter la caméra et placez-vous selon l'angle de vue souhaité.

Fente pour carte microSD
Ouvrez le couvercle. Insérez une carte microSD (non incluse) et initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

Réinitialiser
• Utilisez une épingle et maintenez-la enfoncée pendant 5 s : réinitialisez les paramètres Wi-Fi.
• Utilisez une épingle pour appuyer et maintenir pendant 10 s : réinitialisation des paramètres d'usine.

Indications LED du système

Rouge solide	Démarrage
Rouge et vert clignotant	Prêt pour la configuration
Rouge clignotant lentement	Connexion au Wi-Fi
Ambre solide	Connecté au Wi-Fi
Vert solide	Connecté au cloud
Clignote rapidement en rouge	Réinitialisation de la caméra
Vert clignotant rapidement	Mise à jour de la caméra

Visitez www.tapo.com/support pour l'assistance technique, les guides d'utilisation, la garantie et plus d'informations



Informations de sécurité

- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
 - N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
 - Ne pas utiliser l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
 - L'adaptateur doit être facilement accessible.
 - Utilisez uniquement les alimentations électriques fournies par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
 - Gardez l'appareil loin du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
 - Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
 - N'utilisez pas le produit si le boîtier est endommagé. Risque de choc électrique.
 - Ne jamais toucher le produit avec des mains mouillées.
 - Ne pas placer près des dispositifs automatiquement contrôlés tels que les alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent causer des dysfonctionnements de ces dispositifs, entraînant un accident.
 - Observer les restrictions sur l'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lors d'opérations de dynamitage en cours.
 - N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez seulement un chiffon sec.
 - Ne jamais mettre d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, éteignez le disjoncteur et contactez un électricien autorisé.
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de la fourniture de soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel que les stimulateurs cardiaques ou les aides auditives, pour déterminer s'ils sont adéquatement protégés contre les énergies RF (radiofréquences) externes.
 - Ne pas utiliser ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux interférences radiofréquences externes.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du produit.
 - Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant.
 - Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que des téléviseurs, des radios, des ordinateurs personnels, des téléphones ou d'autres appareils sans fil.
 - L'adaptateur doit être utilisé à l'intérieur où la température ambiante est inférieure ou égale à 40 °C.
 - Température de fonctionnement : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
 - Lors du montage magnétique de la caméra, nous vous recommandons de l'installer à une hauteur maximale de 2 mètres.
- Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls.