

manual


LED strip 150 LED RGB 5 m

Item: 64148

EN

NO

SV

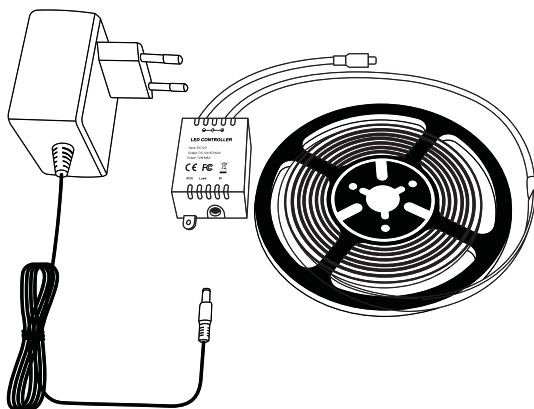


www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-01-27



Luxorparts®

Overview

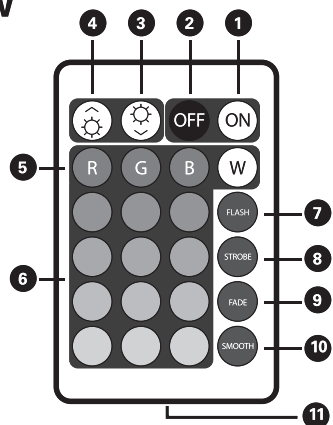

- 1** On
- 2** Off
- 3** Decrease brightness
- 4** Increase brightness
- 5** Colours
- 6** Colour hues
- 7** Flash
- 8** Strobe
- 9** Fade
- 10** Smooth
- 11** Battery tray

Specifications


Voltage:	12 V, 2 A
Power consumption:	24 W
LED strip length:	5 m
Power cable length:	1.5 m
Extension cable length:	4x 10 cm
IP code:	LED strip IP65, adapter IP20
Width:	10 mm

Before use

Clean the area where the strips will be attached so the 3M tape can stick to the surface as good as possible.

Application

The strip can be cut every 10 cm, it's indicated with a pair of small scissors where to cut (IP code can't be guaranteed if cut). Peel off around 5 mm of the plastic casing so the connector points are open and clean. The metal teeth on the extension cable need to have contact with the connector points on the strip. Make sure to place the strips so their markings are the same at all connecting ends (match the markers), as seen below. Close the clamp by pressing the two plastic pieces together.



When you've matched the ends accordingly peel off the 3M tape and carefully attach the strips. When in place, attach the extension cables and connect the RGB control box and wall plug. There is also a small IR diode on a separate cable on the control box that has to be visible for the remote control to be able to work.

Power on/off

Connect the power adapter to a wall plug. Turn on the light strip with the [On] button **(1)**. Turn off the light strip with the [Off] button **(2)**.

Set the brightness

Press the [Increase brightness] button **(4)** or the [Decrease brightness] button **(3)** to adjust the brightness.

When a "light scene" is active, the brightness can not be controlled. To adjust the brightness on "light scenes", change the brightness on a fixed colour **(5, 6)** and then choose the "light scene" again.

Choose colour

The light strip can shine in 16 different colours, switch between them by pressing the [Colour buttons] **(5)** and [Colour hue buttons] **(6)** on the remote control.

Light scenes

[Flash] **(7)**. The strip jumps between all colours.

[Strobe] **(8)**. The strip fades on and off with a white light.

[Fade] **(9)**. The strip fades between all colours.

[Smooth] **(10)**. The strip fades between red, green and blue.


Replace battery

The battery tray **(11)** is placed at the bottom of the remote control. Remove it by pushing the lock on the side of the tray at the same time as you pull it out. The battery should be placed with the positive polarity (+) side facing upwards.

Safety information

Only intended for household use. The LED strip can be placed outdoors. The power adapter must be placed indoors. Only use the provided power adapter. Do not connect power to the strip while it's in the packaging or wound onto a reel. Do not cover the LED strip or place it in a recess. Do not open the strip (IP code can't be guaranteed if opened). The LED lights can not be replaced. Depleted batteries should be removed and replaced by a similar kind. Dispose batteries according to local regulations.

Oversikt

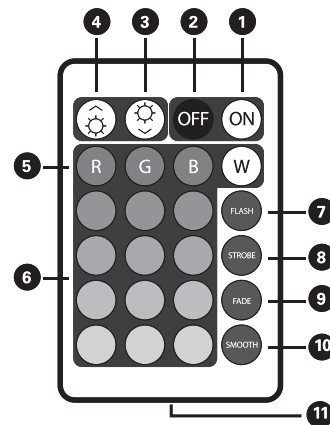

- 1** On (På)
- 2** Off (Av)
- 3** Reduser lysstyrke
- 4** Øk lysstyrke
- 5** Fargeknapper
- 6** Fargenyanseknapper
- 7** Flash
- 8** Strobe
- 9** Fade
- 10** Smooth
- 11** Batterikammer

Spesifikasjoner


Strøm:	12 V, 2 A
Effekt:	24 W
Lengde på LED-list:	5 m
Lengde på strømkabel:	1,5 m
Lengde på forlengelseskabel:	4x 10 cm
IP-klasse:	LED-list IP65, adapter IP20
Bredde:	10 mm

Før bruk

Rengjør overflaten der listene skal sitte, slik at 3M-teipen kan festes skikkelig på overflaten.

Montering

Listen kan klippes hver tiende cm. Dette indikeres med en saks der man skal klippe (da kan ikke IP-klassifiseringen garanteres lenger). Skjær bort 5 mm av plastdekselet, slik at forbindelsespunktene er åpne og rene. Metallendene på forlengelseskabelen må ha kontakt med tilkoblingspunktene. Sørg for at listene er plassert på en slik måte at markeringene er like på alle tilstøtende ender (markeringene matcher). Se nedenfor. Lukk klemmen ved å presse sammen plastbitene.



Når alle ender sitter riktig, tar du av 3M-teipen og setter listene forsiktig på plass. Koble til forlengelseskabler, RGB-kontroll og strømadapter. Det er også en liten IR-diode på en separat kabel fra RGB-kontrollen. Denne må være synlig for at fjernkontrollen skal kunne fungere.

Slå på/av

Koble strømadapteren til en stikkontakt. Slå på listen med [On]-knappen **(1)**. Slå av listen med [Off]-knappen **(2)**.

Stille inn lysstyrken

Trykk på [Øk lysstyrke]-knappen **(4)** eller [Reduser lysstyrke]-knappen **(3)** for å justere lysstyrken.

Når en lysscene er aktiv, kan ikke lysstyrken kontrolleres. For å kunne justere lysstyrken trykker du på en [Fargeknapp] **(5)** eller [Fargenyansknapp] **(6)**, endrer lysstyrken og velger en lysscene igjen. Nå er lysstyrken også endret for lysscenen.

Velge farge

Listen kan vise 16 ulike farger. Bytt mellom disse ved å trykke på [Fargeknapper] **(5)** og [Fargenyanser] **(6)** på fjernkontrollen.

Lysscener

[Flash] **(7)** Listen hopper mellom alle farger.

[Strobe] **(8)** Listen skifter mellom på og av i hvitt.

[Fade] **(9)** Listen skifter mellom alle farger.

[Smooth] **(10)** Listen skifter mellom rødt, grønt og blått.


Skifte ut batteriet

Batterikammeret **(11)** er plassert i bunnen av fjernkontrollen. Skift batteri ved å trykke inn sperren på siden av kammeret og dra det ut. Batteriet skal settes i med pluss-symbolet pekende oppover.

Sikkerhetsinformasjon

Kun ment for husholdningsbruk. LED-listen kan brukes utendørs. Strømadapteren skal kun brukes innendørs. Skal bare brukes med medfølgende LED-driver. Ikke koble LED-listen til strømforsyningen mens den ligger i pakken eller er viklet sammen. Ikke bruk LED-listen hvis den er tildekket eller ligger i en forsenkning. Ikke åpne LED-listen (da kan ikke IP-klassifiseringen garanteres lenger). Lysdiodene kan ikke byttes ut. Brukte batterier skal bare skiftes ut med batterier av samme eller tilsvarende type. Brukte batterier skal leveres til miljøstasjoner eller batteriforhandlere.

Översikt

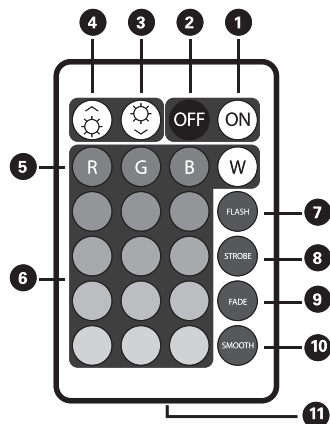

- 1** On (På)
- 2** Off (Av)
- 3** Minska ljusstyrka
- 4** Öka ljusstyrka
- 5** Färgknappar
- 6** Färgnyansknappar
- 7** Flash
- 8** Strobe
- 9** Fade
- 10** Smooth
- 11** Batteritråg

Specifikationer


Ström:	12 V, 2 A
Effekt:	24 W
Längd på LED-list:	5 m
Längd på strömkabel:	1,5 m
Längd på förlängningskablar:	4x 10 cm
IP-klassning:	LED-list IP65, adapter IP20
Bredd:	10 mm

Före användning

Rengör ytan där listerna kommer sitta så att 3M-tejpen kan fästa på ytan så bra som möjligt.

Applicering

Listen kan klippas av var tionde cm, det är indikerat med en liten sax vart man ska klippa (då kan inte IP-klassningen längre garanteras). Skär bort 5 mm av plasthöljet så att anslutningspunkterna är öppna och rena. Metalltänderna på förlängningskabeln måste ha kontakt med anslutningspunkterna. Säkerställ att listerna är placerade på det vis att markeringarna är samma på alla anslutande ändar (markeringarna matchar), se nedan. Stäng klämman genom att pressa ihop plastbitarna.



När alla ändar sitter på rätt håll så dra av 3M-tejpen och sätt försiktigt fast listerna. Anslut förlängningskablarna och koppla till RGB-kontrollådan och nätadaptern. Det finns också en liten IR-diod på en separat kabel från kontrollådan, denna måste vara synlig för att fjärrkontrollen ska kunna fungera.

Slå på/av

Koppla in nätadaptern i ett vägguttag. Slå på listen med [On]-knappen **(1)**. Slå av listen med [Off]-knappen **(2)**.

Ställ in ljusstyrkan

Tryck på [Öka ljusstyrka]-knappen **(4)** eller [Minska ljusstyrka]-knappen **(3)** för att justera ljusstyrkan.

När en "Ljusscen" är aktiv kan inte ljusstyrkan kontrolleras. För att kunna justera ljusstyrkan, tryck på valfri [Färgknapp] **(5)** eller [Färgnyansknapp] **(6)**, ändra ljusstyrkan och välj en "Ljusscen" igen. Nu är ljusstyrkan även ändrad för "Ljusscenen".

Välj färg

Listen kan visa 16 olika färger, byt mellan dessa genom att trycka på [Färgknappar] **(5)** och [Färgnyanser] **(6)** på fjärrkontrollen.

Ljusscener

[Flash] **(7)** Listen hoppar mellan alla färger.

[Strobe] **(8)** Listen skiftar mellan på och av i vitt.

[Fade] **(9)** Listen skiftar mellan alla färger.

[Smooth] **(10)** Listen skiftar mellan rött, grönt och blått.

Byt ut batteriet

Batteritråget **(11)** är placerat i botten på fjärrkontrollen. Byt batteriet genom att trycka in spärren på trågets sida och dra det utåt. Batteriet ska placeras med plus uppåt.

Säkerhetsinformation

Endast avsedd för hushållsbruk. LED-listen kan användas utomhus. Nätadaptern får bara användas inomhus. Använd bara den medföljande nätadaptern. Koppla inte ström till LED-listen när den ligger i sin förpackning eller är ihoprullad. Täck inte över LED-listen eller placera den i en försänkning. Öppna inte upp LED-listen (för att behålla IP-klassningen). Lysdioderna går inte att byta ut. Använda batterier bör bytas ut och ersättas med liknande sort. Kassera använda batterier enligt lokala regler.