

COMBINATION WALL OVEN Installation Guide



ENGLISH

Part 1 SAFETY

1 BEFORE BEGINNING

Remove all tape and packing materials before using the oven. Dispose of all plastic bags after unpacking the oven.
Never allow children to play with packing materials.
You can download an installation manual at <http://www.lg.com>.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using the oven to prevent the risk of fire, electric shock, injury to persons, or damage when using the oven. This guide does not cover all possible conditions that may occur. For further assistance contact the service agent or manufacturer.

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION”. These words mean :

WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

WARNING

- **The information in this manual should be followed exactly.**
- Failure to do so could result in fire or electrical shock, causing property damage, personal injury or death.
- **DO NOT put any weight on the oven door. Never allow anyone to climb, sit, stand or hang on the oven door.**
- The oven could be tipped and injury might result from contact with hot food or the oven itself.
- **The electrical power must be shut off while the electrical connections are being made.**
- Failure to do so can result in severe personal injury, death or electrical shock.
- **New branch-circuit installations (1996 NEC), mobile homes, recreational vehicles, or installations where local codes prohibit grounding through the neutral conductor require 4-wire branch-circuit connection.**
- **Improper connection of aluminum house wiring to copper leads can result in an electrical hazard or fire. Use only connectors designed for joining copper to aluminum and follow the manufacturer's recommended procedure closely.**
- **Mounting screws must be used.**
- Failure to do so can result in the oven falling out of the cabinet, causing serious injury.

CAUTION

- **Make sure the cabinets and wall coverings around the oven can withstand the temperature (up to 194°F[90°C]) generated by the oven.**
- Discoloration, delamination or melting may occur.
- **DO NOT remove spacers on the side walls of the built-in oven.**
- These spacers center the oven in the space provided. The oven must be centered to prevent excess heat buildup that may result in heat damage or fire.
- **DO NOT block the oven air exhaust located at the bottom of the oven.**
- Blocking the exhaust may cause cabinet damage and product malfunction.

IMPORTANT NOTE


This installation must be completed by a qualified installer or technician.
Proper installation is the responsibility of the installer and product failure due to improper installation is NOT covered under warranty.
• Installer: please retain these instructions for local inspector's reference, then leave them with the consumer.
• Consumer: please read and keep these instructions for future reference and be sure to read the entire OWNER'S MANUAL prior to use.
• Do not use parts other than the provided components when you install the product.

REQUIRED TOOLS


Phillips Screwdriver

Drill

MATERIALS INCLUDED

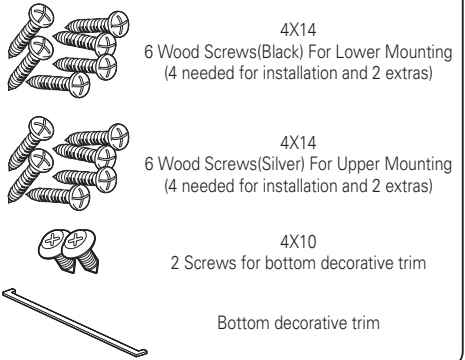


MATERIALS NEEDED

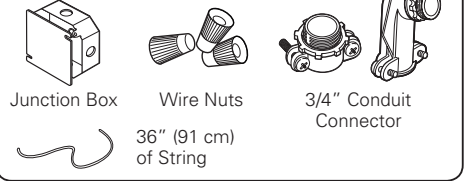

2 ELECTRICAL CONNECTION

Prepare the electrical connection as follows:

1. Turn off the circuit breaker or remove fuses to the oven branch circuit.
2. With the oven positioned directly in front of the cabinet opening, connect the flexible conduit to the electrical junction box as shown below. Position the conduit in such a manner that it will lie on top of the oven in a natural loop when the oven is installed.

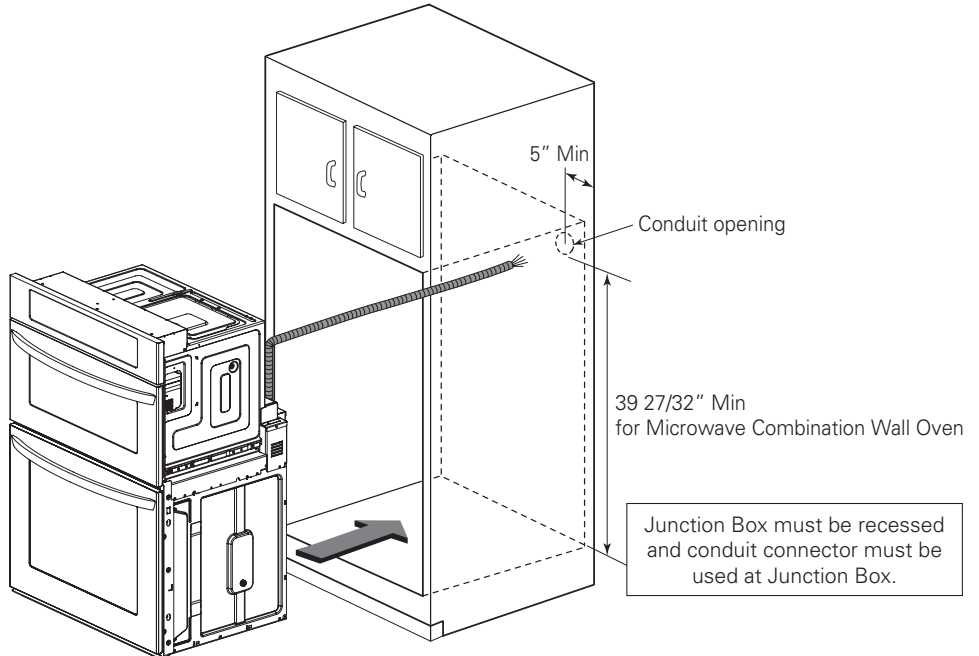

*Depending on the model, Product appearance maybe different as image
ex) Handle, Name plate, Etc.

3. If local codes permit connection of the frame grounding conductor to the neutral(white) wire, follow the instructions for a 3-wire circuit connection.
4. If used in mobile homes or new construction, or a recreational vehicle, or local codes do not permit connection of the frame grounding conductor to the neutral(white) wire, follow the instructions for a 4-wire circuit connection.

IMPORTANT NOTE

- The wall ovens must be hard wired (direct wired) into an approved junction box. A plug and receptacle is not permitted on these products.
- DO NOT shorten the flexible conduit. The conduit connector must be securely attached to the junction box and the flexible conduit must be securely attached to the conduit connector. If the flexible conduit will not fit within the connector, do not install the oven until a connector of the proper size is obtained.
- You will need to purchase an appropriate conduit connector to complete the connection of the conduit to the junction box.

NOTE TO ELECTRICIAN

The power leads supplied with the appliance are UL, CSA recognized for connection to larger gauge household wiring. The insulation of these leads is rated at temperatures much higher than the temperature rating of household wiring. The current carrying capacity of the conductor is governed by the wire gauge and the temperature rating of the insulation around the wire.


Part 2 INSTALLATION REQUIREMENTS

Measure the current cutout dimensions and compare them to the cutout dimensions shown below. Little or no cabinet work may be necessary.

IMPORTANT NOTE

- The cabinet base platform must be able to support 202 lbs (91.65 kg) for a Microwave Combination Wall Oven. If the cabinet does not have a solid bottom, two braces or runners must be installed level with the bottom of the cutout to support the weight of the oven. Make sure the base is level and the front of the cabinet is square. If the cabinet base is not level, the oven racks will tend to slide out when opening the door.
- If marks, blemishes or the cutout opening are visible above the installed oven, it may be necessary to add wood shims under the runners and front trim until the marks or opening are covered.
- If the cabinet does not have a front frame and the sides are less than 3/4" (1.9 cm) thick, shim both sides equally to establish the cutout width.
- The junction box must be flush with the rear wall of the cabinet as shown below.
- Allow at least a 23" clearance for the door depth when it is open.
- Kitchen cabinets in contact with the oven must be heat resistant up to 194°F (90°C), and fronts of nearby units up to at least 158°F (70°C).

1 INSTALLATION DRAWINGS (FOR 30" MICROWAVE COMBINATION WALL OVEN)

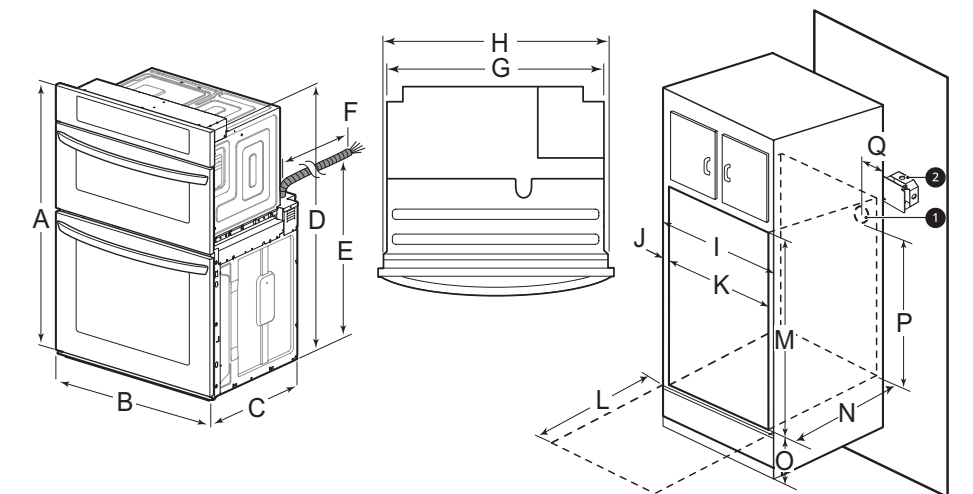


- 1 Conduit opening
- 2 Circuit breaker

-	Dimensions	Combination Wall Oven
A	Height	43 13/16" (1112 mm)
B	Width	29 3/4" (755.6 mm)
C	Depth	23 3/8" (593.8 mm)
D	Height (standard installation)	43 3/16" (1097 mm)
E	Height (power cord)	25 4/5" (655.5 mm)
F	Length (power cord)	60" (1524 mm)
G	Width (back)	27 3/8" (695.3 mm)
H	Width (standard installation)	28 3/7" (722 mm)
I	Cabinet width	30" (762 mm)
J	Overlap of oven	1" (25.4 mm)
K	Cutout width	28 1/2" Min. (723.9 mm) 28 5/8" Max. (727 mm)
L	Depth of open door	23" (584.2 mm)
M	Cutout height	43 7/16" Min. (1103 mm) 43 1/2" Max. (1105 mm)
N	Cutout depth	23 1/2" (596.9 mm)
O	Cutout location from floor	12" (304.8 mm)
P	Height of conduit opening from floor of cutout	39 27/32" (1012 mm)
Q	Distance of conduit opening from side of cabinet	5" (127 mm)

3-Wire Circuit Connection

To connect to a three-wire circuit, follow these steps:


1. Connect the oven ground (green) wire and neutral (white) wire to the branch circuit neutral (white or gray) wire, using a wire nut.
2. Connect the oven red wire to the branch circuit red (L2) wire in accordance with local codes, using a wire nut.
3. Connect the oven black wire to the branch circuit black (L1) wire in accordance with local codes, using a wire nut. If the residence red, black or white wires are aluminum conductors, see WARNING.
4. Install the junction box cover.

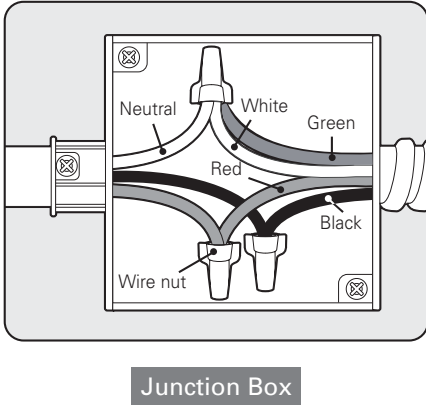

4-Wire Circuit Connection

To connect to a four-wire circuit, follow these steps:

1. Separate the oven ground and white wires if necessary.
2. Connect the oven ground (green) wire to the branch circuit ground (green) wire in accordance with local codes, using a wire nut. If the residence red, black or white wires are aluminum conductors, see WARNING.
3. Connect the oven white wire to the branch circuit neutral (white or gray) wire in accordance with local codes, using a wire nut.
4. Connect the oven red wire to the branch circuit red (L2) wire in accordance with local codes, using a wire nut.
5. Connect the oven black wire to the branch circuit black (L1) wire in accordance with local codes, using a wire nut. If the residence red, black or white wires are aluminum conductors, see WARNING.
6. Install the junction box cover.

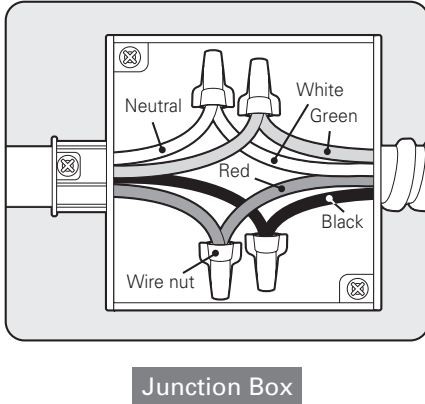


2 PREPARATION FOR MOVING THE OVEN


Remove any packing material from the oven before installing the oven.

1. Remove all tape from around the oven.
2. Open the oven door and remove packaging materials and oven racks inside the oven.
3. Door removal is not a requirement for installation of the oven, but is an added convenience. To remove the door, follow the steps below.

- Step. 1**
- Fully open the door.
- Step. 2**
- Pull the hinge locks up towards the door's frame, to the unlocked position.

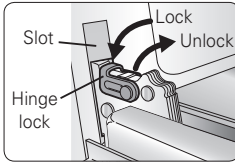


- Step. 3**
- Firmly grasp both sides of the door at the top.
- Step. 4**
- Close door to the door removal position, which is approximately 5 degrees.
- Step. 5**
- Lift door up and out until the hinge arm is clear of the slot.

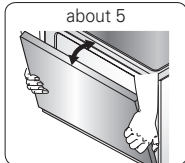

4. Place the oven on a table or platform even with the cutout opening. (The table or platform must support **202 lbs [91.65 kg] for a Microwave Combination Wall Oven.**)

IMPORTANT NOTE

- Do not lift the door by the handle. The oven door is very heavy. Firmly grasp the door by the sides before lifting it off the hinges.
- Do not lay the oven door on its handle. Doing so may cause dents or scratches.
- Use two or more people to lift or move the oven into the cabinet opening. Use caution when lifting the oven and wear gloves to protect hands from any sharp edges. Failure to follow these instructions may result in injury.

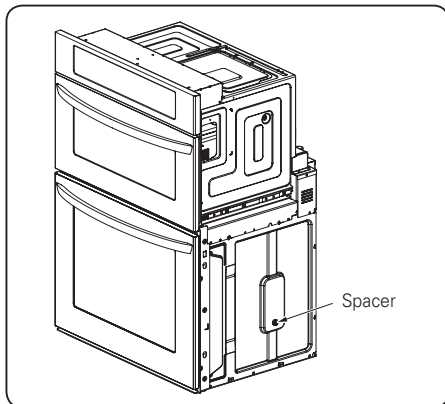

*Depending on the model, Product appearance maybe different as image.
ex) Handle, Name plate, Etc.

Part 3 ELECTRICAL CONNECTIONS

1 ELECTRICAL CONNECTION REQUIREMENTS


Follow the electrical connection requirements below.
Ensure that dedicated circuit protection is prepared as recommended and that the oven is grounded properly.

IMPORTANT NOTE

- Be sure the wall oven is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.
- This wall oven must be electrically grounded in accordance with local codes or, in their absence, with the National Electrical Code ANSI/NFPA No.70- latest edition in United States, or with CSA Standard C22.1-1982 and C22.2 No.01982 (or latest edition), Canadian Electrical Code, Part1, and all local codes and ordinances.
 - This wall oven must be supplied with the proper voltage and frequency, and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a circuit breaker or fuse. For the circuit breaker or fuse required by this model, see the rating plate to find the wattage consumption and refer to the table below to get the circuit breaker or fuse amperage.
 - A Microwave Combination Wall Oven can consume up to 7,800 W at 240 VAC. A 50 Amp circuit breaker with wire gauge #8 AWG must be used.
 - Do Not ground to a gas pipe.
 - Do Not have a fuse in the neutral or grounding circuit.
 - A U.L.-listed conduit connector must be provided at the junction box.

Step. 1

Firmly grasp both sides of the door at the top.

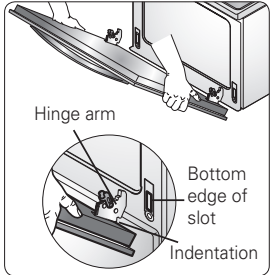

Step. 2


With the door at the same angle as the removal position, seat the indentation of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot. The notch in the hinge arm must be fully seated into the bottom of the slot.

Step. 3

Fully open the door. If the door will not fully open, the indentation is not seated correctly in the bottom edge of the slot.

Step. 4

Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity to the locked position.

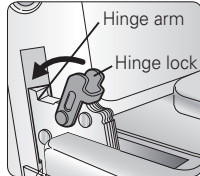


Step. 5


Close the oven door.

NOTE

- When you install the oven door, be careful not to bump the bottom vent trim.
- Keep oven vents unobstructed. Replace the bottom vent trim if it becomes bent or deformed. Never block the vent with plastic or heat-sensitive items.

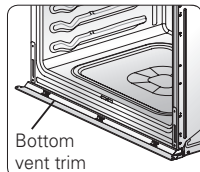

2 ASSEMBLING THE BOTTOM DECORATIVE TRIM

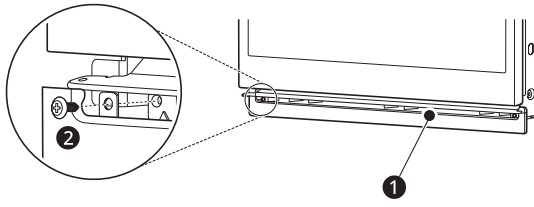

- 1 Bottom decorative trim

- After installing the oven in the cabinet, assemble bottom decorative trim with 2 screws 2 (4X10).

Part 5 OPERATION CHECKLIST

1 CHECKING OPERATION

Each of the functions has been factory checked before shipping. However, it is suggested that you verify the operation of the oven once more. Refer to the Owner's Manual. Follow the instructions for the basic check.

- Turn on power supply. The initial signal sound is heard and the Clock segment appears in the display.

Common

1. Check the operation of the broil mode. When the oven is set to broil, the upper element in the oven should become red. After a few minutes, partially open the oven door. You should feel heat from the oven. Press CLEAR/OFF.
2. Check the operation of the convection bake mode. After setting the oven to 350 °F / 177 °C for convection baking, the fan inside the oven should come on with the door closed. Press CLEAR/OFF.
3. Turn on and off the oven light to check the lights are in normal condition.

Upper Oven

1. Check the Microwave function. Place a glass bowl filled with water in upper oven. Turn the microwave on for 1 minute. The water should be hot. Press CLEAR/OFF.

Lower Oven

1. Check the operation of the bake mode. Set the oven to bake at 350 °F / 177 °C. After a few minutes, the temperature in the display should increase. Press CLEAR/OFF.
2. Check the operation of the burner for each convection mode. After setting the oven to 350 °F / 177 °C for each convection mode, the back element should light up and the fan inside the oven should come on with door closed.

IMPORTANT NOTE


- A small amount of smoke and odor may be noticeable during the initial break-in period.
- If the oven does not operate properly or an F-, followed by a number, appears in the display, see the Owner's Manual for the troubleshooting list. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this product. If the problem occurs continuously, contact the dealer.
- Refer to the warranty in the Owner's Manual for the LG toll-free service number and address.

Part 4 INSTALL THE OVEN

1 CABINET INSTALLATION

Install the oven into the cabinet as follows:

1. Slide the oven into the opening.
 - a. Loop (do not tie) a 36" (91 cm) string around the conduit before the oven is slid into place. Lay the string over the top of the oven and use it to keep the conduit from falling behind the oven.
 - b. Lift oven into cabinet cutout using the oven opening as a grip. Carefully push against the oven front frame. Do not push against outside edges.
 - c. While sliding the oven back, pull the string so that the conduit lies on the top of the oven in a natural loop.
 - d. When you are sure the conduit is out of the way, slide the oven 3/4 way back into the opening. Remove the string by pulling on one end of the loop.
2. Secure the oven.
 - a. Using the mounting holes on the oven side trim as a guide, drill pilot holes for screws provided. (For securing the Combi Oven, use a minimum of 4 screws, one on each side in both the upper and lower ovens.)
 - b. Secure the oven to the cabinet with screws provided. If the cabinet is particle board, you must use 3/4" particle board screws. These may be purchased at any hardware store.
3. Reinstall the oven door.

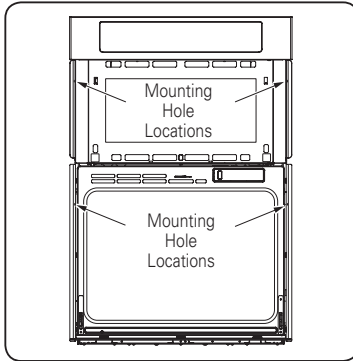

HORNO DE PARED DE COMBINADO

Guía de instalación

Parte 1

SEGURIDAD

1 ANTES DE COMENZAR

Quite toda la cinta y materiales de empaque antes de utilizar el horno. Deseche todas las bolsas plásticas después de desempacar el horno. Nunca permita que los niños jueguen con los materiales de empaque. Usted puede descargar el manual de instalación en <http://www.lg.com>.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar su horno para evitar un riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o daños cuando utilice el horno. Esta guía no cubre todas las condiciones posibles que pueden ocurrir. Para más información, comuníquese con su agente de servicios o fabricante.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo lo alerta sobre peligros potenciales que pueden matarlo a lastimarlo a usted o a otros. Todos los mensajes de seguridad se encontrarán después de los símbolos de alerta de seguridad y de las palabras "ADVERTENCIA" O "PRECAUCIÓN". Estas palabras significan:



ADVERTENCIA

Este símbolo lo alerta sobre riesgos o prácticas poco seguras que podrían provocar heridas corporales graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Este símbolo lo alerta sobre riesgos o prácticas poco seguras que podrían provocar lesiones corporales graves o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

- **La información de este manual debe seguirse al pie de la letra.**
- De no hacerlo, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica, causando daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
- **NO coloque elementos pesados sobre la puerta del horno. Nunca permita que nadie se suba, siente, pare o cuelgue de la puerta del horno.**
- El horno puede volcarse y podrían generarse lesiones provocadas por los alimentos calientes o el horno.
- **La energía eléctrica debe apagarse mientras se efectúan las conexiones eléctricas.**
- No hacerlo puede provocar lesiones personales graves, la muerte o una descarga eléctrica.
- **Las instalaciones nuevas de circuito derivado (1996 NEC), las casas rodantes, los vehículos recreativos o las instalaciones en las que los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través de un conductor neutral requieren una conexión de circuito derivado de 4 hilos.**
- **Una conexión inadecuada de cableado doméstico de aluminio con cables de cobre puede generar un riesgo eléctrico o un incendio. Sólo use conectores diseñados para unir cobre con aluminio y siga al pie de la letra el procedimiento recomendado del fabricante.**
- **Deben utilizarse tornillos de montaje.**
- Si no se hace, el horno puede caer del gabinete, lo que provocaría una lesión grave.



PRECAUCIÓN



- **Verifique que los gabinetes y los revestimientos de las paredes ubicados alrededor del horno puedan soportar la temperatura (hasta 194°F [90°C]) generada por el horno.**
- Puede provocarse decoloración, delaminación o fusión.
- **NO quite los espaciadores de las paredes laterales del horno empotrado.**
- Estos espaciadores centran el horno en el espacio provisto. El horno debe centrarse para evitar una acumulación excesiva de calor que puede provocar daños o un incendio.
- **NO bloquee la salida de aire del horno ubicada en la parte inferior del horno.**
- Bloquear la salida puede provocar daños en el gabinete y el mal funcionamiento del producto.

NOTA IMPORTANTE

Esta instalación debe completarla un instalador o técnico calificado. Una instalación adecuada es responsabilidad del instalador y la garantía NO cubre las fallas del producto debido a una instalación incorrecta.

- Instalador: Conserve estas instrucciones para referencia del inspector local, luego déjelas con el consumidor.
- Consumidor: Lea y conserve estas instrucciones para referencia futura y asegúrese de leer todo el MANUAL DEL PROPIETARIO antes del uso.
- No utilice partes que no sean los componentes provistos cuando instale el producto.


PREPARACIÓN PARA INSTALAR EL HORNO

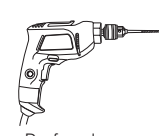

Destornillador Phillips

Perforadora

PREPARACIÓN PARA INSTALAR EL HORNO

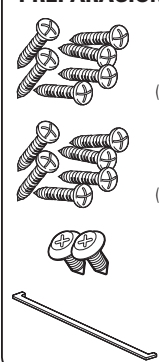

4X14
6 tornillos de madera(Negro)
Para el montaje inferior
(4 necesarios para la instalación y 2 extra)


4X14
6 tornillos de madera(Plata)
Para el montaje superior
(4 necesarios para la instalación y 2 extra)

2 tornillos de 4X10 para el borde decorativo inferior



Reborde decorativo inferior

MATERIALES NECESARIOS



Caja de conexiones

Tapones de alambre


Conector de conducto de 3/4"

36" (91 cm) de hilo

2 CONEXIÓN ELÉCTRICA

Preparar la conexión eléctrica de la siguiente manera:

1. Apague el interruptor de circuitos o quite los fusibles conectados al circuito derivado del horno.
2. Con el horno colocado directamente frente a la abertura del gabinete, conecte el conducto flexible a la caja de conexiones eléctrica como se señala abajo. Coloque el conducto de modo que quede sobre el horno con un lazo natural cuando el horno se instale.

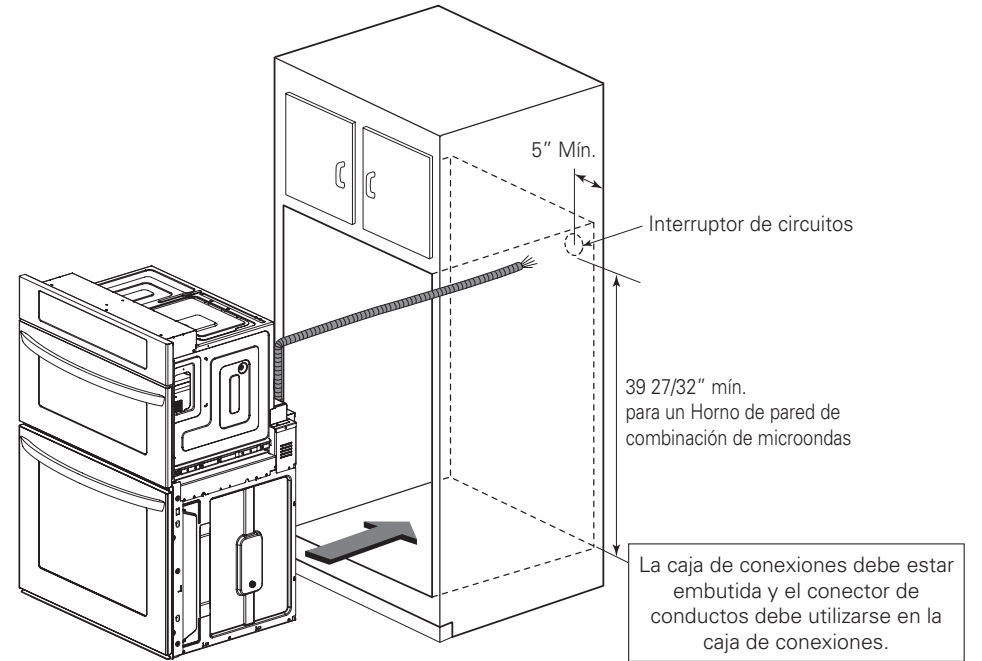

*Según el modelo, el producto puede verse diferente al de la imagen.
p. ej., manija, placa de identificación, etc.

3. Si los códigos locales permiten la conexión de un conductor a tierra del armazón con el alambre neutral (blanco), siga la instrucción de conexión de circuito de 3 hilos.
4. Si se utiliza en casas rodantes o construcciones nuevas, o en un vehículo recreativo, o los códigos locales no permiten la conexión de un conductor a tierra del armazón con el alambre neutral (blanco), siga la instrucción de conexión de circuito de 4 hilos.

NOTA IMPORTANTE

- Los hornos de pared deben contar con cableado de conexión permanente (cableado directo) dentro de una caja de conexiones aprobada. En estos productos no se permite la conexión del tipo "enchufe y receptáculo".
- NO acorte el conducto flexible. El conector de conductos debe estar bien sujeto a la caja de conexiones y el conducto flexible debe estar bien sujeto al conector de conductos. Si el conducto flexible no entra dentro del conector, no instale el horno hasta obtener un conector del tamaño adecuado.
- Tendrá que comprar un conector de conductos apropiado para completar la conexión del conducto a la caja de conexiones.

NOTA AL ELECTRICISTA

Los cables de energía suministrados con este aparato están reconocidos por UL y CSA para conexiones con cableados domésticos de calibre mayores. La aislación de estos cables está clasificada a temperaturas mucho más elevadas que la clasificación del cableado doméstico. La capacidad de transmitir corriente del conductor está determinada por el calibre del cable y la clasificación de temperatura de la aislación alrededor del cable.

Parte 2


REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Medir las dimensiones actuales de su abertura y compararlas con las dimensiones mostradas a continuación. Puede descubrir que será necesario realizar poco o nada de trabajo en los gabinetes.

NOTA IMPORTANTE

- La plataforma base del gabinete debe poder soportar 202 lbs [91.65 kg] en el caso de un Horno de pared de combinación de microondas. Si el gabinete no cuenta con un fondo sólido, deben instalarse dos abrazaderas o guías niveladas con la parte inferior de la abertura para sostener el peso del horno. Asegúrese de que la base se encuentre nivelada y que el frente del gabinete esté derecho. Si la base del gabinete no está nivelada, los deslizadores del horno tenderán a deslizarse hacia afuera cuando se abra la puerta.
- Si marcas, imperfecciones o la abertura resultaran visibles sobre el horno instalado, puede ser necesario agregar cuñas de madera bajo las guías y el reborde frontal hasta cubrir las marcas o la abertura.
- Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 3/4" (1.9 cm), coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer al ancho de la abertura.
- La caja de conexiones debe estar alineada con la pared trasera del gabinete como puede verse abajo.
- Deje un espacio de por lo menos 23" para la profundidad de la puerta cuando se abre.
- Los armarios de cocina que estén en contacto con el horno deben resistir temperaturas de hasta 194 °F (90 °C), y los frentes de las unidades cercanas hasta un mínimo de 158 °F (70 °C).

1 DIBUJOS DE INSTALACIÓN (HORNO DE PARED DE COMBINACIÓN DE MICROONDAS DE 30")

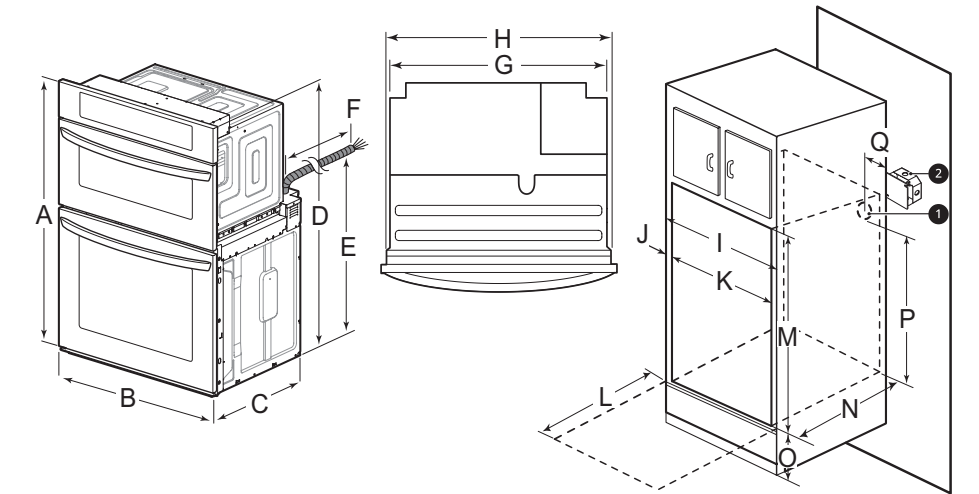


- 1 Interruptor de circuitos
- 2 Abertura del conducto

-	Dimensiones	Horno de pared de combinado
A	Altura	43 13/16" (1112 mm)
B	Ancho	29 3/4" (755.6 mm)
C	Profundidad	23 3/8" (593.8 mm)
D	Altura (instalación estándar)	43 3/16" (1097 mm)
E	Altura (cable de alimentación)	25 4/5" (655.5 mm)
F	Longitud (cable de alimentación)	60" (1524 mm)
G	Ancho (parte posterior)	27 3/8" (695.3 mm)
H	Ancho (instalación estándar)	28 3/7" (722 mm)
I	Ancho del gabinete	30" (762 mm)
J	Superposición del horno	1" (25.4 mm)
K	Ancho del corte	28 1/2" Min. (723.9 mm) 28 5/8" Max. (727 mm)
L	Profundidad de la puerta abierta	23" (584.2 mm)
M	Altura del corte	43 7/16" Min. (1103 mm) 43 1/2" Max. (1105 mm)
N	Profundidad del corte	23 1/2" (596.9 mm)
O	Ubicación del corte desde el piso	12" (304.8 mm)
P	Altura de la abertura del conducto desde el piso del corte	39 27/32" (1012 mm)
Q	Distancia de la abertura del conducto desde el lateral del gabinete	5" (127 mm)

Conexión de circuito de 3 hilos

Para conectar a un circuito de tres hilos, siga los siguientes pasos:


1. Conecte el cable a tierra (verde) del horno y el cable neutral (blanco) al cable neutral de circuito derivado (blanco o gris) utilizando un tapón de alambre.
2. Conecte el cable rojo del horno al cable rojo de circuito derivado (L2) en cumplimiento con los códigos locales utilizando un tapón de alambre.
3. Conecte el cable negro del horno al cable negro de circuito derivado (L1) en cumplimiento con los códigos locales utilizando un tapón de alambre. Si los cables rojo, negro o blanco son conductores de aluminio, ver la ADVERTENCIA.
4. Instale la tapa de la caja de conexiones.

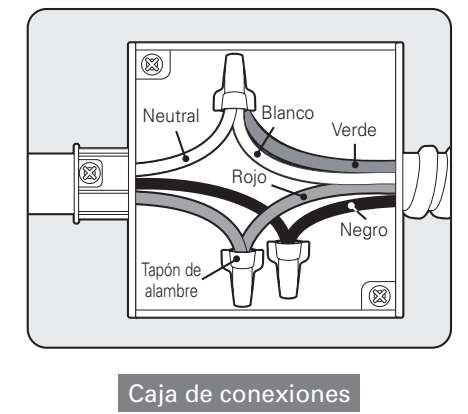

Conexión de circuito de 4 hilos

Para conectar a un circuito de cuatro hilos, siga los siguientes pasos:

1. Separe los cables a tierra y blanco del horno si fuera necesario.
2. Conecte el cable a tierra (verde) del horno al cable a tierra (verde) de circuito derivado en cumplimiento con los códigos locales utilizando un tapón de alambre. Si los cables rojo, negro o blanco son conductores de aluminio, ver la ADVERTENCIA.
3. Conecte el cable blanco del horno al cable neutral de circuito derivado (blanco o gris) en cumplimiento con los códigos locales utilizando un tapón de alambre.
4. Conecte el cable rojo del horno al cable rojo de circuito derivado (L2) en cumplimiento con los códigos locales utilizando un tapón de alambre.
5. Conecte el cable negro del horno al cable negro de circuito derivado (L1) en cumplimiento con los códigos locales utilizando un tapón de alambre. Si los cables rojo, negro o blanco son conductores de aluminio, ver la ADVERTENCIA.
6. Instale la tapa de la caja de conexiones.

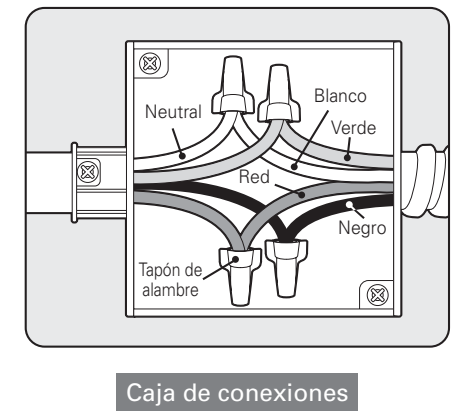


Parte 4

INSTALACIÓN DEL HORNO

1 INSTALACIÓN DEL GABINETE

Instalar el horno dentro del gabinete de la siguiente manera:

1. Cómo deslizar el horno dentro de la abertura.
 - a. Enrosque (no ate) un hilo de 36" (91 cm) alrededor del conducto antes de deslizar el horno a su lugar. Coloque la cuerda sobre la parte superior del horno y úselo para evitar que el conducto se caiga detrás del horno.
 - b. Levante el horno dentro de la abertura del gabinete utilizando el horno abierto como agarre. Con cuidado empuje desde el armazón frontal del horno. No presione sobre los bordes externos.
 - c. A medida que desliza el horno hacia atrás, hale del hilo para que el conducto quede sobre el horno con un lazo natural.
 - d. Cuando se asegure de que el conducto no esté en el camino, deslice el horno 3/4 hacia atrás dentro de la abertura. Quite el hilo halando de un extremo del lazo.
2. Cómo asegurar el horno.
 - a. Utilizando los orificios de montaje del reborde lateral del horno como guía, perforo orificios piloto para los tornillos provistos. (para asegurar el horno combi, utilice un mínimo de 4 tornillos, uno en cada lado en los hornos superior e inferior.)
 - b. Asegure el horno al gabinete con los tornillos provistos. Si el gabinete es de placa de particulas, deben utilizarse tornillos de 3/4" para dicho material. Éstos pueden adquirirse en cualquier ferretería.
3. Cómo volver a instalar la puerta del horno.

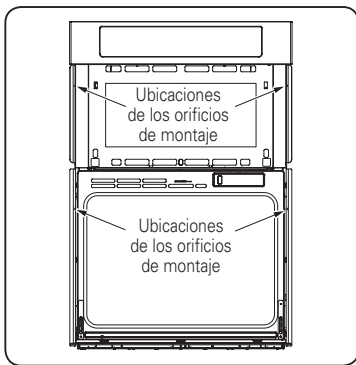


2 PREPARACIÓN PARA TRASLADAR EL HORNO

Retire el material de empaque del horno antes de instalarlo.

1. Quite toda la cinta ubicada alrededor del horno.
2. Abra la puerta del horno y quite los materiales de empaque y las bandejas del horno.
3. La remoción de la puerta no es un requisito de la instalación del horno, pero es una comodidad agregada.
Para quitar la puerta, siga los siguientes pasos.

Paso 1

Abra la puerta por completo.

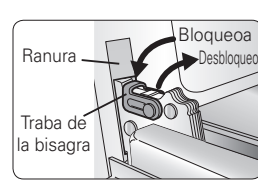

<Fig.1>

Paso 2

Jale las trabas de la bisagra hacia arriba en dirección al marco de la puerta hasta destrabárlas. (Fig. 1)

Paso 3

Tome con firmeza ambos lados de la puerta de la parte superior.



<Fig.2>

Paso 4

Cierre la puerta hasta la posición de remoción de la puerta, que es aproximadamente a los 5 grados. (Fig. 2)


Paso 5

Levante la puerta hasta que el brazo de la bisagra haya salido de la ranura.

4. Coloque el horno sobre una mesa o plataforma en forma nivelada con la abertura. (La mesa o plataforma debe sostener **202 lbs [91.65 kg] en el caso de un Horno de pared de combinación de microondas.**)

NOTA IMPORTANTE

- No levante la puerta de la manija.
- La puerta del horno es muy pesada. Asegúrese de tener un agarre firme antes de levantar la puerta del horno de sus bisagras. Tenga cuidado al levantarla. Se recomienda que dos personas levanten y coloquen el horno dentro de la abertura. No seguir esta instrucción puede provocar lesiones en la espalda u otra clase de lesiones. Use guantes para protegerse de bordes afilados.
- No deposite la puerta sobre la manija. Esto puede provocar abolladuras o rayones.

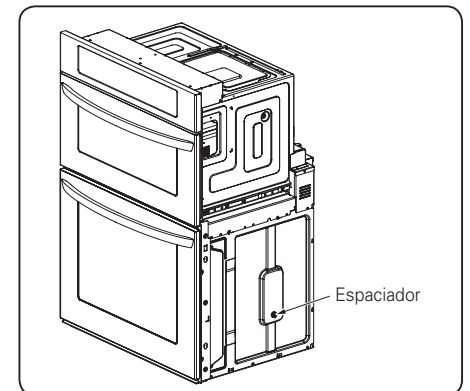

*Según el modelo, el producto puede verse diferente al de la imagen.
p. ej., manija, placa de identificación, etc.

Parte 3

CONEXIONES ELÉCTRICAS

1 REQUISITOS DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

Seguir los requisitos de las conexiones eléctricas incluidos a continuación. Debe asegurarse que el circuito dedicado para protección se prepare como se recomienda y que el horno está correctamente conectado a tierra.

NOTA IMPORTANTE

- Verifique que un instalador o un técnico calificados instalen y conecten a tierra correctamente su horno de pared.
- Este horno de pared debe tener una conexión eléctrica a tierra en cumplimiento con los códigos locales o, si éstos no existieran, de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA N° 70-última edición en los Estados Unidos, o con la Norma CSA C22.1-1982 y C22.2 N° 01982 (o última edición), Código Eléctrico Canadiense, Parte 1, y todos los códigos y ordenanzas locales.
 - Este horno de pared debe recibir el voltaje y frecuencia adecuados, y debe conectarse a un circuito derivado individual con adecuada conexión a tierra, protegido por un interruptor de circuitos o fusible. Para saber qué interruptor de circuitos o fusible se necesitan para este modelo, vea la placa de clasificación para averiguar el consumo de potencia y consulte la tabla de abajo para obtener el amperaje del interruptor de circuitos o del fusible.
 - Un Horno de pared de combinación de microondas puede consumir hasta 7800 W a 240 VAC. Debe utilizarse un interruptor de circuitos de 50 amp con un calibre de cable #8 AWG.
 - No conecte a tierra con una tubería de gas.
 - No coloque un fusible en el circuito central o de conexión a tierra.
 - Debe contarse con un conector de conductos listado UL en la caja de conexiones.

Paso 1

Tome con firmeza ambos lados de la puerta sobre la parte superior.



Paso 2

Con la puerta en el mismo ángulo de la posición de remoción, introduzca la muesca del brazo de la bisagra dentro del extremo inferior de la ranura de la bisagra. La ranura del brazo de la bisagra debe estar bien colocada en la parte inferior de la ranura.

Paso 4

Presione las trabas de la bisagra hacia arriba contra el marco frontal de la cavidad del horno, hasta alcanzar la posición de trabado.




Paso 5


Cierre la puerta del horno.

NOTA

- Cuando instale la puerta del horno, tenga cuidado de no golpear el reborde inferior de ventilación.
- Mantenga las ventilaciones del horno sin obstrucciones. Reemplace el reborde inferior de ventilación si se dobla o deforma. Nunca bloquee la ventilación con elementos termosensibles o de plástico.

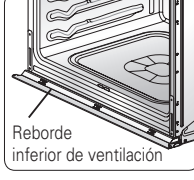

2 COLOCACIÓN DEL REBORDE DECORATIVO INFERIOR

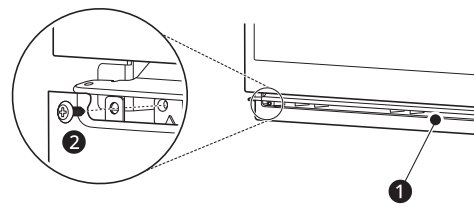

- 1 Reborde decorativo inferior

- Después de instalar el horno en el gabinete, coloque el reborde decorativo inferior con 2 tornillos 2 (4X10).

Parte 5

LISTA DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

1 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Todas las funciones se han controlado en la fábrica antes del envío. Sin embargo, se sugiere que verifique el funcionamiento del horno una vez más. Consulte el Manual del propietario. Siga las instrucciones para una verificación básica.

- Encienda el suministro de energía. Se oirá la señal inicial y deberá aparecer el de segmento de reloj

Común

1. Verifique el funcionamiento en el modo broil (asar). Cuando el horno este en modo broil (asar), el elemento superior del horno debe ponerse rojo. Después de unos minutos, abra la puerta del horno parcialmente. Deberá sentir calor saliendo del horno. Presione el botón "CLEAR/OFF" (borrar/apagado).
2. Verifique el funcionamiento en el modo convection bake (hornear por convección). Después de configurar el horno a 350 °F / 177 °C para hornear por convección, el ventilador ubicado dentro del horno debe encenderse con la puerta cerrada. Presione el botón "CLEAR/OFF" (borrar/apagado).
3. Encienda y apague la luz del horno para verificar que las luces funcionen normalmente.

Horno superior

1. Verifique la función de Microondas. Coloque un recipiente de vidrio lleno de agua en el horno superior. Encienda el microondas por 1 minuto. El agua debe estar caliente. Presione "CLEAR/OFF" (borrar/apagado).

Horno inferior

1. Verifique el funcionamiento en el modo bake (hornear). Coloque el horno a hornear a 350 °F / 177 °C. Después de unos minutos, la temperatura en la pantalla debería aumentar. Presione el boton "CLEAR/OFF" (borrar/apagado).
2. Verifique el funcionamiento en el modo convection (convección de horno). Después de configurar el horno a 350 °F / 177 °C para el modo convección de horno, el elemento trasero debe encenderse y el ventilador dentro del horno debe encenderse con la puerta cerrada.

NOTA IMPORTANTE

- Puede notarse una pequeña cantidad de humo y olor durante el periodo inicial de acostumbramiento.
- Si su horno no funciona correctamente o si una "F" seguida de un número aparece en la pantalla, consulte el Manual del propietario para una lista de identificación y solución de problemas. La lista incluye situaciones comunes que no son el resultado de mano de obra o materiales defectuosos del producto. Si el problema ocurre continuamente, comuníquese con el vendedor.
- Consulte la garantía del Manual del propietario para obtener el número gratuito y dirección de servicio.