

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SMART 4K UHD PARTIAL SUN OUTDOOR TV TÉLÉVISION EXTÉRIEURE SOLEIL PARTIEL SMART 4K UHD TV PARA EXTERIORES SMART 4K UHD PARA SOL PARCIAL




MODEL (LIPPERT PN)
FDUP50Y1A (2022260467)



This quick start guide will help you install and use the device properly. For further support and to download the complete user manual please visit furriion.com/support.

WHAT'S IN THE BOX

English

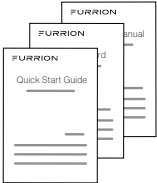


Screw M6*15mm
x 4

Screw Adapter
x 4


CONNECT

WARNING: Do not connect the power source before making connections. Open the media bay to connect the cables.

NOTE: All external devices and cables shown in the diagram are for reference only and not included in the package.

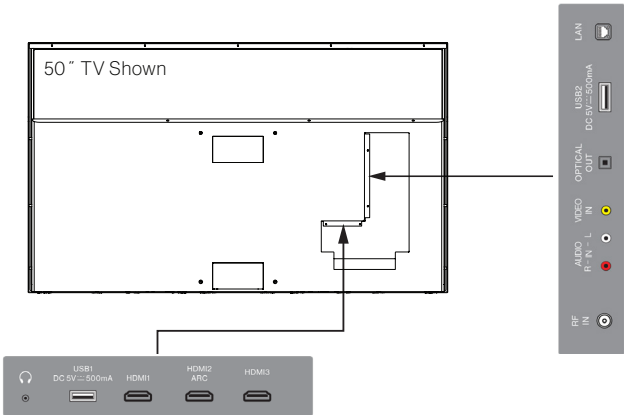


Easy TV connect guide

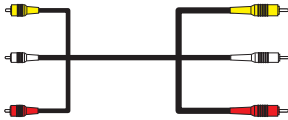LAN 		
OPTICAL OUT 		
VIDEO IN AUDIO R-IN -L 		
USB/USB2 DC 5V ---500mA 		
HDMI HDMI2 ARC HDMI3 		
RF IN 		
 		

English


Cable management

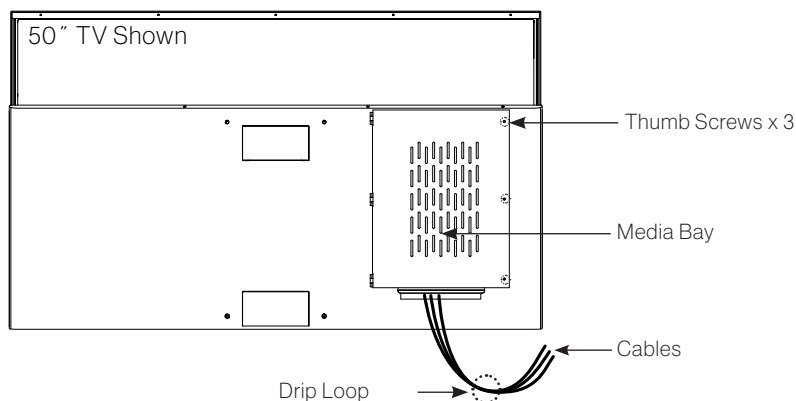

- After all connections are completed, lead all connecting cables downwards through the duct at the bottom of the media bay.
- Leave a drip loop when cables enter the compartment. This will prevent water from dripping down the cord and possibly entering the media bay area.
- Close the media bay and tighten the thumb screws to avoid moisture from entering the media bay and coming into contact with the connection points.

INSTALLATION

- The TV should be installed in an area where no direct sunlight hits the LCD screen. Ideally, in a shaded area, under a patio or a near a structure that protects it from direct sunlight. Before mounting your TV, consider the time of the day you would watch the TV the most and then observe the movement of the sun at different times of the day to find an optimal location without direct sunlight. Keep in mind that the position of the sun may differ at different times of the year. If you intend to mount the TV in an area with direct sunlight, consider adding a sunshade/awning/gazebo to ensure the TV is protected from prolonged exposure.

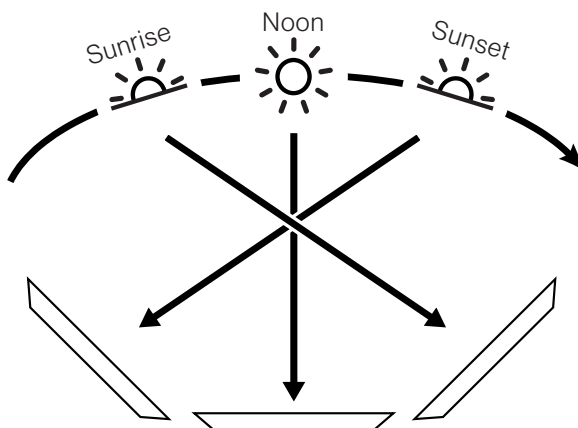


- In extreme heat and direct sunlight the LCD screen may overheat and cause black spots to appear. This is a normal reaction of the LCD panel. The black spots will go away once the TV has cooled down sufficiently from the direct exposure. You can move the screen away from the direct sun or add shade to avoid the issue from recurring.
- While powered off, make sure the TV is not exposed to direct sun for extended period. Prolonged exposure will reduce the lifetime of the TV panel. Protect the TV screen with a TV cover to maximize the lifetime of the TV screen.
- The TV is designed for residential use and tested to operate between -24°F (-31°C) to 122°F (50°C) ambient temperature with no direct sunlight on the TV screen for a prolonged period.

NOTE: Connect all cables prior to mounting the TV on the wall or TV mount. The media bay on the rear panel will be obstructed once the TV is mounted.

- Follow the installation guide supplied with the Wall-Mount Bracket when installing the TV.
- Choose an appropriate location and refer to the VESA pattern for mounting.
- It is recommended to contact a professional for installation and use at least two people to move or install the TV.


VESA MOUNTING PATTERN

Model	Width	Height	Screw Size	Screw Quantity
50" (1270 mm) TV	7 7/8" (200 mm)	15 3/4" (400 mm)	M6 * 3/8" (15mm)	4

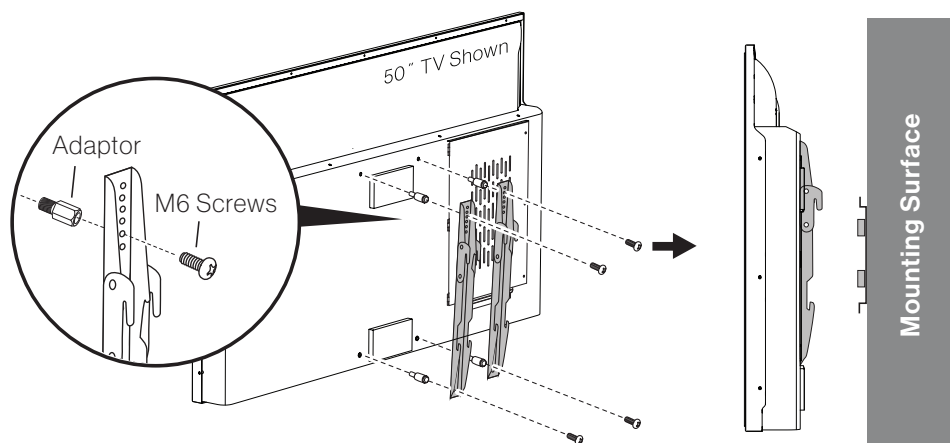


CONNECT POWER

CAUTION: Do not connect power cord during cable connecting and TV installation.

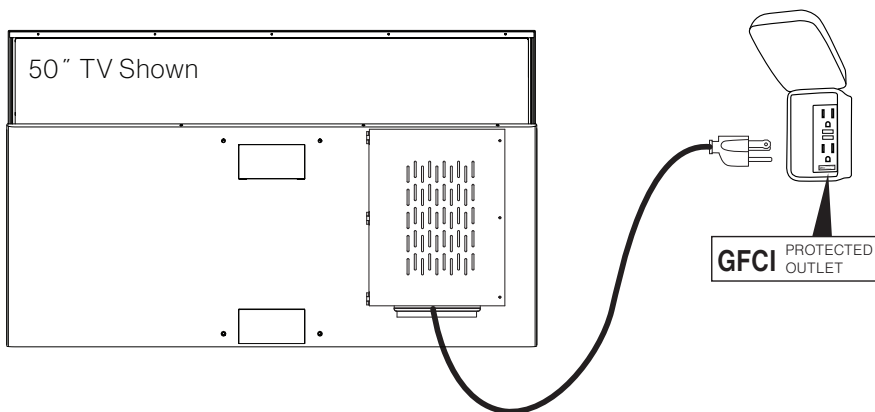

WARNING: TV and GFCI receptacle must be installed a safe distance away from any water source. Be sure to check local electrical codes and comply with their local standards.

INSTALL REMOTE CONTROL BATTERY

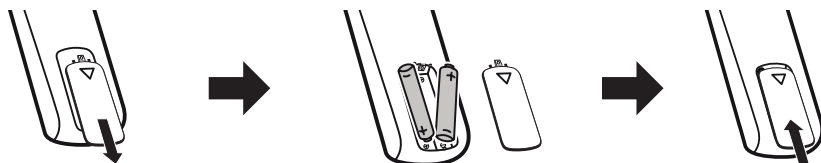

NOTE: Protect the remote with the provided silicone sleeve from damage or malfunction due to accidental spillage of liquids. Do not immerse the remote control in water, or expose it to rain to prevent damage or malfunction.

GETTING STARTED WITH webOS TV

Initial Setup

Press the  button on the control panel or on the remote control to turn on the TV, follow the on-screen instructions to finish the initial setup.

Quick Operating


The home screen will be displayed automatically when the TV is turned on. If not, press the  button on the remote control.

NOTE: Software may be updated irregularly, please refer to product's software version.

ABOUT USER GUIDE ON THE TV

About User Guide

For more information on each feature of the webOS TV, consult the User Guide available on the TV.

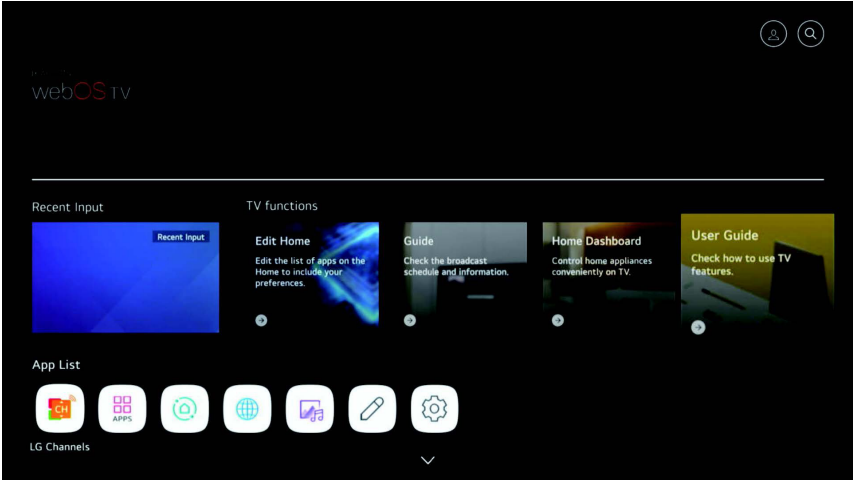

Press the  button on your remote control, to select the User Guide.


- The images and information in the User Guide may differ depending on the model and operating environment.
- Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

GETTING STARTED WITH WEBOS TV

Home Tutorial

Using the Home Feature of the webOS TV

You can open the Home screen by pressing the  button on your remote control.
You can open apps and content or use various features of the smart TV.

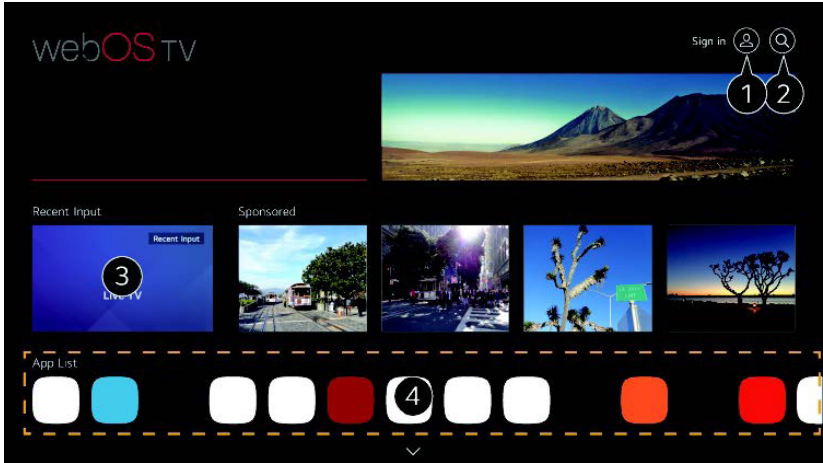

1. You can log in to your LG Account or view basic information about the account to which you are currently logged in.
2. Launch Search.

NOTE: To see the details, click the Apps and Content → Content Search in User Guide.

3. Returns to the most recently used TV or external input.
4. You can run, move, and delete the apps installed on your TV.

QUICK SETTINGS

To Use Setting Function Quickly

Displays a set of light-weight controls quickly and simply such as Picture Mode, Sound Out, Game Optimizer and so on.

Press the  button on the remote control.



1. You can set the Picture Mode.
2. You can set the Sound Mode.
3. You can choose the Sound Out.
4. Directs to the Game Optimizer settings.
5. Directs to the OLED Care settings.
6. Directs to the Network settings.
7. You can set more options.



NOTE: You can also long-press  button of the remote control to run the All settings directly.

8. You can add/delete the quick setting items or change their order.

NOTE: The configurable items differ depending upon model.

Ce guide de démarrage rapide vous aidera à installer et à utiliser correctement l'appareil. Pour obtenir une assistance supplémentaire et télécharger le manuel d'utilisation complet, veuillez consulter le site **furrion.com/support**

CONTENU DE LA BOÎTE

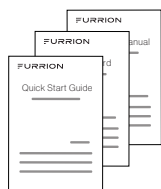


Vis M6* 15 mm x 4

Adaptateur de vis x 4


CONNECTER

AVERTISSEMENT : Ne branchez pas la source d'alimentation avant d'effectuer les connexions. Ouvrez la baie média pour connecter les câbles.

REMARQUE : Tous les appareils et câbles externes illustrés dans le schéma sont donnés à titre indicatif et ne sont pas inclus dans l'emballage.

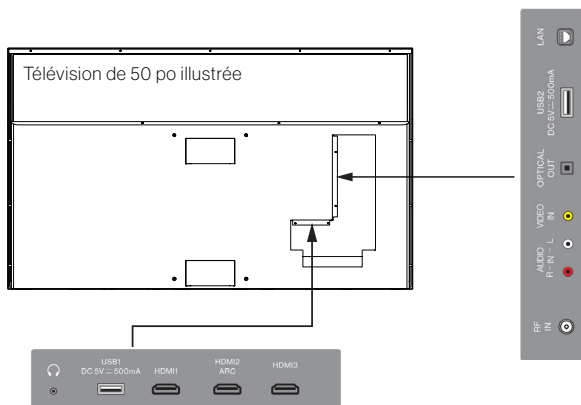


Guide de connexion facile de télévision

LAN 		
OPTICAL OUT 		
VIDEO IN AUDIO R-IN - L 		
USB/USB2 DC 5V---500mA 		
HDMI1 HDMI2 ARC HDMI3 		
RF IN 		
 		

Français


Gestion des câbles

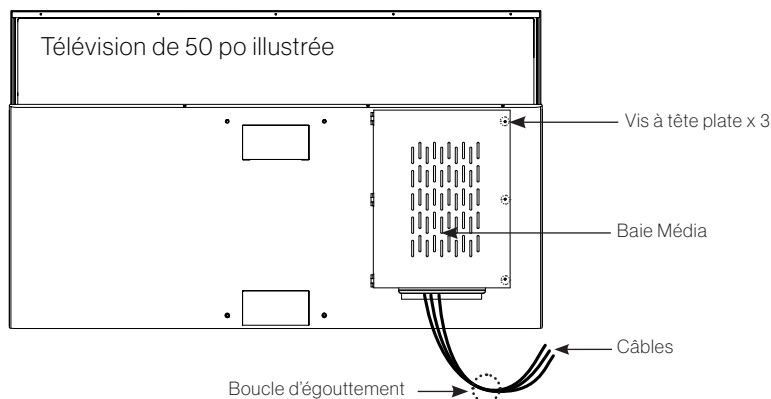

- Une fois tous les raccordements terminés, faites passer tous les câbles de connexion vers le bas à travers le conduit situé au bas de la baie média.
- Laissez une boucle d'égouttage lorsque les câbles entrent dans le compartiment. Vous éviterez ainsi que de l'eau ne s'écoule le long du câble et ne pénètre dans la baie multimédia.
- Fermez la baie multimédia et serrez les vis à oreilles pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la baie multimédia et n'entre en contact avec les points de connexion.

INSTALLER

- Le téléviseur doit être installé dans un endroit où l'écran LCD n'est pas exposé à la lumière directe du soleil. Idéalement, dans un endroit ombragé, sous un patio ou près d'une structure qui le protège de la lumière directe du soleil. Avant de monter votre téléviseur, réfléchissez au moment de la journée où vous le regarderez le plus, puis observez le mouvement du soleil à différents moments de la journée pour trouver un emplacement optimal sans lumière directe du soleil. N'oubliez pas que la position du soleil peut varier selon les périodes de l'année. Si vous avez l'intention de monter le téléviseur dans une zone directement exposée au soleil, envisagez d'ajouter un parasol/un auvent/un pavillon afin de protéger le téléviseur d'une exposition prolongée.

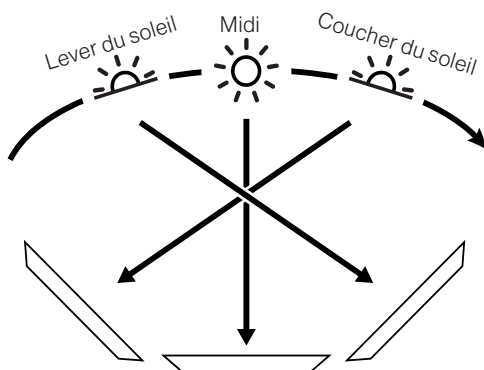


- En cas de chaleur extrême et de lumière solaire directe, l'écran LCD peut surchauffer et provoquer l'apparition de points noirs. Il s'agit d'une réaction normale de l'écran LCD. Les taches noires disparaîtront une fois que le téléviseur aura suffisamment refroidi après l'exposition directe. Vous pouvez éloigner l'écran du soleil direct ou ajouter de l'ombre pour éviter que le problème ne se reproduise.
- Lorsque le téléviseur est éteint, veillez à ce qu'il ne soit pas exposé directement au soleil pendant une période prolongée. Protégez l'écran du téléviseur à l'aide d'une housse pour maximiser la durée de vie de l'écran du téléviseur.
- Le téléviseur est conçu pour une utilisation résidentielle et a été testé pour fonctionner entre -31 °C (-24 °F) et 50 °C (122 °F) de température ambiante, sans exposition directe au soleil sur l'écran du téléviseur pendant une période prolongée.

REMARQUE : Connectez tous les câbles avant d'installer le téléviseur sur le mur ou le support de télévision. La baie multimédia du panneau arrière sera obstruée une fois le téléviseur monté.

- Suivez le guide d'installation fourni avec le support de montage mural pour installer le téléviseur.
- Choisissez un emplacement approprié et reportez-vous au modèle VESA pour le montage.
- Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour l'installation et d'utiliser au moins deux personnes pour déplacer ou installer le téléviseur.


MODÈLE DE MONTAGE VESA

Modèle	Largeur	Hauteur	Taille de la vis	Quantité de vis
50 po (1270 mm) TV	7 7/8 po (200 mm)	15 3/4 po (400 mm)	M6 * 3/8 po (15 mm)	4

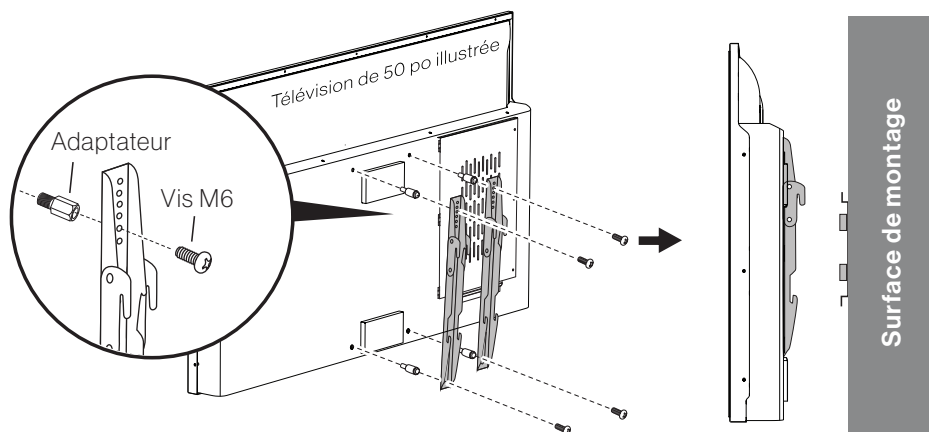


BRANCHER L'ALIMENTATION

ATTENTION : Ne branchez pas le cordon d'alimentation pendant la connexion du câble et l'installation du téléviseur.

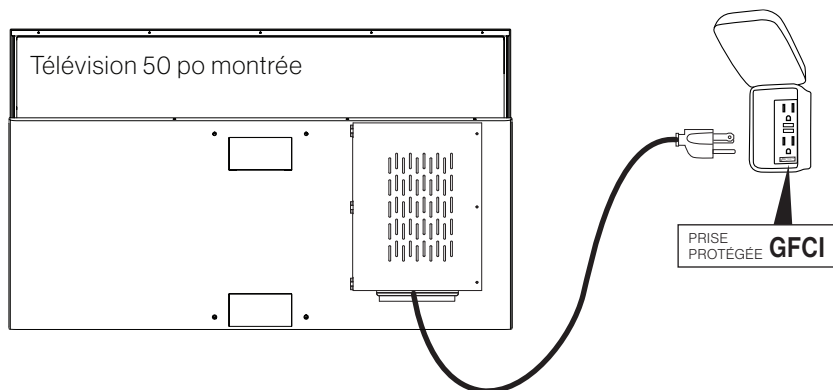

AVERTISSEMENT : le téléviseur et la prise GFCI doivent être installés à une distance sécuritaire de toute source d'eau. Assurez-vous de vérifier les codes électriques locaux et de vous conformer à leurs normes locales.

INSTALLER LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE

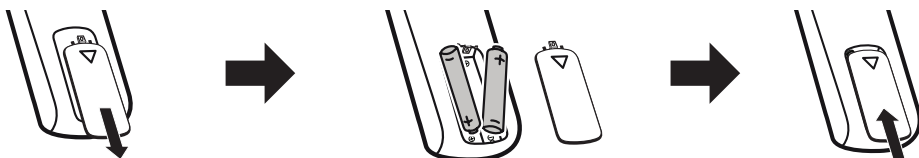

REMARQUE : Protégez la télécommande avec le manchon en silicone fourni contre tout dommage ou dysfonctionnement dû à un déversement accidentel de liquide. Ne plongez pas la télécommande dans l'eau et ne l'exposez pas à la pluie pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement.

DÉMARRER AVEC webOS TÉLÉVISION

Configuration initiale

Appuyez sur le bouton  du panneau de commande ou de la télécommande pour allumer le téléviseur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Fonctionnement rapide


L'écran d'accueil s'affiche automatiquement lorsque le téléviseur est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton  de la télécommande.

REMARQUE : Le logiciel peut être mis à jour de manière irrégulière, veuillez vous référer à la version du logiciel du produit.

À PROPOS DU GUIDE DE L'UTILISATEUR SUR LE TÉLÉVISEUR

À propos du guide de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur chaque fonctionnalité du webOS TV, consultez le Guide de l'utilisateur disponible sur le téléviseur.

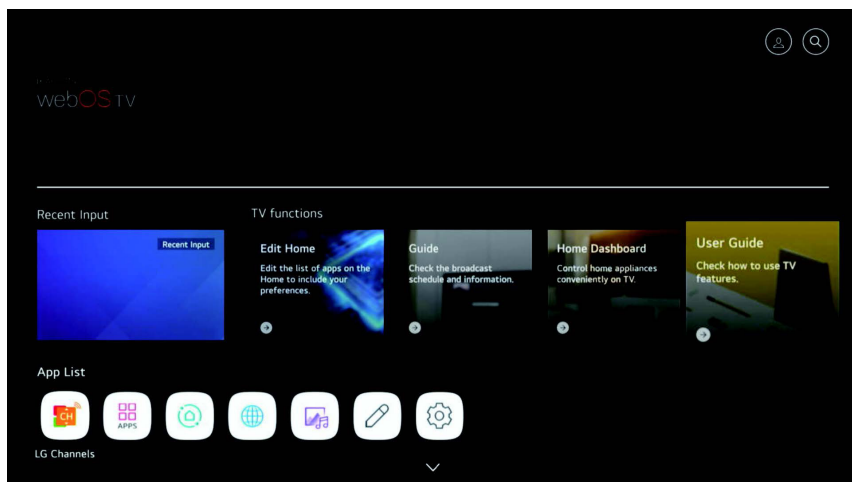

Appuyez sur le  bouton de votre télécommande pour sélectionner le Guide de l'utilisateur.


- Les images et les renseignements contenus dans le guide de l'utilisateur peuvent différer selon le modèle et l'environnement d'exploitation.
- Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis en raison de la mise à niveau des fonctionnalités du produit.

DÉMARRER AVEC webOS TÉLÉVISION

Tutoriel sur l'écran d'accueil

Utilisation de la fonction d'écran d'accueil de webOS TV

Vous pouvez ouvrir l'écran d'accueil en appuyant sur le  bouton de votre télécommande. Vous pouvez ouvrir des applications et du contenu ou utiliser diverses fonctionnalités de la Smart TV.

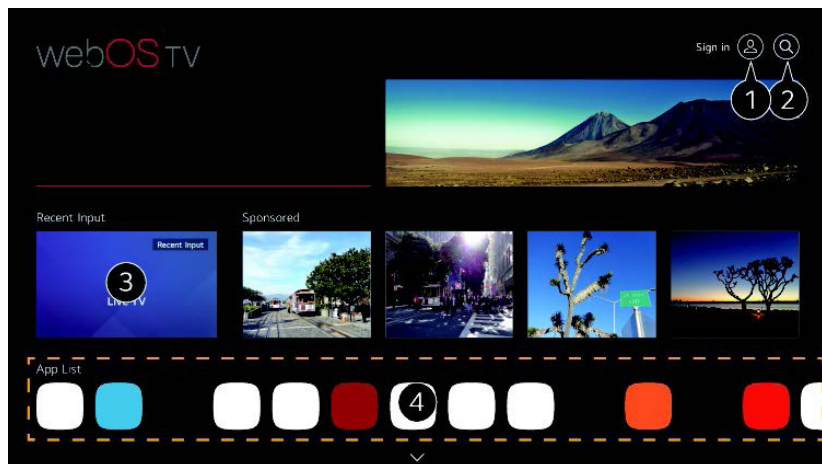

1. Vous pouvez vous connecter à votre compte LG ou afficher des renseignements de base sur le compte auquel vous êtes actuellement connecté.
2. Faites la recherche.

REMARQUE : Pour voir les détails, cliquez sur Applications et contenu → Recherche de contenu dans le Guide de l'utilisateur.


3. Retourne au téléviseur ou à l'entrée externe la plus récemment utilisée.
4. Vous pouvez exécuter, déplacer et supprimer les applications installées sur votre téléviseur.

PARAMÈTRES RAPIDES

Pour utiliser rapidement la fonction de réglage

Affiche rapidement et simplement un ensemble de commandes légères telles que le mode image, la sortie audio, l'optimiseur de jeu, etc.

Appuyez sur le  bouton de la télécommande.

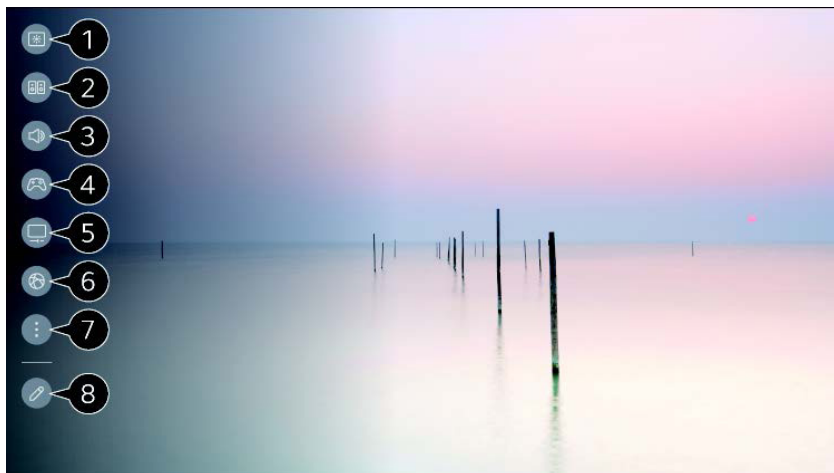

1. Vous pouvez définir le mode image.
2. Vous pouvez définir le mode sonore.
3. Vous pouvez choisir la sortie audio.
4. Dirige vers les paramètres de Game Optimizer.
5. Dirige vers les paramètres OLED Care.
6. Dirige vers les paramètres réseau.
7. Vous pouvez définir plus d'options.





REMARQUE : Vous pouvez également appuyer longtemps sur le  bouton de la télécommande pour exécuter directement tous les paramètres.

8. Vous pouvez ajouter/supprimer les éléments de réglage rapide ou modifier leur ordre.

REMARQUE : Les éléments configurables diffèrent selon le modèle.

Esta guía de inicio rápido lo ayudará a instalar y utilizar el dispositivo correctamente. Para obtener más ayuda y descargar el manual de usuario completo, visite furrion.com/support


QUÉ HAY EN LA CAJA

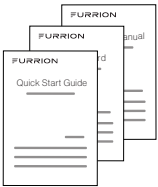


CONECTE

ADVERTENCIA: No conecte a la fuente de alimentación antes de realizar las conexiones. Abra el puerto de medios para conectar los cables.

NOTA: Todos los dispositivos y cables externos que se muestran en el diagrama son solo de referencia y no se incluyen en el paquete.

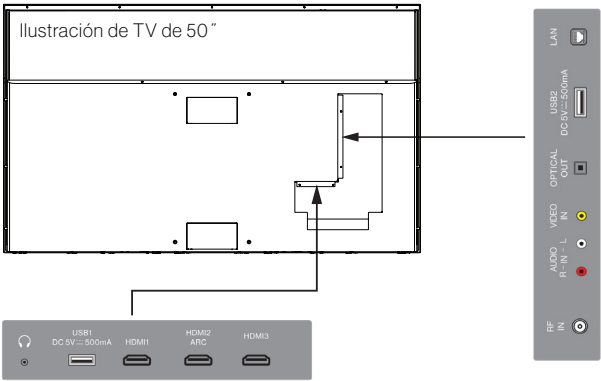


Guía fácil para conectar el televisor

LAN 		
OPTICAL OUT 		
VIDEO IN AUDIO R-IN - L 		
USB/USB2 DC 5V---500mA 		
HDMI1 HDMI2 ARC HDMI3 		
RF IN 		
 		

Español


Manejo de cables

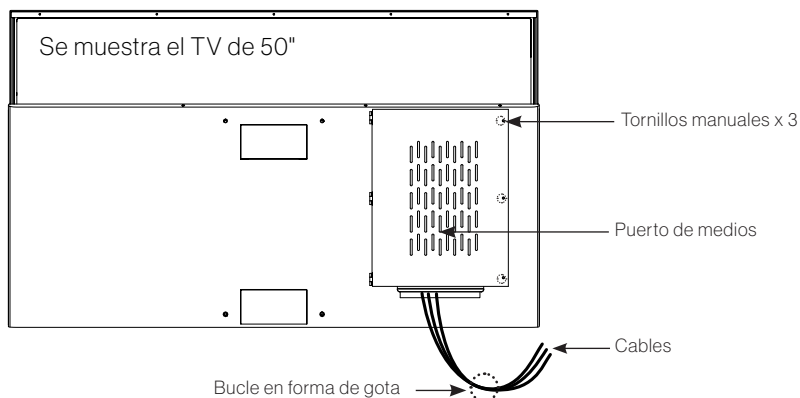

- Una vez realizadas todas las conexiones, conduzca todos los cables de conexión hacia abajo a través del conducto situado en la parte inferior del puerto de medios.
- Deje un bucle en forma de gota cuando ponga los cables en el compartimento. Esto evitará que el agua gotee por el cable y pueda entrar en la zona del puerto de medios.
- Cierre el puerto de medios y apriete los tornillos de mariposa para evitar que la humedad entre en el puerto de medios y entre en contacto con los puntos de conexión.

INSTALE

- El televisor debe instalarse en una zona en la que no reciba luz solar directa sobre la pantalla LCD. Lo ideal sería en una zona sombreada, bajo un patio o cerca de una estructura que lo proteja de la luz solar directa. Antes de montar el televisor, piense en el momento del día en el que más lo vería y observe el movimiento del sol a distintas horas del día para encontrar una ubicación óptima sin luz solar directa. Tenga en cuenta que la posición del Sol puede variar en las distintas épocas del año. Si tiene intención de montar el televisor en una zona con luz solar directa, considere la posibilidad de añadir una sombrilla/toldo/carpa para garantizar que el televisor esté protegido de una exposición prolongada.

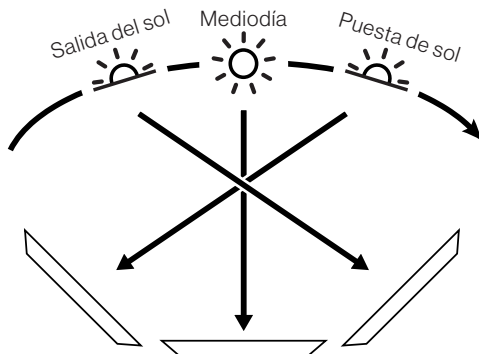


- En condiciones de calor extremo y luz solar directa, la pantalla LCD puede sobrecalentarse y provocar la aparición de manchas negras. Se trata de una reacción normal del panel LCD. Los puntos negros desaparecerán una vez que el televisor se haya enfriado lo suficiente de la exposición directa. Puede alejar la pantalla del sol directo o añadirle sombra para evitar que el problema se repita.
- Mientras esté apagado, asegúrese de que el televisor no esté expuesto al sol directo durante un periodo prolongado. Una exposición prolongada reducirá la vida útil del panel del televisor. Proteja la pantalla del televisor con una cubierta para maximizar su vida útil.
- El televisor está diseñado para uso residencial y probado para funcionar entre -24°F (-31°C) y 122°F (50°C) de temperatura ambiente sin que la luz solar directa incida sobre la pantalla del televisor durante un periodo prolongado.

NOTA: Conecte todos los cables antes de instalar el televisor en la pared o en el soporte. El compartimento para soportes del panel trasero quedará obstruido una vez esté montado el televisor.


- Cuando instale el televisor, siga la guía que se entrega con el soporte de pared.
- Elija una ubicación adecuada y consulte el estándar VESA para la instalación.
- Se recomienda contactar a un profesional para la instalación y que al menos dos personas trasladen o instalen el televisor.

ESTÁNDAR DE MONTAJE VESA				
Modelo	Ancho	Alto	Tamaño de los tornillos	Cantidad de tornillos
50" (1270 mm) TV	7 7⁄8" (200 mm)	15 3⁄4" (400 mm)	M6 * 3⁄8" (15 mm)	4

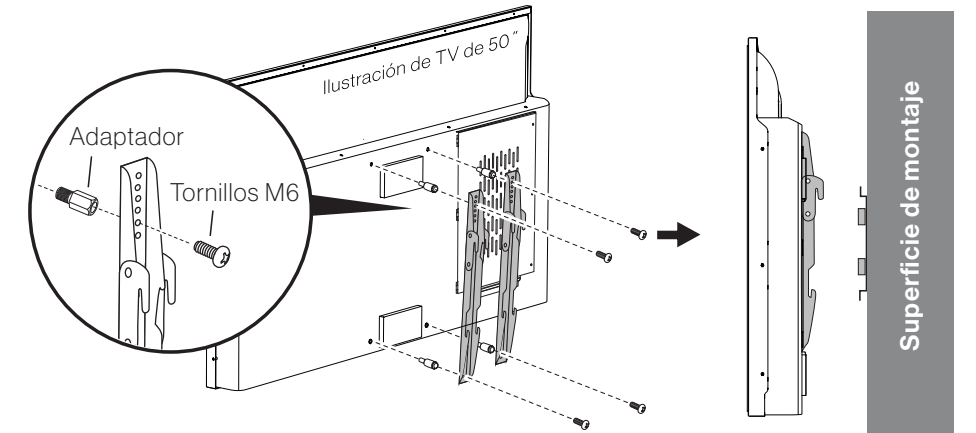


CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

PRECAUCIÓN: No conecte el cable de alimentación durante la conexión del cable y la instalación del televisor.

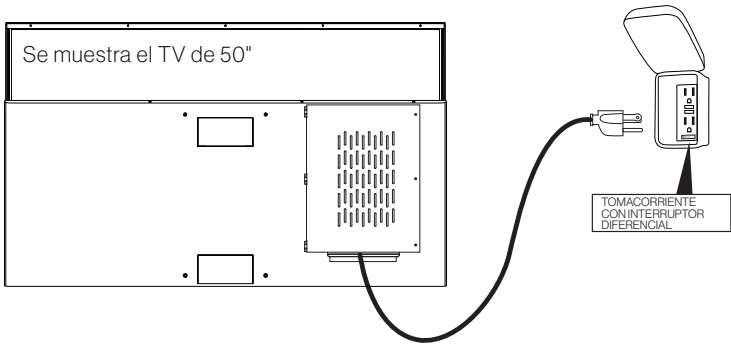

ADVERTENCIA: El televisor y el receptáculo GFCI deben instalarse a una distancia segura de cualquier fuente de agua. Asegúrese de consultar los códigos eléctricos locales y cumplir con sus normas locales.

COLOQUE LAS PILAS EN EL CONTROL REMOTO

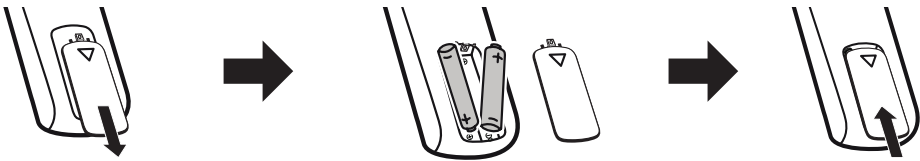

NOTA: Proteja el control remoto con la funda de silicona suministrada para evitar daños o fallos de funcionamiento debidos al derrame accidental de líquidos. No sumerja el control remoto en agua ni lo exponga a la lluvia para evitar daños o un funcionamiento incorrecto.

CÓMO EMPEZAR A USAR LA TV CON webOS

Configuración inicial

Presione el botón  del panel de control o del control remoto para encender el televisor y siga las instrucciones en pantalla para terminar la configuración inicial.

Funcionamiento rápido


La pantalla de inicio se mostrará automáticamente al encender el televisor. Si no es así, pulse el botón  del control remoto.

NOTA: El software puede actualizarse irregularmente, consulte la versión del software del producto.

ACERCA DE LA GUÍA DEL USUARIO DEL TELEVISOR

Acerca de la Guía del Usuario

Para obtener más información sobre cada función del televisor webOS, consulte la Guía del usuario disponible en el televisor.

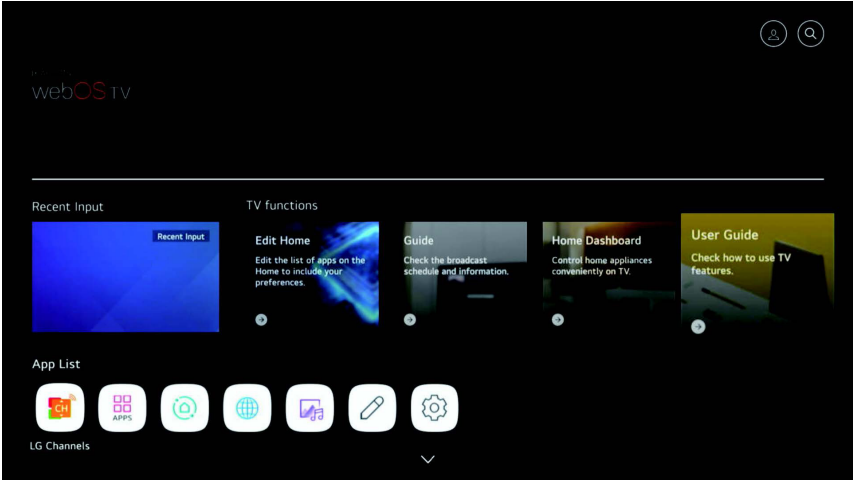

Presione el  botón en su control remoto para seleccionar la Guía del Usuario.


- Las imágenes y la información de la Guía del usuario pueden variar según el modelo y el entorno operativo.
- Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.

CÓMO EMPEZAR A USAR LA TV CON webOS

Tutorial de la pantalla de inicio

Cómo utilizar la función de pantalla de inicio del televisor webOS

Puede abrir la pantalla de inicio presionando el  botón en su control remoto.
Puede abrir aplicaciones y contenido o usar varias funciones del televisor inteligente.

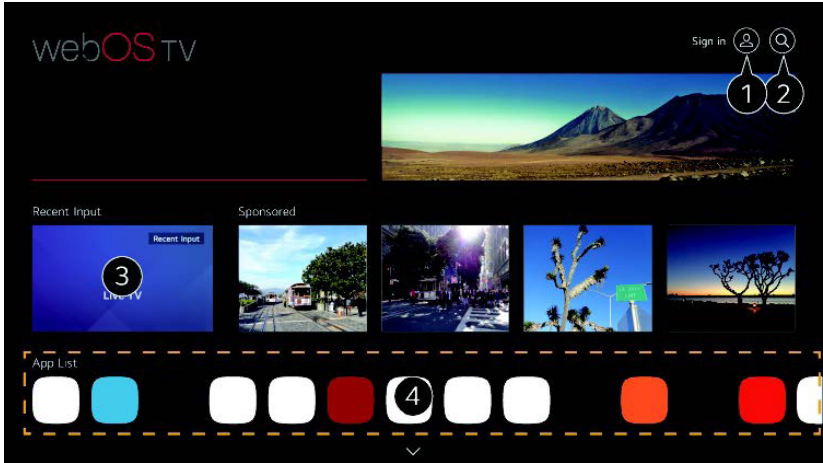


1. Puede iniciar sesión en su cuenta LG o ver información básica sobre la cuenta en la que está conectado actualmente.
 2. Inicie la búsqueda.
- NOTA:** Para ver los detalles, haga clic en Aplicaciones y contenido → Búsqueda de contenido en la Guía del usuario.
3. Regresa al televisor o entrada externa utilizada más recientemente.
 4. Puedes ejecutar, mover y eliminar las aplicaciones instaladas en tu televisor.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Para utilizar la función de configuración rápidamente

Muestra un conjunto de controles livianos de forma rápida y sencilla, como el modo de imagen, la salida de sonido, el optimizador de juegos, etc.

Presione el  botón en el control remoto.

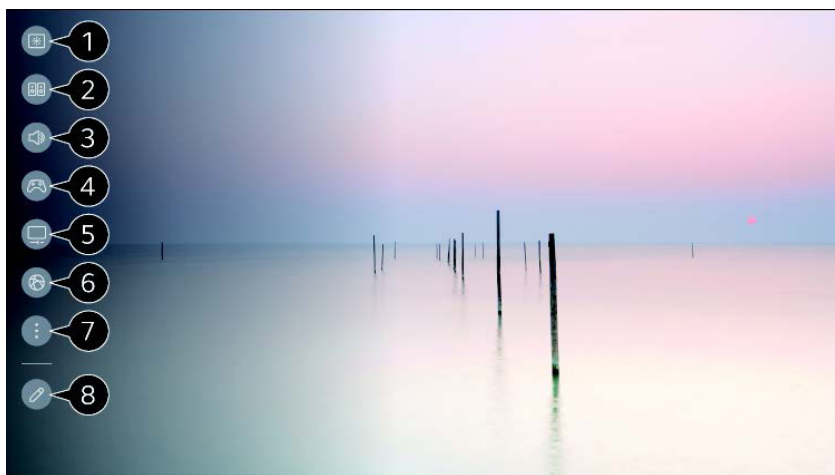

1. Puede configurar el modo de imagen.
2. Puede configurar el modo de sonido.
3. Puede elegir la salida de sonido.
4. Dirige a la configuración de Game Optimizer.
5. Dirige a la configuración de OLED Care.
6. Dirige a la configuración de red.
7. Puede configurar más opciones.

NOTA: También puede mantener presionado el  botón del control remoto para ejecutar todas las configuraciones directamente.

8. Puede agregar/eliminar los elementos de configuración rápida o cambiar su orden.

NOTA: Los elementos configurables varían según el modelo.



Furrion Ltd. and Furrion, LLC (Furrion) are wholly owned subsidiaries of Lippert Components, Inc. (Lippert)
Furrion Ltd. et Furrion, LLC (Furrion) sont des filiales en propriété exclusive de Lippert Components, Inc. (Lippert)
Furrion, LLC (Furrion) son subsidiarias de propiedad total de Lippert Components, Inc. (Lippert)
Furrion, LLC: 52567 Independence Ct., Elkhart, IN, 46514

Furrion Innovation Center & Institute of Technology
Centre d'innovation et institut de technologie Furrion
Centro de Innovación e Instituto de Tecnología Furrion
22244 Innovation Drive, Elkhart, IN 46514-5514, USA
Toll free/Numéro gratuit/Línea telefónica gratuita:1-800-789-3341
Email/Courriel/Correo electrónico: customerservice@lci1.com

©2007-2024 Furrion, LLC. All rights reserved.

©2007-2024 Furrion, LLC. Tous droits réservés.

©2007-2024 Furrion, LLC. Reservados todos los derechos.

For Patent Info: www.Lippert.com/patents
Pour des informations sur les brevets: www.Lippert.com/patents
Para información sobre patentes: www.Lippert.com/patents

SUPPORT.LCI1.COM/FURRIION



The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent from an authorized Lippert representative has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Les renseignements contenus dans le présent manuel peuvent seulement être distribués sous forme de document complet, à moins de recevoir l'approbation explicite de Lippert Components pour distribuer des parties individuelles. Tous les renseignements contenus dans le présent manuel peuvent être modifiés sans préavis. Les éditions révisées pourront être téléchargées gratuitement sur le site lci1.com. Ces renseignements sont considérés comme étant factuels jusqu'à ce qu'une version révisée les rende désuets.

El contenido de este manual es propiedad y está protegido por derechos de autor de Lippert. Lippert prohíbe la copia o difusión de partes de este manual a menos que se haya proporcionado el consentimiento previo por escrito de un representante autorizado de Lippert. Cualquier uso no autorizado anulará cualquier garantía aplicable. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y a la exclusiva discreción de Lippert. Las ediciones revisadas están disponibles para su descarga gratuita desde lippert.com.

For all concerns or questions, please contact Lippert.
Communiquer avec Lippert Components si vous avez des questions ou des préoccupations.
Si tiene alguna inquietud o pregunta, comuníquese con Lippert.

Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | Email: customerservice@lci1.com