TCL

LINKHUB 5G

Quick Start Guide

CJB1YM001AAB

HH515V

www.tcl.com

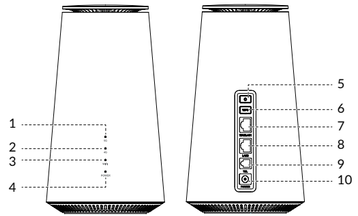

1. 5G network indicator	• Solid blue: the signal is strong. • Solid yellow: the signal is good. • Solid red: the signal is weak. • Off: the 5G network is not working.
2. 4G network indicator	• Solid blue: the signal is strong. • Solid yellow: the signal is good. • Solid red: the signal is weak. • Off: the 4G network is not working.
3. Wi-Fi/WPS indicator	• Blinking blue: WPS connection is available. • Solid blue: Wi-Fi is enabled. • Off: Wi-Fi is disabled.
4. Power indicator	• Solid blue: the device is on. • Blinking blue: the device is performing factory reset or firmware update. • Off: the device is off.
5. Power button	• Press for 3 seconds to power off your device. • Press for 1 second to power on your device.
6. WPS button	Press the button for 3 seconds to enable the WPS function. The WPS function will be automatically disabled if a WPS connection is not established within 2 minutes.
7. WAN/LAN port	Used to connect to an internet source or wired devices such as computers or switches.
8. LAN port	Used to connect to wired devices such as computers or switches.
9. Telephone port	Connect a telephone to make or answer calls.
10. Power connector	Used to connect to the power adapter.

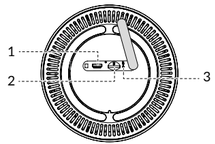

1. Micro USB port	It is intended for debug use only.
2. Nano SIM card slot	Insert a nano SIM card in the slot.
3. Reset button	Use a paperclip to press the button for 3 seconds to reset the device.

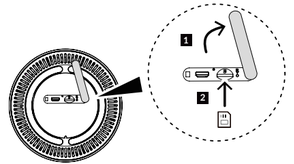

NOTE: Do not remove the SIM card when your CPE is in use.

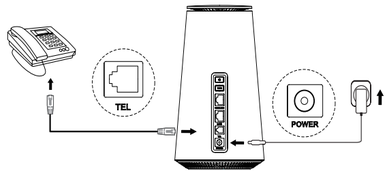

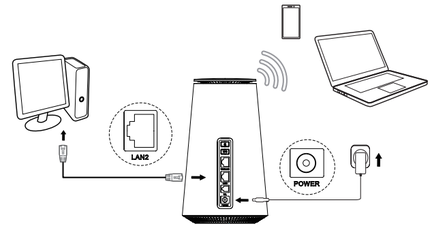

- To establish a wired network connection, connect the wired device to the LAN port of your CPE using an Ethernet cable.
- To establish a wireless network connection, search for the Wi-Fi name on your wireless devices. The default Wi-Fi name (or the SSID) and password can be found on the bottom label of your CPE.
- To configure the CPE Wi-Fi network, open a web browser on the device connected to the CPE network wiredly or wirelessly, then go to http://192.168.1.1 and follow the on-screen instructions.
  NOTE: For the default login information, refer to the bottom label of your CPE.

© 2022 TCL Communication Ltd. All rights reserved.

TCL

LINKHUB 5G

Guide d’utilisation rapide

HH515V

www.tcl.com

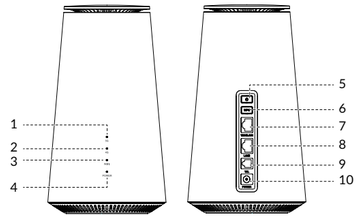

1. Indicateur de réseau 5G	• Bleu fixe : le signal est fort. • Jaune fixe : le signal est bon. • Rouge fixe : le signal est faible. • Éteint : le réseau 5G n'est pas opérationnel.
2. Indicateur de réseau 4G	• Bleu fixe : le signal est fort. • Jaune fixe : le signal est bon. • Rouge fixe : le signal est faible. • Éteint : le réseau 4G n'est pas opérationnel.
3. Témoin Wi-Fi/WPS	• Bleu clignotant : une connexion WPS est disponible • Bleu fixe : le Wi-Fi est activé. • Éteint (Off) : le Wi-Fi est désactivé.
4. Indicateur d’alimentation	• Bleu fixe : l’appareil est sous tension. • Bleu clignotant : l’appareil effectue une réinitialisation aux valeurs d’usine ou une mise à jour du micrologiciel. • Éteint : l’appareil est hors service.
5. Bouton d’alimentation	• Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre votre appareil. • Appuyez pendant 1 seconde pour allumer votre appareil.
6. Bouton WPS	Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction WPS. La fonction WPS sera automatiquement désactivée si une connexion WPS n’est pas établie dans les 2 minutes.
7. Port WAN/LAN	Connexion à une source internet ou à des appareils câblés tels que des ordinateurs ou des commutateurs.
8. Port LAN	Connexion à des dispositifs câblés tels que des ordinateurs ou des commutateurs.
9. Port téléphonique	Connexion d’un telephone pour émettre ou recevoir des appels.
10. Connecteur d’alimentation	Alimentation au réseau électrique.

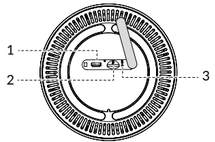

1. Port Micro-USB	Nécessaire qu’au support technique pour des activités de débogage.
2. Logement pour carte nano-SIM	Insérez une carte nano SIM dans l’emplacement.
3. Bouton de réinitialisation	Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton pendant 3 secondes afin de réinitialiser l’appareil.

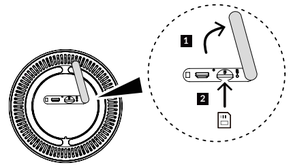

REMARQUE : ne retirez pas la carte SIM lorsque votre CPE est en cours d’utilisation.

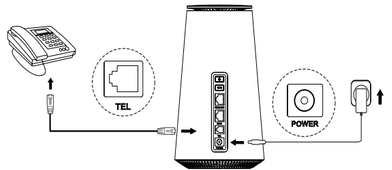

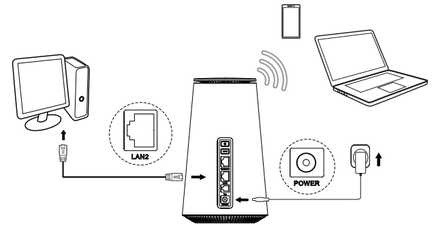

- Pour établir une connexion au réseau filaire, connectez le périphérique filaire au port LAN de votre CPE à l’aide d’un câble Ethernet.
- Pour établir une connexion à un réseau sans fil, recherchez le nom du Wi-Fi sur vos appareils sans fil. Le nom Wi-Fi (ou SSID) et le mot de passe par défaut se trouvent sur l’étiquette située sous votre CPE.
- Pour configurer le réseau Wi-Fi du CPE, ouvrez un navigateur Web sur l’appareil connecté au réseau du CPE avec ou sans fil, puis allez sur http://192.168.1.1 et suivez les instructions affichées à l’écran.

REMARQUE : pour connaître les informations de connexion par défaut, reportez-vous à l’étiquette située sous votre CPE.

© 2022 TCL Communication Ltd. Tous droits réservés.