

EcoFlow GLACIER Classic

Thank you for choosing our product.



FAQ



EcoFlow App



Politica post-
vânzare




Comunitate

Despre acest manual

- Acest manual de utilizare se aplică modelelor GLACIER Classic de 35L, 45L și 55L. Termenii „GLACIER Classic” din acest manual se referă la produsele din
- seria EcoFlow GLACIER.
Vă rugăm să rețineți că acest manual poate fi actualizat fără notificare prealabilă. Dacă citiți acest manual în format PDF, vă rugăm să rețineți că îl puteți accesa online la Asistență EcoFlow pentru o experiență mai bună și cele mai recente actualizări.
- Ilustrațiile din acest manual sunt doar cu titlu demonstrativ. Vă rugăm să consultați produsul real primit.
- Disponibilitatea anumitor accesorii și caracteristici descrise în acest manual poate varia în funcție de țara sau regiunea dumneavoastră.

Prezentare generală

Aspect

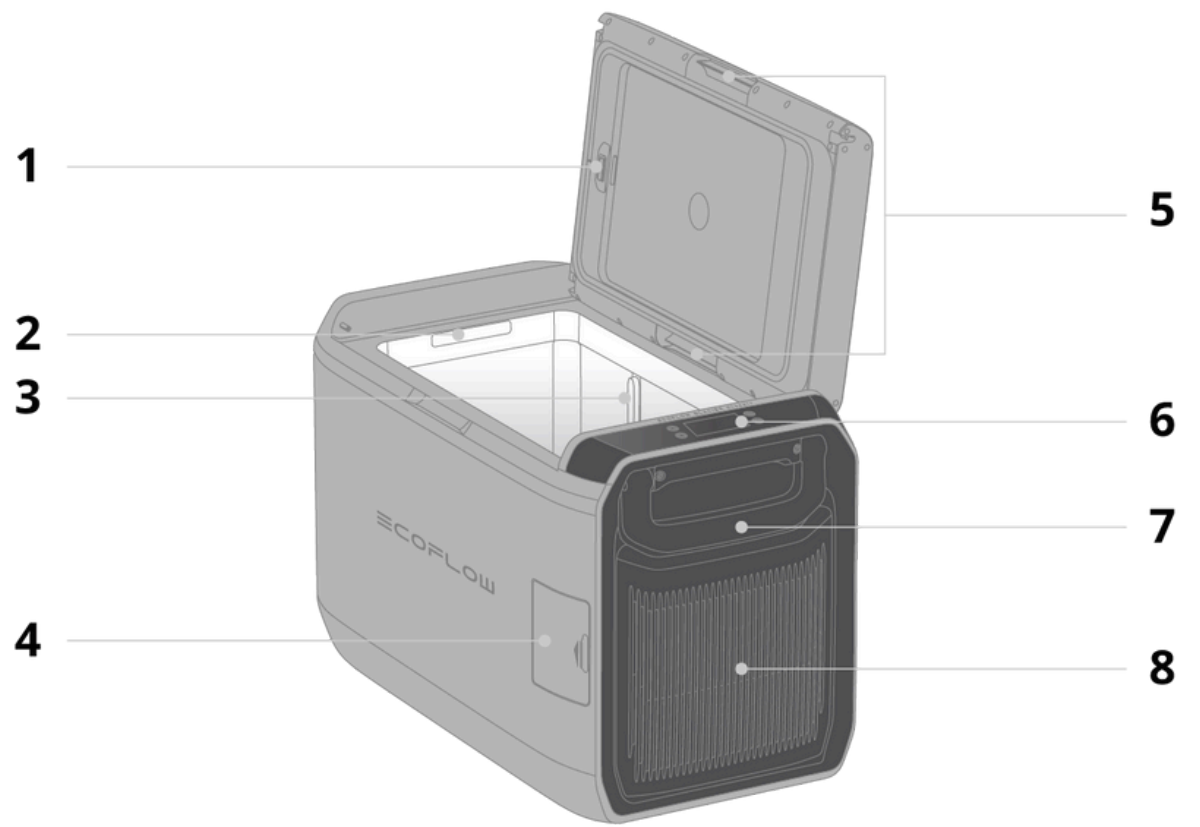

1	Zăvor separator (doar 45L/55L)	Fixează divizorul pe partea inferioară a capacului.
2	Bandă luminoasă*	Oferă iluminare în interiorul frigiderului.
3	Nervuri de amplasare a separatorului (Numai 45L/55L)	Ghidează și susține divizorul în frigider.
4	Capac compartiment baterie	Acoperă o interfață pentru instalarea unei baterii plug-in.
5	Zăvor capac	Folosit pentru a deschide sau scoate capacul.
6	Afișaj și panou de control	Afișează starea de funcționare. Oferă butoane de control hardware pentru diverse funcții.
7	Mâner	Folosit pentru ridicarea și transportul frigiderului.
8	Evacuare aer	Disipează căldura internă.

*Numărul de benzi luminoase variază în funcție de model.




9	Intrare de aer	Disipează căldura internă.
10	Port de intrare (XT60)	Conectează frigiderul la o sursă de alimentare.

11



11 Dop de golire Folosit pentru a evacua lichidul din dulap.

Panou de control

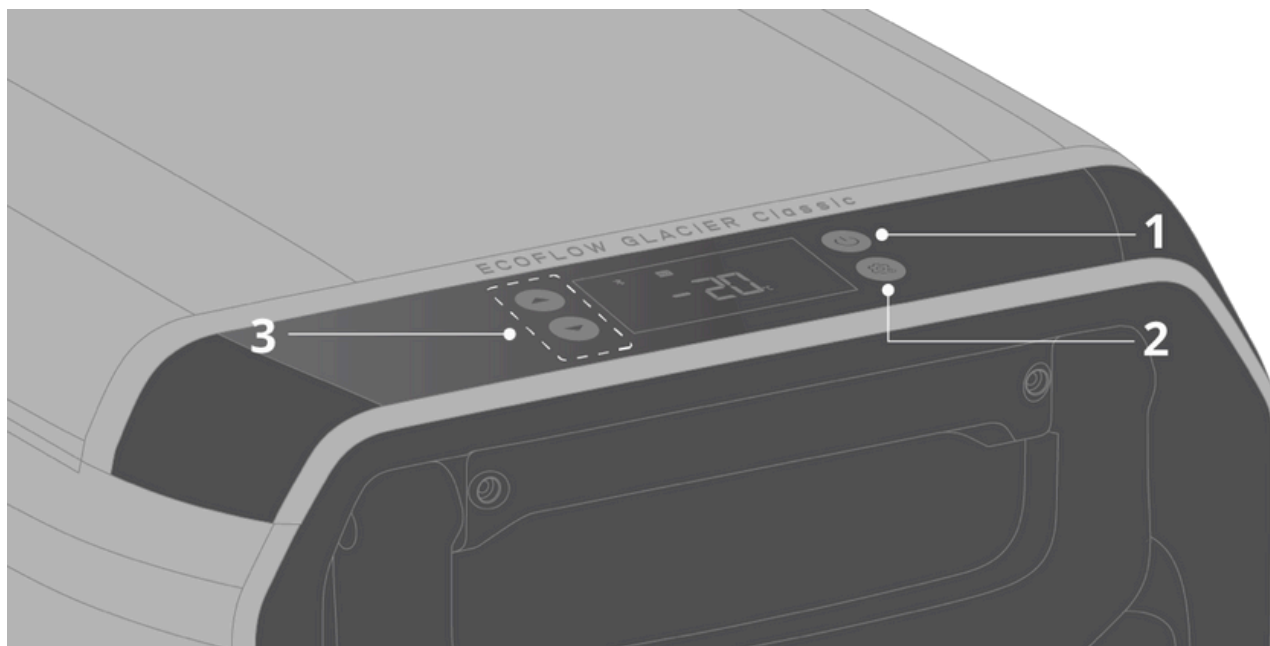

1 Buton de
pornire

Butonul are următoarele funcții: Pornire/Oprire:
Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde.
Oprire ecran: Apăsați o dată când frigiderul este pornit.
Confirmare setare temperatură: Apăsați o dată pentru
a confirma setarea temperaturii fără a aștepta.

2 Buton setări


Butonul are următoarele funcții:
Comutare mod: Apăsați o dată.
Comutare zonă setare (doar 45L/55L): Apăsați o dată la
setarea temperaturii.
Activare/Dezactivare blocare copii: Apăsați și mențineți
apăsat timp de 2 secunde.

3 Buton de reglare
(sus) și buton de
reglare (jos)

Butoanele au următoarele funcții:
Setarea temperaturii: Apăsați o dată pentru a introduce
setările de temperatură.
Apoi, apăsați o dată pentru a crește sau a reduce cu
1°C/°F sau apăsați și mențineți apăsat pentru a regla
rapid.
Comutare unitate temperatură: Apăsați butoanele Sus și
Jos simultan timp de 2 secunde.

 **Sfat**
După ce afișajul se oprește, îl puteți activa apăsând scurt orice buton.

Display

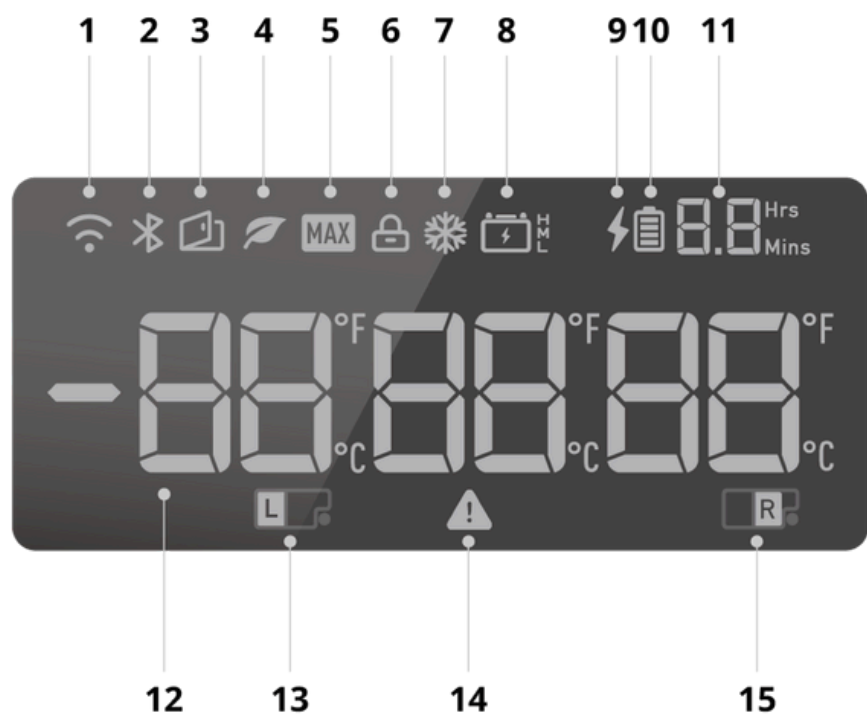

1	Wi-Fi	Pornit: Frigiderul este conectat la internet printr-o rețea wireless.
2	Bluetooth	Aprins: Frigiderul este conectat la un dispozitiv Bluetooth.
3	Alarmă capac	Clipește: Capacul a fost lăsat deschis mai mult de 5 minute. Închideți capacul pentru a asigura o performanță optimă de răcire.
4	Mod Eco	Pornit: Frigiderul este în modul Eco. În acest mod, frigiderul consumă mai puțină energie, prelungind timpul de funcționare.
5	Mod Max	Pornit: Frigiderul este în modul Max. În acest mod, controlul temperaturii este mai rapid și mai precis, deși consumul de energie este mai mare.
6	Blocare pentru copii	Pornit: Blocarea pentru copii este activată. Panoul de control este dezactivat pentru a preveni acționarea accidentală.
7	Stare de răcire	Pornit: Afișajul este stins, dar frigiderul încă funcționează.
8	Protecția bateriei auto	Baterie: Protecția bateriei auto este activată. Î/M/S: Corespunde la trei setări (Înalt/Mediu/Scăzut)
9	Starea de încărcare a bateriei plug-in	Pornit: O baterie plug-in este conectată și se încarcă. Numărul de bare ale bateriei reprezintă nivelul de încărcare al bateriei.
10	Conectarea bateriei plug-in	Pornit: Este conectată o baterie. Numărul de bare ale bateriei reprezintă nivelul de încărcare al bateriei.
11	Timp de încărcare/descărcare rămas	Activat: Afișează timpul rămas de încărcare sau descărcare al bateriei conectate.

Activat: Afișează temperatura în timp real a unei zone de temperatură.

12	Temperatură	Clipește: Afișează temperatura setată pentru zona pe care o reglați.
13	Zona stângă (doar 45L/55L)	Pornit: Zonele duale sunt activate, iar zona din stânga este în funcțiune.
14	Cod de eroare	Clipește: A apărut o eroare. Consultați instrucțiunile EcoFlow din aplicație pentru depanare.
15	Zona dreaptă (doar 45L/55L)	Pornit: Zonele duale sunt activate, iar zona din dreapta este în funcțiune.

Înainte de utilizare

Manipulare



Frigiderul este echipat cu două mânere pentru transport.

Sunt necesare cel puțin două persoane pentru transport.

Nu folosiți zăvorul capacului pentru a muta frigiderul.

Locația ideală

Pentru a reduce consumul de energie și a asigura funcționarea corectă a frigiderului, amplasarea acestuia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Locația trebuie să fie curată, uscată și să nu fie expusă ploii.
- Ar trebui să existe o ventilație adecvată, cu un spațiu de cel puțin 50 mm pe toate cele patru laturi ale frigiderului.
- Suprafața trebuie să fie stabilă și dreaptă, cu o înclinare mai mică de 30° pentru a evita declanșarea protecției anti-răsturnare din cauza înclinării prelungite.
- Amplasarea trebuie să îndeplinească cerințele de temperatură, evitați lumina directă a soarelui și țineți frigiderul departe de surse de căldură și flăcări.
- Evitați amplasarea frigiderului în zone cu niveluri ridicate de gaz sau fum, deoarece acest lucru poate provoca decolorarea suprafeței.
- Nu se recomandă amplasarea frigiderului pe un covor, deoarece covorul poate absorbi apa de scurgere și poate duce la apariția mușgaiului.




Sfat

Dacă protecția anti-răsturnare este declanșată, vă rugăm să readuceți frigiderul în poziție verticală. Protecția va dispărea după 1 minut.

Începeți Conectați alimentarea

De la o priză de perete

Conectați portul de intrare al frigiderului la o priză de perete folosind adaptorul de alimentare AC inclus.

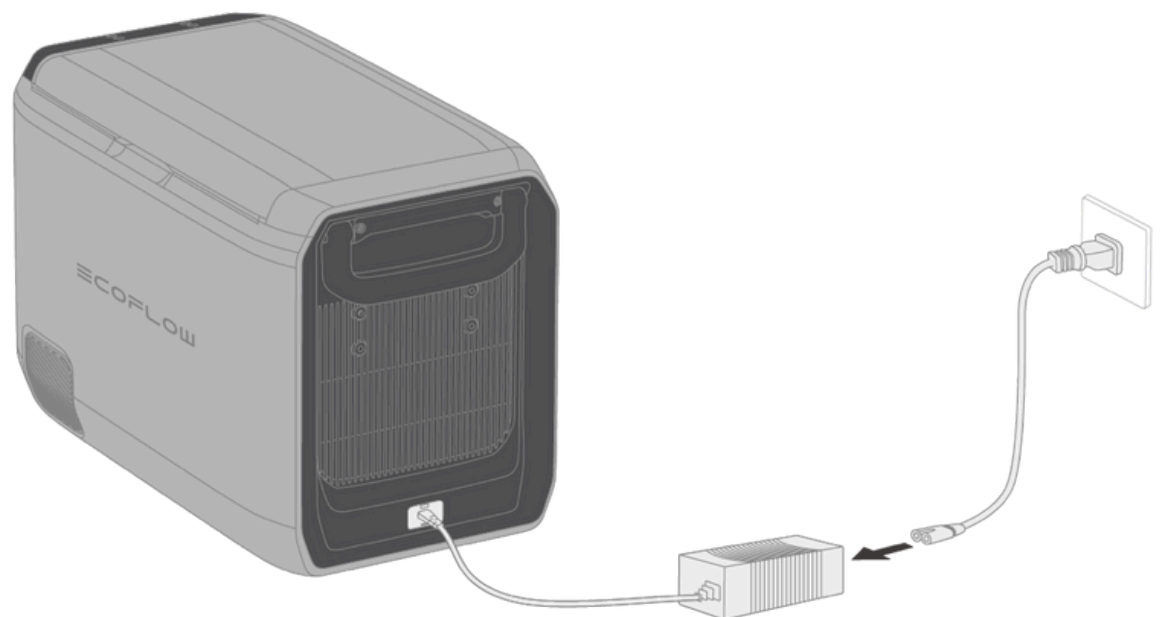

Folosiți o priză dedicată și nu o folosiți împreună cu alte aparate.

De la bateria conectată


Frigiderul este alimentat de la bateria EcoFlow GLACIER Plug-in (denumită în continuare „baterie plug-in”).

Instalați bateria plug-in



Notă

Înainte de a instala bateria, citiți cu atenție manualul de utilizare al bateriei.

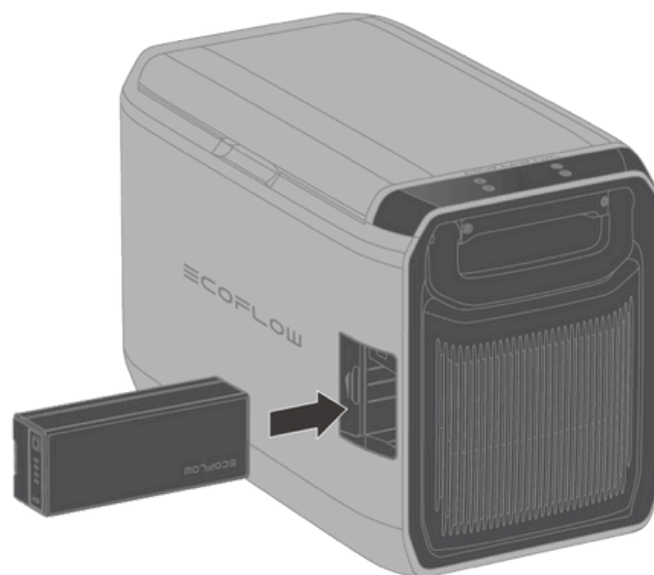


1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii al frigiderului.
2. Cu partea laterală a bateriei care conține interfața și butonul orientat spre exterior (butonul trebuie să fie în colțul din dreapta sus), introduceți bateria în compartiment.
3. Când pictograma bateriei apare pe afișajul frigiderului, aceasta indică faptul că bateria a fost conectată cu succes.



Notă

După conectarea bateriei, dacă portul de intrare al frigiderului este alimentat cu energie, această energie va fi utilizată în principal pentru răcire. Orice surplus de energie va încărca bateria.


Scoateți bateria plug-in

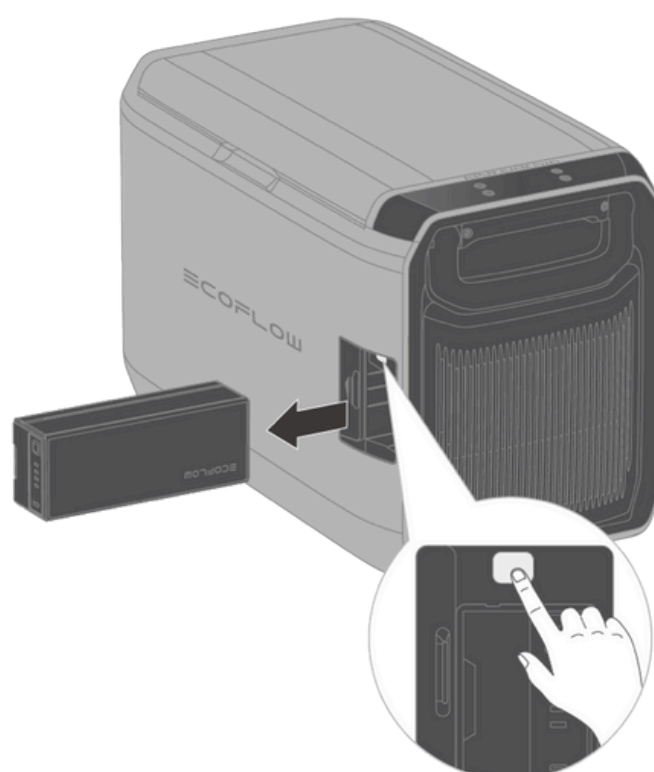

1. Deschideți capacul compartimentului bateriilor frigiderului.
2. Apăsați butonul de scoatere a bateriei.
3. Scoateți bateria.
4. Închideți capacul compartimentului bateriilor.

De la solar

Cu bateria conectată, utilizați un cablu de încărcare EcoFlow Solar la XT60i pentru a conecta panoul solar la portul de intrare al frigiderului pentru a utiliza energia solară.

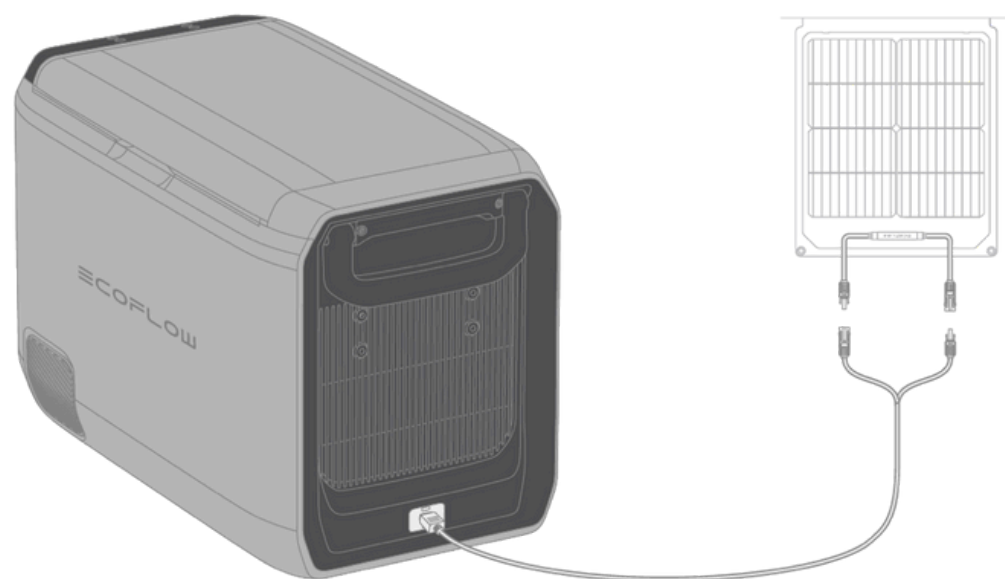


Notă

- Cablul de încărcare EcoFlow solar la XT60i și panoul solar nu sunt incluse în pachet.
- Când utilizați energia solară, bateria trebuie să rămână conectată; altfel, frigiderul nu va funcționa corect.
- Înainte de a conecta panoul solar, vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de ieșire a acestuia este în limita a 30V pentru a evita deteriorarea frigiderului.

De la o priză de brichetă

Conexiune

Conectați portul de intrare al frigiderului la bricheta vehiculului folosind cablul de încărcare auto inclus.

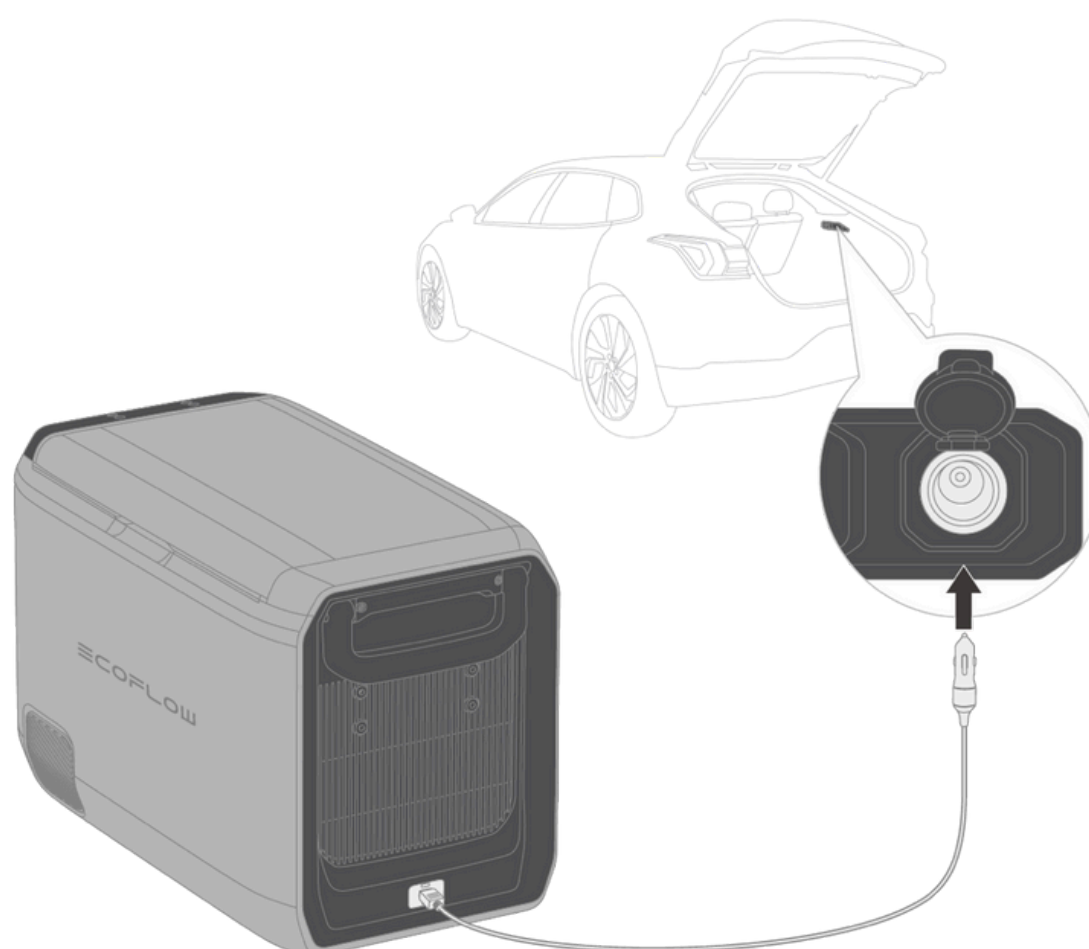

Protecția bateriei mașinii

Frigiderul dispune de o funcție de protecție a bateriei mașinii pentru a preveni descărcarea excesivă a acesteia.

Această funcție are trei niveluri: „Scăzut”, „Mediu” și „Înalt”. La nivelul „Înalt”, protecția este cea mai puternică, în timp ce la nivelul „Scăzut”, frigiderul

consumă mai multă energie din bateria mașinii.

Puteți activa sau dezactiva funcția de protecție a bateriei vehiculului și puteți ajusta nivelul acesteia prin intermediul aplicației EcoFlow.



Notă

- Funcția de protecție a bateriei mașinii este setată implicit la „Medie”.
- Pentru a preveni defecțiunea aprinderii, se recomandă setarea protecției bateriei mașinii la „Medie” sau „Ridicată”.

Cele trei niveluri ale funcției de protecție corespund unor tensiuni de întrerupere și de funcționare diferite.

		Mică	Medie	Mare
Baterie auto de 12V	Tensiune de decuplare	10.1V	11.2V	11.8V
	Tensiune de funcționare	11.4V	12.2V	12.6V
Baterie auto de 24V	Tensiune de decuplare	21.5V	24.1V	24.6V
	Tensiune de funcționare	23V	25.3V	26.2V

Când frigiderul nu este conectat la o baterie plug-in, dacă tensiunea bateriei mașinii scade sub tensiunea de întrerupere, frigiderul se va opri automat. Odată ce tensiunea bateriei mașinii revine la nivelul tensiunii de funcționare, frigiderul va relua funcționarea așa cum era înainte de declanșarea protecției.

Când frigiderul este conectat la o baterie plug-in, dacă tensiunea bateriei mașinii scade sub tensiunea de întrerupere, frigiderul va comuta pe alimentarea cu baterie și nu se va opri automat.



Notă

Când alimentați frigiderul folosind priza de brichetă a unei stații de alimentare sau un panou solar, dacă sursa de alimentare nu funcționează corect, dezactivați funcția de protecție a bateriei mașinii prin intermediul aplicației EcoFlow și încercați din nou.

Deschideți capacul



Frigiderul este echipat cu două zăvoare pentru capac și permite deschiderea pe ambele părți.


Apăsați simultan ambele zăvoare ale capacului și ridicați capacul în sus pentru a-l scoate.



Notă

Când repositionați capacul, asigurați-vă că este orientat corect.

Pornire/Oprire

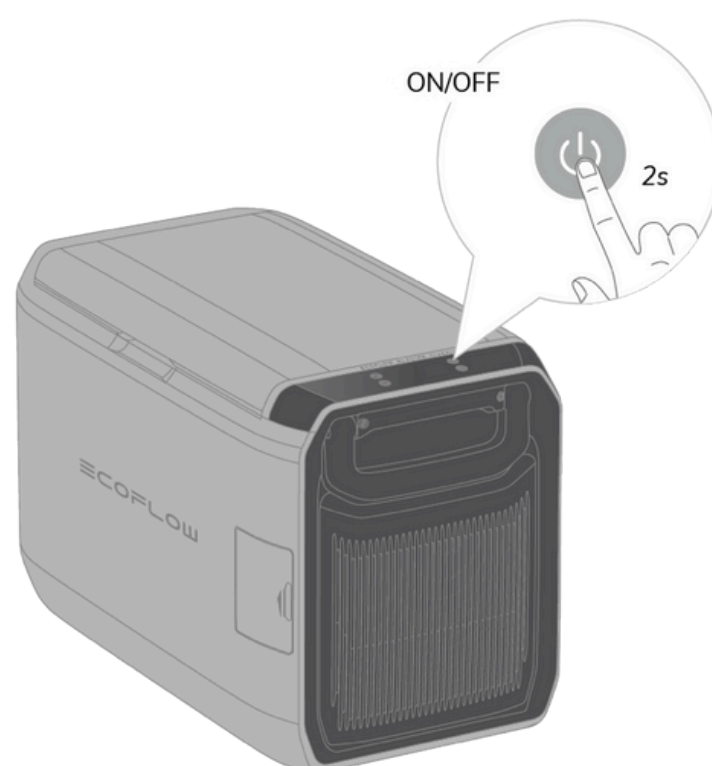

- **Pornire/Oprire:** Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde.

- **Oprirea afișajului:** Când frigiderul este pornit, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a opri afișajul.

Activarea afișajului: Apăsați orice buton pentru a activa afișajul cu frigiderul pornit.



Notă

- Dacă nu este conectată nicio baterie, frigiderul se va porni automat atunci când este conectat la orice sursă de alimentare.
- Când este conectată o baterie, dacă frigiderul este conectat la orice sursă de alimentare și ultima oprire a fost una manuală, frigiderul nu se va porni automat. Cu toate acestea, dacă frigiderul a fost oprit ultima dată în mod anormal, frigiderul se va porni automat.

Setare temperatură

Setare zonă unică

Ajustare temperatură



După ce frigiderul este pornit, afișajul va afișa temperatura în timp real a zonei de temperatură.

Apăsați butonul de reglare o dată pentru a introduce setările de temperatură, iar cifrele temperaturii vor începe să clipească. Apăsați din nou butonul de reglare pentru a regla temperatura. Apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare pentru ajustări rapide.

Dacă nu se ia nicio măsură în 3 secunde după ajustare, setările vor fi aplicate automat. Alternativ, puteți apăsa butonul de pornire o dată pentru a finaliza setările imediat, fără a aștepta.



Sfat

Intervalul capacității de răcire este de la -20°C la 20°C.

Comutator unități de temperatură

Frigiderul acceptă atât unități de temperatură Celsius, cât și Fahrenheit.

Pentru a comuta între ele, apăsați și țineți apăstate simultan butoanele de reglare sus și jos timp de 2 secunde.


Setare Zonă Duală



Notificare

Doar modelele de 45L și 55L acceptă setări cu două zone.

Instalați separatorul de zonă de temperatură

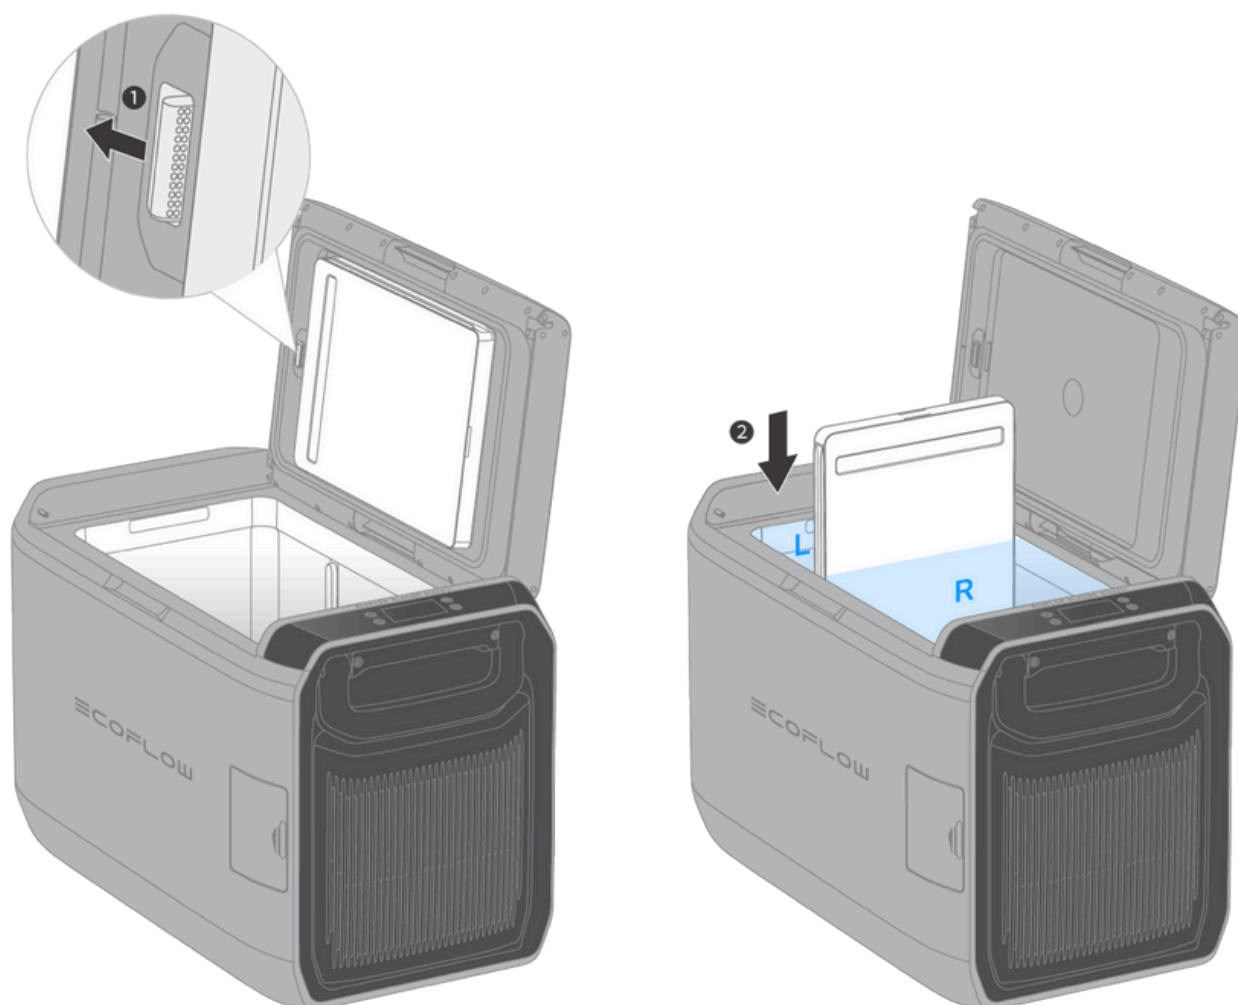

Frigiderele de 45L și 55L sunt dotate standard cu un separator de zonă de temperatură. Când separatorul nu este instalat, frigiderul funcționează în modul cu o singură zonă. După instalarea separatorului, frigiderul trece în modul cu două zone.

Cum se instalează

1. Împingeți zăvorul separatorului spre exterior pentru a scoate separatorul zonei de temperatură din partea inferioară a capacului frigiderului.
2. Introduceți separatorul de-a lungul nervurilor de amplasare a separatorului și în dulap.
3. Odată ce separatorul este la locul său, frigiderul va intra în starea de zonă duală.


După instalarea separatorului de zonă de temperatură, zona cu volum mai mic va fi zona din stânga, iar zona cu volum mai mare, mai aproape de afișaj, va fi zona din dreapta.



Notă

Când nu este utilizat, separatorul de zone de temperatură poate fi depozitat în partea de jos a capacului frigiderului.

Reglarea temperaturii

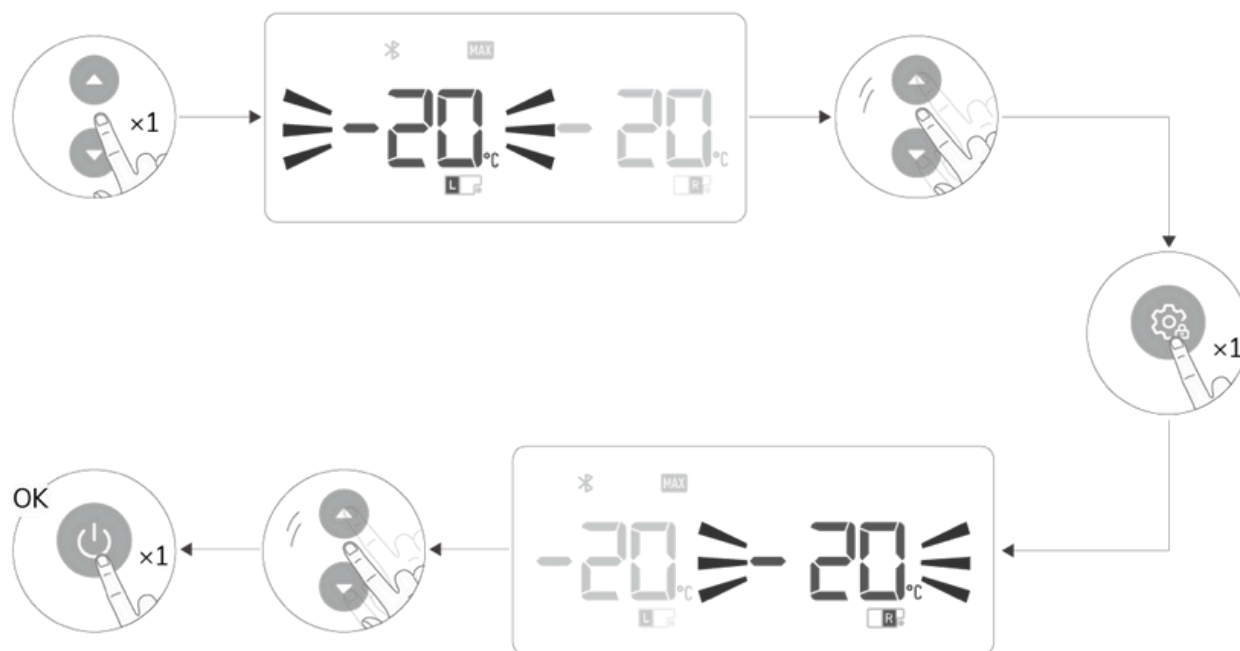

După ce frigiderul este pornit, afișajul va afișa temperatura în timp real a zonelor de temperatură.

Apăsați butonul de reglare o dată pentru a introduce setarea de temperatură a zonei din stânga, iar cifrele de temperatură ale zonei vor începe să clipească. Apăsați din nou butonul de reglare pentru a regla temperatura. Apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare pentru ajustări rapide.

Când reglați temperatura, apăsați butonul de setare o dată pentru a comuta între zone.

Dacă nu se ia nicio măsură în 3 secunde după ajustare, setările vor fi aplicate automat. Alternativ, puteți apăsa butonul de pornire o dată pentru a finaliza setările imediat, fără a aștepta.



Notă

- Intervalul de capacitate de răcire este de la -20°C la 20°C.
- Diferența de temperatură dintre cele două zone poate fi de până la 22°C.

Comutator unitate de temperatură

Frigiderul acceptă atât unități de temperatură Celsius, cât și Fahrenheit.

Pentru a comuta între ele, apăsați și țineți apăstate simultan butoanele de reglare sus și jos timp de 2 secunde.

Temperatura de setare recomandată pentru alimente obișnuite




Notă

Temperaturile recomandate sunt doar cu titlu de referință.

Apă	5°C
Fruct	5°C la 8°C
Suc	8°C la 10°C
Vin roșu	13°C
Băuturi	5°C la 7°C

Legume	3°C la 10°C
Carne	-20°C la -18°C
Fructe de mare	-3°C
Mâncare preparată	4°C
Mâncare înghețată	-18°C

Comutare mod

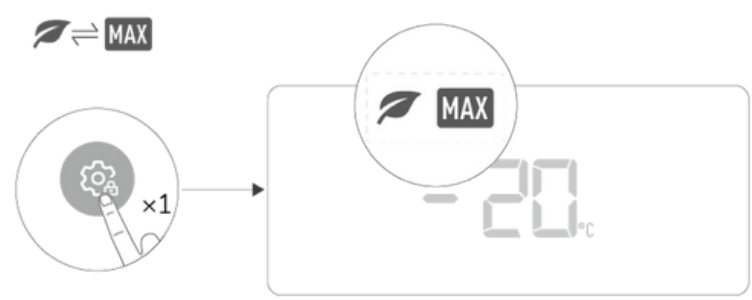

Apăsați butonul de setare o dată pentru a schimba modul de funcționare al frigiderului.

Frigiderul oferă două moduri de funcționare: Mod Eco și Mod Max.

Mod Eco: Frigiderul consumă mai puțină energie, prelungind timpul de funcționare.

Mod Max: Controlul temperaturii este mai rapid și mai precis, deși consumul de energie este mai mare.

Blocare pentru copii

Activarea/Dezactivarea funcției de blocare pentru copii: Apăsați și mențineți apăsat butonul de setare timp de 2 secunde. Frigiderul dispune de o funcție de blocare pentru copii. Când este activată, toate butoanele de pe panoul de control (inclusiv butonul de alimentare) vor fi dezactivate pentru a preveni acționarea accidentală.

Management

Descărcați aplicația EcoFlow

EcoFlow oferă o aplicație însoțitoare pentru gestionarea dispozitivelor. Cu această aplicație mobilă, puteți:

- Bucurați-vă de control complet asupra dispozitivelor dvs. EcoFlow de oriunde.
- Monitorizați detaliile consumului de energie fără probleme cu actualizări în timp real.
- Personalizați-vă schema energetică cu o gamă largă de opțiuni personalizabile.
- Primiți prompt actualizări de depanare și firmware în aplicație.



Scanați codul QR sau descărcați-l de pe:
<https://download.ecoflow.com/app>

Asocierea dispozitivului și configurarea internetului

După înregistrarea cu succes a unui cont EcoFlow, asociați dispozitivele EcoFlow la contul dvs. pentru a asigura accesul de la distanță la setările dispozitivului.

Pentru a conecta un nou dispozitiv EcoFlow:

1. Accesați aplicația EcoFlow și conectați-vă la contul dumneavoastră EcoFlow.
2. Atingeți butonul Adăugare dispozitiv sau **+** pictograma din colțul din dreapta sus pentru a căuta noi device-uri EcoFlow.
3. Selectați dispozitivul EcoFlow și urmați instrucțiunile din fereastra pop-up pentru a finaliza asocierea dispozitivului și configurarea Wi-Fi.



Sfat:

Nu puteți detecta această stație de alimentare prin Bluetooth? Încercați următoarele:

- a. Oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a opri frigiderul.
- b. Resetare Bluetooth: În timp ce frigiderul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 5 secunde pentru a reseta toate conexiunile Bluetooth și Wi-Fi.
- c. Pornire și reîncercare: Apăsați butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni frigiderul și a începe din nou căutarea.

Control prin telefon

Cu aplicația EcoFlow, puteți gestiona toate dispozitivele de legare EcoFlow de pe telefon. Dispozitivul EcoFlow acceptă conexiuni Wi-Fi și Bluetooth, adaptându-se la diferite condiții de rețea pentru a asigura acces convenabil la setările dispozitivului.

Cu Internet

Când conexiunea Wi-Fi este stabilă, puteți accesa setările dispozitivului prin internet. Această metodă este întotdeauna recomandată pentru a vă asigura că dispozitivul EcoFlow poate primi actualizări de firmware și modificări la timp.



Fără Internet

Dacă conexiunea Wi-Fi este limitată, puteți gestiona dispozitivul EcoFlow local prin Bluetooth.



Precauții pentru depozitarea alimentelor

- Alimentele calde trebuie răcite înainte de a fi introduse în frigider. În caz contrar, temperatura din frigider va crește, afectând prospețimea altor alimente și crescând consumul de energie al frigiderului.
- Nu deschideți frecvent capacul frigiderului. În caz contrar, temperatura din interiorul frigiderului va crește. Nu depozitați prea multe alimente în frigider. În caz contrar, capacul frigiderului nu se poate închide.
- Folosiți folie alimentară sau o pungă de plastic pentru a sigila recipientul sau folosiți un recipient acoperit pentru a depozita alimentele, ceea ce poate evita evaporarea umidității alimentelor, poate păstra aroma și nutriția alimentelor și poate reduce mirosul din interiorul frigiderului.
- Când temperatura setată este sub 0°C, nu puneți sticle de sticlă în frigider pentru a preveni înghețarea conținutului, ceea ce ar putea provoca ruperea sticlelor și accidentarea.
- Când temperatura setată este sub 0°C, nu atingeți interiorul frigiderului sau recipientele metalice cu mâinile ude, deoarece acest lucru poate provoca degerături.
- În cazul unei pene de curent neașteptate, evitați deschiderea capacului frigiderului pentru a păstra performanța de răcire. După restabilirea curentului, verificați conținutul frigiderului pentru a vă asigura că alimentele nu s-au alterat.

Întreținere și îngrijire

Curățare

1. Înainte de curățare, opriți frigiderul și deconectați-l de la toate sursele de alimentare pentru a asigura siguranța.
2. Folosiți doar o cârpă moale umezită cu apă sau un detergent blând, neabraziv, pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului. Înainte de curățare, asigurați-vă că laveta nu este udă.
3. Nu clătiți frigiderul cu apă curentă și nu îl scufundați în apă.
4. Asigurați-vă că orificiile de admisie și evacuare a aerului de pe frigider sunt lipsite de praf și murdărie pentru a menține o ventilație adecvată.
5. După curățare, asigurați-vă că frigiderul este complet uscat și că toate porturile și cablurile sunt lipsite de orice lichid înainte de a-l conecta la o sursă de alimentare.



Notă

Când umiditatea ambientală este ridicată, se poate forma condens pe suprafața frigiderului după ce acesta a funcționat o perioadă de timp. Ștergeți-l pur și simplu cu o cârpă moale.

Drenaj



Dacă s-a acumulat apă în interiorul frigiderului, scoateți dopul de scurgere din partea inferioară a dulapului pentru a o goli.

Dezghețare

Umiditatea poate forma gheață în interiorul frigiderului. Acest lucru reduce capacitatea de răcire. Urmați pașii de mai jos pentru dezghețarea regulată:

1. Scoateți toate articolele din frigider. Dacă este necesar, depozitați-le într-un alt frigider pentru a le păstra reci.
2. Opriți frigiderul de la priză.
3. Deschideți capacul frigiderului și lăsați gheața să se dezghețe natural.
4. Scoateți dopul de scurgere pentru a scurge apa, apoi folosiți o cârpă moale pentru a îndepărta apa rămasă.



Notă

Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte metode nerecomandate de producător pentru a accelera procesul de decongelare.

Depozitare

Dacă frigiderul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, urmați acești pași:

1. Opriți frigiderul și deconectați-l de la toate sursele de alimentare.
2. Dezghețați frigiderul.
3. Curățați și uscați frigiderul.
4. După ce interiorul și exteriorul sunt complet uscate, închideți capacul frigiderului.

Instrucțiuni de siguranță și conformitate cu reglementările Declinare de responsabilitate

Vă rugăm să citiți cu atenție documentația produsului și să vă asigurați că ați înțeles

Înainte de a utiliza produsul. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza vătămări corporale grave, deteriorarea produsului sau pierderi materiale. Consultați întotdeauna cea mai recentă documentație disponibilă la <https://www.ecoflow.com/support/download>. Această documentație are prioritate față de toate celelalte versiuni. Prin utilizarea acestui produs, recunoașteți și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile menționate în documentație. EcoFlow nu este răspunzător pentru pierderile cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor furnizate. Sub rezerva legilor și reglementărilor aplicabile, EcoFlow își rezervă dreptul de a interpreta în mod final acest document și toate documentele aferente produsului.

Instrucțiuni de siguranță

Mediu

1. Depozitați produsul într-un loc curat, uscat și bine ventilat.
2. Nu expuneți produsul la ploaie.
3. Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi un foc sau un cuptor.

Operațiune

1. AVERTISMENT: Nu obstrucționați orificiile de ventilație din carcasa aparatului sau din structura încorporată.
2. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană. Evitați deteriorarea dispozitivului sau vătămările corporale din cauza căderii sau răsturnării produsului.
3. Când transportați produsul, transportați-l orizontal și evitați înclinarea.
4. Pentru a preveni deteriorarea, nu permiteți pătrunderea apei în componentele interne ale produsului, cum ar fi porturile și orificiile de ventilație.
5. Nu supuneți acest produs la impacturi, vibrații sau căderi puternice. În caz de impact puternic, încetați imediat utilizarea acestui produs și opriți alimentarea cu energie electrică.
6. Nu dezasamblați, reparați și modificați acest produs singur. Pentru orice serviciu de reparații, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți EcoFlow.
7. Deconectați întotdeauna produsul de la toate sursele de alimentare externe înainte de a încerca orice service sau întreținere.
8. Nu utilizați componente sau accesorii neoficiale sau nerecomandate. Pentru orice înlocuire, vă rugăm să contactați EcoFlow pentru asistență suplimentară.
9. Nu utilizați acest produs cu un cablu sau un ștecher deteriorat.
10. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că atât cablul de alimentare, cât și ștecherul sunt uscate și conectate corect.
11. Vă rugăm să așteptați mai mult de 10 secunde atunci când deconectați și reconectați ștecherul. În caz contrar, produsul se poate defecta.
12. Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric, trageți de ștecher și nu de cablu atunci când deconectați produsul.
13. Nu atingeți cablurile expuse cu mâinile goale. Acest lucru este valabil mai ales atunci când utilizați produsul de la rețeaua electrică de curent alternativ.
14. Deconectați produsul de la toate sursele de alimentare externe după utilizare sau înainte de curățare.
15. Când poziționați produsul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.
16. Nu plasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele produsului.
17. Nu obstrucționați orificiul de admisie sau de evacuare a aerului în timpul funcționării.
18. Nu introduceți fire sau alte obiecte metalice în orificiul de admisie sau de evacuare a aerului produsului

priză sau port pentru a preveni scurtcircuitele.

19. Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.

20. AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.

21. AVERTISMENT: Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.

22. AVERTISMENT: Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi aerosoli cu agent propulsor inflamabil, în acest aparat.

23. Produsul nu este potrivit pentru transportul materialelor caustice sau al materialelor care conțin solvenți.

24. Nu umpleți recipientul interior cu lichid.

25. Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

- Verificați dacă capacitatea de răcire a dispozitivului este potrivită pentru depozitarea alimentelor sau medicamentelor pe care doriți să le răciți.

- Depozitați alimentele în ambalajul original sau în recipiente adecvate.

- Evitați deschiderea dispozitivului de răcire pentru perioade lungi de timp, deoarece acest lucru poate

crește semnificativ temperatura din interiorul compartimentelor.

- Curățați regulat suprafețele și orificiile de scurgere care pot intra în contact cu alimentele.

26. Nu stivuiți obiecte grele pe produs.

27. Înainte de a deschide ușa frigiderului, asigurați-vă că nu se așează obiecte deasupra frigiderului pentru a preveni căderea acestora.

28. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Dacă produsul urmează să fie utilizat în apropierea copiilor, aceștia trebuie supravegheați îndeaproape.

29. Dacă produsul este lăsat gol pentru perioade lungi de timp: – Opriți produsul și deconectați-l de la toate sursele de alimentare. – Dezghețați produsul.

- Curățați și uscați produsul.

- După ce interiorul și exteriorul frigiderului sunt complet uscate, închideți capacul.

30. Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:

- zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;

- ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;

- medii de tip pensiune cu mic dejun;

- catering și aplicații similare, altele decât comerțul cu amănuntul;

- utilizare în camping:

- potrivit pentru utilizare în camping;

- aparatul nu trebuie expus la ploaie.

În caz de urgență

1. Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat. Opriți imediat produsul și deconectați toate sursele de alimentare.

2. În caz de urgență, luați măsuri de precauție împotriva electrocutării înainte de a atinge produsul, cum ar fi purtarea de mănuși izolatoare.

3. Dacă observați un miros puternic, ventilați imediat zona, opriți produsul, evitați utilizarea aparatelor electrice sau a flăcărilor deschise în apropiere și contactați serviciul de asistență pentru clienți EcoFlow pentru asistență.

4. Dacă produsul sau cablurile încep să scoată fum sau să ia foc, întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și apălați la pompieri. Se recomandă utilizarea unui stingător cu pulbere uscată sau dioxid de carbon pentru a stinge incendiul.

5. În cazul unei pene de curent neașteptate, încercați să evitați deschiderea capacului frigiderului pentru a-i păstra performanța de răcire.

Reciclare și eliminare

1. Îndepărtați ușile înainte de a arunca produsul pentru a preveni riscul de prindere a copiilor.
2. Izolația produsului conține ciclopentan inflamabil și necesită proceduri speciale de eliminare. La sfârșitul ciclului său de viață, duceți produsul la un centru de reciclare adecvat.

Utilizarea bateriei

1. Acest produs este compatibil numai cu bateria EcoFlow GLACIER Plug-in (Model: EFBX100-EB).
2. Nu utilizați baterii nereîncărcabile.
3. AVERTISMENT: Pentru reîncărcarea bateriei, utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.
4. Dacă substanța chimică din interiorul bateriei se scurge accidental, nu o atingeți și nu o inhalați. După contactul accidental cu pielea sau ochii, spălați cu multă apă și luați măsuri medicale, dacă este necesar.
5. Pentru a elimina bateria, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Când condițiile permit, asigurați-vă că descărcați complet bateria înainte de a o plasa în coșul de reciclare a bateriilor. Bateriile sunt substanțe chimice periculoase și nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi obișnuite. Pentru detalii, respectați legile și reglementările locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor.
 - Dacă bateria nu poate fi descărcată complet din cauza unei defecțiuni a bateriei, nu aruncați bateria direct în coșul de reciclare a bateriilor și contactați o companie profesionistă de reciclare a bateriilor pentru procesare ulterioară.
 - Dacă bateria nu poate porni după descărcare, eliminați-o conform legilor și reglementărilor locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor.



Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către EcoFlow Inc. se face sub licență. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



WEEE

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Reciclați acest produs în mod corespunzător pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau un risc pentru sănătatea umană prin eliminarea necontrolată a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați produsul uzat la un punct de colectare adecvat sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat acest produs. Comerciantul dvs. va accepta produsele uzate și le va returna la o instalație de reciclare ecologică. Pentru informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice, vă rugăm să vizitați următorul site web: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>



CE

Prin prezenta, EcoFlow Inc. declară că produsul este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE, 2011/65/UE+(UE) 2015/863, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2016. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarele adrese de internet:
<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>
Specificații de radiofrecvență (RF) pentru UE
Frecvență Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
Putere maximă de ieșire: 8,59 dBm
Frecvență WLAN: 2412 MHz - 2472 MHz
Putere maximă de ieșire: 18,13 dBm



Unitate de alimentare
detașabilă

Avertisment de conformitate




Avertisment; Risc de incendiu/materiale inflamabile

1. **AVERTISMENT:** Sistemul conține agent frigorific sub presiune ridicată. Nu modificați sistemul. Acesta trebuie reparat doar de către persoane calificate.
2. **PERICOL** – Risc de incendiu sau explozie. Se utilizează agent frigorific inflamabil. Nu utilizați dispozitive mecanice pentru a dezgheța frigiderul. Nu perforați tubul de agent frigorific.

3. PERICOL – Risc de incendiu sau explozie. Se utilizează agent frigorific inflamabil. Trebuie reparat numai de către personal de service calificat. Utilizați numai piese de schimb autorizate de producător. Orice echipament de reparații utilizat trebuie să fie proiectat pentru agenți frigorifici inflamabili. Urmați toate instrucțiunile de reparare ale producătorului. Nu perforați tubul de agent frigorific.
4. ATENȚIE – Risc de incendiu sau explozie. Aruncați frigiderul în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările federale sau locale aplicabile. Se utilizează agent frigorific inflamabil.
5. ATENȚIE – Risc de incendiu sau explozie din cauza perforării tubului de agent frigorific;
Urmați cu atenție instrucțiunile de manipulare. Se utilizează agent frigorific inflamabil.
6. Potrivit pentru utilizare în exterior
7. AVERTISMENT Umpleți numai cu apă potabilă.
8. AVERTISMENT Nu obstrucționați orificiile de ventilație din carcasa aparatului sau din structura încorporată.
9. AVERTISMENT Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
10. AVERTISMENT Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
11. AVERTISMENT Nu utilizați aparate electrice în compartimentele de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
12. AVERTISMENT: La poziționarea aparatului, asigurați-vă că firul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
13. AVERTISMENT: Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
14. AVERTISMENT: Conectați aparatul doar la rețeaua de apă potabilă.
15. AVERTISMENT: Pentru a evita pericolul cauzat de instabilitatea aparatului, acesta trebuie fixat conform instrucțiunilor.
16. AVERTISMENT: Sistemul de refrigerare este sub presiune ridicată. Nu îl modificați. Contactați personalul de service calificat înainte de eliminare.
17. ATENȚIE Pentru a preveni prinderea unui copil, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și nu în apropierea congelatorului (sau a frigiderului).
18. AVERTISMENT: Risc de prindere a copiilor. Înainte de a arunca frigiderul sau congelatorul vechi:
*Scoateți ușile.
Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu se poată urca ușor înăuntru.

Anexă


Ce se află în cutie

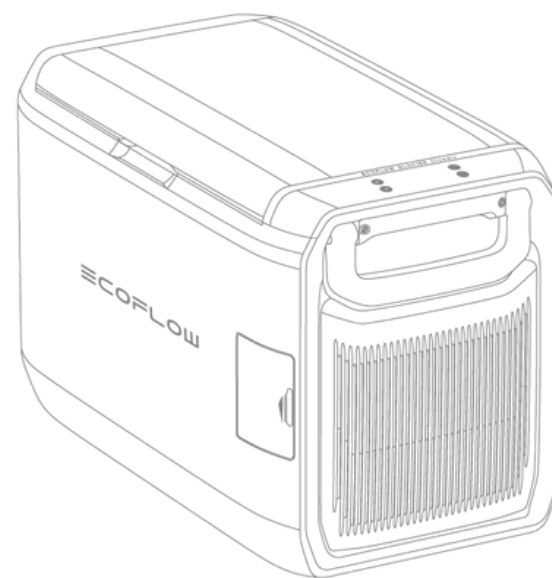

1




2

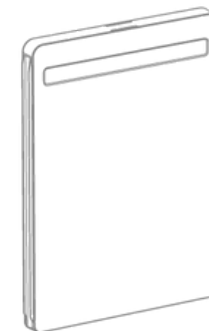


3



4

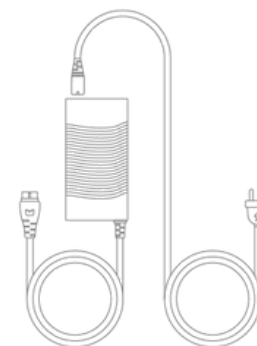

5

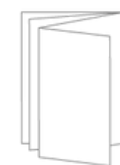

6

1. GLACIER Classic
2. Coș
3. Separator de zone de temperatură (doar 45L/55L)
4. Cablu de încărcare auto
5. Adaptor de alimentare AC
6. Documentație produs



Dacă vreun articol este deteriorat sau lipsește, contactați Serviciul Clienți EcoFlow pentru asistență.

Specificații

Model	35L: EF-GC-H-35 45L: EF-GC-H-45 55L: EF-GC-H-55
Dimensiuni	35L: 706×400×405 mm (27.8×15.7×15.9 inch) 45L: 706×400×480 mm (27.8×15.7×18.9 inch) 55L: 706×466×480 mm (27.8×18.3×18.9 inch)
	35L: Approx. 20.5 kg (45.2 lbs)

Net Weight	45L: Approx. 23.2 kg (51.2 lbs) 55L: Approx. 25.2 kg (55.6 lbs)
Climate Class	SN/N/ST/T
Operational Volume (Single Zone)	35L: 35L 45L: 45L 55L: 55L 45L: 42 L 55L: 52 L
Operational Volume (Dual Zone)	IPX4 -20°C to 20°C (-4°F to 68°F) Max mode and Eco mode
IP Rating	
Cooling Capacity	
Working Mode	
Compressor Power Rating	55W 35L: R600a,
Refrigerant Type and Amount	22 g 45L: R600a, 23 g 55L: R600a, 25 g
Foaming Agent	Cyclopentane
Average Noise (Sound Pressure Level)	< 38.5 dB
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi supported only
Bluetooth	Supported
AC Input	100-240V~50/60Hz, 95W Max
Battery Input	21.6V==
Solar Input	11-30V==8A Max, 110W Max
Car Input	12/24V==8A Max, 100W Max
Operating Temperature	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

EcoFlow Inc.

RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

RO Declarație de Conformitate

Noi, EcoFlow Inc., în calitate de Producător, declarăm pe propria noastră răspundere că produsele

Nume produs: EcoFlow GLACIER Classic 45L (Frigider portabil)

Modele: EF-GC-H-45

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele cerințe:

Directive	Standarde armonizate
2014/53/EU (RED)	EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
	EN IEC60335-2-24:2022+A11:2022
	EN62233:2008
	EN300328 V2.2.2
	EN301489-1 V2.2.3
	EN301489-17 V3.3.1
	EN55014-1:2021
	EN55014-2:2021
	EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
	EN IEC61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
	EN IEC61000-6-1:2019
	EN IEC61000-6-3:2021
	EN50665:2017
	EN62311:2008
	EN IEC62311:2020
	EN18031-1:2024
	EN18031-2:2024
	EN18031-3:2024
2009/125/CE (ErP)	(EU)2019/2019+(EU)2021/341
(UE) 2017/1369 (etichetare energetică)	(EU)2019/2016+(EU)2021/340
2011/65/UE+ (UE)2015/863 (RoHS)	EN IEC63000:2018
	IEC62321

Reprezentant UE: EcoFlow Europe s.r.o.
Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Czech Republic



Semnat pentru și în numele:


semnătură și parafă

Inginer de conformitate
poziție

2025-05-20
data emiterii