

Mi Camera 2K (Magnetic Mount) User Manual	1
Manual de Usuario de Mi Camera 2K (Magnetic Mount)	13
Mi Kamera 2K mit Magnethalterung Benutzerhandbuch	25
Manuel d'utilisation de Mi Camera 2K (Magnetic Mount)	37
Manuale utente Mi Camera 2K (Magnetic Mount)	49
Manual do utilizador da Câmara Mi 2K (Montagem Magnética)	61
Руководство пользователя IP-камеры Mi Camera 2K (Magnetic Mount)	73
Mi 카메라 2K (자석 거치대) 사용 설명서	85
Mi دليل مستخدم كاميرا 2K (بقاعدة مغناطيسية)	95
Kamera Mi 2K (Magnetyczne Mocowanie) Instrukcja obsługi	107
(磁気マウント付き) Miカメラ2K取扱説明書	119
คู่มือผู้ใช้ Mi กล้อง 2K (พร้อมที่ติดแม่เหล็ก)	130
小米智慧攝影機 標準版 2K 使用說明書	140
Mi Kamera 2K (Manyetik Montajlı) Kullanım Kılavuzu	151



Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.


Precautions



- The operating temperature range for this camera is between -10°C and 50°C. Do not use this camera in environments with temperatures above or below the specified range.
- The camera is a precision electronic product. In order to ensure its normal operation, do not install the camera in environments with a high humidity nor allow water to get into it.
- To improve the camera's performance, do not place its lens facing or next to reflective surfaces, such as glass windows or white walls, as this will cause the image to appear overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce completely white images.
- Make sure the camera is installed in an area with a strong Wi-Fi signal. Do not install the camera near microwave ovens, and other objects or places that affect its Wi-Fi signal.

- If the charging cable is damaged or broken, it must be replaced with a genuine charging cable purchased from the manufacturer or after-sales service department to avoid safety hazards.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

Product Overview

Package Contents: Camera, magnetic base, charging cable, metallic sticker, and user manual

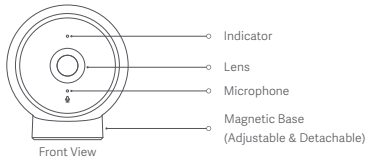


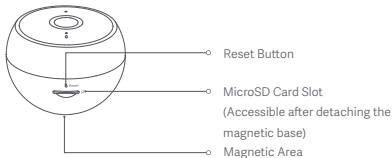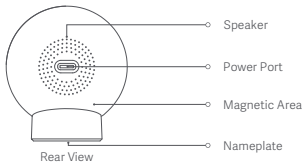

Installation

The camera can be placed on flat surfaces such as desks, dining tables, coffee tables, TV cabinets, etc.

Note: The installation height of the camera should not exceed 2 meters, and ensure it is firmly and securely installed.

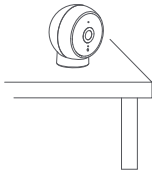


Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Installing a microSD card

Ensure that the camera is unplugged and insert the microSD card into the slot with its contact side facing up.


Note: Unplug the camera when installing or removing the microSD card. Please use a microSD card from a well-known brand with reading and writing speed equal to or higher than U1 and Class 10. The camera can be used without a microSD card. However, it cannot save videos nor use the playback and time-lapse photography functions without a card. Therefore, it is recommended to install a microSD card.



How to Use

Turning on

- Connect the charging cable and power adapter, and the camera will turn on automatically after it is plugged in.

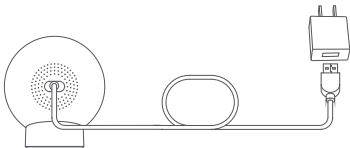

- Once the indicator is yellow and you hear a voice notification, the camera is turned on successfully.

Note: Please select a power adapter with an output of 5 V/1 A from a reputable manufacturer.

Indicator status description

- Yellow: Awaiting connection...
- Blinking yellow: Connecting to a network...
- Blinking blue: Connecting to a server...
- Blue: Connected successfully

Resetting the camera

Use a pin or a similar tool to press and hold the reset button. Once you hear a voice notification the camera has been reset successfully.

Note: Resetting the camera will not delete any data from the MicroSD card.



Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.

Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Make sure the network connection is stable. The indicator is yellow when the camera is turned on, and then changes into blue once the connection between your camera and app is successful.



41D3F858

Specifications

Name: Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Operating Temperature: -10°C to 50°C

Item Dimensions: 60.0 × 48.0 × 67.5 mm

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Operation Frequency: 2412–2472 MHz

Maximum Output Power: < 20 dBm

Storage Method: MicroSD card

Compatible with: Android™ 8 & iOS 12.0 or above

Model: MJSXJ03HL

Rated Input: 5 V ⎓ 1 A

Focal Length: 3.3 mm

Video Codec: H.265

Resolution: 2304 × 1296

Lens Viewing Angle: 125°

Please use a compatible and qualified adapter with an output of 5 V ⎓ 1 A to power the product.

WARRANTY NOTICE

As a Xiaomi consumer, you benefit under certain conditions from additional warranties. Xiaomi offers specific consumer warranty benefits which are in addition

to, and not instead of, any legal warranties provided by your national consumer law. The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Under the consumer warranty, to the fullest extent permitted by law, Xiaomi will, at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan. Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity



Hereby, Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type [MJSXJ03HL] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

UK Declaration of Conformity



Hereby, [Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [MJSXJ03HL] is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017 . The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

UK PSTI Statements of Compliance: <https://trust.mi.com/misrc>

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Address: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V10.0

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.


Precauciones



- El rango de temperatura de funcionamiento de esta cámara está entre -10 °C y 50 °C. No utilice esta cámara en entornos con temperaturas superiores o inferiores al rango especificado.
- La cámara es un producto electrónico de precisión. Para garantizar su normal funcionamiento, no instale la cámara en ambientes con mucha humedad ni permita que le entre agua.
- Para mejorar el rendimiento de la cámara, no coloque su objetivo de cara o junto a superficies reflectantes, como ventanas de cristal o paredes blancas, ya que esto hará que la imagen aparezca demasiado brillante en las zonas cercanas a la cámara y más oscura en las zonas más alejadas, o hará que la cámara produzca imágenes completamente blancas.
- Asegúrese de que la cámara esté instalada en un área con una señal Wi-Fi fuerte. No instales la cámara cerca de hornos microondas, y otros objetos o lugares que afecten a su señal Wi-Fi.

- Si el cable de carga está dañado o roto, debe ser sustituido por un cable de carga original comprado al fabricante o al servicio postventa para evitar riesgos de seguridad.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Descripción del producto

Contenido del paquete: Cámara, base magnética, cable de carga, pegatina metálica y manual de usuario

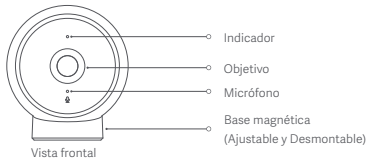


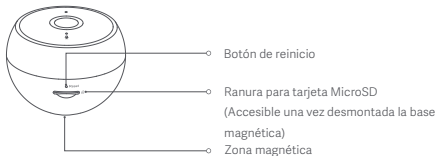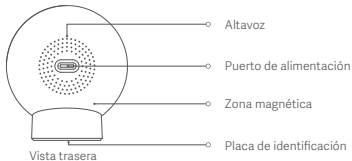

Instalación

La cámara puede colocarse en superficies planas como escritorios, mesas de comedor, mesas de centro, armarios de televisión, etc.

Nota: La altura de instalación de la cámara no debe superar los 2 metros, y debe asegurarse de que está instalada de forma firme y segura.

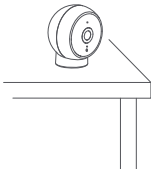


Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Instalar una tarjeta microSD

Asegúrese de que la cámara está desenchufada e inserte la tarjeta microSD en la ranura con su cara de contacto hacia arriba.


Nota: Desconecte la cámara cuando instale o extraiga la tarjeta microSD. Utilice una tarjeta microSD de una marca conocida con una velocidad de lectura y escritura igual o superior a U1 y Clase 10. La cámara puede utilizarse sin una tarjeta microSD. Sin embargo, no puede guardar vídeos ni utilizar las funciones de reproducción y fotografía a cámara rápida sin una tarjeta. Por lo tanto, se recomienda instalar una tarjeta microSD.



Modo de uso

Encender

- Conecte el cable de carga y el adaptador de corriente, y la cámara se encenderá automáticamente después de enchufarla.

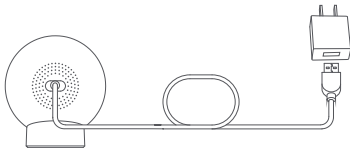

- Una vez que el indicador esté en amarillo y oiga una notificación de voz, la cámara se habrá encendido correctamente.

Nota: Seleccione un adaptador de corriente con una salida de 5 V/1 A de un fabricante reconocido.

Descripción del estado del indicador

- Amarillo: Esperando conexión...
- Parpadea en Amarillo: Conectándose a la red...
- Parpadea en azul: Conectándose al servidor...
- Azul: Conectado correctamente

Restablecimiento de la cámara

Utilice un alfiler o una herramienta similar para presionar y mantener el botón de reinicio. Una vez que escuche una notificación de voz, la cámara se ha restablecido con éxito.

Nota: El restablecimiento de la cámara no borrará ningún dato de la tarjeta MicroSD.



Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Utilice la aplicación Xiaomi Home para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.

Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Mientras se conecta, asegúrese de que la red es estable, la cámara se enciende normalmente y el indicador es amarillo. Una vez conectada con éxito, el indicador es azul.



41D3F858

Especificaciones

Nombre: Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Modelo: MJSXJ03HL

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C

Entrada nominal: 5 V $\pm$ 1 A

Dimensiones del artículo: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Distancia focal: 3,3 mm

Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Códec de vídeo: H.265

Frecuencia de operación: 2412–2472 MHz

Resolución: 2304 × 1296

Potencia máxima de salida: < 20 dBm

Ángulo de visión de la lente: 125°

Método de almacenamiento: Tarjeta MicroSD

Compatible con: Android™ 8 y iOS 12.0 o superior

Utilice un alimentatore compatible y calificado con una salida de 5 V $\pm$ 1 A para suministrar energía al producto.

AVISO DE GARANTÍA

Como consumidor de Xiaomi, se beneficia de garantías adicionales en determinadas circunstancias. Xiaomi ofrece a consumidores específicos beneficios en las

garantías que son complementarios y no sustitutivos de cualquier garantía legal contempladas en su legislación nacional. La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios del consumidor en las garantías, diríjase a la página web oficial de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original. Bajo la garantía del consumidor, en la máxima medida que permita la ley, Xiaomi, a su criterio, reparará, reemplazará o le reembolsará su producto. El desgaste normal por uso, fuerza mayor, abusos o daños provocados por negligencias del usuario o fallos no están bajo garantía. La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi. Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwan. Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE



Por la presente, Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico [MJSXJ03HL] cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/support/user-guide

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(una empresa Mi Ecosystem)

Dirección: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V10.0

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Vorsichtsmaßnahmen


- Der Betriebstemperaturbereich für diese Kamera ist -10 °C bis 50 °C. Verwenden Sie die Kamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs.
- Die Kamera ist ein elektronisches Präzisionsgerät. Um ihren normalen Betrieb zu gewährleisten, installieren Sie die Kamera nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser in sie eindringen.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, stellen Sie das Kameraobjektiv nicht gegenüber oder in die Nähe einer reflektierenden Oberfläche, wie z. B. Glas und weiße Wände, da dies das Bild in Bereichen, die in der Nähe der Kamera liegen, zu hell, und in Bereichen, die weiter entfernt liegen, zu dunkel erscheinen lässt, oder die Kamera dazu veranlasst, komplett weiße Bilder zu erzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Bereich mit einem starken WLAN-Signal installiert ist. Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von



Mikrowellenherden und anderen Objekten oder Orten, die das WLAN-Signal beeinträchtigen.

- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es durch ein Original-Ladekabel ersetzt werden, das vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung erworben wurde, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
- Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Produktübersicht

Verpackungsinhalt: Kamera, Magnetsockel, Ladekabel, metallischer Aufkleber und Benutzerhandbuch

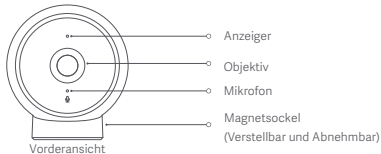


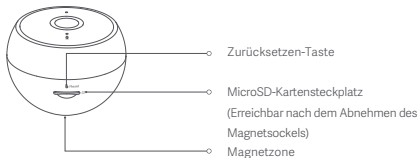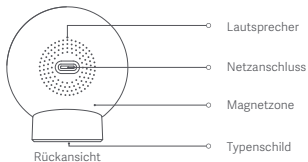

Installation

Die Kamera kann auf flachen Oberflächen wie Schreibtischen, Esstischen, Couchtischen, TV-Schränken usw. aufgestellt werden.

Hinweis: Die Installationshöhe der Kamera sollte 2 Meter nicht überschreiten, und stellen Sie sicher, dass sie fest und sicher installiert ist.

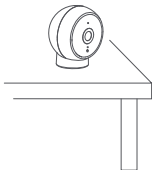


Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Einstecken einer microSD-Karte

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera nicht eingesteckt ist, und stecken Sie die microSD-Karte mit der Kontaktseite nach oben in den Steckplatz ein.


Hinweis: Ziehen Sie den Netzstecker der Kamera, wenn Sie die microSD-Karte einstecken oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine microSD-Karte einer bekannten Marke mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit gleich oder höher als U1 und Class 10. Die Kamera kann auch ohne microSD-Karte verwendet werden. Allerdings kann sie ohne Karte weder Videos speichern noch die Wiedergabe- und Zeitraffer-Fotofunktionen verwenden. Es wird daher empfohlen, eine microSD-Karte einzustecken.



Verwendung

Einschalten

- Schließen Sie das Ladekabel und das Netzteil an, und die Kamera schaltet sich automatisch ein, nachdem sie eingesteckt wurde.

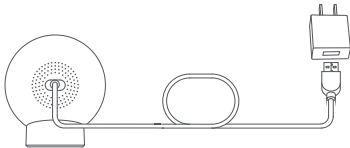

- Sobald der Anzeiger gelb leuchtet und Sie eine Sprachansage hören, ist die Kamera erfolgreich eingeschaltet.

Hinweis: Bitte wählen Sie ein Netzteil mit einem Ausgang von 5 V/1 A von einem namhaften Hersteller.

Beschreibung des Anzeigerstatus

- Gelb: Warten auf Verbindung...
- Blinkt gelb: Verbinden mit einem Netzwerk...
- Blinkt blau: Verbindet mit einem Server...
- Blau: Verbindung war erfolgreich

Rücksetzen der Kamera

Verwenden Sie einen Stift oder ein ähnliches Werkzeug, um die Zurücksetzen-Taste zu drücken und zu halten. Wenn Sie eine Sprachbenachrichtigung hören, wurde die Kamera erfolgreich zurückgesetzt.

Hinweis: Das Zurücksetzen der Kamera löscht keine Daten auf der MicroSD-Karte.



Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Verwenden Sie die Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Stellen Sie während der Verbindung sicher, dass das Netzwerk stabil ist, die Kamera normal eingeschaltet ist und der Anzeiger gelb leuchtet. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet der Anzeiger blau.



41D3F858

Spezifikationen

Bezeichnung: Mi Kamera 2K mit Magnethalterung

Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C

Artikelmaße: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Betriebsfrequenz: 2412–2472 MHz

Maximale Ausgangsleistung: < 20 dBm

Speicherverfahren: MicroSD-Karte

Kompatibilität: Android™ 8 und iOS 12.0 oder neuer

Modell: MJSXJ03HL

Nenneingang: 5 V $\pm$ 1 A

Brennweite: 3,3 mm

Video Codec: H.265

Auflösung: 2304 × 1296

Objektiv-Sichtwinkel: 125°

Bitte verwenden Sie zum Betrieb des Produkts einen kompatiblen und qualifizierten Adapter mit einer Ausgangsleistung von 5 V $\pm$ 1 A.

GARANTIEERKLÄRUNG

Unter bestimmten Voraussetzungen profitieren Sie als Xiaomi-Kunde von zusätzlichen Garantien. Xiaomi bietet Verbrauchern spezielle Garantieleistungen

zusätzlich zur und nicht anstelle der durch das jeweilige nationale Verbraucherrecht festgelegten gesetzlichen Gewährleistung. Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Im Rahmen der Verbrauchergarantie wird Xiaomi das Produkt, soweit gesetzlich zulässig, nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. Normale Abnutzung, höhere Gewalt, Missbrauch oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Benutzers verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person. Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar. Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

EU-Konformitätserklärung



Hiermit bestätigt Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. dass das Funkgerät des Typs [MJSXJ03HL] mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hersteller: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Benutzerhandbuch-Version: V10.0

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Précautions


- La plage de température de fonctionnement de la caméra est comprise entre -10 °C à + 50 °C. Ne pas utiliser cette caméra dans des environnements où la température est supérieure ou inférieure à la plage de fonctionnement spécifiée.
- La caméra est un produit électronique de précision. Afin d'assurer son fonctionnement normal, n'installez pas la caméra dans des environnements à taux d'humidité élevé et ne laissez pas pénétrer d'eau.
- Pour améliorer la performance de la caméra, ne placez pas la caméra à un endroit où son objectif est face ou à proximité d'une surface réfléchissante, telle que le vitre des fenêtres et les murs blancs, car ceci va permettre à l'image d'apparaître complètement claire dans des zones proches de la caméra et plus sombres dans des zones plus éloignées de la caméra, ou alors cela peut amener la caméra à produire des images blanches.
- Assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un fort signal Wi-Fi. N'installez pas la caméra à proximité des fours à

micro-ondes, ainsi que d'autres objets ou endroits qui affectent son signal Wi-Fi.



- Si le câble de charge est endommagé ou cassé, vous devez le remplacer par un câble de charge authentique acheté auprès du fabricant ou de son département d'assistance afin d'éviter des accidents liés à la sécurité.
- Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Présentation du Produit

Contenu du paquet: Caméra, socle magnétique, câble de charge, autocollant métallique et manuel d'utilisation

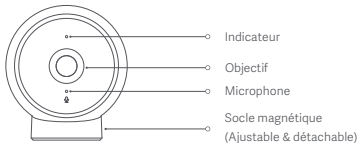


Vue de face

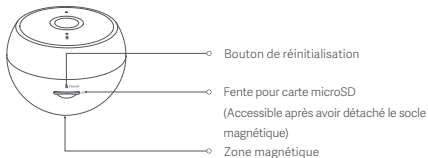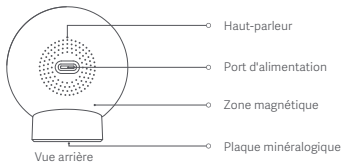

Installation

La caméra peut être placée sur des surfaces plates telles que des bureaux, des tables à manger, des tables à café, des armoires de télévision, etc.

Remarque: La hauteur d'installation de la caméra ne doit pas dépasser 2 mètres et s'assurer qu'elle est installée fermement et sécurisée.

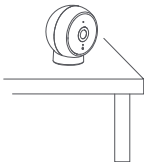


les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Installation d'une carte microSD

Assurez-vous que la caméra est débranchée et insérez la carte microSD dans la fente avec son côté de contact tourné vers le haut.


Remarque: Débranchez la caméra lors de l'installation ou de la suppression de la carte microSD. Veuillez utiliser une carte microSD à partir d'une marque bien connue avec une vitesse de lecture et d'écriture égale ou supérieure à U1 et à la classe 10. La caméra peut être utilisée sans carte microSD. Toutefois, elle ne peut pas enregistrer des vidéos ni utiliser les fonctions de photographie de lecture et de laps de temps sans carte. Par conséquent, il est recommandé d'installer une carte microSD.



Utilisation

Activation

- Connectez le câble de charge et l'adaptateur secteur, et la caméra s'allume automatiquement une fois qu'elle est branchée.

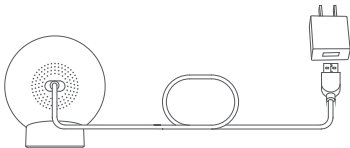

- Une fois que l'indicateur est jaune et que vous entendez une notification vocale, la caméra s'est allumée avec succès.

Remarque: Veuillez sélectionner un adaptateur secteur avec une sortie de 5 V / 1 A d'un fabricant de bonne réputation.

Description de l'indicateur d'état

- Jaune : En attente de connexion...
- Clignotement jaune : Connexion au réseau...
- Clignotement bleu : Connexion à un serveur...
- Bleu : Connexion réussie

Réinitialisation de la caméra

Utilisez une épingle ou un outil similaire pour maintenir le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé. Lorsque vous entendez une notification vocale, la caméra a été réinitialisée avec succès.

Remarque: La réinitialisation de la caméra ne supprimera pas les données de la carte microSD.



Connexion avec l'application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Xiaomi Home. Utilisez l'application Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Ouvrez l'application Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

Remarque: la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Lors de la connexion, assurez-vous que le réseau est stable, la caméra est allumée normalement et l'indicateur est jaune. Une fois connecté avec succès, l'indicateur est bleu.



41D3F858

Caractéristiques

Nom : Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Modèle : MJSXJ03HL

Température de fonctionnement : -10 °C à + 50 °C

Entrée nominale : 5 V $\pm$ 1 A

Dimensions du produit : 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Distance focale : 3,3 mm

Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Vidéo Codec : H.265

Fréquence de fonctionnement : 2412–2472 MHz

Résolution : 2304 × 1296

Puissance maximale en sortie : < 20 dBm

Angle de vision de l'objectif : 125°

Méthode de stockage : Carte microSD

Compatible avec : Android™ 8/iOS 12.0 ou version ultérieure

Veuillez utiliser un adaptateur compatible et certifié avec une sortie de 5 V $\pm$ 1 A pour alimenter le produit.

GARANTIE

En tant que consommateur, vous disposez sous certaines conditions de garanties supplémentaires. Xiaomi offre à certains consommateurs des avantages de garantie qui sont parallèlement à, et non à la place de, n'importe quelle garantie légale

fournie par les droits nationaux du consommateur. La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages du droit du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial. Conformément à la garantie du consommateur, dans la pleine mesure prévue par la loi, Xiaomi va, à sa discrétion, réparer, changer ou rembourser le produit. Usure normale, force majeure, abus ou dommage causés par la négligence ou par la faute de l'utilisateur ne sont pas justifiés. La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties.

Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne



Par la présente, Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type [MJSXJ03HL] est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/support/user-guide



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant : Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(une société Mi Ecosystem)

Adresse: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District,
Tianjin, China

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation: V10.0

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.


Precauzioni



- L'intervallo di temperatura di esercizio per questa telecamera è compreso tra -10°C e 50°C. Non utilizzare la telecamera in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo specificato.
- La telecamera è un prodotto elettronico di precisione. Al fine di garantire il normale funzionamento, non installare la telecamera in ambienti con elevati livelli di umidità e non lasciare che vi penetri dell'acqua.
- Al fine di migliorare le prestazioni della telecamera, non posizionare le lenti di fronte o accanto a una superficie riflettente, come vetro e pareti bianche, che farà apparire l'immagine troppo chiara nelle aree vicine alla telecamera e più scura nelle aree più lontane, o farà sì che la telecamera produca immagini bianche.
- Assicurarsi che la telecamera sia installata in un'area con un forte segnale Wi-Fi. Non installare la telecamera vicino a forni a microonde e altri oggetti o luoghi che influenzano il suo segnale Wi-Fi.

- Se il cavo di ricarica è danneggiato o rotto, è necessario sostituirlo acquistando un cavo di ricarica originale acquistato dal produttore o dal reparto di assistenza post-vendita per evitare rischi di sicurezza.
- In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Panoramica del prodotto

Contenuto della confezione: Telecamera, base magnetica, cavo di ricarica adesivo metallico e manuale utente

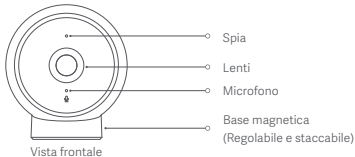


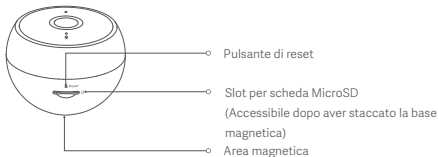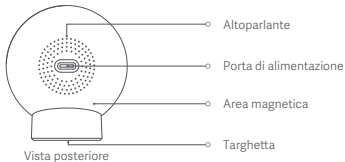

Installazione

La telecamera puo' essere posizionata su superfici piane come scrivanie, tavoli da pranzo, tavolini, armadietti per la TV, ecc.

Nota: l'altezza di installazione della telecamera non dovrebbe superare i 2 metri, e assicurarsi che sia installata saldamente e in modo sicuro.

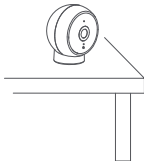


le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Installazione di una scheda microSD

Assicurarsi che la telecamera sia scollegata, quindi inserire la scheda microSD nello slot con il lato di contatto rivolto verso l'alto.


Nota: scollegare la telecamera quando si inserisce o si rimuove la scheda microSD. Si prega di utilizzare una scheda microSD di una marca nota con velocità di lettura e scrittura uguale o superiore a U1 e Classe 10. La telecamera può essere utilizzata senza la scheda microSD. In ogni caso, non può salvare i video né utilizzare le funzioni di riproduzione e di fotografia a tempo senza una scheda. Pertanto, si raccomanda di installare una scheda microSD.



Modalità d'utilizzo

Accensione

- Collegare il cavo di ricarica e l'alimentatore, e la telecamera si accenderà automaticamente dopo essere stata inserita.

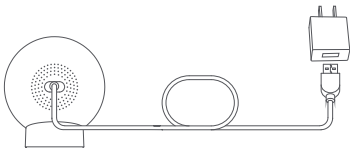

- Quando la spia gialla si illumina e si sente una notifica vocale, la telecamera è stata accesa correttamente.

Nota: si prega di selezionare un alimentatore con una potenza in uscita di 5 V/1 A da un produttore affidabile.

Descrizione dello stato della spia

- Gialla: In attesa di connessione...
- La spia gialla lampeggia: Collegamento alla rete...
- La spia blu lampeggia: Collegamento al server...
- blu: Connessione riuscita

Ripristino della telecamera

Usare uno spillo o uno strumento simile per tenere premuto il pulsante di reset.

Quando sentite una notifica vocale, significa che la telecamera è stata ripristinata correttamente.

Nota: il ripristino della telecamera non eliminerà alcun dato sulla scheda MicroSD.



Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Utilizzare l'app Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.

Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Durante la connessione, assicurarsi che la rete sia stabile, che la telecamera sia accesa normalmente e che la spia dell'indicatore sia gialla. Una volta collegato correttamente, la spia dell'indicatore è blu.



41D3F858

Specifiche tecniche

Nome: Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Temperatura di esercizio: Da -10°C a 50°C

Dimensioni articolo: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Frequenza d'esercizio: 2412–2472 MHz

Potenza in uscita massima: < 20 dBm

Metodo di archiviazione: Scheda MicroSD

Compatibile con: Android™ 8 e iOS 12.0 o versioni successive

Utilizzare un adattatore compatibile e qualificato con un'uscita di 5 V $\pm$ 1 A per alimentare il prodotto.

AVVISO SULLA GARANZIA

Il consumatore Xiaomi può usufruire di garanzie aggiuntive a determinate condizioni. Xiaomi offre specifici vantaggi di garanzia per il consumatore in aggiunta, e non in sostituzione, di qualsiasi garanzia legale stabilita dal diritto nazionale sulla

protezione dei consumatori. La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al paese o alla regione dell'acquisto originale. In base alla garanzia dei consumatori, nella misura massima consentita dalla legge, Xiaomi riparerà, sostituirà o rimborserà il prodotto a sua discrezione. Non sono coperti dalla garanzia la normale usura, cause di forza maggiore, uso improprio o danni causati da negligenza o errori da parte dell'utente. La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea



Con la presente, Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo [MJSXJ03HL] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/support/user-guide

Scatola

Manuale

Pellicola

Neto

PAP21

PAP22

LDPE4

PAP20

Carta

Carta

Plastica

Carta

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabbricato da :Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(un'azienda del Mi Ecosystem)

Indirizzo: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District,
Tianjin, China

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V10.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.


Precauções



- A faixa de temperatura operacional para esta câmara é entre os -10 °C e os 50 °C. Não utilize a câmara em ambientes com temperaturas acima ou abaixo da faixa especificada.
- A câmara é um produto eletrônico de precisão. De forma a garantir a sua operação normal, não instale a câmara em ambientes com níveis de humidade altos ou permita que apanhe água.
- Para melhorar o desempenho da câmara, não coloque as lentes viradas ou perto de superfícies refletoras, tais como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isto irá fazer com que a imagem apareça demasiado brilhante em áreas perto da câmara e escuras em áreas mais longe, ou fazer com que a câmara produza imagens totalmente brancas.
- Certifique-se que a câmara está instalada numa área com um sinal forte de Wi-Fi. Não instale a câmara perto de fornos de microondas, e outros objetos ou sítios que afetem o sinal de Wi-Fi.

- Se o cabo de carregamento está danificado ou partido, este deverá ser substituído por um cabo de carregamento genuíno, comprado a partir do fabricante ou a partir do departamento de serviços de pós-venda para evitar perigos de segurança.
- Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Visão geral do produto

Conteúdos da embalagem: Câmara, base magnética, cabo de carregamento, autocolante metálico, manual do utilizador

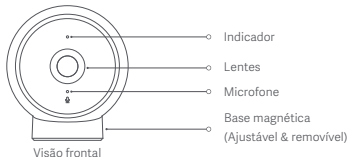


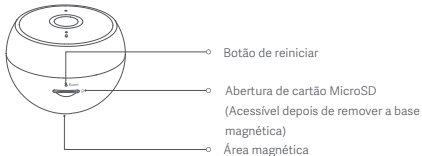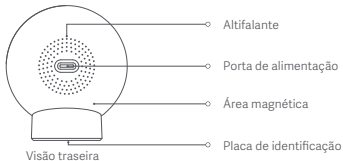

Instalação

A câmara pode ser colocada em superfícies planas como secretárias, mesas de jantar, mesas de centro, armários de televisão, etc.

Nota: A altura da instalação da câmara não deverá exceder os 2 metros, e garanta que é instalada firmemente e de forma segura.

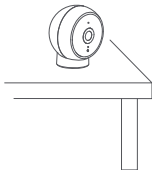


As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Instalar um cartão microSD

Garanta que a câmara está desligada e insira o cartão microSD dentro da abertura com o lado de contacto virado para cima.


Nota: Desligue a câmara quando estiver a instalar ou a remover o cartão microSD. Por favor utilize um cartão microSD de uma marca bem conhecida com velocidade de leitura e escrita igual ou mais que U1 e Classe 10. A câmara poder ser utilizada sem um cartão microSD. No entanto, não é capaz de guardar vídeos nem utilizar a função de reprodução e fotografia de intervalo de tempo sem um cartão. Por isso, é recomendado que instale um cartão microSD.



Como utilizar

Ligar

- Conecte o cabo de carregamento e o transformador, e a câmera irá ligar automaticamente depois de ser colocada na tomada.

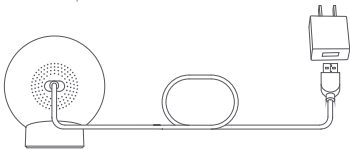

- Assim que o indicador estiver amarelo e ouvir uma notificação de voz, a câmera está ligada com sucesso.

Nota: Por favor, selecione um transformador com uma saída de 5V/1A de um fabricante conceituado.

Descrição do estado do Indicador

- Amarelo: À espera de conexão...
- A piscar em amarelo: A ligar à rede...
- A piscar em Azul: A conectar a um servidor...
- Azul: Conectado com sucesso

Reiniciar a câmara

Utilize um pino ou uma ferramenta semelhante para premir e manter premido o botão de reiniciar. Assim que ouvir uma notificação de voz, a câmara foi reiniciada com sucesso.

Nota: Reiniciar a câmara não irá eliminar quaisquer dados do cartão MicroSD.



Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.

Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

Nota: a versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Enquanto estiver a conectar, garanta que a rede está estável, a câmara foi ligada normalmente, e o indicador é amarelo. Assim que estiver conectado com sucesso, o indicador está azul.



41D3F858

Especificações

Nome: Câmera Mi 2K (Montagem Magnética)

Modelo: MJSXJ03HL

Temperatura operacional: -10 °C a 50 °C

Entrada nominal: 5 V $\pm$ 1 A

Dimensões do produto: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Distância focal: 3,3 mm

Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz

Codec de vídeo: H.265

Frequência de Operação: 2412–2472 MHz

Resolução: 2304 × 1296

Potência máxima de saída: < 20 dBm

Ângulo de visualização das Lentes: 125°

Método de armazenamento: Cartão MicroSD

Compatível com: Android™ 8 e iOS 12.0 ou versões posteriores

Utilize um adaptador compatível e qualificado, com uma saída de 5 V $\pm$ 1 A, para alimentar o produto.

AVISO DE GARANTIA

Enquanto cliente da Xiaomi, beneficia de mais garantias ao abrigo de determinadas condições. A Xiaomi oferece vantagens específicas sobre a garantia do cliente que

são um complemento a, não um substituto de, quaisquer garantias legais fornecidas pela legislação nacional do cliente. Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Salvo se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original. Em conformidade com a garantia do cliente, dentro do permitido por lei, a Xiaomi irá, a seu próprio critério, reparar, substituir ou reembolsar o produto. A garantia não cobre a utilização e o desgaste normal, situações de força maior ou de abuso ou danos provocados por negligência ou por culpa do utilizador. A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong e Taiwan.

Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas presentes garantias. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias do retalhista não oficial que lhe vendeu o produto. Nesse caso, a Xiaomi recomenda que entre em contacto com o retalhista a quem comprou o Produto.

Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Declaração de conformidade da UE



Pelo presente, Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo [MJSXJ03HL] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Para consultar o manual detalhado online, visite
www.mi.com/global/support/user-guide

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricante: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(Uma empresa do Ecossistema Mi)

Morada: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Versão do Manual do utilizador: V10.0

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Меры предосторожности


- Диапазон рабочей температуры для этой камеры составляет от -10°C до 50°C . Не используйте камеру в средах с температурой выше или ниже указанного нормированного диапазона.
- Камера является высокоточным электронным продуктом. Для обеспечения нормальной работы камеры, не устанавливайте камеру в местах с высоким уровнем влажности и не допускайте попадания в нее воды.
- Чтобы камера работала лучше, не устанавливайте объектив напротив отражающих поверхностей (например, стеклянных окон или белых стен) и рядом с ними. Это может сделать изображение слишком ярким в областях рядом с камерой и затемнённым в отдалённых участках, либо привести к полной засветке изображений камерой.
- Убедитесь, что камера установлена в зоне с сильным сигналом Wi-Fi. Не устанавливайте камеру рядом с микроволновыми печами и другими объектами



или местами, которые влияют на ее Wi-Fi сигнал.

- Если кабель для зарядки поврежден или разорван, его необходимо заменить оригинальным кабелем для зарядки, приобретенным у производителя или в отделе послепродажного обслуживания, во избежание опасности травмирования.
- При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Описание изделия

Комплект поставки: Камера, магнитная подставка электропитания, кабель для зарядки, металлическая наклейка и руководство пользователя

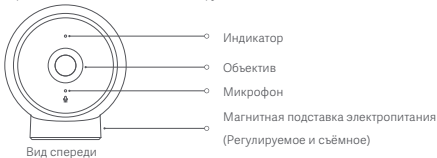


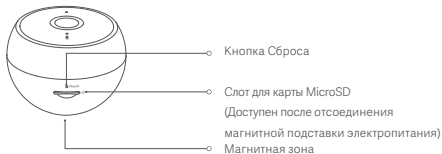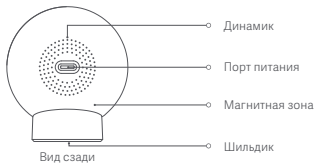

Установка

Камеру можно разместить на плоских поверхностях, таких как столы, обеденные столы, журнальные столики, тумбы под телевизор и т. д.

Примечание: Высота установки камеры не должна превышать 2 метра. Убедитесь, что она установлена прочно и надежно.

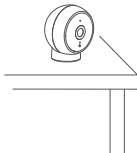


Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Установка карты microSD

Убедитесь, что камера отключена, и вставьте карту microSD в слот таким образом, чтобы ее контактная сторона была обращена вверх.


Примечание: Отключайте камеру при установке или извлечении карты microSD. Используйте карту microSD известного производителя со скоростью чтения и записи не ниже U1 и Class 10. Камеру можно использовать без карты microSD. Однако, она не сможет сохранять видео или использовать функции воспроизведения и покадровой фотосъемки без карты памяти. Поэтому рекомендуется установить карту microSD.



Инструкция

Включение

- Подключите кабель для зарядки и адаптер питания, и камера автоматически включится после подключения.

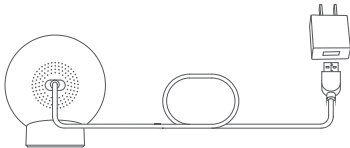

- Как только индикатор загорится желтым цветом, и вы услышите голосовое уведомление, камера успешно включится.

Примечание: Выберите адаптер питания с выходным напряжением 5 В/1 А от известного производителя.

Описание индикатора статуса

- Желтый: Ожидание подключения...
- Мигает желтым: Подключение к сети...
- Мигает синим: Подключение к серверу...
- Синий: Подключение установлено

Сброс настроек камеры

Используйте булавку или аналогичный инструмент, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса. Как только вы услышите голосовое уведомление, это означает, что настройки камеры были успешно сброшены.

Примечание: Сброс настроек камеры не приведёт к удалению данных на карте microSD.



Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Используйте приложение Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в App Store, чтобы скачать и установить приложение.

Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.



41D3F858

Примечание: версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

При подключении убедитесь, что сеть стабильна, камера включена нормально, а индикатор горит желтым. После успешного подключения, индикатор станет синим.

Описание изделия

Название: IP-камера Mi Camera 2K (Magnetic Mount)	Модель: MJSXJ03HL
Рабочая температура: от -10 °C до 50 °C	Номинальный вход: 5 В $\pm$ 1 А
Размеры изделия: 60,0 × 48,0 × 67,5 мм	Фокусное расстояние: 3,3 мм
Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц	Видеокодек: H.265
Рабочий диапазон частот: 2412–2472 МГц	Разрешение: 2304 × 1296
Максимальная выходная мощность: < 20 дБм	Угол обзора объектива: 125°
Способ хранения: Карта MicroSD	
Совместимость: Android™ 8 и iOS 12.0 или более поздней версии	

Для питания изделия используйте совместимый и соответствующий требованиям адаптер с выходными характеристиками 5 В $\pm$ 1 А.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Как клиент Xiaomi вы получаете преимущества от дополнительных гарантий при определенных условиях. Компания Xiaomi предлагает определенные

гарантийные преимущества для клиентов, дополняющие, но не заменяющие законные гарантии вашего национального законодательства о защите прав потребителей. Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi. Компания Xiaomi обязуется осуществлять ремонт, замену или возмещение стоимости продукта согласно условиям гарантии для потребителей и в случаях, предусмотренных законодательством. Гарантия не покрывает случаи обычного эксплуатационного износа, форс-мажоров, злоупотребления или повреждений в результате халатности или по вине пользователя. Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

Информация о соответствии требованиям



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Настоящим компания Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования [MJSXJ03HL] соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Подробное электронное руководство см. по адресу
www.mi.com/global/support/user-guide



Осуществляется любым видом транспорта, в коробках (палетах) и т.д. Продукция реализуется через торговые сети. Адрес магазина есть на сайте Xiaomi. Условия хранения: при температуре от минус 40°C до плюс 55°C и относительной влажности от 0% до 85%

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Изготовитель: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(компания Экосистемы Mi)

Адрес: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Информация об импортере представлена на наклейке на коробке.

Сделано в Китае

Версия руководства пользователя: V10.0 Дата производства: см. Внешнюю упаковку

제품 사용 전에 본 설명서를 자세히 읽고 적절하게 보관하세요.


주의사항



- 본 카메라의 작동 온도 범위는 -10℃ 에서 50℃ 사이입니다. 온도가 지정된 범위보다 높거나 낮은 환경에서는 카메라를 사용하지 마십시오.
- 본 카메라는 정밀한 전자 제품입니다. 습도가 높은 환경에 카메라를 설치하지 않거나 물이 들어가지 않아야 정상적인 작동을 할 수 있습니다.
- 카메라 성능을 향상시키려면 렌즈를 유리창이나 흰색 벽과 같은 반사 표면 쪽으로 또는 옆에 두지 마십시오. 이렇게 하면 카메라와 가까운 영역에서는 이미지가 지나치게 밝게 보이고 더 멀리 있는 영역에서는 어두워 보이거나 카메라가 흰색 이미지를 생성하게 됩니다.
- 카메라가 강력한 Wi-Fi 신호가 있는 곳에 설치되어 있는지 확인합니다. 카메라를 전자레인지 및 Wi-Fi 신호에 영향을 미치는 다른 물체나 장소 근처에 설치하지 마십시오.

- 충전 케이블이 손상되거나 파손된 경우, 안전 위험을 방지하기 위해 제조업체 또는 애프터서비스 부서에서 구입한 정품 충전 케이블로 교체해야 합니다.
- 일반적인 사용 상황에서 본 장비는 안테나와 사용자의 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 유지해야 합니다.

제품 소개

구성품: 카메라, 자석 거치대, 충전 케이블, 금속 스티커, 사용 설명서

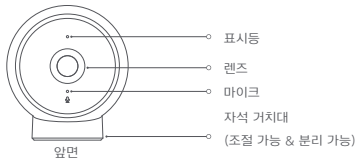


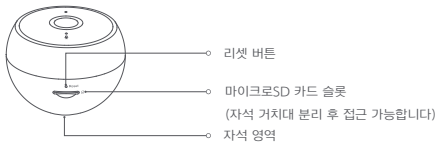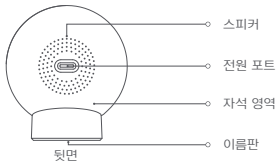

설치

카메라는 책상, 식탁, 커피 테이블, TV 캐비닛과 같은 평평한 표면에 놓거나 벽에 설치할 수 있습니다.

안내: 카메라의 설치 높이는 2m를 넘지 않아야 하며, 단단하고 안전하게 설치되었는지 확인하십시오.

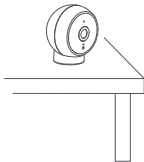


사용 설명서의 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 참고용입니다. 제품 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품 및 회로도가 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

마이크로SD 카드 설치하기

카메라가 뿔혀 있는지 확인하고 마이크로SD 카드를 접촉면이 위를 향하도록 하여 슬롯에 삽입합니다.


안내: 설치 또는 마이크로SD 카드 제거시 카메라의 전원선을 뽑으십시오. 읽기 및 쓰기 속도가 U1 및 Class 10과 같거나 더 높은 유명 브랜드의 마이크로SD 카드를 사용하십시오. 마이크로SD 카드 없이도 카메라를 사용할 수 있습니다. 그러나 카드가 없으면 동영상을 저장할 수도 없고 재생 및 저속 촬영 사진 기능을 사용할 수도 없습니다. 그렇기에 마이크로SD 카드 삽입을 권합니다.



사용

전원 켜기

- 충전 케이블과 전원 어댑터를 연결하면 카메라가 연결된 후 자동으로 켜집니다.

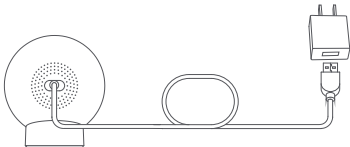

- 표시등이 노란색으로 바뀌고 음성 알림이 들리면 카메라가 성공적으로 켜집니다.

안내: 출력 스펙이 5V/1A인 유명한 제조업체의 전원 어댑터를 선택하십시오.

표시등 상태 설명

- 노란색: 연결을 기다리는 중...
- 깜빡이는 노란색: 네트워크에 연결 중...
- 깜빡이는 파란색: 서버에 연결 중...
- 파란색: 연결 성공

카메라 리셋하기

핀 또는 이와 유사한 도구를 사용하여 리셋 버튼을 길게 누릅니다. 음성 알림이 들리면 카메라가 성공적으로 재설정된 것입니다.

안내: 카메라 리셋은 마이크로SD 카드의 데이터를 아무것도 지우지 않습니다.



Xiaomi Home 앱 연결

이 제품은 Xiaomi Home 앱과 연동됩니다. Xiaomi Home 앱을 통해 기기를 제어하고 다른 스마트 홈 기기와 상호작용합니다.

QR코드를 스캔하여 앱을 다운로드 및 설치합니다. 앱이 이미 설치되었으면 연결 설정 페이지로 이동됩니다. 또는 앱 스토어에서 'Xiaomi Home' 을 검색하여 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

Xiaomi Home 앱을 열고 오른쪽 상단의 '+' 를 탭한 다음, 알림에 따라 기기를 추가합니다.

참고: Xiaomi Home 앱 버전이 업데이트되어, 실제 사용법과 다를 수 있습니다. 현재 앱 버전의 안내에 따라 사용해 주십시오.

연결하는 동안 네트워크가 안정적이고 카메라가 정상적으로 켜져 있으며 표시등이 노란색인지를 확인합니다. 성공적으로 연결되면 표시등이 파란색이 됩니다.



41D3F858

기본 사양

제품명: Mi 카메라 2K (자석 거치대)

제품 크기: 60.0 × 48.0 × 67.5 mm

무선연결: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

작동 주파수: 2412~2472 MHz

최대 출력 스펙 파워: <20 dBm

저장 방식: 마이크로SD 카드

지원 시스템: Android™ 8 또는 iOS 12.0 이상

제품 모델: MJSXJ03HL

정격 입력 스펙: 5 V $\asymp$ 1 A

초점 길이: 3.3 mm

비디오 코덱: H.265

작동 온도: -10℃ ~ 50℃

동영상 해상도: 2304 × 1296

렌즈 시야각: 125°

제품에 전원을 공급할 때는 5 V $\asymp$ 1 A 출력의 호환되고 인증된 어댑터를 사용하세요.

보증 안내

본 법적 보증 안내는 법이 보증하는 귀하의 권리를 통지합니다. 귀하의 권리를 완전히 이해하려면 귀하의 국가, 지역 또는 주의 법률을 참조하십시오. 법적 보증의 기간과 조건은 각각의 현지 법률에서 규정합니다. 본 제품을 Xiaomi에서 직접 구매한 경우, 소비자 품질 보증 혜택에 관한 더 상세한 정보는 Xiaomi 공식 웹사이트(<https://www.mi.com/kr/service/warranty/>)를 참고해 주시기 바랍니다. 기타의 경우에는 판매자에게 문의하십시오. 제품 작동이 중단되거나 작동 중 오류가 발생하지 않을 것에 대해서는 보증하지 않습니다. 제품 사용과 관련된

지침을 따르지 않아 발생하는 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 보증 기간 안에 하드웨어 결함을 발견할 경우, 해당 제품은 현지 법률에 따라 (1) 수리를 받거나, (2) 교체하거나, (3) 환불을 받을 수 있습니다. 통상적인 마모나 불가항력으로 인한 경우 또는 사용자의 부주의나 과실로 인해 발생한 손해는 보증 대상이 아닙니다. 애프터서비스를 위한 연락처는 Xiaomi가 승인한 서비스망, Xiaomi 공식 대리점, 또는 귀하에게 제품을 판매한 최종 판매자입니다.

이 품질 보증은 홍콩과 대만에서는 적용되지 않습니다.

정식으로 수입되지 않은 제품, Xiaomi가 정식으로 제조하지 않은 제품, Xiaomi 또는 Xiaomi 공식 판매자로부터 정당하게 취득한 제품이 아닌 경우 이 보증이 적용되지 않습니다. 관련 법률에 따라서 제품을 판매한 비공식 판매자로부터 품질 보증 혜택을 받을 수 있습니다. 이에 대해서는 제품을 구매한 판매자에게 문의해 주시기 바랍니다.



R-R-uaL-MJSXJ03HL

의뢰업체: Xiaomi Communications Co., Ltd.

제조업체: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(Mi 생태계 기업)

주소: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

제품 관련 정보는 www.mi.com/kr를 방문해 주시기 바랍니다.

사용 설명서 버전: V10.0 중국 제조

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.


التدابير الوقائية


- يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل لهذه الكاميرا بين -10 درجة مئوية و50 درجة مئوية. لا تستخدم هذه الكاميرا في بيئات ذات درجات حرارة أعلى أو أقل من النطاق المحدد.
- تعتبر الكاميرا منتجاً إلكترونياً دقيقاً. ولضمان تشغيلها الطبيعي، لا تثبت الكاميرا في بيئات ذات مستويات رطوبة عالية ولا تسمح بدخول المياه إليها.
- لتحسين أداء الكاميرا، لا تضع العدسة الخاصة بها في مواجهة أو بجانب أسطح عاكسة، مثل النوافذ الزجاجية والجدران البيضاء، لأن ذلك سيؤدي إلى ظهور الصورة ساطعة بشكل زائد في المناطق القريبة من الكاميرا ومعتمدة أكثر في المناطق البعيدة، أو يؤدي إلى ظهور صور بيضاء بالكامل على الكاميرا.
- تأكد من أن الكاميرا مثبتة في منطقة تتمتع بإشارة واي فاي قوية. لا تثبت الكاميرا بالقرب من أفران الميكروويف، أو أشياء أو أماكن أخرى تؤثر على إشارة الواي فاي الخاصة بها.
- في حالة تلف أو قطع كابل الشحن، يجب استبداله بكابل الشحن الأصلي الذي يتم شراؤه من الجهة المصنعة أو قسم خدمة ما بعد البيع لتجنب أي مخاطر على السلامة.

- أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

نظرة عامة حول المنتج

محتويات العلبة: كاميرا، قاعدة مغناطيسية، كابل الشحن، مادة لاصقة معدنية، و دليل المستخدم

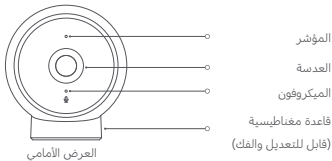

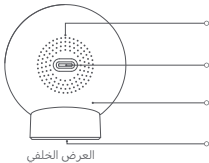


مكبر صوت

منفذ الطاقة

المساحة المغناطيسية

لوحة الاسم


العرض الخلفي

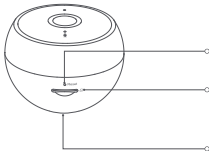

زر إعادة الضبط

فتحة بطاقة MicroSD
يمكن الوصول إليها بعد
فك القاعدة المغناطيسية
المساحة المغناطيسية

يمكن وضع الكاميرا على أسطح مستوية مثل المكاتب وطاولات تناول الطعام وطاولات القهوة أو خزانات التلفاز وما إلى ذلك.
ملاحظة: ينبغي أن لا يتجاوز ارتفاع التثبيت للكاميرا 2 متر، والتأكد من تثبيتها بإحكام وأمان.

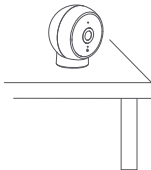


الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

تثبيت بطاقة microSD


تأكد أن الكاميرا غير موصولة وأدخل بطاقة microSD في الفتحة بحيث يكون جانب التلامس الخاص بها مواجهاً لأعلى.

ملاحظة: قم بفصل الكاميرا عند تثبيت أو إزالة بطاقة microSD. يُرجى استخدام بطاقة microSD من علامة تجارية معروفة بسرعة قراءة وكتابة تعادل أو أعلى من U1 والفتنة 10. يمكن استخدام الكاميرا بدون بطاقة microSD. مع ذلك، لا يمكنها حفظ الفيديوهات ولا استخدام وظائف التشغيل والتصوير الفوتوغرافي في الوقت الفاصل بدون بطاقة. وبناء عليه، ينصح بتثبيت بطاقة microSD.



التشغيل

- قم بتوصيل كابل الشحن ومحول الطاقة، وسيتم تشغيل الكاميرا تلقائياً بعد توصيلها.

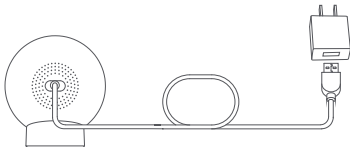

- عندما يضيء المؤشر باللون الأصفر وتسمع إشعار صوتي، يكون قد تم تشغيل الكاميرا بنجاح.

ملاحظة: يرجى اختيار محول الطاقة ذو الإخراج 5 فولت/1 أمبير من الجهة المصنعة ذات سمعة جيدة.

وصف حالة المؤشر

- أصفر: بانتظار الاتصال ...
- يومض بالأصفر: جاري الاتصال بالشبكة...
- يومض بالأزرق: جاري الاتصال بالخادم ...
- أزرق: تم الاتصال بنجاح

إعادة ضبط الكاميرا

استخدم دبوساً أو أداة مماثلة للضغط والاستمرار بالضغط على زر إعادة الضبط. عند سماعك إشعار صوتي كون قدم تم إعادة ضبط الكاميرا بنجاح.
ملاحظة: إعادة ضبط الكاميرا لن يؤدي إلى مسح البيانات على بطاقة MicroSD.



يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Xiaomi Home . استخدم تطبيق Xiaomi Home للتحكم في جهازك، وللتفاعل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.

امسح كود QR ضوئياً لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتاً بالفعل. أو ابحث عن "Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

افتح تطبيق Xiaomi Home ، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استناداً إلى إصدار التطبيق الحالي.

أثناء الاتصال، تأكد من أن الشبكة مستقرة، وأن الكاميرا في وضع التشغيل الطبيعي، وأن المؤشر يضيء باللون الأصفر. عند الاتصال بنجاح، يضيء المؤشر باللون الأزرق.



41D3F858

الاسم: كاميرا 2K (بقاعدة مغناطيسية) من Mi

الطراز: MJSXJ03HL

الإدخال المقدر: 5 فولت: 1 أمبي

البعد البؤري: 3.3 ملم

تشفير الفيديو: H.265

درجة حرارة التشغيل: 10- إلى 50 درجة مئوية

أبعاد المنتج: 60.0 × 48.0 × 67.5 ملم

الدقة: 1296 × 2304

زاوية عرض العدسة: 125 درجة

الاتصال اللاسلكي: 2.4 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n جيهاهرتز

تردد التشغيل: 2412-2472 ميجاهرتز

الحد الأقصى لطاقة الخرج: > 20 ديسيبل مللي واط

طريقة التخزين: بطاقة MicroSD

متوافق مع: Android™ 8 و iOS 12.0 أو الإصدارات الأحدث

يرجى استخدام محول متوافق ومعتمد بإخراج 5 فولت --- 1 أمبير لتشغيل المنتج.

إشعار الضمان

بصفتك مستهلكًا لدى Xiaomi ، يمكنك الاستفادة من الضمانات الإضافية بموجب شروط معينة. تقدم Xiaomi مزايا ضمان استهلاكية محددة بالإضافة إلى، وليس بدلاً من، أي ضمانات قانونية ينص عليها قانون المستهلك الوطني. يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان الاستهلاكي، يرجى الرجوع إلى موقع Xiaomi الرسمي <https://www.mi.com/global/support/warranty>. باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي. بموجب الضمان الاستهلاكي، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، ستقوم Xiaomi، حسب تقديرها، بإصلاح منتجك أو استبداله أو إرجاعه. لا يشمل الضمان التلف أو التمرق العادي أو القوة القاهرة أو سوء الاستخدام أو التلف الناجم عن إهمال المستخدم أو خطأه. يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المعتمدة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتجات لك. إذا

كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده Xiaomi.
لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقاً للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، تناشدك شركة Xiaomi بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشترت منه المنتج.

معلومات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقاً لتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.



بموجب هذا، تعلن شركة Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو [MJSXJ03HL] يتوافق مع توجيه EU/2014/53. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التال :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/support/user-guide

نم التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.

الجهة المصنعة: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(إحدى شركات نظام Mi الشامل)

العنوان: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai

District, Tianjin, China

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com

إصدار دليل المستخدم: الإصدار 10.0

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Przestrogi


- Zakres temperatury eksploatacji dla tej kamery wynosi od -10°C do 50°C. Nie należy używać kamery w środowisku, w którym temperatura wykracza poza podany zakres.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić normalne działanie kamery, nie należy jej instalować w środowisku o dużej wilgotności ani dopuszczać do przedostania się wody do wnętrza.
- Aby zwiększyć wydajność kamery, nie należy kierować obiektywu w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło, takiej jak szklane okna i białe ściany.
- Spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe. Upewnij się, że kamerę zamontowano na obszarze z silnym sygnałem Wi-Fi. Nie montuj kamery w pobliżu kuchenek mikrofalowych ani innych przedmiotów lub miejsc, które mogą zakłócać sygnał Wi-Fi.
- W razie uszkodzenia lub zniszczenia kabla do ładowania należy go wymienić na



oryginalny u producenta lub w dziale usług posprzedażowych; pozwoli to uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Przegląd produktu

Zawartość opakowania: Kamera, podstawa magnetyczna, kabel do ładowania, metaliczna naklejka, instrukcja obsługi

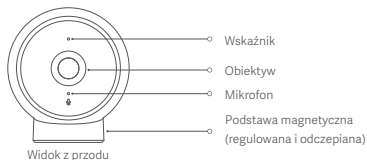


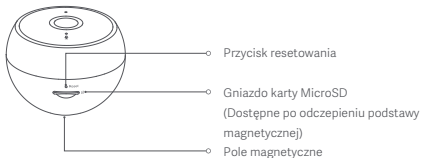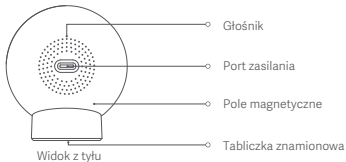

Montaż

Kamerę można umieścić na płaskich powierzchniach, takich jak biurka, stoły w jadalni, stoliki do kawy, szafki pod telewizor itp.

Uwaga: Wysokość, na jakiej montowana jest kamera, nie powinna przekraczać 2 metrów; należy upewnić się, że jest dobrze przymocowana.

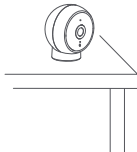


Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Instalacja karty microSD

Upewnij się, że kamera jest odłączona od zasilania i włóż kartę microSD do gniazda ze stykiem skierowanym do góry.


Uwaga: Podczas instalacji lub wyjmowania karty microSD odłącz kamerę od zasilania. Stosuj karty microSD dobrze znanych marek o prędkości odczytu i zapisywania równym lub wyższym niż U1 i klasa 10. Kamera może być używana bez karty microSD. Nie może jednak nagrywać filmów ani korzystać z funkcji odtwarzania i filmu poklatkowego bez tej karty. Z tego powodu zaleca się zainstalowanie karty microSD.



Użytkowanie

Włączanie

- Podłącz kabel do ładowania i zasilacz, a kamera włączy się automatycznie po podłączeniu do zasilania.

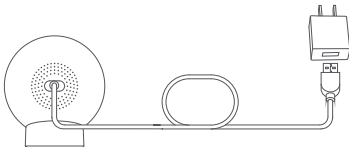

- Gdy wskaźnik zaświeci się na żółto i rozlegnie się powiadomienie głosowe, oznaczać to będzie, że włączanie kamery zakończyło się pomyślnie.

Uwaga: Wybierz zasilacz z wyjściem 5 V / 1 A pochodzący od uznanego producenta.

Opis wskaźnika statusu

- Żółte: Oczekiwanie na połączenie...
- Migające na żółto: Łączenie z siecią...
- Migające na niebiesko: Łączenie z serwerem...
- Niebieskie: Podłączono pomyślnie

Resetowanie kamery

Użyj szpilki lub podobnego narzędzia, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania. Po usłyszeniu powiadomienia głosowego kamera została pomyślnie zresetowana.

Uwaga: Zresetowanie kamery nie spowoduje usunięcia żadnych danych z karty MicroSD.



Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Używaj aplikacji Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.

Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Podczas łączenia upewnij się, że sieć jest stabilna, kamera jest prawidłowo włączona, a wskaźnik świeci się na żółto. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik będzie się świecić na niebiesko.



41D3F858

Dane techniczne

Nazwa: Kamera Mi 2K (Magnetyczne Mocowanie)

Model: MJSXJ03HL

Temperatura eksploatacji: od -10°C do 50°C

Wejście znamionowe: 5 V $\pm$ 1 A

Wymiary pozycji: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Długość ogniskowej: 3,3 mm

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Kodek wideo: H.265

Częstotliwość robocza: 2412–2472 MHz

Rozdzielczość: 2304 × 1296

Maksymalna moc wyjściowa: < 20 dBm

Kąt widzenia obiektywu: 125°

Rodzaj pamięci: Karta MicroSD

Zgodność z systemem: Android™ 8 i iOS 12.0 lub nowszy

Do zasilania produktu stosuj kompatybilny i odpowiedni zasilacz o parametrach wyjściowych 5 V $\pm$ 1 A.

GWARANCJA

Użytkownikowi jako klientowi firmy Xiaomi przysługują w określonych okolicznościach dodatkowe gwarancje. Firma Xiaomi oferuje określone gwarancje konsumenckie, które stanowią uzupełnienie rękojmi przewidzianych krajowym prawem konsumenckim, lecz ich nie zastępują. Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie. W ramach gwarancji konsumenckiej, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, firma Xiaomi zobowiązuje się według własnego uznania naprawić produkt, wymienić go lub zwrócić jego koszt. Normalne zużycie, siła wyższa, niewłaściwe używanie lub uszkodzenie spowodowane przez zaniedbanie użytkownika lub z jego winy nie są objęte gwarancją. Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu [MJSXJ03HL] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)

Adres: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja podręcznika użytkownika: V 10.0

ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるよう保管してください。

注意事項


- 本カメラの動作温度範囲は-10℃から50℃の間です。指定された範囲以上または以下の温度環境下でカメラを使用しないでください。
- カメラは精密電子製品です。正常に動作するために、湿度の高い環境にカメラを設置したり、水が入らないようにしてください。
- カメラのパフォーマンスを向上させるために、ガラス窓や白い壁などの反射面にレンズを向けたり、隣に置いたりしないでください。これにより、カメラに近い領域では画像が過度に明るく表示されたり、遠くの領域では画像が暗く表示されたり、カメラが完全に白い画像を生成したりすることがあります。
- Wi-Fiのシグナルが強い場所にカメラが設置されていることを確認してください。電子レンジなど、Wi-Fi信号に影響を与える物体や場所の近くにカメラを設置しないでください。
- 充電ケーブルが傷んだまたは破損した場合、安全上の問題を回避するため



に、必ず製造元またはアフターサービスから提供する専用コードに交換してください。

- 通常の条件において本機器を使用するにあたり、アンテナとユーザーの身体の間に最低 20cm の距離をおくものとします。

製品紹介

同梱物：カメラ、磁気ベース、充電ケーブル、金属ステッカー、取扱説明書

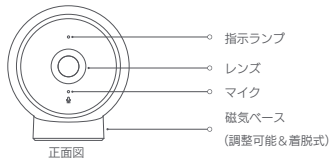


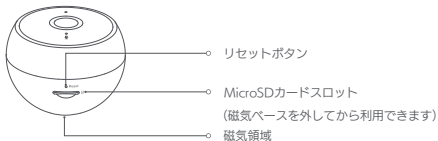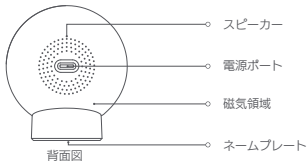

インストール

カメラは、机、ダイニングテーブル、コーヒーテーブル、テレビキャビネットなどの平らな面に置くことができます。

注意：カメラのインストール高さは2メートル以内でなければならず、しっかりと設置されていることを確認してください。

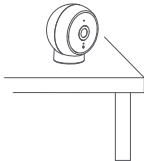


説明書記載の製品、付属品、ユーザーインターフェースなどの画像はイメージです。製品のアップデートにより、実際の製品とイメージが多少異なる場合があります。その場合実物に準じます。

microSDカードのインストール

カメラのコンセントが抜かれていることを確認し、microSDカードのメッキ側を上にしてスロットに挿入します。


注意：microSDカードを抜き差しする際は、カメラのコンセントを抜いてください。U1および等級10以上の読み取りおよび書き込み速度を備えた有名ブランドのmicroSDカードを使用してください。カメラはmicroSDカードなしでも使用できます。ただし、カードがない場合は動画を保存したり、再生やタイムラプス撮影機能を利用したりすることはできません。ですので、microSDカードを取り付けることをお勧めします。



使用方法

電源を入れる

- 充電ケーブルとACアダプタを接続し、コンセントを差し込むとカメラの電源が自動的にオンになります。

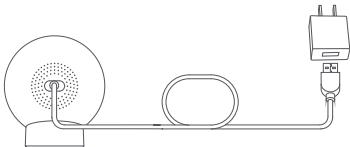

- 指示ランプが黄色になり、音声通知が聞こえたら、カメラの電源は正常にオンになっています。

注意：評判の良い製造元のACアダプタ（出力5 V/1 A）をご利用ください。

指示ランプの状態に関する説明

- 黄色：接続待機中…
- 黄色く点滅：ネットワークに接続中…
- 青色点滅：サーバーに接続中…
- 青色：正常に接続されました

カメラのリセット

ピンまたは同様のツールを使用して、リセットボタンを押し続けます。音声通知が聞こえたら、カメラは正常にリセットされています。

注意：カメラをリセットしても、MicroSDカードからデータは削除されません。



Xiaomi Home アプリに接続します

この製品はXiaomi Homeアプリで動作します。Xiaomi Homeアプリを使用すると、デバイスを制御し、他のスマートホームデバイスと連携できます。

QRコードをスキャンし、アプリをダウンロード及びインストールします。既にアプリをインストールしているユーザーはデバイス接続ページに直接進みます。又は、アプリストアで「Xiaomi Home」を検索し、アプリをダウンロード及びインストールします。

Xiaomi Home アプリを開き、右上の [+] をタップして、表示される指示に従ってデバイスを追加します。

注: アプリのバージョンがアップデートされている可能性があります。最新版のアプリで表示される指示に従ってください。

接続中は、ネットワークが安定しており、カメラの電源が正常にオンになっており、指示ランプが黄色になっていることを確認してください。正常に接続されると、指示ランプは青色になります。



41D3F858

基本パラメータ

製品名：（磁気マウント付き）Miカメラ2K

動作温度：-10℃ ~ 50℃

製品寸法：60.0 × 48.0 × 67.5 mm

無線接続：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

動作周波数：2412~2472 MHz

最大出力：<20 dBm

保管方法：MicroSDカード

対応OS：Android™ 8または iOS 12.0およびそれ以上のバージョン

製品型番：MJSXJ03HL

定格入力：5 V ≡ 1 A

焦点距離：3.3 mm

動画コーデック：H.265

解像度：2304 × 1296

レンズの視野角：125°

製品に電力を供給するには、出力 5 V ≡ 1 A で、互換性のある認定アダプタを使用してください。

保証に関するお知らせ

この保証に関するお知らせは、保証についてのお客様の権利を明記したものです。保証に関連する期間および条件については、各地域に適用される法律により規定されています。

製品購入者向けの保証の詳細については、Xiaomiの公式ウェブサイト (<https://www.mi.com/jp/service/warranty>) を参照してください。また、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンター（0120-767-378 9:00～18:00弊社規定休業日を除く）にお問い合わせいただくこともできます。

お問い合わせ先

Xiaomi Japanカスタマーサービスセンター

フリーダイヤル：0120-767-378

受付時間：9:00～18:00(弊社規定休業日を除く)

Email：service.jp@support.mi.com

小米技術日本株式会社

東京都港区赤坂四丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ17階

<https://www.mi.com/jp>

委託元：Xiaomi Communications Co., Ltd.

製造元：Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
(Mi エコシステムパートナー企業)

所在地：8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road,
Nankai District, Tianjin, China

詳細については、www.mi.com をご覧ください。

説明書バージョン：V10.0


อ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต


ข้อควรระวัง

- ช่วงของอุณหภูมิการทำงานสำหรับกล่องนี้จะอยู่ที่ -10°C ถึง 50°C ห้ามใช้งานกล่องในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงของอุณหภูมิการทำงานที่ระบุ
- กล่องเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเที่ยงตรง เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการทำงานตามปกติ ห้ามติดตั้งกล่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือปล่อยให้น้ำเข้ามาในกล่อง
- ห้ามวางเลนส์ของกล้องให้หงายขึ้นหรือวางไว้ใกล้กับผิวหนังที่สะท้อนแสง เช่น หน้าต่างกระจกหรือผนังสีขาว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องเนื่องจากการทำเช่นนี้จะทำให้ภาพดูสว่างจ้าเกินไปในบริเวณที่ใกล้กับกล้อง และจะมีดวงมากขึ้นในบริเวณที่อยู่ไกลออกไป หรือทำให้กล้องสร้างภาพเป็นสีขาวทั้งหมด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งกล้องไว้ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi แรง ห้ามติดตั้งกล้องไว้ใกล้กับเตาไมโครเวฟ และวัตถุอื่นๆ หรือสถานที่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัญญาณ Wi-Fi
- เมื่อสายชาร์จชำรุดเสียหายหรือแตกหัก คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นสายชาร์จใหม่ที่เป็นของแท้ซึ่งซื้อจากผู้ผลิตหรือฝ่ายบริการหลังการขายแทนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเรื่องความปลอดภัย
- อุปกรณ์ชนิดนี้จำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับตัวของผู้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซม. ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ได้มาในบรรจุภัณฑ์: กล่อง ฐานแม่เหล็ก สายชาร์จ สติ๊กเกอร์แม่เหล็ก และคู่มือผู้ใช้

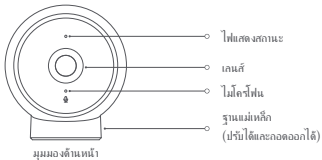


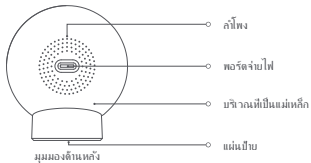

การติดตั้ง

คุณสามารถวางกล้องไว้บนผิวหน้าที่เรียบได้ เช่น โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะกินข้าว โต๊ะดื่มกาแฟ ชั้นวางโทรทัศน์ ฯลฯ

หมายเหตุ: ความสูงสำหรับการติดตั้งกล้องจะต้องไม่เกิน 2 เมตร และคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและมั่นคง

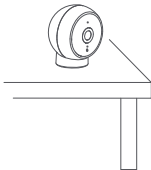


ภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมและบูตซอร์อินเตอร์เฟซในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานจริงอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

การใส่การ์ด microSD

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ถอดปลั๊กกล่องออก และใส่การ์ด microSD เข้าไปในช่องใส่โดยให้ด้านสัมผัสของการ์ด microSD หันหน้าขึ้น


หมายเหตุ: ถอดปลั๊กกล่องออกเมื่อทำการใส่หรือถอดการ์ด microSD กรุณาใช้การ์ด microSD จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีค่าความเร็วในการอ่านและการเขียนเท่ากับหรือสูงกว่า U1 และประเภท 10 คุณสามารถใช้กล้องโดยไม่ต้องมีการ์ด microSD ได้ อย่างไรก็ตาม กล้องจะไม่สามารถบันทึกวิดีโอหรือใช้ฟังก์ชันการเล่นและการถ่ายภาพแบบใหม่ได้หากไม่มีการ์ด ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้คุณใส่การ์ด microSD



วิธีการใช้

การเปิด

- เชื่อมต่อสายชาร์จและอะแดปเตอร์แปลงไฟ กล้องจะเปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากได้รับการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

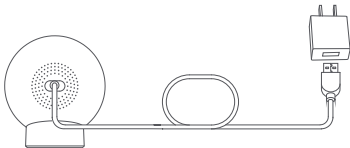

- เมื่อไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว และคุณได้ยินการแจ้งเตือนด้วยเสียงแสดงว่ากล้องได้รับการเปิดเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรุณาเลือกอะแดปเตอร์แปลงไฟซึ่งมีกำลังไฟขาออกที่ 5 V/1 A จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง

คำอธิบายสถานะของไฟแสดงสถานะ

- สีเหลือง: กำลังรอการเชื่อมต่อ...
- กะพริบเป็นสีเหลือง: กำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย...
- กะพริบเป็นสีน้ำเงิน: กำลังเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์...
- สีน้ำเงิน: เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

การรีเซ็ตกล่อง

ใช้เข็มหมุดหรือเครื่องมือในลักษณะเดียวกันกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เมื่อคุณได้ปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียงแสดงว่ากล่องได้รับการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: การรีเซ็ตกล่องจะไม่ลบข้อมูลใดๆ จากการ์ด MicroSD



การเชื่อมต่อกับ แอป Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับแอป Xiaomi Home คุณสามารถใช้แอป Xiaomi Home ในการควบคุมอุปกรณ์ของคุณ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอื่นๆ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูคำแนะนำและติดตั้งแอป ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อหากแอปได้รับการติดตั้งแล้วหรือค้นหา "Xiaomi Home" ใน App Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

เปิดแอป Xiaomi Home แล้วแตะ "+" ที่ด้านขวาบน จากนั้นให้ปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: เวอร์ชันของแอปอาจอัปเดตแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันปัจจุบันของแอป

ในขณะที่เชื่อมต่อ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องข่ายมีความเสถียร คุณเปิดกล้องได้ตามปกติ และไฟแสดงสถานะเป็นสีเหลือง เมื่อกล้องได้รับการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีน้ำเงิน



41D3F858

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ: Mi กล้อง 2K (พร้อมที่ติดแม่เหล็ก)

อุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง 50°C

ขนาดวัตถุ: $60.0 \times 48.0 \times 67.5$ มม.

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

ย่านความถี่ปฏิบัติการ: 2412–2472 MHz

กำลังไฟฟ้าส่งออกสูงสุด: < 20 dBm

วิธีการจัดเก็บ: การ์ด MicroSD

เข้ากันได้กับ: Android™ 8 และ iOS 12.0 ขึ้นไป

โปรดใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่เข้ากันได้และได้คุณภาพซึ่งมีกระแสไฟขาออก $5\text{ V} \text{ --- } 1\text{ A}$ ในการจ่ายไฟให้แก่ผลิตภัณฑ์

ประกาศการรับประกัน

ในฐานะผู้บริโภคของ Xiaomi คุณจะได้รับประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขบางประการจากการรับประกันเพิ่มเติม Xiaomi เสนอประโยชน์ด้านการรับประกันสำหรับผู้บริโภคบางประการ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมและไม่แทนที่การรับประกันตามกฎหมายใดๆ ที่ให้ไว้โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติของคุณ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันตามกฎหมายจะให้อำนาจตามกฎหมายในประเทศของคุณตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการรับประกันสำหรับผู้บริโภค โปรดดูที่เว็บไซต์ทางการของ Xiaomi

<https://www.mi.com/global/support/warranty> บทเรียนการรับประกันที่ห้ามโดยกฎหมาย หรือสัญญาไว้โดย Xiaomi บริการหลังการขายจะจำกัดตามประเทศหรือภูมิภาคของการซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ภายใต้การรับประกันสำหรับผู้บริโภคตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตสูงสุด Xiaomi จะซ่อม เปลี่ยน หรือคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณตามดุลยพินิจ การสึกหรอตามปกติ เหตุสุดวิสัย การใช้ในทางที่ผิด หรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือจากความผิดของผู้ใช้จะไม่ได้รับการรับประกัน ผู้ติดต่อสำหรับบริการหลังการขายอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ในเครือข่ายการให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi หรือผู้จำหน่ายชั้นสุดท้ายที่ขายผลิตภัณฑ์ให้คุณ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อที่ Xiaomi อาจระบุตัวบุคคลได้

การรับประกันปัจจุบันไม่บังคับใช้กับฮ่องกงและไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการนำเข้าอย่างถูกต้องและ/หรือไม่ได้ผลิตอย่างถูกต้องโดย Xiaomi และ/หรือไม่ได้รับมาอย่างถูกต้องจาก Xiaomi หรือผู้ขายอย่างเป็นทางการของ Xiaomi จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันปัจจุบัน ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจได้รับประโยชน์จากการรับประกันจากผู้ค้าปลีกอย่างไม่เป็นทางการที่ขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Xiaomi ขอแนะนำให้ติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ผลิตเพื่อ: Xiaomi Communications Co., Ltd.

ผลิตโดย: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(บริษัทในระบอบนิติ Mi)

ที่อยู่: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road,
Nankai District, Tianjin, China

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com

เวอร์ชันของคู่มือผู้ใช้: V10.0


使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。



注意事項

- 本產品適用的工作溫度為-10℃~50℃，請勿在溫度過高或過低的環境下使用本產品。
- 本產品為精密電子產品，請勿在過度潮濕或可能會導致本產品進水的環境下使用本產品，以免影響正常使用。
- 為更好地使用本產品，應避免鏡頭正面及側面靠近玻璃、白牆等反光物體，以免造成畫面近處亮、遠處暗或者發白的現象。
- 請確保本產品安裝於Wi-Fi訊號覆蓋的範圍內，並儘可能地放置於Wi-Fi訊號更佳的位置；盡量安裝在遠離微波爐等可能對訊號產生影響的位置。
- 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
- 在正常使用條件下，本裝置的天線與消費者身體之間應保持至少20cm的間隔。
- 為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。

產品介紹

包裝清單：攝影機主機，磁吸底座，電源線，金屬貼，說明書。

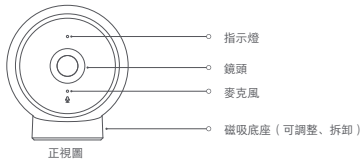


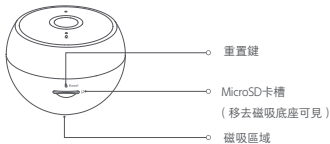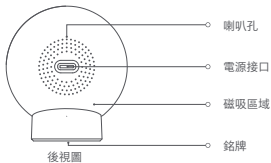

安裝

可以將小米智慧攝影機 標準版 2K擺放在書桌、餐桌、茶几、電視櫃等平面。

提示：產品安裝高度不得超過2m，安裝需加強安裝牢固度。

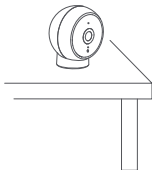


說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

安裝microSD卡

確保攝影機處於斷電狀態，將 microSD 卡有觸點的一面朝上插入卡槽。


注意：安裝或取出 microSD 卡時，需要先切斷攝影機電源後再操作。請使用正規廠商生產的、讀寫速度不低於 U1/Class10 級的 microSD 卡。不安裝 microSD 卡也可以使用，但無法保存視頻、無法使用回看和延時攝影功能，建議安裝 microSD 卡使用。

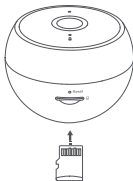

使用

開機

- 連接電源線和電源供應器，通電後攝影機自動開機。

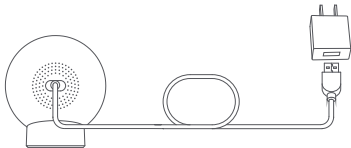

- 指示燈黃色常亮，並聽到語音提示，表示開機成功。

注意：必須選擇正規廠家生產的輸出為5V/1A的電源供應器。

指示燈狀態說明

- 黃燈常亮：等待連接
- 黃燈閃爍：正在連接網路
- 藍燈閃爍：正在連接伺服器
- 藍燈常亮：連接成功

重置

使用迴紋針或類似工具長按重置鍵，聽到語音提示則重置成功。

提示：重置攝影機，不會刪除 MicroSD 卡中的內容。



連接米家APP

本產品已連接米家，可透過米家APP操控，並與其他產品互聯互通。

掃描二維碼，下載並安裝米家APP，已安裝米家APP的用戶將直接進入裝置連接頁面。或在Google Play商店及Apple App Store搜尋「米家」，下載並安裝米家APP。

打開米家APP首頁，在頁面右上角點選「+」，根據APP提示方式增加裝置。



41D3F858

提示：由於米家APP的升級與更新，實際操作可能與本產品描述略有差異，請按照目前最新米家APP版本指引進行操作。

連接時需保證網路暢通，且攝影機正常開啟，指示燈黃色常亮；連接成功後，指示燈藍色常亮。

基本規格

產品名稱：小米智慧攝影機 標準版 2K

工作溫度：-10℃ ~ 50℃

產品尺寸：60.0 × 48.0 × 67.5mm

無線連接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

工作頻率：2412 ~ 2472 MHz

最大輸出功率：< 20 dBm

支援系統：Android™ 8或iOS 12.0及以上版本

請使用符合資格且輸出為 5V $\equiv$ 1A 的相容轉接器為產品供電。

產品型號：MJSXJ03HL

額定輸入：5V $\equiv$ 1A

焦距：3.3mm

視頻編碼：H.265

解析度：2304 × 1296

鏡頭角度：125°

儲存方式：MicroSD 卡



CCAB21LP1310T1

NCC警語：(僅適用於台灣市場)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



R39245
RoHS

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱: 小米智慧攝影機 標準版 2K, 型號: MJSXJ03HL						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
線纜	○	○	○	○	○	○
鏡頭	—	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

委託商：小米通訊技術有限公司

製造商：天津華來科技股份有限公司

製造商地址：天津市南開區雅安道金平路10號華僑創業大廈8樓（科技園）

進口商：台灣小米通訊有限公司

進口商地址：臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2

服務電話：02-77255376

本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/tw/service

（以下訊息僅供香港市場適用）

服務電話：852-30773620

本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/hk/service

說明書版本號：V10.0

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.


Önlemler



- Bu kamera için çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ila 50 °C'dir. Bu kamerayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan ortamlarda kullanmayın.
- Kamera hassas bir elektronik üründür. Normal çalışmasını sağlamak için, kamerayı yüksek nem seviyesine sahip ortamlara kurmayın ve kameranın içine su girmesine izin vermeyin.
- Kameranın performansını artırmak için, kamera lensini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere bakacak şekilde veya bunların yanına yerleştirmeyin; bu durum görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve daha uzak alanlarda daha karanlık görünmesine neden olur veya kameranın tamamen beyaz görüntüler oluşturmaya neden olur.
- Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı mikrodalga fırınların ve Wi-Fi sinyalini etkileyen diğer nesnelerin veya yerlerin yakınına kurmayın.

- Eğer şarj kablosu hasar görmüş ya da kırılmışsa, güvenlik tehlikelerini önlemek için üreticiden ya da satış sonrası hizmet departmanından satın alınan orijinal şarj kablosuyla değiştirilmelidir.
- Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

Ürüne Genel Bakış

Paket İçeriği: Kamera, manyetik taban, şarj kablosu ,metal etiket ve kullanım kılavuzu

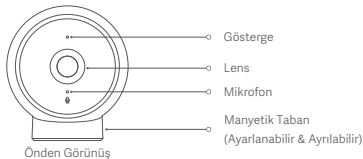


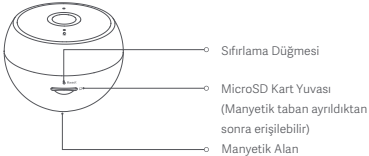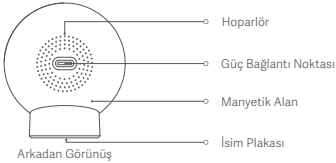

Kurulum

Kamera, masalar, yemek masaları, sehpa, TV kabinleri, vs. gibi düz yüzeylerin üzerine yerleştirilebilir.

Not: Kameranın kurulum yüksekliği 2 metreyi aşmamalıdır ve sağlam ve güvenli bir şekilde kurulduğundan emin olmalıdır.

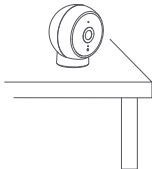


Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

microSD kartın takılması

Kameranın fişinin çekildiğinden emin olun ve microSD kartı temas eden yüzü yukarı bakacak şekilde yuvaya takın.


Not: microSD kartı takarken veya çıkarırken kameranın fişini çekin. Lütfen okuma ve yazma hızı U1 ve Class 10'a eşit olan veya bunlardan daha yüksek olan ünlü markaların microSD kartlarını kullanın. Kamera microSD kart olmadan kullanılabilir. Ancak, kart olmadan video kaydedemez veya oynatma ve hızlandırılmış fotoğraf çekimi fonksiyonlarını kullanamaz. Bu nedenle, bir microSD kart takılması önerilir.



Kullanım

Açılıyor

- Şarj kablosunu ve güç adaptörünü bağlayın, kamera takıldıktan sonra otomatik olarak açılacaktır.

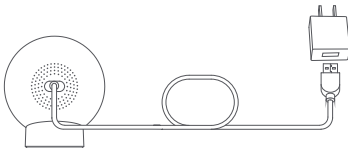

- Gösterge sarı olduğunda ve sesli bildirimi duyduğunuzda, kamera başarıyla açılır.

Not: Lütfen ünlü bir üreticiye ait 5 V/1 A çıkışlı bir güç adaptörü seçin.

Gösterge durumu açıklaması

- Sarı: Bağlantı bekliyor...
- Yanıp sönen sarı ışık: Ağa bağlanılıyor...
- Yanıp sönen mavi ışık: Sunucuya bağlanıyor...
- Mavi: Başarıyla bağlandı

Kameranın sıfırlanması

Sıfırlama düşmesine basmak ve basılı tutmak için iğne ya da benzer bir araç kullanın.

Sesli bildirimi duyduğunuzda kamera başarıyla sıfırlanmış olur.

Not: Kameranın sıfırlanması MicroSD karttan herhangi bir veri silmeyecektir.



Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Xiaomi Home" ifadesini arayın.

Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Ağ bağlantısının kararlı olduğundan emin olun. Kamera açıldığında gösterge sarıdır ve ardından kameranız ile uygulama arasındaki bağlantı başarıyla kurulduğunda maviye döner.



41D3F858

Teknik özellikler

Ad: Mi Kamera 2K (Manyetik Montajlı)

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 50 °C

Ürün Boyutları: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

İşlem Frekansı: 2412–2472 MHz

Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm

Depolama Yöntemi: MicroSD kart

Şunlarla uyumludur: Android™ 8 ve iOS 12.0 veya sonraki sürümleri

Ürüne güç sağlamak için lütfen 5 V $\equiv$ 1 A çıkışa sahip, uyumlu ve nitelikli bir adaptör kullanın.

GARANTİ BİLDİRİMİ

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle

ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.

Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

EU Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. radyo ekipmanı tipi [MJSXJ03HL] ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District,
Tianjin, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V10.0



For further details, please scan the QR code to obtain the e-manual.

Қосымша мәліметтер алу мақсатында электрондық нұсқаулықты алу үшін QR кодын сканерлеңіз.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

