

SAMSUNG

SERIES **4**
470



HOTEL TV

LED TV 제품사용설명서

HG32ND470SF

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)
"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

제품의 특징점

- **사진, 동영상과 음악:** 외부 저장 매체에 저장된 사진, 동영상을 보거나 음악을 들을 수 있습니다.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Anynet+를 지원하는 기기를 TV에 연결하여 TV 리모컨 하나로 모두 제어하는 기능입니다.
- **주변 기기 사용:** USB를 사용하여 TV 기능을 이용할 수 있습니다.

사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요.

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의미
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

-  행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
-  강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

본문에서 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의미
	참고	기능의 작동에 도움이 되는 힌트나 도움이 되는 쪽 수 참조 내용

저작권

© 2015 삼성전자 주식회사


본 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다. 삼성전자(주)의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

! 경고

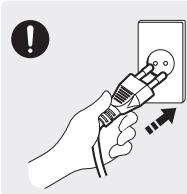


전원플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.

접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.




전원플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.

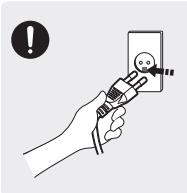


반드시 접지된 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요.

전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

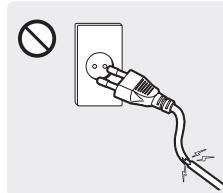


손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

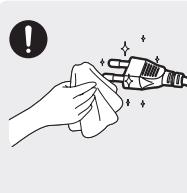


전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.

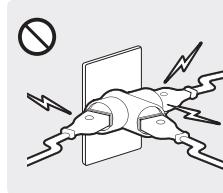


하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요.

콘센트에서 열이 발생하여 화재의 원인이 됩니다.

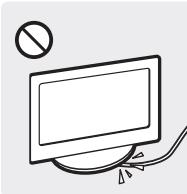

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌러지 않도록 하세요.


코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

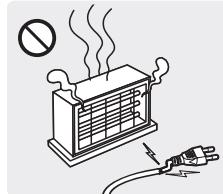

전원코드나 제품을 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요.


감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

! 주의

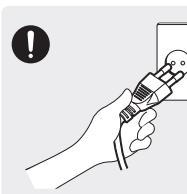


전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

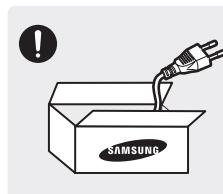


전원코드는 삼성전자에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품은 사용하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

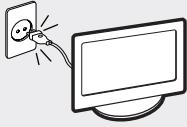

전원플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.

제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원차단을 위해서는 전원플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

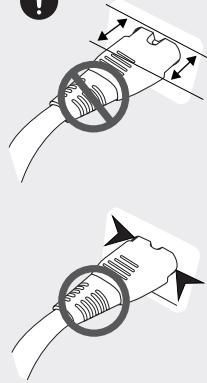


전원코드 단자에 결합할때 반드시 완전히 결합을 시켜 주시기 바랍니다.

전원코드 단자가 완전 결합되지 않을 시 과전류로 인해 과열되어 안전사고의 위험이나, 쉽게 빠지는 문제가 발생할 수 있습니다.


설치 관련

! 경고

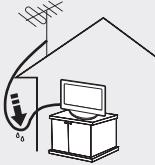


실외 안테나 케이블이 실내로 들어가는 부분에는 빗물이 흘러들어 가지 않도록 아래로 구부려 놓으세요.

제품에 빗물이 들어가면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

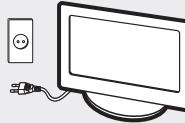


제품을 옮길 때에는 전원 스위치를 끄고 전원코드 및 안테나 케이블, 제품에 연결된 모든 케이블을 뽑아주세요.

코드가 손상되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.

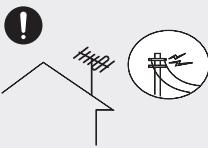

안테나는 고압 케이블에서 먼 곳에 단단히 설치하세요.

고압 케이블에 닿거나 쓰러지면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

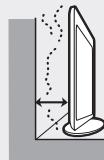

제품 설치시 벽으로부터 일정거리를 두어 통풍이 잘되게 하세요.

내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.




제품을 들어서 운반할 때에는 화면 표시부를 만지지 않고, 2명 이상이 안전하게 운반하세요.

제품이 떨어지면 다치거나 고장이 날 수 있습니다.



제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요.

아이가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.

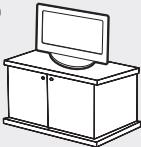


스탠드를 사용할 때 반드시 평편한 바닥 위에 설치하세요.

울퉁불퉁한 장소에 사용 시 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.



일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 삼성전자 서비스센터에 문의 후 설치하세요.

(미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량 등 이동수단, 장시간 연속적으로 사용하는 공방이나 역 등의 장소 등)

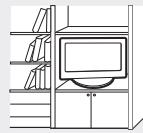

책장이나 벽장 등 통풍이 안 되는 좁은 공간에 설치하지 마세요.

내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.



불을 사용하거나 열이 발생하는 제품 및 장소와 가까운 곳에 설치하지 마세요. (촛불, 모기향, 담뱃불, 난방장치, 직사광선에 노출된 곳 등)

화재의 위험이 있습니다.



벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요.

비전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다. 반드시 지정된 볼락이 장치를 사용하세요.



흔들리는 선반 위나 경사진 장소, 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.


제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다. 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.



어린이의 손이 닿을 수 있는 낮은 곳에 설치하지 마세요.


어린이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

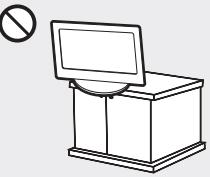


장식장 또는 선반, 책상 위에 설치할 때는 제품 밑면이 밖으로 나오지 않게 하세요.

제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다. 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

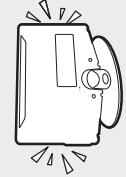

제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요.

제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.

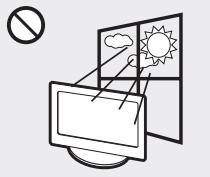

직사광선(햇빛)에 장기간 노출되면 패널 표면 변색이 발생할 수 있습니다.

사용 관련

! 경고




제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.




어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.

제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.

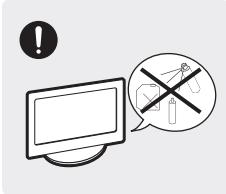


가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

폭발, 화재의 위험이 있습니다.

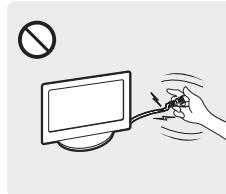

전원 코드나 신호케이블만 잡고 제품을 이동하거나 전후좌우로 움직이지 마세요.

케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

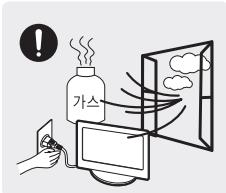


가스가 썰 때에는 제품이나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

불꽃이 생기면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.




받침대 부분만 잡고 제품을 거꾸로 들거나 이동하지 마세요.

제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.

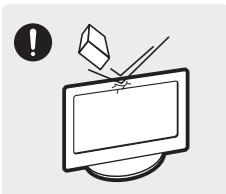


제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.

화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

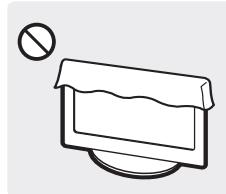


테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.

제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

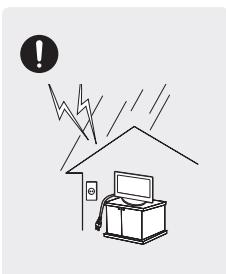

낙뢰(번개)가 칠 때는 전원 코드를 뽑고 안테나 케이블은 위험하므로 절대 만지지 마세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

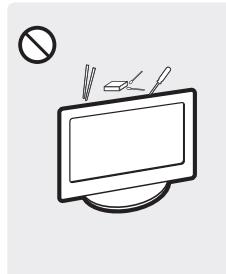

제품 속(통풍구, 입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.

제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요. 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴 것이나 금속류를 올려놓지 마세요.

제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요. 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.



리모컨에서 건전지를 뺄 경우에는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 두고, 어린아이가 삼키지 않도록 주의하세요.

만일 어린아이가 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

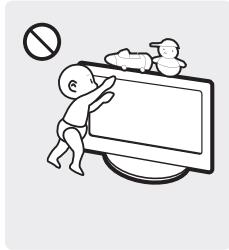


제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.

어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.




제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.

화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

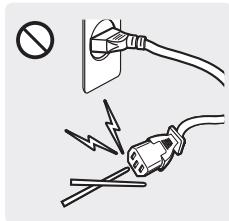


전원 플러그가 콘센트에 연결된 상태에서 다른 한쪽의 홈에 젓가락 등 전도체를 넣지 마세요. 또한, 콘센트에서 전원 플러그를 뺀 후 바로 만지지 마세요.

감전의 원인이 됩니다.

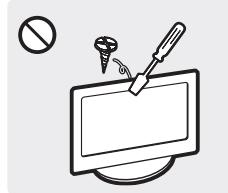

제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.

화재, 감전사고의 원인이 됩니다. 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.

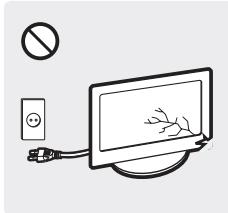

제품을 이동하거나 사용 중 떨어뜨리지 마세요. 제품이 떨어져 파손된 경우에는 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.


그대로 사용하면 감전, 화재의 원인이 됩니다.



제품에 물건을 던지거나, 충격을 주지 마세요.


우리제품으로 화면부가 파손될 수 있습니다.

⚠ 주의

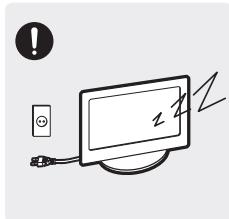


집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주세요.

먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

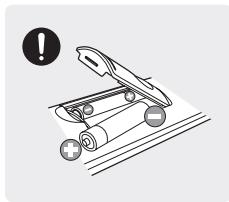


건전지를 교체할 때에는 극성 (+, -)에 맞게 끼우세요.

극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

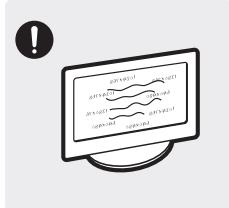


해상도와 주파수를 제품에 맞게 설정해서 사용하세요.

시력이 나빠질 수 있습니다.

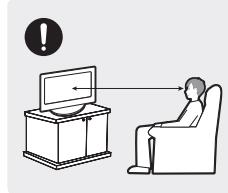


제품 화면과 눈의 거리는 화면 세로 길이의 약 3~7배 정도 떨어져서 시청하세요.

너무 가까운 곳에서 지속적으로 시청하면 시력이 나빠질 수 있습니다.

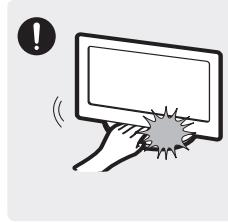

제품의 각도나 스탠드 높이를 조정할 때는 주의하세요.

손이나 손가락이 끼면 부상의 원인이 될 수 있습니다. 또한, 무리하게 기울이면 제품이 넘어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.

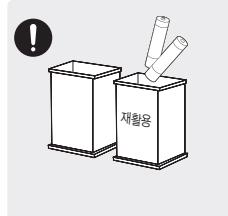

충전지를 포함한 폐건전지는 일반 쓰레기와 분리하여 재활용 수거되어야 합니다.

사용한 건전지, 충전지는 가까운 지역 재활용 센터나 건전지, 충전지를 취급하는 대리점에서 처리하면 됩니다.




소형 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않게 보관하세요.




헤드폰(이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 크게 듣거나, 장시간 사용하지 마세요.

청력에 나쁜 영향을 끼치는 원인이 됩니다.

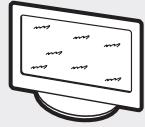

오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상 또는 얼룩 불량이 발생할 수 있습니다.

오랜 시간 사용하지 않을 경우에는 절전모드나, 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하세요.

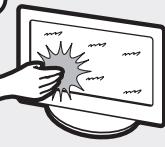

제품을 장시간 켜 두었을 때는 디스플레이 패널이 뜨거우므로 만지지 마세요.



안전점검


이러한 증상이 있습니까?

오래 사용한 TV의 소비자 안전점검을!

- TV를 켜도 화면이나 소리가 나오지 않는다.
- 연기 또는 타는 냄새가 난다.
- 내부로 물이나 이물질이 들어가 있다.
- 화면이 잘려서 나온다.
- 내부에서 이상한 소리(지지직, 파박 등)가 주기적으로 난다.
- TV를 꺼도 화면이나 소리가 계속 나온다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.


이럴 땐
사용
중지

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓는다.
- 구입처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받는다.
- 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마시기 바랍니다.

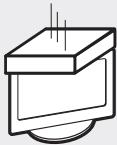

제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

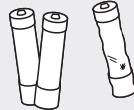


건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 함께 사용하지 마세요.

건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상)시킬 수 있습니다.

청소 관련


! 경고

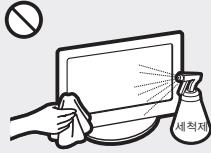

청소할 때 제품에 물이나 세척제를 직접 뿌리지 마세요.


제품에 물이 들어가거나 젖으면 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

! 주의

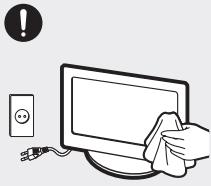

청소할 때에는 반드시 전원코드를 뽑고 전용 천 또는 부드러운 마른 천(극세사, 울)으로 흠집이 나지 않도록 조심히 닦아 주세요.

외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

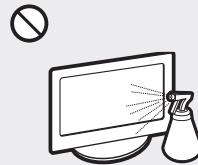

알코올, 솔벤트, 계면 활성제가 함유되거나, 왁스, 벤젠, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세척제 등의 화학 약품을 제품에 사용하지 마세요.

제품 외관의 변색, 갈라짐 또는 패널면이 벗겨지거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.



제품 외관 및 스크린(화면)은 긁힘에 약하므로 청소를 할 때에는 반드시 전용 천 또는 부드러운 천(극세사, 울)을 사용하세요.

이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 긁힐 수 있으므로 깨끗이 털어서 사용하세요.

부속품 확인

- 다음 품목이 들어 있는지 확인하세요. 빠진 품목이 있으면 매장에 문의하세요.
- 품목 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

부품 목록




리모컨(AA59-00817A)과 건전지(AAA 2개)



안전 주의 사항 / 간단 사용 설명서 / 보증서



전원 코드

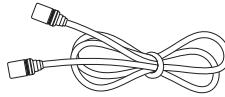

안테나 케이블



월마운트 어댑터

앞면 부 명칭과 역할

리모컨에 있는  버튼이나 TV에 있는 전원 버튼을 이용해 TV를 켜세요.

-  TV 아래쪽에 있는 패널 키를 이용해 리모컨 없이 TV를 작동할 수 있습니다.
-  패널 키를 처음 누르면, 컨트롤 메뉴가 나타납니다. 패널 키를 길게 누르면 몇 가지 기능을 실행할 수 있습니다.
-  제품의 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
-  패널 키로 TV 전원을 켜거나 끄기, 채널 변경하기, 음량 조절하기, 외부입력 신호 변경하기 외의 기능은 실행할 수 없습니다.



대기 모드

오랜 시간 TV를 대기 모드 상태로 두지 마세요 (휴가 중일 경우). 전원 버튼을 끄더라도 적은 양의 전력이 계속 소비됩니다. 이 경우 파워 코드를 분리하면 전력 소비를 절약할 수 있습니다.


패널 키 사용하기

전원 켜기	TV가 대기 상태일 때 패널 키를 누르면 TV가 켜집니다.
채널 선택하기	TV가 켜진 상태에서 상, 하 버튼을 사용하여 채널을 선택합니다.
음량 조절하기	TV가 켜진 상태에서 +, - 버튼을 사용하여 음량을 조절합니다.
TV/외부입력() 사용하기	기능 메뉴 화면에서 패널 키를 움직여 TV/외부입력()을 선택하세요. TV/외부입력 화면이 나타납니다.
전원() 끄기	기능 메뉴 화면에서 패널 키를 움직여 전원()을 선택하세요.

- 메뉴, 미디어 플레이, TV/외부입력에서 나가려면 패널 키를 1초 이상 눌러주세요.
- 리모컨 분실 시 TV 하단의 패널 키로 메뉴의 각 항목으로 이동이나 선택이 가능합니다.
- 입력 신호가 없으면 TV가 15분 후에 대기모드로 자동 전환됩니다.

패널 키를 상하좌우 방향으로 움직여 원하는 기능을 조작할 때, 패널 키를 누르지 않도록 주의하세요. 패널 키를 먼저 누르면, 상하좌우 방향으로 이동할 수 없습니다.


뒷면/옆면

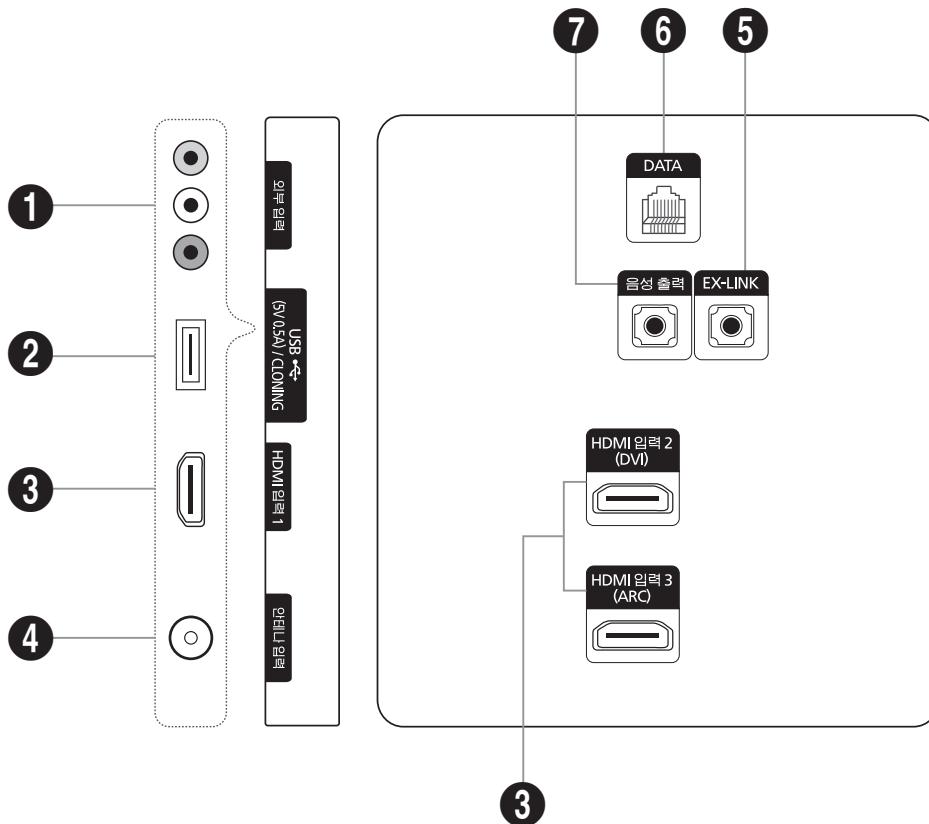

단자	단자 설명
외부 입력	RCA 케이블을 이용하여 외부 영상 및 음성 기기를 연결할 때 사용합니다.
USB(5V 0.5A) / CLONING	USB 장치를 연결할 때 사용합니다.
HDMI 입력	<p>HDMI 출력을 지원하는 기기의 HDMI 단자에 연결하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> HDMI-HDMI 연결에는 음향 연결이 필요하지 않습니다. HDMI 연결은 오디오와 비디오를 모두 전송합니다. 외부 기기에 DVI를 연결하려면 HDMI 입력2(DVI) 단자를 사용하세요. 비디오를 연결하려면 DVI-HDMI 케이블 또는 DVI-HDMI 어댑터(DVI-HDMI)를 사용하고 오디오에는 음성 출력 단자를 사용하세요.
안테나 입력	안테나 케이블을 연결할 때 사용합니다.
EX-LINK	RS232 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
데이터	TV와 SBB 사이의 데이터 통신을 지원하기 위해 사용됩니다. RJ-12 TV 유형의 플러그를 이용해 연결하세요.
음성 출력	스테레오 케이블을 이용하여 음성 출력을 연결할 때 사용합니다.


리모컨

이 리모컨은 전원, 채널, 음량 버튼에 시각 장애 고객을 위한 점자 표시가 있습니다.

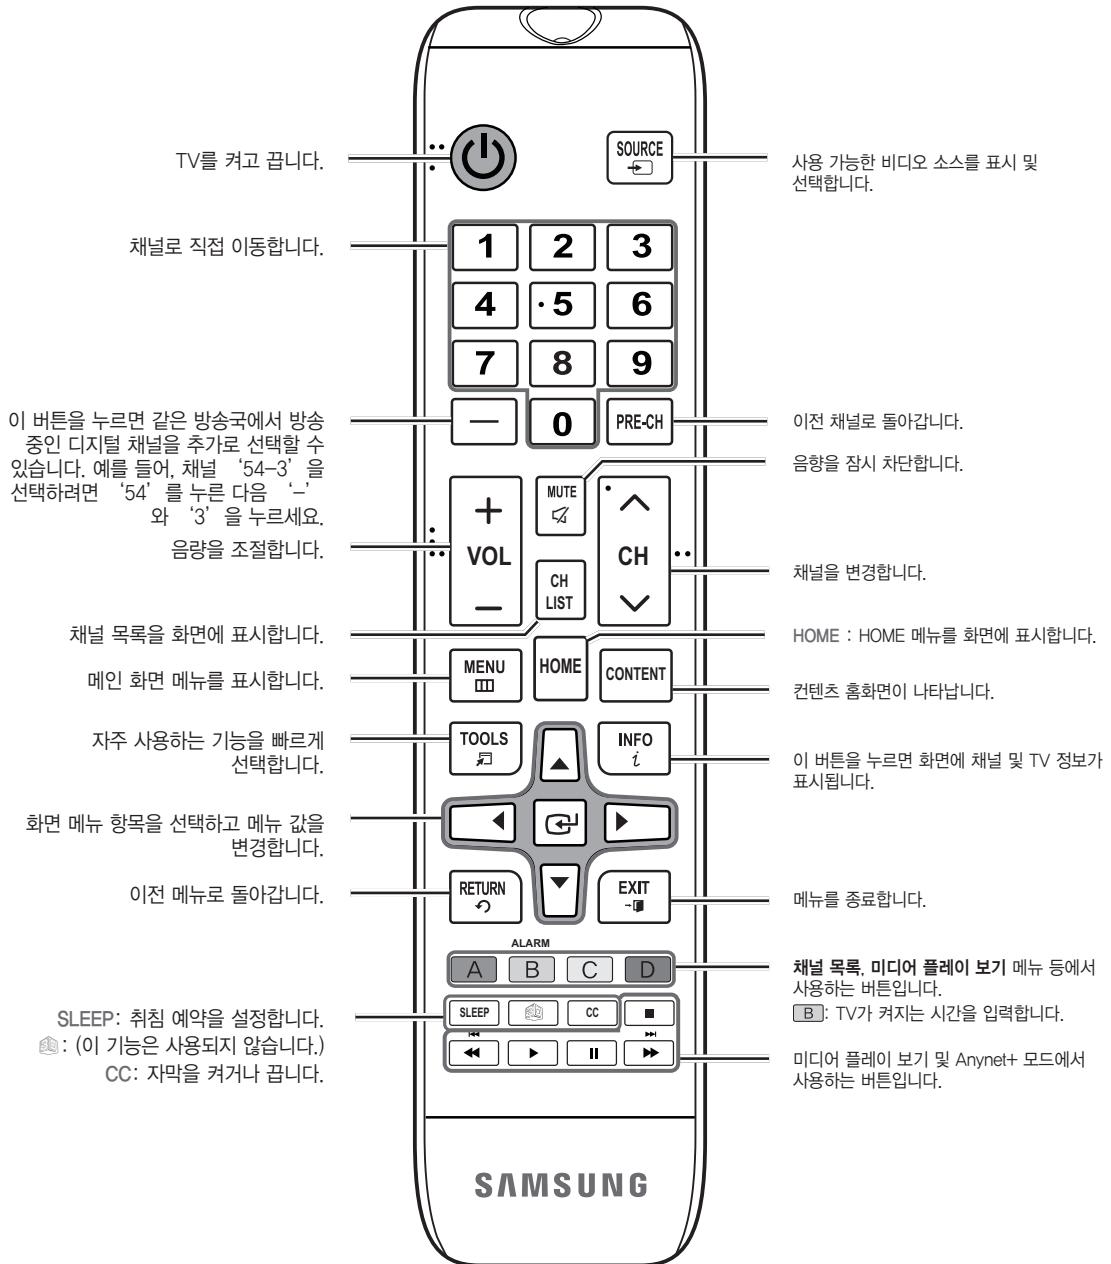

건전지 넣기(건전지 크기: AAA)

건전지를 +/- 극성에 맞게 삽입하세요.

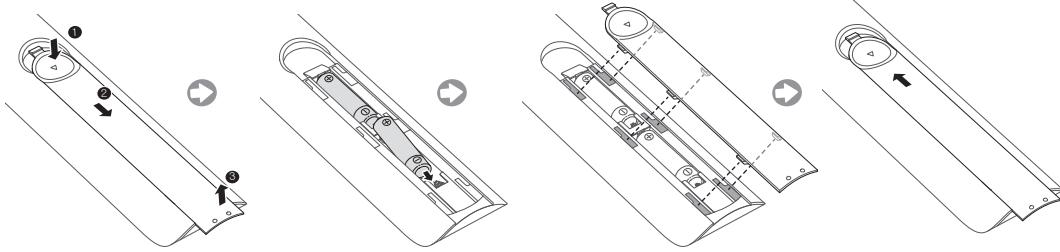

참고

- TV와 7~10m 이내의 거리에서 리모컨을 사용하세요.
- 밝은 전등은 리모컨 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 형광등이나 네온사인 주변에서 사용하지 마세요.
- 리모컨의 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

메뉴 항목

이 메뉴에 접근하는 방법: 음소거 → 1 → 1 → 9 →  버튼을 순서대로 누르세요.

메뉴를 종료하는 방법: 전원을 껐다가(만일 SI Vendor를 변경했다면 전원을 끄고 코드를 뽑았다가) 전원을 다시 켜세요. 모든 변경 사항이 저장됩니다.

호텔 TV 기능			설명
카테고리	항목	초기 값	
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Hospitality 모드를 선택하세요. - Standalone 모드: SI STB 또는 SBB 없이 TV가 단독으로 작동합니다. - 인터랙티브 모드: SI STB 또는 SBB와 함께 TV가 작동합니다.
SI Vendor	SI Vendor	OFF	- 인터랙티브 모드: Samsung / Magilink / Guestek / Enseo - Standalone 모드: 꺼짐 / Smooovie / SSCP
Power On	Power On Channel	Last Saved	TV에 적용될 기본 값을 설정합니다. - User Defined: Power On Channel Num과 Power On Channel Type을 수동으로 설정할 수 있습니다. 아래의 Power On Channel Num과 Power On Channel Type을 참조하세요. - Last Saved: 이 항목이 선택된 상태에서 TV를 켜면 TV가 꺼졌던 시점에 표시되었던 채널이 표시됩니다.
	Power On Channel Num	...	TV를 켜면 TV가 이 채널로 자동 전환됩니다.
	Power On Channel Type	...	- Select channel band: AIR(아날로그 공중파 대역), DTV(디지털 공중파 대역), CATV(아날로그 유선 대역), CDTV(디지털 유선 대역)
	Power On Volume	Last Saved	- User Defined: Power On Volume Num을 수동으로 설정할 수 있습니다. 아래의 Power On Volume Num을 참조하세요. - Last Saved: TV가 다시 켜질 때 TV의 음량이 전원이 꺼졌던 시점에 설정된 음량으로 되돌아갑니다.
	Power On Volume Num	...	Hospitality 모드가 Standalone 모드일 때 TV가 이 음량 레벨로 켜집니다.
	Min Volume	0	Hospitality 모드가 Standalone 모드일 때 사용자가 설정할 수 있는 최소 음량 레벨입니다.
	Max Volume	100	Hospitality 모드가 Standalone 모드일 때 사용자가 설정할 수 있는 최대 음량 레벨입니다.
	Power On Source	TV	TV가 켜질 때 TV에 표시되는 입력 소스를 선택합니다.
	Power On Option	Last Option	전원이 차단되었다가 다시 복구되었을 때 또는 TV의 코드를 뽑았다가 다시 연결했을 때의 TV 상태를 결정합니다. - LAST OPT: 최근의 전원 상태로 되돌아갑니다. 대기 모드였다면 대기 모드로 되돌아갑니다. 켜져 있었다면 똑같이 켜집니다. - Power On: 전원이 복구되면 TV가 켜집니다. - Standby: 전원이 복구되면 TV가 대기 모드로 설정됩니다.
Channel	Channel Setup		사용자 채널 메뉴 상에서 자동 채널 설정, 안테나 선택과 같은 일부 채널 메뉴 기능에 즉각적으로 직접 접근할 수 있습니다.
	Channel Editor		Channel Editor를 이용해 TV의 메모리에 저장된 채널을 수정할 수 있습니다. Channel Editor의 기능은 다음과 같습니다. - 채널 번호와 이름을 변경하고, 원하는 채널 번호 순서에 맞춰 채널을 정렬합니다. - 선택한 채널에 비디오 음소거 기능을 적용. 비디오 음소거 기능은 특정 채널의 비디오 음향을 없애 주며, 화면에 스피커 아이콘이 표시되는 동안에만 음향을 출력합니다. 또한 Channel Editor를 이용해 각 채널을 직접 표시할 필요 없이 각 채널에 관한 정보를 손쉽게 볼 수 있습니다.
	Dynamic SI	ON	- ON: DTV 프로그램 채널 번호를 확인합니다. (Dynamic SI가 켜져 있으면 Channel Editor에서 DTV 채널을 편집할 수 없습니다.) - OFF: DTV 프로그램 채널 번호를 확인하지 않습니다. (Dynamic SI가 꺼져 있으면 Channel Editor에서 DTV 채널을 편집할 수 있지만, 추가적인 DTV 채널 프로그램 번호 업데이트는 지원되지 않습니다.)

호텔 TV 기능			설명
카테고리	항목	초기 값	
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	화면 메뉴를 활성화하거나 비활성화합니다.
	Menu Display	ON	- ON: 메인 메뉴가 표시됩니다. - OFF: 메인 메뉴가 표시되지 않습니다.
	Tools Display	ON	- ON : Tools 메뉴가 나타납니다. - OFF : Tools 메뉴가 나타나지 않습니다.
	Channel Menu Display	ON	- ON : 자동 채널 설정 화면이 실행됩니다. - OFF : 자동 채널 설정 화면이 실행되지 않습니다.
	Panel Button Lock	Unlock	전면 패널 키 작동을 여부를 제어합니다. - Unlock: 모든 패널 키가 동작됩니다. - Lock: 모든 패널 키가 동작되지 않습니다. - OnlyPower: 전원 패널 키를 제외한 모든 패널 키가 동작되지 않습니다.
	Home Menu Display	ON	OFF: Home 메뉴가 표시되지 않습니다. ON: Home 메뉴가 표시됩니다.
	Home Menu Editor		Home 메뉴를 편집합니다.
	Home Menu Auto Start	OFF	ON: Home 메뉴가 자동으로 시작됩니다. OFF: Home 메뉴가 자동으로 시작되지 않습니다.
Clock	Clock Type	OFF	- OFF: SW Clock 기능을 사용할 수 없습니다. - SW Clock: 이 항목이 선택되어 있을 때 사용자가 TV의 대기 모드에서 리모컨의 INFO 키를 연속해서 두 번 누르면 TV 화면에 시간 정보가 표시된 후에 TV가 자동으로 꺼집니다.
	Local Time	Manual	시간 데이터 업데이트 방식을 선택합니다. - Manual: 시간이 DTV 채널로부터 자동으로 설정됩니다. TV가 Standalone 모드일 경우에는 사용자가 수동으로 설정합니다. - Time Channel: 선택한 채널로부터 시간이 설정됩니다.
	Timer Type	Wake Up	WakeUp: 자동으로 TV가 켜지는 시간을 설정할 수 있습니다. OnOff: 특정 시간에 TV가 켜지거나 꺼지는 시간을 동시에 3번까지 설정할 수 있습니다.
	Time Channel Type	...	시간 정보를 가져올 채널의 채널 대역을 선택합니다. AIR(아날로그 공중파 대역), DTV(디지털 공중파 대역), CATV(아날로그 유선 대역), CDTV(디지털 유선 대역)
	Time Channel Num	...	시간 정보를 가져올 채널의 번호를 선택합니다.
Music Mode	Music Mode AV	OFF	연결된 mp3/오디오 플레이어의 음악 출력을 TV의 AV 입력 소스로 보낼 수 있습니다. 이 모드가 켜져 있으면 비디오 신호가 있는 없든 관계 없이 플레이어의 음향을 TV를 통해 들을 수 있습니다. 또한 고객이 음악을 재생하는 동안 TV에 화면이 표시되지 않도록 비디오가 소거됩니다. 단, TV의 백라이트는 계속 켜진 채로 유지됩니다.
	Music Mode Backlight	OFF	이 모드를 꺼짐으로 설정하면 고객이 음악 모드를 사용하는 동안 TV의 백라이트가 완전히 꺼집니다. 예너지를 절감하려면 꺼짐으로 설정하세요.
Remote Jack Pack	Priority AV	1	7610 RJP AV 단자의 우선순위를 설정할 수 있습니다. 1 또는 2를 선택할 수 있으며, 1의 우선순위가 가장 높고 2가 가장 낮습니다. TV가 가장 우선순위가 높은 소스를 자동으로 표시합니다. 가령, AV를 1로 설정하고 HDMI를 2로 설정할 수 있습니다. 손님이 HDMI 단자에 기기를 연결하고 AV 단자에도 기기를 연결한다면 TV는 AV 단자(우선순위가 높은 단자)에 연결된 기기로 자동으로 전환됩니다. 또한 고객이 7610 RJP의 버튼을 눌러 기기를 수동으로 전환할 수도 있습니다.
	Priority HDMI	2	7610 RJP HDMI 단자의 우선순위를 설정할 수 있습니다. 1 또는 2를 선택할 수 있으며, 1의 우선순위가 가장 높고 2가 가장 낮습니다. TV가 가장 우선순위가 높은 소스를 자동으로 표시합니다. 보다 자세한 설명은 위의 내용을 참조하세요.
	AV Option	AV	TV에서 어떤 AV 소스가 RJP 단자에 연결되는지를 선택합니다.
	HDMI Option	HDMI 1	TV에서 어떤 HDMI 소스가 RJP 단자에 연결되는지를 선택합니다.
	HDMI Music Mode	OFF	연결된 mp3/오디오 플레이어의 음악 출력을 HDMI 입력 소스로 보낼 수 있습니다. 이 모드가 켜져 있으면 비디오 신호가 있는 없든 관계 없이 RJP의 HDMI 입력 단자를 통해 플레이어의 음향을 들을 수 있습니다. (이 옵션은 고객 링크 RFP하고만 호환됩니다.)
External Source	USB Pop-up Screen	Default	USB가 TV에 연결되어 있을 때: - Default: 화면에 팝업 창이 나타납니다. - Automatic: USB 콘텐츠 메뉴에 자동으로 들어갑니다. - Disable: 팝업 창이 열리지도 않고 메뉴가 나타나지도 않습니다.
	External Source Banner	ON	이 항목이 ON으로 설정되면 TV 소스를 다른 외부 입력 소스로 변경하거나 정보 키를 누르거나 TV를 켤 때 TV에 외부 소스 배너(정보)가 표시됩니다. - ON: 외부 소스 정보가 TV 화면에 표시됩니다. - OFF: 외부 소스 정보가 TV 화면에 표시되지 않습니다.
	Auto Source	OFF	- ON: 외부 입력 소스가 TV에 연결되면 TV가 입력 소스를 식별하며, 자동적으로 해당 입력 소스로 전환됩니다. - OFF: 자동 소스 기능이 꺼집니다.
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Anynet+(HDMI-CEC) 연결을 중지한 후에 복귀 TV 외부 입력을 선택합니다. (이 기능은 Guestlink RJP에 특히 유용합니다.)

호텔 TV 기능			설명
카테고리	항목	초기 값	
Eco Solution	Energy Saving	Off	전력이 절감되도록 TV의 밝기를 조정합니다. - Off: 절전 기능을 끕니다. - Low: TV를 낮은 절전 모드로 설정합니다. - Medium: TV를 중간 절전 모드로 설정합니다. - High: TV를 최대 절전 모드로 설정합니다.
Logo/Message	Welcome Message	OFF	TV를 켤 때 환영 메시지가 5초간 표시됩니다.
	Edit Welcome Message		환영 메시지를 편집합니다.
	Hospitality Logo	OFF	Hospitality Logo 기능을 켜거나 끕니다. 이 기능이 켜져 있으면 TV를 켤 때 초기 소스의 신호 이전에 '로그 표시 시간'에 설정된 시간만큼 로고가 표시됩니다.
	Hospitality Logo DL	...	Hospitality 로고를 다운로드 합니다. Hospitality 로고 파일 요구사항: - BMP 또는 AVI 파일만 지원됩니다. - 최대 파일 크기: BMP - 960 X 540, AVI - 30MB. - 파일 이름은 반드시 samsung.bmp 또는 samsung.avi여야 합니다.
Logo Display Time	...	Hospitality Logo 표시 시간(3/5/7초).	
Cloning	Clone TV to USB		현재의 TV에 설정된 사양을 USB 메모리 기기에 저장합니다.
	Clone USB to TV		USB 메모리 기기에 저장된 TV사양을 다른 TV에 저장합니다.
	Setting Auto Initialize	OFF	자동 초기화 설정을 ON으로 설정하고 TV의 전원을 껐다 켜면 처음 저장된 사양으로 복원됩니다.
REACH Server	REACH 3.0	OFF	- ON: 이 TV의 REACH 3.0 기능을 사용할 수 있습니다. - OFF: 이 TV의 REACH 3.0 기능을 사용할 수 없습니다.
	REACH Channel	...	DTV 채널 번호를 할당하여 REACH 데이터 업데이트를 수행합니다. 채널 번호는 REACH Server에 설정된 번호와 같아야 합니다.
	Group ID	...	REACH Server의 Group ID를 선택합니다. (자세한 내용은 REACH Server 설명서를 참조하세요.)
	TICKER	OFF	- ON: TICKER 콘텐츠가 표시됩니다. - OFF: TICKER 콘텐츠가 표시되지 않습니다.
	REACH Update Time	...	업데이트된 SW, 클로닝 파일 및 S-LYNK REACH 콘텐츠와 같은 데이터를 REACH Server에서 TV로 다운로드할 시간을 설정할 수 있습니다. - 1hour: 매시간 - 2hour: 매 2시간마다 - 12:00 am: 매일 12:00 am에 - 2:00 am : 매일 2:00 am에 - 12:00 pm: 매일 12:00 pm에 - 2:00 pm : 매일 2:00 pm에
	REACH Update Immediate	...	- ON: TV가 대기 모드로 전환될 때마다(전원 코드가 켜져 있는 상태에서 전원이 꺼질 때마다) TV의 REACH 데이터가 업데이트됩니다. - OFF: TV의 REACH Server 업데이트 시간에만 REACH 데이터가 업데이트됩니다.
	Room Number	...	방 번호를 설정합니다.
	REACH Server Version	0000	0000: 현재의 REACH 데이터 버전이 표시됩니다.
Security	Factory Lock	OFF	
	Password Input		공장 출하 시 초기 Password는 00000000입니다.
	Password Setting	...	Security 기능 설정을 위한 Password를 설정합니다.
	Password Reset	...	Security 기능 설정을 위한 Password를 00000000으로 초기화합니다.
	Security Mode	...	Security Mode를 켜거나 끕니다.
	USB	...	USB 기기를 활성화하거나 활성화하지 않습니다.
HDMI	...	HDMI 케이블 연결을 활성화하거나 활성화하지 않습니다.	
DRM	DRM Mode	OFF	CAS 지원을 구성합니다. OFF: CAS 지원 기능을 끕니다. LYNK DRM: S-LYNK DRM CAS 지원 기능만을 켜려면 선택하세요.


호텔 TV 기능			설명
카테고리	항목	초기 값	
System	Self Diagnosis for TV		<ul style="list-style-type: none"> - 자가진단 메뉴로 이동합니다. Picture Test: 화면 문제를 점검하기 위해 사용됩니다. 테스트 화면에서 문제가 나타나면 예를 선택하고 화면의 지시사항을 따르세요. - Sound Test: Sound Test를 실행하면 TV 스피커로 나오는 멜로디 사운드를 들을 수 있습니다. 테스트 도중 문제가 발생하면 예를 선택하고 화면의 지시사항을 따르세요.
	Self Diagnosis for HTV		방송 시스템에 아무 문제가 없을 경우, 삼성 서비스 센터로 연락을 주세요. 만일 STB SI 공급업체 설정이 실패한 것으로 보이고 SI STB 또는 SBB와의 통신에 실패한 경, 먼저 SI STB 또는 SBB를 확인하세요. SI STB 또는 SBB에 문제가 없을 경우, 삼성 서비스 센터로 연락하세요.
	SW Update		USB 메모리를 이용해 TV SW를 업그레이드할 수 있습니다. 12 페이지를 참조하세요.
	Service Pattern	OFF	화면 테스트 패턴을 표시하여 TV 화면의 상태를 확인할 수 있습니다. 메뉴 버튼을 눌러 테스트 패턴을 끄고 종료합니다.
	ATV Cable AGC Gain	Default	아날로그 유선 채널의 AGC Gain을 제어할 수 있습니다. 문제가 발생했을 때를 제외하고 기본 값을 변경하지 마세요.
	DTV Open Cable AGC Gain	Default	디지털 유선 채널의 AGC Gain을 제어할 수 있습니다. 문제가 발생했을 때를 제외하고 기본 값을 변경하지 마세요.
	Sound Bar Out	OFF	ON: TV 스피커 음향이 소거됩니다. 사운드가 HDMI를 통해 출력됩니다. 소리를 들으려면 Sound Bar를 연결해야 합니다. OFF: 사운드가 TV 스피커를 통해 정상적으로 출력됩니다.
	Contact Samsung		이 TV의 삼성 고객 지원 정보 및 TV 제품 정보를 제공합니다.
	Standby LED	ON	ON: ON으로 설정하면 LED 빛이 붉은 빛으로 됩니다. OFF: OFF로 설정하면 LED 빛이 꺼집니다.
TV reset		TV의 모든 설정을 공장 출시 기본 값으로 되돌립니다.	

REACH(Remote Enhanced Active Control for Hospitality)는 호텔TV용 원격 제어 장비로서, TV 펌웨어 업데이트, 클로닝 데이터, 채널 매핑 변경, S-LYNK REACH 콘텐츠 및 TICKER 콘텐츠를 RF DTV를 통해 수백 대의 Hospitality TV에 동시 전송할 수 있습니다. REACH 콘텐츠는 Standalone 모드에서만 사용할 수 있습니다. REACH Server는 별매품 입니다. 보다 자세한 작동 정보는 REACH Server 제품에 동봉된 REACH Server 설명서를 참조하세요.

호텔 플러그애플레이

호텔 플러그애플레이 기능은 전원을 처음 연결할 때 호텔 모드 선택과 국가 설정, 시간 설정, 화면 모드 설정을 한 번에 자동으로 실행합니다. 설정은 또한 TV RESET을 실행한 후에 자동으로 실행됩니다.

- UI 시나리오

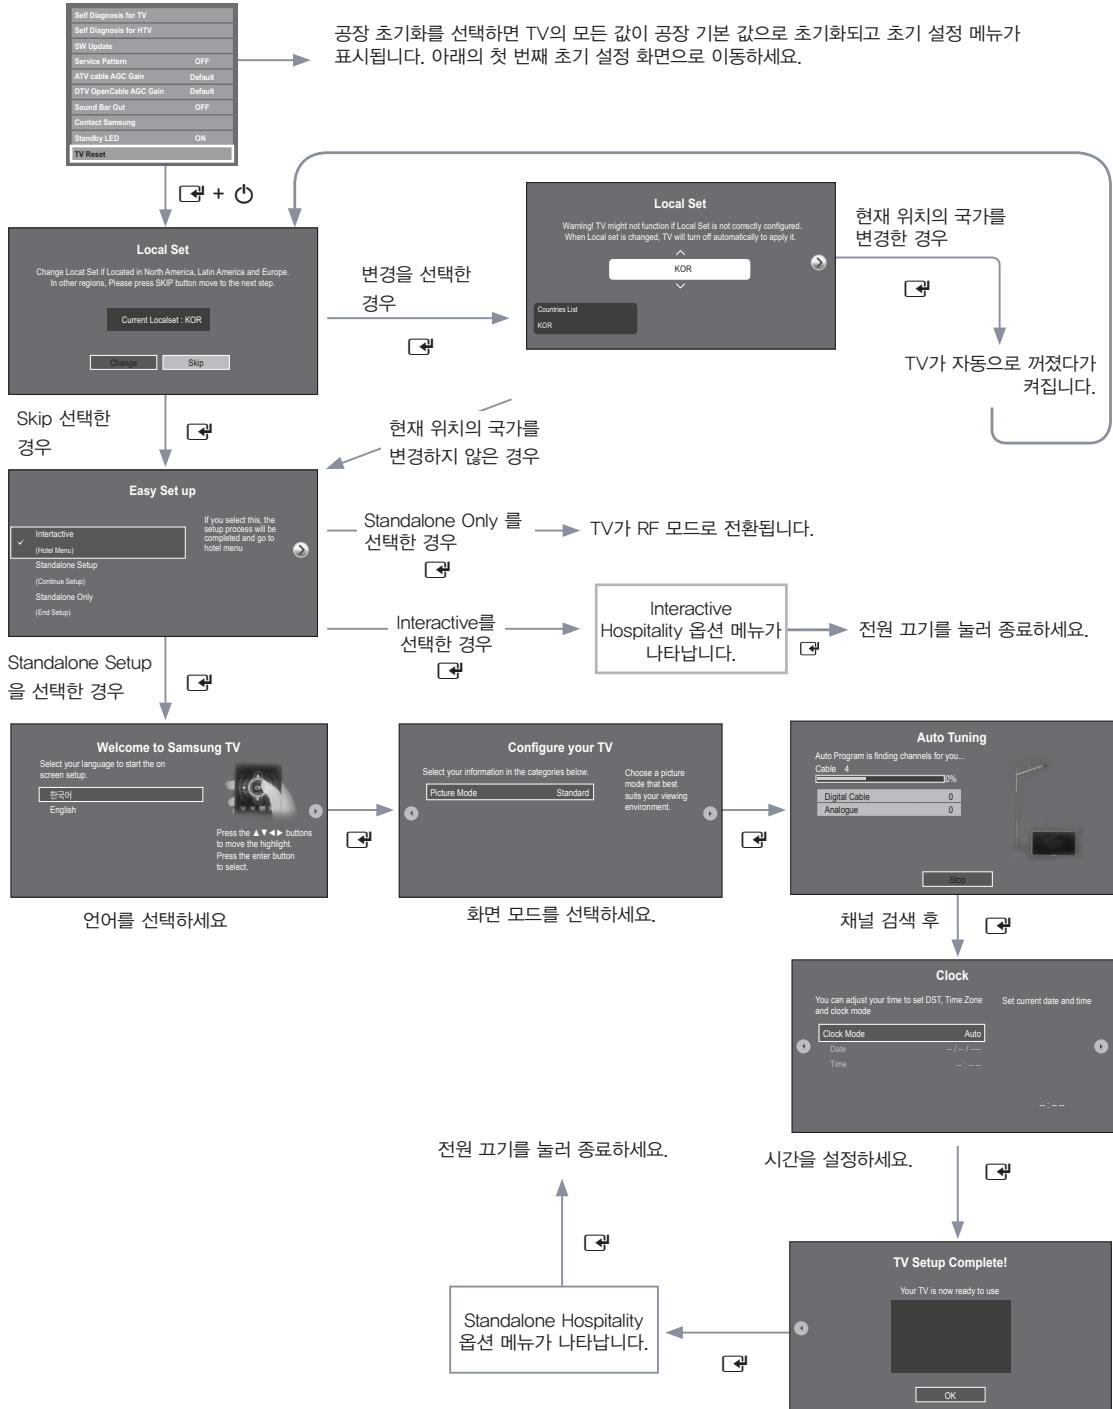

- Local Set
 - 초기 선택: KOR
 - 변경을 선택한 후 [OK]키를 누르면 국가를 변경할 수 있습니다.
 - 국가가 변경되면 TV가 자동적으로 꺼졌다가 다시 켜집니다.
 - 국가 선택이 잘못되었다면 호텔 메뉴의 System 섹션으로 이동하여 TV RESET을 다시 실행하세요.
- 손쉬운 설정 OSD
 - 초기 선택: Interactive
 - Standalone 전용 버튼을 선택하면 Standalone 호텔 모드가 기본 값으로 설정되고 “Standalone 모드가 설정됩니다” OSD가 3초간 나타납니다.
 - TV는 “Standalone 모드가 설정됩니다” OSD가 3초간 표시된 후 RF 모드로 자동 전환됩니다.
 - 인터랙티브 모드를 선택하면 인터랙티브 설정 메뉴가 표시됩니다. 전원 끄기 키를 누르면 인터랙티브 모드가 종료됩니다.
 - Standalone setup 모드를 선택하면 “메뉴 언어를 선택하세요” OSD가 나타납니다.
- 메뉴 언어 선택 OSD
 - “호텔 TV 모드를 선택하세요” OSD에서 Standalone을 선택하면 “메뉴 언어를 선택하세요” OSD가 나타납니다.
 - 초기 선택: 한국어
 - 표시 시간: OSD 제한 시간과 작동 방식은 삼성의 소비자용 TV 모델과 동일합니다.
 - [OK] 키를 누르면 “화면 모드” OSD가 나타납니다.
- TV 구성 OSD
 - 초기 선택: 표준
 - TV에 화면 모드 OSD가 표시되고, 여기에서 Dynamic 또는 Standard를 선택할 수 있습니다.
- 자동 채널 설정 OSD
 - [OK] 키를 누르면 TV가 채널을 자동으로 찾습니다.
 - 자동 채널 검색을 완료한 뒤 Next 버튼을 눌러 다음 단계로 진행하세요.
- 시간 설정 모드, DST(일광절약시간) 및 시간대 OSD
 - 초기 선택: 시간 모드: 자동, DST : 꺼짐, 시간대 : Eastern
 - TV가 디지털 방송 채널로 조정되고 이러한 채널에서 날짜와 시간 정보가 전송되는 경우에는 시간 모드를 자동으로 설정하세요. TV가 날짜와 시간을 자동 설정합니다.
 - TV가 디지털 방송 채널로 조정되지 않는 경우에는 시간 모드를 수동으로 설정하고 TV의 날짜와 시간을 수동으로 설정하세요.
 - DST를 On이나 Off로 설정하면 TV에 일광절약시간을 적용하거나 적용하지 않을 수 있습니다.
 - 화면에 표시되는 지도 상에서 시간대를 선택하세요.


USB 소프트웨어 업그레이드 방법

삼성전자는 향후 TV의 소프트웨어 업그레이드를 제공할 수 있습니다. 업그레이드를 다운로드하는 방법 및 업그레이드가 포함된 USB 기기를 TV의 USB 단자에 연결하여 USB를 이용해 소프트웨어를 업데이트하는 방법에 대한 정보가 필요한 경우, 삼성 Hospitality 핫라인에 연락하여 도움을 받으세요.

소프트웨어가 업그레이드되면 사용자가 지정한 비디오 및 오디오 설정이 기본(출고시) 설정으로 돌아갑니다. 업그레이드 후에 설정을 손쉽게 초기화할 수 있도록 호텔 설정을 복사할 것을 권장합니다.

TV의 소프트웨어를 업그레이드하려면 다음 단계를 따르세요.

1. SW 업그레이드가 들어 있는 USB 기기를 TV 옆면의 USB 단자에 삽입하세요.
2. MENU 버튼을 누르면 화면 메뉴가 표시됩니다.
▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 지원을 선택하고,  버튼을 누르세요.
3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 SW 업그레이드를 선택하고,  버튼을 누르세요.
"USB를 검색하는 중입니다. 이 절차는 1분 이상 걸릴 수 있습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
4. "XXXX 버전을 XXXX 버전으로 업그레이드하시겠습니까? 업그레이드 후 시스템이 초기화됩니다."라는 메시지가 표시됩니다.
◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 확인을 선택하고,  버튼을 누르세요.

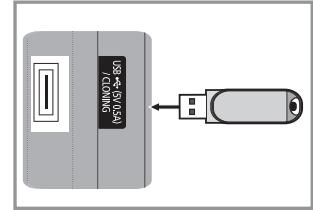

업그레이드를 적용하는 동안 전원을 분리하거나 USB 기기가 제거하지 않도록 주의하세요. SW 업그레이드가 완료되면 TV가 자동으로 꺼졌다가 켜집니다. 업그레이드가 완료되면 SW 버전을 확인하세요.

문제해결

TV가 이상해요	왜 그럴까요?	이렇게 해 보세요!
화면이 전혀 나오지 않아요.	전원 콘센트의 스위치가 꺼져 있을 수 있습니다.	TV 전면의 전원 램프에 불이 들어와 있는지 확인하고 꺼져 있다면 전원 스위치를 켜 주세요.
	전원 코드가 빠져 있을 수 있습니다.	전원 코드를 연결해 주세요.
	TV가 외부 입력 모드로 선택되어 있을 수 있습니다.	TV/외부입력 버튼을 누르고 TV를 선택하세요.
	안테나 케이블의 연결 상태가 불량할 수 있습니다.	안테나 케이블 커넥터가 TV의 안테나 입력 단자에 바르게 삽입되어 있는지 확인해 주세요.
외부 기기(콤보, DVD, VTR, 게임기 등)와 연결하였는데 화면이 나오지 않아요.	TV가 외부 입력 모드로 변환되지 않았거나 TV의 외부 입력 모드 설정이 잘못된 경우 발생할 수 있습니다.	TV/외부입력 버튼을 누르고 해당 외부 기기가 연결된 단자를 선택하세요.
	TV와 해당 기기의 연결 상태가 불량할 수 있습니다.	TV와 해당 기기의 연결 상태를 확인해 주세요.
리모컨 동작이 안돼요.	건전지의 수명이 다하여 동작이 안될 수가 있습니다.	새 건전지로 교환해 보세요.
	리모컨 수신부를 향하지 않았거나 정상적인 수신 각도에서 벗어난 위치에서 사용하면 발생할 수 있습니다.	리모컨 수신부를 향하여 바른 자세로 조작해 보세요.
제품에서 똑똑 소리가 나요.	TV 외관의 기구적 수축, 팽창에 의해서 발생할 수 있습니다.	똑똑 소음은 열에 의해 기구물이 수축, 팽창하면서 나타나는 증상으로 제품의 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
제품이 뜨거워요.	제품 특성상 장시간 시청 시 패널에서 열이 발생합니다. 패널의 백라이트 좌, 우, 상, 하 위치에 따라 열 발생은 다를 수 있습니다.	패널의 열이 제품 상부의 통풍구로 방출되므로 장시간 사용시 제품 상단을 만졌을 때 사용자에게 따라 뜨겁게 느낄 수 있으므로 주의하세요. 특히 어린이와 함께 시청 중에는 제품 상단을 만지지 않도록 보호자의 주의가 필요하며, 열이 발생하는 것은 제품의 결함이나 동작 사용상의 문제가 되는 것이 아니므로 안심하고 사용하세요.
제품에서 계속 소리가 나요.	TV는 고속 스위칭 회로와 큰 전류를 사용하였으므로 화면 밝기의 변화에 따라 소음의 변화가 있어 기존의 TV와 비교해 일정 수준의 소음이 발생할 수 있습니다.	당사의 엄격한 관리 기준으로 관리되고 있으며, 제품의 성능 및 신뢰성과는 무관합니다. 일정 수준의 소음은 TV 자체의 특성이며 교환 및 환불의 대상이 아님을 양지하여 주시기 바랍니다.

- 이 제품의 LED 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1PPM(1/100만) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으나, 이는 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.(LED 패널의 픽셀 수 : 6,220,800개)
- 웹사이트에 제공되는 최신 소프트웨어를 다운로드하여 USB를 이용해 자주 업그레이드하여 최적의 상태로 유지하세요.

별매품 관련 정보

이전 설치 및 별매품 구입

이전 시 설치 문의: ☎ 1588-3366

별매품 구입 및 설치 문의: 거주 지역 내 삼성전자 대리점에서 구입 신청을 하세요.

벽걸이를 구입 신청하시면 접수 후 설치 전문회사에서 방문하여 설치해 드립니다.

참고

- 정해진 규격품 이외의 벽걸이를 사용하거나, 소비자 임의로 설치 시 발생하는 제품의 손상이나 상해에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 제품 설치는 반드시 판매점에서 지정한 전문 설치업자에게 의뢰해 주세요.
- 제품 아래에서 아이가 놀지 못하게 하세요.
- 머리가 부딪힐 수 있습니다. (모서리 4곳에 스펀지 등을 부착하면 벽과 제품이 상하는 것을 방지할 수 있습니다.)
- 고온 다습한 곳이나 제품의 무게를 견디지 못하는 벽에는 설치하지 마세요.
- 전원이 켜진 상태에서는 벽걸이를 설치하지 마세요.
- 감전에 의해 상해를 입을 수 있습니다.

설치 공간 확보


제품 주변에 일정한 공간을 두어 통풍이 잘되게 하세요. 제품 내부의 온도 상승으로 인해 화재 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

그림에 표시된 설치 공간 이상이 유지될 수 있도록 설치해 주세요.


참고

- 스탠드 또는 벽걸이 (Wall-Mount)를 사용할 때는 삼성에서 제공하는 부속품을 사용하세요. (다른 부속품으로 제품을 설치하면 제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다.)
- 다른 부속품으로 제품을 설치하면 통풍이 잘 안 되어 제품의 내부 온도가 상승해 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품에 따라 외관은 다를 수 있습니다.

스탠드를 사용해 설치할 경우

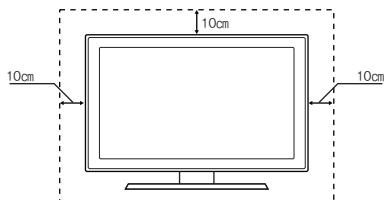



벽걸이 (Wall-Mount)를 사용해 설치할 경우

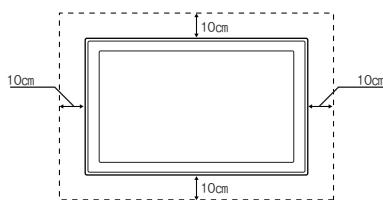

보관 및 관리



외관 및 화면 손질

부드러운 마른 헝겊으로 닦으세요.

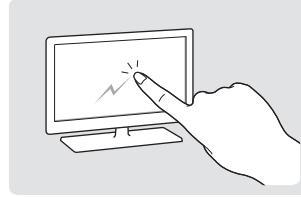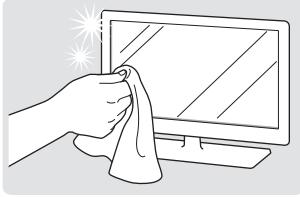

벤젠, 시너 등의 인화 물질이나 젖은 헝겊으로 닦지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

손톱이나 날카로운 물건으로 화면을 긁지 마세요. 긁혀서 자국이 남거나 제품이 손상될 수 있습니다.

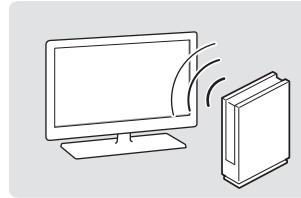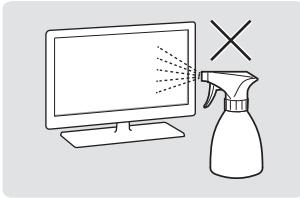

제품 본체 각 부분에 물을 직접 뿌려 닦지 마세요. 제품에 물이 들어가면 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

고광택 모델은 제품의 특성상 초음파 가습기를 사용하면 제품에 백색 얼룩이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 얼룩이 생겼을 때는 부드러운 헝겊이나 용에 물을 약간 묻혀 부드럽게 닦아주세요.
- ▶ TV 화면에 스티커가 부착된 경우 스티커 제거 후 찌꺼기가 남을 수 있으므로 깨끗하게 닦은 후 시청하세요.

폐가전 처리

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자 제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.



유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민센터 연락해서 처리하시면 됩니다.

벽걸이 부품 설치하기



벽 또는 천장 장착

이 제품을 벽에 설치하고자 할 경우, 반드시 제조업체에서 권장하는 방법에 따라 설치해야 합니다. 정확히 설치하지 않을 경우 제품이 미끄러지거나 떨어져 아이나 어른에게 심각한 부상을 초래하고 제품이 심하게 손상될 수 있습니다.

벽걸이 키트 설치하기

벽걸이 키트(별매품)를 사용하면 TV를 벽에 걸 수 있습니다.


벽걸이 설치에 관한 자세한 내용은 벽걸이 부품에 동봉된 사용설명서를 참조하세요. 벽걸이 거치대를 설치할 때는 기술자의 도움을 받으세요. 삼성전자는 사용자가 TV를 직접 설치하여 발생한 어떠한 제품 손상이나 사용자 또는 다른 사람의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.

벽걸이 (Wall Mount) 설치와 사용


제품의 스탠드를 제거하고 벽면에 고정하여 사용할 수 있습니다.

벽걸이 제품 규격 (VESA)

제품군	모델명	VESA 규격 (A X B)	표준 나사	수량
LED-TV	32	200 X 200	M8	4

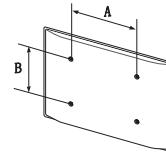

- 삼성 제품의 경우 이 표와 같이 벽걸이 표준 치수를 제공하고 있습니다.
- 삼성 제품의 벽걸이를 구입하면 벽걸이 제품 상자 안에 상세 설치 매뉴얼과 설치 부품이 제공됩니다.
- 표준 규격보다 긴 나사를 사용하면 제품 내부에 손상이 발생할 수 있습니다.

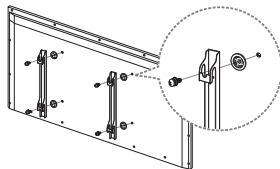

월마운트 어댑터

타사의 벽걸이는 설치하기 전에, 부속품으로 제공되는 월마운트 어댑터를 TV와 조립하세요.

벽걸이 설치 시, 주의사항

- 벽걸이 설치 시, 반드시 제공하는 구성품 및 부품을 사용해 주세요.
- 수직 벽면 이외의 장소에는 설치하지 마세요.
- 제품의 성능 보호와 고장 예방을 위해 다음 장소에는 설치하지 마세요.
 - 진동이나 충격이 가해질 염려가 있는 곳: 제품이 떨어져서 파손될 우려가 있습니다.
 - 스프링클러 감지기 옆: 제품의 열을 감지하고 스프링클러가 작동할 수 있습니다.
 - 고압 케이블 근처: 제품이 고압 케이블의 간섭을 받아 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.
 - 난방기기 주변: 제품이 과열되어 고장 날 수 있습니다.
 - 벽면의 안정성을 확인하세요.
 - 벽면 강도가 약한 경우에는 벽면을 보강한 다음 설치하세요.
- 벽을 뚫고 그 안에 설치하지 마세요.
- 벽걸이 설치 전 반드시 해당 기기의 연결 케이블을 제품 단자에 연결 후 설치하세요.
- 시멘트 벽면이 아닌 경우, 전문 설치 업자에게 문의하여 설치 가능 여부를 확인한 후 설치하세요.
- 설치한 후 벽면과 제품 사이의 거리는 최소 15mm 이상 유지하세요.

제품 규격

모델명	HG32ND470SF	
규격 모델명	HG32ND470S	
화면 크기	80 cm	
화면 해상도	1366 x 768	
수신 채널	수신방식 : NTSC-M방식 / ATSC방식	
	VHF #2 채널~13 채널 / UHF #14 채널~69 채널	
	유선방송 채널 : 14 채널~135 채널	
안테나 입력	VHF, UHF : 75Ω 불평형형	
음성 출력	10W + 10W	
크기(mm) (가로) X (높이) X (깊이) 받침대 제외 받침대 포함	745.4 x 442.2 x 69.0 mm	
	745.4 x 466.6 x 150.5 mm	
무게(받침대 포함)	4.26 kg	
환경 조건	동작	온도 : 10°C~40°C(50°F~104°F) / 습도 : 10%~80%, 비액화
	저장	온도 : -20°C~45°C(-4°F~113°F) / 습도 : 5%~95%, 비액화

- **B급 기기 (가정용 방송통신기자재)**

- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (B급 기기는 A급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

📎 제품 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

📎 소비 전력과 사용 전원은 제품에 부착된 라벨을 참고하세요.

📎 표준소비전력은 IEC 62087 Ed.2 측정법으로 측정된 값입니다.


【제품 에너지효율등급 관련】

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있음.

치수

HG32ND470SF


- 앞에서 본 모양/옆에서 본 모양

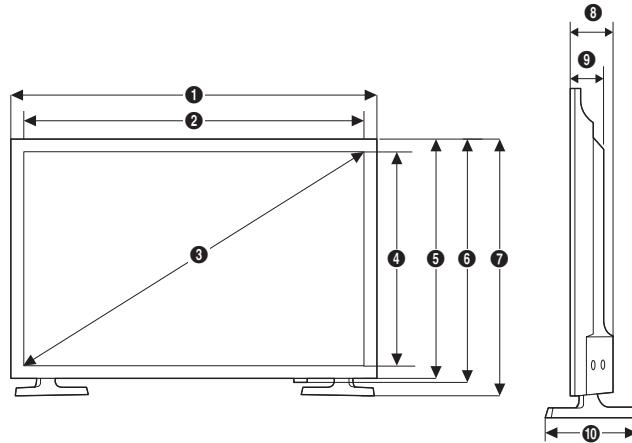

(단위: mm)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HG32ND470SF	745.4	699.7	802.4	394.3	433.9	442.2	466.6	69.0	57.9	150.5

- 단자 패널 상세 보기/뒤에서 본 모양

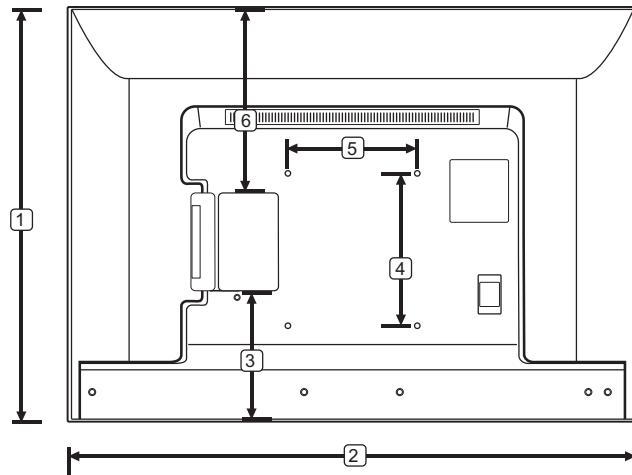

(단위: mm)

	1	2	3	4	5	6
HG32ND470SF	433.9	745.4	153.5	200.0	200.0	137.3

라이선스 정보



이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조 되었습니다.
돌비,™ Dolby™ 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. © 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO—ON—DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video—on—Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

오픈소스 라이선스 사용고지

본 제품에 사용된 오픈소스는 다음의 웹페이지에서 확인하실 수 있습니다. (<http://opensource.samsung.com>)

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

- This product uses some software programs which are distributed under the Independent JPEG Group.

ICU License – ICU 1.8.1 and later

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1995–2008 International Business Machines Corporation and others All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상 서비스

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
■ 교환이 불가능한 경우	구입가 환급	해당 없음
■ 동일하자로 2회까지 고장이 난 경우	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장이 난 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장이 난 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리리한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 5%를 가산하여 환급 (감가상각한 잔여금액 < 0 이면, 0으로 계산)
■ 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후, 감가상각을 적용하여 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※제품 고장이 아닌데도 서비스를 요청하게 되면 서비스 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 먼저 읽어 주십시오.

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상 서비스 (고객 비용 부담)에 대한 책임

※서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

제품 고장이 아닌 경우

- 기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등
- 사용법 설명, 분해하지 않고 간단히 조정하는 경우
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부 환경에 의한 문제
- 구입 제품의 초기 설치 이후, 추가로 제품을 연결하거나 재연결을 하는 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인해 재설치하는 경우
- 다른 회사 제품으로 인해 사용설명을 요청하는 경우
- 네트워크 및 타사 프로그램의 사용설명을 요청하는 경우
- 제품 관련 소프트웨어의 설치 및 설정을 요청하는 경우
- 제품 내부의 먼지나 헤드 등의 세척 및 이물을 제거한 경우
- 홈쇼핑, 인터넷 등에서 제품 구입 후 설치를 추가 요청하는 경우

소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 별매품 사용으로 고장이 난 경우
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 난 경우
- 고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 난 경우
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 난 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장이 난 경우

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 난 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(건전지, 토너,형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

유/무상 서비스 부품 사용의 경우

- 제품 수리 시에 사용되는 부품은 새 부품 또는 재제조(재활용)부품을 사용할 수 있습니다.

삼성전자주식회사

http://www.sec.co.kr



SAMSUNG

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.samsung.com/sec/>



[한국서비스품질 우수기업]

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식경제부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크



BN68-07586P-03

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.