

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik ACD-7920



Uvoznik:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl Rev.

A/04/2024




Tehnični podatki:

Napetost	220-240 V 50 Hz
Moč	55 W
Frekvenca vibracij	42 kHz
Dimenzije	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Dimenzije posode	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Prostornina posode	850 ml
Najmanjši nivo tekočine	400 ml
Najvišji nivo tekočine	700 ml
Teža	1,09 kg
Časovnik	90 - 600 s

- Pred polnjenjem napravo izključite iz električnega omrežja. Ne prekoračite vrstice "MAX", da se izognete prevelikemu polnjenju.
- Rezervoarja ne polnite z abrazivnimi ali jedkimi kemikalijami. To lahko povzroči puščanje in poškodbe.
- Ne uporabljajte pralnika, če je kabel ali vtič poškodovan. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center. ☐
Pralni stroj shranjujte na varnem, suhem mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. ☐ Pralni stroj ne sme nikoli ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ne uporabljajte ga med kopanjem.
- Po uporabi pralni stroj izključite iz vira napajanja.
- Ne potaplajte pralnega stroja v vodo, da se izognete električnemu udaru. ☐ Vodo vlijte skozi prostor na pralnici, ki je označen s puščico.

Zasnova pralnih strojev in dodatna oprema:

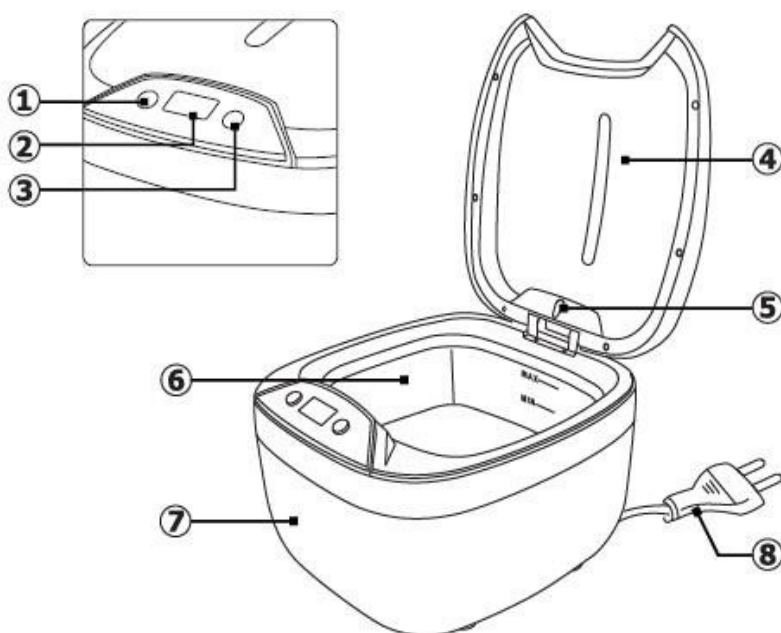

1. Gumb za vklop/izklop
2. Prikazovalnik
3. Gumb za spremembo časa

4. Pokrov
5. Svetloba LED
6. Rezervoar

7. Ohišje
8. Napajalni kabel


Dodatna oprema (po izbiri)



Nosilec zgoščenke



Stojalo za uro

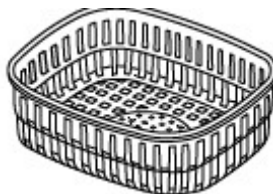

Košarica


SHRANJEVANJE IN ROKOVANJE



1. Ne vklaplajte pralnega stroja, če v njem ni vode. Vkllop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenjujte pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 30 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj v mirovanju še 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi morate vodo ali raztopino iz pralnega stroja izliti. Če pustite vodo ali raztopino v pralnem stroju dlje časa, ga lahko poškodujete.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Takoj obrišite morebitne ostanke vode ali raztopine. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Odstranite pokrov. Izdelke položite v košaro in nato v rezervoar pralnega stroja.
Za ostre predmete, ki bi lahko poškodovali pralni stroj, obvezno uporabite košaro.
Ne pozabite tudi, da košara absorbira 30-40 % energije ultrazvočnega čistilnika.
2. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih želite očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.
3. Namestite pokrov in nato priključite čistilnik na električno omrežje. Na prikazovalniku se bo prikazalo 180. To je privzeti čas čiščenja za pralni stroj.
4. Izbrani čas nastavite s tipko za nastavev časa. Možne izbire: 180s, 300s, 480s, 600s, 90s.

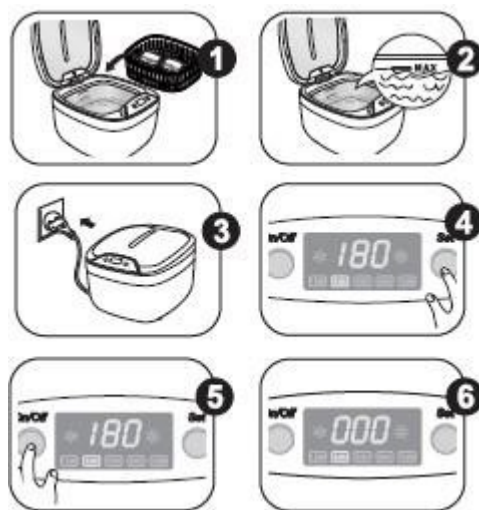

5. Pralni stroj vklopite s stikalom za vklop/izklop. Začel se bo postopek čiščenja. Čas se bo odštel do 0.
6. Ko se na zaslonu prikaže nič, se pralni stroj samodejno zaključi.
7. Če želite čiščenje končati pred časom, pritisnite stikalo. Če želite cikel ponoviti ali podaljšati čas čiščenja, pritisnite gumb za nastavitev. čas, izberite ustrezen čas in pritisnite stikalo za ponovni zagon naprave.
8. Ko končate z delom, napravo izklopite iz električnega omrežja. Odprite pokrov in odstranite predmete, ki jih je treba očistiti.
9. Izlijte preostalo vodo in napravo obrišite do suhega.
10. Napravo shranite na suhem in hladnem mestu.



NAČINI ČIŠČENJA



Običajno čiščenje

Uporabite vodo v skladu z navodili za uporabo. Po uporabi izlijte vodo.



Pranje v raztopini

Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pazite, da ne prekoračite koncentracije raztopine. To lahko poškoduje tesnila v pralnici in posledično povzroči nevarnost poplavljanja elektronskih komponent. Ko končate, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato ostanke izlijte iz pralnega stroja. Tako boste preprečili poškodbe pralnega stroja zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.



Pranje v serijah

Za daljše predmete, ki se ne prilegajo v celoti v pralni stroj, je priporočljivo, da jih perete v serijah. To storite tako, da v vodo ali čistilno raztopino najprej položite eno stran predmeta, nato pa ga obrnite, da bo v vodi tudi druga stran predmeta.

NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME



Košara

Košara se bo najbolje obnesla pri čiščenju manjših predmetov. Predmete položite v košarico in jo nato vstavite v rezervoar pralnega stroja. Poskusite zagotoviti, da predmeti ne pridejo v stik drug z drugim.



Stojalo za uro

S stojalom lahko uro med čiščenjem zapestnice držite nad vodno gladino.



Stojalo za CD

Stojalo uporabite pri čiščenju CD-jev/DVD-jev. Stojalo lahko naenkrat drži 2 plošči.

IZDELKI, KI NISO PRIMERNI ZA ČIŠČENJE V ULTRAZVOČNEM ČISTILNIKU

- Drobní nakit (biseri, smaragd, izdelki iz slonovine, biseri, školjke, agat).
- varjeni, prevlečeni in lepljeni predmeti
- Drugi predmeti, kot so les, prevlečeno steklo, keramika, filtri za fotoaparate.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja družba ACTIVESHOP Ltd:
(a) v aparat je vstopila tekočina, (b) aparat oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvalcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara naprave.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

v zvezi z odpadno električno in elektronsko opremo je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.