

ACTIVESHOP®

Návod na obsluhu Frézka Sprint 48



Dovozca:


Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Profesionálna fréзка Sprint 48, ktorá sa vyznačuje vysokou kvalitou spracovania, malými rozmermi a moderným dizajnom. Prehľadný a čitateľný ovládací panel, intuitívne ovládanie, poskytuje vynikajúce pracovné možnosti skúseným aj začínajúcim používateľom. Frézovacia hlava dosahuje otáčky od 0 do 30 000.

Rezná hlava je vybavená zámkom reznej hlavy typu **TWIST-LOCK**, ktorý umožňuje výmenu reznej hlavy jedným pohybom.

POZNÁMKA: Zmena napätia na 110 V spôsobí trvalé a nezvratné poškodenie stroja.

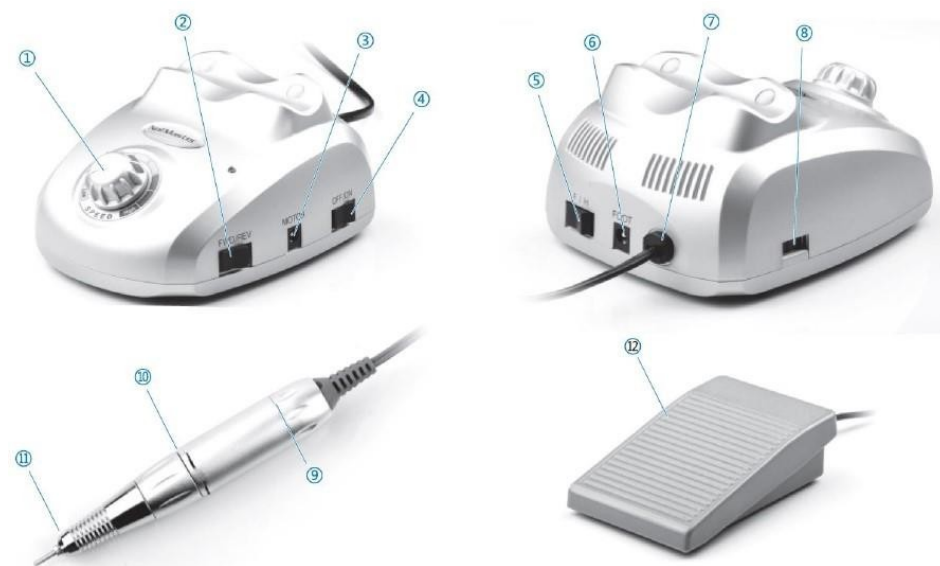

ŠPECIFIKÁCIE:

1. Ovládací gombík rýchlosti
2. Prepínač rýchlosti: v smere a proti smeru hodinových ručičiek
3. Pripojovacia zásuvka hlavy
4. Spínač zapnutia/vypnutia
5. Nožné ovládanie/ručný spínač
6. Pripojovacia zásuvka pre nožný ovládač
7. Napájací kábel
8. Spínač prepínania napätia 110/220V
9. Frézovacia hlava
10. Spínač TWIST-LOCK
11. Bezpečnostný kolík pre zásuvku frézy
12. Nožný pohon

POZOR!

Odblokovanie rukoväte počas prevádzky poškodí stroj. Výmena frézy počas chodu motora poškodí spojku. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Fréza by sa mala meniť v otvorenej polohe rukoväte (odomknutá) a fréзка musí byť počas tohto času vypnutá.

OBSLUHA FRÉZKY:

1. Na nabitie frézy zapojte príslušný adaptér do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte hlavu do zásuvky s tromi žilami
3. Vymeňte frézu:

A. Držte hlavu v ruke, aby ste otvorili čeluste frézy, otočte pohyblivým krúžkom v smere hodinových ručičiek až , až počujete "cvaknutie" a ukazovateľ sa bude nachádzať nad otvoreným visiacim zámkom.

B. Odstráňte skúšobnú tyč

C. Potom do vložte frézu , , ktorá potrebujete

D. Rovnako ako v prvom kroku, ak chcete zatvoriť čeluste frézy, otáčajte pohyblivým krúžkom proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť "cvaknutie" a indikátor nebude nad zatvoreným zámkom.

4. Zapnite fréšku a potom pomocou tlačidla štart/pauza postupne nastavte rýchlosť frézovania
5. Zmena smeru otáčania - dopredu/dozadu



POZNÁMKA!!!

Hlavy nenamáčajte. Nevykonávajte dezinfekciu nadmerným množstvom kvapaliny. Voda alebo dezinfekčná kvapalina, ktorá sa dostane do vnútra hlavice, ju môže poškodiť. Pred prípadnou dezinfekciou odstráňte z hlavice prach.

Odporúča sa udržiavať hlavicu vhodným prostriedkom na údržbu.

POZOR!

Hlavica sa musí čistiť a chrániť pred prachom.

Z dôvodu zlého používania a poškodenia hlavy spôsobeného prachom nebudú reklamácie uznané.

UPOZORNENIE!!!

Mechanizmus otvárania čelustí, môže klásť väčší odpor, keď fréza nie je v skľučovadle. Je to normálne a je to spôsobené konštrukciou hlavy.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

1. Napájanie: 220-240 V, 50-60 Hz
2. Ergonomický kryt
3. Pravotočivosť a ľavotočivosť
4. Vypínač a regulácia rýchlosti na základni
5. Plynulé nastavenie rýchlosti
6. Rukoväť s otočným zámkom (výmena jednej frézy)
7. Priemer frézy 2,32 mm
8. Indikátor výkonu: 35W
9. Hmotnosť základne: 780g
10. Hmotnosť hlavy: 780 g: 160g
11. Frézka je k dispozícii v bielej, čiernej a striebornej farbe

MODEL	ROZMERY V mm		
	Šírka	Dĺžka	Výška
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Základné problémy a riešenie:

Frézka sa nezapína.

- Skontrolujte, či je zapojená do siete - pripojte frézku k zdroju napájania.
- Skontrolujte, či je frézka zapnutá - zapnite frézku (č. 9 v schéme).
- skontrolujte, či kábel hlavy nie je poškodený - vymeňte kábel hlavy (k dispozícii na Activeshop)
- skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel - obráťte sa na servisné oddelenie Activeshop

Hlava sa prehrieva.

- skontrolujte, či je zámok Twist-Lock správne zatvorený.

POZOR!!!

Fréza sa musí vymeniť, keď je frézka vypnutá pomocou spínača (č. 9 na obrázku). Zníženie otáčok (č. 4 na schéme) na minimum nevypne frézku, ale len zníži jej otáčky na minimum (voľným okom neviditeľné). Výmena frézy na zapnutej frézke pri minimálnych otáčkach môže spôsobiť prehriatie hlavy a následné poškodenie (na ktoré sa nevzťahuje záruka).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko poskytnuté spoločnosťou ACTIVESHOP s.r.o:
 - a) do spotrebiča sa dostala tekutina,
 - b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla,
 - d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávneho prevádzky spotrebiča jeho poškodenie alebo dokonca popálenie.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaného servisného stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení.

V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10°C do (+) 40°C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.