

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL onetouch
4022S

Para obter mais informações sobre como utilizar o telefone, acesse tcl.com e transfira o manual de utilizador completo. Também poderá encontrar no site respostas a perguntas frequentes.

Nota:

Este é o manual do utilizador para o TCL T302X/T302D.

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador.

Localizar o número de série ou IMEI

Pode encontrar o número de série ou IMEI (International Mobile Equipment Identity) nos materiais de embalagem. Ou, no telefone, prima *#06# ou **Definições > Regulamentos e segurança > IMEI**.

Obter o serviço de garantia

Em primeiro lugar, siga os conselhos presentes neste manual ou acesse a www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Em seguida, verifique as informações das linhas diretas e centros de reparação através de www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Ver informações legais

No telefone, acesse a **Definições > Sobre > Termos de privacidade e de utilizador**.

Índice


1	O seu telemóvel.....	5
1.1	Teclas e conectores	5
1.2	Início	9
1.3	Ecrã inicial.....	12
1.4	Lista de aplicações.....	13
2	Registos de chamadas.....	15
2.1	Efetuar uma chamada.....	15
2.2	Atender ou rejeitar uma chamada	16
2.3	Aceder ao correio de voz	17
3	Contactos	17
3.1	Consultar a lista de contactos	17
3.2	Adicionar um contacto	19
3.3	Editar os contactos.....	20
3.4	Eliminar um contacto	20
3.5	Opções disponíveis	20
4	SOS	23
5	Ferramentas.....	24
5.1	Alarme	24
5.2	Relógio.....	24
5.3	Lanterna	24
5.4	Lupa	24

5.5	Calculadora.....	25
5.6	Os meus ficheiros.....	25
5.7	Filtro de chamadas.....	25
5.8	Calendário	25
5.9	Conversor	25
6	Mensagens.....	26
6.1	Escrever mensagem	26
6.2	Como escrever uma mensagem	27
7	Câmara.....	30
7.1	Câmara	30
7.2	Vídeo.....	30
8	Galeria.....	31
9	Definições	31
9.1	Definições do telefone.....	31
9.2	Bluetooth.....	32
9.3	Comunicação da hora.....	32
9.4	Assistência (SOS)	33
9.5	Disposição	33
9.6	Perfis.....	33
9.7	Definições Dual SIM.....	33
9.8	Definições de chamadas	33
9.9	Definições de segurança.....	34
9.10	Definições de rede	34
9.11	Ajuste da letra	35


9.12	Filtro de chamadas.....	35
9.13	Regulamentos e Segurança	35
9.14	Repor predefinições	35
9.15	Sobre.....	35
10	Resolução de problemas.....	36
11	Especificações	42
12	Acessórios	43
13	Licenças	44

1 O seu telemóvel.....

1.1 Teclas e conectores

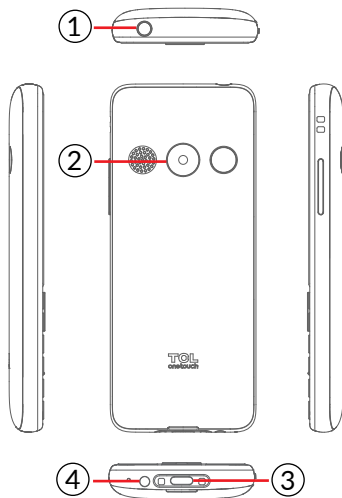

1. Lanterna
2. Câmara
3. Porta USB
4. Conector do auricular

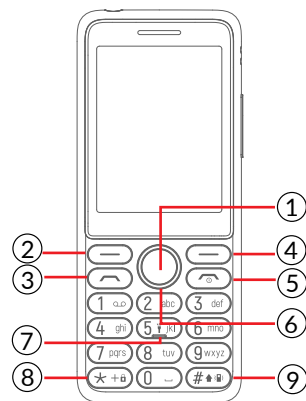

1. Tecla OK

- Confirmar uma opção (premir o centro da tecla)
- Premir: aceder à lista de aplicações (a partir do ecrã inicial)

2. Tecla de função esquerda (tecla OK)

- Confirmar uma opção
- Premir: aceder à lista de aplicações (a partir do ecrã inicial)

3. Tecla de chamada

- Atender/Efetuar uma chamada
- Premir: aceder ao registo de chamadas (a partir do

ecrã inicial)

4. Tecla de função direita (tecla Voltar)

- Premir: aceder aos Contactos (a partir do ecrã inicial)

5. Tecla Terminar

- Voltar ao ecrã inicial
- Premir: terminar uma chamada

6. Tecla de navegação

- Mover para os menus superior, inferior, esquerdo ou direito.
- Premir (a partir do ecrã inicial):
- Para cima: aceder às Mensagens
- Para baixo: aceder à Câmara
- Direita: aceder ao Telefone/Os meus ficheiros/ Entretenimento⁽¹⁾
- Esquerda: aceder às Ferramentas

7. Tecla "5"

- No ecrã de inatividade:
- Premir: Introduzir "5"

- Premir sem soltar: ligar/desligar a lanterna

8. Tecla "*"

- No ecrã de inatividade
- Premir: Introduzir "*"
- Premir sem soltar: bloquear ecrã
- No modo de edição:
- Premir: inserir símbolos

9. Tecla "#"


- Ecrã de inatividade
- Premir: Introduzir "#"
- Premir sem soltar: Ativar/desativar modo de vibração
- No modo de edição
- Premir: aceder às definições do método

⁽¹⁾ Consoante o dispositivo que adquiriu.

1.2 Início

1.2.1 Configuração

Retirar a tampa traseira e instalar a bateria

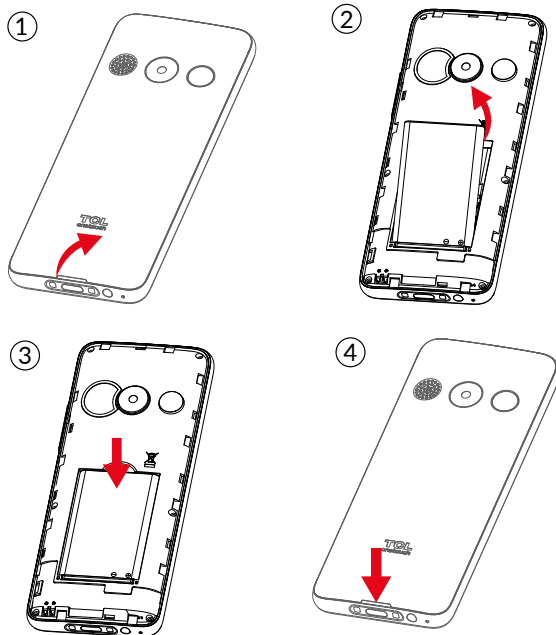

Inserir ou retirar o cartão SIM/micro SD

Coloque o cartão SIM com o chip virado para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão, carregue no mesmo e faça-o deslizar para fora.


Desligue o telefone antes de inserir ou retirar o cartão SIM/micro SD.

Carregar a bateria


Ligue o carregador da bateria ao seu telemóvel e à tomada respetivamente.

- Tenha cuidado para não forçar a entrada da ficha na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está corretamente inserida antes de ligar o carregador.
- A tomada de corrente deve estar próxima do telefone e facilmente acessível (evite cabos de extensão elétricos).

T302X:

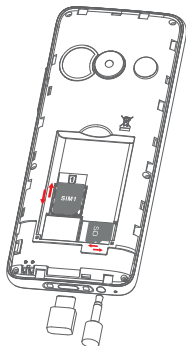

T302D:

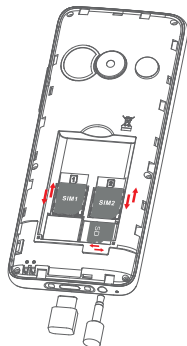

Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada; desligue o Bluetooth. Nas Definições, pode também diminuir a luminosidade do ecrã e encurtar o tempo limite até o ecrã entrar em suspensão.

1.2.2 Ligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel, prima sem soltar a tecla **Terminar** até o telefone ligar. O ecrã demora alguns segundos a acender. Prima sem soltar/Prima⁽¹⁾ a **tecla de função esquerda** para desbloquear o telefone.

Mesmo que não tenha inserido qualquer cartão SIM, o telefone liga e poderá utilizar algumas das

⁽¹⁾ Consoante o dispositivo que adquiriu.

funcionalidades do telefone.

1.2.3 Desligar o telemóvel

Para desligar o telemóvel, prima sem soltar a tecla **Terminar**.

1.3 Ecrã inicial




1 Barra de estado

- Estado/Notificações

1.4 Lista de aplicações

Prima a **tecla de função esquerda** ou a **tecla OK** no ecrã inicial para aceder à lista de aplicações.

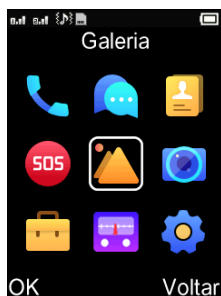

1.4.1 Barra de estado ⁽¹⁾

A barra de estado aparece na parte superior do ecrã inicial. Os ícones indicam o estado do telefone e os alertas de novas notificações aparecem na barra de estado.

	Nova mensagem ou mensagem multimédia		Sem cartão SIM instalado
	Modo silêncio		Alarme definido

⁽¹⁾ Os ícones e ilustrações neste manual são fornecidos apenas para fins informativos.

	Nível de intensidade do sinal da rede		Bluetooth ligado
	Auricular ligado		


1.4.2 Alterar o fundo do ecrã inicial

- No ecrã inicial, prima a **tecla OK**, selecione o ícone **Definições** e prima a **tecla de navegação** para seleccionar **Definições do telefone > Ecrã>Fundo de ecrã**.
- Selecione uma nova imagem a partir de **Galeria** ou **Definida pelo utilizador** e prima a **Tecla de função esquerda** e, em seguida, selecione **OK**. Saia e a nova imagem será apresentada no ecrã inicial.

2 Registos de chamadas

2.1 Efetuar uma chamada

Marque o número pretendido, prima a **tecla de chamada** para efetuar a chamada ou prima a **tecla de função direita** para selecionar um contacto a partir dos **Contactos**. Utilize a ação para cima ou para baixo da **tecla de navegação** para selecionar o contacto pretendido e prima a **tecla de chamada**. Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos premindo a **tecla de função direita**. Para terminar a chamada, prima a **tecla Terminar**.

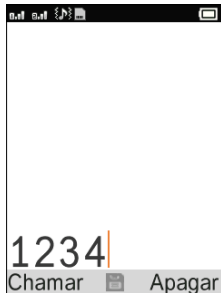

Chamada internacional

Para efetuar uma chamada internacional, prima  duas vezes para inserir "+" e depois insira o indicativo

internacional do país seguido do número de telefone completo e, finalmente, prima a **tecla de chamada**.

Chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e prima a **tecla de chamada** para efetuar uma chamada de emergência.

2.2 Atender ou rejeitar uma chamada



Ao receber uma chamada:

- Prima a **tecla de função esquerda** ou a **tecla de chamada** para atender.
- Prima a **tecla de função direita** ou a **tecla Terminar** para rejeitar.

2.3 Aceder ao correio de voz ⁽¹⁾

- Prima sem soltar  para aceder ao correio de voz.
- Siga as instruções para configurar a conta de correio de voz.

3 Contactos



3.1 Consultar a lista de contactos

A aplicação **Contactos** permite um acesso rápido e fácil às pessoas que pretende contactar.

Pode aceder a esta função utilizando as seguintes opções:

- premindo a **tecla OK** no ecrã inicial e seleccionando **Contactos**.
- premindo a **tecla de função direita** a partir do ecrã inicial.


⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.



- 1 Prima a **tecla de função esquerda** para aceder a mais opções.
- 2 Prima a **tecla OK** para aceder aos detalhes dos contactos.
- 3 Prima a **tecla de função direita** para voltar à lista de aplicações ou ao ecrã inicial.

3.2 Adicionar um contacto


No ecrã da lista de contactos, selecione **novo contacto** ou **Opções > Novo contacto** para adicionar novos contactos com informações detalhadas.

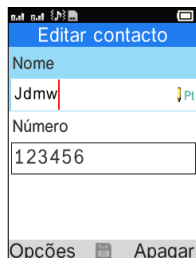

Quando terminar, prima a **tecla de função esquerda** para guardar.

3.3 Editar os contactos

Selecione um contacto, prima a **tecla OK** para aceder a **Detalhes**, selecione **Opções > Editar** e prima a **tecla OK** para editar.

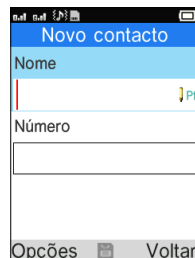

3.4 Eliminar um contacto

No ecrã da lista de contactos, prima a **tecla de função esquerda** para aceder a **Opções**, selecione **Eliminar** e prima a **tecla OK** para eliminar.

3.5 Opções disponíveis

A partir da lista de contactos, pode aceder às opções seguintes:

Chamada

Faça uma chamada para o contacto selecionado.

Novo contacto

Crie um novo contacto no telefone ou SIM.

Enviar mensagem de texto

Envie uma SMS para um contacto que tenha selecionado a partir dos **Contactos**.

Editar

Editar os detalhes do contacto.

Eliminar

Elimine o contacto que selecionou.

Copiar

Copie o contacto para o telefone ou cartão SIM.

Enviar cartão de visita

Enviar um contacto por SMS/MMS/Bluetooth.

Outros

- **Marcação rápida**

Defina um ou mais contactos de marcação rápida de cada vez.

- **Marcação fixa**

Ative/desative a função FDN e edite a lista FDN.

- **Estado da memória**

Consulte o estado da memória do telefone e do cartão SIM.

- **Copiar tudo**

Copie todos os contactos do telefone para o cartão SIM ou do cartão SIM para o telefone.

- **Mover contactos**

Mova os contactos que selecionou do telefone para o cartão SIM ou do cartão SIM para o telefone.

- **Eliminar tudo**

Elimine todos os contactos de uma vez.

- **Efetuar cópia de segurança dos contactos**

Faça uma cópia de segurança de todos os contactos para o cartão microSD

- **Restaurar contacto**

Restaure os contactos copiados a partir do cartão microSD.

4 SOS SOS

Para aceder a esta função, prima a tecla OK a partir do ecrã inicial e seleccione SOS.

- **Estado**

Pode seleccionar Ativar ou Desativar SOS neste menu

- **Lista de contactos**

É possível definir contactos SOS neste menu.

- **Mensagem**

É possível definir uma Mensagem SOS neste menu.

- **Continuar a tentar**

Pode dar-se o caso de a chamada de assistência ser acionada mas a pessoa que está a tentar contactar não estar disponível. A chamada pode ser atendida pelo correio de voz ou serviço de atendimento automático. Este dispositivo está configurado para tentar automaticamente todos os seus contactos predefinidos no espaço de 15 segundos, um após o outro. Avise o seu amigo ou membro da família que foi incluído nos seus contactos SOS.

- **Definições de SOS (Ajuda)**

É possível configurar uma tecla SOS neste menu.

Depois de configurar a tecla SOS, ao mantê-la premida irá emitir um som de alerta alto, enviar mensagens de pedido de ajuda e ligar para os contactos SOS predefinidos.

5 Ferramentas

5.1 Alarme

O seu telefone tem um despertador incorporado com a função “Repetir”. Pode definir até três alarmes com diferentes horas de despertar.

5.2 Relógio

O primeiro relógio apresenta a hora com base na sua localização ao inserir o cartão SIM. Pode escolher outras cidades para mostrar a hora nos respetivos fusos horários.

5.3 Lanterna

Ligue/desligue a lanterna.

5.4 Lupa

Prima para ativar a Lupa.

5.5 Calculadora

Prima as teclas para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e central para seleccionar "+, -, ×, ÷" e "=" respetivamente.

5.6 Os meus ficheiros.....

O telefone fornece um espaço de armazenamento interno para os utilizadores gerirem ficheiros e também suporta um cartão micro SD.

O conteúdo do cartão micro SD é editável. Pode criar uma nova pasta e eliminar, editar e ver os detalhes e os ficheiros que contém.

5.7 Filtro de chamadas

É possível definir uma lista de bloqueios neste menu.

5.8 Calendário

Depois de entrar neste menu, existe um calendário com visualização mensal onde pode consultar a data. Prima a tecla de função esquerda e seleccione Opções para Passar p/ data Início da semana.

5.9 Conversor

Conversor de peso e comprimento.

6 Mensagens

Utilize a função de mensagens para enviar e receber mensagens de texto (SMS).

6.1 Escrever mensagem

- A partir do ecrã inicial, prima a **tecla OK** e seleccione **Mensagens**.
- Prima **Escrever mensagem** para escrever mensagens de texto.
- Quando terminar, prima a **tecla de função esquerda** para seleccionar **Opções** > **Enviar** para enviar as suas mensagens.



6.2 Como escrever uma mensagem

No modo de edição, pode premir o teclado para alterar o método de introdução para aceder aos números 1,2,3... ou premir sem soltar na tecla correspondente para obter o número que pretende.

Pode introduzir texto utilizando a introdução de texto preditiva ou prima # para definir a introdução de texto pretendida.

- Para introdução de texto normal, prima uma tecla numérica, 2 a 9, repetidamente até o carácter pretendido ser apresentado. Se a próxima letra que pretender estiver localizada na mesma tecla que a letra atual, prima a tecla repetidamente até o cursor seguinte ser visualizado.
- Prima a tecla  para escolher os modos Abc/abc/ABC/123 ou o idioma de escrita.
- Para inserir uma marca de pontuação ou carácter especial, prima a tecla .
- Se pretender eliminar as letras ou símbolos já digitados, prima a **tecla de função direita** para eliminá-los um a um.

Definições

- Centro de mensagens SIM1/SIM2

Pode ver o número do centro de mensagens aqui.

- Período de validade da mensagem

Pode definir o período de validade da mensagem como 1 hora, 6 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana ou Máximo.

- Relatório de estado

Pode optar por ativar ou desativar os relatórios de estado.

- Caminho de resposta

Marque a caixa de verificação para ativar o caminho de resposta.

- Gestão de codificação

Pode definir o código de caracteres como codificação GSM-7 bits, codificação UCS2 ou Auto.

- Guardar mensagens enviadas

Pode escolher guardar ou não as mensagens enviadas.

- Armazenamento preferido

Defina o caminho para a localização das suas mensagens guardadas.

- Exportar SMS

Defina o caminho de SMS de onde pretende exportar.

- Assinatura automática

Selecione para aplicar uma assinatura automática às suas mensagens.

- Assinatura

Introduzir a sua assinatura.

7 Câmara

O seu telemóvel está equipado com uma câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

7.1 Câmara

Para aceder a esta função, prima a **tecla de função central** no ecrã inicial e selecione **Câmara**.

Para tirar uma fotografia

O ecrã funciona como um visor. Posicione o objeto ou paisagem no visor e prima a **tecla de função central** para fotografar, prima a **tecla de função esquerda** para guardar.

7.2 Vídeo

Para gravar um vídeo

- Prima a **tecla de função esquerda** e escolha modo DV para mudar para o modo de vídeo a partir do modo da câmara.
- Prima a **tecla de função central** para gravar um vídeo.
- Quando terminar, prima a **tecla de função esquerda** e o vídeo será automaticamente guardado. Pode ver o ficheiro premindo **Galeria** na lista de aplicações.

8 Galeria



A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos. Para além disso, está disponível um conjunto de operações adicionais para imagens e vídeos.

Para ver as fotografias ou vídeos que gravou, prima a **tecla OK** a partir do ecrã inicial e selecione **Galeria**.

9 Definições



9.1 Definições do telefone

- **Ecrã**

Esta função permite-lhe seleccionar Definições do fundo de ecrã, Definições do ecrã Ligar, Definições do ecrã Desligar, Retroiluminação do LCD, Mostrar a data e a hora e Duração da iluminação do teclado.

- **Data e hora**

Permite modificar as definições de data e hora, incluindo o formato 12/24h e o formato de data (ano-mês-dia/mês-dia-ano/dia-mês-ano). Pode também escolher atualizar a visualização da hora automaticamente ao

seleccionar **Definições do telefone > Atualizar hora automaticamente**.

- **Bloqueio automático do ecrã**

Pode definir a hora para bloqueio automático nesta função.

- **Idioma**

Pode escolher o **idioma de apresentação** e o **idioma de escrita** neste menu.

- **Método de introdução preferido**

Pode alterar o método de introdução nesta função.

- **Ativação/desativação programada**

Pode definir a hora para ligar e desligar nesta função.

9.2 Bluetooth

Pode trocar dados, tais como vídeo, imagens e áudio, com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth dentro do raio de alcance e após a associação.

9.3 Comunicação da hora

Pode definir a comunicação da hora para ligar/desligar nesta função.

9.4 Assistência (SOS)

Para obter informações detalhadas, consulte “4. SOS”.

9.5 Disposição

Pode definir o modo 3*3 ou o modo de super ícone nesta função.

9.6 Perfis

Com este menu, pode definir o modo de som para **Normal**, **Silêncio**, **Reunião** ou **Modo de voo**.

9.7 Definições Dual SIM

Com a funcionalidade SIM duplo, tem a flexibilidade de gerir dois números de telefone num único dispositivo.

9.8 Definições de chamadas

● Reenvio chamadas

Pode ativar, cancelar ou verificar o estado do reencaminhamento de chamadas para o correio de voz ou para um número específico.

● Chamada em espera

Ativar/desativar a notificação de uma segunda chamada de entrada através de um aviso sonoro. Pode também verificar o estado das chamadas em espera.

● Chamada interdita

Esta função permite-lhe restringir certos tipos de chamadas no seu dispositivo. Ao ativar a interdição de chamadas, pode controlar as chamadas efetuadas e recebidas, garantindo privacidade, segurança e evitando perturbações indesejadas.

● Definições avançadas

Pode definir a Remarcação automática, o lembrete de duração da chamada, a Rejeição por SMS, o Aviso de contacto e o modo de resposta nesta função.

9.9 Definições de segurança

Pode proteger o telefone ativando e alterando o PIN e palavra-passe. O PIN inicial é 1234.

9.10 Definições de rede

● Seleção de rede

A ligação de rede pode ser alternada entre Automática e Manual.

● Informações de rede

As informações da rede podem ser visualizadas nesta função.

9.11 Ajuste da letra

É possível ajustar o tamanho da letra neste menu.

9.12 Filtro de chamadas

É possível definir uma lista de bloqueios neste menu.

9.13 Regulamentos e Segurança

Consulte informações sobre o telefone, tais como Modelo do produto, Nome do fabricante, IMEI, Referência CU, etc.

9.14 Repor predefinições

Reponha as predefinições do telefone. Os dados do utilizador final serão apagados. Insira a palavra-passe predefinida (1234) para confirmar o restauro e reinicialização.

9.15 Sobre

Pode ver os Termos de privacidade e de utilizador

10 Resolução de problemas ..

Antes de entrar em contacto com o serviço pós-venda, aconselhamos que leia as seguintes recomendações:

- Para um funcionamento ideal, aconselha-se a recarregar a bateria completamente.
- Evite memorizar um grande número de dados na memória do telemóvel, pois o seu desempenho poderá ficar diminuído.

e efetue as seguintes verificações:

O meu telemóvel está inerte ou não liga

- Verifique os contactos da bateria, retire e volte a instalar a bateria e depois volte a ligar o telemóvel.
- Verifique o nível de carga da bateria, recarregue-a durante, pelo menos, 20 minutos.

O meu telemóvel está inerte há vários minutos

- Reinicie o telemóvel premindo sem soltar a **tecla Terminar**.
- Retire a bateria e volte a instalá-la e, em seguida, reinicie o telemóvel.

O meu telemóvel desliga-se sozinho

- Verifique se o telefone está bloqueado quando não está a utilizá-lo e certifique-se de que não desliga acidentalmente o telefone bloqueando-o ao premir a **tecla Terminar**.

- Verifique o nível de carga da bateria.

O meu telemóvel não carrega corretamente

- Certifique-se de que está a utilizar uma bateria **TCL** e o carregador da caixa.
- Certifique-se de que a sua bateria está corretamente inserida. Deve ser inserida antes de ligar o carregador.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada; se a bateria ficar descarregada por um longo período de tempo, pode demorar cerca de 20 minutos para que o indicador de carga da bateria seja exibido no ecrã.
- Certifique-se de que o carregamento é efetuado em condições normais (0 °C a +40 °C).
- No estrangeiro, verifique se as tomadas de corrente são compatíveis.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é apresentada

- Tente ligar de outro local.
- Verifique a cobertura de rede com o seu operador.
- Verifique a validade do seu cartão SIM junto do seu operador.
- Tente selecionar manualmente a(s) rede(s) disponível(is).
- Tente ligar mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.

O meu telefone não se liga à Internet

- Certifique-se de que o serviço de acesso à internet do seu cartão SIM está disponível.
- Verifique as definições de ligação à Internet do seu telemóvel.
- Certifique-se de que se encontra num local com cobertura de rede.
- Tente ligar mais tarde ou noutra local.

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que o chip do cartão SIM não se encontra danificado ou riscado.
- Certifique-se de que o serviço do seu cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que marcou um número válido e premiu a **tecla de chamada**.
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país/zona.
- Certifique-se de que o telemóvel está ligado a uma rede e que esta não está sobrecarregada ou não acessível.
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não restringiu as chamadas de

saída.

- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o telemóvel está ativado e ligado a uma rede (verifique se a rede não está sobrecarregada ou não acessível).
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não reencaminhou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não restringiu certas chamadas.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

O nome/número do meu interlocutor não é visualizado quando recebo uma chamada

- Verifique se subscreveu este serviço junto do seu operador.
- O seu interlocutor ocultou o nome ou número.

Não consigo encontrar os meus contactos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está danificado.
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está corretamente inserido.
- Importe todos os contactos armazenados no cartão SIM para o telemóvel.

A qualidade sonora das chamadas é fraca

- Durante uma chamada, pode ajustar o volume premindo a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.
- Verifique a intensidade do sinal da rede .
- Certifique-se de que o recetor, o conector ou o altifalante do telemóvel estão limpos.

Não posso utilizar certas funções descritas neste manual

- Verifique junto do seu operador se a sua assinatura inclui este serviço.
- Verifique se esta função não necessita de um acessório **TCL**.

Não é marcado nenhum número quando seleciono um dos meus contactos

- Certifique-se de que registou corretamente o número nos seus contactos.
- Verifique se selecionou o prefixo do país quando faz uma chamada para o estrangeiro.

Não consigo adicionar um contacto aos meus contactos

- Verifique se os contactos do cartão SIM estão cheios; apague alguns contactos ou guarde-os nos contactos do telemóvel.

Os meus correspondentes não podem deixar mensagens na minha caixa de correio de voz

- Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Não consigo aceder ao meu correio de voz

- Verifique se o número da caixa de correio de voz do seu operador está corretamente inserido.
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

PIN do cartão SIM bloqueado

- Entre em contacto com o seu operador para obter o código PUK de desbloqueio.

O telemóvel não é detetado por outros através de Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e que o telemóvel está visível para outros utilizadores.
- Certifique-se de que ambos os telemóveis estão dentro do raio de deteção do Bluetooth.

Como transferir dados entre o telefone e o PC?

- Se pretender transferir dados entre um cartão de memória/cartão SD e o PC, ligue o telefone ao PC através do cabo de dados do utilizador e selecione "Cartão SD" no telefone. Em seguida, poderá transferir dados entre os dois locais.

11 Especificações.....

SO	Nucleus
Memória	16 MB ROM + 4 MB RAM
Dimensões (CxLxE)	137,38 x 57,5 x 13,65 mm
Peso	75 g
Ecrã	Ecrã LCD principal de 2,8 pol.
Rede	2G-GSM:850/900/1800/1900
Conectividade	• Bluetooth 5.0 • Tomada áudio de 3,5 mm • micro USB
Câmara	• 0,08 MP
Formatos de áudio suportados	MIDI, AMR, WAV, MP3
Formatos de vídeo suportados	MJPG

Bateria	Capacidade: 1030 mAh
Ranhura de expansão	SIM duplos + cartão SD

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

12 Acessórios.....

Acessórios padrão

- Bateria
- Carregador⁽¹⁾
- Guia de iniciação rápida



Utilize apenas baterias, carregadores⁽¹⁾ e acessórios TCL incluídos com o dispositivo.

⁽¹⁾ Se vendido com o dispositivo, dependendo do dispositivo comprado

13 Licenças.....



O logótipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

TCL T302D/T302X ID da declaração Bluetooth D063325