

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением устройства высокого качества ТМ Canyon. Мы рады представить вам аксессуары для ПК, воплотившие в себе новейшие технологии и современный дизайн. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем вам прочитать данное руководство полностью. Для получения дополнительной информации о продукции Canyon, пожалуйста, посетите наш веб-сайт <http://canyon.ru>

- Технические характеристики**
- Подключение:** беспроводное
- Количество кнопок:** 6
- Мин./ Макс. разрешение:** 800/1200/1600 DPI
- Тип датчика:** оптический
- Энергосберегающая технология**
- Тип батареек:** AAA
- Необходимое количество батареек:** 2
- Среднее время работы от батареек:** 6 месяцев
- Входящие в комплект аксессуары:** USB-приемник

Инструкция по эксплуатации. Беспроводная оптическая мышь

Комплектация (схема №1)	Подключение	Дополнительные кнопки
Беспроводная оптическая мышь USB приемник Батарейки тип AAA: 2 шт Руководство пользователя	Вставьте в мышь батарейки типа AAA. Для этого переверните мышь и найдите отсек для батареек, а затем откройте его, вставьте батарейки. (Схема №2) Подключите USB приемник к компьютеру, а именно к свободному USB-порту. Драйвер не требуется. (схема №3)	Дополнительные боковые кнопки вперед/назад. (схема №4) Для настройки чувствительности мыши воспользуйтесь кнопкой DPI. (схема №5)



ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.

4. Очищайте устройство только сухой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1) Запрещается снимать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- 2) Для оптимальной производительности прибор с батарейками следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы батареек. Чрезмерно

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте мышь от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

2. Оберегайте мышь от нагрева: не устанавливайте

нагретые/ охлажденные батарейки могут стать причиной временной неработоспособности устройства.

3) Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Мышь не работает	1.1 Разряженные батарейки. Для проверки вставьте новые батарейки указанного типа в беспроводную мышь.
	1.2 Отсутствие сигнала с передатчика, установленного в USB-порт компьютера. Проверьте приемник, подключив его к другому USB-порту.
	1.2.1 Удалите устройство из системы и установите его заново.
	1.2.2 Необходимо зайти в BIOS, и убедиться, что порт USB подключен. Один из вариантов, сбросить и сохранить в BIOS настройки по умолчанию

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос.

Импортер в Российской Федерации: ООО "АСБИС", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.




All other products names and trademarks are property of their respective owners
Směrnice 2014/53/EU o shodě rádiových zařízení. Více informací na www.canyon.eu/certificates
www.canyon.eu

Wireless optical mouse


CNS-CMSW4

Quick Guide v 2.2


No1

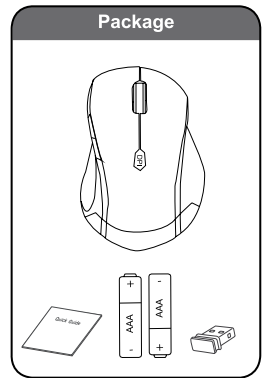


No2

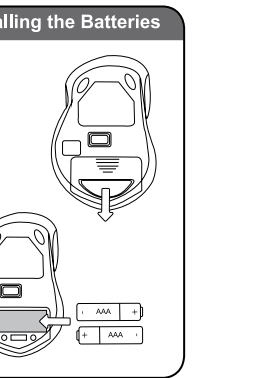


No3

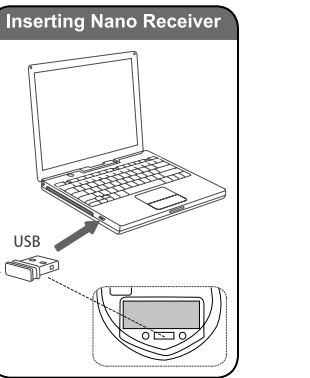

No4

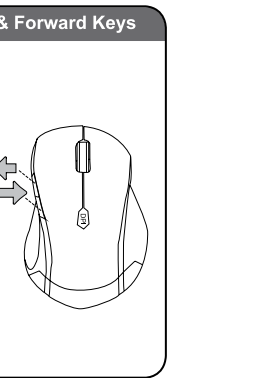

No5

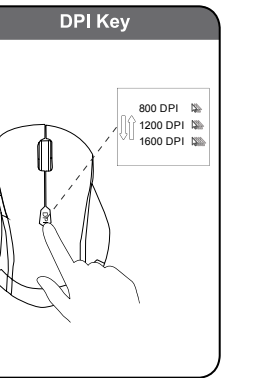

Features:

- Connectivity: Wireless
- Number of buttons: 6
- Min&Max resolution: 800/1200/1600 DPI
- Pointing Device Technology: Optical
- Power Saving Technology
- Battery Type: AAA
- Battery required quantity: 2
- Battery average run time: 6 months
- Included Accessories: USB receiver

Warranty

- EN:** For the detailed information regarding warranty terms, please refer to:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>
- BG:** За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете:
<http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>
- CZ:** Kompletní záruční podmínky najdete na stránce:
<http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/>

- HU:** A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a
<http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>
- PL:** Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>
- RO:** Pentru condițiile specifice de garanție, vizitați:
<http://canyon.ro/garanție-produse/>
- SK:** Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke
<http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>
- SI:** Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>
- RS:** Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>
- LV:** Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>
- LT:** Detalesnę informaciją apie garantiją sąlygas rasite tinklapyje:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>
- EE:** Detailse info garantiitingimuste kohta leiate:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>