




User Manual of Easy Heat Press

Included in the Box

Thank you for purchasing the Easy Heat Press . Before using this product for the first time, please read this product manual carefully and keep it for future reference.

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • Easy Heat Press ×1 | • Travel Bag×1 |
| • Insulated Safety Base ×1 | • User Manual×1 |

Machine Overview

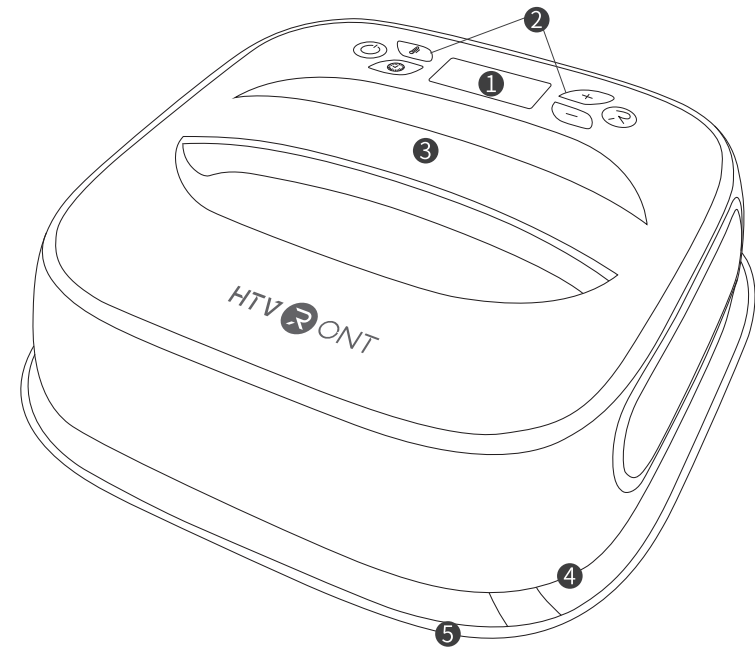

- | | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| 1. LED Screen | 2. Buttons | 3. Handle |
| 4. Heat Plate | 5. Insulated Safety Base | |

LED Screen:
Time: 1 ~ 600 s
Temp: 100 ~ 210°C(210 ~ 410°F)
Pressure: 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 lb)

Details of Buttons

- 

Power
After powering on, the "Power" button flashes white. Press the "Power" button to turn on the machine.
- 

Temp
Press "Temp" and the temperature value flashes. Adjust the temperature immediately with the "+" or "-" button. Long press the "Temp" button for 2 s to convert units.
- 


Time
Press "Time" and the time value flashes. Adjust the time immediately with the "+" or "-" button. Long press the "Time" button for 2 s to convert units.
- 


Increase
Short press (press once): Temp will increase by 5°C (5°F); time will increase by 1 s.
Long press: Increase temp or time by 5 units continuously until you stop pressing.
- 


Decrease
Short press (press once): Temp will decrease by 5°C (5°F); time will decrease by 1 s.
Long press: Decrease the temperature or time by 5 units continuously until you stop pressing.
- 


Start
Press "Start" to start ironing. The "Start" button flashes red when preheating and turns green once it reaches the set temperature.


Instructions for Use

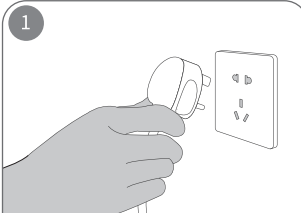
- 

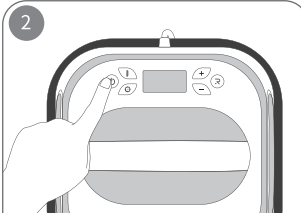1
Power on the machine.
- 

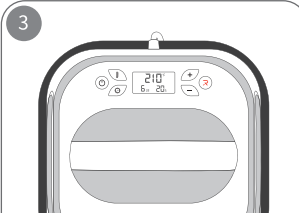2
Press the "Power" button to turn on the machine (Default setting: 100°C/210°F, 20 s).
- 

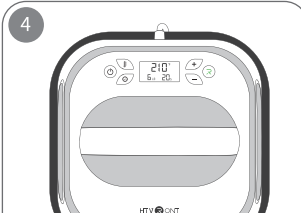3
Set the proper temperature and time to preheat the machine. The "Start" button is red during the process.
- 

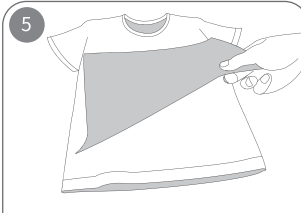4
Once the "Start" button turns green, iron the fabric on a heat insulation pad (Not included) before use.
- 

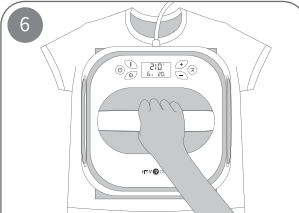5
Place the materials on the fabric, then the Teflon sheet (Not included) on top.
- 

6
Press the "Start" button to start ironing until the countdown ends.

Functions



Memory mode

The set temperature and time will be remembered for the next operation.



Auto turn-off

This machine will turn off automatically if there's no operation in 10 minutes.

Precautions

1. Please iron the fabrics before transferring the images to them;
2. Please keep pressing until the countdown ends;
3. The screen will display the last settings and the real-time temp when restarting the machine;
4. The default pressure value is 6 lb(3 kg). Please check the pressure value before ironing to ensure the default value is correct; otherwise, press the "Start" button for 3 s to reset it;
5. When there are beeps and "E1" or "E2" on the screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact us if you have more questions;
6. This machine is a functional heating product. After use, please wait until it has completely cooled down before checking and storing it to avoid burns.

Specifications

Materials	Objects	Settings	Note
PU Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Temp:145 – 155°C (293 – 311°F) Time:15 s	Pressure: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Cold/Warm Peel
PVC Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Time:15 s	Pressure: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Cold/Warm Peel
Glitter Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Time:15 s	Pressure: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Cold/Warm Peel
Sublimation Paper	Polyester, Cotton ≤ 30 %, etc	Temp: 180 – 200°C (356 – 392°F) Time: 35 – 45 s	Pressure: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Hot Peel
Heat Transfer Paper (Dark Fabric)	100 % Cotton	Temp: 155 – 165°C (311 – 329 °F) Time:15 s	Pressure: 27 kg (60 lb)
Heat Transfer Paper (Light Fabric)	100 % Cotton	Temp:155 – 165°C (311 – 329°F) Time: 15 s	Pressure: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb)

Product Name	Heat Press Machine	Model	HPM10
Input Voltage	120V~ 60 Hz ; 220 - 240V~ 50 - 60 Hz	Power Consumption	1200 W ; 1100 - 1300 W
Temperature	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Time	1 - 600 s
Product Size	29.5×29.5×13.2 cm (11.6×11.6×5.2 in)	Package Size	32.0×32.0×15.5 cm (12.6×12.6×6.1 in)
Product Weight	2.8 kg(6.1 lb)	Package Weight	3.7 kg(8.2 lb)

Safety Instructions

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4-1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- a) A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord;
- b) Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use;
- c) When an extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
 - 2) The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before performing cleaning and maintenance, ensure that the power supply has been turned off, unplug the power cord, and wait for the body to completely cool before performing cleaning and maintenance.

Do not put the appliance into water. Please use a soft dry cloth to dry the body without using special cleaning agents to clean it.

When the product is not in use, please clean it and place it in a clean and ventilated place, and store it out of the reach of children.

1. Do not use this product outdoors. It's only for household use;
2. This product has to work on a stable, flat, and heat-resistant surface. Pay attention to the safety of its surrounding environment while in use;
3. When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
4. Do not touch the heat plate and insulated safety base after powering on to prevent burns;
5. Do not let the power cord touch the heat plate during the operation;
6. Please unplug the power cord after use or before cleaning the product;
7. Please stop using the product immediately and contact HVRONT's customer service once the product is malfunctioned or damaged;
8. Do not immerse the product in any liquid;
9. Please keep the product in the insulated safety base while not in use;
10. Children under 14 years old MUST have adult supervision while using the machine.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

Easy Heat Press Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other HTVRONT accessories are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, HTVRONT is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, HTVRONT disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required to verify warranty eligibility.

Inclus dans la boîte


Fonctions des boutons

FR

Merci d'avoir acheté la Presse à chaud facile. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire ce manuel produit avec attention, et conservez-le pour référence future.

• Presse à chaud facile × 1	• Sac de voyage × 1
• Base de sécurité isolée × 1	• Mode d'emploi × 1

Présentation de la machine

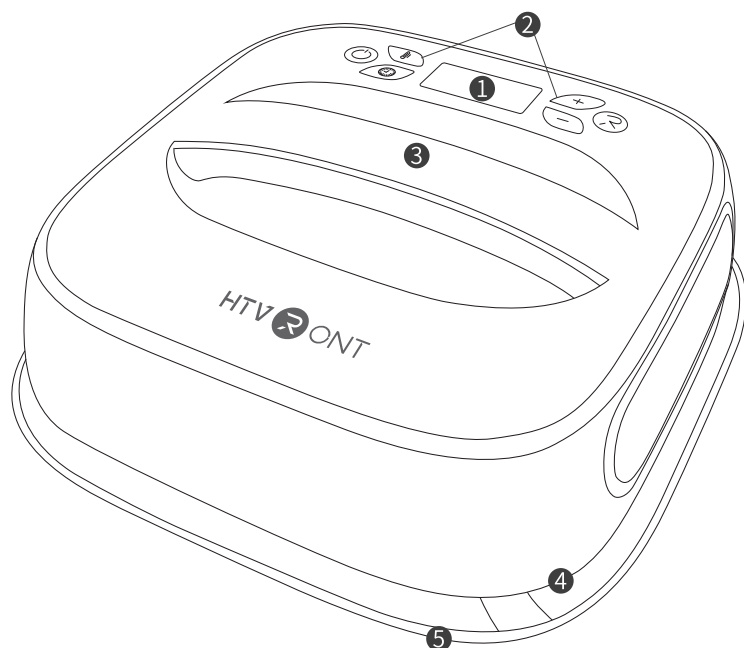

1. Écran LED 2. Boutons 3. Poignée
4. Plaque chauffante 5. Base de sécurité isolée

Écran LED :
Durée : 1 ~ 600 s
Temp : 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Pression : 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 lb)



Alimentation

Après allumage, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine.



Temp

Appuyez sur « Temp ». La valeur de la température clignote. Ajustez la température immédiatement avec le bouton « + » ou « - ». Maintenez le bouton « Temp » appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner l'unité de température.



Durée

Appuyez sur « Durée ». La valeur de la durée clignote. Ajustez la durée immédiatement avec le bouton « + » ou « - ». Maintenez le bouton « Durée » appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner l'unité de température.



Augmentation

Pression brève (appuyer une fois) : La température sera augmentée de 5°C (5°F) ; la durée sera augmentée de 1 seconde.
Pression prolongée : Augmente la température ou la durée de 5 unités en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.



Réduction

Pression brève (appuyer une fois) : la température sera réduite de 5°C (5°F) ; la durée sera réduite de 1 seconde.
Pression prolongée : Réduit la température ou la durée de 5 unités en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.









Démarrer

Appuyez sur « Démarrer » pour commencer à repasser. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis s'illumine en vert lorsque la température réglée est atteinte.

Instructions d'utilisation

Précautions

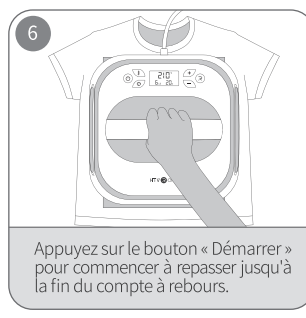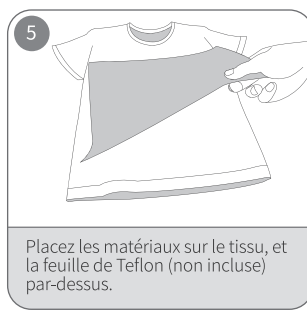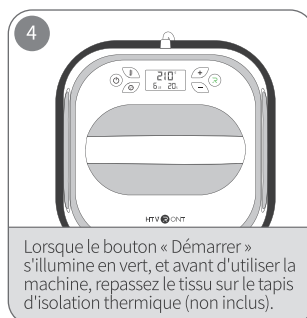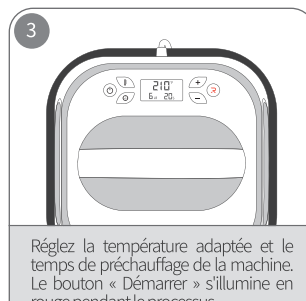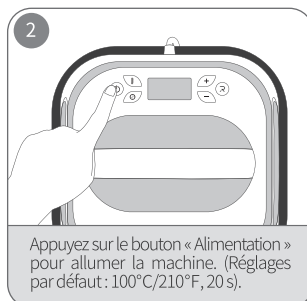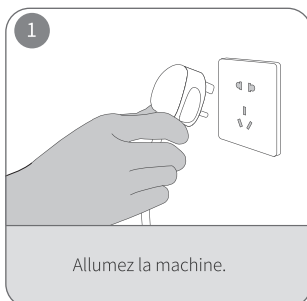

1. Veuillez repasser les tissus avant d'y transférer les images;
2. Maintenez la pression jusqu'à la fin du compte à rebours;
3. L'écran affichera les derniers réglages et la température en temps réel lorsque la machine est redémarrée;
4. La valeur de pression par défaut est 6 lb (3 kg). Veuillez contrôler la valeur de pression avant de repasser pour vous assurer que la valeur par défaut est correcte. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton « Démarrer » pendant 3 secondes pour la réinitialiser;
5. Si vous entendez des bips et que l'écran affiche « E1 » ou « E2 », coupez immédiatement l'alimentation et redémarrez la machine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions;
6. Cette machine est un produit chauffant fonctionnel. Après utilisation, attendez que la machine ait complètement refroidi avant de l'inspecter et de la ranger, pour éviter les brûlures.

Fonctions



Mode Mémoire

La température réglée et la durée seront mémorisées pour la prochaine utilisation.



Miser hors-tension automatique

La machine s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Consignes de sécurité

1. N'utilisez pas ce produit en extérieur. Il est destiné à une utilisation domestique uniquement;
2. Ce produit doit travailler sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Soyez particulièrement vigilant dans l'environnement entourant le produit pendant l'utilisation;
3. Surveillez le produit pendant son fonctionnement pour éviter les accidents. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de laisser la machine sans surveillance;
4. Ne touchez pas la plaque chauffante ou la base de sécurité isolée après l'allumage, pour éviter les brûlures;
5. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec la plaque chauffante pendant le fonctionnement;
6. Débranchez le cordon d'alimentation après l'utilisation et avant de nettoyer le produit;
7. Cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez le service client de HTVRONT si le produit subit une défaillance ou qu'il est endommagé;
8. N'immergez pas le produit dans n'importe quel liquide;
9. Veuillez laisser le produit sur la base de sécurité isolée quand il n'est pas utilisé;
10. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT utiliser la machine sous la supervision d'un adulte.

Spécifications

Matériaux	Tissu	Paramètres	Remarque
PU vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 145 – 155°C (293 – 311°F) Temps : 15 s(140°C)	Pression : 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Peeling Froid/Chaud
PVC vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 145 – 155°C (293 – 311°F) Temps : 15 s	Pression : 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Peeling Froid/Chaud
Paillettes vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 150 – 160°C (302 – 320°F) Temps : 15 s(140°C)	Pression : 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Peeling Froid/Chaud
Papier de Sublimation	Polyester, coton ≤ 30 %, etc.	Temp : 180 – 200°C (356 – 392°F) Temps : 35 – 45 s	Pression : 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Peeling Chaud
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Foncé)	100 % coton	Temp : 155 – 165°C (311 – 329 °F) Temps : 15 s	Pression : 27 kg (60 lb)
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Clair)	100 % coton	Temp : 155 – 165°C (311 – 329°F) Temps : 15 s	Pression : 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb)

Nom du produit	Presse à chaud facile	Modèle	HPM10
Tension en entrée	120V~ 60 Hz 220 -240V~ 50 -60 Hz	Alimentation Consommation	1200 W ; 1100 - 1300 W
Température	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Durée	1 - 600 s
Dimensions du produit	11.6 × 11.6 × 5.2 pouces (29.5 × 29.5 × 13.2 cm)	Dimensions de l'emballage	12.6 × 12.6 × 6.1 pouces (32.0 × 32.0 × 15.5 cm)
Poids du produit	2.8 kg(6.1 lb)	Poids total	3.7 kg(8.2 lb)

Presse à chaud facile po Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires HTVRONT (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.


Incluido en la caja

ES

Gracias por comprar la prensa térmica fácil. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y guárdelo para futuras consultas.

• prensa térmica fácil × 1	• Bolsa de viaje × 1
• Base de seguridad aislada × 1	• Manual de usuario × 1

Descripción general de la máquina

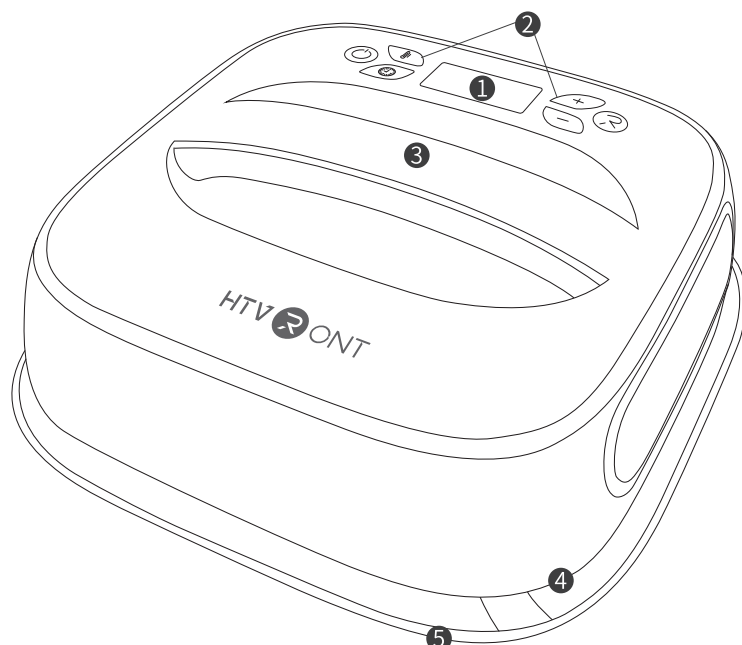

1. Pantalla LED 2. Botones 3. Asa
4. Placa de calor 5. Base de seguridad aislada

Pantalla LED:
Tiempo: 1 ~ 600 s
Temperatura: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Presión: 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 libras)

Información de los botones



Power

Después de encender, la tecla «Encendido» parpadea en blanco. Presione la tecla «Encendido» para encender la máquina.



Temp

Al pulsar «Temp» el valor de la temperatura parpadea. Ajuste la temperatura inmediatamente con el botón «+» o «-». Mantenga presionada la tecla «Temp» durante 2 segundos para convertir unidades.



Time (Hora)

Al presionar «Hora» el valor de la hora parpadea. Ajuste la hora inmediatamente con el botón «+» o «-». Mantenga presionada la tecla «Hora» durante 2 segundos para convertir unidades.



Aumentar

Pulsación corta (pulsar una vez): La temperatura aumentará en 5°C (5°F); el tiempo aumentará en 1 s.
Pulsación larga: Aumente la temperatura o el tiempo en 5 unidades continuamente hasta que deje de presionar.



Disminuir

Pulsación corta (presione una vez): la temperatura disminuirá en 5°C (5°F); el tiempo disminuirá en 1 s.




Inicio

Presione «Inicio» para comenzar a planchar. La tecla «Inicio» parpadea en rojo cuando se precalienta y se vuelve verde una vez que alcanza la temperatura establecida.

Instrucciones de uso

Precauciones

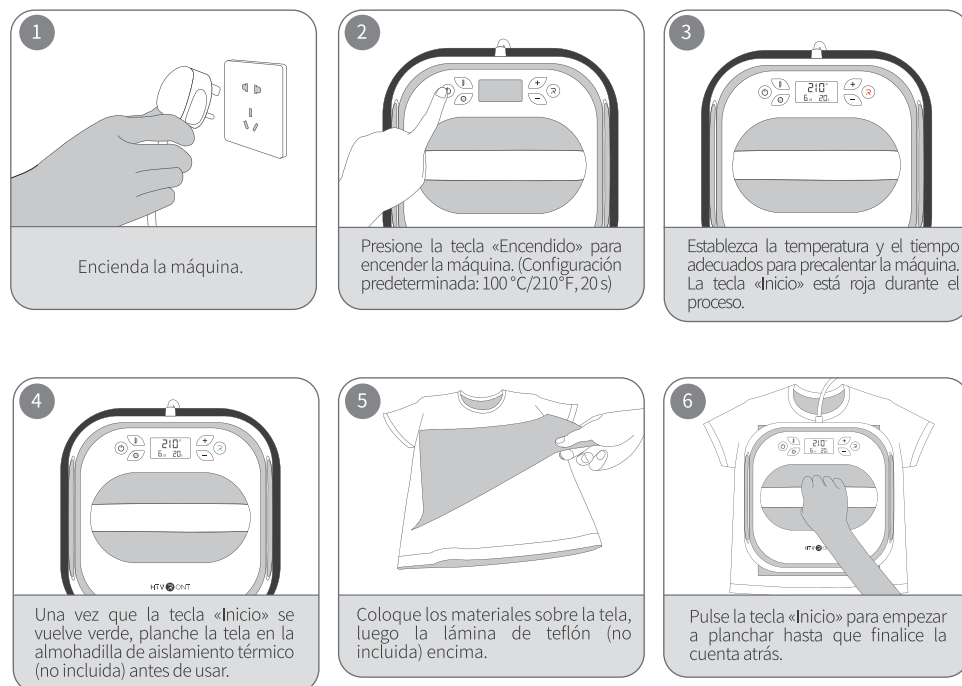

1. Planche las telas antes de transferirles las imágenes;
2. Siga presionando hasta que finalice la cuenta regresiva;
3. La pantalla mostrará la última configuración y la temperatura en tiempo real al reiniciar la máquina;
4. El valor de presión predeterminado es 6 lb (3 kg). Verifique el valor de presión antes de planchar para asegurarse de que el valor predeterminado sea correcto; de lo contrario, presione la tecla «Inicio» durante 3 segundos para restablecerlo;
5. Cuando haya pitidos y aparezca «E1» o «E2» en la pantalla, corte la alimentación inmediatamente y reinicie. No dude en contactarnos si tiene más preguntas;
6. Esta máquina es un producto de calefacción funcional. Después de su uso, espere hasta que se haya enfriado por completo antes de revisarla y guardarla para evitar quemaduras.

Instrucciones de seguridad

1. No utilice este producto al aire libre. Es solo para uso doméstico;
2. Este producto tiene que trabajar sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Mientras utilice la máquina, preste atención a la seguridad de su entorno;
3. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usarlo;
4. No toque la placa de calor ni la base de seguridad aislada después de encender para evitar quemaduras;
5. No permita que el cable de alimentación toque la placa de calor durante la operación;
6. Desenchufe el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto;
7. Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de HTVRONT una vez que el producto no funcione correctamente o se dañe;
8. No sumerja el producto en ningún líquido;
9. Mantenga el producto en la base de seguridad aislada mientras no esté en uso;
10. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan la máquina.

Funciones



Modo de memoria

La máquina recordará la temperatura y el tiempo establecidos para la próxima operación.



Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 10 minutos.

Especificaciones

Materiales	Tela	Configuración	Nota
Vinyle de transfert thermique de PU	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Tempo: 15 s	Presión: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de PVC	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Tempo: 15 s	Presión: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de brillo	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Tempo: 15 s	Presión: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Despegar en frío/caliente
Papier de Sublimation	Poliéster, algodón ≤30 %, etc.	Temp: 180 – 200°C (356 – 392°F) Tempo: 35 – 45 s	Presión: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Despegar caliente
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Foncé)	100 % Algodón	Temp: 155 – 165°C (311 – 329 °F) Tempo: 15 s	Presión: 27 kg (60 lb)
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Clair)	100 % Algodón	Temp: 155 – 165°C (311 – 329°F) Tempo: 15 s	Presión: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb)

Nombre del producto	Prensa térmica fácil	Modelo	HPM10
Voltaje de entrada	120V~ 60 Hz ; 220 - 240V~ 50 - 60 Hz	Potencia Consumo	1200 W ; 1100 - 1300 W
Temperatura	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Hora	1 - 600 s
Tamaño del producto	11.6 × 11.6 × 5.2 pulgadas (29.5 × 29.5 × 13.2 cm)	Tamaño del paquete	12.6 × 12.6 × 6.1 pulgadas (32.0 × 32.0 × 15.5 cm)
Peso del producto	6.1 libras (2.8 kg)	Paquete Peso	8.2 libras (3.7 kg)

Garantía limitada de la prensa térmica fácil

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de HTVRONT (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.


Contenuto della confezione

IT

Ringraziamo per aver acquistato la Termopressa Easy. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere con attenzione il manuale del prodotto e conservarlo per consultarlo in futuro.

• Termopressa Easy × 1	• Borsa da viaggio × 1
• Base di sicurezza isolata × 1	• Manuale d'uso × 1

Panoramica della macchina

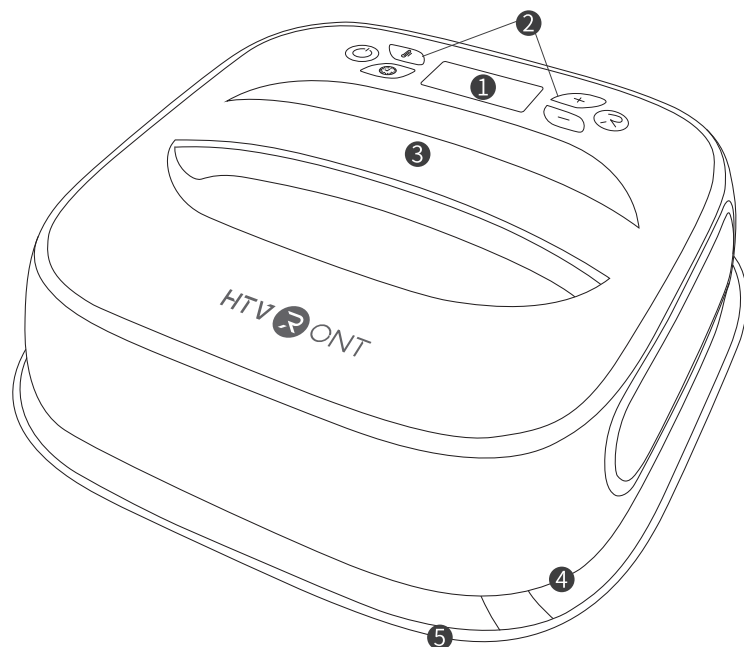

1. Schermo LED 2. Pulsanti 3. Manico
4. Piastra termica 5. Base di sicurezza isolata

Schermo LED:
Tempo: 1 ~ 600 s
Temp: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Pressione: 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 lb)

Dettagli sui pulsanti



Accendi

Dopo l'accensione, il tasto "Accendi" lampeggia di colore bianco. Premere il tasto "Accendi" per accendere la macchina.



Temp

Premendo "Temp" il valore della temperatura lampeggia. Regolare subito la temperatura con il pulsante "+" o "-". Premere a lungo il tasto "Temp" per 2 secondi per convertire le unità.



Tempo

Premere "Tempo" e il valore del tempo lampeggia. Regolare subito il tempo con il pulsante "+" o "-". Premere a lungo il tasto "Tempo" per 2 secondi per convertire le unità.



Aumenta

Premere brevemente (premere una volta): La temperatura aumenterà di 5°C (5°F); il tempo aumenterà di 1 s. Premere a lungo: Aumentare la temperatura o il tempo di 5 unità in modo continuo fino a quando non si smette di premere.



Diminuisce

Premere brevemente (premere una volta): la temp diminuisce di 5°C (5°F); il tempo diminuisce di 1 s. Premere a lungo: Diminuire la temperatura o il tempo di 5 unità in modo continuo fino a quando non si smette di premere.




Avvia

Premere "Avvia" per avviare la stiratura. Il tasto "Avvia" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.

Istruzioni per l'uso

Precauzioni

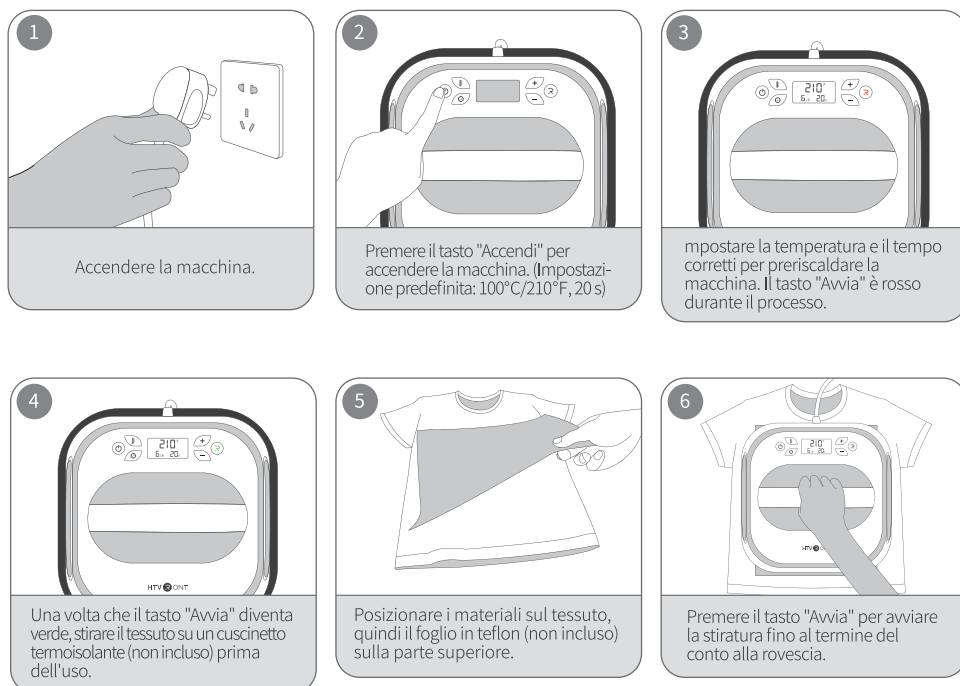

1. Si prega di stirare i tessuti prima di trasferirvi le immagini;
2. Continuare a premere fino al termine del conto alla rovescia;
3. Al riavvio della macchina, lo schermo mostra le ultime impostazioni e la temperatura in tempo reale;
4. Il valore della pressione predefinito è 6 libbre (3 kg). Prima di stirare, controllare il valore della pressione per verificare che il valore predefinito sia corretto; in caso contrario, premere il tasto "Avvia" per 3 secondi per resettarlo;
5. Quando si sentono dei segnali acustici e sullo schermo compaiono le scritte "E1" o "E2", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Non esitate a contattarci in caso di domande;
6. Questa macchina è un prodotto di riscaldamento funzionale. Dopo l'uso, attendere che si raffreddi completamente prima di controllarlo e di riporlo, per evitare scottature.

Istruzioni di sicurezza

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Prestare attenzione alla sicurezza dell'ambiente circostante durante l'uso;
3. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di tenerlo sotto controllo per evitare incidenti. Spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso;
4. Non toccare la piastra di calore e la base di sicurezza isolata dopo l'accensione, per evitare ustioni;
5. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra calda durante il funzionamento;
6. Scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
7. Si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto e di contattare il servizio clienti HTVRONT in caso di malfunzionamento o di danneggiamento del prodotto;
8. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
9. Conservare il prodotto nella base di sicurezza isolata quando non viene utilizzato;
10. I bambini di età inferiore a 14 anni DEVONO utilizzare il macchinario sotto il controllo di un adulto.

Funzioni



Modalità di memoria

La temperatura e l'ora impostate vengono memorizzate per l'operazione successiva.



Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 10 minuti.

Specifiche

Materiali	Tessuto	Impostazioni	Nota
Vinilo Termotrasferibile PU	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Tempo: 15 s	Pressione: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Pellicola a caldo/freddo
Vinilo Termotrasferibile PVC	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Tempo: 15 s	Pressione: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Pellicola a caldo/freddo
Vinile termotrasferibile glitter	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Tempo: 15 s	Pressione: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Pellicola a caldo/freddo
Carta per sublimazione	Poliestere, cotone ≤ 30 %, ecc	Temp: 180 – 200°C (356 – 392°F) Tempo: 35 – 45 s	Presión: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Pellicola a caldo
Carta a trasferimento termico (Tessuto scuro)	100 % cotone	Temp: 155 – 165°C (311 – 329 °F) Tempo: 15 s	Presión: 27 kg (60 lb)
Carta a trasferimento termico (Tessuto chiaro)	100 % cotone	Temp: 155 – 165°C (311 – 329°F) Tempo: 15 s	Pressione: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Pellicola a caldo/freddo

Nome prodotto	Termopressa Easy	Modello	HPM10
Tensione di ingresso	120V~ 60 Hz 220 - 240V~ 50 - 60 Hz	Potenza Consumo	1200 W ; 1100 - 1300 W
Temperatura	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Tempo	1- 600 s
Dimensioni del prodotto	11.6 × 11.6 × 5.2 pollici (29.5 × 29.5 × 13.2 cm)	Dimensioni della confezione	12.6 × 12.6 × 6.1 pollici (32.0 × 32.0 × 15.5 cm)
Peso del prodotto	2.8kg(6.1 lb)	Confezione Peso	3.7 kg(8.2 lb)

Termopressa Easy Garanzia limitata

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori HTVRONT (come i cuscini isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni : malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.


In derBox enthalten

DE

Vielen Dank für den Kauf von dem Easy-Hitzepresse. Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produktes das Produkthandbuch aufmerksam und bewahren Sie es für spätere Nachschlagezwecke auf.

• Easy-Hitzepresse × 1	• Tragetasche × 1
• Isolierte Sicherheitsbasis × 1	• Benutzerhandbuch × 1

Geräte-Übersicht

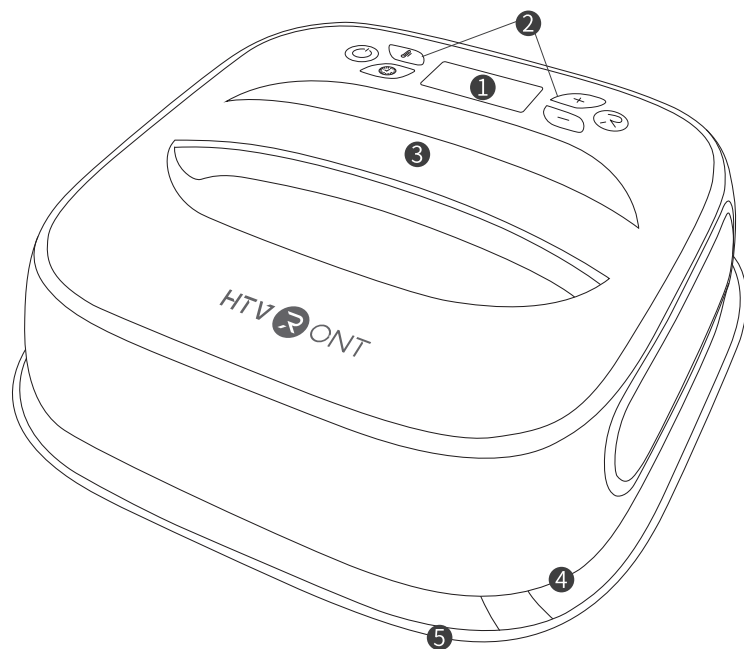

1. LED-Bildschirm 2. Tasten 3. Griff
4. Hitzeplatte 5. Isolierte Sicherheitsbasis

LED-Anzeige:
Dauer: 1 ~ 600 Sek
Temperatur: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Druck: 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 lb)

Tasteninformationen



Einschalten

Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die Taste „Einschalten“ weiß. Drücken Sie die „Einschalten“-Taste, um das Gerät hochzufahren.



Temperatur

Drücken Sie die „Temperatur“-Taste und der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur umgehend anhand der „+“ oder „-“ Taste ein. Langdrücken Sie die „Temperatur“-Taste für 2 Sekunden, um die Einheiten zu konvertieren.



Dauer

Drücken Sie die „Dauer“-Taste und der Dauer-Wert blinkt. Stellen Sie die Dauer umgehend anhand der „+“ oder „-“ Taste ein. Langdrücken Sie die „Dauer“-Taste für 2 Sekunden, um die Einheiten zu konvertieren.



Erhöhen

Kurzdrücken (1mal drücken): Die Temperatur erhöht sich um 5°C (5°F); die Dauer verlängert sich um 1Sek. Langdrücken: Erhöhen Sie die Temperatur oder die Dauer kontinuierlich um 5 Einheiten, bis Sie die Taste freigeben.



Verringern

Drücken Sie die Taste kurz (1mal drücken): die Temperatur sinkt um 5°C (5°F); die Dauer verringert sich um 1Sek. Langdrücken: Verringern Sie die Temperatur oder die Dauer kontinuierlich um 5 Einheiten, bis Sie die Taste freigeben.




Start

Drücken Sie die „Start“-Taste um mit dem Bügeln zu beginnen. Die Taste „Start“-Taste blinkt beim Vorheizen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Anweisungen zur Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen

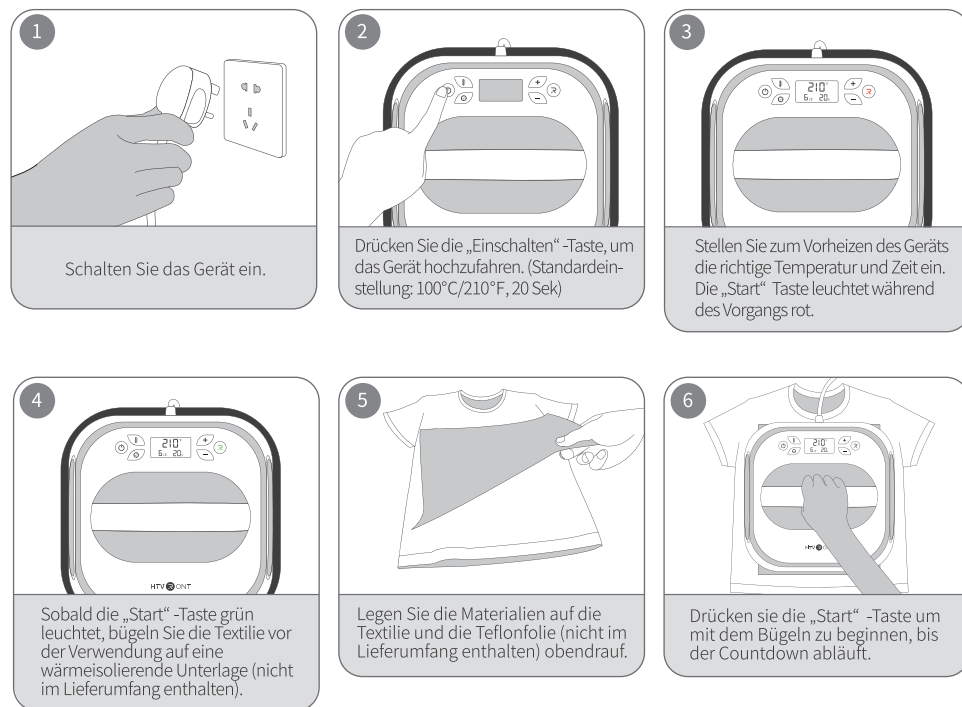

1. Bügeln Sie bitte die Textilien, bevor Sie die Abbildungen auf sie übertragen;
2. Drücken Sie kontinuierlich, bis zum Ende des Countdowns;
3. Beim Neustart des Geräts werden auf der Anzeige die letzten Einstellungen, sowie die Echtzeit-Temperatur, angezeigt;
4. Der Standard-Druckwert ist 6 lb(3 kg). Bitte überprüfen Sie den Druckwert vor dem Bügeln, um sicherzustellen, dass der Standardwert korrekt ist; andernfalls drücken Sie die „Start“-Taste 3 Sekunden lang, um ihn zurückzusetzen;
5. Wenn Pieptöne und „E1“ oder „E2“ auf der Anzeige erscheinen, schalten Sie das Gerät bitte umgehend aus und starten Sie es neu. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne;
6. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein funktionelles Heizprodukt. Nach der Verwendung, warten Sie bitte, bis es sich vollständig abgekühlt hat, bevor Sie es überprüfen und aufbewahren, um Verbrennungen zu vermeiden.

Sicherheitsanweisungen

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. Es dient ausschließlich der Verwendung im Haushalt;
2. Verwenden Sie das Produkt auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche. Achten Sie während der Verwendung auf die Sicherheit der Umgebung;
3. Überwachen Sie dieses Produkt während seiner Verwendung um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie den Stecker, während Sie es verlassen;
4. Berühren Sie die Heizplatte, sowie die isolierte Sicherheitsbasis nach dem Einschalten nicht, um Verbrennungen zu vermeiden;
5. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs die Heizplatte nicht berührt;
6. Bitte trennen Sie nach der Verwendung oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker;
7. Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts umgehend ein und wenden Sie sich an den HTVRONT-Kundendienst, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist;
8. Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten ein;
9. Bitte bewahren Sie das Produkt in der isolierten Sicherheitsbasis auf, wenn es nicht verwendet wird;
10. Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät AUSSCHLIESSLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Funktionen



Gedächtnismodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit wird für den nächsten Vorgang gespeichert.



Automatisches Herunterfahren

Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.

Spezifikationen

Materialien	Textilien	Einstellungen	Hinweis
PU Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 20.5 - 27 kg (45 – 60 lb) Kalt/warm ablösen
PVC Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 20.5 - 27 kg (45 – 60 lb) Kalt/warm ablösen
Glitzer Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 20.5 - 27 kg (45 – 60 lb) Kalt/warm ablösen
Thermosublimationspapier	Polyester, Baumwolle ≤ 30 % usw.	Temp: 180 – 200°C (356 – 392°F) Zeit: 35 – 45 s	Druckkraft: 20.5 - 27 kg (45 – 60 lb) Warm ablösen
Themotransferpapier (Dunkle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp: 155 – 165°C (311 – 329 °F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 27 kg (60 lb)
Themotransferpapier (Helle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp: 155 – 165°C (311 – 329°F) Zeit: 15 s	Druckkraft: 20.5 - 27 kg (45 – 60 lb)

Produktname	Easy-Hitzepresse	Modell	HPM10
Eingangsspannung	120V~ 60 Hz 220 - 240V~ 50 - 60 Hz	Strom-Verbrauch	1200 W; 1100 - 1300 W
Temperatur	100 ~ 210°C (210~ 410°F)	Zeit	1 - 600 Sek.
Produktgröße	11.6 × 11.6 × 5.2 Zoll (29.5 × 29.5 × 13.2 cm)	Verpackungsgröße	12.6 × 12.6 × 6.1 Zoll (32.0 × 32.0 × 15.5 cm)
Produktgewicht	2.8 kg(6.1 Pfund)	Verpackungsgewicht	3.7 kg(8.2 Pfund)

Beschränkte Garantie für Easy-Hitzepresse

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges HTVRONT-Zubehör (z. B. Wärmeisoliertücher, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterlassen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

