

Sinceramente grazie per aver acquistato l'aspirapolvere intelligente Lefant prodotto da Lefant! Spero ti piaccia usarlo.

In caso di problemi durante l'uso, si prega di contattare il nostro centro di assistenza post-vendita: **support.eu@lefant.com** Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web ufficiale di Lefan: **www.lefant.com**, ci saranno professionisti per rispondere alle vostre domande.

A causa della necessità di un continuo miglioramento del prodotto, i prodotti in questo documento si basano sul prodotto reale e la nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare il prodotto.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
4. Utilizzare l'apparecchio solo come previsto da questo manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
5. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla Docking Station.
6. Solo per uso in INTERNI. Non utilizzare l'apparecchio in esterni o in ambienti commerciali o industriali.
7. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la Docking Station del produttore in dotazione con l'apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.
8. Non utilizzare senza aver installato la cassetta di raccolta e i filtri.
9. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
10. Non utilizzare in condizioni climatiche estremamente calde o fredde (sotto i -5 °C o sopra i 40 °C).
11. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
12. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
13. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
14. Non consentire all'apparecchio di raccogliere oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruire l'apparecchio.

15. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, ne utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti.
16. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
17. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli, o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
18. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la Docking Station dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
19. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
20. Non utilizzare la Docking Station, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.
21. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la Docking Station se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
22. Spegner l'apparecchio prima di pulirlo o di effettuare operazioni di manutenzione.
23. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla Docking Station.
24. Rimuovere l'apparecchio dalla Docking Station e posizionare su OFF l'interruttore di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.
25. È necessario rimuovere e gettare la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
26. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
27. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
28. Scollegare dalla presa di corrente la Docking Station in caso di mancato utilizzo prolungato.

29. L'apparecchio dev'essere utilizzato secondo le indicazioni di questo Manuale d'uso. La nostra azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
30. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per conservarlo e scollegare la Docking Station.
32. **AWERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile L1 fornita con l'apparecchio.

	Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	unità di alimentazione rimovibile

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell'apparecchio. Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.




Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.


Indice

1.Contenuto della confezione	79
2.Funzionamento e programmazione	82
3.Manutenzione	88
4.Spia di stato e segnali acustici di allarme	91
5.Risoluzione dei problemi	93
6.Specifiche del prodotto	96


1. Contenuto della confezione /1.1 Contenuto della confezione

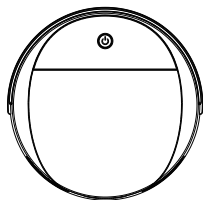


Robot

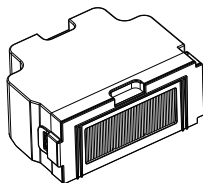


Cassetta di raccolta

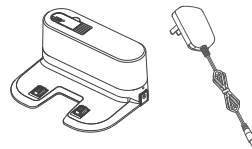


Docking Station
Adattatore di alimentazione

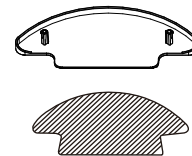

Panno per straccio
& Staffa in tessuto per straccio



Filtro ad alta efficienza



Spazzole laterali



Manuale d'uso





Panno umido usa e getta


Nota: le figure e le illustrazioni sono solo per riferimento e potrebbero differire dal reale aspetto del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

1. Contenuto della confezione /1.2 Diagramma del prodotto


Robot

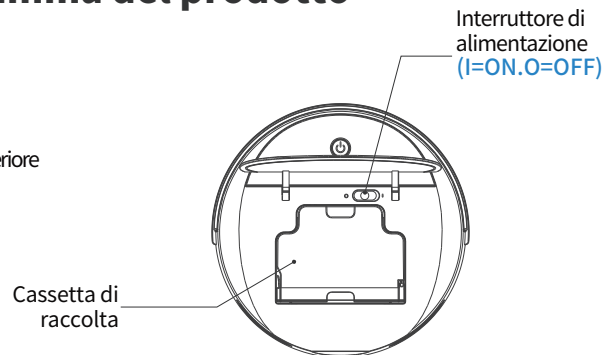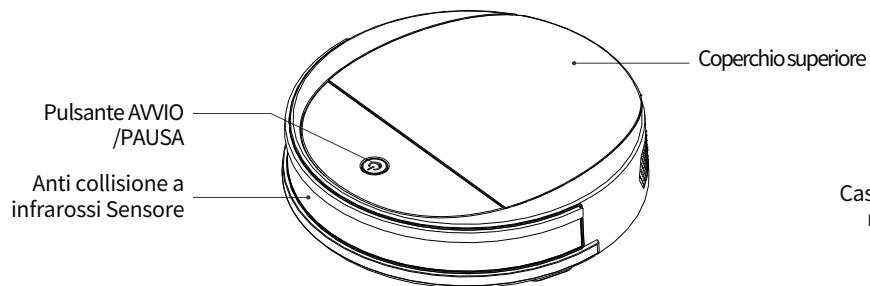


Parte inferiore

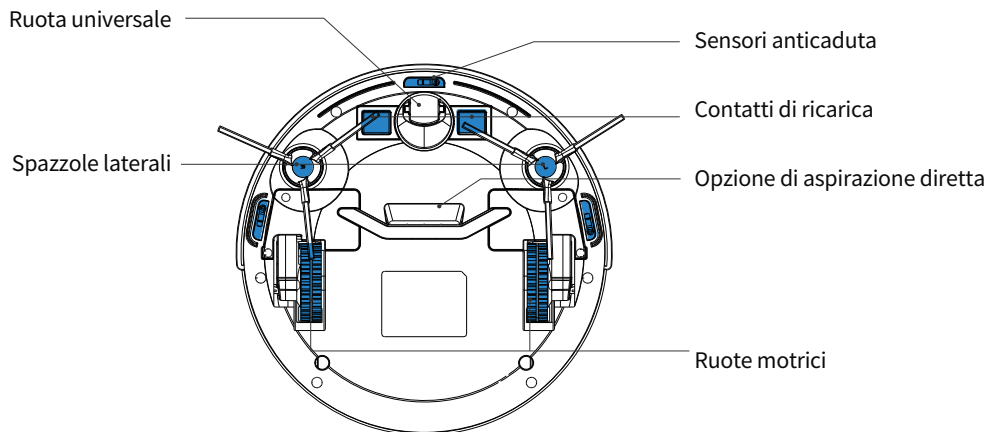

Docking Station

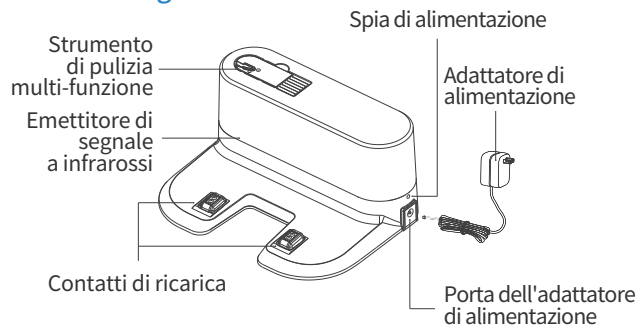


Cassetta di raccolta

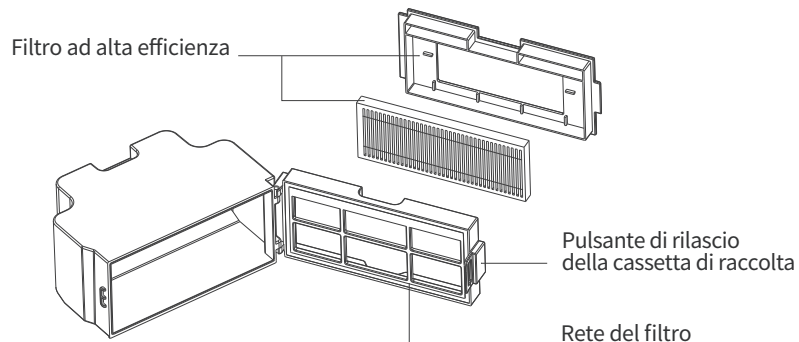


2. Funzionamento e programmazione /2.1 Note prima della pulizia

1 Mettere gli arredi, come le sedie, al loro posto prima di pulire la zona desiderata.

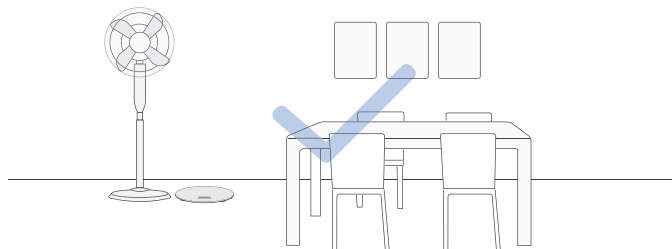

2 Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo del dislivello per evitare la caduta del Robot.

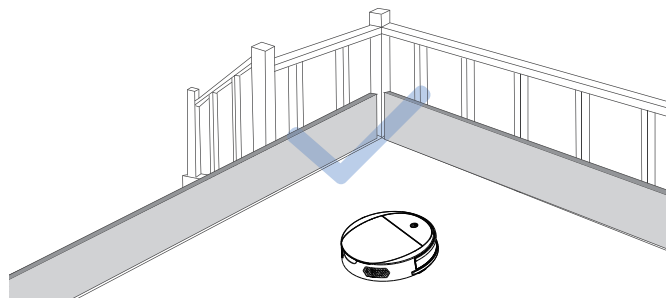

Per migliorare l'efficienza della pulizia, rimuovere dal pavimento oggetti quali fili, panni, ciabatte, ecc.





Ripiegare i bordi dei tappeti con nappe prima di utilizzare il prodotto in loro prossimità.




Non sostare in spazi ristretti, ad esempio i corridoi, e assicurarsi di non bloccare Robot.

2. Funzionamento e programmazione /2.2 Avvio rapido

1 Rimuovere i materiali protettivi

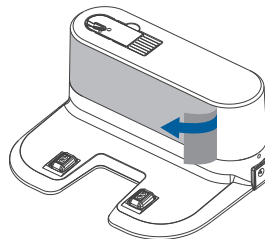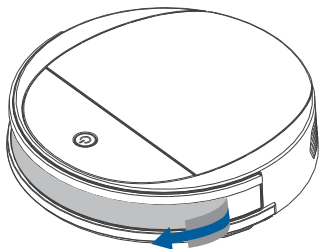


2 Installazione delle spazzole laterali

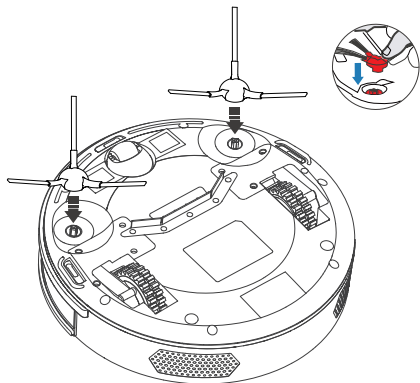


2. Funzionamento e programmazione /2.3 Ricarica di Robot

1 Posizionamento della Docking Station

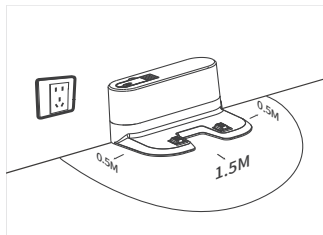


Posizionare il supporto di ricarica

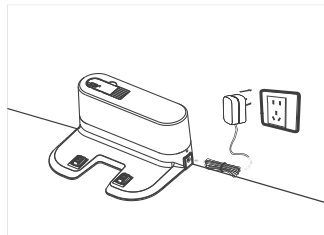

Collegamento di alimentazione

2 Accensione (ON)

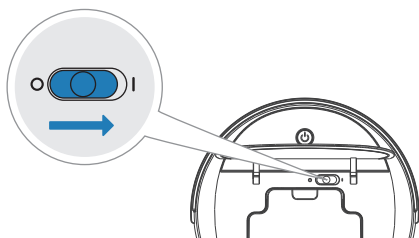

Nota: I= ON, O= OFF

! Non è possibile caricare Robot quando è spento.

3 Ricarica di Robot

Il pulsante  lampeggia quando Robot è in fase di ricarica.

Il pulsante  smette di lampeggiare quando Robot è completamente carico.

 ≥ 3.5-4.5h 



* Si sconsiglia di sollevare o spostare Robot durante la pulizia affinché quest'ultimo ritorni correttamente in carica.

2. Funzionamento e programmazione /2.4 Download dell'APP

Per usufruire di tutte le funzionalità disponibili, Si consiglia di controllare il Robot tramite l'app Lefant Life.

Prima di iniziare, accertarsi che:

- Il telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi.
- Il segnale wireless di banda 2,4 Ghz sia attivato sul router.

Scarica e installa l'app

Modo 1: scansionare il codice QR della fusoliera, scarica e installa l'app secondo le istruzioni.



sotto il coperchio

Modo 2: aprire Mobile App Store, cerca "Lefant Life", scarica e installa.



✓ iOS 9.0
o successivo

✓ Android 4.0
o successivo


Aggiungi dispositivo e accoppia la rete tramite l'app

Apri l'APP "Lefant Life" e accedi (i nuovi utenti devono prima registrarsi). Seleziona <Aggiungi dispositivo> nella home page. Quindi associa la rete seguendo le istruzioni dettagliate nell'app.

Resetta il dispositivo

Se si verifica un errore di accoppiamento di rete, reimpostare il dispositivo.

1. Accendi l'interruttore di alimentazione sul tuo robot.
2. Premere il pulsante  sul robot per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione di rete EZ (il robot emette 1 segnale acustico); premerlo per altri 3 secondi per accedere alla modalità di associazione alla rete AP (il robot emette 2 bip).



Spia

- Attendere la connessione:
 - modalità EZ: luce blu lampeggiante rapidamente
 - modalità AP: luce blu lampeggiante lentamente
- Connecting / Wi-Fi connected: solid blue

Appunti:

Questo dispositivo supporta solo la rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
(non compatibile con Wi-Fi a 5 GHz)



- Se si verifica un errore di accoppiamento di rete, riavviare il robot e ricominciare da capo. Oppure prova l'altro metodo di accoppiamento di rete (tocca  nell'angolo in alto a destra).

2. Funzionamento e programmazione /2.5 Funzionamento di Robot



Durante la prima pulizia, controllare Robot e fornire assistenza in caso di problemi.

1 Modalità di pulizia AUTO

Il robot pulirà in modalità di pulizia programmata ottimizzata, progettata per la pulizia di pavimenti duri per impostazione predefinita.

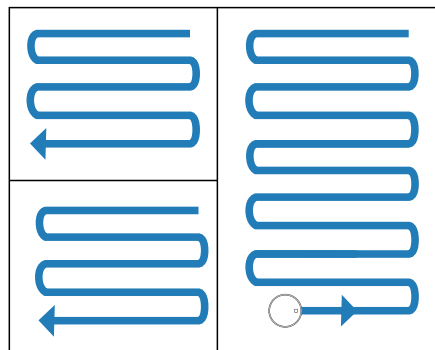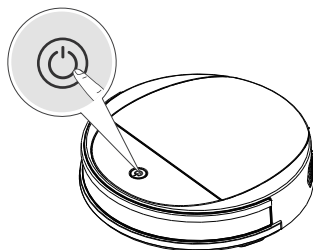


2 Modalità di ritorno in carica

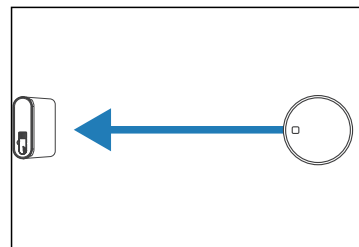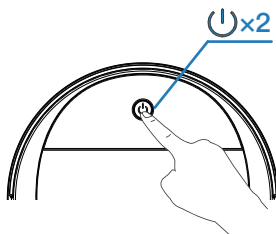


2. Funzionamento e programmazione /2.6 Funzione rastrellamento

- Appunti :**
- Non utilizzare la funzione di asciugatura sui tappeti.
 - Pulire il panno mop ogni 60 minuti per garantire l'effetto pulente.
 - Rimuovere la staffa del panno per la pulizia prima di caricare il robot.

Usa la funzione di lavaggio

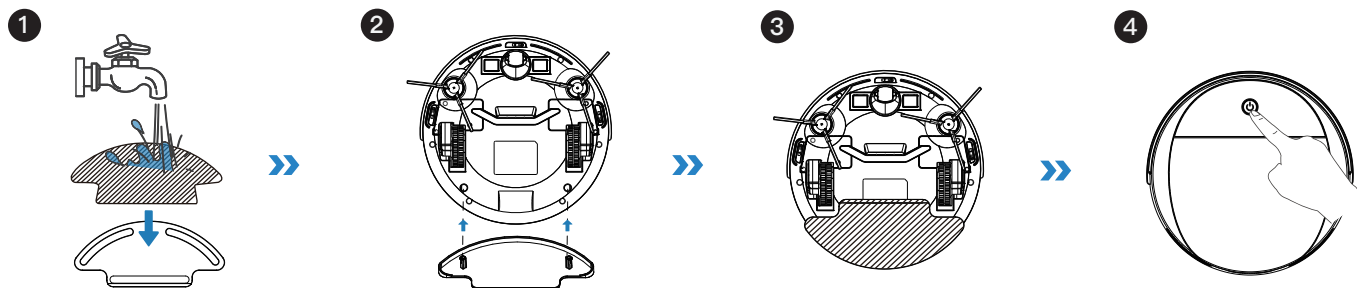

Manutenzione

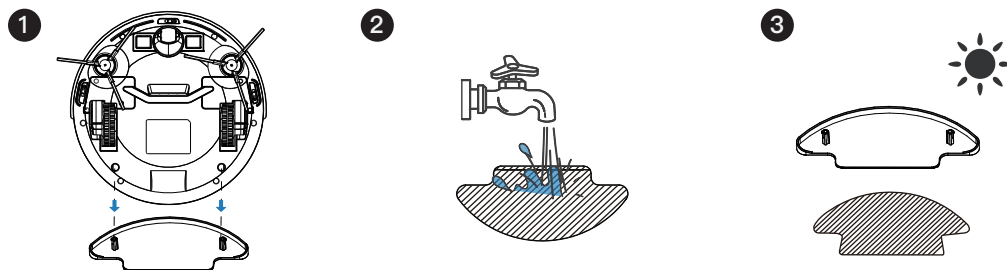

3.Manutenzione /3.1 Manutenzione regolare

Per mantenere Robot in esecuzione con prestazioni ottimali, eseguire le operazioni di manutenzione e sostituzione dei componenti con le seguenti frequenze:

Parte robot	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Spazzola laterals	Ogni 2 settimane	Ogni 3-6 mesi
Filtro ad alta efficienza	Una volta a settimana	Ogni 3-6 mesi
Ruota universale Sensori anticaduta Anti collisione a infrarossi Sensore Contatti di ricarica Pin della Docking Station Bidone della polvere	Una volta a settimana	/

Prima di eseguire operazioni di pulizia e manutenzione su Robot, spegnere il robot e scollegare la Docking Station. Per semplificare le operazioni di manutenzione, viene fornito uno strumento di pulizia multifunzione. Maneggiare con cura: lo strumento di pulizia ha bordi taglienti.

Nota: Noi produce diverse parti e accessori di ricambio. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni sulle parti di sostituzione.


3.Manutenzione /3.2 Cassetta di raccolta

⚠ Avvertimento:

Non usare acqua per pulire il contenitore della polvere e i materiali del filtro!




1

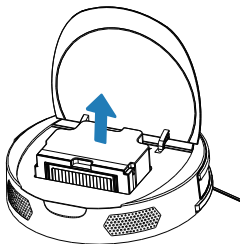


2




3

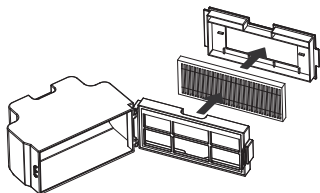

4

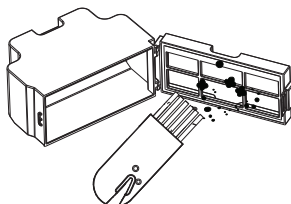


5

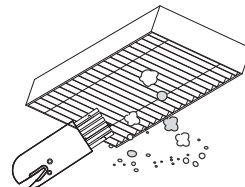



3.Manutenzione /3.3 Opzione di aspirazione diretta and spazzole laterali

1 Opzione di aspirazione diretta 2 spazzole laterali

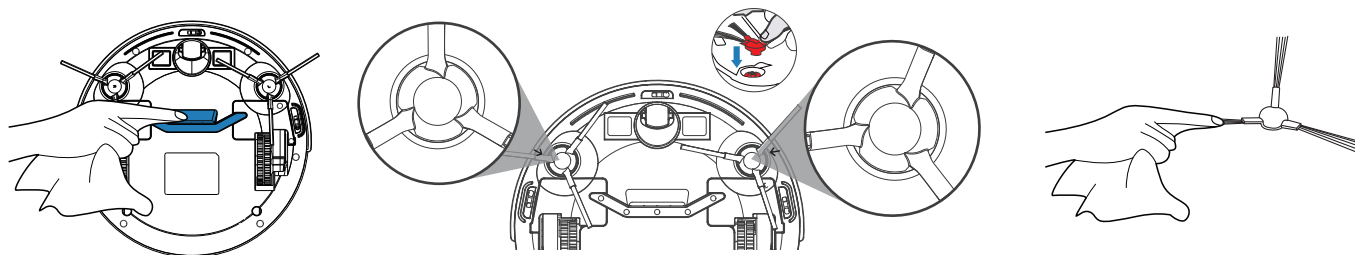

3.Manutenzione /3.4 Altri componenti

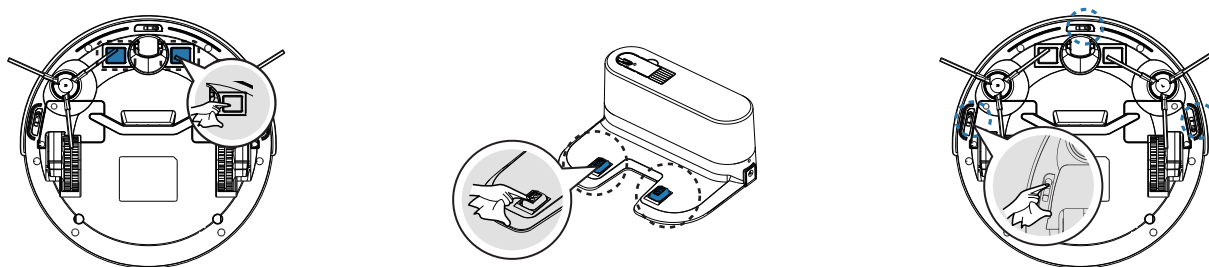

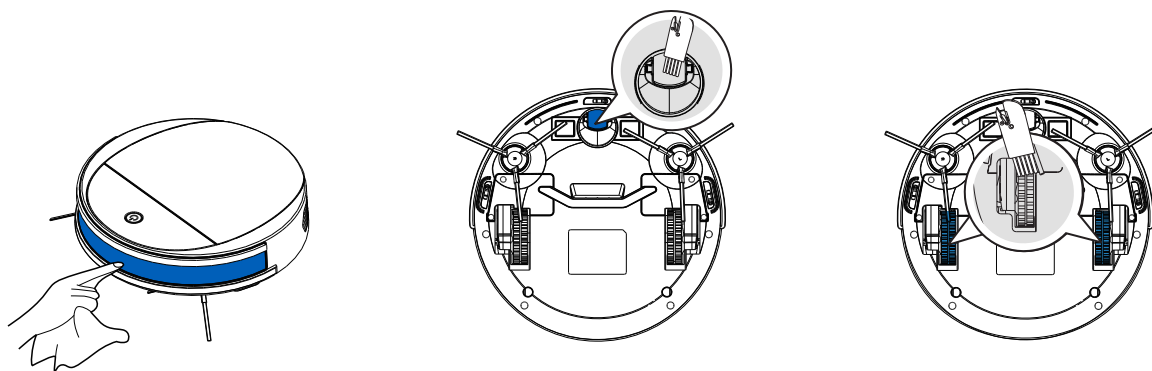

4. Spia di stato e segnali acustici di allarme /4.1 Spia di stato

Stato	Pulsante AWIO/PAUSA
Il robot è in fase di ricarica	Lampeggia in BLU/ROSA
Il robot rileva un problema	Lampeggia in ROSSO o si accende fissa in ROSSO
La batteria del robot è scarica	Si accende fissa in ROSSO
Il robot è in fase di pulizia	Si accende fissa in BLU
Entra nella modalità di distribuzione della rete	Lampeggia in BLU
Processo di distribuzione della rete / ricollegamento dopo aver perso il segnale	Esce dalla distribuzione della rete dopo 3 minuti, la luce BLU è spenta
Completa la distribuzione della rete	Si accende fissa in BLU

4.Spia di stato e segnali acustici di allarme/4.2 Segnali acustici di allarme

Se Robot rileva un problema, emette dei segnali acustici di allarme e il Pulsante AVVIO/PAUSA lampeggia in ROSSO o si accende fisso in ROSSO.

ROSSO fisso			
N°	Problemi	Segnale acustico di allarme	Soluzione
1	Malfunzionamento della ruota motrice	1 bip 3 volte	Verificare se nella ruota motrice si sono impigliati capelli o se è presente altra sporcizia e pulire secondo quanto descritto nella sezione 3 Manutenzione.
2	Malfunzionamento della spazzola laterale	2 bip 3 volte	Verificare se nelle spazzole laterali si sono impigliati capelli o è presente altra sporcizia e pulire secondo quanto descritto nella sezione 3 Manutenzione.
3	Ventola anormale	3 bip 3 volte	La ventola è anormale, si prega di pulire la spazzatura nella scatola della polvere e l'apertura del condotto dell'aria.
4	Nessun pattumiera	5 bip 3 volte	Si prega di installare la pattumiera.
ROSSO lampeggiante			
N°	Problemi	Segnale acustico di allarme	Soluzione
1	Allarme d'esplorazione a terra	2 bip 3 volte	L'host è sospeso, si prega di spostarlo a terra.
2	Il robot è fermo o bloccato	3 bip 3 volte	Posizionare il robot su una superficie regolare o rimuovere gli ostacoli e riavviarlo.
3	Batteria scarica	4 bip 3 volte	Posizionare manualmente il robot sul dock di ricarica.
4	Adattatore anormale	5 bip 3 volte	Se la tensione di carica è anormale, si prega di pulire i pezzi dell' elettrodo di carica del supporto di carica e dell'unità principale ed assicurarsi di utilizzare l'adattatore originale.
5	Carica anormale	6 bip 3 volte	La carica è anormale, si prega di controllare se l'interruttore di alimentazione è acceso.

Suggerimenti amichevoli: Se i metodi sopra indicati non sono in grado di risolvere il problema, si prega di provare le seguenti operazioni: Accendere nuovamente l'interruttore di alimentazione sotto il coperchio dell' host e riavviare la macchina.

5. Risoluzione dei problemi /5.1 Risoluzione dei problemi

N°	Situazione	Possibile causa	Soluzione
1	Impossibile connettere Robot alla rete Wi-Fi domestica	Nome utente o password della rete Wi-Fi domestica errato	Inserire il nome utente e la password corretti della rete Wi-Fi domestica
		Robot non si trova nel raggio di copertura del segnale Wi-Fi domestico	Verificare che Robot si trovi nel raggio di copertura del segnale Wi-Fi domestico
		La configurazione della rete è stata avviata prima che Robot fosse pronto	La configurazione di rete dell'host può essere eseguita solo quando l'host è nello stato da configurare, si prega di fare riferimento alla guida dell'app
		Robot non è compatibile con la rete Wi-Fi 5GHz	Accertarsi che il robot sia stato collegato con la rete Wi-Fi 2.4 GHz
2	Robot non si ricarica	Robot non è acceso	Accendere Robot
		Robot non è collegato alla Docking Station	Verificare se i pezzi dell'elettrodo di carica del supporto di carica e dell'unità principale sono sporchi, si può fare riferimento al capitolo [Manutenzione] del libretto di istruzioni per la pulizia
		La Docking Station non è collegata a una fonte di alimentazione	Assicurarsi che la Docking Station sia collegata all'alimentazione
		In caso d' inutilizzo prolungato, si può causare la scarica completa della batteria	Si consiglia di utilizzare questo prodotto frequentemente, se non riesce a caricare per molto tempo, si prega di contattare il personale del servizio post-vendita
3	Robot non può tornare alla Docking Station	La Docking Station non è posizionata correttamente	Consultare la Sezione 2.3 per posizionare correttamente la Docking Station
		La Docking Station non è collegata correttamente	Assicurarsi che la Docking Station sia collegata correttamente
		La Docking Station viene spostata manualmente durante la pulizia	Si consiglia di non spostare la Docking Station durante la pulizia
		Robot non ha iniziato la pulizia dalla Docking Station	Assicurarsi che Robot inizi la pulizia dalla Docking Station

N°	Situazione	Possibile causa	Soluzione
4	Robot salta alcune zone da pulire o ripete la pulizia su aree già pulite	Oggetti di piccole dimensioni o barriere sul pavimento possono interferire con il ciclo di pulizia	Per garantire l'efficienza della pulizia, togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti. Robot provvederà automaticamente a pulire le zone mancanti; evitare di spostare Robot manualmente o di bloccarne il percorso durante il ciclo di pulizia
		Robot sta lavorando su terreni lucidi scivolosi	Assicurarsi che la cera per pavimenti sia asciutta prima di iniziare le operazioni di pulizia con Robot
		Robot non è in grado di raggiungere alcune zone bloccate da mobili o barriere	Mettere gli arredi e gli oggetti piccoli al loro posto prima di pulire la zona desiderata
5	Robot si blocca durante il funzionamento e si ferma	Robot si blocca durante il funzionamento e si ferma	Robot proverà a districarsi in vari modi. Qualora non dovesse riuscirci, rimuovere manualmente gli ostacoli e riavviarlo
		Robot potrebbe rimanere bloccato sotto i mobili con un ingresso di altezza simile	Si consiglia di sollevare i mobili o coprirli artificialmente
6	Robot produce troppo rumore durante la pulizia	Robot è incastrato o bloccato da eventuali residui	Pulire Robot come descritto nella sezione Manutenzione e riavviare. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti

5. Risoluzione dei problemi / 5.2 Connessione Wi-Fi

Prima di configurare la connessione alla rete Wi-Fi, assicurarsi che Robot, il telefono cellulare e la rete Wi-Fi soddisfino i seguenti requisiti.

Requisiti di Robot e telefoni cellulari

- Robot è completamente carico e l'interruttore di alimentazione di Robot è acceso.
- Il robot è pronto per la configurazione della rete.
- Disattivare i dati cellulari del telefono cellulare (e possibile riattivarli dopo la configurazione).

Requisiti della rete Wi-Fi

- Si sta utilizzando una rete mista a 2.4 GHz o 2,4/5 GHz.
- Il router supporta i protocolli 802.11b/g/n e IPv4.
- Non utilizzare una VPN (Virtual Private Network) o un server proxy.
- Non utilizzare una rete nascosta.
- WPA e WPA2 utilizzano la crittografia TKIP PSK, AES/CCMR.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.
- Utilizzare i canali Wi-Fi 1-11 in Nord America e i canali 1-13 al di fuori del Nord America (fare riferimento all'agenzia di regolamentazione locale).
- Se si utilizza un extender/ripetitore di rete, il nome di rete (SSID) e la password corrispondono alla rete primaria.

6. Specifiche del prodotto

Modello	M213S		
Ingresso nominale	19 V $\equiv$ 0.6A 11.4W		
Modello di Docking Station	L1		
Ingresso	19 V $\equiv$	Uscita	0.6A
Modello adattatore di alimentazione	AD-0121900060EU		
Ingresso nominale dell'adattatore di alimentazione	100-240V~ 50-60Hz 0.5A		
Uscita adattatore di alimentazione	DC 19V, 0.6A, CLASS II		
Modalità Off / Standby	Meno di 0.5 W		
Alimentazione in standby in rete	Meno di 2.00 W		

* **Nota:** le specifiche tecniche e di progettazione potrebbero variare a seguito dei miglioramenti continui sul prodotto.

Garanzia

Questa garanzia copre la riparazione o la sostituzione del dispositivo malfunzionante a discrezione della nostra azienda per un periodo di 1 anno. Inoltre questo certificato è nullo se alterato. È necessario fornire il numero di serie e tutti gli accessori per essere idonei a copertura della garanzia. Si prega gentilmente di compilare il modulo sottostante in modo accurato e completo.

Numero di conto: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Importante:

Quando si restituisce questo dispositivo, imballare accuratamente il prodotto per evitare danni durante la spedizione. I danni durante la spedizione non sono coperti dalla Garanzia e saranno di esclusiva responsabilità dell'Acquirente.

Danni o perdite non coperti dalla presente garanzia o che si verificano al di fuori del periodo di garanzia richiederanno una tariffa per coprire i costi di gestione e spedizione. Tutte queste commissioni e costi saranno di esclusiva responsabilità dell'Acquirente.

Esclusione

Salvo accordo scritto, la garanzia non si applicherà se i difetti riguardano:

- Parti consumabili come filtri, spazzole, ecc. Che sono soggette a normale usura e che richiedono una manutenzione regolare e / o una sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità.
- Difetti causati da manipolazione o uso improprio o inappropriato o danni causati da incidenti, uso improprio, negligenza, fuoco, acqua, illuminazione o altri eventi naturali, fonti esterne come condizioni meteorologiche, interruzioni elettriche o sbalzi di corrente.
- Funzionamento o manutenzione impropri, uso non conforme alle istruzioni del prodotto o collegamento a un'alimentazione di tensione non corretta.
- Incidente, abuso, applicazione errata o qualsiasi riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzato del prodotto.
- Qualsiasi mancato confezionamento adeguato del Prodotto per il trasporto.
- Utilizzo di parti non conformi alle istruzioni del prodotto.
- Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o consigliati dalla nostra azienda.
- Utilizzare in un ambiente commerciale poiché il Prodotto è progettato esclusivamente per uso residenziale.
- Danni consequenziali e incidentali.
- Qualsiasi prodotto acquistato da rivenditori / rivenditori non autorizzati.
- Prodotti utilizzati al di fuori del paese di acquisto.
- Prodotti smarriti e / o rubati.