

# French Door Bottom Mount Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance’s Owner’s Manual.

The Temperature Control UI is located on the side of the left refrigerator door. The water and ice dispenser, and additional features are located on the Control UI above the dispenser.

When you first install your refrigerator, make sure the temperature controls are still set to the recommended set points: 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (- 18°C) for the freezer.


### Temperature Control UI



### IMPORTANT:

- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.  
**NOTE:** Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate these conditions.
- When the power is on, the temperature display shows the set point temperature of the compartment.
- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.  
**NOTE:** Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

### Dispenser Control UI

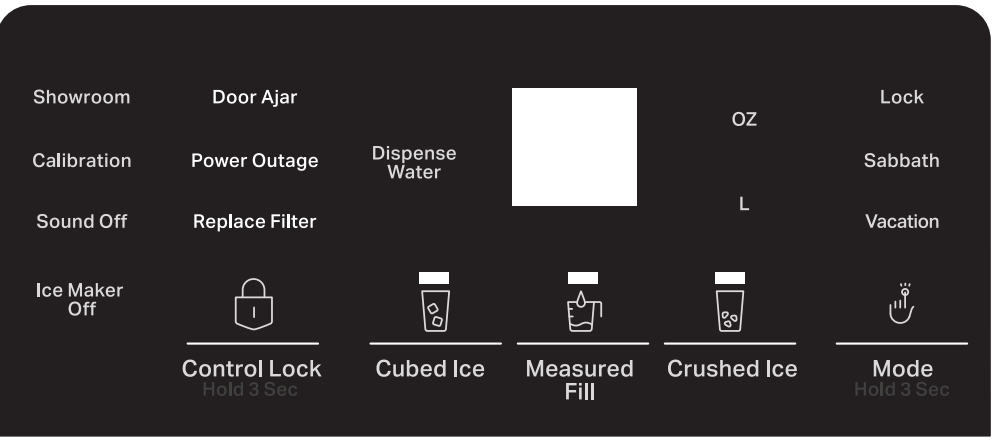

### Temperature Set Points (Temperature Control UI)

Touch Fridge for Refrigerator Compartment or Freezer for Freezer Compartment and toggle through temperature set points.

**NOTE:** To view temperature in degrees Celsius, touch °C-°F button and the temperature display will change. To return to Fahrenheit, touch °C-°F button and the temperature display will change.

To activate Temperature mode for Pantry, touch Pantry and toggle through 4 optional temperature settings: Meat, Beverage, Deli, and Wine. The display will show the temperature set point (Meat/Beverage/Deli/Wine) of the selected setting for the Drawer.

### Recommended Refrigerator Temperature



Refrigerator set point range: 33°F to 42°F (0°C to 5.5°C)

### Recommended Freezer Temperature



Freezer set point range: - 5°F to 5°F (- 20°C to - 15°C)

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

| CONDITION                       | TEMPERATURE ADJUSTMENT         |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Refrigerator too cold           | Refrigerator setting 1° higher |
| Refrigerator too warm           | Refrigerator setting 1° lower  |
| Freezer too cold                | Freezer setting 1° higher      |
| Freezer too warm/too little ice | Freezer setting 1° lower       |

### Fast Cool/Fast Freeze (Temperature Control UI)

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Fast Cool/Fast Freeze feature, press and hold the Fridge/Freezer button for 3 seconds. When the button is pressed, the Fast Cool and Fast Freeze icons will blink 3 times and appear on the display screen.
- The Fast Cool/Fast Freeze feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Cool/Fast Ice feature. To manually turn off the Fast Cool/Fast Freeze feature, press and hold the Fridge/Freezer button for 3 seconds and the display will blink 3 times and turn off.

**NOTE:** Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream, harder.

### Water Filter Status (Dispenser Control UI)

The Water Filter Status indicator displays the status of the water filter.

- The “Replace Filter” icon will illuminate and blink continuously during dispensing when the rated volume of water has passed through the filter or 6 months have passed since the filter was installed. A new water filter should be installed immediately when the “Replace Filter” light is illuminated.
- After 14 days at Replace Filter stage, the “Replace Filter” icon will glow at all times and blink continuously during dispensing. Also, an alert chime will sound 3 times following dispensing. The water filter should be replaced at least every 6 months.

Touch Pantry and Wi-Fi at the same time on the temperature control display for 3 seconds to reset the water filter.

### Power Outage (Dispenser Control UI)

The “Power Outage” indicator lets you know if the power supply to the refrigerator has been off and the freezer temperature has risen.

The control panel display will read “Power Outage” and an alert tone will sound 3 times. Touch any button to stop the tone and turn off the Power Outage icon.

Once the power has been restored to normal, “Power Outage” will disappear.

### Sabbath and Vacation Mode (Dispenser Control UI)

Press and hold the “Mode” button for 3 seconds to toggle between Sabbath, Vacation, Lock, and normal use modes. This is used for entering and exiting Sabbath, Vacation, and Lock modes.

**Sabbath Mode:** Sabbath mode is designed to have all the benefits of saving even more energy, yet maintaining food freshness. The freezer and refrigerator set points remain unchanged while in this mode. If you turn on Sabbath mode, the word “Sabbath” will light up on the display.

**NOTE:** You will be unable to dispense or change temperature set points in Sabbath mode. Your interior lighting and control panels will all be inactive in Sabbath mode.

**Vacation Mode:** Vacation mode can be used when going on vacation, see “Vacation and Moving Care” section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

In this mode, the refrigerator compartment temperature will be set to 55°F (12.8°C) and the freezer temperature will remain unchanged. If any refrigerator door is opened or UI interaction occurs, the refrigerator will exit the vacation mode.

### Showroom Mode (Dispenser Control UI)

This showroom mode deactivates all other functions except interior lighting. It is used when the refrigerator is on display in a retail store or if you want to turn the cooling off. If you turn on Showroom mode, the icon “Showroom” will light up on the display.

**NOTE:** Empty ice maker if refrigerator is going to be turned off for an extended period of time.


To enter and exit the showroom mode, press and hold the Fridge and Freezer buttons for 5 seconds.

### Internet Connectivity Guide

Connectivity requires Wi-Fi and account creation. Application features and functionality subject to change. Data rates may apply.

Once installed, launch the application. You will be guided through the steps to set up a user account and to connect your appliance. If you have any problems or questions go to [www.jennair.com/how-to-connect](http://www.jennair.com/how-to-connect).

To achieve the full potential of your connected appliance, download the JennAir® Application.

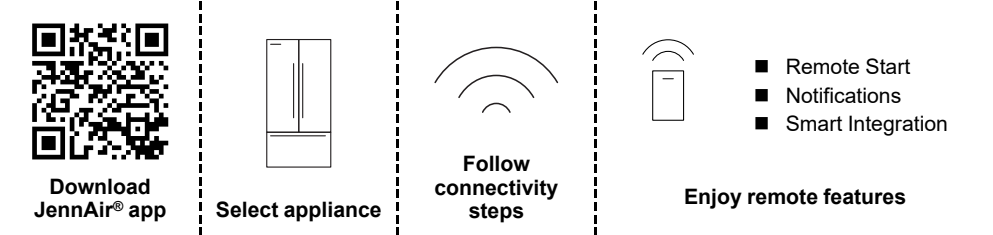

For more details refer to the “Internet Connectivity Guide” from the Owner’s Manual that came with your refrigerator.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.jennair.com/create-account](http://www.jennair.com/create-account), or in Canada [www.jennair.ca/owners](http://www.jennair.ca/owners). This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
**1-800-JennAir (536-6247)**

JennAir Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022–2696

Canada:  
**1-800-807-6777**

JennAir Appliances  
Customer eXperience Center Whirlpool Canada  
200–6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7



Scan QR code to learn more

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

L'IU de commande de la température est située sur le côté de la porte gauche du réfrigérateur. Le distributeur d'eau et de glaçons, ainsi que les autres fonctions sont situés sur l'IU de commande, au-dessus du distributeur.

Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes de température sont encore préréglées aux points de réglage recommandés : 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (- 18 °C) pour le congélateur.

Wine

Deli

Beverage

Meat

Fast Cool

°F

°C

Fast Freeze

°F

°C

Pantry

Wi-Fi

Fridge

°F

°C

Freezer

■ Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

■ Lorsque l'appareil est sous tension, l'afficheur de température indique la température réglée du compartiment.

■ Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

■ Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.

■ Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

REMARQUE :

Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter aux conditions.

REMARQUE :

Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

Showroom

Calibration

Sound Off

Ice Maker Off

Door Ajar

Power Outage

Replace Filter

Control Lock

Dispense Water

Cubed Ice

Measured Fill

Crushed Ice

OZ

L

Lock

Sabbath

Vacation

Mode

Points de réglages de la température (IU de commande de la température)

Appuyer sur Fridge (Réfrigérateur) pour le compartiment du réfrigérateur ou sur Freezer (Congélateur) pour le compartiment du congélateur pour passer d'un point de réglage de température à l'autre.

**REMARQUE :** Pour afficher la température en degrés Celsius, appuyer sur le bouton °C-°F pour faire changer l'affichage. Pour revenir en Fahrenheit, appuyer sur le bouton °C-°F, l'affichage changera de nouveau.

Pour activer le mode Température du garde-manger, appuyer sur Pantry (Garde-manger), puis choisir entre les quatre options de réglage de température : Meat (Viande), Beverage (Boisson), Deli (Spécialités alimentaires) et Wine (Vin). L'affichage indique le point de réglage de température (Meat [Viande], Beverage [Boisson], Deli [Spécialités alimentaires] et Wine [Vin]) du tiroir.

Température recommandée du réfrigérateur

37 °F

3 °C

Température recommandée du congélateur

0 °F

-18 °C

Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 42 °F (0 °C à 5,5 °C)

Échelle de réglage du congélateur : - 5 °F à 5 °F (- 20 °C à - 15 °C)

| CONDITION                                  | RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Réfrigérateur trop froid                   | Réfrigérateur réglage 1° plus élevé |
| Réfrigérateur trop tiède                   | Réfrigérateur réglage 1° plus bas   |
| Congélateur trop froid                     | Congélateur réglage 1° plus élevé   |
| Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons | Congélateur réglage 1° plus bas     |

### Fast Cool/Fast Freeze (Refroidissement rapide/Congélation rapide) (IU de commande de la température)

La caractéristique de Fast Cool (Refroidissement rapide) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour désactiver la fonction Fast Cool/Fast Freeze (Refroidissement rapide/Congélation rapide), appuyer sur la touche Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur) pendant 3 secondes. Lorsque ce bouton est appuyé, les icônes Max Cool (Refroidissement rapide) et Rapide Freeze (Congélation maximale) clignotent 3 fois, puis reste affichée.
- La fonction Fast Cool/Fast Freeze (Refroidissement rapide/Congélation rapide) reste activée pendant 24 heures, à moins d'être annulée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Fast Cool/Fast Ice (Refroidissement rapide/ Production rapide de glaçons). Pour désactiver manuellement la fonction Fast Cool/Fast Freeze (Refroidissement rapide/Congélation rapide), appuyer et maintenir enfoncé le bouton Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur) pendant 3 secondes. L'affichage clignote 3 fois et s'éteint.

**REMARQUE :** Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

## État du filtre à eau (IU de commande du distributeur)

Le témoin d'état du filtre à eau affiche l'état du filtre à eau.

- L'icône « Replace Filter » (Changer le filtre) s'allume et clignote continuellement lors de la distribution lorsque le volume d'eau paramétré est passé par le filtre ou lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l'installation du filtre. Un nouveau filtre doit être installé immédiatement lorsque le témoin lumineux « Replace Filter » (Changer le filtre) s'allume.
- Après être restée au stade Replace Filter (Changer le filtre) pendant 14 jours, l'icône « Replace Filter » (Changer le filtre) reste allumée en permanence et clignote continuellement durant la distribution. Un signal d'alerte retentit également 3 fois après la distribution. Le filtre à eau doit être remplacé au moins tous les 6 mois.

Toucher simultanément Pantry (Garde-manger) et Wi-Fi sur l'écran de commande de la température pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre à eau.

## Power Outage (Panne de courant) (IU de commande du distributeur)

Le témoin de « Power Outage » (Panne de courant) indique à l'utilisateur que l'alimentation électrique du réfrigérateur a été interrompue et que la température du congélateur s'est élevée.

L'affichage de température du tableau de commande indiquera « Power Outage » (Panne de courant) et une alarme retentira à trois reprises. Appuyer sur un bouton pour faire cesser l'alarme et éteindre l'icône de Power Outage (Panne de courant).

Une fois la panne terminée « Power Outage » (Panne de courant) disparaît et l'affichage revient à l'écran d'accueil.

## Mode Sabbath (Sabbat) et Vacation (Vacances) (IU de commande du distributeur)

Appuyer sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes pour basculer entre les modes d'utilisation Sabbath (Sabbat), Vacation (Vacances), Lock (Verrouillage) et Normale. Cette fonction est utilisée pour entrer et sortir des modes Sabbath (Sabbat), Vacation (Vacances) et Lock (Verrouillage).

**Mode Sabbath (Sabbat) :**  
Le mode Sabbath (Sabbat) est conçu pour offrir tous les avantages liés à une économie d'énergie supplémentaire, tout en maintenant la fraîcheur des aliments. Les points de réglage du congélateur et du réfrigérateur restent inchangés dans ce mode. Si on active le mode Sabbath (Sabbat), le mot « Sabbath » (Sabbat) s'allume sur l'affichage.

**REMARQUE :** Il est impossible d'utiliser le distributeur ou de modifier les points de réglage de la température en mode Sabbath (Sabbat). L'éclairage intérieur et les tableaux de commande sont tous désactivés en mode Sabbath (Sabbat).

**Mode Vacation (Vacances) :**  
Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.

Dans ce mode, la température du compartiment du réfrigérateur est réglée à 12,8 °C (55 °F) et la température du compartiment du congélateur reste inchangée. Si une porte du réfrigérateur est ouverte ou si une interaction avec l'interface utilisateur se produit, le réfrigérateur quittera le mode vacances.

## Mode Showroom (Exposition) (IU de commande du distributeur)

Ce mode d'exposition désactive toutes les autres fonctions à l'exception de l'éclairage intérieur. Il est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement. Si le mode d'exposition est activé, l'icône « Showroom » (Exposition) s'allume sur l'affichage.

**REMARQUE :** Vider la machine à glaçons si le réfrigérateur doit être éteint pendant une période prolongée.

Pour entrer et sortir du mode d'exposition, appuyer sur les touches Fridge (Réfrigérateur) et Freezer (Congélateur) pendant 5 secondes.

## Guide de connexion Internet

La connectabilité nécessite un réseau Wi-Fi et la création d'un compte. Les fonctions de l'appliable peuvent changer. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer.

Une fois installée, lancer l'application. Suivre les étapes de configuration du compte d'utilisateur et de connexion de l'appareil. Pour tout problème ou toute question, visiter le [www.jennair.com/how-to-connect](http://www.jennair.com/how-to-connect).

Pour atteindre le plein potentiel de votre appareil connecté, télécharger l'application JennAir®.

Télécharger l'application JennAir®

Choir l'appareil

Suivre les étapes de connexion

Profiter des fonctions à distance

■ Remote Start (Activation à distance)

■ Notifications

■ Intégration intelligente

Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au « Guide de connectivité Internet » du manuel d'utilisation fourni avec votre réfrigérateur.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le [www.jennair.com/create-account](http://www.jennair.com/create-account) ou au Canada le [www.jennair.ca/proprietaire](http://www.jennair.ca/proprietaire). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :  
1 800 JennAir (536-6247)

JennAir Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2696

Canada :  
1 800 807-6777

JennAir Appliances  
Customer eXperience Center Whilrpool Canada  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7



Balayez le code à barres 2D pour en savoir plus

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS