



JLAB AUDIO
FONES DE OUVIDO
FLEX SPORT

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab Audio!
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab Audio e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email support@jlabaudio.com ou visite-nos em intl.jlabaudio.com/contact


REGISTE-SE HOJE

intl.jlabaudio.com/register

[Atualizações de produtos](#)
[Dicas de utilização](#) | [FAQs e mais](#)

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH

- 1 Ative o Bluetooth nas definições do seu dispositivo.

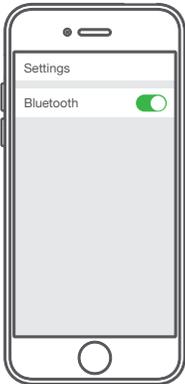

- 2 Prima continuamente o botão para ligar/desligar durante mais de **10 segundos**. A luz do logótipo irá **piscar a azul e branco**, indicando que o auscultador está pronto a emparelhar com o seu dispositivo de Bluetooth.



- 3 Seleccione "JLab Flex Sport" nas definições do seu dispositivo.

O comando de voz irá emitir dois sinais acústicos, seguido de uma **luz azul fixa** que indicará que está ligado.



EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH COM DISPOSITIVOS NOVOS / ADICIONAIS:

Siga a PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO com cada dispositivo adicional. O Flex Sport consegue memorizar até 8 dispositivos e vai automaticamente ligar-se ao último dispositivo com o qual foi anteriormente emparelhado. Se houverem múltiplos dispositivos anteriormente emparelhados, **DESATIVE** o Bluetooth dos dispositivos indesejados e **ATIVE** o Bluetooth do dispositivo escolhido para o ligar na próxima utilização.

Notas:

- O Bluetooth é uma tecnologia de rádio sem fios, o que significa que é sensível a objetos que estejam entre o auscultador e o dispositivo ligado. O auscultador foi concebido para ser utilizado a uma distância de 33 pés (10 metros) do dispositivo ligado, sem grandes objetos entre ambos (paredes, etc.).
- Uma vez ligado com sucesso, o auscultador irá memorizar o dispositivo e emparelhar automaticamente quando o ligar posteriormente. Apenas é possível ligar um dispositivo de cada vez. Para emparelhar um dispositivo diferente, deve desemparelhar primeiro o dispositivo atual nas definições do Bluetooth.
- Se, por qualquer razão, a ligação de Bluetooth se perder, volte a ligar manualmente o seu dispositivo de Bluetooth.

FUNÇÕES DO BOTÃO

AUMENTAR VOLUME: 1 clique

AVANÇAR FAIXA: Premir continuamente durante mais de 1 segundo

ATIVAR / DESATIVAR: Premir continuamente durante mais de 3 segundos

REPRODUZIR / PAUSAR RESPONDER / DESLIGAR CHAMADA: 1 clique

SIRI (IOS) OU "OK GOOGLE" (ANDROID): 2 cliques

EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH: (Siga a primeira configuração)

BAIXAR VOLUME: 1 clique

FAIXA ANTERIOR: Premir continuamente durante mais de 1 segundo



LIGAR / DESLIGAR RUIDO AMBIENTE:

1 clique (O Flex Sport irá abrir o ruído de ambiente quando estiver ativo)

ALTERAÇÃO EQ: Pressione e segure por mais de 2 segundos (O Flex Sport passará por 3 configurações de EQ)

MODO DE EXCLUSIVIDADE JLAB (Um Sinal Sonoro)

Assinatura JLab C3™ com voz e graves amplificados

EQUILIBRADO (Dois Sinais Sonoros)

Som equilibrado sem ajustes adicionais

BASS BOOST (Três Sinais Sonoros)

Graves e graves secundários amplificados

SINAIS ACÚSTICOS

LIGAR = Repique

LIGADO AO BLUETOOTH = Dois Sinais Sonoros

BATERIA FRACA = "Low battery" (Inferior a 20%)

DESLIGAR = Repique

AJUSTE: BANDAS DE TENSÃO

1 INSTALAÇÃO: Dobrar nas dobradiças e localizar os canais bloqueadores nos auscultadores. Encaixar as bandas de tensão em ambos os lados. (Por baixo de cada banda FLEXFIT ou FIRMFIT.)


2 REMOVER: Dobrar as articulações e localizar as bandas de tensão. Com os seus dedos, puxe para fora para desbloquear.



bandas de tensão

ALMOFADA OPCIONAL PARA FITA DE CABEÇA

Ligue o duplo-bloqueio a um dos canais duplos pelo lado de dentro da fita de cabeça. Repita no mesmo local, do outro lado.

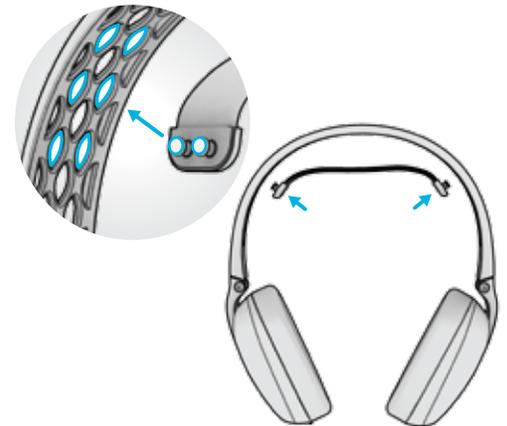


ALMOFADAS PARA AURICULARES REMOVÍVEIS


Remova segurando a almofada e puxe para fora.

Se as lavar à máquina, coloque as almofadas no estojo de viagem antes do ciclo de lavagem

Lavar em programa Suave/Delicados. Lavar a seco, a frio.

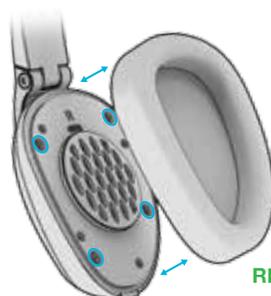

RECOMENDAÇÕES

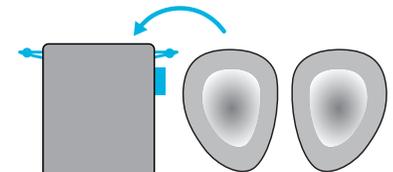


CARREGAMENTO

Nota: O Flex Sport pode ser carregado independentemente de estar ligado ou desligado.

Abra a tampa que se encontra debaixo do Flex Sport para ligar ao USB-C e carregar a partir da entrada USB.

Uma luz **branca** indicará que está a carregar e ficará **azul** quando estiver completamente carregado.

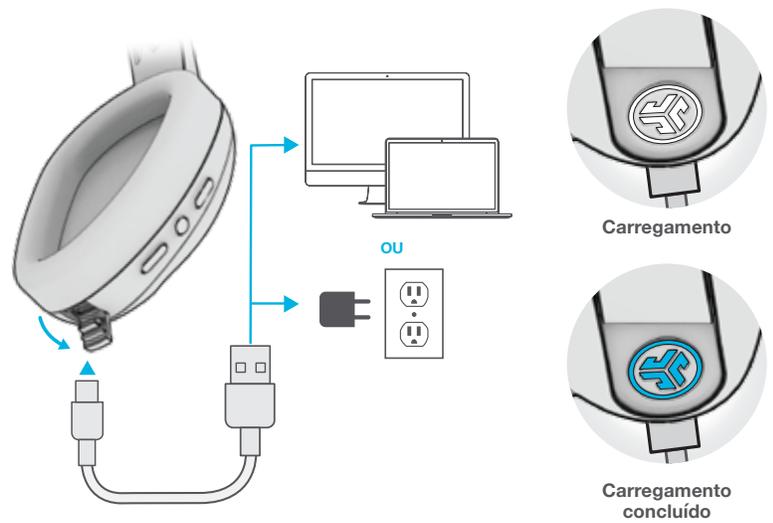

ADVERTÊNCIA

- Evite a entrada de humidade ou líquidos na ponta do seu auscultador.
- Evite calor, frio e humidade extremos.
- Evite deixar cair ou esmagar os auscultadores, forçando o cabo ao puxá-lo rapidamente ou com demasiada força, ou ao dobrar o cabo num ângulo acentuado.
- Pode acumular-se cera nas auscultadores, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
- Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
- Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
- Recomendamos que trate os auscultadores como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.



[Produtos da loja](#) | [Alertas de ofertas](#) | [Burn-in dos seus auscultadores](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

