


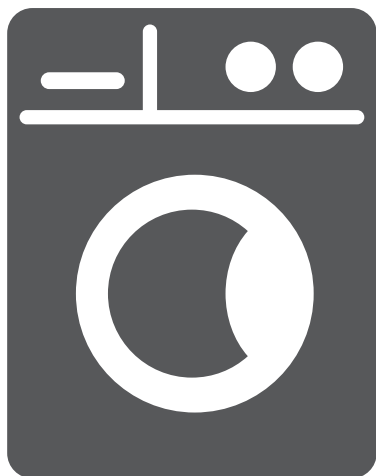

# WASHING MACHINE

## FRONT LOAD

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**



**MODEL:**  
GLX06010





# CONTENTS

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Safety Instructions ..... 4

## INSTALLATION

- Product Description ..... 11
- Installation ..... 12

## OPERATIONS

- Quick Start ..... 15
- Before Each Washing ..... 17
- Detergent Dispenser ..... 18
- Control Panel ..... 20
- Programmes ..... 21
- Option ..... 24

## MAINTENANCE

- Cleaning And Care ..... 27
- Trouble Shooting..... 30
- Technical Specifications ..... 31
- Product Fiches ..... 32
- Activate your Warranty..... 37

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

## ■ Safety Instructions

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

### Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

### Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

### Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

### Warning!

## ELECTRIC SHOCK HAZARD

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
  - If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- Risk of electric shock!

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not climb or sit on the appliance.

## INSTALLATION LOCATION AND SURROUNDING

- All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
- Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washing machine.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see "Maintenance - Cleaning of drain pump filter") to avoid damages caused by frost.
- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

## INSTALLATION

- Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
- Mains plug must be accessible after installation.
- Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
- Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
- Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

## ELECTRICAL CONNECTION

- Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

•Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

## Warning!

- Don't use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

## WATER CONNECTIONS

- Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
- Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
- The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
- Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

## OPERATION AND MAINTENANCE

- Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
- Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine
- Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
- Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
- Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

## TRANSPORT

- Before Transport:
  - Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
  - Accumulated water shall be drained out of the machine
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

## INTENDED USE

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use.

Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - Farm houses;
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - Bed and breakfast type environments;
  - Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---


## Packaging/Old appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

# INSTALLATION


## ■ Product Description

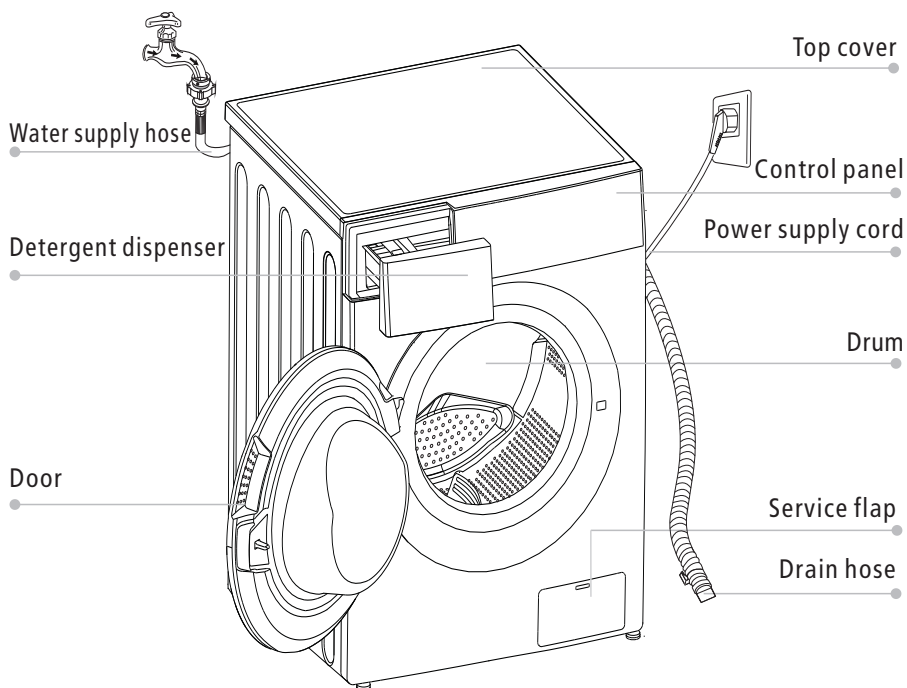

### Note!

- The product picture is for illustration only, please refer to real product as reference.

## Accessories

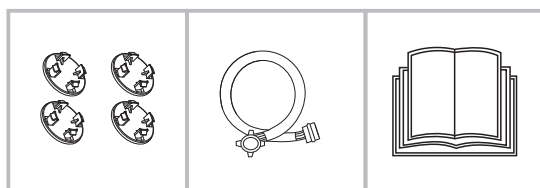

4 x Cover caps

1 x Supply hose  
cold water

1 x Owner's manual


# INSTALLATION

## ■ Installation

### Installation area


#### ⚠ Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering! Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture

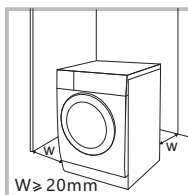

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0°C
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.

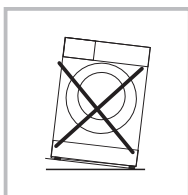

### Unpacking the washing machine

#### ⚠ Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

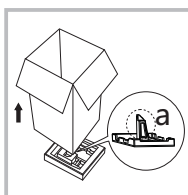

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packaging. Make sure the small triangle foam (a) is removed with the bottom packaging together. If not, lay the unit down on the side surface and remove it manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

# INSTALLATION

## Remove transport bolts

### ⚠ Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.



Close the holes using the cover caps.

## Levelling the washing machine

### ⚠ Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.



1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

## Connect the water supply hose

### ⚠ Warning!

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter

- Do not kink, crush or modify water inlet hose.



Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



### 🔧 Note!

- Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

# INSTALLATION


## Drain Hose

### ⚠ Warning!


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

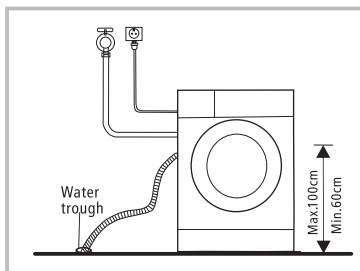

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

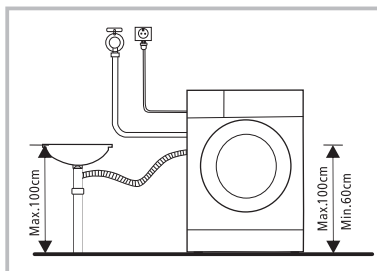

# OPERATION

---

## ■ Quick Start

### ⚠ Caution!

- Before washing, please make sure the washing machine is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, start the Cotton program at 90°C without laundry and detergent.

### 📌 Calibration


It's recommended to calibrate the washing machine, so that provide the best performance.

The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.

- 1- Remove all accessories from the drum and close the door;
- 2- Insert the mains plug to the socket;
- 3- Switch on the washing machine and press "Delay" and "Temp." simultaneously for 10 seconds until "t19" is displayed;
- 4- Press [▷||] to start the appliance and wait till "\*\*\*\*\*" is displayed.

# OPERATION


## 1. Before Washing

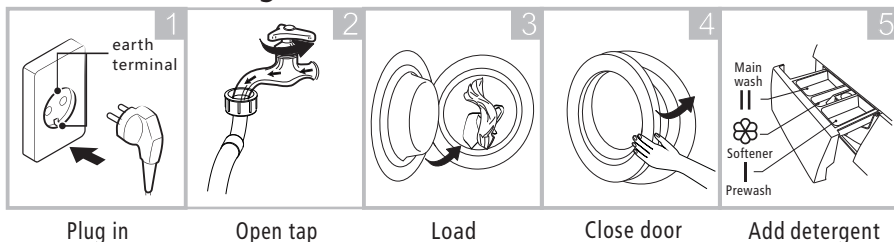

### Note!

- Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.

## 2. Washing

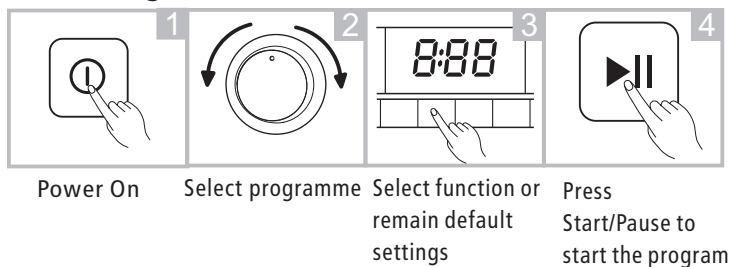


## 3. After Washing

.....


# OPERATION

## ■ Before Each Washing


- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

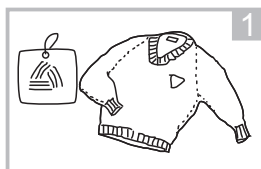


Check the care label

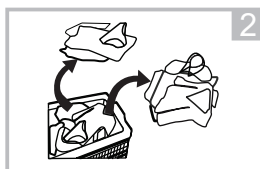


Sort laundry according to color and textile type

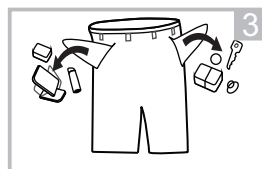


Take all items out of the pockets

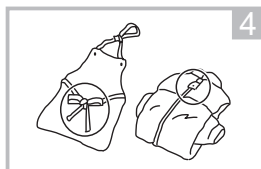

Tie together long textile strips and belts, close zips and button

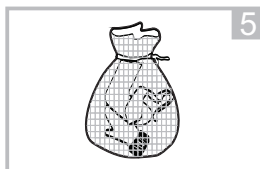

Put small items into a laundry bag

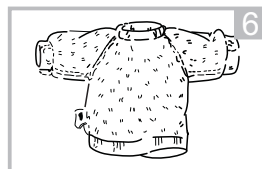

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out


### ⚠ Warning!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.

# OPERATION

## ■ Detergent Dispenser

- I Pre wash
- II Main wash
- ☼ Softener
-  Release button to pull out the dispenser

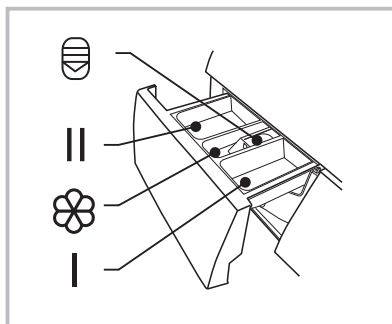

### ⚠ Caution!

- Detergent only need to be added in "compartment I "after selecting pre-wash function.

| Programme       | I | II | ☼ | Programme      | I | II | ☼ |
|-----------------|---|----|---|----------------|---|----|---|
| Cotton Eco 40°C |   | ●  | ○ | Spin Only      |   |    |   |
| Cotton Eco 60°C |   | ●  | ○ | Drain Only     |   |    |   |
| Cotton          | ○ | ●  | ○ | Rinse & Spin   |   |    | ○ |
| Cotton 20°C     | ○ | ●  | ○ | Delicate 30°C  |   | ●  | ○ |
| Cotton 30°C     | ○ | ●  | ○ | Delicate       |   | ●  | ○ |
| Cotton 40°C     | ○ | ●  | ○ | Ends in 9H     |   | ●  | ○ |
| Cotton 60°C     | ○ | ●  | ○ | Ends in 6H     |   | ●  | ○ |
| Cotton 90°C     | ○ | ●  | ○ | Ends in 3H     |   | ●  | ○ |
| Synthetic       | ○ | ●  | ○ | Daily Wash 45' |   | ●  | ○ |
| Synthetic 40°C  | ○ | ●  | ○ | Daily Wash 30' |   | ●  | ○ |
| Synthetic 60°C  | ○ | ●  | ○ | Daily Wash 15' |   | ●  | ○ |
| Drum Clean      | ○ | ●  | ○ |                |   |    |   |

● Means must      ○ Means optional

## Note!

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result


Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

# OPERATION

## ■ Control Panel

Model: GLX06010 6kg

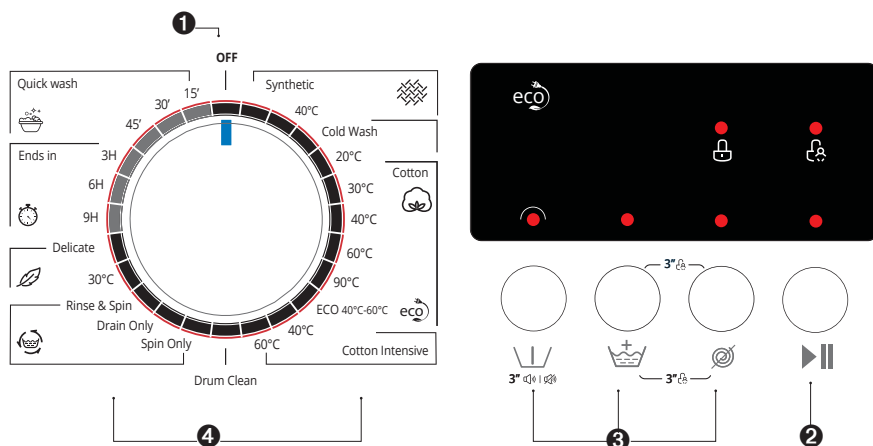

### Note!

- The chart is for reference only. Please refer to real product as standard.

#### ❶ Off

Product is switched off.

#### ❸ Option

This allows you to select an additional function and will light when selected.

#### ❷ Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

#### ❹ Programmes

Available according to the laundry type.

# OPERATION

## ■ Washing Programmes Table

| Programme             | Load(kg) |     | Temp(°C) | DefaultTime |      |
|-----------------------|----------|-----|----------|-------------|------|
|                       | 5.0      | 6.0 |          | 5.0         | 6.0  |
| Synthetic             | 2.5      | 3.0 | Cold     | 2:20        | 2:20 |
| Synthetic 40°C        | 2.5      | 3.0 | 40       | 2:20        | 2:20 |
| Cold Wash             | 5.0      | 6.0 | Cold     | 1:00        | 1:00 |
| Cold Wash 20°C        | 5.0      | 6.0 | 20       | 1:01        | 1:01 |
| Cotton 30°C           | 5.0      | 6.0 | 30       | 2:40        | 2:40 |
| Cotton 40°C           | 5.0      | 6.0 | 40       | 2:40        | 2:40 |
| Cotton 60°C           | 5.0      | 6.0 | 60       | 2:45        | 2:45 |
| Cotton 90°C           | 5.0      | 6.0 | 90       | 2:50        | 2:50 |
| ECO 40-60             | 5.0      | 6.0 | 60       | 3:02        | 3:16 |
| Cotton Intensive 40°C | 5.0      | 6.0 | 40       | 3:58        | 4:04 |
| Cotton Intensive 60°C | 5.0      | 6.0 | 60       | 4:00        | 4:08 |
| Drum Clean            | -        | -   | 90       | 1:18        | 1:18 |
| Spin Only             | 5.0      | 6.0 | -        | 0:12        | 0:12 |
| Drain Only            | -        | -   | -        | 0:01        | 0:01 |
| Rinse&Spin            | 5.0      | 6.0 | -        | 0:20        | 0:20 |
| Delicate 30°C         | 2.5      | 2.5 | 30       | 0:50        | 0:50 |
| Delicate              | 2.5      | 2.5 | Cold     | 0:48        | 0:48 |
| Ends in 9H            | 5.0      | 6.0 | 40       | 0:59        | 0:59 |
| Ends in 6H            | 5.0      | 6.0 | 40       | 0:59        | 0:59 |
| Ends in 3H            | 5.0      | 6.0 | 40       | 0:59        | 0:59 |
| Quick Wash 45'        | 2.0      | 2.0 | 40       | 0:45        | 0:45 |
| Quick Wash 30'        | 2.0      | 2.0 | 30       | 0:30        | 0:30 |
| Quick Wash 15'        | 2.0      | 2.0 | Cold     | 0:15        | 0:15 |

- Concerning to Regulation (EU) No.1061/2010,  
The EU energy efficiency class is: A++  
Energy test program: Intensive 60/40°C; Speed: The highest speed;  
Other as the default.  
Half load for 6.0Kg machine: 3.0.
- Concerning to Regulation (EU)2019/2023,  
The EU energy efficiency class is: E  
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.  
Half load for 6.0Kg machine: 3.0.  
Quarter load for 6.0Kg machine: 1.5.



### Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters may be different with the parameters in above mentioned table.

# OPERATION

---

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washing machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

## ⚠ Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

# OPERATION

---

## ■ Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotton/Normal | Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Synthetic     | Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.                                                                                                                                          |
| Daily Wash    | It is suitable for washing few and not very dirty clothes quickly.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cotton Eco    | To increase the washing effects, washing time is increased.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ends in       | The function can be set with this programme, the total time including washing time and delaying time is 3h, 6h or 9h.                                                                                                                                                                                                                             |
| Delicate      | For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Drum Clean    | It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this procedure is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need. |
| Spin Only     | Extra spin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rinse & Spin  | Extra rinse with spin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drain Only    | Drain off the water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mix           | You may select this process to wash the clothes that require more time and strength. It is suggested to be used for clothes used daily, such as sheets, pillowcases, bathrobe and underwear.                                                                                                                                                      |

# OPERATION

## ■ Option

**Easy Wash:** The Easy Wash function activates a preset programme with the following details: Mix programme / Temperature at 40°C / max spin / Duration 59'. To activate the Easy Wash function, rotate the knob to any position except OFF-position, press the [Easy Wash], confirm that the Easy Wash indication is light on the display and press [Start/Pause].

**Prewash:** The Prewash function can get an extra wash before main wash, it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes; You need to put detergent into the Case (I) when select it.

**Extra Rinse:** The laundry will undergo extra rinse once after you select it.

Model: GLX06010 6kg

| Programme          | Option  |             | Programme      | Option  |             |
|--------------------|---------|-------------|----------------|---------|-------------|
|                    | Prewash | Extra Rinse |                | Prewash | Extra Rinse |
| Cotton Eco 40°C    |         |             | Drain Only     |         |             |
| Cotton Eco 60°C    |         |             | Rinse & Spin   |         | ○           |
| Cotton/Normal      | ○       | ○           | Delicate 30°C  |         | ○           |
| Cotton/Normal 20°C | ○       | ○           | Delicate       |         | ○           |
| Cotton/Normal 30°C | ○       | ○           | Ends in 9H     |         |             |
| Cotton/Normal 40°C | ○       | ○           | Ends in 6H     |         |             |
| Cotton/Normal 60°C | ○       | ○           | Ends in 3H     |         |             |
| Cotton/Normal 90°C | ○       | ○           | Daily Wash 45' |         |             |
| Synthetic          | ○       | ○           | Daily Wash 30' |         |             |
| Synthetic 40°C     | ○       | ○           | Daily Wash 15' |         |             |
| Synthetic 60°C     | ○       | ○           | Spin Only      |         |             |
| Drum Clean         |         |             |                |         |             |

○ Means Optional

# OPERATION

---

## ■ Other Functions



Mute the buzzer



>



Choose the Programme Press the [Prewash]/[Delay] button for 3sec. the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

### ⚠ Caution!

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

# OPERATION



## Child Lock

To avoid mis operation by children.



Choose the  
Programme



Start



Press Prewash and extra rinse  
3sec. till buzzer beep

## ⚠ Caution!

- Once the Child lock Function is active the buzzer will beep 3 times, when an buttons are pressed.
- Press simultaneously the two buttons to deactivate this featur
- Child lock will inactivate all buttons besides the Power Butto
- In the event of a power break, the Child Lock will be deactivated

| Programme           | Default Speed(rpm) |      |           | Programme            | Default Speed(rpm) |      |           |
|---------------------|--------------------|------|-----------|----------------------|--------------------|------|-----------|
|                     | 800                | 1000 | 1200/1300 |                      | 800                | 1000 | 1200/1300 |
| Cotton Eco 40 °C    | 800                | 1000 | 1200/1300 | Spin Only            | 800                | 1000 | 1200      |
| Cotton Eco 60 °C    | 800                | 1000 | 1200/1300 | Drain Only           | -                  | -    | -         |
| Cotton/Normal       | 800                | 1000 | 1200      | Rinse&Spin           | 800                | 1000 | 1200      |
| Cotton/Normal 20 °C | 800                | 1000 | 1200      | Delicate 30 °C       | 600                | 600  | 600       |
| Cotton/Normal 30 °C | 800                | 1000 | 1200      | Delicate             | 600                | 600  | 600       |
| Cotton/Normal 40 °C | 800                | 800  | 1200      | Ends in 9H/Mix 60 °C | 800                | 1000 | 1000      |
| Cotton/Normal 60 °C | 800                | 800  | 1200      | Ends in 6H/Mix 40 °C | 800                | 1000 | 1000      |
| Cotton/Normal 90 °C | 800                | 800  | 1200      | Ends in 3H/Mix       | 800                | 1000 | 1000      |
| Synthetic           | 800                | 1000 | 1000      | Daily Wash 45'       | 800                | 800  | 800       |
| Synthetic 40 °C     | 800                | 1000 | 1000      | Daily Wash 30'       | 800                | 800  | 800       |
| Synthetic 60 °C     | 800                | 1000 | 1000      | Daily Wash 15'       | 800                | 800  | 800       |
| Drum Clean          | 400                | 400  | 400       |                      |                    |      |           |

# MAINTENANCE

---


## ■ Cleaning and Care

### ⚠ Warning!

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

### Cleaning the Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.

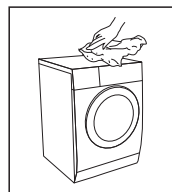

### ⚠ Caution!

- Never use abrasive or caustic agents, formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

### Cleaning the Drum


Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

### 📌 Note!

- Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

### Cleaning the Door Seal and Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages. Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash. Clean the Door Seal and Glass every month to ensure the normal operation of the appliance.

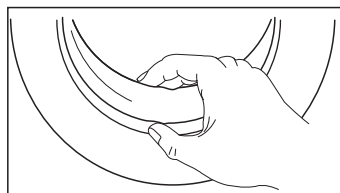




# MAINTENANCE

## Cleaning the Inlet Filter

### Note!


- Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

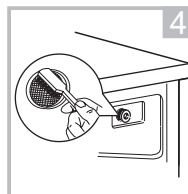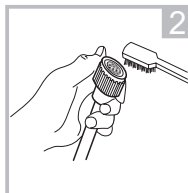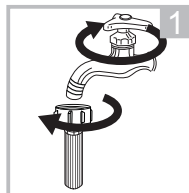


## Clean The Detergent Dispenser


1. Press down the release [  ] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.

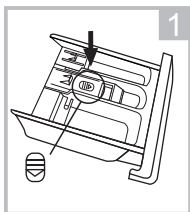


Press the release and remove the dispenser drawer

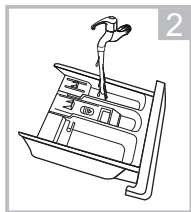

Clean the dispenser drawer and the softener cover under water

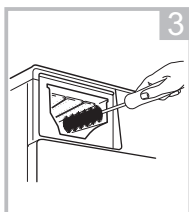

Clean the recess with an soft brush

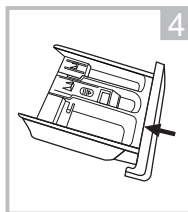

Insert the dispenser drawer

### Note!


- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

# MAINTENANCE


## Cleaning the Drain Pump Filter

### ⚠ Warning!


- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

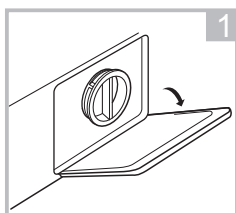


Open the lower cover cap

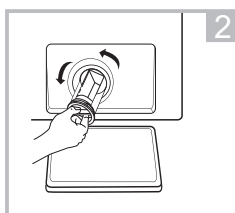

Open the filter by turning to the counter clockwise

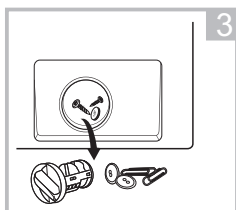

Remove extraneous matter

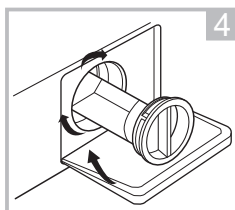

Close the lower cover cap

### ⚠ Caution!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
- Some machines don't have emergency drain hose, so step 2 and step 3 can be skipped. Rotate lower cover cap directly to make water run into basin.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

# MAINTENANCE

## ■ Trouble Shooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

| Description                                   | Possible cause                                               | Solution                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliance does not start                      | Door is not closed properly.<br>Clothes are stuck.           | Close the door properly and restart.<br>Check the laundry.                                                      |
| Door can't be opened                          | Safety protection is activated.                              | Disconnect the power and restart.                                                                               |
| Water leakage                                 | Connections are not tight enough.                            | Check and fasten the water inlet pipe.<br>Check and clean the outlet hose.                                      |
| Detergent residues in the detergent dispenser | Detergent is damp and/or clotted.                            | Clean and wipe the detergent dispenser dry.                                                                     |
| Indicator or display does not work            | PC board or harness have connection problems.                | Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.                                         |
| Abnormal noise                                | Fixing bolts still in place.<br>Floor is not solid or level. | Check if the fixing bolts have been removed<br>Make sure the appliance is installed on a solid and level floor. |

## Error Codes

| Description | Possible cause                             | Solution                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b>  | Door is not closed properly                | Close the door properly and restart.                                                                       |
| <b>E10</b>  | Water injecting problem during wash cycle. | Check if the water pressure is high enough.<br>Straighten the water pipe.<br>Clean the inlet valve filter. |
| <b>E21</b>  | Overtime water draining                    | Check the drain hose for blockage.                                                                         |
| <b>E12</b>  | Water overflow                             | Restart the appliance.                                                                                     |
| <b>EXX</b>  | Others                                     | Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.                           |

# MAINTENANCE

## ■ Customer service

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.

In case of questions please contact our customer service at:

### ⚠ Warning!

Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective. You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!

## Transport

### IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE


- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

## ■ Technical Specifications

|              |                |
|--------------|----------------|
| Power Supply | 220-240V~,50Hz |
|--------------|----------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| MAX.Current | 10A |
|-------------|-----|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Standard Water Pressure | 0.05MPa~1MPa |
|-------------------------|--------------|

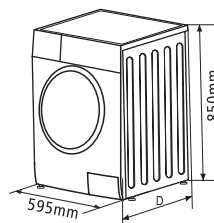

| Model    | Washing Capacity (kg) | Dimensions (WxDxH) mm | Net Weight (kg) | Rated Power (W) |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| GLX06010 | 6                     | 595x470x850           | 54              | 1950            |

# MAINTENANCE

## ■ Product Fitch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Model Identifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GLX06010       |
| Rated capacity in kg of cotton laundry                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6              |
| Energy efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)                                                                                                                                                                                                                                                        | E              |
| Energy consumption 173 kWh per year, based on 220 standard washing cycles for the standard cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load and the consumption of the low-power models. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.                                                                  |                |
| Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.85 kwh/cycle |
| Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.82 kwh/cycle |
| Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.52 kwh/cycle |
| Weighted power consumption of the off-mode                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5W           |
| Weighted power consumption of the left-on mode                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0W           |
| Water consumption 9240 liters per year, based on 220 standard washing cycles for the standard cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.                                                                                                            |                |
| Spin-drying efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)                                                                                                                                                                                                                                                   | C              |
| Maximum spin speed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 rpm       |
| Remaining moisture content                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62%            |
| Intensive 60°C programme and the Intensive 40°C programme are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche related, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption. |                |
| Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load                                                                                                                                                                                                                                                                        | 232 min        |
| Programme time of the standard 60°C cotton programme at half load                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210 min        |
| Programme time of the standard 40°C cotton programme at half load                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204 min        |
| Airborne acoustical noise emissions during washing phase                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59dB (A)       |
| Airborne acoustical noise emissions during spinning phase                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74db (A)       |
| Built-in washing machine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No             |

Energy test program: Intensive 60/40°C; Speed: the highest speed; Other as the default.

General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                  | Value          |      | Parameter                                                                                                                                                                   | Value          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| Rated capacity (a) (kg)                                                                                                                    | 6.0            |      | Dimensions in cm                                                                                                                                                            | Height         | 85 |
|                                                                                                                                            |                |      |                                                                                                                                                                             | Width          | 60 |
|                                                                                                                                            |                |      |                                                                                                                                                                             | Depth          | 40 |
| EElw (a)                                                                                                                                   | 91.0           |      | Energy Efficiency class (a)                                                                                                                                                 | E              |    |
| Washing efficiency index (a)                                                                                                               | 1.04           |      | Rinsing effectiveness (g/kg) (a)                                                                                                                                            | 5.0            |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0.737          |      | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 43             |    |
| Maximun temperature inside the treated textile (a) (°C)                                                                                    | Rated capacity | 41   | Remaining moisture content (a) (%)                                                                                                                                          | Rated capacity | 62 |
|                                                                                                                                            | Half           | 33   |                                                                                                                                                                             | Half           | 62 |
|                                                                                                                                            | Quarter        | 20   |                                                                                                                                                                             | Quarter        | 62 |
| Spin speed (rpm) (a)                                                                                                                       | Rated capacity | 1000 | Spin-drying efficiency class (a)                                                                                                                                            | C              |    |
|                                                                                                                                            | Half           | 1000 |                                                                                                                                                                             |                |    |
|                                                                                                                                            | Quarter        | 1000 |                                                                                                                                                                             |                |    |
| Programme duration (h:min)                                                                                                                 | Rated capacity | 3:18 | Type                                                                                                                                                                        | Free-standing  |    |
|                                                                                                                                            | Half           | 2:36 |                                                                                                                                                                             |                |    |
|                                                                                                                                            | Quarter        | 2:36 |                                                                                                                                                                             |                |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (a) (dB(A) re 1 pW)                                                              | 80             |      | Airborne acoustical noise emission class (a) spinning phase                                                                                                                 | C              |    |
| Off-mode (W)                                                                                                                               | 0.50           |      | Standby mode (W)                                                                                                                                                            | 1.00           |    |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                            | 4.00           |      | Networked standby (W) (if applicable)                                                                                                                                       | NA             |    |

Minimun duration of the guarantee offered by the supplier (b):

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle | NO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

## Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Comission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:

(a) for the eco 40-60 programme

(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369

(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

# MAINTENANCE

---

- 1) The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- 2) The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.
- 3) Delivery of the spare parts within 15 working days after having received the order.

## Product Data Sheet concerning (EU) 2019/2014

The product data sheet for your appliance can be found online.

Go to <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.

The model identifier for your appliance can be found in the technical specifications section.

# MAINTENANCE

## Note!

- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En60456 for wash.
- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En50229 for wash and dry.
- When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
- The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe different with the parameters in above mentioned table.
- The noise emissions during washing/spinning for the standard washing cycle at full load.

## Remarks:

- ① The energy efficiency class is from A(highest efficiency) to D (lowest efficiency)
- ② Energy consumption per year, based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- ③ Water consumption per year based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ④ Spin-drying efficiency class from G (least efficient) to A (most efficient).
- ⑤ The standard 60°C programme and the standard 40°C programme are the standard washing programmes. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry. The actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.  
Please choose the suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best washing performance with less water and energy consumption.

---

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Local Distributor for further details.



Scan here to download the latest version of this manual.  
[www.inventorairconditioner.com/media-library](http://www.inventorairconditioner.com/media-library)

# Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

## STEP 1

Visit our website via the link:

<https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor>

or by scanning the QR code, as follows:



## STEP 2

Fill in the obligatory fields as requested in the "Owner's details" and "Unit's details":

To activate the warranty card, please fill in the following fields

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Owner's details   | Unit's details             |
| Owner's Full Name | Unit's Serial Number       |
| Address*          | Serial Number of the unit* |

## STEP 3

Click SEND button at the end of the submission form:

Subscribe to Inventor's Newsletter

☐ I accept the terms and conditions.

☒ once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

## STEP 4

Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled in - please also check your spam folder.

## STEP 5

Inventor warranty is now valid!



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ■ Οδηγίες ασφάλειας..... | 40 |
|--------------------------|----|

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ■ Περιγραφή προϊόντος..... | 46 |
| ■ Εγκατάσταση .....        | 47 |

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ■ Γρήγορη έναρξη .....      | 50 |
| ■ Πριν από κάθε πλύση ..... | 51 |
| ■ Θήκη απορρυπαντικού ..... | 52 |
| ■ Πίνακας ελέγχου .....     | 53 |
| ■ Προγράμματα .....         | 54 |
| ■ Επιλογές .....            | 57 |

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ■ Καθαρισμός και φροντίδα .....  | 60 |
| ■ Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... | 63 |
| ■ Τεχνικές προδιαγραφές .....    | 64 |
| ■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος.....  | 65 |
| ■ Υποβολή Εγγύησης.....          | 70 |

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

---

## ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφάλειά σας, όλες οι πληροφορίες από αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να ακολουθούνται για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πιθανής πυρκαγιάς, έκρηξης ή και ηλεκτροπληξίας, καθώς και για την αποτροπή υλικών ζημιών, σωματικής βλάβης ή απώλεια ζωής. Επεξήγηση των συμβόλων:

### Προειδοποίηση!

Αυτό το σύμβολο δείχνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και στον θάνατο.

### Προσοχή!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό, σε υλικές ζημιές ή και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

### Σημείωση!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έναν ελαφρύ τραυματισμό.

### Προειδοποίηση!

## Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

---

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

---

- Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τους νέους σωλήνες που παρέχονται με την συσκευή και όχι να χρησιμοποιείτε τους παλιούς.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής, αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού μετά την κάθε χρήση. Η μέγιστη πίεση εισόδου νερού είναι σε pascal, η ελάχιστη πίεση εισόδου νερού είναι σε pascal.
- Για να διαφυλάξετε την προσωπική σας ασφάλεια, το φινιρίσμα πρέπει να τοποθετείται σε μία γειωμένη τριπολική πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

---

### Κίνδυνος για τα παιδιά!

---

- Χώρες Ε.Ε: Παρακαλούμε ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 ετών να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την συντήρηση της συσκευής.
- Τα παιδιά, μικρότερα των τριών ετών, πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.
- Η Γυάλινη πόρτα ενδέχεται να είναι πολύ ζέστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας, μακριά από το μηχάνημα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και μη χρησιμοποιείτε την συσκευή σε δωμάτια με αυξημένη υγρασία καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά καυστικά αέρια.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

---

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φινις κατόπιν της εγκατάστασης.

---

### Κίνδυνος έκρηξης!

---

- Μην πλένετε κι μην στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί ή μουλιάσει σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως (κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, απολιπαντικά, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη κλπ.) κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Πριν από την πλύση, ξεπλύνετε σχολαστικά τέτοιου είδους αντικείμενα.

### Προσοχή!

---

### Εγκατάσταση του προϊόντος!

---

- Αυτό το πλυντήριο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
- Προσέχετε τα ανοίγματα της συσκευής να μην εμποδίζονται από χάλια, μοκέτες.
- Το πλυντήριο ρούχων δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε μπάνια ή σε πολύ υγρά δωμάτια καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Το πλυντήριο ρούχων που διαθέτει μονή παροχή νερού πρέπει να συνδεθεί μόνο με την παροχή κρύου νερού. Εάν διαθέτει διπλή παροχή νερού τότε θα πρέπει αντιστοίχως να συνδεθεί με το ζεστό και το κρύο.
- Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φινις.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

---

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν τη χρήση της συσκευής.

## Κίνδυνος ζημίας στη συσκευή!

---

- Το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση και σχεδιασμένο μόνο για υφάσματα που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην σκαρφαλώνετε ή κάθεστε πάνω στην συσκευή.
- Μην στηρίζεται πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου.
- Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της συσκευής:
  1. Τα μπουλόνια μεταφοράς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στο πλυντήριο από κάποιον ειδικό.
  2. Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αποστραγγίζεται από την συσκευή
  3. Φροντίστε να χειρίζεστε την συσκευή με προσοχή. Μην την σηκώνετε από τα προεξέχοντα μέρη της. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά του.
  4. Η συσκευή αυτή είναι αρκετά βαριά. Η μεταφορά της πρέπει να γίνεται με προσοχή.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν δυσκολεύεστε να κλείνετε την πόρτα, ενδέχεται να μην έχει γίνει σωστά η κατανομή των ρούχων μέσα στην συσκευή.
- Απαγορεύεται η πλύση χαλιών μοκετών.

## Χρήση της συσκευής!

---

- Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για έναν ολόκληρο κύκλο, χωρίς να έχετε βάλει ρούχα στο εσωτερικό.
- Τα εύφλεκτα, εκρηκτικά ή τοξικά διαλυτικά απαγορεύονται.
- Η βενζίνη και το αλκοόλ κλπ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέγεται απορρυπαντικά σχεδιασμένα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

---

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Τα αιχμηρά/άκαμπτα αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα καρφιά, οι βίδες, οι πέτρες κλπ μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο πλυντήριο.
- Ελέγξτε αν το νερό μέσα στο κάδο έχει αδειάσει πρώτου ανοίξετε την πόρτα. Μην ανοίγετε τη πόρτα αν υπάρχει νερό.
- Προσοχή όταν το προϊόν αδειάζει το ζεστό νερό της πλύσης.
- Μην γεμίζετε ποτέ με νερό χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, περιμένετε 2 λεπτά για να ανοίξετε τη πόρτα.
- Υφάσματα που πιθανώς να περιέχουν φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή έχουν ψεκαστεί με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, προτιμάται να πλυθούν προηγουμένως με ζεστό νερό και αρκετό απορρυπαντικό. Με αυτό το τρόπο μπορεί να περιοριστεί μια ενδεχόμενη ζημιά στα ρούχα και στη συσκευή κατά τη λειτουργία του στεγνώματος.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε χώρο με επαρκή εξαερισμό. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια και εύφλεκτες ύλες κοντά στη συσκευή.
- Στη συσκευή αυτή, μην στεγνώνετε αντικείμενα που δεν είναι πλυμένα.
- Αντικείμενα που είναι λερωμένα με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, φυτικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού θα πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό με μία επιπλέον ποσότητα καθαριστικού πριν να τα στεγνώσετε σε αυτή τη συσκευή.
- Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λατέξ), σκουφάκια για ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με πλάτη ελαστικού και ρούχα ή μαξιλάρια με βάτες από αφρώδες ελαστικό δεν θα πρέπει να στεγνώνουν στη συσκευή.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες του μαλακτικού.
- Το καπάκι της συσκευής μπορεί να ανοιχτεί κατά τη εξαγωγή νερού. Χρειάζονται 15 δευτερόλεπτα για να σταματήσει η εξαγωγή νερού.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το τελευταίο στάδιο του κύκλου στεγνώματος πραγματοποιείται χωρίς θερμότητα, για να εξασφαλιστεί πως όλα τα ρούχα θα έχουν την ίδια θερμοκρασία.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες όπως αναπτήρες και σπάρτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Προσοχή! Ποτέ μην σταματάτε τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός και εάν έχουν αφαιρεθεί γρήγορα και επεκταθεί όλα τα στοιχεία ούτως ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.


## ⚠ Συσκευασία / Παλιά συσκευή!



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να ανακυκλώνετε μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή για την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης όπου το προϊόν αγοράστηκε, καθώς μπορούν να πάρουν το προϊόν οι ίδιοι για την ασφαλή ανακύκλωση.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


## ■ Περιγραφή προϊόντος

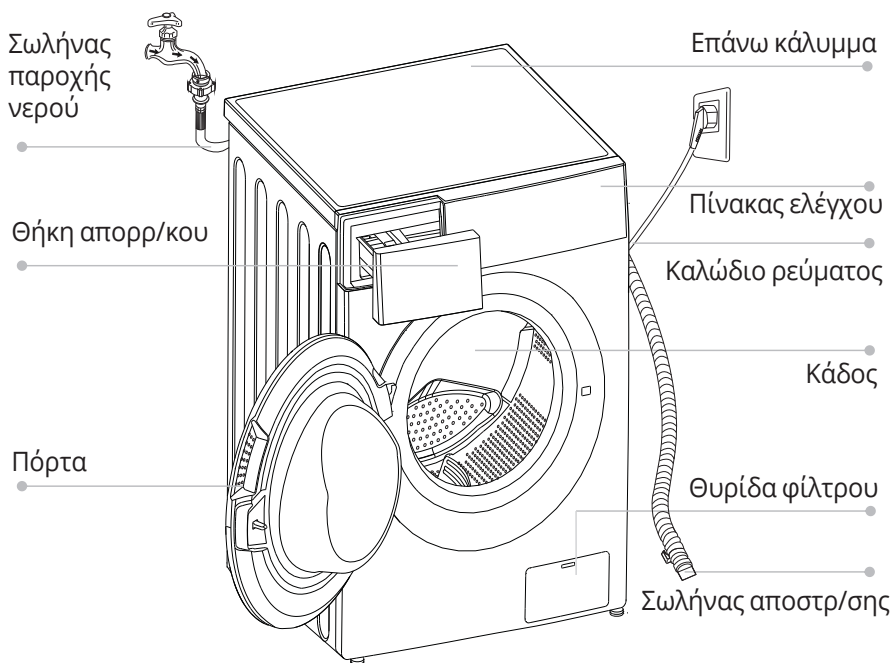

### 📌 Σημείωση!

- Οι εικόνες των προϊόντων είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν

## Παρελκόμενα

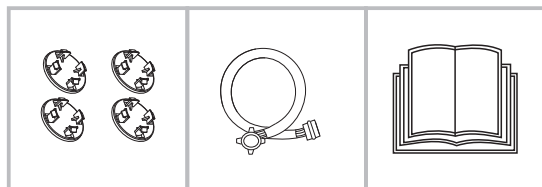

Τάπες μεταφοράς

Σωλήνας παροχής κρύου νερού

Εγχειρίδιο κατόχου


# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## ■ Εγκατάσταση

Χώρος εγκατάστασης


### ⚠ Προειδοποίηση!

- Η σταθερότητα είναι σημαντική για την αποφυγή της μετακίνησης του προϊόντος!
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατάει επάνω στο καλώδιο του ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν διατηρεί τις ελάχιστες αποδεκτές αποστάσεις από τους τοίχους όπως δείχνει η εικόνα.

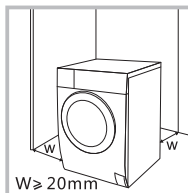

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η θέση εγκατάστασης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


1. Σκληρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
3. Επαρκής εξαερισμός.
4. Η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι πάνω από 0°C
5. Τοποθετήστε την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως συσκευές καύσης άνθρακα ή φυσικού αερίου

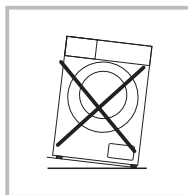

## Αφαίρεση της συσκευασίας του πλυντηρίου

### ⚠ Προειδοποίηση!

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. Ταινίες, φελιζόλ) Μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

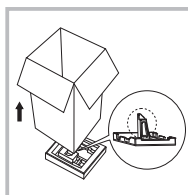

1. Αφαιρέστε το χαρτόκουτο και τα φελιζόλ συσκευασίας.
2. Σηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε την βάση της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι το μικρό τρίγωνο φελιζόλ έχει αφαιρεθεί μαζί με το κάτω μέρος. Εάν όχι ξαπλώστε το πλυντήριο στο πλάι και στη συνέχεια, αφαιρέστε το μικρό φελιζόλ από το κάτω μέρος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο του ρεύματος και το σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής από τον κάδο.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

## ⚠ Προειδοποίηση!

- Θα πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς από την πίσω πλευρά πριν από τη χρήση του προϊόντος.



Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια με ένα κλειδί



Αφαιρέστε τα μπουλόνια και τα προστατευτικά τους και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση



Καλύψτε τις τρύπες με τις τάπες μπουλονιών μεταφοράς

Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου

## ⚠ Προειδοποίηση!

- Τα παξιμάδια στα τέσσερα πόδια πρέπει να βιδωθούν σφιχτά στο περίβλημα.



- Χαλαρώστε το παξιμάδι με ένα κλειδί.
- Περιστρέψτε το πόδι με το χέρι μέχρι να ακουμπήσει καλά στο πάτωμα.
- Ρυθμίστε τα πόδια με ένα κλειδί και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού.

## ⚠ Προειδοποίηση!

- Για να αποφύγετε διαρροές ή ζημιές από το νερό, τηρείτε τις οδηγίες!
- Μην τσακίζετε, πιέζετε, τροποποιείτε ή φράζετε τον σωλήνα νερού.



Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής και περιστρέψτε το σωλήνα δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει.



## 🔑 Σημείωση!

- Πραγματοποιείτε τις συνδέσεις χειροκίνητα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Βεβαιωθείτε πως οι συνδέσεις είναι σφικτές μεταξύ τους.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


## Σωλήνας αποστράγγισης

### ⚠ Προειδοποίηση!


- Μην στρίβετε και μην τεντώνετε τον σωλήνα αποστράγγισης. Τοποθετήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρο του σωλήνα αποστράγγισης :

1. Τοποθέτηση στο σιφόνι

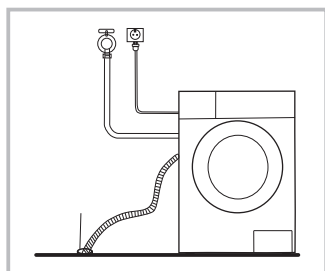

2. Σύνδεση με την αποχέτευση του νιπτήρα.

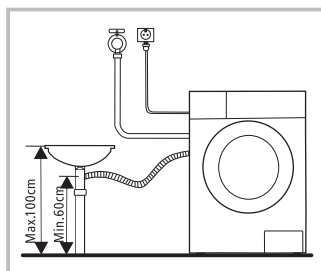


# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## ■ Γρήγορη έναρξη

### ⚠ Προσοχή!

- Πριν πλύνετε, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η συσκευή σας ελέγχθηκε διεξοδικά πριν φύγει από το εργοστάσιο. Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα νερού και να εξουδετερώσετε πιθανές οσμές, συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή σας πριν από την πρώτη χρήση. Πραγματοποιήστε πλύση με το πρόγραμμα Cotton στους 90 ° C χωρίς να προσθέσετε ρούχα και απορρυπαντικό.

## 1. Πριν από την πλύση

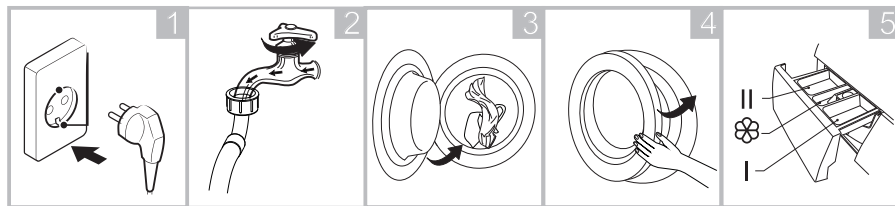

Συνδέστε στην πρίζα.

Ανοίξτε τη βρύση.

Γεμίστε το κάδο.


Κλείστε την πόρτα.

Βάλτε το απορρυπαντικό.

### 🔧 Σημείωση!

- Θα πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό στην θήκη I αφού επιλέξετε και λειτουργία πρόπλυσης.

## 2. Πλύση

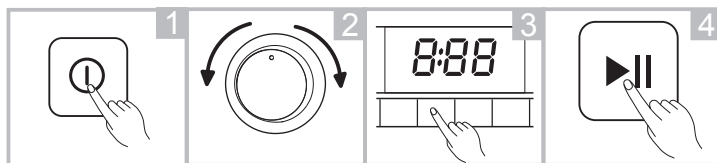


1. Ενεργοποιείτε τη συσκευή
2. Επιλέξτε πρόγραμμα
3. Επιλέξτε επιπλέον ρυθμίσεις
4. Πιέστε Έναρξη

## 3. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης


Ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "End"  
Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας καθώς και οι ενδείξεις [Έναρξη / Παύση] αναβοσβήνουν με αντίστοιχο ηχητικό σήμα ή δύο μικρές ενδείξεις αναβοσβήνουν στην οθόνη.

## ■ Πριν από κάθε πλύση


- Η θερμοκρασία λειτουργίας του πλυντηρίου πρέπει να είναι μεταξύ 5-40 °C. Αν το πλυντήριο χρησιμοποιηθεί κάτω από τους 0 °C η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να καταστραφούν. Εάν το μηχάνημα έχει τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία 0 °C ή λιγότερο, τότε θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρο με μεγαλύτερη θερμοκρασία, για να εξασφαλιστεί ότι ο σωλήνας παροχής και ο σωλήνας αποστράγγισης δεν θα παγώσουν πριν από την χρήση.
- Ελέγξτε τις ετικέτες και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που δεν αφρίζει ή που αφρίζει λίγο, κατάλληλο για πλυντήρια.

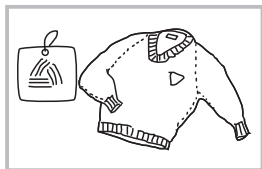


Ελέγξτε την ετικέτα

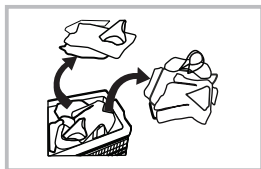


Ξεχωρίστε τα ρούχα με διαφορετική ύφανση

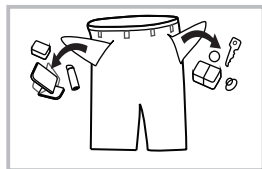


Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων

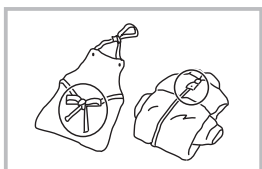

Δέστε τις μεγάλες ζώνες, κλείστε τα φερμουάρ ή κουμπώστε τα κουμπιά

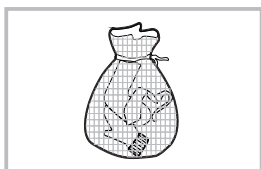

Τοποθετήστε τα μικρά ρούχα μέσα σε σάκο

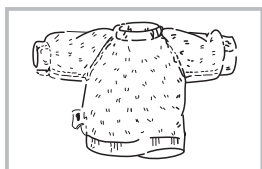

Γυρίστε το μέσα έξω για ρούχα που ξεφτίζουν εύκολα

## ⚠ Προειδοποίηση!

- Μην πλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί ή βαφτεί με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, αλκοόλ, κηροζίνη και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Το πλύσιμο μεμονωμένων ρούχων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μεγάλη εκκεντρότητα και να ενεργοποιήσει συναγερμό λόγω ανισορροπίας. Προτείνεται να προσθέσετε στη πλύση παραπάνω από ένα ρούχο, έτσι ώστε η περιστροφή να πραγματοποιείται ομαλά.


# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## ■ Θήκη απορρυπαντικού

- I Απορρυπαντικό πρόπλυσης
- II Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
- ☼ Μαλακτικό
- ☼ Πιέστε το κουμπί για να τραβήξετε τη θήκη

### ⚠ Προσοχή!

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να προστεθεί στη «Θήκη I» μόνο αφού επιλέξετε τη λειτουργία της πρόπλυσης.

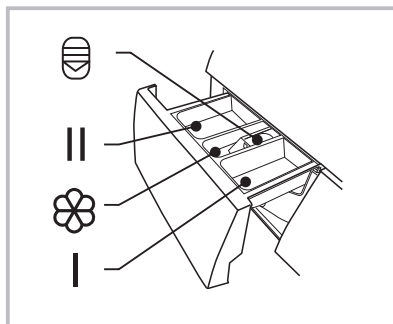

Μοντέλο: GLX06010 6kg

| Πρόγραμμα          | I | II | ☼ | Πρόγραμμα                   | I | II | ☼ |
|--------------------|---|----|---|-----------------------------|---|----|---|
| Βαμβακερά Eco 40°C |   | ●  | ○ | Στύψιμο                     |   |    |   |
| Βαμβακερά Eco 60°C |   | ●  | ○ | Αποστράγγιση                |   |    |   |
| Βαμβακερά          | ○ | ●  | ○ | Ξέβγαλμα & Στύψιμο          |   |    | ○ |
| Βαμβακερά 20°C     | ○ | ●  | ○ | Ευαίσθητα 30°C              |   | ●  | ○ |
| Βαμβακερά 30°C     | ○ | ●  | ○ | Ευαίσθητα                   |   | ●  | ○ |
| Βαμβακερά 40°C     | ○ | ●  | ○ | Ανάμεικτα με λήξη σε 9 ώρες |   | ●  | ○ |
| Βαμβακερά 60°C     | ○ | ●  | ○ | Ανάμεικτα με λήξη σε 6 ώρες |   | ●  | ○ |
| Βαμβακερά 90°C     | ○ | ●  | ○ | Ανάμεικτα με λήξη σε 3 ώρες |   | ●  | ○ |
| Συνθετικά          | ○ | ●  | ○ | Καθημερινό 45'              |   | ●  | ○ |
| Συνθετικά 40°C     | ○ | ●  | ○ | Καθημερινό 30'              |   | ●  | ○ |
| Συνθετικά 60°C     | ○ | ●  | ○ | Καθημερινό 15'              |   | ●  | ○ |
| Καθαρισμός κάδου   | ○ | ●  | ○ |                             |   |    |   |

● Υποχρεωτικό

○ Προαιρετικό

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


## Σημείωση!

- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή μαλακτικά που έχουν σβολιάσει, πριν τα τοποθετήσετε στα αντίστοιχα τμήματα του συρταριού, συνίσταται να τα διαλύσετε με λίγο νερό ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραξίματος του συρταριού των απορρυπαντικών και υπερχείλισης κατά την πλήρωσή τους με νερό.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης ώστε να λάβετε τα καλύτερα αποτελέσματα, με τη λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ενώ η συσκευή σας λειτουργεί, η επιλεγμένη ρύθμιση / πρόγραμμα αποθηκεύεται στην έξυπνη μνήμη. Μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε

## Πίνακας ελέγχου

Μοντέλο: GLX06010 6kg

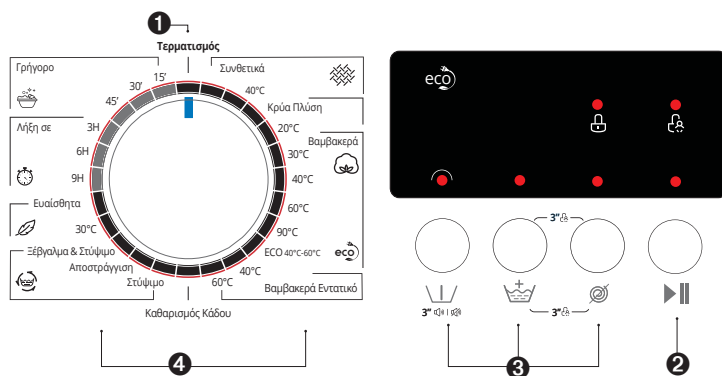

## Σημείωση!

- Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Υπερಿಸχύει το πραγματικό προϊόν.

**1** Τερματισμός/Απενεργοποίηση  
Το προϊόν είναι εκτός λειτουργίας πλύσης

**3** Ρύθμιση  
Πιέστε το κουμπί για επιλογή της αντίστοιχης ρύθμισης. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλεγθεί

**2** Έναρξη/Παύση  
Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία

**4** Προγράμματα  
Περιστρέψτε για την επιλογή προγράμματος σύμφωνα με το είδος των ρούχων

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## ■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Μοντέλο: GLX06010 6kg

| Πρόγραμμα                      | Θερμοκρ. (°C)                  | Φορτίο | Χρόνος Πλύσης |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|---------------|
| Συνθετικά                      | Συνθετικά                      | 3.0    | 2:20          |
| Συνθετικά 40°C                 | Συνθετικά 40°C                 | 3.0    | 2:20          |
| Κρύο                           | Κρύο                           | 6.0    | 1:00          |
| Κρύο 20°C                      | Κρύο 20°C                      | 6.0    | 1:01          |
| Βαμβακερά 30°C                 | Βαμβακερά 30°C                 | 6.0    | 2:40          |
| Βαμβακερά 40°C                 | Βαμβακερά 40°C                 | 6.0    | 2:40          |
| Βαμβακερά 60°C                 | Βαμβακερά 60°C                 | 6.0    | 2:45          |
| Βαμβακερά 90°C                 | Βαμβακερά 90°C                 | 6.0    | 2:50          |
| ECO                            | ECO                            | 6.0    | 3:16          |
| Εντατικό για Βαμβακερά 40°C    | Εντατικό για Βαμβακερά 40°C    | 6.0    | 4:04          |
| Εντατικό για Βαμβακερά 60°C    | Εντατικό για Βαμβακερά 60°C    | 6.0    | 4:08          |
| Καθαρισμός Κάδου               | Καθαρισμός Κάδου               | -      | 1:18          |
| Στύψιμο                        | Στύψιμο                        | 6.0    | 0:12          |
| Μόνο στραγγ.                   | Μόνο στραγγ.                   | -      | 0:01          |
| Ξέβγαλμα και Στύψιμο           | Ξέβγαλμα και Στύψιμο           | 6.0    | 0:20          |
| Ευαίσθητα 30°C                 | Ευαίσθητα 30°C                 | 2.5    | 0:50          |
| Ευαίσθητα                      | Ευαίσθητα                      | 2.5    | 0:48          |
| Ανάμεικτα με λήξη σε 9H(60°C)  | Ανάμεικτα με λήξη σε 9H(60°C)  | 6.0    | 0:59          |
| Ανάμεικτα με λήξη σε 6H (40°C) | Ανάμεικτα με λήξη σε 6H (40°C) | 6.0    | 0:59          |
| Ανάμεικτα με λήξη σε 3H        | Ανάμεικτα με λήξη σε 3H        | 6.0    | 0:59          |
| Καθημερινό 45'                 | Καθημερινό 45'                 | 2.0    | 0:45          |
| Καθημερινό 30'                 | Καθημερινό 30'                 | 2.0    | 0:30          |
| Καθημερινό 15'                 | Καθημερινό 15'                 | 2.0    | 0:15          |

### Σημείωση!

- Οι παράμετροι του πίνακα χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά για τον χρήστη. Οι πραγματικές παράμετροι μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

---

- Η κλάση ενεργειακής απόδοσης είναι: A++  
Πρόγραμμα δοκιμών ενέργειας : Εντατικό 60/40°C.  
Ταχύτητα: η μέγιστη ταχύτητα  
Μισό φορτίο για πλυντήριο 6,0Kg: 3,0Kg.
- Η κλάση ενεργειακής απόδοσης είναι: E  
Πρόγραμμα δοκιμών ενέργειας : ECO 40-60  
Ταχύτητα: η μέγιστη ταχύτητα  
Μισό φορτίο για πλυντήριο 6,0Kg: 3,0Kg. Ένα τέταρτο του φορτίου είναι 1,5kg

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.

Η πρόταση για τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Ο θόρυβος και η εναπομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής στη φάση περιστροφής, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η υπόλοιπη περιεκτικότητα υγρασίας.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## ■ Προγράμματα

| Προγράμματα          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βαμβακερά            | Βαμβακερά υφάσματα, ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες υφάσματα, βαμβακερά ή λινά                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Συνθετικά            | Πλύσιμο συνθετικών ρούχων, όπως για παράδειγμα: πουκάμισα, παλτά, μεικτής ύφανσης. Όταν πλένετε πλεκτά ρούχα, θα πρέπει να μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού καθώς εξαιτίας της πλέξης των κλωστών δημιουργείται εύκολα αφρός                                                                                                                             |
| Καθημερινό           | Για πλύσιμο λίνων και ελαφρώς λερωμένων ρούχων σε σύντομο χρόνο                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Βαμβακερά Eco        | Για μεγαλύτερη απόδοση στο πλύσιμο, αυξάνεται ο χρόνος πλύσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ανάμεικτα με λήξη σε | Για ανάμεικτα υφάσματα, η λειτουργία αυτή προσθέτει μεγάλη χρονοκαυστέρηση εκκίνησης ώστε το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί έπειτα από την επιλεγμένη ώρα.                                                                                                                                                                                                             |
| Ευαίσθητα            | Για ευαίσθητα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικές ίνες ή ανάμεικτα υφάσματα                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Καθαρισμός Κάδου     | Ειδικό πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου και των σωλήνων σε θερμοκρασία 90ο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορείτε να προσθέσετε ρούχα ή άλλα υφάσματα για πλύσιμο. Αν προσθέσετε μικρή ποσότητα λευκαντικού παράγοντα (χλωρίνη) το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη |
| Στύψιμο              | Επιπλέον στύψιμο με επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ξέβγαλμα και Στύψιμο | Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Αποστράγγιση         | Αποστραγγίζει το νερό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ανάμεικτο            | Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη διαδικασία για να πλύνετε τα ρούχα που χρειάζονται περισσότερο χρόνο και δύναμη. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε για ρούχα που χρησιμοποιούνται καθημερινά, όπως φύλλα, μαξιλαροθήκες μπουρνούζια και εσώρουχα.                                                                                                                      |

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## ■ Επιλογές



### Easy Wash:

Στην λειτουργία Easy Wash, η συσκευή ενεργοποιεί απευθείας τις εξής ρυθμίσεις:

Πρόγραμμα πλύσης: Ανάμεικτα

Θερμοκρασία: 40°C

Στροφές: μέγιστη ταχύτητα

Χρόνος προγράμματος: 59'

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας Easy Wash, τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη σε οποιαδήποτε θέση πλην της Απενεργοποίησης, πιέστε το κουμπί [Easy Wash], επιβεβαιώστε ότι η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη έχει φωτίσει και πιέστε το κουμπί [Έναρξη/Παύση].



>



>



### Πρόπλυση

Η λειτουργία της πρόπλυσης αφορά επιπλέον πλύση πριν από την κυρία πλύση και είναι κατάλληλη για να απομακρύνετε την σκόνη που συσσωρεύεται στα ρούχα.

Πρέπει να τοποθετείτε απορρυπαντικό στη «Θήκη I» όταν την επιλέγετε.



### Επιπλέον ξέβγαλμα

Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση τα ρούχα θα ξεπλυθούν μία επιπλέον φορά

| Πρόγραμμα          | Επιλογή  |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
|                    | Πρόπλυση | Επιπλέον ξέβγαλμα |
| Βαμβακερά Eco 40°C |          |                   |
| Βαμβακερά Eco 60°C |          |                   |
| Βαμβακερά          | ○        | ○                 |
| Βαμβακερά 20°C     | ○        | ○                 |
| Βαμβακερά 30°C     | ○        | ○                 |
| Βαμβακερά 40°C     | ○        | ○                 |
| Βαμβακερά 60°C     | ○        | ○                 |
| Βαμβακερά 90°C     | ○        | ○                 |
| Συνθετικά          | ○        | ○                 |
| Συνθετικά 40°C     | ○        | ○                 |
| Συνθετικά 60°C     | ○        | ○                 |
| Καθαρισμός Κάδου   |          |                   |

| Πρόγραμμα            | Επιλογή  |                   |
|----------------------|----------|-------------------|
|                      | Πρόπλυση | Επιπλέον ξέβγαλμα |
| Αποστράγγιση         |          |                   |
| Ξέβγαλμα & Στύψιμο   |          | ○                 |
| Ευαίσθητα 30c        |          | ○                 |
| Ευαίσθητα            |          | ○                 |
| Λήξη σε 9 ώρες       |          |                   |
| Λήξη σε 6 ώρες       |          |                   |
| Λήξη σε 3 ώρες       |          |                   |
| Καθημερινή πλύση 45' |          |                   |
| Καθημερινή πλύση 30' |          |                   |
| Καθημερινή πλύση 15' |          |                   |
| Στύψιμο              |          |                   |

○ Προαιρετικό

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## ■ Πρόσθετες Λειτουργίες



Σίγαση



Επιλέξτε πρόγραμμα

Κρατήστε το κουμπί [Πρόπλυση] για 3 δεύτερα. Θα ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση επιβεβαίωσης της λειτουργίας.

### ⚠ Προσοχή!

- Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης, δεν θα ακούγονται πλέον ήχοι.



Παιδικό κλείδωμα

Για αποφυγή λανθασμένου χειρισμού από παιδιά



Επιλέξτε πρόγραμμα

Έναρξη

Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα [Πρόπλυση] και [Επιπλέον Ξέβγαλμα]. Θα ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση επιβεβαίωσης της λειτουργίας.

### ⚠ Προσοχή!

- Πιέστε τα δυο πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα για να βγει από την λειτουργία
- Το παιδικό κλείδωμα θα κλειδώσει όλες τις λειτουργίες εκτός από το Απενεργοποίηση
- Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος, το παιδικό κλείδωμα θα απενεργοποιηθεί.
- Αν θέλετε να αλλάξετε το πρόγραμμα όταν είναι ενεργοποιημένο το παιδικό κλείδωμα, θα πρέπει πρώτα να το απενεργοποιήσετε, και στη συνέχεια να περιστρέψετε το κουμπί στη θέση Απενεργοποίηση και να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Πρόγραμμα          | Στροφές (rpm) |      |           |
|--------------------|---------------|------|-----------|
|                    | 800           | 1000 | 1200/1300 |
| Βαμβακερά Eco 40°C | 800           | 1000 | 1200/1300 |
| Βαμβακερά Eco 60°C | 800           | 1000 | 1200/1300 |
| Βαμβακερά          | 800           | 1000 | 1200      |
| Βαμβακερά 20°C     | 800           | 1000 | 1200      |
| Βαμβακερά 30°C     | 800           | 1000 | 1200      |
| Βαμβακερά 40°C     | 800           | 800  | 1200      |
| Βαμβακερά 60°C     | 800           | 800  | 1200      |
| Βαμβακερά 90°C     | 800           | 800  | 1200      |
| Συνθετικά          | 800           | 1000 | 1000      |
| Συνθετικά 40°C     | 800           | 1000 | 1000      |
| Συνθετικά 60°C     | 800           | 1000 | 1000      |
| Καθαρισμός κάδου   | 400           | 400  | 400       |

| Πρόγραμμα                        | Στροφές (rpm) |      |           |
|----------------------------------|---------------|------|-----------|
|                                  | 800           | 1000 | 1200/1300 |
| Στύψιμο                          | 800           | 1000 | 1200      |
| Αποστράγγιση                     | -             | -    | -         |
| Ξέβγαλμα & Στύψιμο               | 800           | 1000 | 1200      |
| Ευαίσθητα 30°C                   | 600           | 600  | 600       |
| Ευαίσθητα                        | 600           | 600  | 600       |
| Ανάμεικτα με λήξη σε 9 ώρες/60°C | 800           | 1000 | 1000      |
| Ανάμεικτα με λήξη σε 6 ώρες/40°C | 800           | 1000 | 1000      |
| Ανάμεικτα με λήξη σε 3 ώρες      | 800           | 1000 | 1000      |
| Καθημερινό 45'                   | 800           | 800  | 800       |
| Καθημερινό 30'                   | 800           | 800  | 800       |
| Καθημερινό 15'                   | 800           | 800  | 800       |

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


## ■ Καθαρισμός και φροντίδα

### ⚠ Προειδοποίηση!

- Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης, παρακαλούμε βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τη βρύση.

### Καθαρισμός συσκευής

Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια με αραιωμένο, μη διαβρωτικό, ουδέτερο απορρυπαντικό. Εάν υπάρχει υπερχειλίση νερού, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και σκουπίστε το άμεσα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

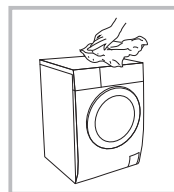

### ⓘ Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικούς ή καυστικούς παράγοντες, μυρμηκικό οξύ ή αραιωμένα διαλύτες ή ισοδύναμα τους, όπως οινόπνευμα ή χημικά προϊόντα.

### Καθαρισμός του κάδου


Οι σκουριές που απομένουν μέσα στον κάδο από μεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με καθαριστικά χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα.

### 🔧 Σημείωση!

- Μη βάζετε ρούχα στο πλυντήριο ενώ καθαρίζετε τον κάδο.

### Καθαρισμός της πόρτας (τζάμι και λάστιχο)

Σκουπίστε το τζάμι και το λάστιχο της πόρτας με ένα πανί μετά από κάθε πλύση για να αφαιρεθούν τυχόν χνούδια και κηλίδες. Σε περίπτωση συσσώρευσης χνουδιών πιθανώς να υπάρξουν διαρροές. Αφαιρέστε κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα που τυχόν έχουν κολλήσει στο λάστιχο της πόρτας μετά από κάθε πλύση.

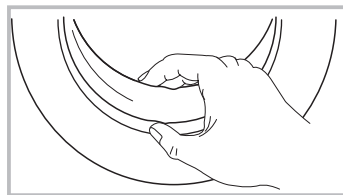

Καθαρίζετε τη πόρτα και το γυαλί κάθε μήνα για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.




# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Καθάρισμα του φίλτρου εισόδου

### Σημείωση!


- Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαριστεί αν εισέρχεται λιγότερο νερό.

1. Κλείστε τη βρύση και αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο.
3. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με μία τσιμπίδα.
4. Καθαρίστε το φίλτρο με βούρτσα.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο και πάλι στη θέση του και επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
6. Καθαρίστε το φίλτρο κάθε 3 μήνες για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

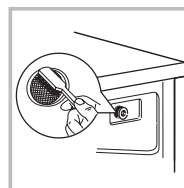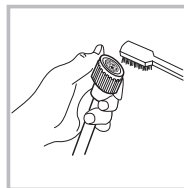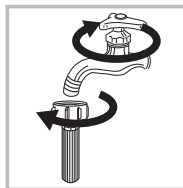


## Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού


1. Πιέστε προς τα κάτω το βέλος [  ] που βρίσκεται μέσα στο συρτάρι, πάνω στο καπάκι του τμήματος του μαλακτικού.
2. Σηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι. Πλύνετε όλα τα αυλάκια με νερό.
3. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του τμήματος του μαλακτικού στην θέση του και σπρώξτε προς τα μέσα.

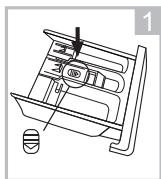


Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού πιέζοντας το σημείο A.

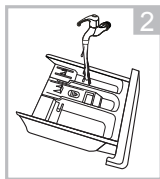

Καθαρίστε τη θήκη με τρεχούμενο νερό.

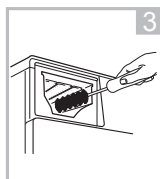

Καθαρίστε το εσωτερικό της υποδοχής με μια παλιά οδοντόβουρτσα.

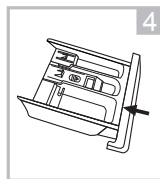

Τοποθετήστε ξανά τη θήκη στην θέση της

### Σημείωση!


- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά διαλύματα για τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων.
- Καθαρίζετε τη θήκη του απορρυπαντικού κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


## Καθάρισμα του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

### ⚠ Προειδοποίηση!


- Να είστε προσεκτικοί – πιθανή ύπαρξη καυτού νερού!
- Αφήστε το διάλυμα απορρυπαντικού να κρυώσει.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας.
- Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να φιλτράρει τις ίνες και τα μικρά ξένα σώματα από την πλύση.
- Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία της συσκευής.

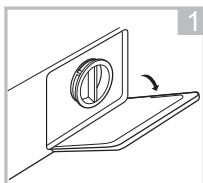


Ανοίξτε το κάτω καπάκι

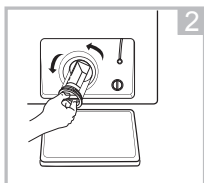

Ανοίξτε το φίλτρο  
στρέφοντάς το αριστερά.  
Ανοίξτε το

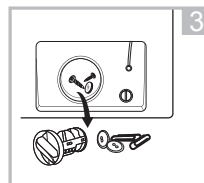

Αφαιρέστε τα ξένα σώματα

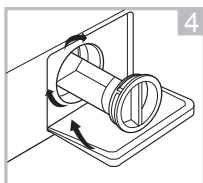

Κλείστε το κάτω καπάκι

### ⚠ Προσοχή!

- Βεβαιωθείτε ότι η τάπα της βαλβίδας και ο σωλήνας αποστράγγισης έχουν επανατοποθετηθεί σωστά. Οι πλάκες της τάπας θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευθυγράμμιση με τις πλάκες της οπής διαφορετικά μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού.
- Ορισμένα μηχανήματα δεν έχουν σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης. Περιστρέψτε απευθείας την κάτω τάπα για να τρέξει το νερό στη λεκάνη.
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό μέσα στην αντλία. Μη αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της αντλίας κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης, περιμένετε πάντα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να είναι άδεια. Όταν τοποθετείτε το καπάκι πάλι στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει καλά.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## ■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν υπάρξει πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε αν μπορείτε να το λύσετε ακολουθώντας το παρακάτω πίνακα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών και το σέρβις.

| Περιγραφή                          | Αιτία                                                                                                                       | Λύση                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το πλυντήριο δεν ξεκινά            | Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά                                                                                               | Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε καλά την πόρτα. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.                                         |
| Η πόρτα δεν ανοίγει                | Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας της συσκευής                                                                      | Αποσυνδέστε το ρεύμα και ξεκινήστε ξανά τη συσκευή                                                                               |
| Διαρροή νερού                      | Η σύνδεση του σωλήνα νερού δεν είναι σφιχτή                                                                                 | Ελέγξτε και σφίξτε τους σωλήνες νερού, Καθαρίστε τον σωλήνα εξαγωγής.                                                            |
| Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη θήκη  | Το απορρυπαντικό έχει βραχεί ή σβολιάσει                                                                                    | Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη απορρυπαντικού.                                                                                  |
| Οι ενδείξεις ή η οθόνη δεν ανάβουν | Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Πρόβλημα σύνδεσης ηλεκτρικής πλάκας ή πλεξούδας.                                       | Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία διακόπτεται και εάν το φως ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο .                                           |
| Μη φυσιολογικοί θόρυβοι            | Τα μπουλόνια είναι ακόμη στη θέση τους. Το δάπεδο δεν είναι συμπαγές ή επίπεδο.                                             | Ελέγξτε εάν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.     |
| Περιγραφή                          | Αιτία                                                                                                                       | Λύση                                                                                                                             |
| E30                                | Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά                                                                                               | Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε καλά την πόρτα Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.                                          |
| E10                                | Πρόβλημα στην εισαγωγή νερού κατά το πλύσιμο                                                                                | Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Ισιώστε τον σωλήνα νερού. Ελέγξτε αν το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου έχει φράξει. |
| E21                                | Υπερβολικός χρόνος για το άδειασμα του νερού                                                                                | Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος.                                                                              |
| E12                                | Υπερχείλιση νερού                                                                                                           | Ξεκινήστε ξανά το πλυντήριο.                                                                                                     |
| EXX                                | Αφαιρέστε από το ρεύμα και δοκιμάστε να το λειτουργήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα ξανά εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το σέρβις. |                                                                                                                                  |

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## ■ Εξυπηρέτηση Πελατών

Τα ανταλλακτικά για τη συσκευή σας θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

### ⚠ Προσοχή!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Ποτέ μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε μια συσκευή που είναι ελαττωματική. Μπορείτε να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική σας και άλλων. Μόνο εξουσιοδοτημένοι ειδικοί επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν επισκευή.
- Η ακατάλληλη επισκευή ακυρώνει την εγγύηση και οι επακόλουθες ζημιές δεν αναγνωρίζονται!

## Μεταφορά

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


- Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση.
- Ελέγξτε εάν η πόρτα και η θήκη απορρυπαντικού είναι σωστά κλεισμένα.
- Αφαιρέστε το σωλήνα εισόδου νερού και το σωλήνα εξόδου από τις οικιακές εγκαταστάσεις.
- Αφήστε το νερό να στραγγίσει εντελώς από τη συσκευή (βλ. «Καθάρισμα του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης»)
- Σημαντικό: Τοποθετήστε ξανά τα 4 μπουλόνια μεταφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετε με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ κανένα προεξέχον τμήμα του μηχανήματος κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή.

## ■ Τεχνικές προδιαγραφές

Παροχή ρεύματος 220-240V-,50Hz

ΜΕΓ. ένταση ρεύματος 10A

Τυπική πίεση νερού 0,05MPa-1MPa

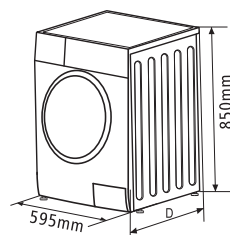

| Μοντέλο  | Χωρητικότητα ρούχ. (kg) | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (mm) | Καθαρό βάρος (kg) | Ονομαστική ισχύς (W) |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| GLX06010 | 6                       | 595*470*850             | 54                | 1950                 |

## ■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Αναγνωριστικό μοντέλου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GLX06010        |
| Ονομαστική χωρητικότητα σε kg σε πλύση για βαμβακερά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               |
| Ενεργειακή κλάση απόδοσης σε εύρος από A (πιο αποδοτική) έως G (λιγότερο αποδοτική)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E               |
| Κατανάλωση ενέργειας 173 kWh/έτος, βασισμένη σε 220 κύκλους πλύσης του οικιακού πλυντηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ECO 40- 60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.                                                                                                                                                                        |                 |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας στους 60°C βαμβακερά με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.85 kwh/κύκλος |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας στους 60°C βαμβακερά με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.82 kwh/κύκλος |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας στους 40°C βαμβακερά με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.52 kwh/κύκλος |
| Κατανάλωση ισχύος σε θέση εκτός λειτουργίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5W            |
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0W            |
| Κατανάλωση νερού 9240 λίτρα το χρόνο, βασισμένη σε 220 κύκλους πλύσης του οικιακού πλυντηρίου για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.                                                                                                                                                                                      |                 |
| Κλάση απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή σε εύρος από A (πιο αποδοτική) έως G (λιγότερο αποδοτική)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C               |
| Ταχύτητα στύψιματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 rpm        |
| Υπολειπόμενη υγρασία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62%             |
| Το πρόγραμμα εντατικό 60°C και εντατικό 40°C είναι τα βασικά προγράμματα πλυσίματος. Τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για το καθάρισμα καθημερινών λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο βαμβακερών ρούχων αυτού του τύπου. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από τον καθορισμένο κύκλο θερμοκρασιών. |                 |
| Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 60°C βαμβακερά με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232 min         |
| Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 60°C βαμβακερά με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210 min         |
| Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 40°C βαμβακερά με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204 min         |
| Επίπεδο θορύβου κατά τη πλύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59dB (A)        |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74db (A)        |
| Εντοιχιζόμενη συσκευή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Όχι             |

Βασικό πρόγραμμα πλύσης για έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης: Εντατικό 60/40°C  
Ταχύτητα: Η υψηλότερη επιτρεπτή βάση προγράμματος.

Γενικές παράμετροι:

| Παράμετρος                                                                                                                                                                                                                                                |                                | Τιμή  | Παράμετρος                                                                                                                                                                                                          | Τιμή                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| Ονομαστική χωρητικότητα (a) (kg)                                                                                                                                                                                                                          |                                | 6.0   | Διαστάσεις σε εκατοστά                                                                                                                                                                                              | Ύψος                    | 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |       |                                                                                                                                                                                                                     | Πλάτος                  | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |       |                                                                                                                                                                                                                     | Βάθος                   | 40 |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (a)                                                                                                                                                                                                                    |                                | 91.0  | Ενεργειακή κλάση απόδοσης (b)                                                                                                                                                                                       | E                       |    |
| Δείκτης απόδοσης πλύσης (a)                                                                                                                                                                                                                               |                                | 1.04  | Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων) (a)                                                                                                                                                            | 5.0                     |    |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά kg ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. |                                | 0.737 | Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού. |                         | 43 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) (a)                                                                                                                                                                                           | Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης | 41    | Υπολειπόμενη υγρασία (a) (%)                                                                                                                                                                                        | Ονομαστική χωρητικότητα | 62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Μισό φορτίο                    | 33    |                                                                                                                                                                                                                     | Μισό φορτίο             | 62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Ένα τέταρτο του φορτίου        | 20    |                                                                                                                                                                                                                     | Ένα τέταρτο του φορτίου | 62 |
| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) (a)                                                                                                                                                                                                                            | Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης | 1000  | Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή (a)                                                                                                                                                                       | C                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Μισό φορτίο                    | 1000  |                                                                                                                                                                                                                     |                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Ένα τέταρτο του φορτίου        | 1000  |                                                                                                                                                                                                                     |                         |    |
| ECO 40°C-60°C διάρκεια προγράμματος (h:min)                                                                                                                                                                                                               | Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης | 3:18  | Τύπος συσκευής                                                                                                                                                                                                      | Ελεύθερο                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Μισό φορτίο                    | 2:36  |                                                                                                                                                                                                                     |                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Ένα τέταρτο του φορτίου        | 2:36  |                                                                                                                                                                                                                     |                         |    |

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

|                                                                                                                       |      |                                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου κατά τη φάση περιστροφής για τον κύκλο πλύσης ECO 40-60 σε ονομαστική ικανότητα πλύσης | 80   | Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου για τη φάση περιστροφής για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε ονομαστική πλύση | C    |
| Κατανάλωση σε λειτουργία απενεργοποίησης (off-mode) (W)                                                               | 0.50 | Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής (standby mode) (W)                                                                    | 1.00 |
| Κατανάλωση σε χρονοκαθυστέρηση (ένα ισχύει) (W)                                                                       | 4.00 | Κατανάλωση σε διαδικτυακή αναμονή (εάν ισχύει) (W)                                                                      | N/A  |

Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρεται από τον προμηθευτή ( c):

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης | OXI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Επιπλέον πληροφορίες:**

Διαδικτυακός σύνδεσμος που βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΥ) 2019/2023 (b):  
(a) για το πρόγραμμα ECO 40-60  
(b) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369  
(c) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

## Σημείωση!

- Ρύθμιση προγράμματος για τις δοκιμές έχει γίνει σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN60456 για πλύση.
- Κατά την χρήση των προγραμμάτων δοκιμής, η πλύση του αντίστοιχου φορτίου πραγματοποιήθηκε με την μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.
- Οι πραγματικές παράμετροι εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους των πινάκων.
- Τα πλυντήρια οικιακής χρήσης είναι εξοπλισμένα με σύστημα διαχείρισης ισχύος. Η διάρκεια της κατάστασης αναμονής είναι λιγότερο από 10 λεπτά.
- Η εκπομπή θορύβου κατά την πλύση / στύψιμο έχει μετρηθεί στο τυπικό πρόγραμμα υπό πλήρες φορτίο.

## Παρατηρήσεις:

- Η κλάση ενεργειακής απόδοσης είναι από A (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση).
- Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για το βασικό πρόγραμμα στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και την κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- Ετήσια κατανάλωση νερού που βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για βασικό πρόγραμμα 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- Η κλάση στυψίματος είναι σε κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση).
- Το βασικό πρόγραμμα 60°C και το βασικό πρόγραμμα 40°C είναι τα βασικά προγράμματα πλυσίματος. Τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για το καθαρίσμα καθημερινών λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο βαμβακερών ρούχων αυτού του τύπου. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από τον καθορισμένο κύκλο θερμοκρασιών.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για κάθε θερμοκρασία πλύσης ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με την λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

---

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.  
[www.inventoraircondition.gr/media-library](http://www.inventoraircondition.gr/media-library)

# Υποβολή Εγγύησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

## ΒΗΜΑ 1

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:



## ΒΗΜΑ 2

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Στοιχεία ιδιοκτήτη   | Στοιχεία μηχανήματος            |
| Όνομα *              | Τύπος *                         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>            |
| Διεύθυνση *          | Σειριακός αριθμός μηχανήματος * |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>            |

## ΒΗΜΑ 3

Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

Διεύθυνση email \*

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor

☐

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ**

ήσης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

☒ Μολις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

## ΒΗΜΑ 4

Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

## ΒΗΜΑ 5

Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!





# WASHING MACHINE

## FRONT LOAD

