

**TCL**40<sub>SE</sub>

## Importante:

Este manual de usuario es para el modelo T610E/T610P.

Es posible que encuentre diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono, dependiendo de su versión del software o de los servicios específicos de cada operadora.

## Ayuda

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre el servicio, su software o las preguntas frecuentes:

### Consulta de preguntas frecuentes

Ingresa a [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

### Búsqueda de su número de serie o IMEI

Puede obtener su número de serie o su identidad internacional de equipo móvil (International Mobile Equipment Identity, IMEI) en el paquete. También puede seleccionar **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Estado > IMEI y número de serie** en el propio teléfono.

### Obtención del servicio de garantías

Siga las instrucciones de esta guía o ingrese a <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. A continuación, consulte la información de las líneas directas a través de <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Para obtener más información sobre la garantía limitada, ingrese a <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

### Consulta de la información legal

En el teléfono, ingrese a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Información legal**.

# Tabla de contenidos


|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Aspectos básicos .....</b>                  | <b>4</b>  |
| 1.1      | Descripción general del dispositivo.....       | 4         |
| 1.2      | Puesta en marcha.....                          | 7         |
| 1.3      | Pantalla de Inicio.....                        | 9         |
| 1.4      | Entrada de texto.....                          | 17        |
| <b>2</b> | <b>Aplicaciones multimedia .....</b>           | <b>19</b> |
| 2.1      | Cámara .....                                   | 19        |
| 2.2      | Galería .....                                  | 23        |
| <b>3</b> | <b>Aplicaciones y funciones .....</b>          | <b>27</b> |
| 3.1      | Teléfono.....                                  | 27        |
| 3.2      | Contactos .....                                | 33        |
| 3.3      | Mensajes.....                                  | 37        |
| 3.4      | Calendario .....                               | 40        |
| 3.5      | Reloj .....                                    | 42        |
| 3.6      | Aplicaciones de TCL .....                      | 43        |
| 3.7      | Otras aplicaciones.....                        | 43        |
| 3.8      | Aplicaciones de Google .....                   | 43        |
| <b>4</b> | <b>Ajustes .....</b>                           | <b>46</b> |
| 4.1      | Wi-Fi.....                                     | 46        |
| 4.2      | Bluetooth .....                                | 47        |
| 4.3      | Tarjeta SIM y red móvil .....                  | 48        |
| 4.4      | Conexiones .....                               | 48        |
| 4.5      | Pantalla de Inicio y pantalla de bloqueo ..... | 52        |
| 4.6      | Pantalla .....                                 | 52        |

|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| 4.7       | NXTVISION .....                                | 53        |
| 4.8       | Sonido y vibración.....                        | 54        |
| 4.9       | Notificaciones.....                            | 55        |
| 4.10      | Botón y gestos .....                           | 55        |
| 4.11      | Características avanzadas.....                 | 55        |
| 4.12      | Smart Manager .....                            | 56        |
| 4.13      | Seguridad y biométrica .....                   | 56        |
| 4.14      | Ubicación .....                                | 57        |
| 4.15      | Privacidad .....                               | 57        |
| 4.16      | Seguridad y emergencia .....                   | 57        |
| 4.17      | Aplicaciones .....                             | 57        |
| 4.18      | Almacenamiento .....                           | 58        |
| 4.19      | Cuentas.....                                   | 58        |
| 4.20      | Bienestar digital y controles parentales ..... | 58        |
| 4.21      | Google.....                                    | 58        |
| 4.22      | Accesibilidad .....                            | 58        |
| 4.23      | Sistema .....                                  | 58        |
| <b>5</b>  | <b>Disfrute al máximo de su teléfono.....</b>  | <b>61</b> |
| <b>6</b>  | <b>Solución de problemas .....</b>             | <b>62</b> |
| <b>7</b>  | <b>Especificaciones.....</b>                   | <b>69</b> |
| <b>8</b>  | <b>Accesorios .....</b>                        | <b>71</b> |
| <b>9</b>  | <b>Licencias .....</b>                         | <b>71</b> |
| <b>10</b> | <b>Exención de responsabilidad.....</b>        | <b>71</b> |

# 1 Aspectos básicos

## 1.1 Descripción general del dispositivo



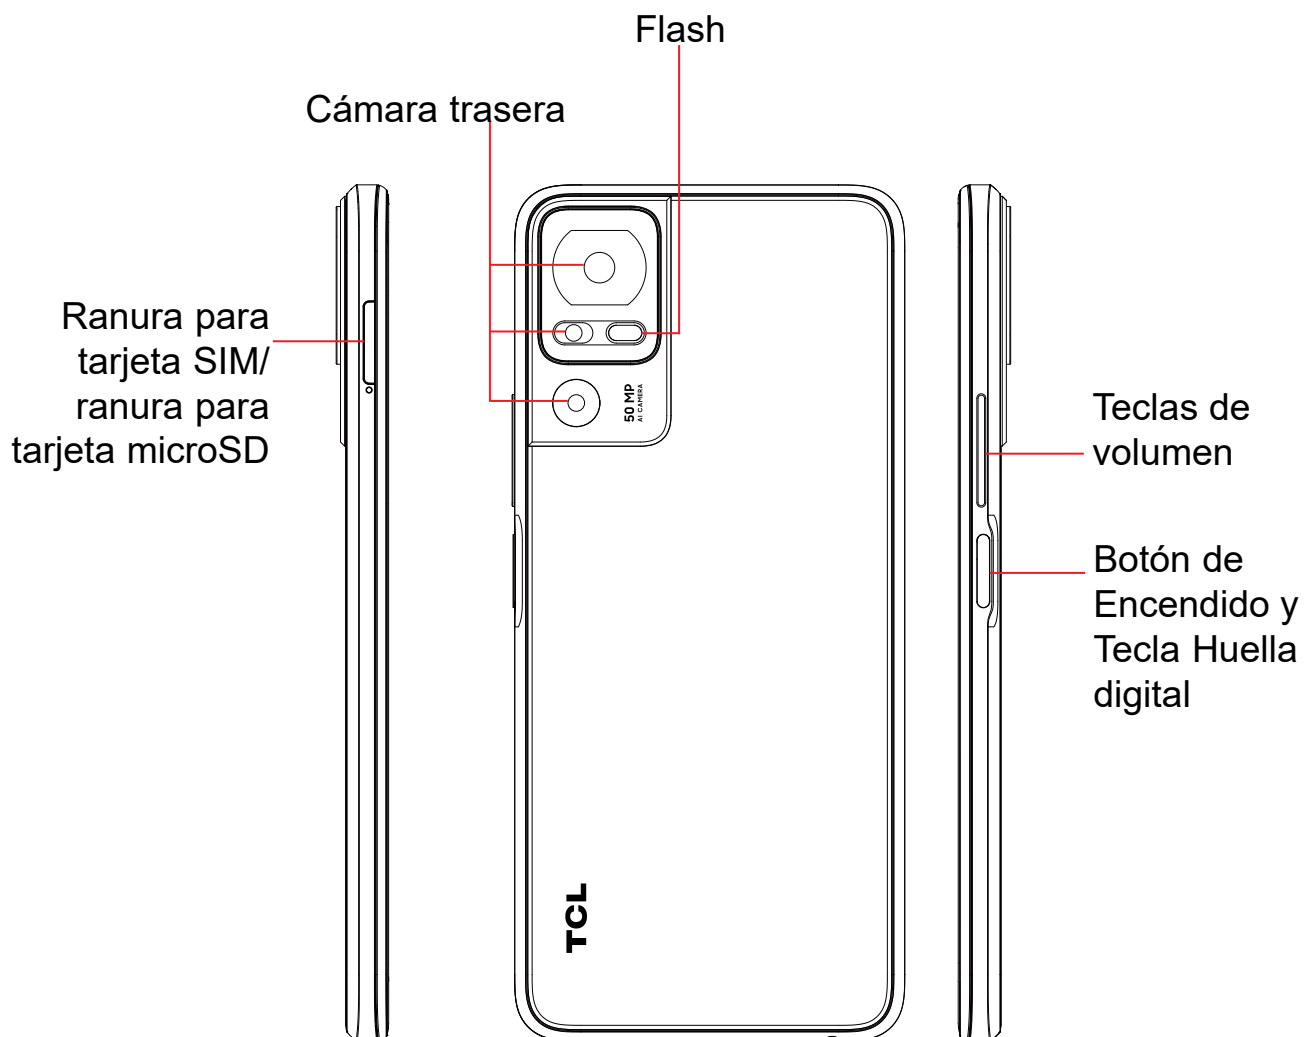

### **Botón atrás**

- Toque para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.



### **Botón de inicio**

- Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de Inicio.
- Mantenga pulsado para activar el Asistente de Google. Puede obtener ayuda como indicaciones e información sobre restaurantes en función del contenido detectado en la pantalla.



## Aplicaciones recientes

- Toque aquí para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.



## Botón de encendido

- Pulsar: Bloquea/Ilumina la pantalla.
- Pulsar y mantener pulsado: Abre el menú emergente para seleccionar entre las opciones **Apagar/Reiniciar/Modo vuelo/Difusión**.
- Mantenga pulsado el botón de **encendido** y el de **bajar el volumen** para realizar una captura de pantalla.
- Pulse y mantenga el botón de **Encendido** durante al menos 11 segundos para forzar un reinicio.
- Pulse dos veces el Botón de **Encendido** para abrir la cámara.



## Teclas de volumen


- Ajusta el volumen de los auriculares durante una llamada telefónica.
- Ajusta el volumen de los archivos multimedia para transmitirlos, escucharlos y verlos en aplicaciones multimedia.
- Silencia el tono de llamada de una llamada entrante.
- Mientras utiliza la cámara, pulse el botón de **subir** o **bajar el volumen** para tomar una foto o manténgalo pulsado para realizar disparos continuos.

## 1.2 Puesta en marcha

### Ajustes

#### Insertar y extraer la tarjeta SIM/microSD

- 1 Inserte en el agujero el alfiler para la SIM que se suministra.
- 2 Extraiga la bandeja de la SIM.
- 3 Coloque la tarjeta SIM o microSD en la ranura de la bandeja y cierre con cuidado la bandeja de la SIM.

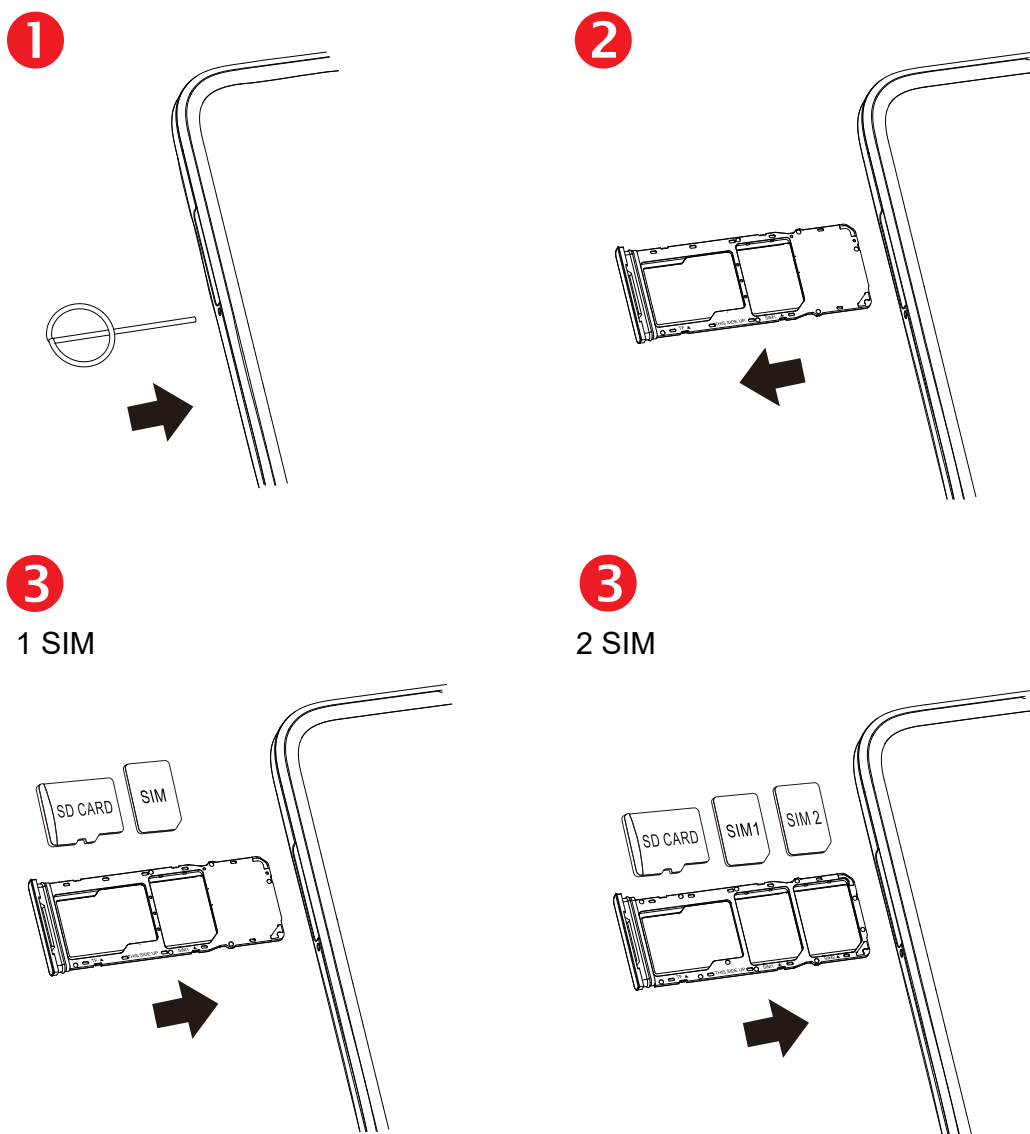


Debe insertar su tarjeta SIM para poder realizar llamadas. No es necesario que apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, ya que este teléfono admite la función de cambio de tarjeta mientras el teléfono está encendido.



Su teléfono sólo es compatible con tarjetas SIM nano. No intente insertar otros tipos de tarjeta SIM, ya que podría causar daños en el teléfono.

## Cargar la batería

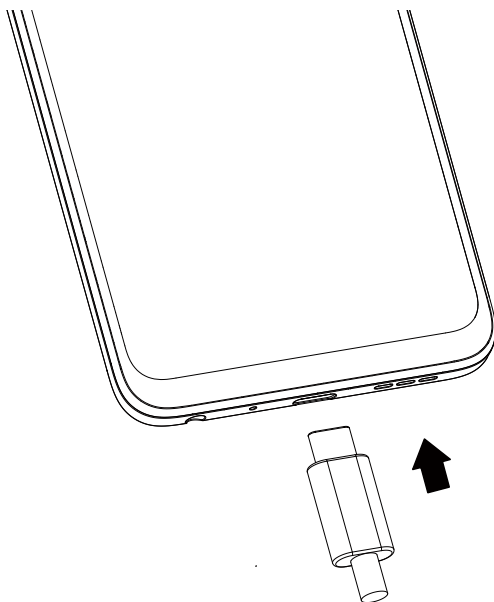

Se recomienda cargar la batería completamente (▢). El estado de carga se indica con un porcentaje en la pantalla cuando el teléfono está apagado. El porcentaje aumenta a medida que se carga el teléfono.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté cargada completamente, desconecte su cargador del tomacorriente, desconecte el Wi-Fi, GPS, Bluetooth o demás aplicaciones secundarias cuando no estén en uso; disminuya el tiempo de la luz de fondo, etc.

## Encender el teléfono

Mantenga pulsado el botón de **Encendido** hasta que el teléfono se encienda, desbloquéelo (deslizar, PIN, contraseña, patrón, etc.) si es necesario y confirme. Se visualizará la pantalla de inicio.


Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. Asegúrese de tener el código PIN bien guardado.

## Apagar el teléfono

Mantenga pulsado el botón de **Encendido** hasta que aparezcan las opciones y seleccione **Apagar**.

## 1.3 Pantalla de Inicio

Usted puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas y widgets) en la pantalla de Inicio, para acceder rápidamente a ellos. Toque el botón **Inicio** para cambiar a la pantalla de Inicio.

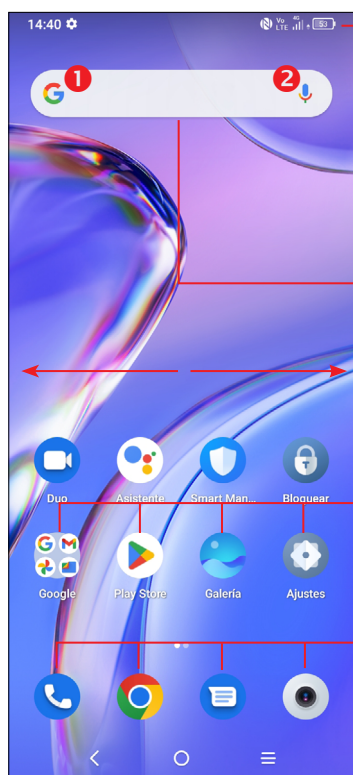

### Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Toque y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

### Barra de búsqueda

- Toque **1** para entrar en la pantalla de configuración de búsqueda de texto.
- Toque **2** para entrar en la pantalla de búsqueda de voz.

Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

### Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Toque y mantenga pulsado para mover o eliminar las aplicaciones.

La pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, atajos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa.

## Uso de la pantalla táctil

### Tocar

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

### Tocar y mantener

Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, tóquelo y manténgalo pulsado. Por ejemplo. Seleccione un contacto en Contactos y manténgalo pulsado. Aparecerá una lista de opciones.

### Arrastrar


Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.

## **Deslizar**



Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web, etc. También puede deslizar la pantalla horizontalmente.

## **Deslizar rápido**




Es similar a deslizar, pero a mayor velocidad.

## **Alejar/Extender**



Coloque dos dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o acérquelos para reducir o ampliar la escala de un elemento de la pantalla.

## **Girar**



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono lateralmente para obtener una visión mejorada de la pantalla.

## Barra de estado

En la barra de estado puede ver tanto el estado del teléfono como la información de las notificaciones.

Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver las notificaciones y vuelva a arrastrar hacia abajo para acceder al panel de ajustes rápidos.

Toque y arrastre hacia arriba para cerrarla. Cuando haya notificaciones, se puede acceder a ellas tocándolas.

## Panel de notificaciones

Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.



Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

## Panel de ajustes rápidos

Toque y arrastre hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de ajustes rápidos.

Puede activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos.

Toque el icono **Editar**  para personalizar el panel de ajustes rápidos.



## Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger su teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla mediante un patrón, un PIN, contraseña, huella digital o rostro.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla, toque **Ajustes > Seguridad y biometría > Bloqueo de pantalla, desbloqueo facial o por huella**.

### Para bloquear la pantalla del teléfono

- Si el teléfono permanece inactivo durante un período de tiempo, bloqueará automáticamente la pantalla y entrará en el modo de suspensión para ahorrar energía. Ingrese a **Ajustes > Pantalla > Suspensión de pantalla** y seleccione un período de tiempo de espera de la pantalla.
- También puede bloquear manualmente la pantalla pulsando una vez el botón de **Encendido**.

## Para desbloquear la pantalla del teléfono

Pulse el botón de **encendido** una vez para iluminar la pantalla, deslice hacia arriba y desbloquee la pantalla con el método que haya establecido.



## Ingresa una contraseña para desbloquear la pantalla

Una vez que se enciende la pantalla, deslice hacia arriba desde cualquier posición de la pantalla para mostrar el panel para ingresar la contraseña. A continuación, ingrese la contraseña de la pantalla de bloqueo.

## Usar desbloqueo mediante patrón

Trace el mismo patrón que ha establecido para desbloquear la pantalla.

## Usar desbloqueo facial

- En la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Seguridad y biometría > Desbloqueo facial**. Antes de usar la tecla de la cara, debe establecer un patrón/PIN/contraseña.
- Sostenga el teléfono a una distancia de 20-50 cm de su rostro. Coloque el rostro en el recuadro que aparece en la pantalla. Para obtener mejores resultados, recomendamos que el reconocimiento facial se establezca en el interior y lejos de la luz solar directa.
- Habilite el desbloqueo facial cuando la pantalla se encienda, de otra manera, tendrá que ingresar a la pantalla primero.

## Usar desbloqueo mediante huella digital

Toque el sensor de la huella digital (**Ajustes > Seguridad y biometría > Huella digital**) con un dedo inscrito para desbloquear la pantalla.

## Personalizar la pantalla de Inicio

### Añadir

Mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget para arrastrar el elemento hacia el lugar que desee en la pantalla de Inicio.

### Colocar en otro lugar

Toque y mantenga pulsado un elemento, arrástrelo hasta la posición deseada y luego suéltelo. Puede mover elementos tanto en la pantalla de Inicio como en la bandeja de favoritos. Mantenga pulsado el icono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra página de la pantalla de Inicio.

### Eliminar

Mantenga pulsado el elemento y arrástrelo sobre el icono de eliminar  y, cuando cambie a color azul, suéltelo.

### Crear carpetas

Para mejorar la organización de los atajos o aplicaciones en la pantalla de Inicio y la bandeja de Favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para ingresar el nuevo nombre.

### Personalizar el fondo de pantalla

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de Inicio y luego toque **Fondo de pantalla y estilo** para personalizar el fondo de pantalla.

## Widgets y aplicaciones usadas recientemente


### Consultar los widgets

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de Inicio y toque **Widgets** para ver todos los widgets.

Toque el widget seleccionado y deslícelo para llevarlo hasta la pantalla que desee.

### Consultar aplicaciones usadas recientemente

Para consultar las aplicaciones usadas recientemente, toque el botón **Aplicaciones recientes**. Toque una miniatura en la ventana para abrir la aplicación.

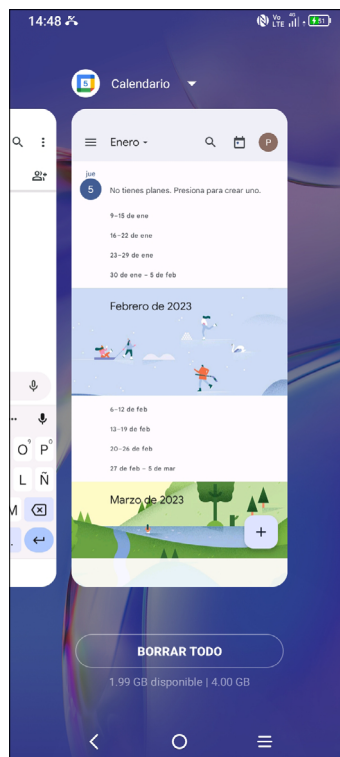

Toque una miniatura y deslícela hacia arriba para cerrar la aplicación; deslícela hacia la derecha/izquierda para cambiar entre aplicaciones.

Toque **BORRAR TODO** en la parte inferior de la pantalla para cerrar todas las aplicaciones en ejecución.

## Ajuste de volumen



Pulse el botón de **Volumen** para ajustar el volumen multimedia.

Toque el icono ▼ para ajustar el volumen de Multimedia, Alarma, Timbre y Notificación.

## 1.4 Entrada de texto

### Uso del teclado en pantalla

#### Ajustes del teclado en pantalla

Toque **Ajustes > Sistema > Idioma y entrada de texto**, toque el teclado virtual que desee configurar y aparecerán una serie de ajustes.


#### Ajustar la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. Puede ajustarla cambiando los ajustes (active o desactive **Ajustes > Pantalla > Rotación automática**).

- **Teclado de Android**

Toque para cambiar entre los modos "abc/Abc".

Toque y mantenga pulsado para cambiar entre los modos "abc/ABC".

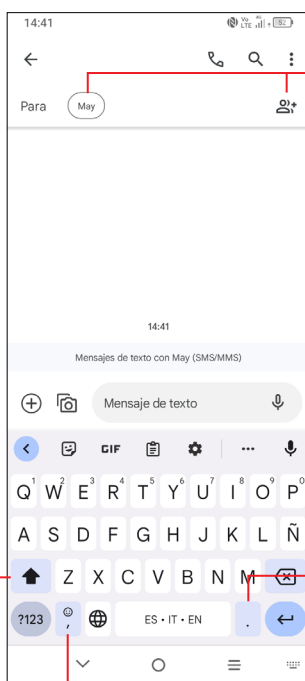

Ingrese números o seleccione de entre los contactos.

Toque y mantenga pulsado para seleccionar símbolos.

Toque y mantenga pulsado para mostrar más opciones.

### Edición de texto

Puede editar los textos que ha ingresado.

- Mantenga pulsado o toque dos veces el texto que desea editar.
- Arrastre las pestañas para cambiar la cantidad de texto que se va a editar.

**Si lo desea, puede insertar texto nuevo.**

- Toque el lugar donde desea digitar o mantenga pulsada un área en blanco. El cursor parpadeará y se mostrará la pestaña. Arrastre la pestaña para mover el cursor.

## 2 Aplicaciones multimedia

### 2.1 Cámara .....



Antes de usar la cámara, asegúrese de retirar la cubierta de la lente de protección para que no afecte a la calidad de su imagen.

#### Iniciar la cámara

La aplicación de la Cámara se puede abrir de muchas formas.

##### Desde la pantalla de inicio


En la pantalla de inicio, toque **Cámara** .

##### Desde la pantalla de bloqueo

Cuando la pantalla se bloquea, pulse el botón de encendido una vez para iluminar la pantalla y, a continuación, deslice hacia la izquierda sobre el icono de la cámara en la esquina inferior derecha para abrirla.

##### Con una tecla de atajo

Simplemente, pulse dos veces el botón de **Encendido** para abrir la cámara.

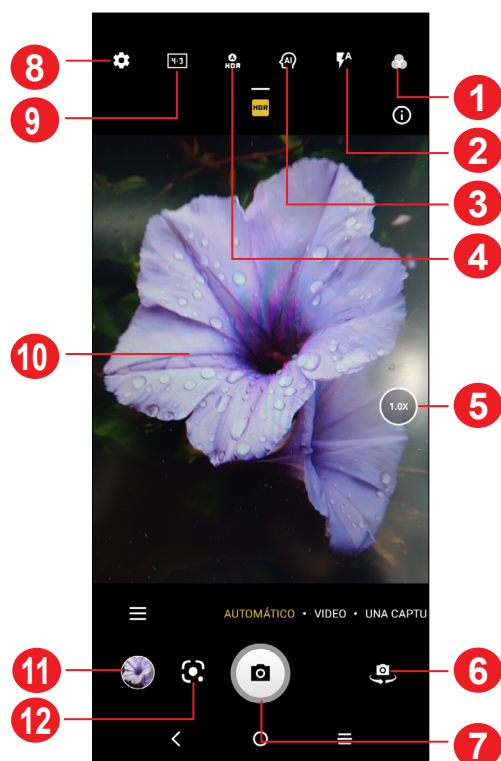

**1** Seleccionar el filtro

**2 Modo flash**

Toque aquí para activar/desactivar el flash de la cámara.

**ADVERTENCIA:** Mantenga una distancia segura cuando utilice el flash. No apunte el flash hacia los ojos de personas o animales.

**3** Detección de escenas por IA

**4** Tomar fotos HDR

**5** Alejar/Alejar

**6** Cambiar entre cámara frontal/trasera

**7** Tomar una foto

**8** Toque aquí para acceder a los ajustes.

**9** Tamaño de imagen

**10** Pellizque los dedos para reducir la imagen o sepárelos para ampliarla

**11** Ver las fotos o los videos realizados

**12** Google Lens

**Google Lens<sup>(1)</sup>**

Google Lens es una herramienta gratuita que le puede ayudar a:

- Copiar texto
- Buscar productos similares
- Identificar plantas y animales
- Descubrir libros y obras multimedia
- Escanear códigos

... y más.

<sup>(1)</sup> El teléfono también debe estar conectado a una red.

## Tomar una foto

La pantalla hace las veces de visor. En primer lugar, enfoque al objeto o al paisaje con el visor, toque la pantalla para ajustar el enfoque si es necesario. Toque  para capturar. La foto se guardará automáticamente. También puede tocar y mantener pulsado  para tomar disparos en ráfaga.

## Para grabar un video

Toque **VIDEO** para cambiar el modo de la cámara a video. Toque  para comenzar la grabación de video. Toque la parte izquierda de este icono  para tomar una foto durante la grabación del video.

Toque la parte derecha de este icono  para detener la grabación de video y toque  para continuar. Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente.

## Otras operaciones posibles durante la visualización de una imagen o de un video realizados

- Deslice a la izquierda o a la derecha para ver las fotos o los videos realizados.
- Toque  y luego Gmail, Bluetooth, MMS, etc., para compartir la foto o el video.
- Toque el **botón Atrás**  para volver a la **Cámara**.

## Modos y ajustes

### Modos

Deslizar hacia izquierda o derecha para cambiar entre modos.

- **AUTOMÁTICO:** Automático es el modo predeterminado para Cámara.
- **VIDEO:** Toque para acceder al modo de video.
- **UNA CAPTURA:** Toque aquí para acceder al modo captura.
- **RETRATO:** Toque aquí para crear una profundidad de efecto campo. Puede crear una imagen que resalte el sujeto y que muestre un bello fondo borroso.
- **PRO:** El modo de cámara Pro permite ajustar los parámetros y proporciona un control total sobre el ISO, el tiempo de exposición WB, la apertura, la velocidad de obturación, etc.

- **PANORÁMICO:** Toque aquí para activar la función panorámica. Toque el botón del disparador para empezar a tomar una fotografía panorámica y mueva el teléfono firmemente hacia la dirección indicada en la línea que se muestra en pantalla. Cuando las ranuras estén completas, la foto se guardará automáticamente. Si las ranuras no están del todo completas, vuelva a tocar el botón del disparador para guardar la foto.
- **MÁS:** Al seleccionar , puede acceder a más modos. Estos modos se pueden mover a la pantalla principal tocando .

## Ajustes

Toque  para configurar más opciones. Algunas de ellas pueden no estar disponibles en función del modo de disparo:


- **Tamaño de foto:** Toque para seleccionar el tamaño de la foto. Si utiliza una resolución más alta, obtendrá fotos de mayor calidad, pero ocuparán más memoria.
- **Función del botón de volumen:** Toque aquí para personalizar el botón de volumen para controlar el disparador, el zoom o el volumen al usar la cámara.
- **Almacenamiento:** Toque aquí para elegir entre el almacenamiento del teléfono y de la tarjeta SD cuando se inserta una tarjeta SD. La opción predeterminada es el almacenamiento del teléfono.
- **Guardar información de ubicación:** Toque  para etiquetar fotos y videos con la ubicación. Esta opción está disponible cuando el servicio de ubicación GPS está activado.
- **Sonido del disparador:** Toque aquí para activar/desactivar el sonido del disparador durante las capturas.
- **Marca de agua:** Toque para activar o desactivar la marca de agua.
- **Restablecer ajustes:** Toque para restablecer la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica.

## 2.2 Galería .....



La galería sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir videos. También ofrece una serie de operaciones avanzadas para las fotos y los videos.

Para ver las fotos que ha tomado, toque  en la pantalla de inicio.

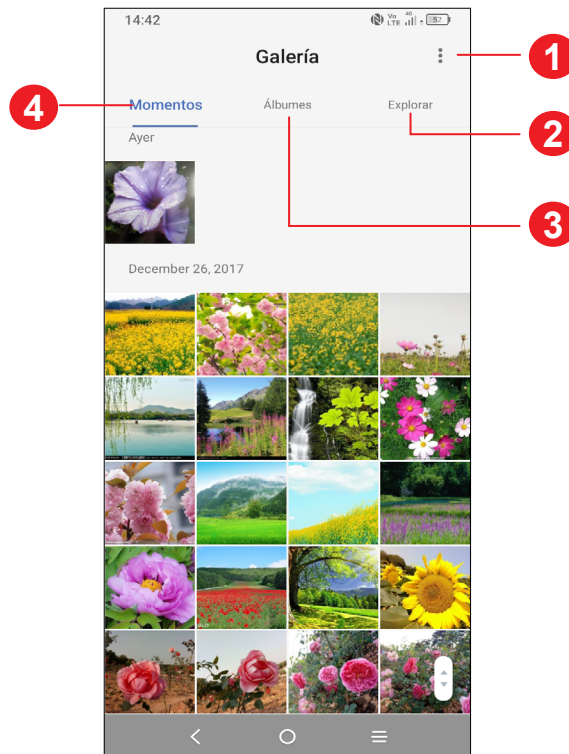

**1** Toque aquí para acceder a más opciones.

**2 Explorar**

Explorar reúne fotos en grupos para que sea más fácil encontrarlas

**3 Álbumes**

Las fotos, los videos, las capturas de pantalla, etc. se agrupan automáticamente en Álbumes


**4 Momentos**

Vea las fotos/videos que acaba de tomar

## Editar fotos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desee trabajar y toque la foto desde la vista de pantalla completa.

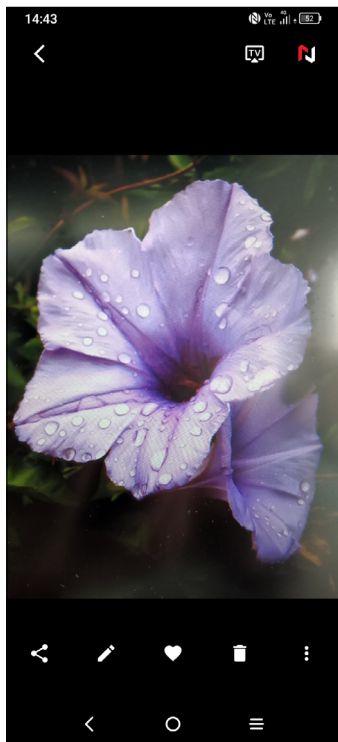

- Toque  para compartir la imagen.

- Toque  para editar la foto.

 Elija el efecto de la imagen.

 **Recorte, Gire o Refleje** la imagen.

 Dibuje la imagen.

 Añada texto.

 Ajuste el color de la imagen.

 Toque para seleccionar **Desempañar** o **Cielo**.

- Toque  para establecer la imagen como favorita.


- Toque  para eliminar la imagen.

- Toque  > **Establecer como** para establecer la imagen como Foto del contacto o Fondo de pantalla.

## Gestión de álbumes

Cree álbumes para gestionar y ver cómodamente sus fotos y videos.

- Crear un álbum

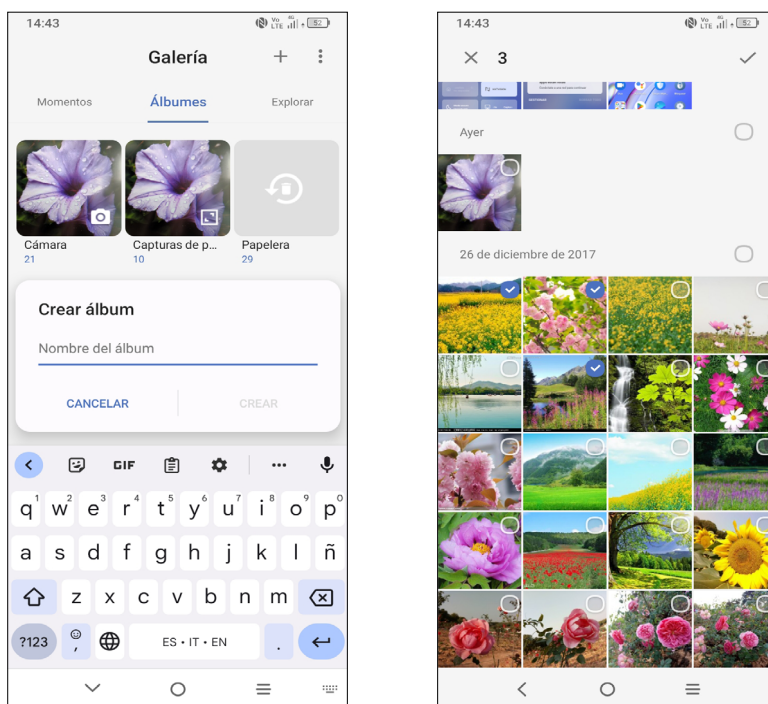

Toque  para crear y nombrar un nuevo álbum. Seleccione las imágenes o videos que desea incluir tocando  para copiarlos o moverlos.

- Mover/copiar imágenes o videos

Mantenga pulsadas las imágenes o los videos que desea mover o copiar. Toque  > **Copiar al álbum/Mover al álbum** y, luego, seleccione el álbum al que desea mover o copiar los elementos.

- Eliminar o recuperar imágenes o videos

Mantenga pulsadas las imágenes o los videos que desea eliminar y toque .

Los elementos eliminados se conservarán en el álbum **Papelera** durante 30 días, tras los cuales se eliminarán de forma permanente. Para eliminarlos de forma permanente antes de ese límite, busque las imágenes o los videos en la **Papelera** y manténgalos pulsados para eliminarlos.

Para recuperar las imágenes o los videos antes de ese límite, busque las imágenes o los videos en la **Papelera** y mantenga pulsado  para recuperarlos.

- Ocultar álbum <sup>(1)</sup>

Mantenga pulsado el álbum que desea ocultar y toque  > **MOVER**. El contenido del álbum se ocultará de **Momentos**.

<sup>(1)</sup> Los álbumes predeterminados, como **Cámara**, **Videos**, **Capturas de pantalla**, etc. no se pueden ocultar ni mover.

# 3 Aplicaciones y funciones

## 3.1 Teléfono.....




### Realizar una llamada

Para realizar una llamada, toque  en la bandeja de Favoritos.

Registro de llamadas

Contactos favoritos

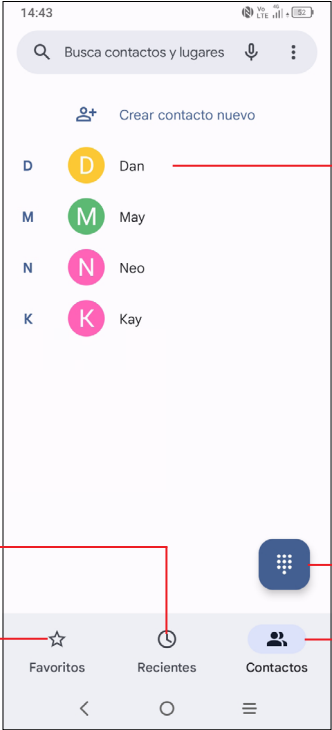


The screenshot shows the Phone app interface. At the top, there's a search bar with the text 'Busca contactos y lugares'. Below it, a button says 'Crear contacto nuevo'. A list of contacts follows: Dan (yellow circle), May (green circle), Neo (pink circle), and Kay (pink circle). At the bottom, there's a navigation bar with three icons: a star for 'Favoritos', a clock for 'Recientes', and a person icon for 'Contactos'. A floating action button with a grid icon is also visible on the right side of the screen.

Vea la información detallada de la llamada.

Cómo ver el teclado de marcación

Contactos

Toque y mantenga pulsado para acceder al buzón de voz.

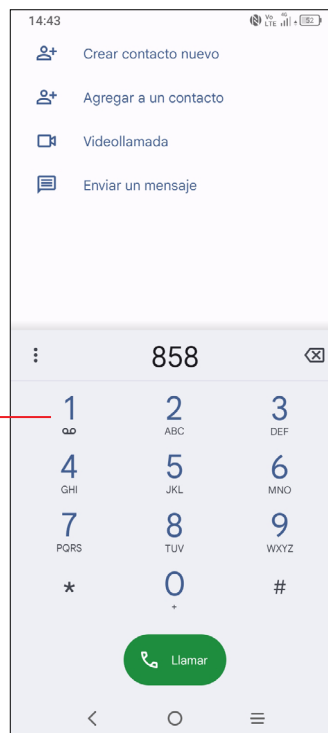

Ingrese el número deseado directamente desde el teclado o toque  para realizar una llamada. También puede seleccionar un contacto desde **Contactos** o **Registro de llamadas** arrastrando o tocando las pestañas y, a continuación, toque para realizar la llamada.

El número que haya ingresado se guardará en **Contactos** al tocar el elemento **Crear nuevo contacto** o el elemento **Añadir a un contacto**.

Si se equivoca, puede eliminar los dígitos incorrectos tocando .

Para colgar una llamada, toque .


## Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga pulsado  para ingresar el signo “+”, digite a continuación el prefijo del país internacional seguido del número de teléfono completo y toque .

## Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de emergencia. Según la red y el país, podría funcionar incluso sin una tarjeta SIM y sin necesidad de ingresar el código PIN de la SIM.

## Contestar o rechazar una llamada

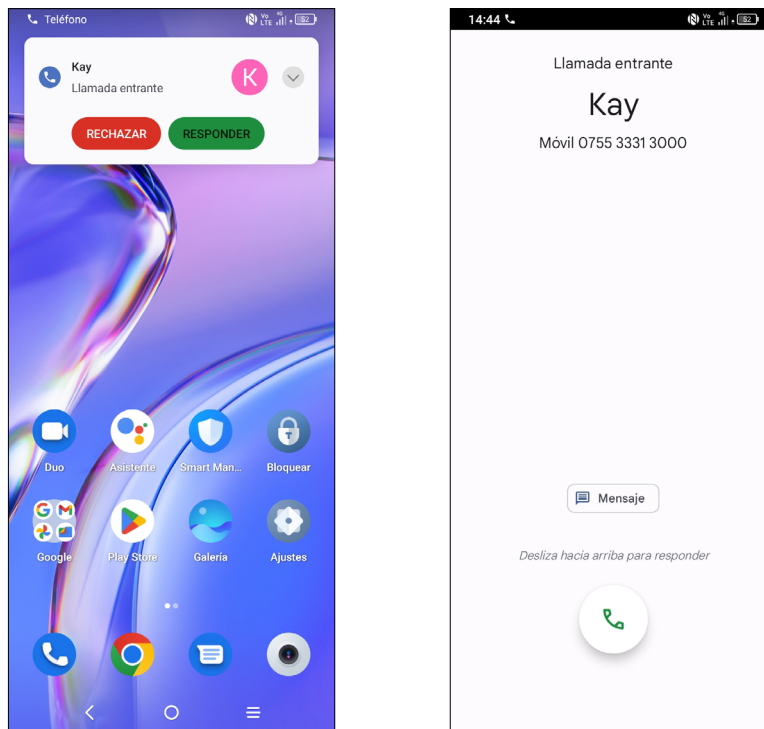

Cuando reciba una llamada:

- Toque **CONTESTAR** o deslice el icono  hacia arriba para contestar;
- Toque **DECLINAR** o deslice el icono  hacia abajo para rechazar la llamada;
- Toque  Reply para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.


## Llamar a su buzón de voz

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsado <sup>1</sup>.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.

## En el transcurso de una llamada

Para establecer el volumen durante una llamada, pulse el botón de **Subir o bajar el volumen**.

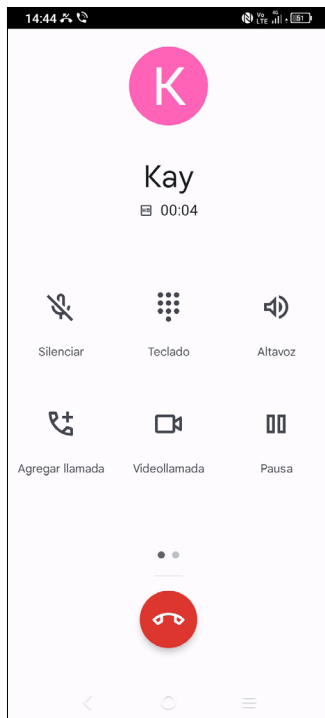

Finalice la llamada actual.



Toque aquí para silenciar la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para volver a activar el sonido en la llamada.



Aparece el teclado de marcación.



Toque para activar el altavoz durante la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para desactivar el altavoz.



Realizar otra llamada.



Cambiar a videollamada




Poner una llamada en espera.



Para evitar operaciones accidentales en la pantalla táctil durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando se acerque el teléfono a la oreja y se desbloqueará cuando lo aleje.

## Gestionar varias llamadas

Este celular permite gestionar varias llamadas simultáneas.

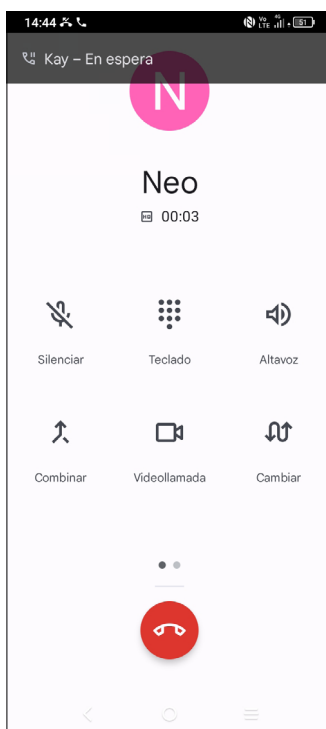

### Alternar llamadas

Cuando acepte dos llamadas, toque el icono  para cambiar de una llamada a otra. La llamada en curso se pondrá en espera y podrá pasar a la otra llamada.

### Conferencias<sup>(1)</sup>

Es posible establecer una conferencia telefónica como se indica a continuación.

- Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- Toque  para añadir otra llamada.
- Ingrese el número de teléfono de la persona que desea añadir a la conferencia y toque . También puede añadir participantes desde **Registro de llamadas** o desde **Contactos**.
- Toque  para iniciar la conferencia.
- Toque  para finalizar la conferencia y desconectar a todos los participantes.

<sup>(1)</sup> Según su operador de red.

## Ajustes de llamadas

Toque  en la pantalla **Teléfono** y, a continuación toque **Ajustes** para establecer los ajustes del teléfono y de contactos.

## Registro de llamadas

Puede acceder al registro de llamadas tocando  en la pantalla **Teléfono** para ver las llamadas perdidas, llamadas salientes y llamadas entrantes.

Toque una llamada para ver información o más operaciones. Puede iniciar una nueva llamada, enviar un mensaje al contacto o número o ver información detallada de la llamada.

Para eliminar el historial de llamadas del contacto o número seleccionado, mantenga pulsado el contacto y seleccione **Eliminar**.

## 3.2 Contactos.....




**Contactos** permite acceder de forma rápida y fácil al contacto con el que desea comunicarse.

Puede visualizar y crear contactos en el celular y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su celular.

### Consultar los Contactos

Para ver los contactos, toque  de la bandeja de aplicaciones.

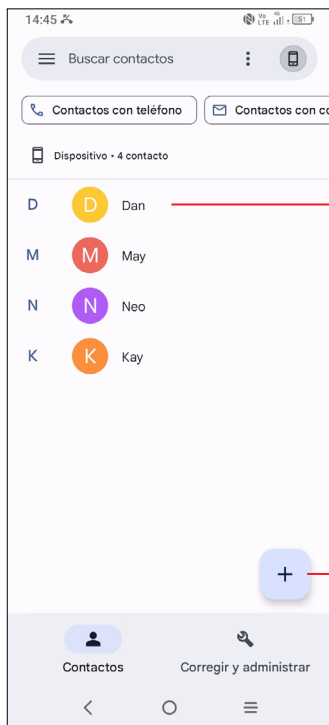

- Toque aquí para abrir el panel de contactos rápidos
- Toque y mantenga pulsado para compartir o eliminar el contacto seleccionado

Añadir un nuevo contacto




Los contactos borrados también se eliminarán de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.

## Añadir un contacto

Toque  de la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Deberá ingresar el nombre del contacto junto con otra Información. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

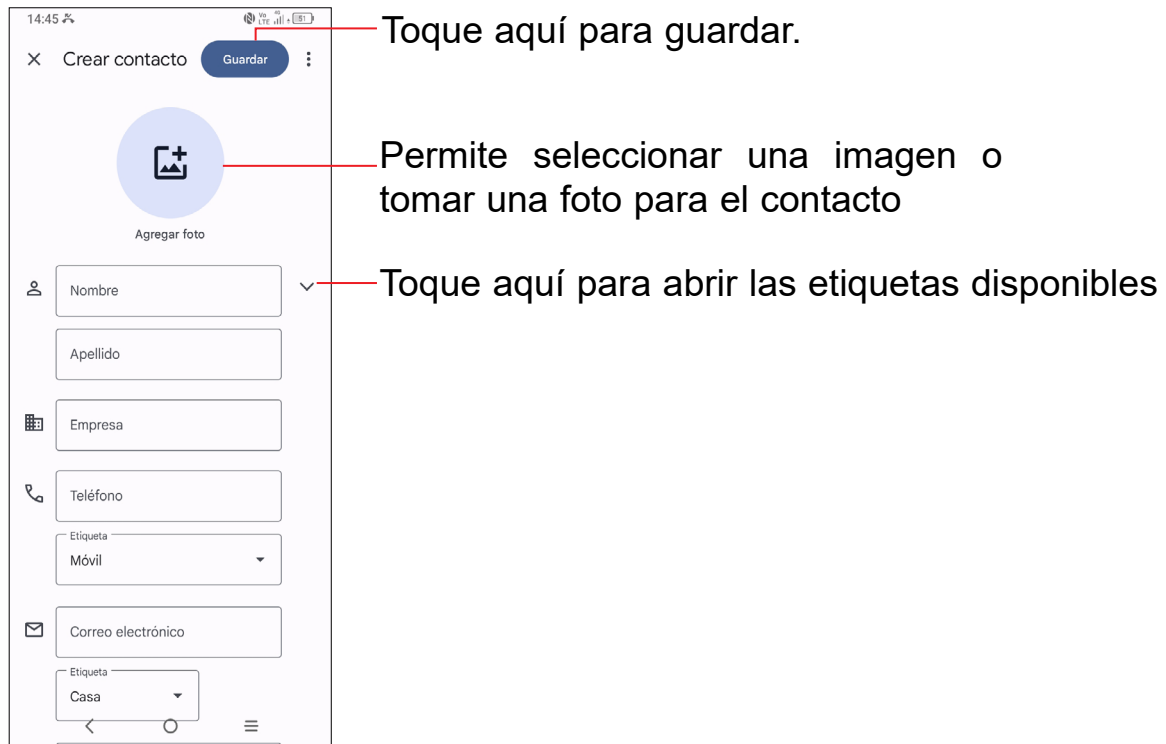

## Añadir a/eliminar de Favoritos<sup>(1)</sup>

Para añadir un contacto a favoritos, ingrese a la aplicación **Teléfono** > **pantalla Favoritos** > **Añadir un favorito**.

Para eliminar un contacto de favoritos, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

## Editar contactos


Para editar la información de un contacto, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

Cuando haya terminado, toque **Guardar**.

<sup>(1)</sup> Los contactos del teléfono y de Gmail se pueden agregar a los favoritos.

## Usar el panel de contactos rápidos

Toque un contacto para abrir el panel de contactos rápidos.

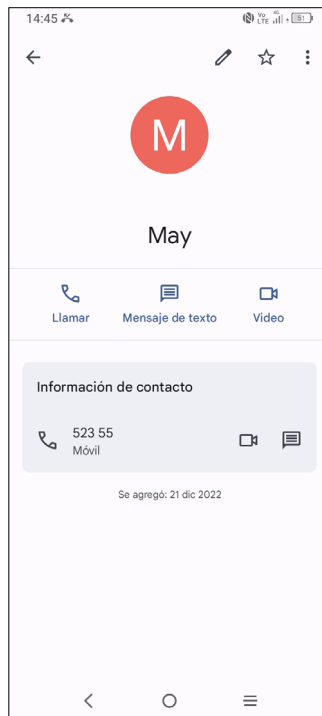

- Toque  o el número para realizar una llamada.
- Toque  para enviar un mensaje.
- Toque  para hacer una videollamada.

Los iconos disponibles en la barra de Contacto rápido dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y cuentas del teléfono.

## Compartir contactos

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando su información de contacto a través de Bluetooth, Gmail, etc.

- En la pantalla de Contactos, mantenga pulsado un contacto y toque .
- Seleccione la aplicación con la que desea realizar esta acción.

## Cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.

Para añadir una cuenta, toque  en la lista de contactos y toque **Añadir otra cuenta**, o en la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta**.

Debe seleccionar el tipo de cuenta que va a añadir, como Google, etc.

Al igual que otras configuraciones de cuenta, deberá ingresar información detallada, tales como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta del teléfono así como toda la información asociada. Toque la cuenta que desea eliminar > toque **Eliminar cuenta** para confirmar.

### Sincronización automática

En la pantalla **Cuentas**, active la opción **Datos de sincronización automática** . Si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.

## 3.3 Mensajes .....




### Escribir un mensaje nuevo

Con este teléfono podrá crear, modificar, enviar y recibir SMS y MMS.

Para acceder a Mensajes, toque  de la bandeja de aplicaciones.

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para escribir mensajes de texto/multimedia.

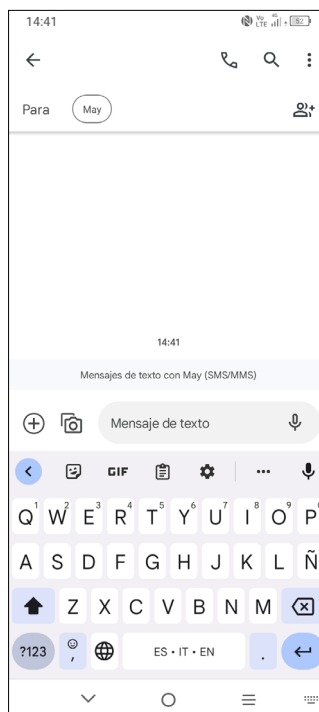

### Enviar un mensaje de texto

- Para añadir destinatarios, ingrese un número de teléfono móvil o seleccione un contacto en la barra **Para**.
- Toque la barra **Mensaje de texto** para ingresar el texto del mensaje.
- Cuando termine, toque  para enviar el mensaje de texto.



Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

## Enviar un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de videos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.


- Para enviar un mensaje multimedia, ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra **Para**.
- Escriba el texto del mensaje en la barra **Mensaje de texto**.
- Toque  para dar acceso a su ubicación, enviar un mensaje de voz o adjuntar archivos.
- Toque  para tomar una foto/video o adjuntar una foto/video que haya tomado.
- Cuando haya terminado, toque  para enviar el mensaje multimedia.

## Gestionar mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá  en la barra de estado como una notificación. Arrastre hacia abajo la barra de Estado para abrir el Panel de notificaciones. Toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación **Mensajes** y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de redacción de mensaje.

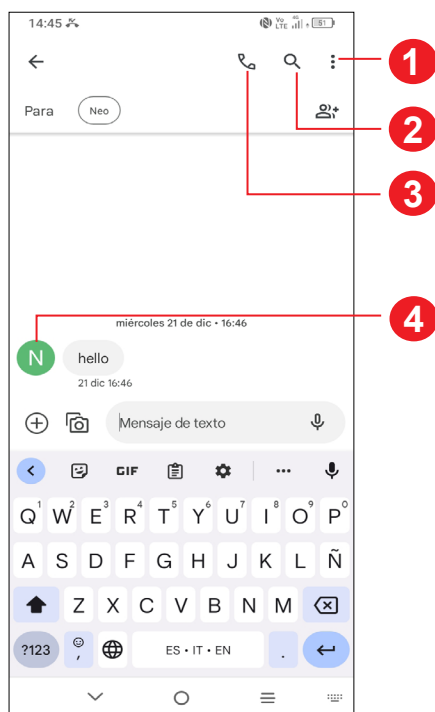

- 1 Toque para ver más opciones
- 2 Toque para realizar búsquedas en una conversación
- 3 Toque para llamar al número
- 4 Toque para guardar el número en contactos o ver los detalles del contacto si el número se ha guardado


Para cambiar los ajustes de mensajes, toque  y seleccione **Ajustes** en la pantalla con la lista de mensajes.

## 3.4 Calendario.....



Use el **calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones, citas importantes, etc.

Para ver el calendario y crear eventos, abra la carpeta de las aplicaciones de Google en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Calendario**.

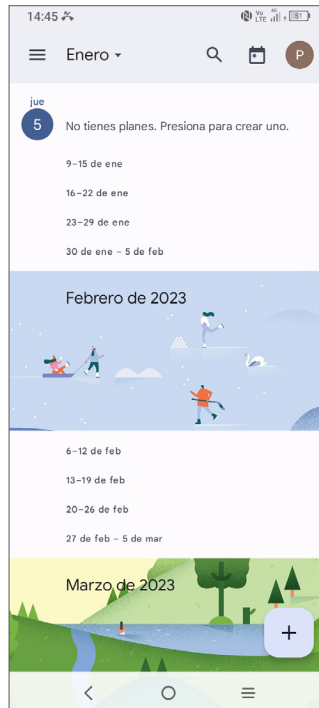

### Vista multimodo

Puede visualizar el Calendario por **Eventos**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**; toque  para seleccionar.

### Para crear nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, active **Todo el día** .
- Cuando haya terminado, toque **Guardar** en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde la pantalla de vista **Semana**, toque un punto vacío para seleccionar el área de destino (que pasará a ser ) y toque el icono para crear el evento nuevo.

## Para eliminar o editar un evento

Para eliminar o editar un evento, toque el evento para acceder a la pantalla de detalles. Toque  para editar el evento o toque  > **Eliminar** para eliminar.

## Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento próximo  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario. Toque el botón **Atrás** para cerrar y salir.

## 3.5 Reloj.....



El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.

Para ver la hora actual, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Reloj**.



### Alarma

En la pantalla del reloj, toque **Alarma** para ingresar.

- Active  para activar la alarma.
- Toque  para añadir una nueva alarma, toque **OK** para guardar.
- Toque una alarma existente para acceder a la pantalla de edición de alarmas.
- Toque **ELIMINAR** para eliminar la alarma seleccionada.

## 3.6 Aplicaciones de TCL

### NXTVISION .....



**NXTVISION** ofrece mejoras en imágenes, video y juegos, así como otras funciones, con lo que su pantalla cobrará vida y le brindará una experiencia visual maravillosa.

### Centro de asistencia .....



El Centro de asistencia le ayuda a obtener más información sobre las preguntas y respuestas más populares, las instrucciones sobre el funcionamiento, resolución de problemas, etc. Aquí también puede dejar sus comentarios.

## 3.7 Otras aplicaciones<sup>(1)</sup>

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el celular. Para descargar e instalar más aplicaciones de terceros, utilice la aplicación Google Play Store.

## 3.8 Aplicaciones de Google

Las aplicaciones de Google están preinstaladas en su teléfono para mejorar la eficiencia del trabajo y ayudarlo a disfrutar de la vida.

Este manual introduce brevemente las aplicaciones. Para instrucciones detalladas y guías de usuario, consulte los sitios web relacionados o la introducción proporcionada por las aplicaciones.

Se recomienda que se registre con una cuenta de Google para disfrutar de todas las funciones.

### Chrome

Un navegador web con el que navegar por Internet.

Mediante su cuenta de Google, puede sincronizar sus marcadores, historial de navegación y ajustes en todos los dispositivos con el navegador instalado.

<sup>(1)</sup> La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

## **Gmail**

Como servicio de Correo electrónico online de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el celular. Con esta aplicación, podrá enviar y recibir correos electrónicos, ordenarlos por etiquetas, archivarlos, etc. Los correos electrónicos se pueden sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail.

## **Google Maps**

Google Maps ofrece imágenes por satélite, planos urbanos, vistas panorámicas de 360° de las calles, información del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para desplazarse a pie, en coche o en transporte público. Utilizando esta aplicación, puede localizar su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de rutas para sus desplazamientos.

## **YouTube**

YouTube es una aplicación de uso compartido de videos que permite a los usuarios cargar, ver y compartir videos. Los contenidos disponibles incluyen videoclips, clips de TV, videos musicales y otros contenidos como video blogging, cortos originales y videos educativos. Su función de streaming permite comenzar a mirar videos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

## **Fotos**

Google Photos almacena y realiza respaldos de seguridad de sus fotos y videos. También analiza automáticamente las fotos y las clasifica en grupos para que pueda encontrar con rapidez las fotos que necesite.

## **Play Store**

Sirve como origen oficial de aplicaciones para el sistema operativo Android, donde los usuarios pueden buscar y descargar juegos y aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas y de pago.

En la Play Store, se puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla. También se puede desinstalar una aplicación, actualizar una aplicación o gestionar las descargas.

## **Duo**

Aplicación móvil de videochat.

Una vez verificados los números de teléfono, los usuarios pueden realizar videollamadas fácilmente desde la lista de contactos.

## Asistente

Mantenga pulsado el botón de **inicio** para pedir rápidamente ayuda, consultar las noticias, hacer una llamada y más.

## Archivos

La opción Archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono, incluidos la tarjeta microSDTM y el almacenamiento interno, como las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de la Google Play Store, los videos de YouTube u otras ubicaciones, los videos, las imágenes o los archivos de audio capturados, así como otros datos transferidos mediante Bluetooth, el cable USB, etc.

## 4 Ajustes .....



Para ingresar a **Ajustes**, toque  en la Pantalla de Inicio o deslice el dedo hacia arriba y toque .

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde el panel de notificaciones y tocar .

### 4.1 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet si el teléfono se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM insertada.

#### Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque **Ajustes > Wi-Fi**.
- Active .
- Una vez que la red Wi-Fi esté activada se mostrará una lista de las redes Wi-Fi detectadas.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse a ella. Si la red que ha seleccionado es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (debe entrar en contacto con el operador de red para obtener información detallada). Cuando termine, toque **CONECTAR**.

#### Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- Toque **Ajustes > Wi-Fi > Añadir red**.
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Toque **CONECTAR**.

#### Olvidar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- Active la función Wi-Fi, si no está activa.

- En la pantalla Wi-Fi, toque el nombre de la red guardada.
- Toque **BORRAR** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

## 4.2 Bluetooth <sup>(1)</sup>

### Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse con otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

#### Cómo activar el Bluetooth

- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- **Active** .

El nombre del dispositivo se mostrará en la pantalla.

#### Cambiar el nombre del dispositivo

- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- Toque **Nombre del dispositivo**.
- Ingrese un nombre y toque **CAMBIAR NOMBRE** para confirmar.

#### Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Toque **Ajustes > Bluetooth > + Vincular nuevo dispositivo**.
- Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee vincular su teléfono.
- En el cuadro de diálogo que aparece, toque **VINCULAR** para confirmar.
- Si se realiza correctamente la sincronización, su teléfono se conectará al dispositivo.

<sup>(1)</sup> Se recomienda usar auriculares Bluetooth TCL, ya que han sido probados y puede garantizarse su compatibilidad con el teléfono. Puede ir a <https://www.tcl.com> para obtener más información sobre los auriculares Bluetooth TCL.

## Para cancelar la sincronización del teléfono de un dispositivo Bluetooth

- Toque  junto al dispositivo que desee desvincular.
- Toque **BORRAR** para confirmar.

## 4.3 Tarjeta SIM y red móvil

Ingresa a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil > SIM 1 > Modo roaming** para activar los datos en roaming, establecer su tipo de red preferido, comprobar la conexión de red que está utilizando o crear un punto de acceso, etc.

### Tarjetas SIM <sup>(1)</sup>

Toque aquí para elegir SIM 1 o SIM 2 para conectarse a la red, hacer llamadas y enviar mensajes SMS.

## 4.4 Conexiones

### Modo vuelo

Active el **Modo vuelo**  para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas la Wi-Fi y la Bluetooth, entre otras.

### Punto de acceso Wi-Fi y módem

Para compartir la conexión de datos de su teléfono a través de Wi-Fi, Bluetooth y USB, o como punto de acceso Wi-Fi, ingrese a **Ajustes > Conexiones > Punto de acceso Wi-Fi y módem** y active estas funciones.

#### Cómo renombrar o proteger su punto de acceso Wi-Fi

Cuando activa el punto de acceso Wi-Fi, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- Toque **Ajustes > Conexiones > Punto de acceso Wi-Fi y módem > Punto de acceso Wi-Fi**.
- Toque **Nombre del punto de acceso Wi-Fi** para cambiar el SSID de la red o toque **Seguridad** para establecer la seguridad de la red.
- Toque **Aceptar**.

<sup>(1)</sup> Solo tarjeta SIM dual.



Las funciones anteriores pueden incurrir en cargos de red de su operador de red. Además, también es posible que se apliquen cargos adicionales en zonas de roaming.

## Uso de datos

La primera vez que encienda el celular con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: 2G, 3G, 4G o 5G.

Si la red no está conectada, puede activar los datos móviles en **Ajustes > Conexiones > Uso de datos**.

### Ahorro de datos

Al activar el Ahorro de datos, puede reducirse el uso de datos ya que se impide que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano.

### Datos móviles

Si no necesita transmitir datos en redes móviles, desactive **Datos móviles** para evitar incurrir en cargos significativos por uso de datos en redes móviles locales, sobre todo si no tiene un acuerdo de datos móviles.



El teléfono mide el uso de datos, aunque su operador puede realizar un conteo distinto.

### Uso de datos móviles

Toque aquí para revisar el uso de datos de cada aplicación.



Es posible que el conteo del uso de datos del operador no coincida con el del teléfono.

### Ciclo de facturación

Toque para establecer el ciclo de uso de los datos móviles.

### Uso de datos Wi-Fi

Toque aquí para revisar el uso de datos Wi-Fi.

### Restricciones de red

Puede establecer redes Wi-Fi con contador.

Las redes de uso medido se tratan como las redes móviles cuando tienen los datos en segundo plano restringidos. Es posible que las aplicaciones emitan una advertencia antes de utilizar dichas redes para descargas de gran tamaño.

## VPN

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

### Para añadir una VPN

- Toque **Ajustes > Conexiones > VPN** y, a continuación, toque .
- En la pantalla que aparece, siga las instrucciones del administrador de la red para configurar los componentes de ajustes de VPN.
- Toque **GUARDAR**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un bloqueo de pantalla para el teléfono.

### Conectar o desconectar una VPN

Para conectarse a una VPN:

- Toque **Ajustes > Conexiones > VPN**.
- Se mostrarán las VPN que haya añadido. Toque la VPN a la que se desee conectar.
- En el cuadro de diálogo que aparece, ingrese las credenciales solicitadas y, a continuación, toque **CONECTAR**.

Para desconectarse de una VPN:

- Toque la VPN de la que se desee desconectar. En el cuadro de diálogo que aparece, toque **DESCONECTAR**.

### Para editar o suprimir una VPN

Para editar una VPN:

- Toque **Ajustes > Conexiones > VPN**.
- Se mostrarán las VPN que haya añadido. Toque el icono  junto a la VPN que desee editar.
- Cuando haya finalizado, toque **GUARDAR**.

Para eliminar una VPN:

- Toque el icono  junto a la VPN seleccionada y, a continuación, toque **BORRAR** para eliminarla.

## DNS privada

Toque para seleccionar el modo DNS privada.

## NFC

Active  para habilitar NFC.

Esta función permite intercambiar datos cuando el teléfono toca otro dispositivo.

## Difusión

Puede usar Difusión para mostrar la pantalla del dispositivo en la TV y mostrar contenido como programas de televisión, películas, fotos, juegos y sitios web de las aplicaciones compatibles.

## Conexión USB

Con un cable USB, puede cargar el dispositivo y transferir archivos o fotos (MTP/PTP) entre su teléfono móvil y una computadora.

### Cómo conectar el teléfono a la computadora

- Utilice el cable USB que viene con su celular para conectarlo a un puerto USB de su computadora. Aparecerá una notificación para indicar que el cable USB está conectado.
- Abra el panel de notificaciones y elija cómo desea transferir los archivos o toque **Ajustes > Conexiones > USB** para seleccionar una opción. La opción **Cargar este dispositivo** aparece seleccionada de forma predeterminada.



Antes de usar MTP, asegúrese de que se haya instalado el controlador (Windows Media Player 11 o superior).

## Imprimir

Toque **Impresora** para activar los **Servicios de impresión**. Puede seleccionar el **Servicio de impresión predeterminado**.

## **Chromebook**

Puede conectar su teléfono a un Chromebook para acceder de inmediato a los datos de su teléfono desde la computadora.

Las funciones disponibles pueden variar según la versión o el modelo de software.

## **Compartir con dispositivo cercano**

El ajuste de ubicación del dispositivo debe estar activado para que Bluetooth y Wi-Fi detecten los dispositivos cercanos.

## **Android Auto**

Android Auto permite controlar muchas de las funciones disponibles en el teléfono a través de la pantalla central del coche.

## **4.5 Pantalla de Inicio y pantalla de bloqueo**

Con este menú, puede establecer sus aplicaciones de inicio, elegir sus fondos de pantalla y estilos temáticos favoritos, etc.

## **4.6 Pantalla**

### **Nivel de brillo**

Ajuste manualmente el brillo de la pantalla.

### **Brillo adaptado**

Ajuste automáticamente el brillo de la pantalla.

### **Modo de pantalla oscura**

Actívelo para reducir el brillo de la pantalla en ambientes con luz oscura.

### **Modo oscuro**

El espacio vacío de la pantalla se volverá negro en este modo, lo que facilita mirar la pantalla o leer con poca luz.

## **Modo de comodidad visual**

El **modo de comodidad visual** puede reducir eficazmente la radiación de luz azul y ajustar la temperatura del color para aliviar la fatiga ocular. También puede crear eventos personalizados para activarlo.

## **Tiempo de espera**

Establecer tiempo de espera de la pantalla.

## **Modo de color y temperatura**

Cambie la gama de colores de la pantalla a vívido, natural o avanzado según el contenido.

## **Tasa de actualización**

Seleccione la tasa de actualización de la pantalla. Cuando se selecciona una tasa de actualización alta, la pantalla se desliza con mayor suavidad. Si selecciona una tasa de actualización estándar, podrá utilizar la batería durante más tiempo.

## **Tamaño de la letra**

Permite ajustar el tamaño de la letra forma manual.

## **Rotación automática**

Seleccione si desea que la pantalla rote automáticamente.

## **Barra de estado y pestaña**

Con este menú, puede establecer el estilo de la barra de estado, activar/desactivar si se muestra la velocidad de red, seleccionar si los iconos de notificación están ocultos y cómo se muestra el porcentaje de la batería.

Active la muesca en las aplicaciones de pantalla completa para obtener la mejor experiencia en el teléfono.

## **4.7 NXTVISION**

Para más información, consulte "3.7 Aplicaciones de TCL > NXTVISION".

## 4.8 Sonido y vibración

Utilice los ajustes de sonido para configurar varios aspectos de los tonos de llamada, la música y otros ajustes de audio.

### Tono del teléfono y vibración

Establezca el tono de las llamadas entrantes o seleccione también vibración para las llamadas.

### Tono de notificación

Establezca el sonido predeterminado de las notificaciones.

### Tono de alarma

Establezca el tono de alarma.

### Live Caption

Para detectar el habla en el dispositivo y generar subtítulos automáticamente, active esta función siguiendo las instrucciones del dispositivo.

### No molestar

Si no desea que el teléfono o los tonos de información le molesten durante el trabajo o el descanso, puede establecer el modo **Interrupciones**.

Deslice hacia abajo dos veces la barra de estado para acceder al panel de ajustes rápidos y toque  para activar la opción Interrupciones.

### Modo auriculares

El tono sólo se oirá por los auriculares si están conectados.

### Más ajustes de sonido

Puede establecer los tonos del teclado de marcación, los sonidos de bloqueo de pantalla, sonar al seleccionar, etc.

## 4.9 Notificaciones

En el menú **Notificaciones**, puede configurar si desea bloquear las notificaciones de esta aplicación, ocultar los contenidos sensibles, etc.

## 4.10 Botón y gestos

### Navegación del sistema

Seleccione su diseño del botón de navegación favorito.

### Gestos

Para establecer algunos gestos para facilitar su uso, como Dar la vuelta para silenciar, captura de pantalla con tres dedos, captura de pantalla regional con tres dedos, pantalla dividida, etc.

### Botón de encendido

Toque para establecer **Cámara de inicio rápido** y **Menú del botón de encendido**.

## 4.11 Características avanzadas

### Clonador de aplicaciones

El clonador de aplicaciones duplicará una aplicación en su pantalla de inicio y podrá disfrutar de ambas al mismo tiempo.

### Pantalla de Grabación

Permite establecer la resolución de video, el sonido y grabar interacciones táctiles.

Para activar la Grabadora de pantalla, toque el icono  en el panel de Ajustes rápidos.

## 4.12 Smart Manager

**Smart Manager** asegura que su teléfono funcione en forma óptima al escanear y optimizar automáticamente el uso de datos para preservar los niveles de la batería, gestionar el almacenamiento y protegerse contra las amenazas a la seguridad.

Restringir las aplicaciones de inicio automático puede mejorar la velocidad del sistema y prolongar la duración de la batería.

También puede configurar algunas opciones en forma manual para una mayor optimización.

## 4.13 Seguridad y biométrica

### Bloqueo de pantalla

Seleccione un método, como **Deslizar**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña** para desbloquear la pantalla.

### Huella digital

Utilice su huella digital para desbloquear la pantalla.

Ingresa a **Ajustes > Seguridad y biometría > Huella digital** para activar estas funciones.

### Desbloqueo facial

El **desbloqueo facial** le permite desbloquear su dispositivo con sus datos faciales. Establézcalo siguiendo los pasos que aparecen en pantalla.

Asegúrese de estar mirando hacia la pantalla del teléfono cuando utilice el reconocimiento facial.

**IMPORTANTE:** es necesario establecer un patrón, un PIN o una contraseña antes de usar el reconocimiento facial.

### Bloqueo predictivo

El **Bloqueo predictivo** mantiene el dispositivo desbloqueado cuando está a salvo con usted y bloqueado cuando detecta que lo ha dejado.

## Otros

También puede establecer **Aplicaciones de gestión de dispositivos, Bloqueo de la tarjeta SIM, Encriptación y credenciales, Agentes de confianza, Anclaje de pantalla**, etc. en **Ajustes > Seguridad y biométrica**.

### 4.14 Ubicación

Toque aquí para establecer si desea permitir que una aplicación acceda a la ubicación de su dispositivo. Puede establecer que se permita el acceso continuado o sólo mientras la aplicación está en uso.

### 4.15 Privacidad

Para proteger su privacidad, puede establecer que una aplicación pueda acceder o tenga prohibido el acceso a su ubicación, SMS, teléfono, etc., además de si mostrar o no contraseñas o elegir las actividades e información que desea que guarde Google.

### 4.16 Seguridad y emergencia

Para estar protegido en el caso de una emergencia, puede ingresar con antelación información de emergencia tal como datos médicos o contactos para emergencias. También puede usar SOS o activar las alertas de emergencia inalámbricas y la ubicación.

### 4.17 Aplicaciones

Toque para ver los detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su teléfono, para administrar su uso de datos y forzar su cierre.

En el menú **Gestor de permisos** de una aplicación, puede garantizar permisos para la aplicación, como por ejemplo permitir que la aplicación acceda a su **cámara, contactos, ubicación**, etc.

En el menú **Acceso a aplicación especial**, puede establecer **Aplicaciones de gestión de dispositivos, Acceso a Interrupciones, Acceso a las Notificaciones, Imagen en imagen, Acceso de uso, Control Wi-Fi**, etc.

## 4.18 Almacenamiento

Ingresa a **Ajustes > Almacenamiento** para comprobar el uso del espacio de almacenamiento y liberar más cuando sea necesario.

## 4.19 Cuentas

Toque aquí para añadir, quitar y gestionar cuentas de correo electrónico y otras cuentas compatibles. También puede usar estos ajustes para controlar las opciones sobre cómo envían, reciben y sincronizan datos las aplicaciones, por ejemplo, si se hace en forma automática, si cada aplicación sigue una programación o es totalmente aleatorio.

Toque el icono **Agregar cuenta** para agregar una cuenta a la aplicación seleccionada.

## 4.20 Bienestar digital y controles parentales

En este menú puede consultar cuánto tiempo ha pasado usando el teléfono e incluso cada aplicación. Puede personalizar el límite de tiempo de uso del teléfono para asegurarse de que lleva una vida sana y equilibrada.

Además, los padres pueden restringir el tiempo de uso de sus hijos para gestionar sus hábitos de navegación.

## 4.21 Google

Toque aquí para configurar su cuenta de Google y los ajustes de los servicios.

## 4.22 Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar los complementos de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

## 4.23 Sistema

### Acerca del teléfono

Puede consultar la información básica de su teléfono, como el nombre del modelo, el CPU, la cámara, la resolución, etc.

También puede comprobar la información legal, el número de compilación, el estado y otras especificaciones.

## Actualizaciones del sistema

Si desea actualizar el sistema, toque **BUSCAR ACTUALIZACIONES** (consulte "5 Disfrute al máximo su teléfono > Actualización de FOTA").

## Actualizar aplicaciones

Busque información sobre la actualización de las aplicaciones.

## Idiomas y entrada de texto

Toque aquí para configurar los ajustes de idioma, el teclado en pantalla, los ajustes de entrada de voz, la velocidad del puntero, etc.

## Fecha y Hora

Use los ajustes de Fecha y hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

## Respaldo

Active  para realizar un respaldo de seguridad de los ajustes del teléfono y de otros datos de aplicaciones en servidores de Google. Si cambia de teléfono, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado un respaldo se restaurarán en el nuevo teléfono cuando inicie sesión en su cuenta de Google.

## Desarrollador

Para activar esta función, ingrese a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono** y, a continuación, toque **Número de compilación** 7 veces. Ahora **Opciones de desarrollador** está disponible. Las opciones del desarrollador contienen ajustes útiles para desarrollar aplicaciones Android.

## Restablecer

Toque aquí para restablecer todos los ajustes de red y las preferencias de las aplicaciones; no perderá sus datos con estos ajustes.

Si selecciona **Restablecer datos de fábrica**, todos los datos del almacenamiento interno del teléfono se borrarán; haga una copia de seguridad de los datos antes de restablecerlos.

## Normativas y seguridad

Toque aquí para ver la información del producto, **como el modelo del producto, nombre del fabricante, dirección del fabricante, IMEI, referencia comercial o ID de declaración de Bluetooth**, etc.

## Programa de mejora de la experiencia de usuario

Toque para unirse al programa de mejora de la experiencia de usuario para que podamos continuar mejorando nuestro diseño de producto y la experiencia de usuario en general.

## 5 Disfrute al máximo de su teléfono

### Actualización de FOTA

Utilice la herramienta Actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono.

Para acceder a Actualizaciones desde la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema**. Debe activar la conexión de datos o el Wi-Fi antes de buscar actualizaciones.

Con el Wi-Fi activado, el sistema puede descubrir si hay una nueva versión de firmware disponible y, si es así, comenzar a descargarla automáticamente. Una vez que haya terminado, un cuadro de diálogo emergente le dará la opción de actualizar el teléfono ahora o más tarde.

Si **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema > ⋮ > Ajustes de actualización > Actualizar automáticamente** están desactivados, sólo recibirá una notificación que aparecerá en la barra de estado.

Durante la descarga o actualización de FOTA no cambie la ubicación de almacenamiento predeterminada para evitar errores en la ubicación de la actualización correcta de los paquetes.

Una vez finalizada la actualización de FOTA, debe reiniciarse el dispositivo. Se mostrarán indicaciones para reiniciarlo.

## 6 Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios, siga estas instrucciones para ayudar a solucionar el problema del dispositivo:

- Para un funcionamiento óptimo, cargue la batería completamente.
- Para mejorar el desempeño del teléfono, elimine los archivos o aplicaciones innecesarios del teléfono.
- Actualice el software del teléfono en **Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema**.
- Restablezca el teléfono en **Ajustes > Sistema > Restablecer > Restablecer datos de fábrica**. Otro método consiste en mantener pulsados al mismo tiempo el botón de **encendido** y el botón de **subir el volumen** al apagar el teléfono. Suelte el botón de encendido y luego el botón de volumen después de la vibración y, a continuación, seleccione **Limpiar datos/Restablecer datos de fábrica > Restablecer datos de fábrica** para restablecer. Se perderán permanentemente todos los datos del teléfono. Se recomienda que realice un respaldo de todos los datos del teléfono antes de restablecerlo.

Compruebe los siguientes puntos:

### Mi celular no se puede encender o está bloqueado

- Cuando el teléfono no se encienda, cárguelo al menos durante 20 minutos para asegurarse de que haya un mínimo de batería. Luego intente encenderlo de nuevo.
- Si el teléfono entra en un bucle en la animación de encendido y no puede acceder a la interfaz del usuario, mantenga pulsado el botón de **Encendido** para reiniciar. Esto eliminará cualquier anomalía en el arranque del sistema operativo causada por aplicaciones de terceros.
- Si ninguno de los métodos es efectivo, restablezca el teléfono; para ello, pulse el botón de **Encendido** y el botón para **subir el volumen** al mismo tiempo. Suelte el botón de encendido cuando el dispositivo vibre y, a continuación, seleccione **Limpiar datos/Restablecer datos de fábrica > Restablecer datos de fábrica** para restablecer.

### El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Si su teléfono no responde, apáguelo manteniendo pulsado el botón de **Encendido** hasta que se apague y, luego, reinícielo.

- Si sigue sin funcionar, restablezca el teléfono.

### **El teléfono se apaga solo**

- Compruebe que la pantalla está bloqueada mientras no está usando el teléfono y asegúrese de que el botón de **Encendido** no se haya pulsado por error con la pantalla desbloqueada.
- Compruebe el nivel de carga de la batería.
- Si sigue sin funcionar, restablezca el teléfono o actualice el software.

### **Mi teléfono no puede cargarse correctamente**

- Asegúrese de que utiliza el cargador de TCL suministrado con el teléfono.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrarse el indicador de carga de la batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales 0 °C (32 °F) a 45°C (113°F).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

### **Mi teléfono no puede conectarse a una red o se muestra "Sin servicio"**

- Intente conectar la red moviéndolo a otra ubicación física.
- Verifique la cobertura de red con su operador.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
- Inténtelo nuevamente más tarde por si la red estuviese sobrecargada.

### **Mi teléfono no puede conectarse a Internet**

- Compruebe que el servicio de acceso a Internet de la tarjeta SIM esté disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de que se encuentre en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más adelante o desde otra ubicación.

### **Tarjeta SIM no válida**

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado.

- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM esté disponible.

### **Mi teléfono no puede hacer llamadas**

- Verifique que ha marcado un número válido y que ha tocado .
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos del país/zona.
- Compruebe que su teléfono esté conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique su plan con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

### **Mi teléfono no puede recibir llamadas**

- Compruebe que su teléfono móvil esté encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su plan con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no haya prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

### **El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada**

- Compruebe que esté suscrito a este servicio con su operador.
- Es posible que el interlocutor haya ocultado su nombre o número.

### **La calidad del sonido de las llamadas es mala**

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con el botón de **volumen**.
- Compruebe la intensidad de la red. Vaya a otro lugar donde la intensidad de la señal sea mejor.
- Compruebe que el receptor, el conector o el altavoz del teléfono estén limpios.

### **No puedo utilizar las características descritas en el instructivo**

- Verifique la disponibilidad de este servicio según su plan con su operador.

- Verifique Compruebe que esta función no requiera un accesorio TCL.

### **No me permite marcar uno de los números de mis contactos al seleccionarlo**

- Verifique que ha guardado correctamente el número en su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el código del país cuando llama a un número del extranjero.

### **No puedo añadir contactos**

- Compruebe que el almacenamiento del teléfono no esté lleno.

### **Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz**

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

### **No puedo acceder a mi buzón de voz**

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operadora esté correctamente ingresado en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

### **No puedo enviar o recibir MMS**

- Verifique la memoria de su teléfono; quizás está llena.
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y verifique los parámetros de MMS.
- Verifique con el operador el número del centro de servidores o de perfiles MMS.
- El centro del servidor podría estar saturado. Vuelva a intentarlo más adelante.

### **PIN de la tarjeta SIM bloqueado**

- Póngase en contacto con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

### **No puedo conectar el teléfono a la computadora**

- Compruebe que el puerto USB no esté dañado. Si no funciona, utilice otro puerto USB de su computadora.
- Asegúrese de que los controladores USB estén bien instalados.
- Si está usando una computadora Windows, asegúrese de que sea compatible con el modo MTP. Si está usando una computadora Mac, asegúrese de instalar Android File Transfer desde [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **No puedo descargar archivos nuevos**

- Asegúrese de que haya espacio de almacenamiento suficiente en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta SD como la ubicación para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado de su suscripción con su operador.

### **El teléfono no puede ser detectado por otros vía Bluetooth**

- Compruebe que la función Bluetooth está activada y que el teléfono es visible para otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos estén dentro del alcance de detección de Bluetooth.

### **La batería se vacía demasiado rápido**

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 120 minutos).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Ajuste el brillo de la pantalla según el caso.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática del correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del clima manualmente o aumente la verificación de actualizaciones.
- Salga de las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

### **El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.**

- Este calentamiento es una consecuencia normal debido a que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

## **Tras restablecer los datos de fábrica, no puedo usar el teléfono sin ingresar las credenciales de mi cuenta de Google**

- Tras el restablecimiento de datos, deberá ingresar las credenciales originales de la cuenta de Google que se usaba en este teléfono.
- Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google.
- Si aún así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

## **He olvidado algunas contraseñas/códigos/claves del teléfono**

- Restablezca el teléfono a los datos de fábrica.
- Si aún así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

## **No puedo hacer ninguna acción al tocar la pantalla táctil**

- Compruebe si la pantalla está dañada. De ser así, haga una copia de seguridad de sus datos y lleve su dispositivo y el comprobante de compra a nuestro centro de reparación para que podamos ofrecerle una asistencia técnica más profesional.
- Si el problema se produce al utilizar alguna aplicación de terceros, compruebe que la aplicación sea compatible con su dispositivo y versión de Android. Desinstale la aplicación.
- Compruebe si el problema se produce al cargar el dispositivo. De ser así, le recomendamos que utilice el cargador y cable de datos originales.

(Nota: La inestabilidad del voltaje de cargadores y cables de datos no estándar puede provocar que la pantalla táctil no funcione).

- Asegúrese de no utilizar el dispositivo en lugares en los que la temperatura sea muy alta o muy baja. La temperatura de funcionamiento de la pantalla táctil es de entre -10 °C y 60 °C. La exposición a temperaturas demasiado altas o bajas puede provocar que la pantalla táctil no funcione.
- Si ha colocado un protector de pantalla, retírelo y compruebe si la pantalla táctil funciona.
- Compruebe que no haya manchas, como agua o sudor, en la pantalla táctil. De haberlas, limpie la pantalla y vuelva a intentarlo.

- Si sigue sin funcionar, restablezca el teléfono o actualice el software.

### No puedo activar el modo flash de la cámara

- Carga el dispositivo hasta que el nivel de la batería sea de al menos el 30 %. El flash de la cámara no se puede utilizar cuando el nivel de la batería es bajo.
- Borre la caché de la aplicación **Cámara**.
- Para borrar la caché de la aplicación: ingrese al menú principal, seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones > Cámara > Almacenamiento y caché > BORRAR DATOS y BORRAR CACHÉ**.
- Arrastre hacia abajo la barra de ajustes rápidos de cualquier interfaz y toque el icono de la linterna para comprobar si el flash de su dispositivo funciona.
- Comprueba si está activado algún modo de disparo especial. Para conseguir ciertos efectos, no podrá usar el flash en algunos modos. Seleccione el modo de disparo normal.

### Cómo hacer copias de respaldo de seguridad de los datos de mi dispositivo

- Ingrese a **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad** (consulte “4.23 System > Backup” )

# 7 Especificaciones

## **Plataforma:**

- MTK G37

## **SO:**

- Android 13

## **Memoria:**

- 4 GB LPDDR4X +128 GB EMMC
- 6 GB LPDDR4X +256 GB EMMC

## **Dimensiones (LxAxAI):**

- 167.91 \* 76.5 \* 8.45 mm

## **Peso:**

- 190g

## **Pantalla:**

- HD+ 720X1600 20:9

## **Red:**

- 2G: 850/900/1800/1900
- 3G: B1/2/4/5/8
- 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/28/38/40/66

## **GPS:**

- BDS/GPS/Glonass/Galileo, con A-GPS

## **Conectividad:**

- Bluetooth 5.1
- 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz y 5 GHz
- jack de audio 3.5 mm
- Tipo C

**Cámara:**

- Cámara posterior: 50MP+2MP(D)+2MP(M)
- Cámara frontal: 8MP

**Formatos de audio y video compatibles:**

- AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV(Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS
- 1080P@30fps, MPEG2, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, VP8, VP9, MPEG-4

**Batería <sup>(1)</sup>:**

- Capacidad: 5010 mAh

**Ranura de expansión:**

- Tarjeta de memoria microSD™

(Disponibilidad de la tarjeta microSD hasta 1TB)

**Sensores:**

- G-sensor
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad

**Importante:** Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

<sup>(1)</sup> La batería original se ha sometido a rigurosas inspecciones de seguridad para cumplir las normas de cualificación; el uso de baterías no originales puede ser peligroso.

## 8 Accesorios

Accesorios estándar:

- Cargador<sup>(1)</sup>
- Cable de tipo C
- Adhesivo LCD
- PIN de la tarjeta SIM
- Guía de inicio rápido



- Los accesorios dependen de cada país.
- Utilice sólo las baterías y los accesorios de TCL incluidos con su dispositivo.

## 9 Licencias



El logotipo de microSD es una marca comercial.



Con licencia de Bluetooth SIG, Inc. y certificación **TCL T610E/T610P**  
Declaración de identidad Bluetooth D061527



Certificación Wi-Fi Alliance

## 10 Exención de responsabilidad

Es posible que encuentre diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono, dependiendo de su versión del software o de los servicios específicos de cada operadora.

TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en la operadora.

<sup>(1)</sup> Si se vende con el dispositivo, dependiendo del que haya comprado.

# **INSPIRE GREATNESS**

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono, ingrese a [tcl.com](http://tcl.com) y descargue el instructivo de uso completo. Además, en el sitio web, también puede encontrar respuestas a las preguntas y respuestas.