
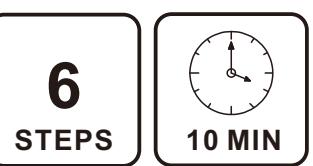


PawHüt®

IN221200348V06_GL

D00-164V00

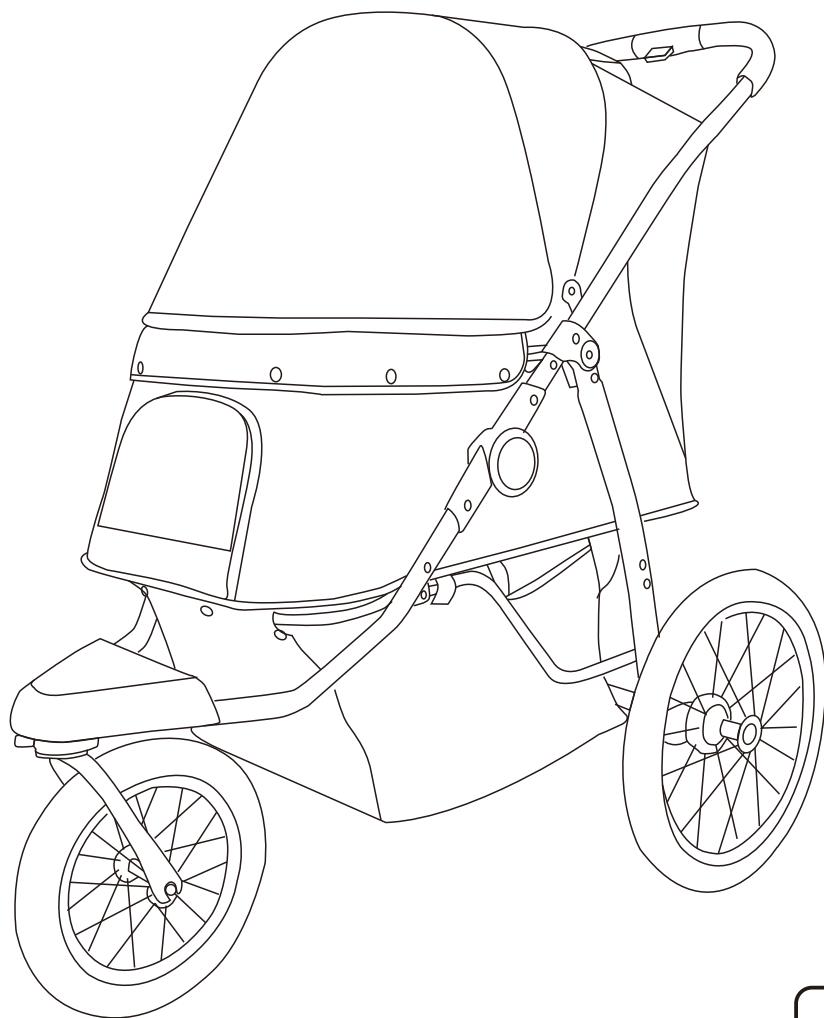

EN _IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR _IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES _IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT _IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE _WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.



IT _IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

WARNING:Keep Away From Fire


1. Please read this instruction carefully before use and keep it properly for future reference.
- If you do not follow this instruction, the safety of pets may be affected.
2. Do not leave the caregiver while the product is in use.
3. Do not use accessories not provided by the manufacturer.
4. Any load attached to the handle will affect the stability of the pet stroller.
5. Ensure that all the locking devices are assembled before using the pet stroller.
6. Pets must use restraints when using.
7. Do not use the pet stroller in rough areas, near stoves and other dangerous areas.
8. Avoid use or storage in damp, cold or high temperature environment and keep away from fire or strong heat source.
9. Do not use it to put dangerous animals which are aggressive and destructive.

Maintenance and Care

Please check and maintain the pet stroller frequently. The cloth cover cannot be dipped and washed. When the cloth cover is cleaned, please use a brush and other cleaning instruments to clean the dirt.

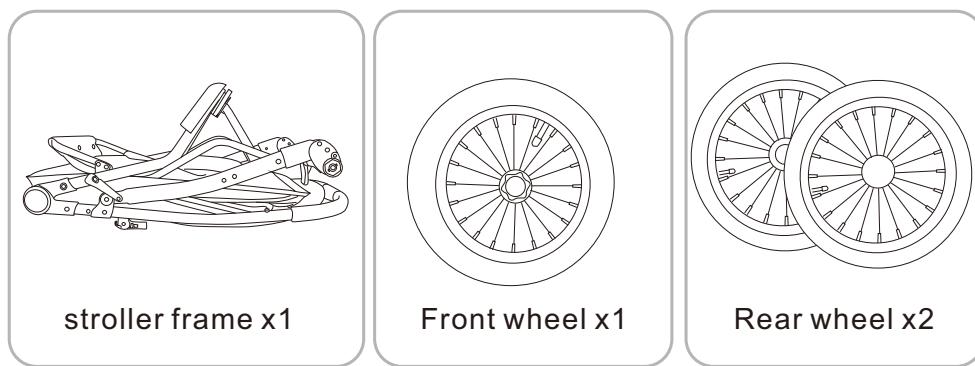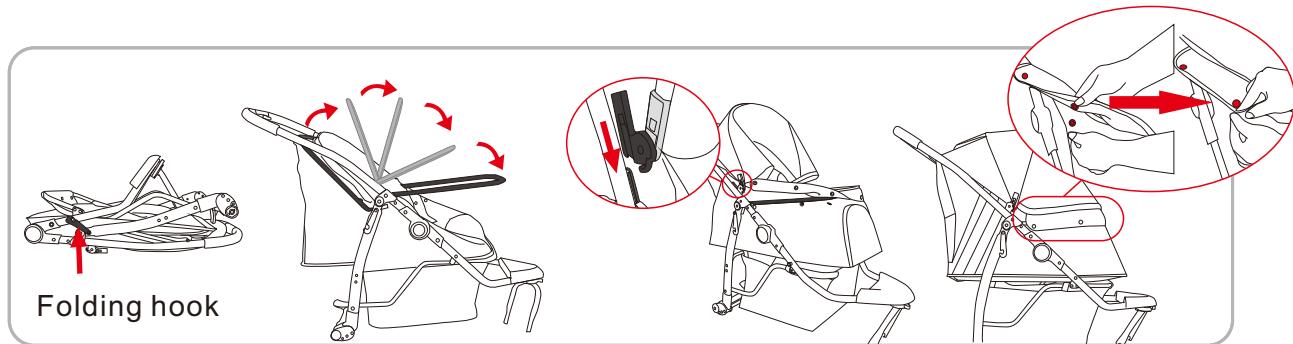
Parts**Directions for use****1.Unfolding frame**

Release the hook, hold the handlebar with both hands and lift it up until a click is heard which means the frame is fully open. After opening the frame, flip the cowl bar tube to the front, then fasten the buckle on the front , and insert the strip into the button. Unfold the canopy and zip it up

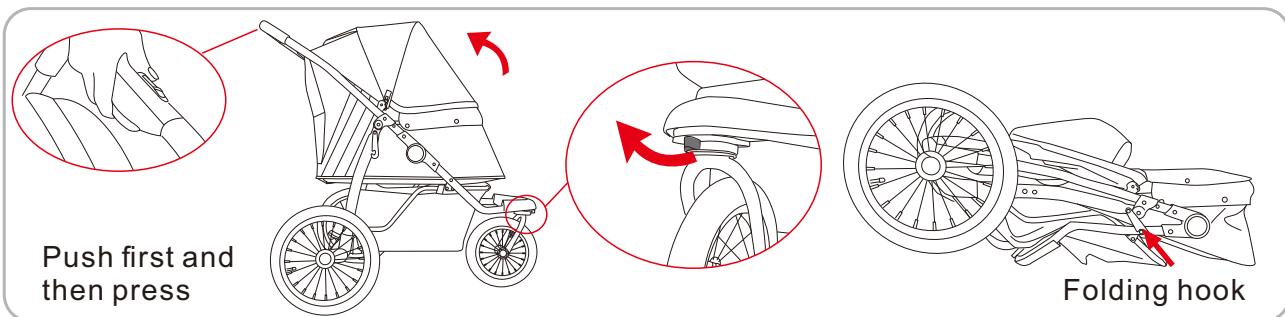


2. Folding frame


In the braking state, Release the zipper and fold back the canopy; Release front wheel orientation function; Hold the handlebar in one hand, push the unlock button on the handlebar to the left, and then press the closing button and press down the frame, the frame can be folded, finally hang the hook.

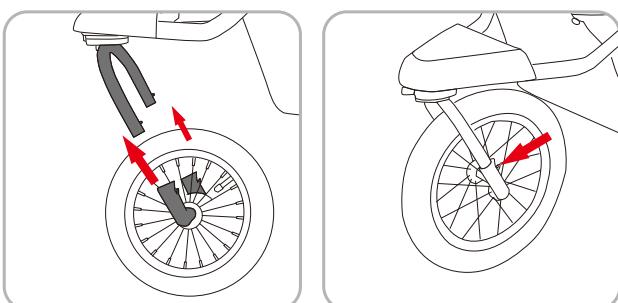


3. Assembly and disassembly of the front wheel As shown in the picture, insert the front wheel assembly into the front fork connector at the same time until you hear a "click". To disassemble, press the quick release buttons on both sides of the front fork connector and pull it upwards.

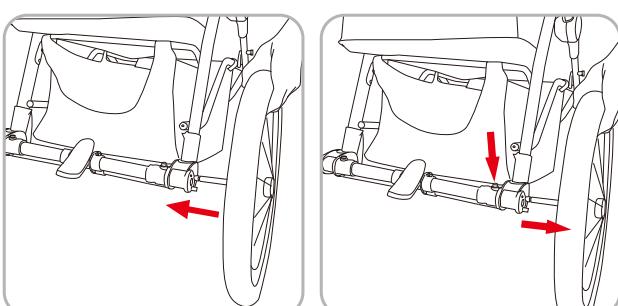

4. Install & disassemble rear wheels As shown in the picture, put the rear wheel into the rear wheel seat hole, hear the "click". Hold the remove button and pull it out . the rear wheel can be removed.

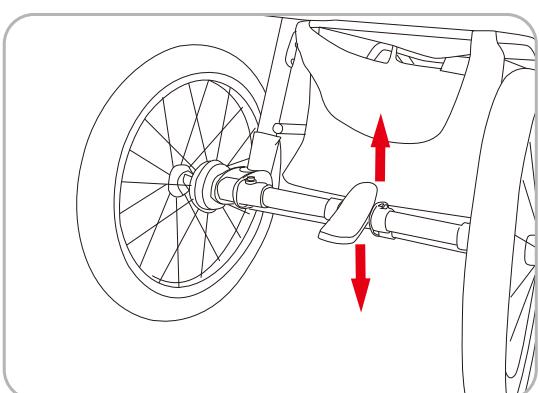

5. Use of rear wheel brake lever Press down the brake pedal, the brake works. Conversely, it can be released.

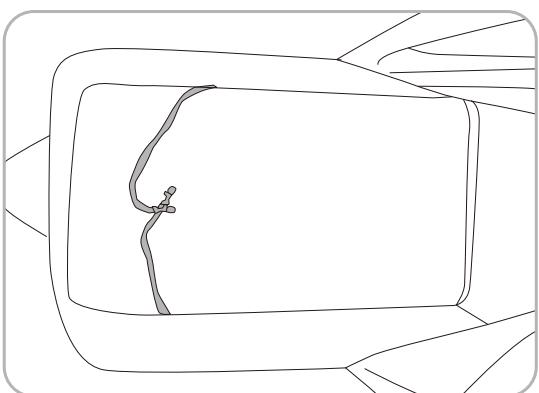



6. For pet safety belts

AVERTISSEMENT : À Garder à l'Écart Du Feu


1. Prière de lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et de les conserver pour s'y référer ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut affecter la sécurité des animaux domestiques.
2. Le gardien ne doit pas s'absenter pendant l'utilisation de l'appareil.
3. Ne pas utiliser d'accessoires non fournis par le fabricant.
4. La stabilité de la poussette est affectée par toute charge fixée à la poignée.
5. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont assemblés avant d'utiliser la poussette pour animaux.
6. Les animaux domestiques doivent être attachés lors de l'utilisation.
7. Ne pas utiliser la poussette dans des endroits rugueux, à proximité de foyers ou d'autres endroits dangereux.
8. Éviter d'utiliser ou de ranger la poussette dans un environnement humide, froid ou à haute température et la tenir éloignée du feu ou d'une source de chaleur intense.
9. La poussette ne doit pas être utilisée pour transporter des animaux dangereux, agressifs et nuisibles.

Maintenance et Entretien

La poussette doit être vérifiée et entretenue fréquemment. La housse en tissu ne doit pas être trempée ni lavée. Lorsque la housse en tissu doit être nettoyée, prière d'utiliser une brosse et d'autres instruments de nettoyage pour enlever la saleté.

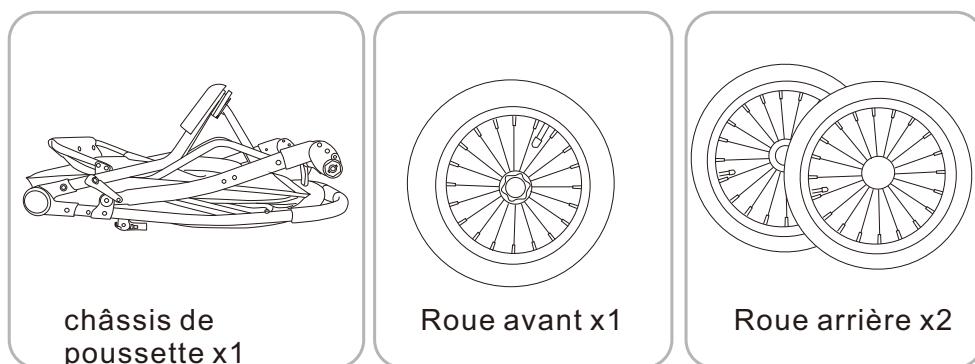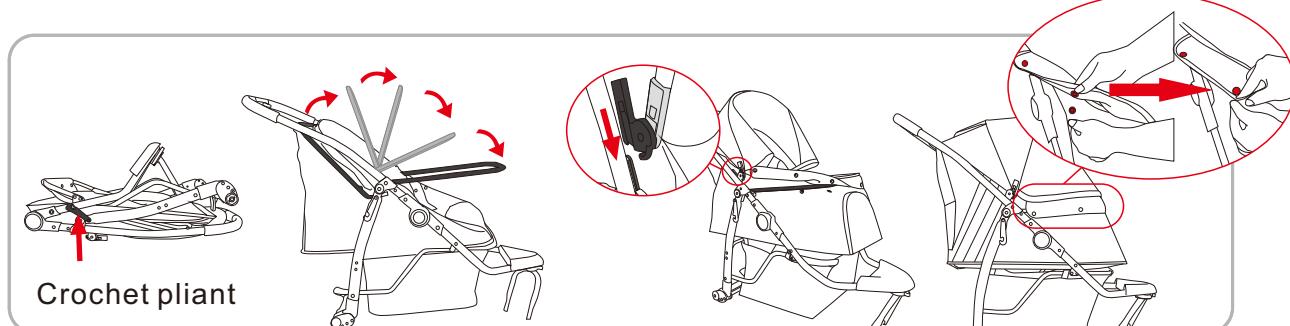
Pièces**Mode d'emploi**

1. déplier le cadreDétachez le crochet, tenez le guidon à deux mains et soulevez-le jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que le cadre est complètement ouvert. Après avoir ouvert le cadre, retournez le tube de la barre de capotage vers l'avant, puis fixez la boucle à l'avant et insérez la bande dans le bouton. Dépliez la voile et refermez-la.

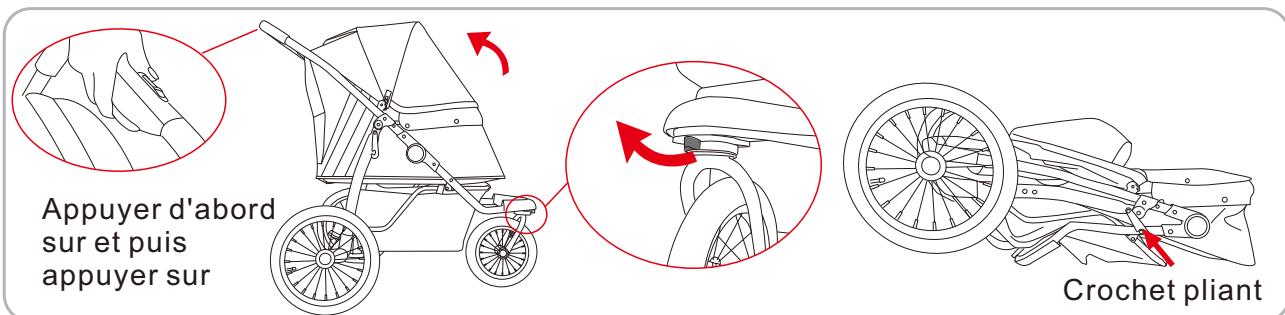


2. cadre pliant

En état de freinage, relâcher la fermeture éclair et replier la capote ; relâcher la fonction d'orientation des roues avant ; tenir le guidon d'une main, pousser le bouton de déverrouillage du guidon vers la gauche, puis appuyer sur le bouton de fermeture et appuyer sur le cadre, le cadre peut être plié, et enfin accrocher le crochet.

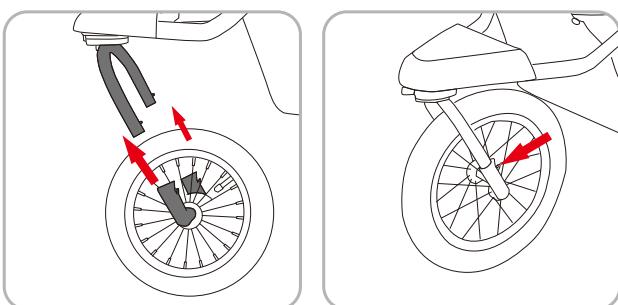


3. montage et démontage de la roue avant

Comme indiqué sur l'image, insérez l'ensemble de la roue avant dans le connecteur de la fourche avant. dans le connecteur de la fourche avant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Pour démonter, appuyez sur les boutons de déverrouillage rapide situés de part et d'autre de la fourche avant. sur les deux côtés du connecteur de la fourche avant et tirez-la vers le haut.

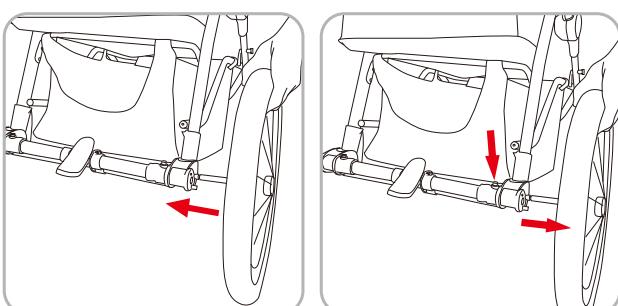


4. Installation et démontage des roues arrière

Comme indiqué sur l'image, placez la roue arrière dans le trou du siège de la roue arrière, entendez le "clic". Maintenir le bouton d'extraction et le tirer vers l'extérieur. la roue arrière peut être retirée.

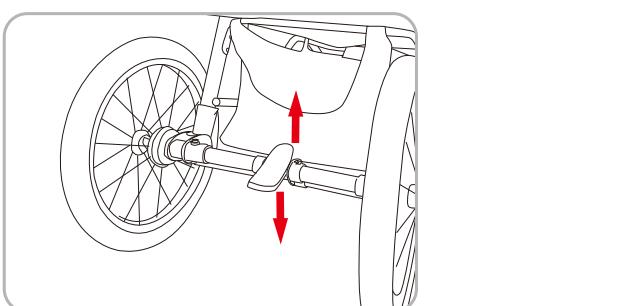

5. Utilisation du levier de frein de la roue arrière

Appuyez sur la pédale de frein, le frein fonctionne. Inversement, il peut être relâché.

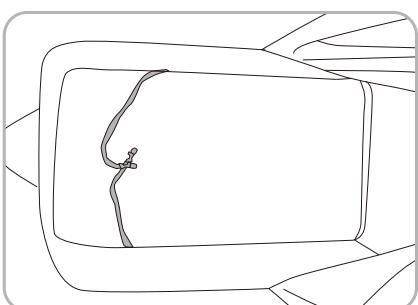


6. pour les ceintures de sécurité des animaux de compagnie

ADVERTENCIA: Mantener alejado del fuego


1. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas. Si no sigue estas instrucciones, la seguridad de las mascotas puede verse afectada.
2. No deje al cuidador mientras el producto está en uso.
3. No utilice accesorios no proporcionados por el fabricante.
4. Cualquier carga fijada al mango afectará la estabilidad del cochecito para mascotas.
5. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén montados antes de usar la silla de paseo para mascotas.
6. Los animales domésticos deben ir sujetos cuando se esté usando el producto.
7. No use el cochecito para mascotas en zonas abruptas, cerca de estufas y otras zonas peligrosas.
8. Evite el uso o el almacenamiento en ambientes húmedos, fríos o con altas temperaturas y manténgalo alejado del fuego o de fuentes de calor fuertes.
9. No lo utilice para colocar animales peligrosos que sean agresivos y destructivos.

Mantenimiento y Cuidado

Por favor, compruebe y mantenga el cochecito para mascotas con frecuencia. La funda de tela no se puede sumergir ni lavar. Cuando se limpie la cubierta de tela, por favor, utilice un cepillo y otros instrumentos de limpieza para limpiar la suciedad.

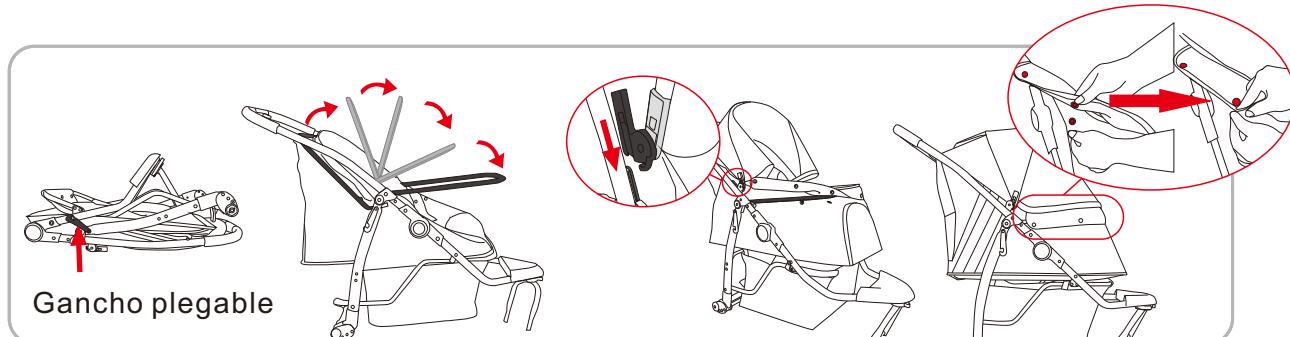
Piezas**Instrucciones de uso****1. Despliegue del cuadro**

Suelte el gancho, sujeté el manillar con ambas manos y levántelo hasta que se oiga un clic que significa que el cuadro está completamente abierto. Después de abrir el cuadro, volteé el tubo de la barra de la capota hacia delante, luego abroche la hebilla en la parte delantera , e inserte la tira en el botón. Despliegue la capota y cierre la cremallera

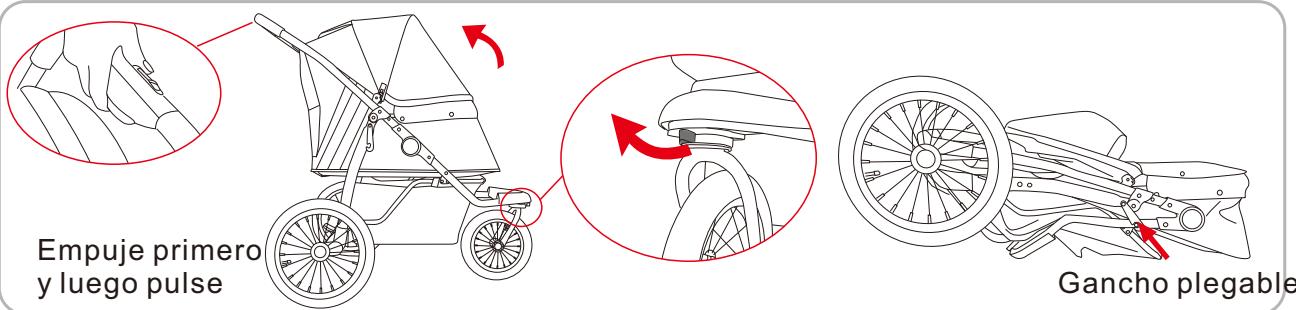


2.Bastidor plegable

En estado de frenado, suelte la cremallera y pliegue el toldo; libere la función de orientación de la rueda delantera; sujeté el manillar con una mano, presione el botón de desbloqueo del manillar hacia la izquierda y, a continuación, presione el botón de cierre y presione hacia abajo el cuadro, el cuadro se puede plegar, finalmente cuelgue el gancho.

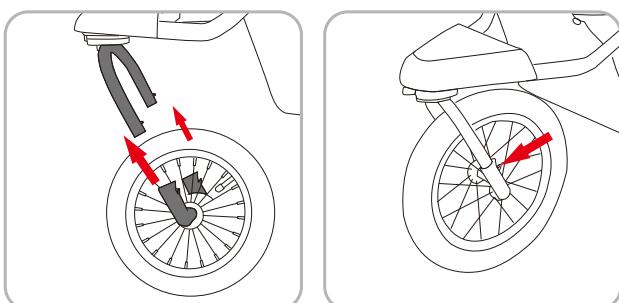


3.Montaje y desmontaje de la rueda

delantera Como se muestra en la imagen, inserte el conjunto de la rueda delantera en el conector de la horquilla delantera al mismo tiempo hasta que oiga un «clic». Para desmontarla, presione los botones de liberación rápida situados a ambos lados del conector de la horquilla delantera y tire de él hacia arriba.

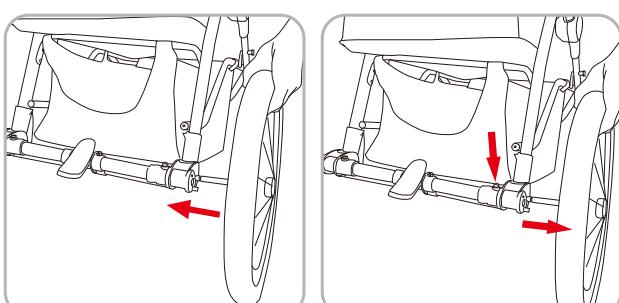


4.Instale y desmonte las ruedas traseras

Como se muestra en la imagen, coloque la rueda trasera en el orificio del asiento de la rueda trasera, escuche el "clic". Mantenga pulsado el botón de extracción y tire de él. la rueda trasera se puede quitar.

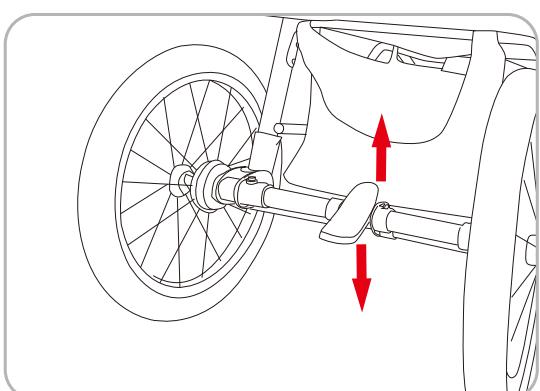

5.Uso de la palanca de freno de la rueda

trasera Presione el pedal de freno, el freno funciona. A la inversa, se puede soltar.

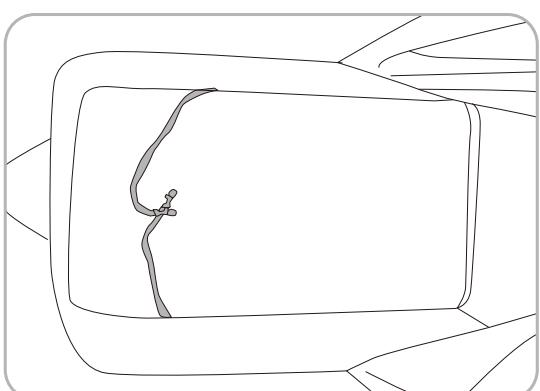

6.Para cinturones de seguridad para


mascotas

AVISO: Mantenha-se Longe do Fogo


1. Por favor leia esta instrução cuidadosamente antes de usar e guarde-a devidamente para referência futura. Se não seguir estas instruções, a segurança dos animais de estimação pode ser afetada.
2. Não deixe o prestador de cuidados enquanto o produto estiver em uso.
3. Não utilize acessórios não fornecidos pelo fabricante.
4. Qualquer carga presa à pega afetará a estabilidade do carrinho do animal.
5. Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão montados antes de usar o carrinho de passeio para animais domésticos.
6. Animais de estimação devem usar trelas.
7. Não use o carrinho de passeio em áreas ásperas, perto de fogões e outras áreas perigosas.
8. Evitar o uso ou armazenamento em ambientes húmidos, frios ou de alta temperatura e manter longe de fogo ou fonte de calor forte.
9. Não o utilize para colocar animais perigosos que sejam agressivos e destrutivos.

Manutenção e Cuidados

Por favor, verifique e mantenha o carrinho de passeio frequentemente. A cobertura do pano não pode ser mergulhada e lavada. Quando a cobertura do pano for limpa, por favor use uma escova e outros instrumentos de limpeza para limpar a sujidade.

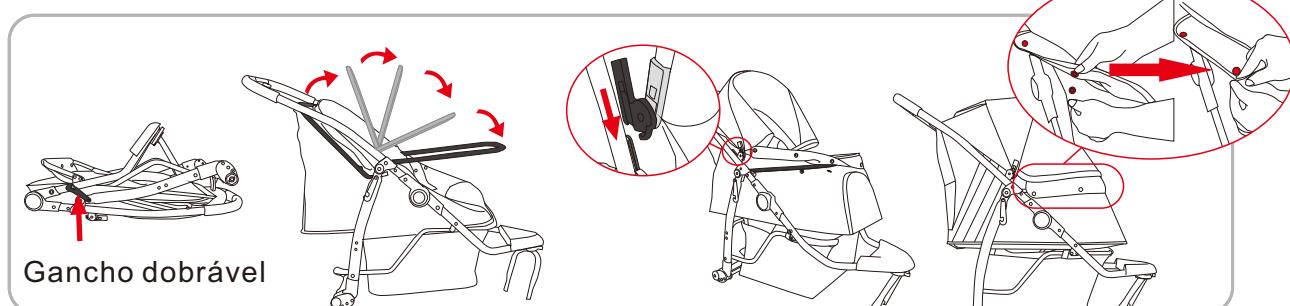
Partes**Modo de utilização****1. desdobrar o quadro**

Solte o gancho, segure o guiador com as duas mãos e levante-o até ouvir um clique, o que significa que o quadro está totalmente aberto. Depois de abrir o quadro, vire o tubo da barra da capota para a frente, aperte a fivela na frente e insira a tira no botão. Desdobre a capota e feche o fecho

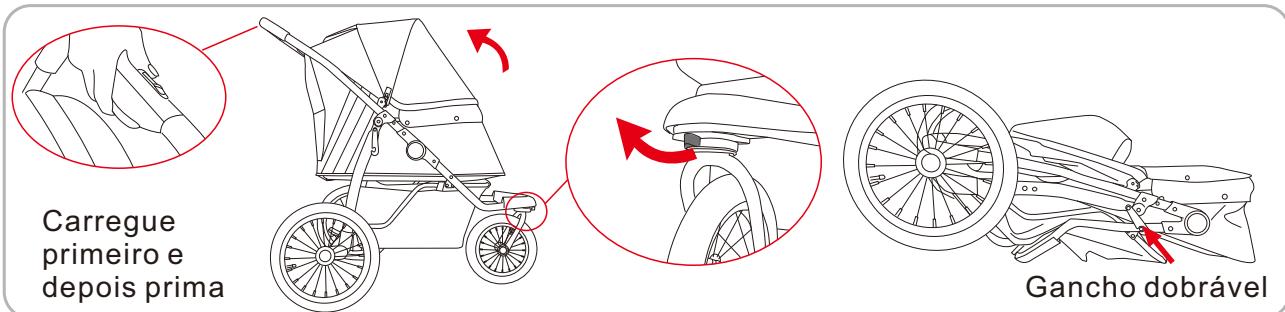


2. quadro dobrável

No estado de travagem, soltar o fecho de correr e dobrar a capota para trás; soltar a função de orientação da roda dianteira; segurar o guiador com uma mão, premir o botão de desbloqueio no guiador para a esquerda e, em seguida, premir o botão de fecho e premir a armação para baixo, a armação pode ser dobrada e, finalmente, pendurar o gancho.

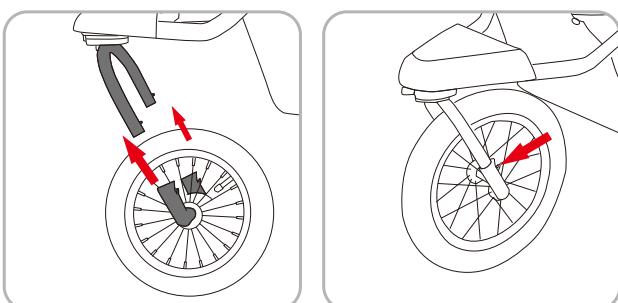


3. Montagem e desmontagem da roda dianteira Como mostra a figura, insira o conjunto da roda dianteira no conector da forquilha dianteira, ao mesmo tempo, até ouvir um "clique".


Para desmontar, prima os botões de desbloqueio rápido de ambos os lados da ligação da forquilha dianteira e puxe-a para cima.

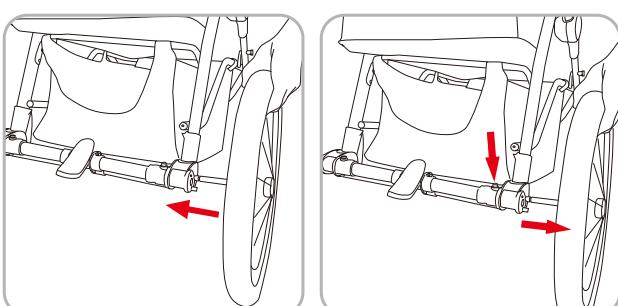

4. instalar e desmontar as rodas traseiras Como mostra a figura, coloque a roda traseira no orifício do assento da roda traseira, ouça o "clique". Segure o botão de remoção e puxe-o para fora.a roda traseira pode ser retirada.

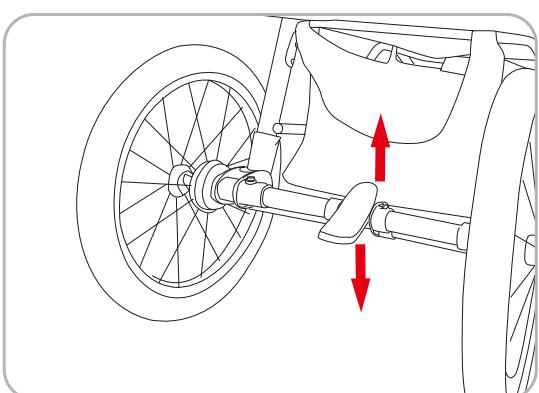

5.Utilização da alavanca do travão da roda traseira Pressione o pedal do travão para baixo, o travão funciona.Por outro lado, pode ser libertado.

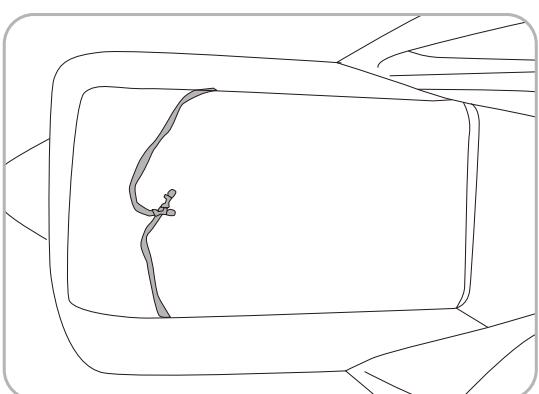

6. para cintos de segurança para animais de estimação

WARNUNG: Von Feuer fernhalten

1. Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, kann die Sicherheit von Haustieren beeinträchtigt werden.
2. Während der Verwendung des Produkts darf sich die Betreuungsperson nicht entfernen.
3. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller bereitgestellt wird.
4. Jede an der Lenkstange befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Hundebuggys.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen vor der Verwendung des Hundebuggys montiert sind.
6. Haustiere müssen bei der Verwendung angeschnallt sein.
7. Verwenden Sie den Hundebuggy nicht in rauen Gegenden, in der Nähe von Öfen oder anderen gefährlichen Bereichen.
8. Verwenden oder lagern Sie ihn nicht in feuchten, kalten oder heißen Umgebungen und halten Sie ihn von Feuer oder starken Wärmequellen fern.
9. Verwenden Sie ihn nicht für gefährliche Tiere, die aggressiv und zerstörerisch sind.


Wartung und Pflege

Bitte überprüfen und warten Sie den Hundebuggy regelmäßig. Das Verdeck kann nicht getaucht und gewaschen werden. Wenn Sie das Verdeck reinigen, verwenden Sie bitte eine Bürste und andere Reinigungsmittel, um den Schmutz zu entfernen.

Teile




Hinweise zur Verwendung

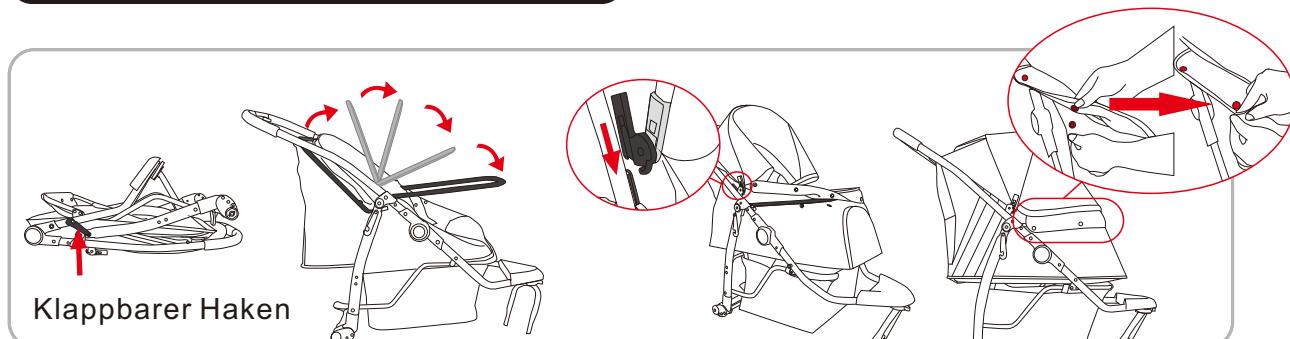


1. den Rahmen aufklappen

Lösen Sie den Haken, halten Sie den Lenker mit beiden Händen und heben Sie ihn hoch, bis ein Klicken zu hören ist, was bedeutet, dass der Rahmen vollständig geöffnet ist. Nachdem Sie den Rahmen geöffnet haben, klappen Sie das Rohr der Motorhaube nach vorne, schließen Sie die Schnalle an der Vorderseite und stecken Sie den Streifen in den Knopf. Klappen Sie das Verdeck auf und schließen Sie den Reißverschluss.

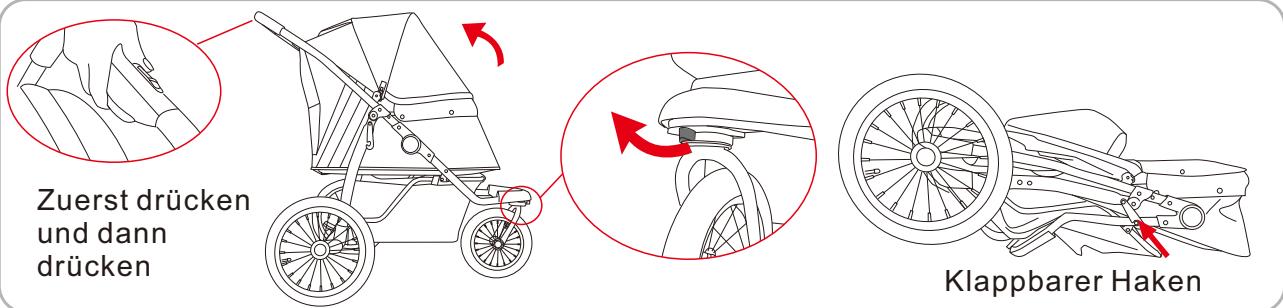


2. faltbarer Rahmen


Im Bremszustand, lassen Sie den Reißverschluss los und falten Sie das Verdeck zurück; Lösen Sie die Vorderrad-Orientierungsfunktion; Halten Sie den Lenker in einer Hand, drücken Sie die Entriegelungstaste am Lenker nach links, und drücken Sie dann die Schließtaste und drücken Sie den Rahmen nach unten, kann der Rahmen gefaltet werden, schließlich hängen Sie den Haken.

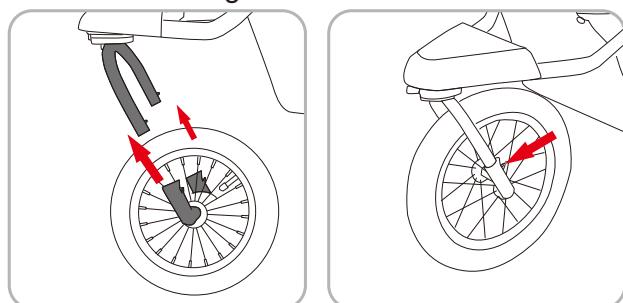


3. montieren und demontieren des Vorderrads Wie in der Abbildung gezeigt, stecken Sie das Vorderrad gleichzeitig in den Gabelanschluss, bis Sie ein „Klick“ hören. Zur Demontage drücken Sie die Schnellverschlussknöpfe auf beiden Seiten des Vordergabelanschlusses und ziehen ihn nach oben.

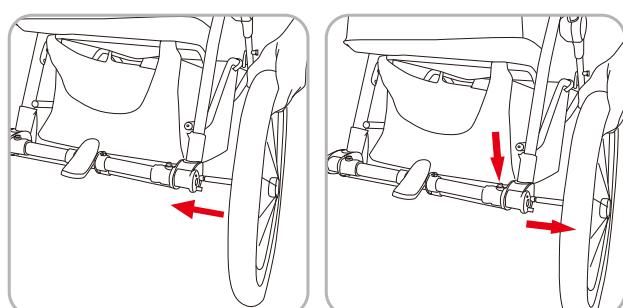

4. Einbau & Demontage der Hinterräder Stecken Sie das Hinterrad, wie auf dem Bild gezeigt, in das Loch des Hinterradsitzes und hören Sie das „Klicken“. Halten Sie die Entfernen-Taste und ziehen Sie sie heraus. Das Hinterrad kann entfernt werden.

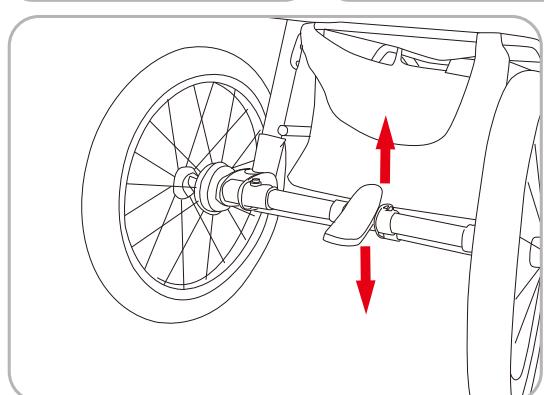

5. Verwendung des Hinterradbremsshebels Drücken Sie das Bremspedal nach unten, die Bremse arbeitet. Umgekehrt kann sie auch freigegeben werden.

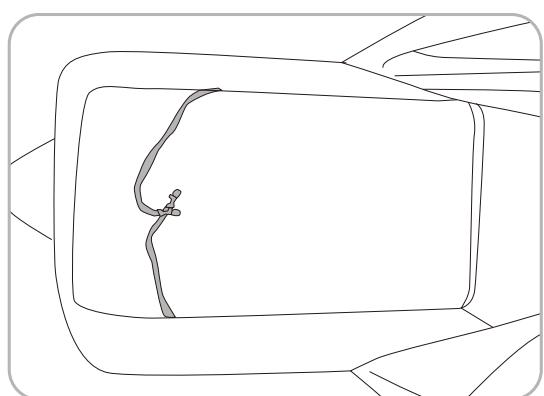



6. Für Sicherheitsgurte für Haustiere

AVVERTENZA: Tenere lontano dal fuoco


- 1.Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e di conservarle per future consultazioni. Se non si seguono queste istruzioni, la sicurezza degli animali domestici potrebbe essere compromessa.
- 2.Non lasciare andare la persona che assiste quando il prodotto è in uso.
- 3.Non utilizzare accessori non forniti dal produttore.
- 4.Qualsiasi carico attaccato alla maniglia influisce sulla stabilità del passeggino.
- 5.Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano montati prima di utilizzare il passeggino.
- 6.Gli animali domestici devono essere trattenuti durante l'uso.
7. Non utilizzare il passeggino in zone impervie, vicino a stufe o altre aree pericolose.
8. Evitare l'uso o lo stoccaggio in ambienti umidi, freddi o ad alta temperatura e tenerlo lontano dal fuoco o da fonti di calore forte.
9. Non utilizzarlo per animali pericolosi, aggressivi e distruttivi.

Manutenzione e Cura


Controllare e manutenere frequentemente il passeggino per animali domestici. Il rivestimento in tessuto non può essere immerso in liquido e lavato. Quando si pulisce il rivestimento in tessuto, utilizzare una spazzola e altri strumenti di pulizia per pulire lo sporco.

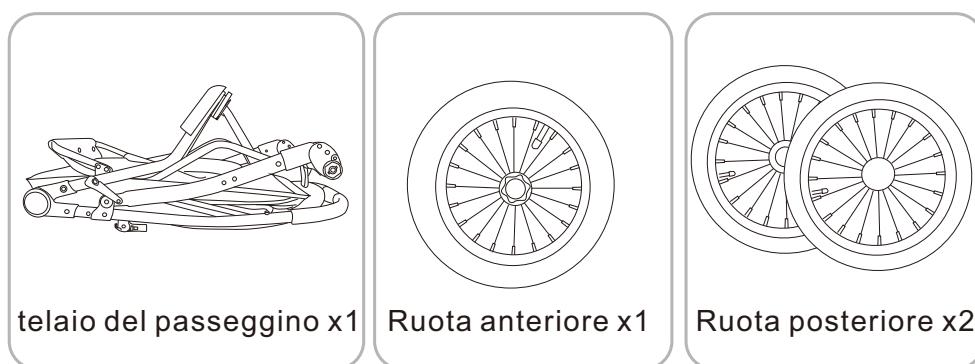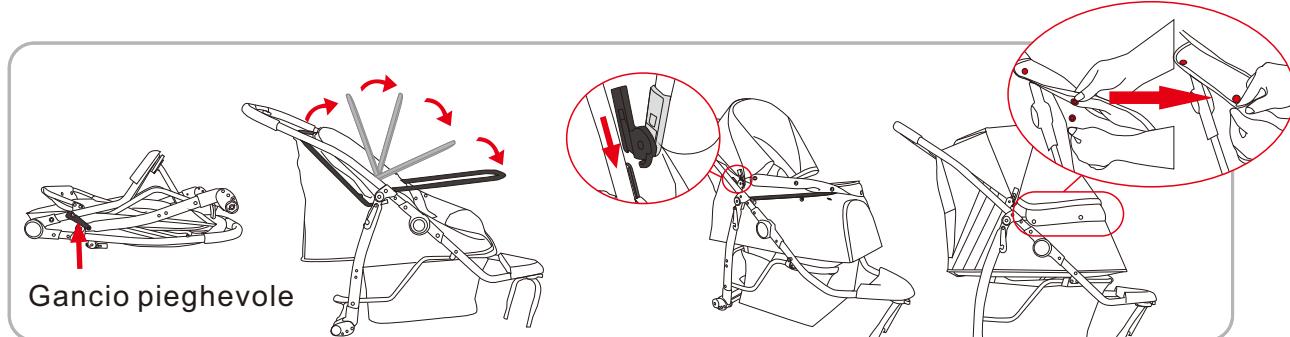Parti di ricambio**Istruzioni per l'uso****1. Aprire il telaio**


Sganciare il gancio, afferrare il manubrio con entrambe le mani e sollevarlo fino a quando non si sente un clic che significa che il telaio è completamente aperto. Dopo aver aperto il telaio, girare il tubo del cupolino verso la parte anteriore, quindi fissare la fibbia sulla parte anteriore e inserire la striscia nel pulsante. Aprire la cappottina e chiudere la cerniera.

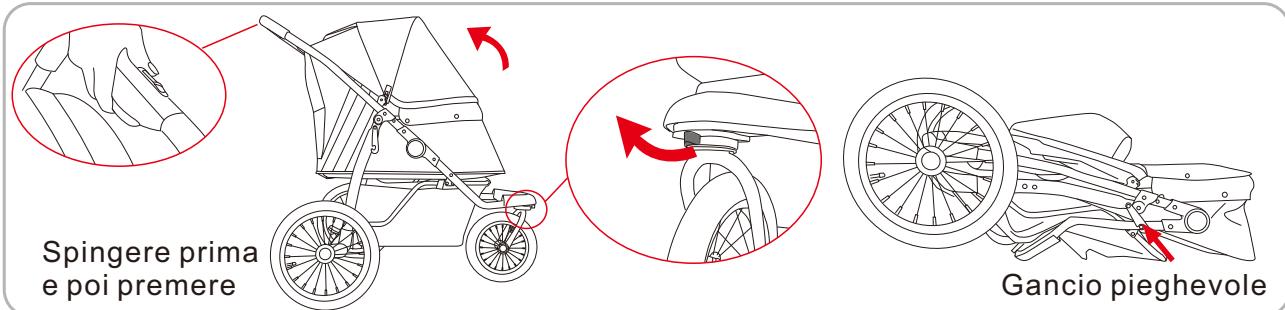


2.Telaio pieghevole In stato di frenata, rilasciare la cerniera e ripiegare la capote; rilasciare la funzione di orientamento della ruota anteriore; tenere il manubrio con una mano, spingere il pulsante di sblocco sul manubrio a sinistra, quindi premere il pulsante di chiusura e premere il telaio, il telaio può essere ripiegato, infine appendere il gancio.

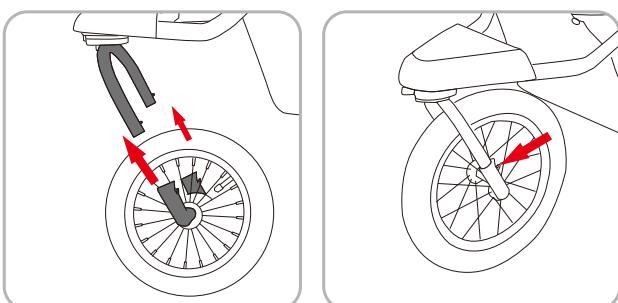


3.Montaggio e smontaggio della ruota anteriore Come mostrato in figura, inserire contemporaneamente il gruppo ruota anteriore nel connettore della forcella anteriore fino a sentire un "clic". Per lo smontaggio, premere i pulsanti di sgancio rapido su entrambi i lati del connettore della forcella anteriore e tirarlo verso l'alto.

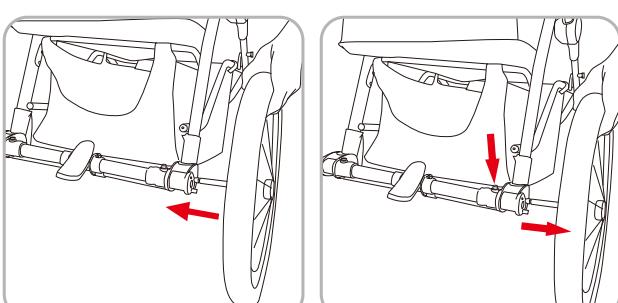

4.Installare e smontare le ruote posteriori Come mostrato nell'immagine, inserire la ruota posteriore nel foro della sede della ruota posteriore, sentire il "clic". Tenere il pulsante di rimozione ed estrarre la ruota posteriore può essere rimossa.

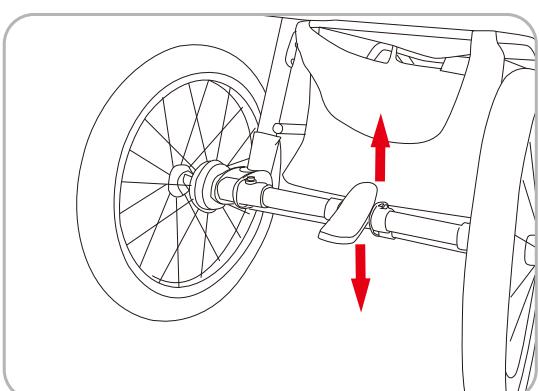

5.Uso della leva del freno della ruota posteriore Premendo il pedale del freno, il freno funziona. Viceversa, può essere rilasciato.

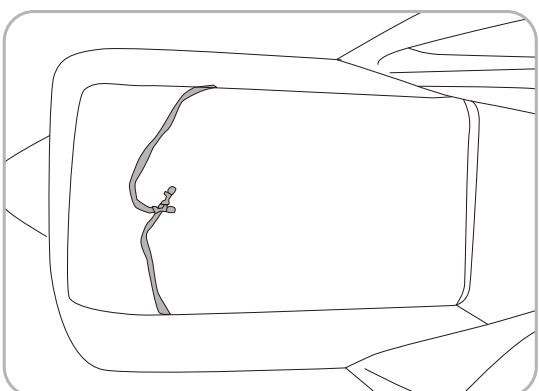

6.Per le cinture di sicurezza per animali domestici

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

US

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 +49 40 87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE

IT

ES

FR



Adresses sur quefairedemesdechets.fr