

ACTIVESHOP[®]

Návod na použitie

Activ Power fréзка J202



Dovozca:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Skenova
nie pre
rôzne
jazyky




Funkčná leštička na nechty Activ Power J202 je zariadenie, ktoré je ideálne na manikúru a pedikúru. Umožňuje účinne pripraviť nechty na ďalšie ošetrenie a výrazne uľahčuje odstránenie zvyškov predchádzajúcich úprav nechtov. Vďaka dobre vyváženej hlave, premysleným funkciám a množstvu dostupných možností je frézka ideálna na profesionálne použitie.

Technické údaje:

Menovité napätie	220-240 V, 50 Hz
Napájanie	65 W
Čistá hmotnosť	674 g
Rozmery	14 x 17 x 8,5 cm
Výstupné napätie	3-15 V
Prúd	1 A
Otáčky	Max. 35000 otáčok za minútu

Balenie obsahuje:

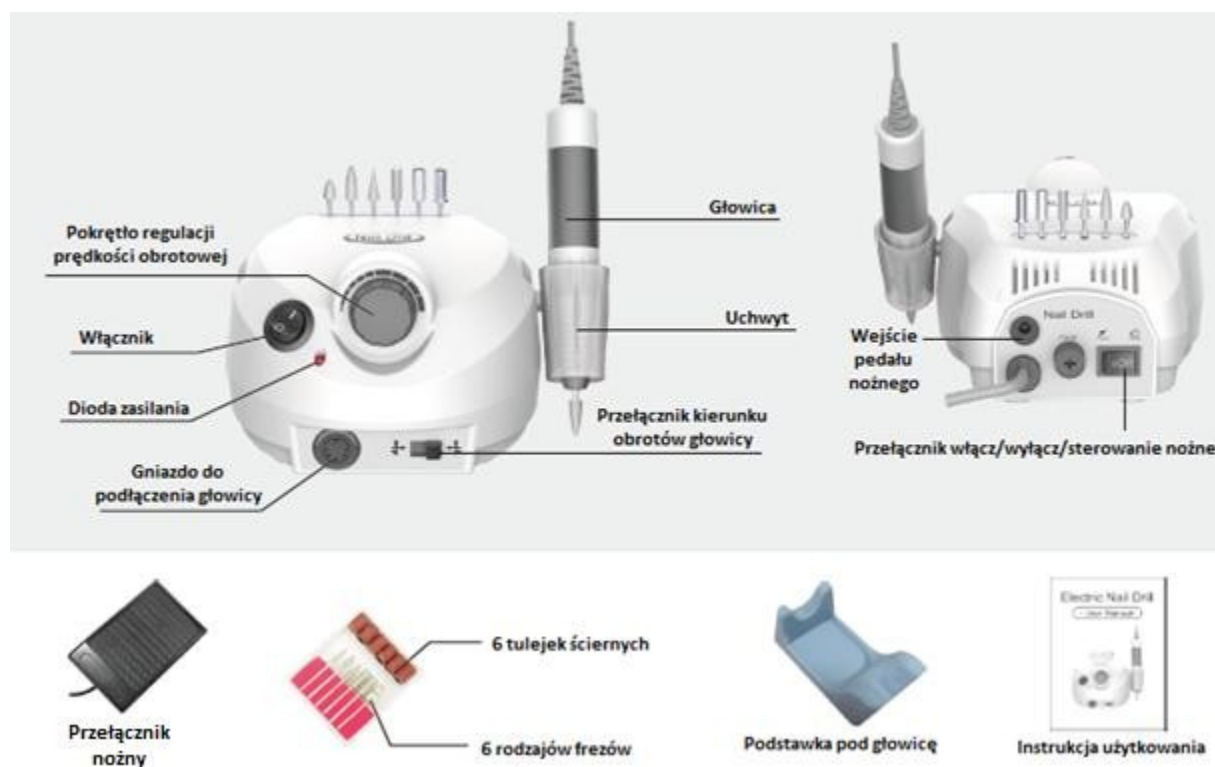

Pripojenie a uvedenie do prevádzky

1. Pripojte zástrčku hlavy do zásuvky na pripojenie hlavy na radiacej jednotke.
2. V prípade potreby pripojte nožný spínač do zásuvky nožného spínača.
3. Zvoľte si vhodnú frézu a vložte ju zodpovedajúcim spôsobom do hlavy (návod na inštaláciu a demontáž frézy nájdete na nasledujúcej strane).
4. Otočte gombík regulácie rýchlosti doľava.
5. Zasuňte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Výmena frézy



1. Otáčajte rukoväťou hlavy v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie.
2. Vytiahnite nôž.
3. Na to isté miesto vložte zvolený nôž.
4. Otočte rukoväťou v opačnom smere, aby ste frézu zablokovali.
5. Teraz ste pripravení na použitie príslušného noža.

Používanie frézy

1. Prepnete prepínač do polohy "1".
2. Posuňte prepínač "zapnutie/vypnutie/nožné ovládanie" do polohy "zapnuté" pre manuálne ovládanie. Rozsvieti sa kontrolka napájania a fréza sa začne pomaly otáčať.
3. Rýchlosť otáčania zmeňte pomocou potenciometra vpravo, aby ste zvýšili rýchlosť. Uistite sa, že ste rýchlosť nastavili v primeranom rozsahu.
4. Keď je prepínač nastavený na nožný ovládač, stlačte nožný ovládač a fréza sa začne otáčať podľa rýchlosti nastavenej na potenciometri.
5. Zmenou polohy prepínača smeru hlavy môžete meniť smer hlavy.

Pozor:

Stroj vždy začnite prevádzkovať pri minimálnych otáčkach.

Pred zmenou smeru otáčania sa uistite, že ste nastavili otáčanie frézy na minimálnu rýchlosť.

Ak sa pri používaní stroja nerozsvieti kontrolka napájania, skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte.


Prípustné otáčky

- Prípustné otáčky sa môžu mierne líšiť v závislosti od materiálov frézy alebo jej typu.

Upozornenie

- Používajte len odporúčané frézy.
- Pred výmenou frézy vždy odstráňte nečistoty.
- Dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu rýchlosť stanovenú výrobcom alebo distribútorom pre používanú frézu.

ROZMIAR	PREDKOŠĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

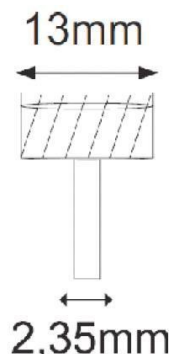

- Veľké frézy môžu aj pri prevádzke pod ich maximálnou menovitou rýchlosťou začať vibrovať. Otáčky by sa mali okamžite znížiť, aby sa zabránilo poškodeniu frézy, bitu alebo používateľa.
- Vždy používajte kvalitnú frézu.

Čistenie a údržba

Pred čistením stroj vždy vypnite a odpojte zo siete. Na čistenie frézy používajte mäkkú, suchú handričku.

Vyberte frézu z hlavy a vložte ju do škatule.

Zariadenie skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste.

Pozor:

Na čistenie riadiacej jednotky alebo hlavy nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá a pod.

Nikdy nelejte vodu alebo iné kvapaliny priamo na riadiacu jednotku alebo hlavu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických salónoch. Prevádzka zariadenia môže vykonávať len kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné a opravárenské práce smie vykonávať len zamestnanec autorizovaného servisného strediska (spoločnosť ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP SP. Z O.O. v nasledujúcich prípadoch:
(a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby bola zaručená uvedená životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na výrobnom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie spotrebiča alebo kontakt s ním elektrického spotrebiča môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použitie elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a

potom odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia.

Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú aj plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Mali by sa odovzdať na príslušných zberných miestach a môžu byť tiež odovzdané spoločnosti ACTIVESHOP Ltd.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Zariadenie skladujte v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy sa prístroj nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavený nárazom mechanickým nárazom alebo atmosférickým vplyvom.