





# INSTRUCTION MANUAL FOR TREE FUNCTIONS

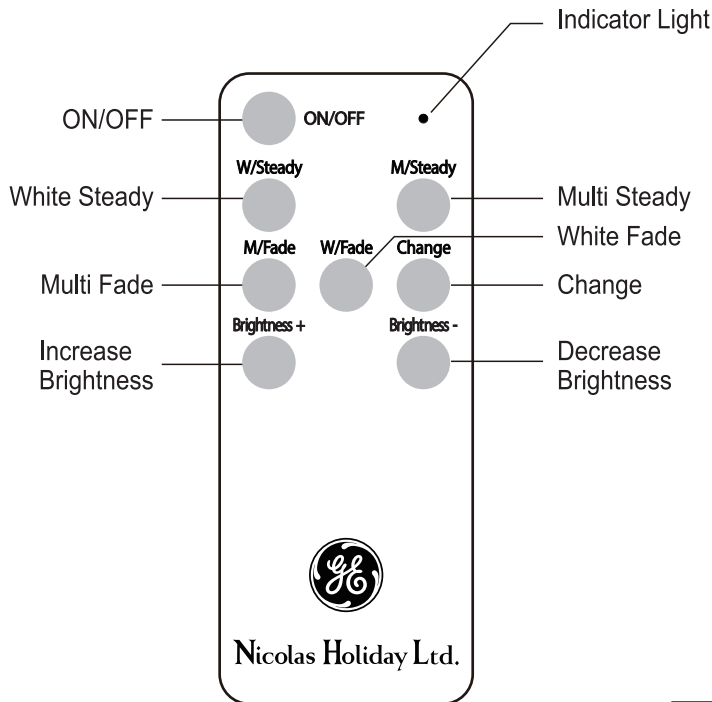

**Remote Control includes 6 operating modes for Color & function Combinations.**

- **10 Levels of brightness adjustment.**
- **Each Button corresponds to one Function.**

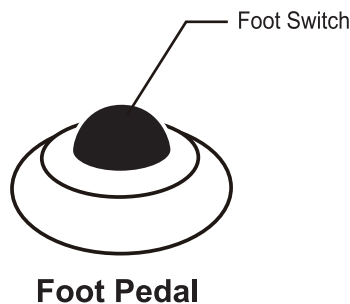

| Function Order on Foot Pedal | Function Description |
|------------------------------|----------------------|
| 1                            | White Steady         |
| 2                            | White Fading         |
| 3                            | Multi Steady         |
| 4                            | Multi Fading         |
| 5                            | White/ Multi Change  |
| 6                            | Off                  |

## BATTERY CAUTION:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries
- Do not mix old and new batteries. Always replace the whole set of batteries at once time.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+and-).
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Replace only with (2) AAA batteries.
- Batteries included
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

## For indoor use only


GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Limited

Questions, call customer service toll free at 1-877-398-7337 or visit us on web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)

NHL Model No. 23119LO  
Foot Pedal: TS-FD06ARD-09  
Remote Control: 25411  
Printed in China  
FP25




## MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES DEL ÁRBOL

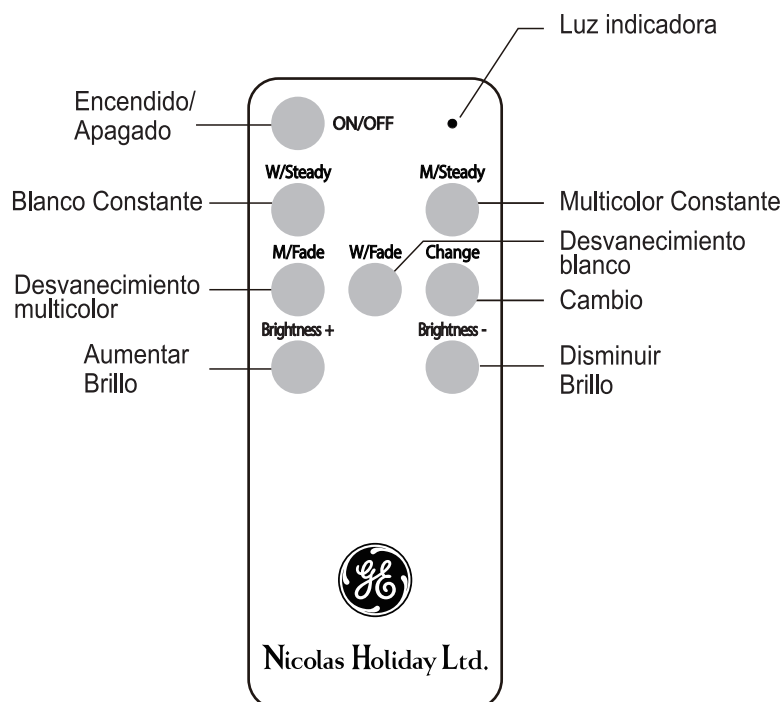

**El control remoto incluye 6 modos de funcionamiento para combinaciones de colores y funciones.**

- 10 niveles de ajuste de brillo.
- Cada botón corresponde a una función.

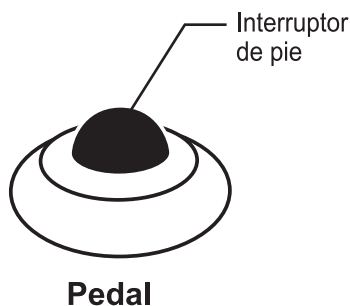

| Pedido de funciones en el pedal | Descripción de funciones   |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1                               | Blanco Constante           |
| 2                               | Desvanecimiento blanco     |
| 3                               | Multicolor Constante       |
| 4                               | Desvanecimiento multicolor |
| 5                               | Cambio a blanco/multicolor |
| 6                               | Apagado                    |

### PRECAUCIÓN SOBRE LA BATERÍA:

- No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
- No mezcle los diferentes tipos de baterías, como alcalinas, cinc-carbono o recargables.
- No mezcle baterías antiguas con nuevas. Siempre reemplace todo el conjunto de baterías a la vez.
- Las baterías se deben insertar en la polaridad correcta. (+y-).
- Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- Reemplace solo con (2) baterías alcalinas AAA.
- Incluye baterías.

No incinere las baterías. Estas podrían explotar o filtrarse.

### Sólo para uso en interiores

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Limited

Si tiene preguntas, llame al número gratuito del Servicio al Cliente al 1-877-398-7337 o visítenos en el sitio web [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)

NHL Model No. 23119LO  
Pedal: TS-FD06ARD-09  
Control remoto: 25411  
Impreso en China  
FP25